

xiaomi

Посібник користувача відпарювача для
одягу XIAOMI XIAOMI Standing Garment
Steamer



Уважно прочитайте цей посібник перед використанням і збережіть його для подальшого використання.

Запобіжні заходи

Для гарантування безпечного використання та уникнення потенційних небезпек дотримуйтесь наведених нижче заходів безпеки.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами з недостатнім досвідом і знаннями, якщо тільки вони не перебувають під наглядом або не отримали інструктаж щодо використання приладу від особи, відповідальної за їхню безпеку.
- Діти повинні перебувати під наглядом дорослих для запобігання іграм з приладом.
- Цим приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і старше, а також особи з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або з недостатнім досвідом і знаннями, якщо вони перебувають під наглядом або проінструктовані щодо безпечного використання приладу і розуміють пов'язані з ним небезпеки. Діти не повинні гратися з приладом. Діти не повинні виконувати чищення та технічне обслуговування пристрою без нагляду.
- Відпарювач для одягу призначений тільки для побутового використання.
- Використовуйте відпарювач для одягу тільки відповідно до інструкцій з експлуатації. Користувачі несуть відповідальність за будь-які збитки або пошкодження, що виникли внаслідок неналежного використання цього відпарювача для одягу.
- Від'єднуйте прилад від мережі під час наповнення та очищення.
- Не використовуйте відпарювач, якщо він падав, має видимі ознаки пошкодження або протікає.
- Під час використання не можна відкривати отвори для наповнення, видалення накипу, полоскання або перевірки, які знаходяться під тиском.
- Перед очищенням та технічним обслуговуванням завжди від'єднуйте відпарювач від мережі і чекайте, поки він повністю охолоне.
- У режимі самоочищення прасувальна насадка розпилює гарячу воду і велику кількість пари. Будьте обережні, щоб уникнути опіків.
- Перед демонтажем завжди від'єднуйте відпарювач від розетки, щоб вимкнути його, і дочекайтеся, поки він повністю охолоне.
- Не розбирайте і не ремонтуйте відпарювач самостійно, щоб уникнути будь-якої небезпеки або пошкодження.
- Рекомендується не використовувати відпарювач для одягу більше 30 хвилин за один раз, щоб продовжити термін його служби.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ


- Якщо шнур живлення пошкоджений, його заміну повинен виконати виробник, його сервісний агент або особа, яка має аналогічну кваліфікацію, щоб уникнути небезпеки.
- Не занурюйте шнур живлення або вилку в будь-яку рідину.
- Переконайтеся, що відпарювач для одягу встановлений стійко. Не ставте його на килим, щоб запобігти перекиданню або переливанню води.
- Перед використанням підніміть весь відпарювач, щоб перемістити його. Не тягніть його за шнур живлення або шланг для подачі пари.
- Не пересувайте відпарювач, коли він підключений до електромережі або працює.
- Після кожного використання натискайте кнопку очікування, щоб перевести відпарювач у режим очікування, а потім від'єднайте його від розетки. Не тягніть за шнур живлення і не працюйте мокрими руками.
- Припиніть використання відпарювача та негайно зверніться до служби післяпродажного обслуговування, якщо його прасувальна насадка впала, що призвело до видимих пошкоджень або протікання.
- Не занурюйте відпарювач у будь-яку рідину.
- Не мийте чохол прасувальної дошки, щоб уникнути його пошкодження.
- Перед використанням переконайтеся, що у резервуарі для води достатньо води, щоб запобігти перекипанню.
- Перед додаванням води від'єднайте відпарювач від розетки.
- Не наливайте в резервуар для води гарячу воду або будь-які інші речовини, окрім води. Для продовження терміну служби відпарювача рекомендується додавати очищену воду.
- Після додавання води обов'язково закривайте кришку резервуара для води належним чином, щоб уникнути її переливання.
- Не додавайте воду безпосередньо до відпарювача, інакше він може бути пошкоджений.
- Температура пари може досягати 130°C. Перед прасуванням перевірте на етикетці одягу вимоги до прасування, щоб уникнути пошкодження одягу.
- Під час прасування не тримайте прасувальну насадку на поверхні одягу протягом тривалого часу, оскільки вона буде безперервно випускати пару високої температури.
- Під час використання приладу слід дотримуватися обережності через виділення пари.
- Щоб уникнути конденсації пари, не згинайте і не скручуйте паровий шланг під час прасування.
- Не торкайтеся прасувальної підшви та парового шланга під час прасування або відразу після нього, щоб уникнути опіків та ошпарювання.
- Щоб уникнути небезпеки, спричиненої високою температурою, встановлюйте прасувальну насадку на тримач для прасувальної насадки, а не на стіл або резервуар для води.
- Не стійте збоку від тримача для прасувальної насадки, щоб уникнути травм, спричинених падінням прасувальної насадки.
- Не просовуйте руки або інші частини тіла за одяг під час прасування, щоб уникнути опіків.


- Після переходу в режим очікування або вимкнення відпарювача з нього протягом короткого часу може виходити невелика кількість пари. Будьте обережні, щоб уникнути опіків.
- Не прасуйте вироби зі шкіри.
- Вовняні та синтетичні вироби прасуйте зі зворотного боку, щоб запобігти появі блискучих слідів.
- Для прасування шовку прокладіть м'яку тканину або рушник між відпарювачем і одягом, щоб уникнути пошкодження шовку внаслідок прямого контакту підшови праски з шовком.
- Використовуючи прасувальну дошку, переконайтеся, що вона надійно закріплена на стійках.
- Максимальне навантаження на кожен гачок становить 2 кг, а максимальне навантаження на відпарювач для одягу - 5 кг. Не вішайте великі та важкі предмети на відпарювач, щоб запобігти їх падінню або перекиданню відпарювача.
- Перед демонтажем вийміть резервуар для води і спорожніть його.
- Коли відпарювач увімкнений або охолоджується, тримайте його та шнур живлення в недоступному для дітей молодше 8 років місці.
- Не залишайте відпарювач без нагляду, коли він підключений до електромережі.
- Заливати воду у відпарювач можна тільки через резервуар для води.
- Час від часу вода може капати з отворів для подачі пари. Будьте обережні, щоб уникнути опіків.
- У середовищі з низькими температурами під час прасування пара може охолоджуватися і конденсуватися у вигляді крапель на корпусі прасувальної насадки.



Огляд виробу

Комплектація: Відпарювач для одягу, нижня стійка x 2, середня стійка x 2, верхня стійка x 2, тримач прасувальної насадки, вішалка для одягу, прасувальна дошка, посібник користувача

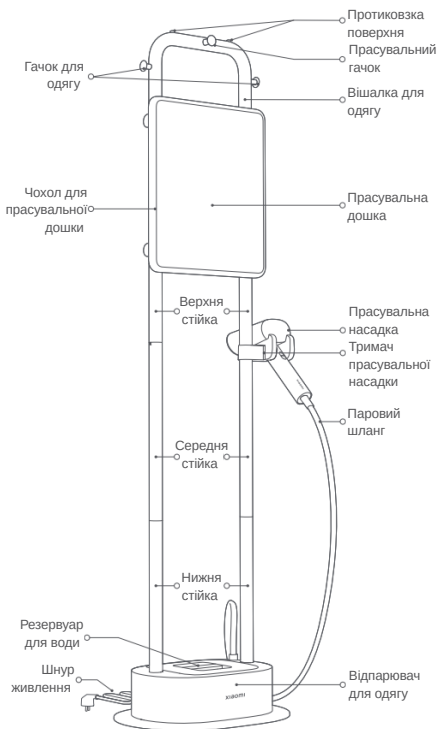

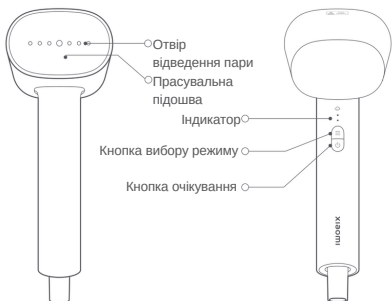

Прасувальна насадка

Опис стану індикаторів

Стан відпарювача для одягу	Стан індикатора
Попередній нагрів	Усі індикатори мерехтять
Попередній нагрів завершено	Індикатор(и) для вибраного режиму продовжують горіти.
Режим 1	Один індикатор продовжує горіти.
Режим 1	Два індикатори продовжують горіти.
Самоочищення	Два індикатори блимають по черзі.
Вимкнено	Усі індикатори гаснуть.


Вибір режиму роботи

Режим	Тип одягу
Режим 1	Тонкий одяг
Режим 2	Щільний одяг

Як встановити

1. Встановлення нижніх стійок

Поставте відпарювач стійко на підлогу, а потім вкрутіть дві нижні стійки за годинниковою стрілкою у два отвори на відпарювачі.

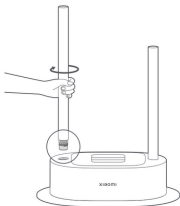


Закрутіть за годинниковою стрілкою



Перед встановленням перевірте назву деталі біля різьби на стійці

2. Встановлення середніх стійок

Вкрутіть дві середні стійки за годинниковою стрілкою в дві нижні стійки.

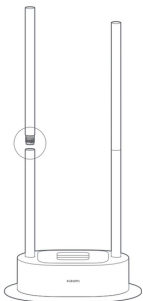

Закрутіть за годинниковою стрілкою



Перед встановленням перевірте назву деталі біля різьби на стійці


3. Встановлення тримача прасувальної насадки

Встановіть тримач прасувальної насадки на верхню частину правої середньої стійки, як показано на малюнку.




4. Встановлення верхніх стійок

Вкрутіть дві верхні стійки за годинниковою стрілкою в дві середні стійки.

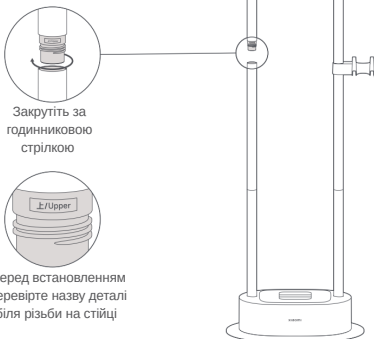

5. Встановлення вішалки для одягу та прасувальної дошки

1. Вставте вішалку для одягу вертикально у верхні стійки.
2. Закріпіть задню частину прасувальної дошки на стійках, коли почуєте клацання, дошка буде успішно встановлена.

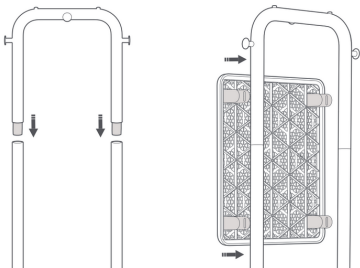

Примітка


- Щоб відрегулювати висоту прасувальної дошки, рекомендується зняти її зі стійок і встановити повторно. Не тягніть дошку безпосередньо на стійках.
- Коли відпарювач не використовується, ви можете встановити прасувальну дошку внизу стійок, щоб користуватися відпарювачем як вішалкою для одягу.

6. Розміщення прасувальної насадки


Розмістіть прасувальну насадку на тримачі прасувальної насадки належним чином, як показано на малюнку.



Правильне
розміщення




Неправильне
розміщення

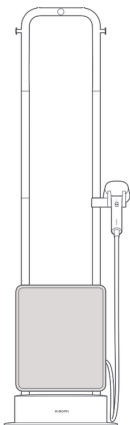

Як користуватися

Додавання води

1. Потягніть резервуар для води вгору, відкрийте кришку резервуара для води і наповніть його відповідною кількістю очищеної води.
2. Закрийте кришку резервуара для води належним чином і встановіть резервуар для води у відпарювач для одягу.

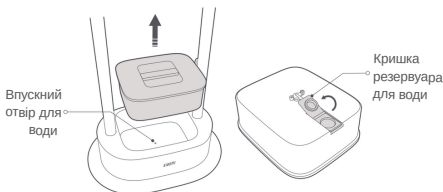

Увімкнення/очікування

- Підключіть відпарювач до електромережі та натисніть кнопку очікування, щоб увімкнути його.
- Коли відпарювач увімкнено, натисніть кнопку очікування, щоб перейти в режим очікування.

Вимкнення

Щоб вимкнути відпарювач, від'єднайте його від мережі

Попередній нагрів

- Після увімкнення відпарювач автоматично почне попередній нагрів. Під час попереднього нагріву, який триває близько 30 секунд, всі індикатори будуть мерехтити.
- Під час попереднього нагріву пара не виділяється, будь ласка, наберіться терпіння.
- Після завершення попереднього нагріву індикатор(и) для обраного режиму залишаться горіти.


Перемикання режимів

- Натисніть кнопку вибору режиму для перемикання між режимами 1 і 2, при цьому індикатор(и) обраного режиму залишаться горіти.
- При наступному увімкненні відпарювача буде обрано режим, який використовувався востаннє.

Примітка


Режим не можна перемикати, доки не завершиться попередній нагрів.

Поширені сценарії використання

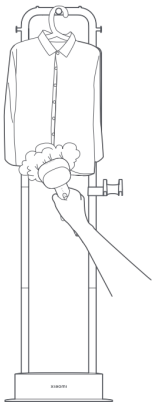

Прасування одягу

Під час прасування розправте паровий шланг належним чином. Потім обережно прикладіть прасувальну насадку до одягу і повільно рухайте її під кутом, перпендикулярним до одягу.

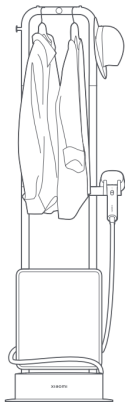

Розвішування одягу

Розвішуйте лише невеликі та легкі речі.

Примітка

- Під час прасування можна почути звук випаровування води та перекачування води. Будь ласка, не хвилюйтеся і продовжуйте використання.
- Якщо відпарювач для одягу знову увімкнути незабаром після простою або вимкнення, попередній нагрів займе менше часу, оскільки нагрівальні елементи ще не повністю охололи.

Догляд та технічне обслуговування

Щоденне очищення

- Після кожного використання спорожняйте резервуар для води відразу ж після того, як відпарювач повністю охолоне.
- Протріть поверхню відпарювача м'якою вологою ганчіркою.

Режим самоочищення

Для ефективного видалення накипу та інших плям, а також для продовження терміну служби відпарювача рекомендується проводити самоочищення раз на 3 місяці або кожні 15 використань.

Для проведення самоочищення виконайте наведені нижче дії:

1. Наповніть резервуар для води щонайменше наполовину очищеною водою.
2. Підготуйте ємність для збору гарячої води.
3. Тримайте прасувальну насадку над ємністю з гарячою водою.
4. Після увімкнення відпарювача, коли попередній нагрів завершиться і пара почне нормально виходити, одночасно натисніть і утримуйте кнопку вибору режиму та кнопку очікування протягом 3 секунд. Обидва індикатори почнуть по черзі швидко блимати, вказуючи на те, що відпарювач починає самоочищення, яке триватиме близько 30 секунд.
5. Після самоочищення відпарювач автоматично перейде в режим очікування. Будьте обережні при поводженні з накопиченою гарячою водою у ємності.



Заздалегідь підготуйте ємність для збору гарячої води

Зберігання та демонтаж

Зберігання


- Зберігайте відпарювач у сухому та прохолодному місці, подалі від легкозаймистих та вибухонебезпечних речовин.
- При зберіганні паровий шланг можна намотати на резервуар для води.



Демонтаж


1. Зняття прасувальної дошки та вішалки для одягу

- Тримайтесь за стійки, витягніть прасувальну дошку назовні.
- Витягніть вішалку для одягу вгору.

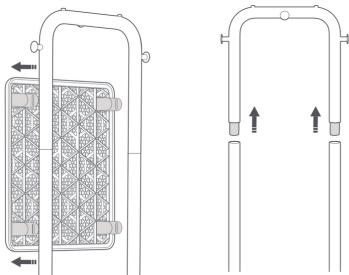

2. Зняття інших частин

- Поверніть по черзі 6 стійок проти годинникової стрілки, щоб зняти їх.
- Потягніть тримач прасувальної насадки вгору, щоб зняти його.

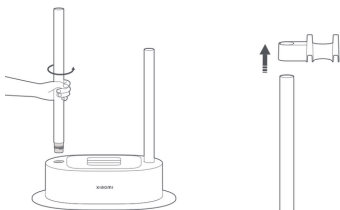

Пошук і усунення несправностей

Наступна таблиця наведена лише для довідки. Якщо несправність не зникає після застосування запропонованих рішень, зверніться до служби післяпродажного обслуговування.

Несправність	Можливі причини	Усунення
Відпарювач не реагує після натискання кнопки очікування	Вилка живлення не вставлена в розетку.	Вставте вилку в розетку.
	У домашній електромережі виникла несправність.	Зверніться до фахівця для усунення несправностей і ремонту.
	Виникла помилка в контурі відпарювача для одягу.	Зверніться до служби післяпродажного обслуговування.
З отворів для подачі пари капає вода.	Залишки пари можуть конденсуватися в паровому шлангу, що є нормальним явищем.	Випряміть паровий шланг і струсіть прасувальну насадку, щоб видалити краплі води.
	Пошкоджено нагрівальну пластину.	Зверніться до служби післяпродажного обслуговування.
Резервуар для води переповнений.	Пошкоджено резервуар для води.	Зверніться до служби післяпродажного обслуговування.
	Ущільнювальне кільце пошкоджене або відсутнє.	Зверніться до служби післяпродажного обслуговування.
	Резервуар для води не встановлений.	Встановіть резервуар для води на місце.
	Кришка резервуара для води не закрита належним чином.	Закрийте кришку резервуара для води належним чином.
Резервуар для води деформований	У резервуар додано гарячу воду.	Зверніться до служби післяпродажного обслуговування.
Пара виходить з перервами або в невеликій кількості. Або пара не подається.	Шланг подачі пари зігнутий або скручений.	Випряміть паровий шланг.
	У впускному отворі для води сторонні предмети	Видаліть сторонні предмети зі впускного отвору для води.
	Резервуар для води встановлено неналежним чином.	Встановіть резервуар для води на місце.
	У резервуарі для води недостатньо води.	Вчасно доливайте воду.

Технічні характеристики

Назва	Стационарний відпарювач для одягу Xiaomi
Модель	ZQGTJ03KL
Номинальна напруга	220-240 В ~
Номинальна частота	50/60 Гц
Номинальна потужність	2000-2400 Вт
Вага нетто	5,6 кг
Габаритні розміри	430 x 310 x 1583 мм

Примітка

Ілюстрації виробу та приладдя в посібнику користувача наведено лише для ознайомлення. Фактичний виріб і функції можуть відрізнятися через вдосконалення продукції.