

STRONG

SMART ANDROID TV with DVB-T2/C/S2

32HC5433 – HD

32HC5433U – HD

43FC5433 – FHD

42FC5433U - FHD



User Manual

Bedienungsanleitung

Manuel utilisateur

Manuale utente

Manual do Utilizador

Инструкции за употреба

Руководство пользователя

Посібник користувача

Användar Manual

Užívateľská príručka

Navodila za uporabo

Korisnički priručnik

Uputstvo za rukovanje

Používateľská príručka

Használati útmutató

Käyttöohje

Brukermanual

Manual del Usuario

Gebruiksaanwijzing

Brugervejledning

Manual de Utilizare

Instrukcja obsługi

Fig.1

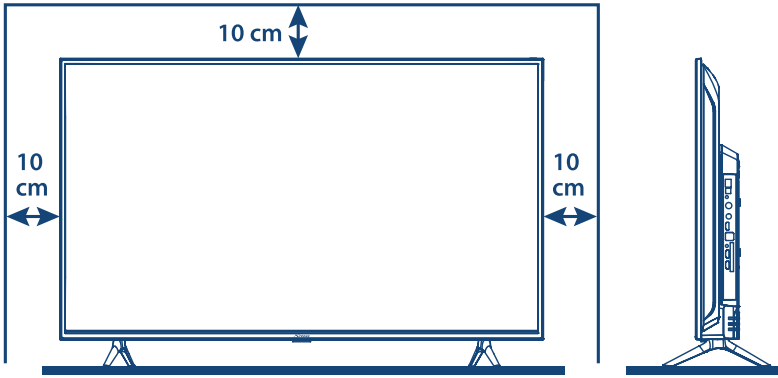


Fig.2

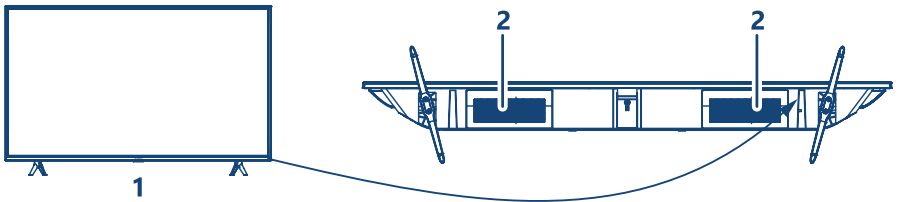


Fig.3a


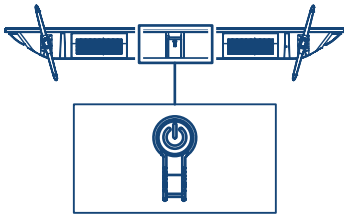


Fig.3b



32", 43"

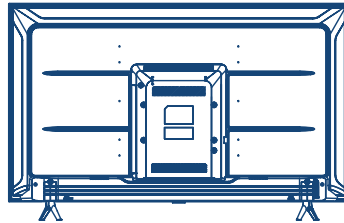

42"

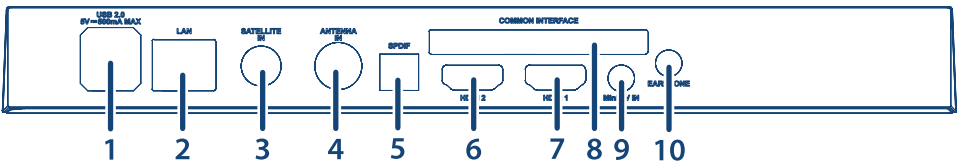


Fig. 4a

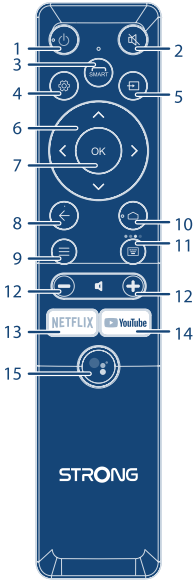


Fig. 4b

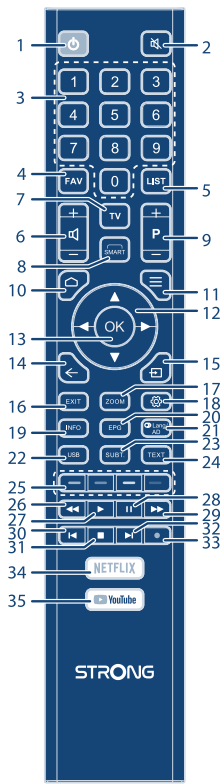


Fig.5

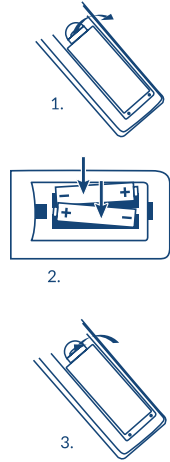


Fig. 6 a

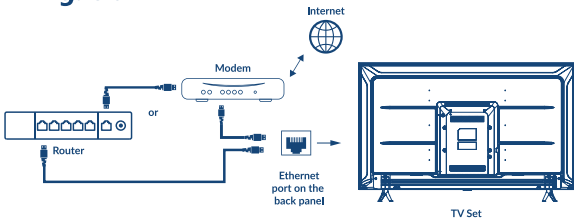


Fig. 6 b

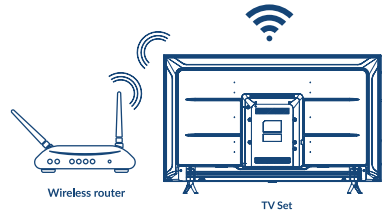



Fig. 7



Fig. 8



Fig. 9



SERVICE CENTER

AT	 support_at@strong.tv  0820 400 150 (€ 0,12/Min. österr. Festnetz)	HU	 support_hu@strong.tv  +36 1 445 26 10
BG	 support_bg@strong.tv  +359 32 634451	IT	 support_it@strong.tv  199 404 032 Da rete fissa 24,8 cent. al min. 12,5 cent. scatto alla risposta Da rete mobile max 49 cent. al min. 15,6 cent. scatto alla risposta
CZ	 support_cz@strong.tv  844 44 44 90	NL	 support_nl@strong.tv
DE	 support_de@strong.tv  0180 501 49 91 (€ 0,14/Min. deutsches Festnetz) (€ 0,42/Min. max. Mobilfunknetze)	PL	 support_pl@strong.tv  801 702 017
DK	 support_dk@strong.tv	PT	 support_pt@strong.tv  +351 2 100 06 125
ES	 support_es@strong.tv  +34 91 119 61 76	SK	 support_sk@strong.tv  0850 15 05 50
FR	 support_fr@strong.tv	SL	 +386 1 828 08 58
HR	 +385 1 344 57 66	UA	 support_ua@strong.tv  +380 (44) 238 61 50

www.strong.tv

Supplied by STRONG Austria
Represented by STRONG Ges.m.b.H.
Teinfalstraße 8/4,Stock
A-1010 Vienna, Austria
Email : support_fr@strong.tv

ЛІЦЕНЗІЇ

ЦЕЙ ПРОДУКТ ВИПУЩЕНО ПО ЛІЦЕНЗІЇ З ПАТЕНТНОГО ПАКЕТУ AVC ДЛЯ ОСОБИСТОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ВИКОРИСТАННЯ СПОЖИВАЧЕМ З МЕТОЮ (I) КОДУВАННЯ ВІДЕО ВІДПОВІДНО ДО ВИМОГ СТАНДАРТУ AVC («ВІДЕО AVC») ТА/АБО (II) ДЕКОДУВАННЯ ВІДЕО AVC, ЗАКODOВАНОГО СПОЖИВАЧЕМ У ОСОБИСТІЙ ТА НЕКОМЕРЦІЙНІЙ СФЕРІ ДІЯЛЬНОСТІ, ТА/АБО ОТРИМАНИХ ВІД ПОСТАЧАЛЬНИКА ВІДЕО, ХТО МАЄ ЛІЦЕНЗІЮ НА ПОСТАЧАННЯ ВІДЕО AVC. НІЯКІ ЛІЦЕНЗІЇ НЕ НАДАЮТЬСЯ І НЕ РОЗПОВСЮДЖУЮТЬСЯ ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ІНШИХ ЦІЛЯХ. ДОДАТКОВУ ІНФОРМАЦІЮ МОЖНА ОТРИМАТИ ВІД **MPEG LA, LLC** НА САЙТІ [HTTP://WWW.MPEGLA.COM](http://www.mpegla.com)

Цей продукт містить одну або кілька програм, які захищені міжнародними та США законами про авторське право, як неопублікованих робіт. Вони є конфіденційними і є власністю **Dolby Laboratories**. Їх відтворення або розкриття, повністю або частково, а також похідних робіт від них, без спеціального дозволу Dolby Laboratories заборонено. Copyright 2003-2009 Dolby Laboratories. Всі права захищені.

ЦЕЙ ПРОДУКТ ПРОДАЄТЬСЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ЛІЦЕНЗІЄЮ І ДОЗВОЛЕНИЙ ДО ВИКОРИСТАННЯ ТІЛЬКИ В ЗВ'ЯЗКУ З КОНТЕНТОМ HEVC, ВІДПОВІДНО КОЖНІЙ З ТРЬОХ НАСТУПНИХ КВАЛІФІКАЦІЙ: (1) ВМІСТ HEVC ТІЛЬКИ ДЛЯ ПРИВАТНОГО ВИКОРИСТАННЯ; (2) ВМІСТ HEVC, ЩО НЕ ДЛЯ ПРОДАЖУ; І (3) ВМІСТ HEVC СТВОРЕНО ВЛАСНИКОМ ПРОДУКТУ. ДАНИЙ ПРОДУКТ НЕ МОЖЕ ВИКОРИСТОВУВАТИСЯ В ЗВ'ЯЗКУ З КОДОВАНИМ КОНТЕНТОМ HEVC, СТВОРЕНИМ ТРЕТЬОЮ СТОРОНОЮ, ЯКИЙ КОРИСТУВАЧ ЗАМОВИВ АБО ПРИДБАВ У ТРЕТЬОЇ СТОРОНИ, ЯКЩО КОРИСТУВАЧ НЕ НАДАЄ ОКРЕМО ПРАВА НА ВИКОРИСТАННЯ ПРОДУКТУ ПО ЛІЦЕНЗІЙНІЙ УГОДІ, ЯКА НАДАЄТЬСЯ КОРИСТУВАЧУ ВМІСТУ. ВИКОРИСТАННЯ ВАМИ ЦЬОГО ПРОДУКТУ У ЗВ'ЯЗКУ З КОНТЕНТОМ, КОДОВАНИМ HEVC, ВВАЖАЄТЬСЯ ПРИЙНЯТТЯМ ВАМИ ОБМЕЖЕННЯ НА ВИКОРИСТАННЯ, ЯК ЦЕ ВКАЗАНО ВИЩЕ.

СПРОЩЕНА ЄС ДЕКЛАРАЦІЯ ВІДПОВІДНОСТІ

Цим STRONG заявляє, що пристрої 32HC5433, 43FC5433, 32HC5433U, 42FC5433U відповідають Директиві 2014/53/EU. Повний текст декларації відповідності ЄС можна отримати в Інтернеті за такою адресою: <http://www.strong.tv/en/doc>
Продукція постійно вдосконалюється. Деякі технічні характеристики та дизайн продукції можуть змінитися у зв'язку з постійними науково-технічними розробками. Терміни HDMI і HDMI High-Definition Multimedia Interface і Логотип HDMI є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками HDMI Licensing Administrator, Inc. в Сполучених Штатах та інших країнах. Виготовлено за ліцензією компанії Dolby Laboratories. Dolby та емблема з подвійним "D" – торговельні марки компанії Dolby Laboratories. Wi-Fi є зареєстрованою торговельною маркою Wi-Fi Alliance®. Netflix є зареєстрованою торговельною маркою Netflix, Inc. YouTube™ є торговельною маркою Google Inc. Всі інші назви продукції є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками відповідних власників.

© STRONG 2021. Всі права захищені.

Щоб отримати високу якість роботи телевізора і забезпечити вашу безпеку, будь ласка, уважно прочитайте цей посібник. Будь ласка, збережіть цей посібник для подальшого використання.




ЗМІСТ

1.0 ВСТУП	3
1.1 Інструкції з безпеки	3
1.2 Зберігання	4
1.3 Аксесуари	4
1.4 Встановлення обладнання	4
2.0 ТЕЛЕВІЗОР	4
2.1 Заводський PIN код	4
2.2 Передня панель	5
2.3 Задня панель	5
2.4 Пульти ДУ	6
2.5 Установка елементів живлення	8
2.6 Використання пульта дистанційного управління	8
3.0 ПЕРШЕ УВІМКНЕННЯ	9
4.0 ДОМАШНІЙ ЕКРАН	12
4.1 Входи	13
4.2 Мережа і інтернет	13
5.0 ТЕЛЕБАЧЕННЯ (ДОДАТОК LIVE TV)	15
5.1 Установка каналів	16
5.2 Перегляд телеканалів	20
5.3 Телегід (EPG)	21
5.4 Меню додатку Телебачення	21
6.0 МОЖЛИВОСТІ SMART TV	25
7.0 НАЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ	26
7.1 Основне меню налаштувань	26
7.2 Параметри пристрою	27
8.0 МУЛЬТИМЕДІА	27
8.1 Нагадування при використанні пристрою зберігання USB	27
8.2 Програвач мультимедіа	28
9.0 ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ	33
10.0 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ	35

1.0 ВСТУП

1.1 Інструкції з безпеки

Ознайомтеся з цим посібником до початку користування пристроєм. Збережіть посібник з метою подальшого використання.

- Використовуйте тільки рекомендовані або надані виробником додатки/аксесуари (такі як блок живлення, батарейки та інше).
- Будь ласка, перед встановленням або використанням приладу ознайомтеся з інформацією на задній панелі щодо безпеки.
- З метою зниження ризику пожежі або ураження електричним струмом не піддавайте пристрій дії дощу або високої вологості.
- Вентиляція не повинна порушуватися. Слідкуйте за тим, щоб вентиляційні отвори не закривалися сторонніми предметами, такими як газети, скатертини, штори та інше.
- Пристрій не повинен піддаватися впливу крапель або бризок і предмети, наповнені рідиною, наприклад, вази, не повинні бути розміщені на пристрої.
- Символ  вказує на ризик враження електричним струмом. Зовнішня проводка повинна бути встановлена кваліфікованим персоналом.
- Для запобігання травми цей пристрій повинен бути встановлений згідно з інструкціями з його встановлення.
- небезпека вибуху у разі некоректної заміни батарейок. Заміняйте тільки на такі самі або такого ж типу.
- Батарейки не повинні піддаватись надмірній дії тепла, наприклад, сонячного світла, відкритого вогню і т.п.
- Надмірний звуковий тиск від навушників може призвести до втрати слуху. Прослуховування музики на високій гучності протягом тривалого часу може призвести до пошкодження слуху.
- З метою зниження ризику втрати слуху, слід зменшити гучність до безпечного комфортного рівня і зменшити кількість часу прослуховування з високим рівнем гучності.
- Мережева вилка або подовжувач, що використовуються для підключення до мережі 220 В, повинні бути легко доступні. Якщо прилад не використовується або переміщується на інше місце, будь ласка, попіклуйтеся про кабель живлення, закріпіть кабель за допомогою стяжки чи чогось подібного. Переконайтеся у відсутності гострих кутів, що можуть викликати пошкодження кабелю живлення. Перед продовженням використання пристрою переконайтеся, що кабель живлення не пошкоджено. У разі пошкодження, будь ласка, замініть кабель живлення на аналогічний з тими ж специфікаціями.
- Зверніть увагу на необхідність утилізації батарейки, що були використані повністю.
- Не розташовуйте джерела відкритого вогню, наприклад свічки, на пристрої.
-  Для запобігання пожежі не розташовуйте поблизу приладу свічки та інші джерела відкритого вогню.
- USB-роз'єм призначено для підключення приладів, що споживають 500 мА максимум.
-  Обладнання з цим символом є електричним пристроєм Класу II або електричним пристроєм із подвійною ізоляцією. Воно створене таким чином, що воно не потребує безпечного підключення до заземлення.

Умови експлуатації

- Не встановлюйте цей пристрій у закритому просторі, такому як книжна шафа та подібне.
- Не використовуйте пристрій у сирих та холодних місцях, прийміть заходи для запобігання перегріву пристрою.
- Запобігайте впливу прямих сонячних променів.
- Не використовуйте пристрій у пильних приміщеннях.
- Для запобігання пожежі не користуйтеся свічками поблизу приладу.

WEEE директива



Правильно утилізуйте цей прилад. Це маркування означає, що продукт не повинен змішуватися з другими продуктами при утилізації на території Європейської спільноти. Для запобігання можливої шкоди для навколишнього середовища або здоров'я людини через неконтрольовану утилізацію відходів, утилізація робиться з метою повторного використання матеріалів. Щоб повернути пристрій, будь ласка, використовуйте системи збору та повернення або зверніться до продавця, де був придбаний продукт. Вони можуть приймати цей продукт для безпечної утилізації.

1.2 Зберігання

Ваш пристрій був ретельно перевірений та упакований перед транспортуванням. При розпакуванні переконайтеся, що всі аксесуари в наявності та тримайте упаковку в місці не доступному для дітей. Ми рекомендуємо зберігати упаковку до кінця гарантійного строку, щоб у разі необхідності відправити його до сервісного центру.

1.3 Аксесуари

Інструкції з встановлення – 1 шт.

Інструкція з безпеки/Гарантійний талон – 1 шт.

Пульту ДУ* - 2 шт.

Батарейки (типу AA) – 2 шт.

Батарейки (типу AAA) – 2 шт.

* Ви можете використовувати обидва пульта ДУ одночасно або будь-який з них окремо.

1.4 Встановлення обладнання

Fig. 1

Встановіть телевізор на твердій горизонтальній поверхні, такій як стіл або тумбочка. Для забезпечення вентиляції залиште вільними по 10 сантиметрів з кожної сторони телевізора. Для уникнення небезпечних ситуацій не розміщуйте предмети на верхній частині телевізора. Цей телевізор може використовуватися у тропічному та/або помірному кліматі.

Посібник користувача доступний на нашому сайті www.strong.tv містить докладні інструкції з встановлення і використання цього телевізора. Символи позначають наступне:

УВАГА	Позначає важливу попереджуючу інформацію.
ПРИМІТКА:	Позначає додаткову інформацію, що може бути корисна.
MENU	Позначає кнопку на пульті дистанційного управління або телевізорі. (Жирний шрифт)
<i>Переміщення до</i>	Позначає назву пункту меню. (Курсив Символи)

2.0 ТЕЛЕВІЗОР

2.1 Заводський PIN код

Доступ до додатку LiveTV для налаштування батьківського контролю

2.2 Передня панель

Fig. 2

ПРИМІТКА: Зображення наведено схематично.

1. Індикатор живлення/сенсор ДУ
2. Динаміки

2.3 Задня панель

Fig. 3a

ПРИМІТКА: Зображення наведено схематично.

1. ▲ ▼ Перегляд вгору/вниз списку каналів. В межах меню, кнопки працюють з тими ж функціями, що і кнопки ▲ ▼ на пульті та використовуються для налаштування меню.
2. ◀ ▶ Збільшення/зменшення гучності. У межах меню, кнопки працюють з тими ж функціями, що і кнопки ◀ ▶ на пульті та використовуються для налаштування меню.
3. ⏻ / Menu Вмикає або вимикає телевізор. Якщо телевізор увімкнено, то при натисканні відображається *Вибір Джерела*. У деяких розділах меню використовується для повернення до попереднього меню. Довге натиснення 3 с. - для відображення NAV меню.

ПРИМІТКА: Зображення наведено схематично.

Fig. 3b

32", 43"

1. LAN Підключіться до свого Інтернет-маршрутизатора, щоб отримати доступ до Інтернету / програм.
2. S/PDIF (оптичний) Використовуйте RCA коаксіальний кабель для підключення телевізора до сумісного цифрового підсилювача або домашнього кінотеатру.
3. Mini AV IN 3.5 мм роз'єм для підключення композитного відео і звуку лів/прав.
4. ANTENNA IN Підключіть коаксіальний кабель для прийому сигналу від антени DVB-T / T2 або кабелю DVB-C.
5. SAT IN Для підключення до телевізора супутникової антени.
6. HDMI 3 Для підключення HDMI кабелем таких джерел сигналу, як DVD, програвач Blu-ray, ігрова консоль та ін.
7. USB 2.0 2x USB 2.0 порт.
8. HEADPHONE Для підключення до телевізора навушників / портативних колонок. Якщо до виходу навушники підключені, динаміки телевізора будуть вимкнені.
9. HDMI 2 (ARC) Для підключення HDMI кабелем таких джерел сигналу, як DVD, програвач Blu-ray, ігрова консоль і ін. або безпосередньо до цифрового підсилювача, який підтримує функцію ARC. Даний вхід оснащений функцією ARC (Реверсивний звуковий канал) для виведення звуку і підтримує систему звуку в якості Dolby
10. CI Для підключення модуля умовного доступу (CAM).

11. **HDMI 1** Для підключення HDMI кабелем таких джерел сигналу, як DVD, програвач Blu-ray, ігрова консоль і ін.

42”

1. **USB 2.0** 2x USB 2.0 порт.
2. **LAN** Підключіться до свого Інтернет-маршрутизатора, щоб отримати доступ до Інтернету / програм.
3. **SAT IN** Для підключення до телевізора супутникової антени.
4. **ANTENNA IN** Підключіть коаксіальний кабель для прийому сигналу від антени DVB-T / T2 або кабелю DVB-C.
5. **S/PDIF (оптичний)** Використовуйте RCA коаксіальний кабель для підключення телевізора до сумісного цифрового підсилювача або домашнього кінотеатру.
6. **HDMI 2 (ARC)** Для підключення HDMI кабелем таких джерел сигналу, як DVD, програвач Blu-ray, ігрова консоль і ін. або безпосередньо до цифрового підсилювача, який підтримує функцію ARC. Даний вхід оснащений функцією ARC (Реверсивний звуковий канал) для виведення звуку і підтримує систему звуку в якості Dolby
7. **HDMI 1** Для підключення HDMI кабелем таких джерел сигналу, як DVD, програвач Blu-ray, ігрова консоль і ін.
8. **CI** Для підключення модуля умовного доступу (CAM).
9. **Mini AV IN** 3.5 мм роз'єм для підключення композитного відео і звуку лів/прав.
10. **HEADPHONE** Для підключення до телевізора навушників / портативних колонок. Якщо до виходу навушники підключені, динаміки телевізора будуть вимкнені.










ПРИМІТКА: Якщо телевізор вимикається при підключенні кабелю до будь-якого роз'єму, лише увімкніть його знову.




2.4 Пульти ДУ

Ця модель телевізора оснащена 2 пультами дистанційного управління (ДУ).


Перший простіше і сучасніше. Він має мінімалістичний дизайн, невелику кількість кнопок і зручний для повсякденного використання. Це ІЧ- та Радіо- пульт ДУ. Це означає, що ви можете використовувати його як традиційний інфрачервоний пульт ДУ, спрямовуючи його на телевізор, а також, якщо ви виконали його поєднання через бездротове з'єднання Bluetooth, ви зможете управляти своїм телевізором з будь-якої точки в радіусі дії зв'язку, не направляючи пульт безпосередньо на телевізор. Зверніться до **Розділу 3** і інших розділів для отримання додаткової інформації про те, як поєднати цей пульт ДУ з вашим телевізором.


Fig. 4a

1.  Для увімкнення/вимкнення телевізора.
2.  Для увімкнення/вимкнення звуку.
3.  Натисніть для входу в Smart меню.
4.  Натисніть, щоб отримати доступ до налаштувань ТВ.
5.  Для вибору джерела вхідного сигналу.
6.  Для переміщення по меню.
7. **OK** Для підтвердження вибору.
8.  Натисніть для повернення до каналу, що раніше переглядався. В меню: Назад до попереднього меню.
9.  Для виклику Головного меню.
10.  Для виходу на домашній екран.

11.  Відкрити клавіатуру.**
12.  +/- Для регулювання рівня гучності.
13. **NETFLIX** Для швидкого перемикавання до NETFLIX.*
14. **YouTube** Для швидкого перемикавання до YouTube.
15.  Натисніть, щоб активувати функцію голосового управління.***

* Членство не включене. Netflix доступний тільки в окремих країнах. Перегляд Netflix вимагає введення облікового запису. Потрібен доступ до інтернету. За більш детальною інформацією зверніться на www.netflix.com/TermsOfUse.



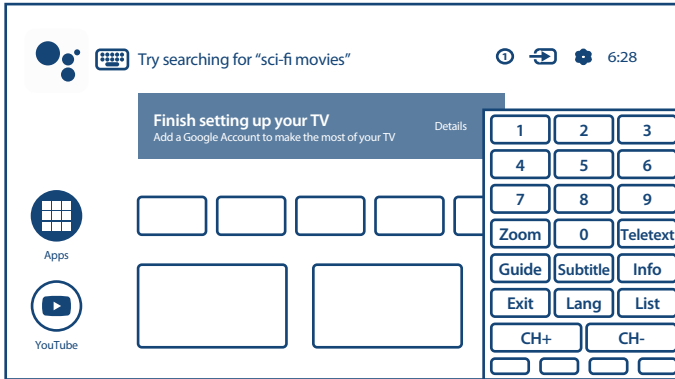









**  кнопка виклику екранної клавіатури, яка містить додаткові кнопки, фізично відсутні на цьому пульті ДУ, як 0~9, ZOOM, TELETEXT, GUIDE, SUBTITLE, INFO, EXIT, LANG, LIST, CH + / CH - та КОЛЬОРОВІ КНОПКИ.













*** Голосове управління і деякі інші функції будуть працювати тільки в тому випадку, якщо цей пульт ДУ поєднаний з телевізором.

Другий пульт ДУ досить великий і традиційний. Це тільки ІЧ-пульт і він має повний набір кнопок для управління телевізором.

Fig. 4b

1.  Для увімкнення/вимкнення телевізора.
2.  Для увімкнення/вимкнення звуку.
3. **0~9** Для перемикавання на канал за його номером.
4. **FAV** Для виклику на екран списку обраних каналів. Використовуйте кнопки    для переходу на інший канал. Для підтвердження натисніть кнопку **OK**.
5. **LIST** Для виклику на екран списку каналів.
6.  +/- Для регулювання рівня гучності.
7. **TV** Повернутись до режиму телевізора.
8.  SMART Натисніть для входу в Smart меню.
9. **P+/-** Для перемикавання каналів, вгору або вниз.
10.  Для виходу на домашній екран.
11.  Для виклику Головного меню.
12.  Для переміщення по меню.
13. **OK** Для підтвердження вибору.
14.  Натисніть для повернення до каналу, що раніше переглядався. В меню: Назад до попереднього меню.
15.  Для вибору джерела вхідного сигналу.

- | | |
|---|--|
| 16. EXIT | Для виходу з меню. |
| 17. ZOOM-/ZOOM+ | Збільшення зображення. |
| 18.  | Натисніть, щоб отримати доступ до налаштувань ТВ. |
| 19. INFO | Відображення інформації про поточний канал. |
| 20. EPG | Для входу в Телегід (електронна програма передач) в режимі DTV. |
| 21.  Lang/AD | Для вибору доступних мов аудіо. |
| 22. USB | Увійти до меню мультимедіа. |
| 23. SUBT | Включити/відключити субтитри в режимі DTV. |
| 24. TEXT | Для виводу на екран телетексту. |
| 25. КОЛЬОРОВІ КНОПКИ | Функції залежать від контексту меню і відповідають інформації на екрані. |
| 26.  | Для швидкого перемотування назад. |
| 27.  | Почати/відновити відтворення. |
| 28.  | Пауза при відтворенні. |
| 29.  | Для швидкого перемотування вперед. |
| 30.  | Для відтворення попереднього файлу. |
| 31.  | Для припинення відтворення. |
| 32.  | Для відтворення наступного файлу. |
| 33.  | Не використовується. |
| 34. NETFLIX | Для швидкого перемикання до NETFLIX.* |
| 35. YouTube | Для швидкого перемикання до YouTube. |

2.5 Установка елементів живлення

Fig. 5

Встановіть 2 AA батарейки в батарейний відсік меншого пульта ДУ та 2 AAA - в батарейний відсік більшого пульта ДУ. Переконайтеся у відповідності полярності батарей маркуванням всередині відсіку.

ПРИМІТКА: Зображення тільки для уяви. Фактичні елементи можуть відрізнятися.

1. Зніміть кришку, натиснувши в горизонтальній площині відповідно до малюнку.
2. Встановлюйте 2 AA або 2 AAA батарейки в батарейний відсік, дотримуючись їх полярності.
3. Закрийте кришку.

Запобіжні заходи при використанні елементів живлення

Неправильне використання батарей може привести до її витікання. Чітко дотримуйтесь інструкцій.

1. Будь ласка, зверніть увагу на полярність елементів живлення, щоб уникнути короткого замикання.
2. Коли напруга батареї стає недостатньою, треба замінити її на нову. Видаліть батареї з пульта ДУ, якщо ви не збираєтесь використовувати його протягом тривалого часу.
3. Не використовуйте різні типи батарей (наприклад: соляні та лужні батареї) разом.
4. Не кладіть батареї у вогонь, не перезаряджайте та не розбирайте батареї.
5. З метою захисту навколишнього середовища, дотримуйтесь, будь ласка, правил утилізації використаних батарей.

2.6 Використання пульта дистанційного управління

- Використовуйте пульт дистанційного управління (ДУ), спрямовуючи його у напрямку датчика ДУ. Предмети між пультом ДУ і датчиком ДУ можуть порушити нормальну роботу.
- Оберегайте пульт ДУ від сильних ударів та вібрацій. Крім того, оберегайте пульт ДУ від впливу, а також не кладіть пульт ДУ в місцях з високою вологістю.

- Не залишайте пульт дистанційного управління під прямим сонячним світлом, що може призвести до деформації корпусу від тепла.
- Якщо датчик ДУ знаходиться під прямим сонячним світлом або сильним освітленням, пульт дистанційного управління може не працювати. Якщо це так, будь ласка, змініть освітлення, або положення телевізора, або використовуйте пульт ДУ ближче до телевізора.

* для підтвердження вибору використовуйте кнопку **OK** або стрілку ►.

ПРИМІТКА:


Даний телевізор оснащений двома пультами ДУ. Ви можете використовувати обидва пульта ДУ одночасно або будь-який з них окремо.


3.0 ПЕРШЕ УВІМКНЕННЯ

Після того, як виконані всі під'єднання, включіть ваш телевізор.

Пройдіть покрокову процедуру першого включення телевізора. Це займе всього кілька хвилин.

ЗАУВАЖЕННЯ:

Якщо ви плануєте користуватися пультом ДУ меншого розміру для управління телевізором, ми рекомендуємо виконати його поєднання з вашим телевізором. Це дозволить використовувати його розширені можливості. Процедура Першого включення починається з екрану поєднання. Дотримуйтесь для цього простих інструкцій на екрані. Якщо ви пропустите цей екран, ви можете виконати поєднання пізніше в розділі «Налаштування» меню або натиснувши кнопку  на пульті ДУ при першій необхідності його використання.

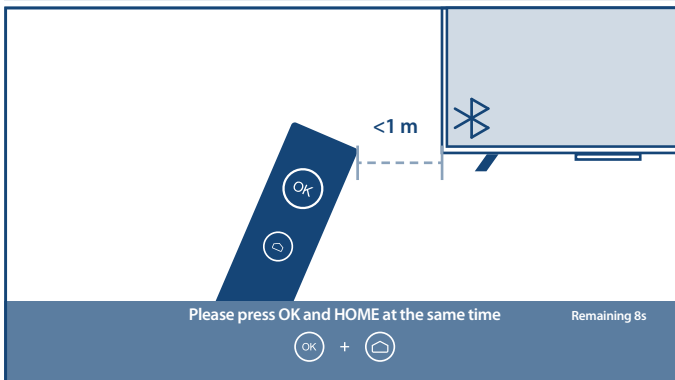

Налаштування телевізійних каналів

Виберіть Оточення як *Дім* або *Магазин/Магазин з демо*, щоб задати місце встановлення і використання телевізора.

Environment

Please choose your Environment

Home

Shop

Shop with demo

> ● ● ● ● ●

Вкажіть країну, де використовується телевізор, і натисніть **OK**.

Where are you?

We will provide you with the local time, climate and more information

Country/Region

ALBANIA

ANDORRA

AUSTRIA

BELARUS

BELGIUM

● > ● ● ● ●

Після підтвердження Умов та Положень, а також Сповідень, ви можете почати установку каналів. Виберіть потрібний режим тюнера з *Антенa*, *Кабель* або *Супутник*.

Можна пропустити сканування і виконати його пізніше. У цьому випадку виберіть *Пропустити*.

Channel installation

Tuner mode Type

Antenna Digital ▾


Cable

Satellite

Scan Skip


● ● ● > ●

Щоб встановити канали ефірного або кабельного мовлення, виберіть *Антенa* або *Кабель* і виберіть потрібний тип каналів *Цифровий*, *Аналоговий* або *Всі*.

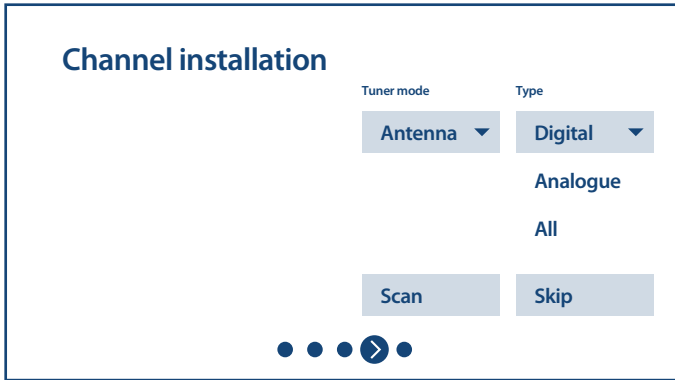

Потім - перейдіть до *Сканувати* і виконайте пошук. Система просканує канали та збереже їх в списку каналів.

Щоб встановити канали супутникового мовлення, виберіть *Супутник* і виконайте необхідні налаштування відповідно до вашої реальної конфігурацією супутникової системи.

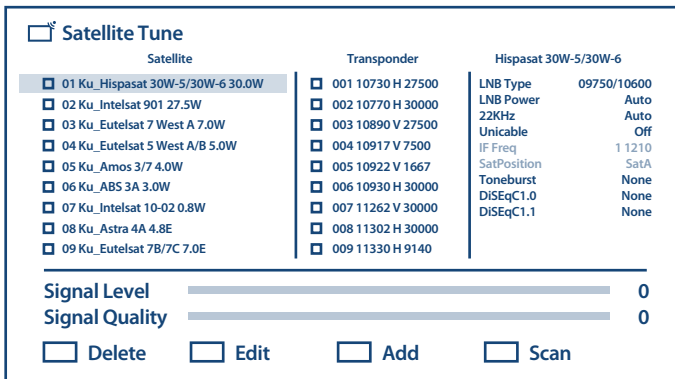

Виберіть супутник, який ви хочете налаштувати, і в самому правому стовпчику встановіть для нього правильний порт DiSEqC.


Якщо ви хочете сканувати тільки певні транспондери, відмітьте їх в стовпчику посередині. Якщо ви хочете сканувати всі транспондери з супутника, просто відмітьте супутник в самому лівому стовпчику.

Повторіть це для інших супутників, якщо вони є у вашій системі.

Натисніть **СИНЮ** кнопку для початку сканування. Система просканує канали та збереже їх в списку каналів.

Для завершення установки дотримуйтеся вказівок на екрані.

Щоб просканувати більше каналів або встановити канали іншої телевізійної системи, після завершення процесу установки виберіть варіант *Інший режим* або *Далі*, щоб завершити установку каналів.

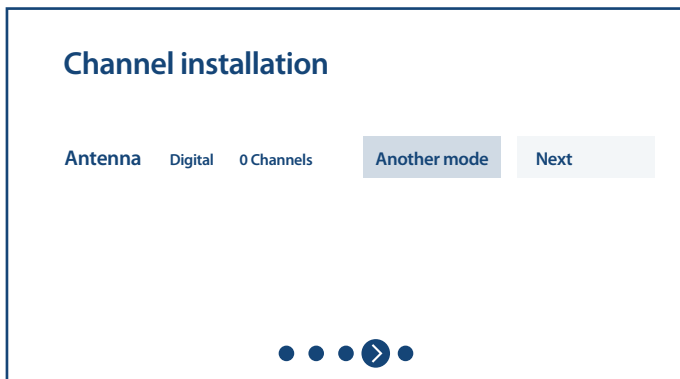


Зверніться до **Розділу 5.1** для отримання додаткової інформації по установці каналів.
Вітаємо! Ви налаштували свій телевізор.

4.0 ДОМАШНІЙ ЕКРАН

Домашній екран – це основний екран цієї моделі телевізора.

Він розділений на кілька зон і ліній і містить

- Рядок пошуку з можливістю введення тексту для пошуку інформації або контенту, пов'язаного з цим текстом;
- Куточок повідомлень, який надає інформацію про системні оповіщення і повідомлення. Він також забезпечує швидкий доступ до ТВ-входів, підключень, налаштувань і показує поточний системний час;
- Рядок Додатків *Додатки*, які містять список найбільш часто використовуваних додатків, включаючи додаток *Live TV* і інші, а також іконка *Додатки* - для доступу до повного списку додатків, встановлених в системі, і до Магазину додатків для доступу до інших нових додатків;
- Ще кілька рядків, також званих *Канали*, які показують детальний контент, специфічний для кожного додатку. Можна налаштувати цю область відображення для деяких додатків, використавши екранну кнопку *Налаштувати канали*. Зверніть увагу: рядок *S-Channel* містить список рекомендованих, але не встановлених на вашому телевізорі додатків.

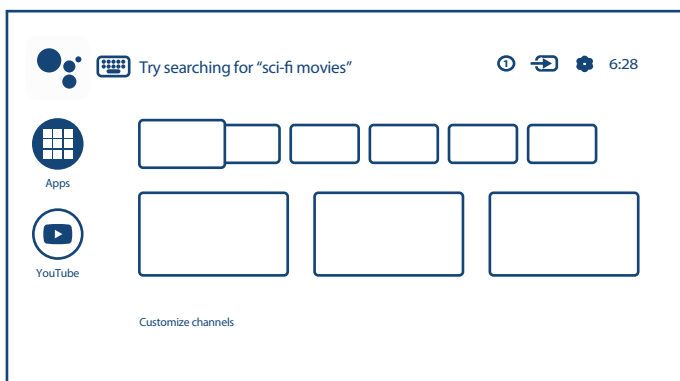

Для доступу до домашнього екрану, а також для виходу з будь-якого активного додатку, використовуйте кнопку  на пульті дистанційного управління (ДУ).


Використовуйте кнопки   і   для переміщення по домашньому екрану і кнопку **OK** для доступу до параметрів і запуску додатків.

4.1 Входи

Телевізор має кілька можливих входів або джерел: *Аналоговий (ATV), DVB-T, DVB-C або DVB-S* для перегляду каналів трансляцій з прямого ефіру або *HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3 і AV* для вибору підключення від зовнішніх пристроїв.

Для доступу до даної опції виберіть іконку *Входи* на домашньому екрані або натисніть кнопку **INPUT** на пульті ДУ.


Виберіть потрібне джерело для вхідного сигналу від підключених до телевізора через різні входи і порти пристроїв.

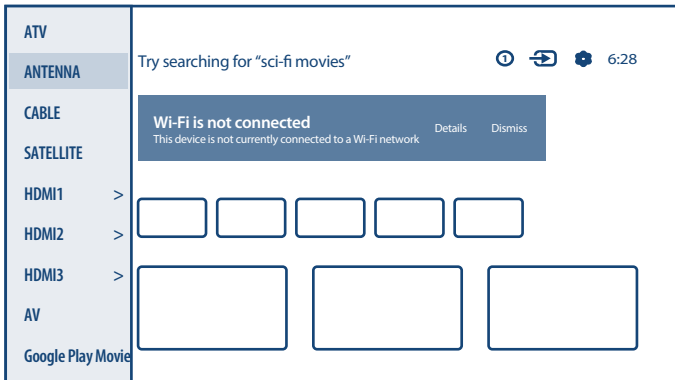

4.2 Мережа і інтернет

Підключення до інтернет мережі дає можливість встановлювати і використовувати інтернет-додатки, такі як Youtube, Netflix і т.п., а також користуватися іншими перевагами Smart TV.

Доступ до розділу мережевого і інтернет- підключення здійснюється через пункт *Мережа й Інтернет* в меню *Налаштування* або через іконку на панелі швидкого доступу домашнього екрану.

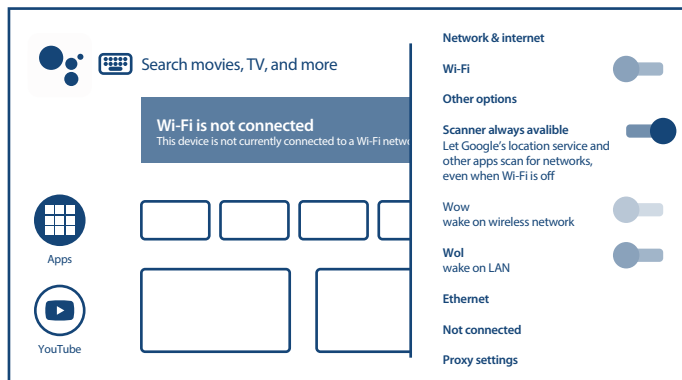

Телевізор може бути підключений до вашої домашньої мережі наступними способами:

- проводами, через роз'єм RJ-45 (LAN) на задній панелі;
- по бездротовому зв'язку, використовуючи вбудований функціонал бездротового зв'язку і вашу домашню бездротову мережу.

ЗАУВАЖЕННЯ:


Для користування інтернет-послугами потрібне підключення до інтернету, бажано високошвидкісне. Щоб отримати доступ до Інтернету, ви повинні підключити послугу високошвидкісного доступу до Інтернету у вашого Інтернет-провайдера.

ЗАУВАЖЕННЯ:

Інструкції, що наведені нижче, це звичайні способи підключення телевізора до дротової або бездротової мережі. Спосіб підключення може відрізнятися в залежності від вашої реальної конфігурації мережі. Якщо у вас є які-небудь питання щодо вашої домашньої мережі, зверніться до свого інтернет-провайдера.

Fig. 6a

Підключення до дротової мережі

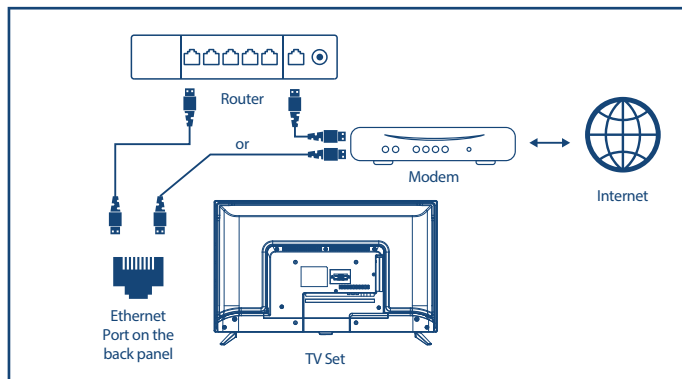


Для підключення телевізора до дротової мережі

1. Переконайтеся, що у вас є:
 - Кабель Ethernet достатньої довжини
 - Маршрутизатор або модем з вільним портом Ethernet
 - високошвидкісне підключення до Інтернету
2. Підключіть кабель Ethernet до маршрутизатора і до порту Ethernet на задній панелі телевізора.
3. Використовуйте розділ *Ethernet* меню для налаштування з'єднання (якщо це необхідно).

Підключення до бездротової мережі

Fig. 6b

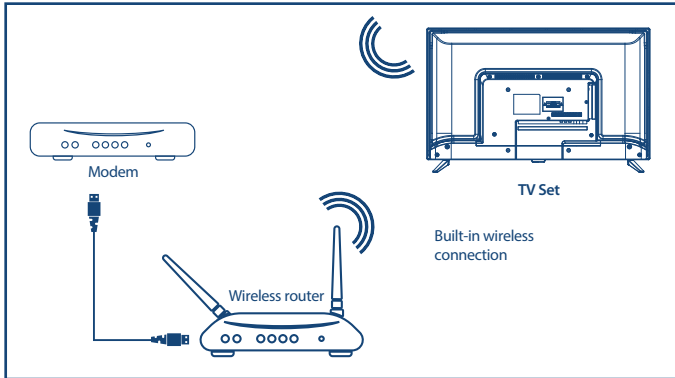

Для підключення телевізора до бездротової мережі

1. Переконайтеся, що у вас є:
 - Маршрутизатор, що транслює бездротовий сигнал на частоті 2.4ГГц
 - високошвидкісне підключення до Інтернету
2. Виберіть вашу Wi-Fi мережу зі списку *Доступні мережі* і введіть пароль для підключення.
3. Використовуйте інші пункти меню для налаштування з'єднання (при необхідності).

Для більш детального ознайомлення зі Smart-можливостями вашого телевізора зверніться до **Розділу 6** даного Посібника.

5.0 ТЕЛЕБАЧЕННЯ (ДОДАТОК LIVE TV)

Для перегляду програм супутникового, ефірного або кабельного телебачення виберіть на домашньому екрані іконку додатку *Live TV* і натисніть **OK** для початку роботи. Можна також в списку джерел (по кнопці пульта ДУ або по іконці на екрані) вибрати вхід для телебачення *ТВ або Канали*.

Цей додаток дає вам доступ до прямого ефіру, щоб дивитися і насолоджуватися улюбленими теле- і радіопрограмами з ТВ-джерел (антена, кабель або кілька супутників) за вашим вибором.

У разі, якщо ви пропустили установку DTV під час Першого включення і вперше заходите в програму, додаток запропонує виконати сканування і установку каналів.

ЗАУВАЖЕННЯ:

Зверніть увагу, що дивитися нема чого, якщо канали не були проскановані та встановлені.


5.1 Установка каналів

Існують два способи установки каналів.

Спосіб 1 - в налаштуваннях ТВ з розділу *Канали* по кнопці **OK**

Натисніть **OK** для виклику розділу *Канали*.

Виберіть іконку *CH+* для пошуку каналів.

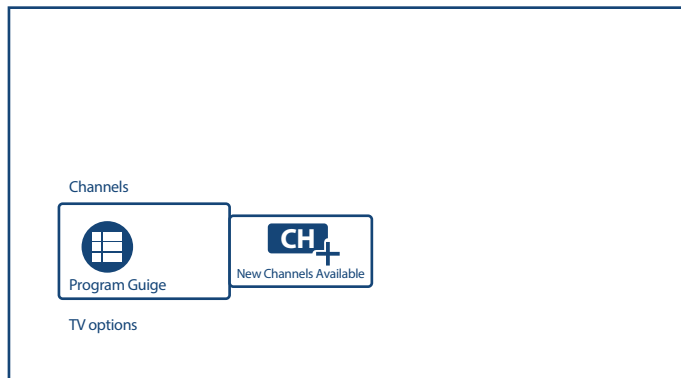

Виберіть джерело для установки каналів.



Режим *Аналоговий* надає доступ до налаштування аналогових каналів. Ви можете запустити автоматичний пошук *Автоналаштування ATV* або зробити налаштування вручну, а також задати деякі параметри телетексту.

Виберіть *DVB-T* або *DVB-C* для сканування цифрових ефірних або кабельних телеканалів.

 Digital Antenna Tuning

Country/Region	UKRAINE
Auto Tune	Total Scanned: 0
Manual Tune	
LCN	Off
Automatic Channel Update	On
Update Tune	Off

 Digital Cable Tuning

Country/Region	UKRAINE
Auto Tune	Total Scanned: 0
Manual Tune	
LCN	Off

 Digital Setup

Number of services found: 0
Frequency (MHz): 205.500



Searching...

Виберіть *DVB-S* для сканування цифрових супутникових телеканалів.

Digital Satellite Tuning

Country/Region
UKRAINE

Satellite Tune

Виберіть супутник, який ви хочете налаштувати, і в самому правому стовпчику встановіть для нього правильний порт DiSEqC.

Якщо ви хочете сканувати тільки певні транспондери, відмітьте їх в стовпці посередині. Якщо ви хочете сканувати всі транспондери з супутника, просто відмітьте супутник в самому лівому стовпчику.

Повторіть це для інших супутників, якщо вони є у вашій системі.

Натисніть **СИНЮ** кнопку для початку сканування. Система просканує канали та збереже їх в списку каналів.

Satellite Tune


Satellite	Transponder	Astra 4A
<input type="checkbox"/> 01 Ku_Hispasat 30W-5/30W-6 30.0W	<input type="checkbox"/> 004 11305 V 30000	LNB Type 09750/10600
<input type="checkbox"/> 02 Ku_Intelsat 901 27.5W	<input type="checkbox"/> 005 11345 H 30000	LNB Power Auto
<input type="checkbox"/> 03 Ku_Eutelsat 7 West A 7.0W	<input type="checkbox"/> 006 11345 V 30000	22KHz Auto
<input type="checkbox"/> 04 Ku_Eutelsat 5 West A/B 5.0W	<input type="checkbox"/> 007 11385 V 30000	Unicable Off
<input type="checkbox"/> 05 Ku_Amos 3/7 4.0W	<input type="checkbox"/> 008 11385 V 30000	IF Freq 1 1210
<input type="checkbox"/> 06 Ku_ABS 3A 3.0W	<input type="checkbox"/> 009 11727 H 27500	SatPosition SatA
<input type="checkbox"/> 07 Ku_Intelsat 10-02 0.8W	<input type="checkbox"/> 010 11747 V 27500	Toneburst None
<input checked="" type="checkbox"/> 08 Ku_Astra 4A 4.8E	<input type="checkbox"/> 011 11747 V 30000	DiSEqC1.0 LNB1
<input type="checkbox"/> 09 Ku_Eutelsat 7B/7C 7.0E	<input checked="" type="checkbox"/> 012 11766 H 27500	DiSEqC1.1 None

Signal Level 100


Signal Quality 100

Delete
 Edit
 Add
 Scan

Для завершення установки дотримуйтеся вказівок на екрані.

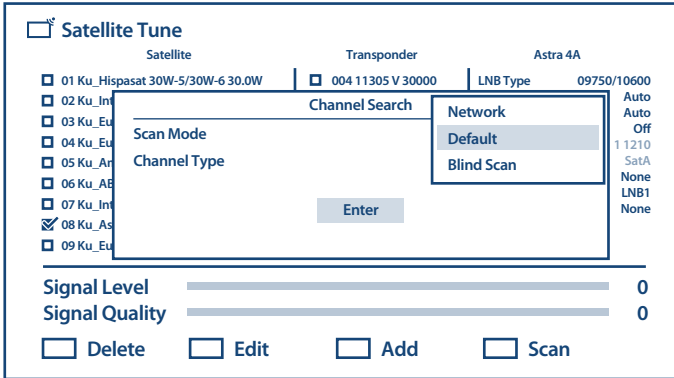

Система просканує канали та збереже їх в списку каналів.

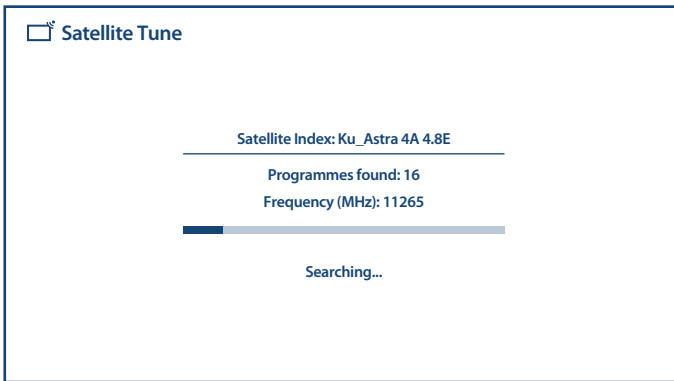


Після завершення установки нових каналів підтвердіть її закінчення за допомогою пункту *Готово* на екрані «Виберіть джерело».

Список 2 - через меню ТВ в розділі *Сканування каналів*


Натисніть  потім кнопку  для доступу до розділу *Сканування каналів*.

Ви увійдете в ті ж розділи сканування, які описані вище, згідно до вибраного і використовуваного типу ТВ-системи або ТВ-джерела.

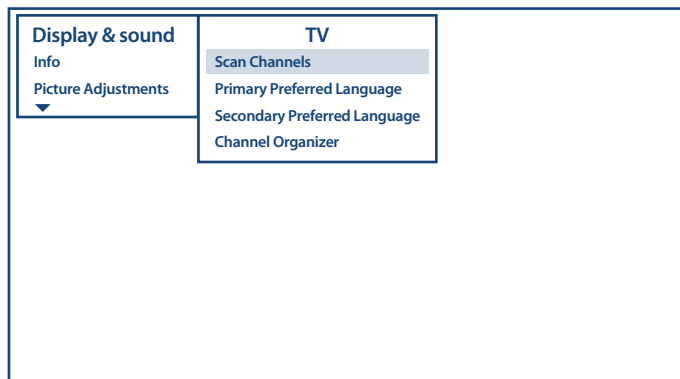

ЗАУВАЖЕННЯ:

Коли ви відкриваєте додаток *Прямий ефір (Live TV)* вперше після встановлення каналів, вам буде запропоновано підтвердити працездатність вашого пульта ДУ, натиснувши одну з кнопок.

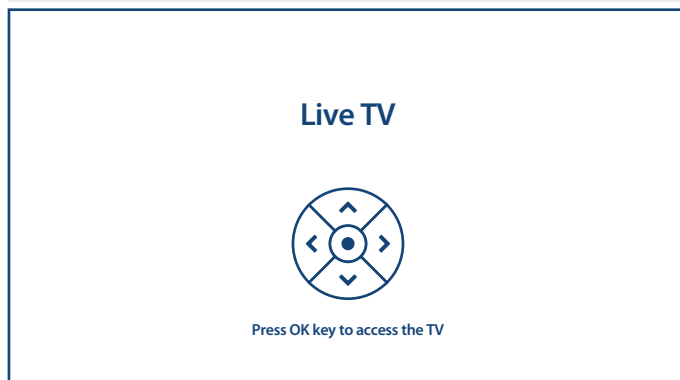

5.2 Перегляд телеканалів

Після завершення установки ви можете використовувати телевізор для перегляду встановлених телеканалів.

Деякі корисні функції для комфортного перегляду.

Зміна каналу

Можливі такі способи зміни каналів:

- Через прямиий доступ за допомогою кнопок 0~9.
- Кнопками ▲ ▼ або P+/P-.
- Кнопкою LIST. Використовуйте ▲ ▼ для послідовного переміщення по списку, а P+/P- для переміщення по списку сторінками вгору або вниз. Використовуйте ◀▶ для перемикання між різними списками типів каналів, такими як телеканал, радіоканал, кодований канал і інші, включаючи списки Обраних каналів.

Інфо-панель

Під час перегляду телевізора можна натиснути кнопку **INFO**, щоб отримати інформацію про поточну і наступну програму і подію в ефірі*.

* Інформація про подію відображається, коли доступна. Доступність залежить від трансляції.

5.3 Телегід (EPG)

EPG - це аббревіатура від Digital Electronic Program Guide (Цифрова електронна програма передач - Телегід). Ви можете отримати до нього доступ в цифровому режимі, натиснувши **EPG** на пульті ДУ або в параметрах ТВ по кнопці **OK** в розділі *Канали*. Виберіть іконку *Програма передач* для входу в електронну програму телепередач.

Використовуйте кнопки **▲ ▼** для вибору каналу і **◀ ▶** для вибору програми і отримання докладної інформації про неї.

Натисніть **←** для виходу в режим перегляду.

Використовуйте **КОЛЬОРОВІ** кнопки для виконання необхідних дій:

ЧЕРВОНА подивитися інформацію Телегіду за попередній день


ЗЕЛЕНА подивитися інформацію Телегіду на наступний день

ЗАУВАЖЕННЯ: Вертикальна лінія на шкалі часу показує поточний час. У обраній програмі є індикатор прогресу (в іншому кольорі), який показує, скільки часу минуло з початку програми.

5.4 Меню додатку Телебачення

Ви можете використовувати меню додатку *Live TV* для установки і налаштування комфортного перегляду телеканалів, а також зміни інших опцій телебачення.

У додатку є кілька різних гілок для доступу до опцій і налаштувань телевізора:

- кнопкою **OK**;
- кнопкою ;
- кнопкою .

Опції, доступні за кнопкою OK

Це меню має 2 рівня *Канали* (за замовчуванням) і *Параметри ТВ*. Воно організоване як лінійки іконок.


- 1й рівень опцій ТВ

Цей рівень названий *Канали* і дає доступ до деякої інформації та параметрам мовлення.

Він містить такі елементи: *Програма передач* і *Нові канали (CH+)*.


Програма передач надає доступ до електронної програми телепередач. Зверніться до **Розділу 5.3** за більш детальною інформацією щодо його використання.

Нові канали (CH+) – це інструмент, який дозволяє досить швидко додати/встановити нові канали до списку каналів. Зверніться до **Розділу 5.1** за більш детальною інформацією щодо його використання.

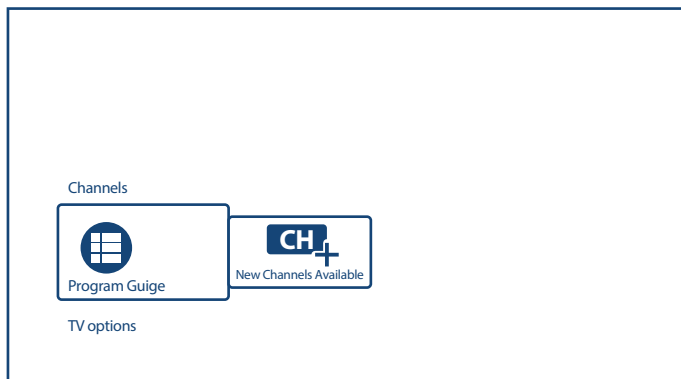

- 2й рівень опцій ТВ

Параметри ТВ містить такі елементи: Мова субтитрів, Додати в обране, Мова аудіо і Параметри каналу.

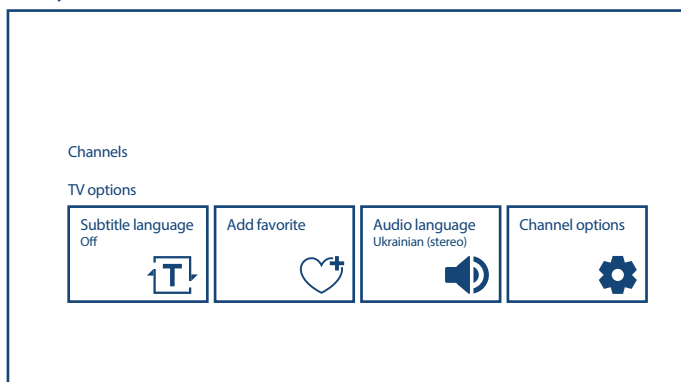

Варіанти для Мова субтитрів:

- Вимк
- Основний
- З вадами слуху

Додати в обране дозволяє додати або видалити поточний канал в/з 1 або більше списків обраних каналів. Якщо вибраний канал входить в один зі списків Обраних каналів, в інфо-банері в правому верхньому кутку з'явиться символ Серце ЧЕРВОНИМ кольором.

Для Мова аудіо: вибір власне звукової доріжки і Аудіо-опис (якщо присутній в трансляції).

Розділ Параметри каналу дозволяє визначити додаткові параметри для організації та управління переглядом каналів.

Доступні опції та параметри:

Приховати канали відмічені канали є видимими. Щоб приховати канал у списках каналів і при перемиканні просто зніміть з нього позначку. Зверніть увагу, канал залишається доступним для прямого доступу по кнопкам 0~9.

<i>Батьківський контроль</i>	якщо цей параметр увімкнений, можна задати обмеження для доступу до певних джерел і каналів. Тут ви також можете змінити поточний PIN-код на новий.
<i>Загальний інтерфейс</i>	дає доступ до слоту CI і меню карти CAM, встановленої в слот.
<i>Стан сигналу</i>	для відображення докладної інформації про поточний канал, такий як рівень і якість сигналу, частота, ідентифікатор сервісу і т.і.
<i>Версія</i>	показує актуальну версію прошивки.

Меню телевізора за кнопкою

Натисканням на кнопку  ви отримаєте доступ до меню телевізора.

У ньому 2 стовпчика: *Зображення та звук* (за замовчуванням) і *Телевізор*. Це меню організовано у вигляді списків пунктів.

Тут ви можете змінювати параметри зображення і звуку для комфортного перегляду телеканалів, а також шукати нові і організувати/редагувати канали.

- Зображення та звук

Це меню дає доступ до параметрів зображення і звуку телевізора.

Воно містить такі пункти: *Інформація, Коригування зображення, Екран, Налаштування звуку, Динаміки і Параметри HDMI*.

Інформація викликає той же інформаційний банер, що і по кнопці **INFO**. Для отримання більш детальної інформації, будь ласка, зверніться до Розділу 5.2)

Коригування зображення має 2 під-меню:

- *Режим зображення*
- *Розширені налаштування*

Режим зображення пропонує наступні варіанти якості рухомих зображень: *Стандарт* (за замовчуванням) і *Динаміка, Фільм, Спорт, Персональний*. Виберіть найбільш прийнятну для вас якість зображення.

Використовуйте *Розширені налаштування* для налаштування параметрів зображення, таких як *Яскравість, Колір і Чіткість*.

(*Режим*) *Екран* пропонує такі варіанти співвідношення сторін екрану:

- *Широкий, Нормальний, Повний*
- *Збільшений*

Значок маленького екрану праворуч покаже вам, як кожен елемент змінює екран.

Це під-меню також можна запускати натисканням кнопки **ZOOM** на пульті ДУ.

Налаштування звуку має такі під-меню:

- *Режим звуку*
- *Об'ємний звук*
- *Розширені налаштування*

Режим звуку пропонує наступні варіанти налаштування звуку: *Стандарт* (за замовчуванням) і *Спорт, Фільм, Музика, Новини*. Виберіть найбільш прийнятну для вас якість звуку.

Об'ємний звук використовується для увімкнення або вимкнення (за замовчуванням) реалістичного об'ємного звуку від 5.1-канальних джерел звуку.

Використовуйте *Розширені налаштування* для налаштування параметрів звуку, таких як *Налаштування звучності* (Автоматична гучність, баланс і т.і.) і *Режим звуку* (еквалайзер, об'ємний ефект і т.і.).

Пункт *Параметри HDMI* меню дає вам доступ до налаштувань управління HDMI CEC – використовувати один пульт ДУ для обмеженого спільного управління телевізором і іншими пристроями, підключеними до телевізора через HDMI.

- Телевізор

Це меню дає доступ до під-меню для пошуку нових каналів і найбільш зручною їх організації.

Воно включає наступні пункти:

- *Сканування каналів*
- *Основна бажана мова*
- *Вторинна бажана мова*
- *Організатор каналів*

Зверніться до **Розділу 5.1** для отримання інформації про те, як сканувати і встановлювати нові канали.

Тут ви також можете вибрати основну і вторинну бажану мову аудіо для каналів. Якщо якісь варіанти доступні з трансляції, ТБ врахує ваші уподобання.

Організатор каналів дає можливість вносити зміни в список каналів, такі як *Сховати*, *Обмін*, *Редагувати*, *Вставити*, *Видалити*, *Переміщення* і *Очистити все* для обраного по кнопці **OK** каналу.

ЗАУВАЖЕННЯ:

Зверніть увагу, що використання параметра *Очистити все* видалить всі збережені канали з вашого телевізора.

Меню налаштування телевізора за кнопкою

Це системне меню телевізора, яке організоване як стовпець в правій частині екрану.

Воно доступне з будь-якого додатку по натисканню кнопки  пульта ДУ.



Вміст Меню налаштування телевізора:

Антенна (або Супутник, або Кабель)

надає доступ до меню установки каналів для вибраного типу телебачення, якщо ТВ-додаток активний.

Зовнішні входи

для налаштувань HDMI CEC

<i>Зображення та екран</i>	щоб задати режим відображення зображення, а також вручну встановити параметри зображення, такі як яскравість, контрастність, колір, чіткість і т. д. (ті ж параметри, що і в меню телевізора, описані вище)
<i>Звук</i>	щоб задати режим звуку системи і вручну налаштувати параметри звуку, вказати розміщення телевізора (настінне або на столі/Desktop) і цифровий аудіовихід (PCM або DD+).
<i>Смарт зона</i>	викликає меню додаткових смарт-опцій. Зверніться до Розділу 6 для отримання детальної інформації.
<i>Система</i>	викликає параметри налаштування системи, такі як <i>Мова, Оточення, Живлення, Таймер сну, Інструкція</i> і т.і.
<i>HBBTV</i>	для налаштування підтримки HBB TV.

6.0 МОЖЛИВОСТІ SMART TV

У вас смарт-телевізор. Це означає, що на додачу до перегляду звичайного телебачення Live TV в ньому були передбачені деякі додаткові функції, які дозволяють використовувати його більш гнучко і широко для вибору інших джерел відеоконтенту, наприклад YouTube, Netflix і ін., а також встановлювати різні додатки для розширення функціональності вашого телевізора.

ЗАУВАЖЕННЯ:


Використання смарт-функціоналу вашого телевізора вимагає його підключення до Інтернету і, в багатьох випадках, використання вашого облікового запису Google. Зверніться до **Розділу 3** і **Розділу 7** для отримання інформації про те, як налаштувати підключення до Інтернету і увійти в обліковий запис Google.

Використання облікового запису Google дає вам доступ до додатків і ігор, кіно і музики магазину Google Play Store. Тут ви можете шукати, вибирати і встановлювати деякі корисні утиліти або Ігри, додатки для контенту IPTV, для перегляду потокового відео і музичного контенту, вибрати інший програвач для мультимедіа, отримувати актуальну інформацію про погоду і інше.

Досить часто потрібна реєстрація і використання унікального облікового запису, щоб отримати доступ до своїх послуг для даного додатку. Будь ласка, тримайте цю інформацію в секреті. Зверніть увагу, що не всі послуги безкоштовні і вони можуть вимагати абонентську плату.

Кнопкою **SMART** пульта ДУ телевізор викликає меню додаткових смарт-опцій:


<i>Режим прослуховування</i>	для вимкнення екрана телевізора під час відтворення музики
<i>FastCast</i>	для використання телевізора в якості великого екрана для вашого смартфона
<i>Таймер сну</i>	для установки таймера вимкнення для вашого телевізора (якщо протягом заданого часу ніякі кнопки пульта ДУ не натискалися)
<i>Світовий час</i>	для відображення на екрані телевізора годинника з актуальних часом
<i>Нічний режим</i>	для увімкнення або вимкнення нічного режиму телевізора.

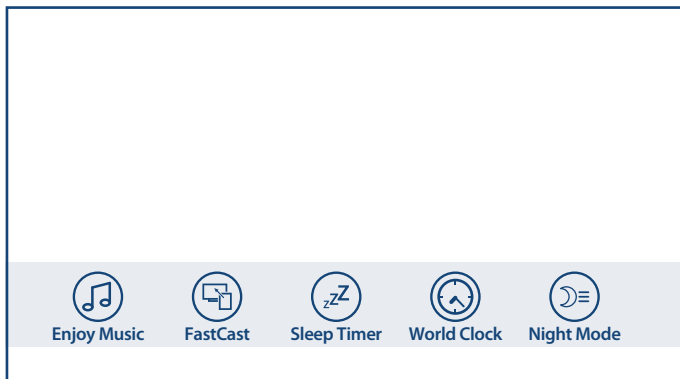

7.0 НАЛАШТУВАННЯ СИСТЕМИ

Доступ до всіх налаштувань телевізора надається з меню розділу *Налаштування* через панель швидкого доступу на головному екрані або з меню додатку *Live TV*.

7.1 Основне меню налаштувань

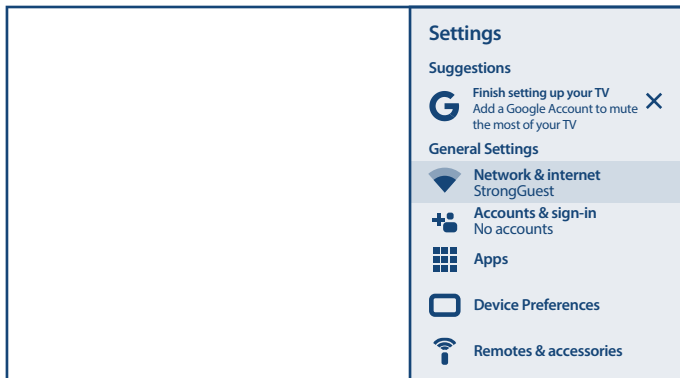

Основні функції налаштування, такі як мережеве з'єднання, облікові записи, додатки та інші, доступні на першому екрані меню налаштувань.

Тут ви отримуєте доступ до оповіщень системи, управління своїми обліковими записами (*Облікові записи та вхід*) і додатками (*Додатки*).

По мережевим підключенням, пункт *Мережа й Інтернет*, за більш детальною інформацією зверніться до **Розділу 4.2**

В пункті *Пульт ДУ й аксесуари* ви можете додати до телевізора і управляти аксесуарами, такими як пульт ДУ, навушники Bluetooth і т.і.

7.2 Параметри пристрою

Щоб отримати доступ до всіх параметрів управління пристроєм, такими як *Дата й час*, *Мова*, *Зображення*, *Звук* і т.д., виберіть у цьому меню пункт *Параметри пристрою*.

Для виклику основного меню натисніть кнопку **MENU**, потім кнопками ▲ ▼ виберіть пункт *Параметри пристрою* і натисніть **OK** для входу в під-меню.

Дане під-меню містить:

<i>Про пристрій</i>	надає інформацію про модель і ім'я вашого пристрою, іншу корисну інформацію, а також доступ до інструмента перезавантаження та оновлення системи
<i>Дата й час</i>	визначає спосіб установки місцевої дати і часу, встановлює формат цієї інформації, вибирає локальний часовий пояс
<i>Мова</i>	відображає список різних мов, щоб встановити мову меню для вашого телевізора. Кнопками ▲ ▼ виберіть потрібну мову та натисніть OK для підтвердження
<i>Клавіатура</i>	встановлює параметри відображення і використання графічної екранної клавіатури
<i>Звук</i>	визначає режим звуку системи і дозволяє вручну встановити такі параметри звуку, як системні звуки, баланс, еквалайзер, автоматичне регулювання гучності і т.і.
<i>Пам'ять</i>	інформація про внутрішні та підключені пристрої зберігання даних
<i>Головний екран</i>	налаштування зовнішнього вигляду Головного екрана телевізора
Інші параметри, доступні в цьому меню: <i>Google Асистент</i> , <i>Chromecast</i> , <i>Заставка</i> , <i>Місцезнаходження</i> , <i>Використання і діагностика</i> , <i>Спеціальні можливості</i>	
<i>Перезапустити</i>	щоб перезавантажити телевізор.

8.0 МУЛЬТИМЕДІА

8.1 Нагадування при використанні пристрою зберігання USB


- Деякі пристрої зберігання USB можуть бути не сумісні для безперебійної роботи з цим телевізором.
- Зробіть резервну копію даних з пристрою зберігання USB. Дані на ньому можуть бути втрачені у разі несподіваної аварії. STRONG не несе відповідальності за збитки, в результаті неправильного використання або несправності. Резервне копіювання даних є відповідальністю споживача.
- При великому розмірі файлів, швидкість завантаження може бути трохи більше.
- Швидкість розпізнавання USB-накопичувача може залежати також від пристрою USB.
- При підключенні або від'єднанні пристрою зберігання USB, переконайтеся, що телевізор не перебуває у режимі USB. В іншому випадку пристрій зберігання USB або файли, що зберігаються на ньому, можуть бути пошкоджені.
- Будь ласка, використовуйте тільки ті пристрої USB, що відформатовані в файлових системах FAT16, FAT32, NTFS за допомогою операційної системи Windows. У разі, якщо пристрій зберігання даних, відформатовано програмами, що не підтримується Windows, його не буде визначено.
- Використовуйте жорсткий диск USB, потужність живлення якого, не перевищує 500 мА. Якщо живлення жорсткого диска USB перевищує 500 мА, Ваш телевізор перейде в режим

очікування, і вам необхідно буде витягнути жорсткий диск USB і перезавантажити систему телевізора.

8. Повідомлення «Файл не підтримується» буде відображатися, якщо формат файлу не підтримується або пошкоджений.
9. Для відображення HD-зображення потрібно більше часу для обробки, що не залежить тільки від телевізора. Будь ласка, будьте терплячі.
10. Цей телевізор може не підтримувати деякі мультимедійні файли, в яких змінені чи модернізовані формати кодування або файли інших технічних аспектів досягнень.

8.2 Програвач мультимедіа

Для відтворення мультимедійних файлів, таких як перегляд відео і фільмів, відтворення музики, відображення фотографій і зображень і читання текстових файлів з USB-накопичувачів, рекомендується використовувати вбудований мультимедійний програвач (також названий MultiMedia Player і показаний значком, як MMP). Доступний зі списку встановлених додатків.

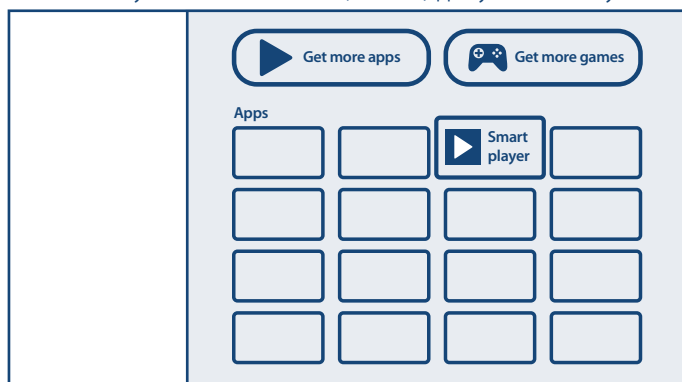

За допомогою Смарт плеєр програвача ви можете відтворювати відео, аудіо, зображення або текстові файли підтримуваних форматів з USB-накопичувачів на екрані телевізора.


ЗАУВАЖЕННЯ:

Якщо з якої-небудь причини ви не хочете використовувати вбудований додаток Смарт плеєр, ви можете увійти в Google Play Store і встановити будь-який з доступних медіаплеєрів (наприклад MX Player, VLC Player, і ін.).

ЗАУВАЖЕННЯ:

Підтримка (або відсутність підтримки) мультимедійних файлів залежить не тільки від вашого телевізора, але і від додатку, який буде використовуватися для відтворення. Різні мультимедійні додатки можуть містити вбудовані можливості для підтримки різних форматів і типів мультимедійних файлів.

Підключіть USB-накопичувач до USB-порту, запустіть Смарт плеєр і виберіть типи мультимедіа на сторінці вибору мультимедіа: *Відео, Фото, Аудіо і Диск*.

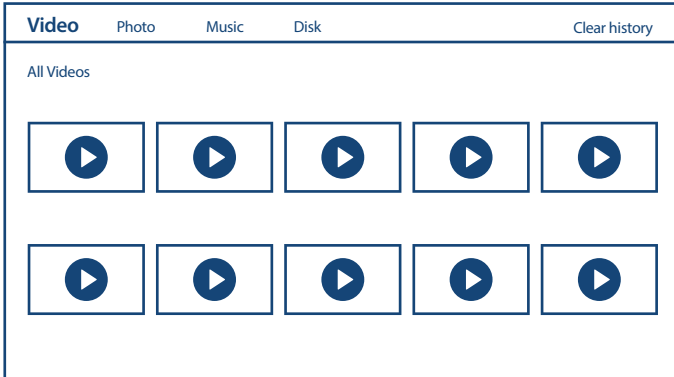

Ваш телевізор збере на підключеному накопичувачі всі підтримувані файли обраного типу мультимедіа і відобразить їх в одному списку.

Використовуйте кнопки ▲ ▼ і ◀ ▶ для вибору файлу.

Натисніть ОК для відтворення.

Під час відтворення ви можете використовувати мультимедійні кнопки на пульті ДУ або використовувати екранні команди, доступні з меню через кнопку ≡.

ЗАУВАЖЕННЯ:


При виборі одного з типів мультимедіа, наприклад *Відео*, в папках всередині будуть відображатися лише сумісні мультимедійні файли і ніякі інші файли інших типів.

Телевізор запам'ятовує файли, які раніше були відкриті для відтворення, і відображає їх у рядку *Історія*.

Для очистки історії використовуйте ≡.

8.2.1 Відтворення відео

Виберіть значок *Відео* на сторінці вибору типу мультимедіа і виберіть файл для відтворення.

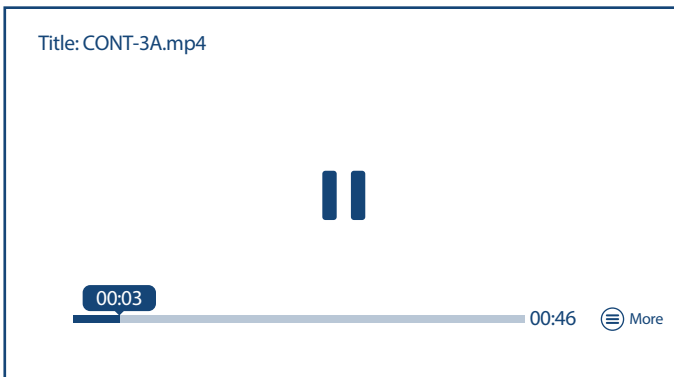

Додаткові корисні кнопки:


OK щоб почати/продовжити або призупинити відтворення.

◀▶ для переміщення назад/вперед по файлу.

▲▼ для переходу до попереднього/наступного файлу для відтворення.

INFO щоб отримати більше інформації про файл.

Щоб отримати доступ до управління відтворенням під час відтворення, натисніть  для відображення меню або виходу з нього.

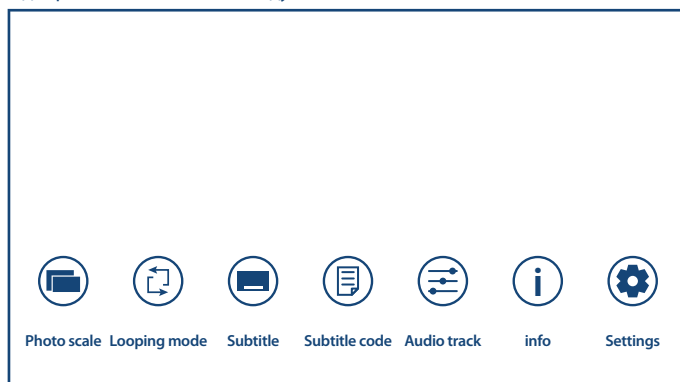

Доступні опції:

Масштаб зображення для визначення формату зображення на екрані під час відтворення

Режим повтора для вибору режиму повтору для відтворення

Субтитри для відображення субтитрів на екрані (якщо є)

Кодування субтитрів для вибору кодування субтитрів


Звукова доріжка для вибору звукової доріжки (якщо є)


Інформація для відображення детальної інформації про файл

Налаштування щоб перейти до меню налаштувань телевізора, як за кнопкою .

8.2.2 Перегляд фотографій

Виберіть значок *Фото* на сторінці вибору типу мультимедіа і виберіть файл, з якого почнеться відтворення слайд-шоу.

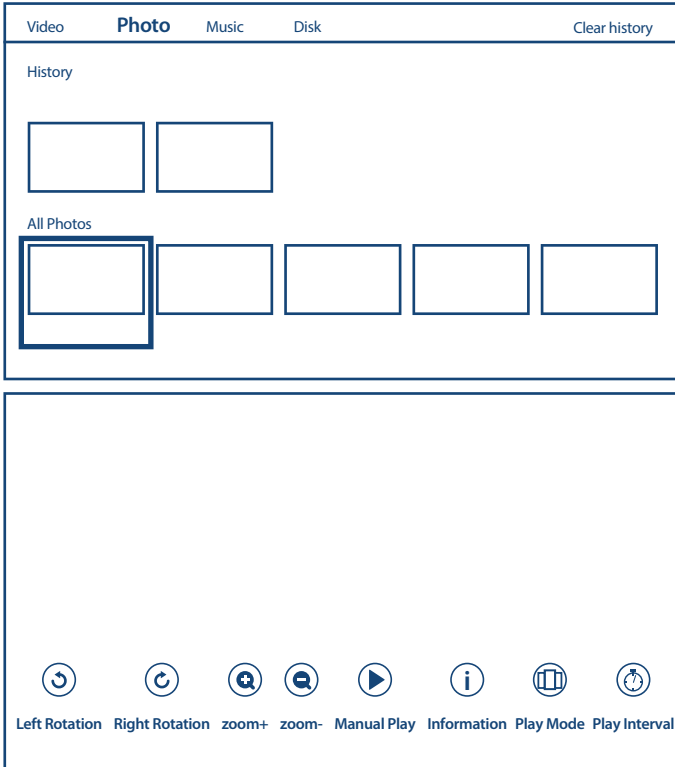

Щоб отримати доступ до управління відтворенням під час відтворення, натисніть  для відображення меню або виходу з нього.

Доступні опції:

Поворот ліворуч/праворуч

для повороту зображення на екрані

Збільшити/Зменшити

для збільшення/зменшення зображення на екрані

Ручне відтворення

для відтворення або призупинки відтворення слайд-шоу

Інформація

для відображення детальної інформації про файл

Режим відтворення

щоб вибрати режим відтворення для програвання слайд-шоу

Інтервал відтворення


для вибору інтервалу відтворення між слайдами при відтворенні слайд-шоу

BGM

для увімкнення/вимкнення фонові музики.

8.2.3 Відтворення музики

Оберіть *Музика* у рядку вибору типу мультимедіа та виберіть файл для відтворення.

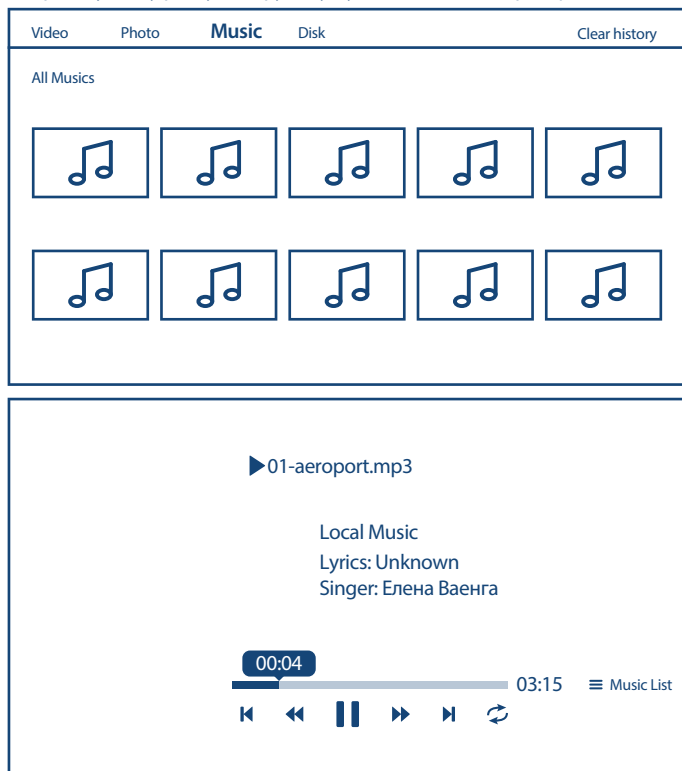

Для управління відтворенням використовуйте екранні кнопки або кнопки мультимедіа на пульті ДУ.

Додаткові опції:

Повтор для вибору режиму повтору для відтворення


Для доступу до плейлиста треків натисніть 

ЗАУВАЖЕННЯ:

- Перемодульований файл mp3 може викликати спотворення звуку під час відтворення.

8.2.4 Доступ до файлів

Виберіть значок *Текст* на сторінці вибору типу мультимедіа і виберіть файл для відтворення.

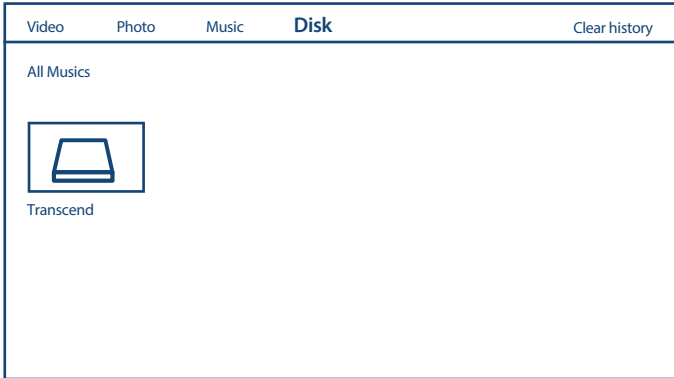

ЗАУВАЖЕННЯ:

- У цьому меню відображаються тільки файли, які підтримуються Смарт плеєром.
- Файли з іншими розширеннями можуть не відображатися, навіть якщо вони збережені на тому ж накопичувачі USB.

9.0 ВИРІШЕННЯ ПРОБЛЕМ

Перед зверненням до сервісного центру, ознайомтеся з наступною інформацією про можливі причини проблем та варіанти з їх усунення. Якщо телевізор не працює належним чином після перевірки його у відповідності до наведених нижче рекомендацій, будь ласка, зверніться до місцевого сервісного центру або дилера STRONG. В якості альтернативи ви можете відправити пошту через підтримку нашого сайту www.strong.tv.

Проблема	Можлива причина і рішення
Немає зображення, немає звуку	<ul style="list-style-type: none"> ■ Перевірте справність запобіжника або автоматичного вимикача. ■ Підключіть інший електричний прилад в розетку, щоб переконатися, що розетка працює. ■ Вилка не повністю вставлена в розетку. ■ Перевірте джерело сигналу.
Немає кольору	<ul style="list-style-type: none"> ■ Змінити стандарт кольору. ■ Відрегулюйте насиченість. ■ Спробуйте інший канал. Може бути, що зараз транслюють чорно-біле зображення.
Пульт ДУ не працює	<ul style="list-style-type: none"> ■ Поміняйте батарейки. ■ Батареї встановлені неправильно. ■ Треба увімкнути телевізор.
Немає зображення, звук нормальний	<ul style="list-style-type: none"> ■ Відрегулюйте яскравість і контрастність. ■ Можливо зараз нема трансляції сигналу.
Нормальна картинка, звуку немає	<ul style="list-style-type: none"> ■ Натисніть кнопку збільшення гучності для збільшення гучності. ■ Звук відключено, натисніть , щоб відновити звук. ■ Треба спробувати поміняти стандарт звуку. ■ Можливо зараз нема трансляції звукового сигналу.
Хаотичні брижі на зображенні	<p>Це, як правило, місцеві перешкоди, викликані автомобілями, лампами денного світла і фенами. Налаштуйте точно антену, щоб мінімізувати перешкоди.</p>

Проблема	Можлива причина і рішення
Снігові точки, макроблокінг і накладки зображення	<p>Якщо антена знаходиться у віддалених районах зі слабким телевізійним сигналом, зображення може бути затьмарено точками, макроблокінгом або заморозкою картинки. Якщо сигнал надзвичайно слабкий, то необхідно буде встановити більш якісну антену з хорошими технічними характеристиками.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Відрегулюйте положення і орієнтацію антени в приміщенні чи зовні. ■ Перевірте підключення антени. ■ Спробуйте виконати точну настройку. ■ Спробуйте інший канал. Можливо зараз немає трансляції сигналу.
Повтори на зображенні	<p>Повтори телевізійного сигналу з'являються, коли один сигнал приймається прямим шляхом, а інший відбивається від висотних будівель, пагорбів або інших об'єктів і потрапляє до антени трохи з запізненням. Зміна напрямку або положення антени може поліпшити прийом.</p>
Радіочастотні перешкоди	<p>Ці перешкоди дають рухомі брижі або діагональні смуги на зображенні, а в деяких випадках, втрату контрасту зображення. Треба знайти і видалити джерело радіоперешкод.</p>
Відтворення відео викликає заморозку зображення/ макроблокінг або інші спотворення, особливо на контенті HD.	<p>Швидкість читання/запису вашого USB-пристрою може бути занадто низькою. Переконайтеся, що використовується пристрій зберігання USB з достатньою швидкістю і є достатньо вільного простору. Драйвери диску FLASH (так звані, «флешки») можуть не підтримувати достатню швидкість.</p>
Немає сигналу, або слабкий сигнал, або переривчастий прийом	<ul style="list-style-type: none"> a) Можливо контакт послабився в місцях з'єднання, можливо вологість потрапила у кабель та роз'єми, можливо в даний час йде сильний дощ або снігопад. Перевірте з'єднання кабелів, LNB та іншого обладнання, що підключено між LNB та приймачем. Також перевірте налаштування антени. Зачекайте, поки вщухне дощ/ буря. Зверніться до фахівця з супутникових антен для консультації. b) Супутникова антена не направлена точно на заданий супутник. Відрегулюйте антену. Зверніться до фахівця із супутникових антен для консультації. c) Супутникова антена занадто маленька, або дерева чи будівлі затуляють напрямок на супутник. Встановити більшу антену або змінити положення антени. d) Сигнал занадто сильний, антена занадто велика. Підключіть атенуатор на вхід LNB. Зверніться до фахівця з супутникових антен для консультації.
Погане зображення/ макроблокінг під час сильного дощу	<p>Сильний дощ буде послаблювати сигнал супутника, коли сигнал стане нижче необхідного рівня, то з'явиться макроблокінг. Переконайтеся, що ваша антена направлена точно на супутник для мінімізації наслідків дощу. Якщо ви сумніваєтеся, зверніться до фахівця з супутникових антен для консультації.</p>
Якщо телевізор вимкнувся, після підключення кабелю до будь-якого роз'єму.	<p>Увімкніть телевізор ще раз.</p>

ПРИМІТКА:

Якщо проблема не усувається після ваших дій згідно з нашими рекомендаціями, будь ласка, зв'яжіться з місцевим сервісним центром STRONG або ви можете відправити пошту через підтримку нашого сайту www.strong.tv.

10.0 ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Аудіо

Аудіовихід: 42", 43": 2 x 8 Вт
32": 2 x 5 Вт

Відео

Діапазон каналів: DVB-T2: 174 МГц-230 МГц; 470 МГц-860 МГц
DVB-C: 113-858 МГц
DVB-S2: 950 МГц-2150 МГц
Стандарт: DTV: DVB-T2, DVB-S2, DVB-C
ATV: PAL/SECAM (BG/DK/1)
AV: PAL, NTSC

Порти 32", 43"

1x ANT IN
1x SAT IN
1x CI
3x HDMI
2x USB 2.0
1x LAN (RJ-45)
1x S/PDIF (оптичний)
1x Навушники
1x Mini AV IN

Порти 42"

1x ANT IN
1x SAT IN
1x CI
2x HDMI
2x USB 2.0
1x LAN (RJ-45)
1x S/PDIF (оптичний)
1x Навушники
1x Mini AV IN

Загальні дані

Робоча напруга: 180 ~ 240 В змінного струму 50/60 Гц
Споживана потужність: 42": макс. 75 Вт, тип. 50 Вт
43": макс. 85 Вт, тип. 58 Вт / макс. 85 Вт, тип. 60 Вт
32": макс. 50 Вт, тип. 31 Вт
Споживана потужність у режимі очікування: ≤ 0.5 Вт
Робоча температура: +5 °C ~ +35 °C
Температура зберігання: -15 °C ~ +45 °C

Допустима вологість при експлуатації:	20% ~ 80% відносної вологості, без конденсату
Вологість при зберіганні:	10% ~ 90% відносної вологості, без конденсату
Розміри (ШхГхВ), мм:	42": 951.3 x 213.7 x 593.5
43" : 996.7 x 221.6 x 616.3	
	32": 725.9 x 181 x 478.4
Чиста вага:	42",43": 6.2 кг
	32": 3.6 кг

Захист даних:

Майте на увазі, що компанія STRONG, її партнери по виробництву, постачальники додатків і постачальники послуг можуть збирати і використовувати технічні дані і відповідну інформацію, включаючи, але не обмежуючись, технічну інформацію про цей пристрій, системному і прикладному програмному забезпеченні і периферійних пристроях. Компанія STRONG, її партнери по виробництву, постачальники додатків і постачальники послуг можуть використовувати таку інформацію для поліпшення своїх продуктів або надання вам послуг або технологій, якщо вона знаходиться в формі, яка особисто не ідентифікує вас.

Крім того, майте на увазі, що деякі послуги або додатки, що надаються, вже встановлені на пристрої або встановлені вами додатково, можуть запитувати реєстрацію, для якої ви повинні надати персональні дані.

Крім того, майте на увазі, що деякі служби або додатки, що не були попередньо встановлені, але могли бути встановлені пізніше, можуть збирати персональні дані, навіть не надаючи додаткових попереджень про це та що компанія STRONG в таких випадках не може нести відповідальність за можливе порушення захисту даних службами, які були встановлені додатково до стандартної поставки.

Щоб уникнути непорозумінь, переконливо просимо вас до початку використання уважно ознайомитися з посібником користувача виробу, умовами гарантійних зобов'язань та безкоштовного сервісного обслуговування, перевірити правильність заповнення гарантійного талону.

Гарантійний талон дійсний тільки при наявності правильно та чітко вказаних: моделі, серійного номера виробу, дати продажу, чітких печаток фірми продавця та підпису покупця.

Серійний номер і модель виробу повинні відповідати номеру, зазначеному в гарантійному талоні. При порушенні цих умов, а також у разі, коли дані, зазначені в гарантійному талоні змінені, стерті або переписані, талон вважається недійсним і сервісний центр залишає за собою право відмовити в гарантійному обслуговуванні виробу.

Цим гарантійним талоном «Стронг Юкрейн» підтверджує прийняті на себе зобов'язання щодо задоволення вимог споживачів, встановлених чинним законодавством про захист прав споживачів, у разі виявлення недоліків виробу. Однак, «Стронг Юкрейн» залишає за собою право відмовити як в гарантійному, так і безкоштовному сервісному обслуговуванні виробу у випадку недотримання викладених нижче умов. Всі умови гарантійних зобов'язань і безкоштовного гарантійного обслуговування діють в рамках чинного законодавства про захист прав споживачів і регулюються законодавством України.

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО І БЕЗКОШТОВНОГО СЕРВІСНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

- Гарантійні зобов'язання та безкоштовне сервісне обслуговування поширюються лише на моделі, що призначені для експлуатації на території України і пройшли сертифікацію на відповідність стандартам країни.
- ТОВ «СТРОНГ ЮКРЕЙН» забезпечує гарантійне обслуговування протягом 12 місяців з дати продажу (за відсутністю порушень цих Умов).
- Гарантійні зобов'язання не поширюються на перераховані нижче компоненти виробу, якщо їх заміна передбачена конструкцією і не пов'язана з розбиранням виробу: елементи живлення (батареїки), сполучні кабелі, - та комутаційні вироби.
- ТОВ «СТРОНГ ЮКРЕЙН» не несе гарантійні зобов'язання на виробу в наступних випадках:
 - якщо виріб, призначений для особистих (побутових) потреб, використовувався для здійснення підприємницької діяльності, а також в інших цілях, які не відповідають його прямому призначенню;
 - у випадку порушення правил та умов експлуатації або встановлення виробу, викладених у посібнику користувача;
 - якщо виріб має сліди спроб некваліфікованого ремонту, розкриття обладнання;
 - якщо дефект спричинений зміною конструкції, програмного забезпечення або схеми виробу, які не передбачені виробником;
 - якщо дефект викликаний дією природних (гроза, ураган) явищ, необережними або навмисними діями споживача або третіх осіб;
 - якщо знайдені ушкодження, спричинені потраплянням всередину виробу сторонніх предметів, речовин, рідин, комах та ін.
- Гарантійне обслуговування не поширюється на такі недоліки виробу:
 - механічні пошкодження;
 - пошкодження, викликані невідповідністю стандартам параметрів живлення, телекомунікаційних, кабельних мереж та інших подібних зовнішніх факторів.
- Гарантійне обслуговування не поширюється на вироби з відсутньою або пошкодженою гарантійною пломбою.

Просимо вас звернути увагу на важливість правильного встановлення та експлуатації виробу, як для його надійної роботи, так і для отримання гарантійного обслуговування.

У випадку непрацездатності виробу, будь ласка, звертайтеся до головного сервісного центру компанії: вул. Адама Міцкевича, 8, м. Київ, 03087, тел.: (044) 393-34-21, (044) 228-24-73.

ВІДОМОСТІ ПРО ПРОДАЖ ВИРОБУ

*(заповнюється фірмою-продавцем)***УВАГА! БУДЬ ЛАСКА, ВИМАГАЙТЕ ВІД ПРОДАВЦЯ ПОВНІСТЮ ЗАПОВНИТИ ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН.**

Виріб/Модель	
Серійний №	
Дата продажу	
Фірма-продавець	
Адреса продавця	
Телефон	
Печатка продавця	
Справний виріб у повному комплекті з посібником користувача отримав; з умовами гарантії ознайомлений.	
Підпис покупця _____	

Гарантійний строк експлуатації: 12 місяців.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Шановний покупець!

Компанія «СТРОНГ», висловлює вам щиру вдячність за ваш вибір. Ми зробили все можливе, щоб даний виріб задовольняв вашим запитам, а якість відповідала кращим світовим зразкам.

Компанія «СТРОНГ» встановлює офіційний строк служби на продукцію, призначену для використання в побуті, – 2 роки, за умови дотримання правил експлуатації. Враховуючи високу якість, надійність і ступінь безпеки продукції «СТРОНГ» фактичний термін експлуатації може значно перевищувати офіційний.

Вся продукція «СТРОНГ», що призначена для реалізації в певну країну, виготовлена з урахуванням умов експлуатації в цій країні.

З питань гарантійного обслуговування, наполегливо рекомендуємо звертатися до продавця або до Сервісного Центру компанії «Стронг Юкрейн», за адресою: м. Київ, вул. Адама Міцкевича, 8.

З питань післягарантійного обслуговування також звертатись до Сервісного Центру компанії «Стронг Юкрейн» за адресою: м. Київ, вул. Адама Міцкевича, 8.