

HORIZON

User Manual

6 series |  SMART TV

FHD TV 1080p
43HL6330F/B

NETFLIX



XT LINE

43" 108cm

RO

Manual de utilizare

HU

Felhasználói útmutató

BG

Ръководства на потребителя

RS

Упутство за коришћење

GR

Εγχειρίδιο χρήσης

DE

Nutzerhandbuch

www.horizon-europe.com

Thank you for choosing this product!

Vá mulțumim pentru alegerea acestui produs!

Köszönjük, hogy ezt a terméket választotta!

Благодарим ви, че избрахте този продукт!

Хвала што сте одабрали овај производ!

Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε αυτό το προϊόν!

Vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben!

Please read the instructions carefully and keep the manual for further information.

This manual is designed to give you all the necessary instructions for installing, using and maintaining the appliance.

To operate the unit correctly and safely, please read this manual carefully before installation and use.

Vă rugăm să citiți cu atenție instrucțiunile și să păstrați manualul pentru informații ulterioare.

Acest manual este conceput pentru a vă oferi toate instrucțiunile necesare referitoare la instalarea, utilizarea și întreținerea aparatului.

Pentru a opera unitatea corect și în siguranță, vă rugăm să citiți acest manual cu atenție înainte de instalare și utilizare.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az utasításokat, és további információért őrizze meg a kézikönyvet.

Ez a kézikönyv az összes szükséges útmutatást nyújtja az eszköz telepítéséhez, használatához és karbantartásához.

A készülék megfelelő és biztonságos üzemeltetéséért és érdekében kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a kézikönyvet, mielőtt telepítené és használná.

Моля, прочетете внимателно инструкциите и запазете ръководството за допълнителна информация.

Това ръководство е предназначено да ви даде всички необходими инструкции за инсталиране, използване и поддръжка на уреда.

За да работите с уреда правилно и безопасно, моля, прочетете внимателно това ръководство преди да инсталирате и използвате.

Молимо прочитајте упутства пажљиво и сачувајте приручник за додатне информације.

Овај приручник је дизајниран да вам пружи сва потребна упутства за инсталирање, употребу и одржавање уређаја.

Да бисте правилно и сигурно радили са уређајем, пажљиво прочитајте овај приручник пре инсталације и употребе.

Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες και φυλάξτε το εγχειρίδιο για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτό το εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί για να σας παρέχει όλες τις απαραίτητες οδηγίες για την εγκατάσταση, χρήση και συντήρηση της συσκευής.

Για να χειριζόμαστε τη μονάδα σωστά και με ασφάλεια, διαβάστε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο πριν από την εγκατάσταση και τη χρήση.

Bitte lesen Sie die Anweisungen sorgfältig durch und bewahren Sie das Handbuch für weitere Informationen auf.

Dieses Handbuch enthält alle erforderlichen Anweisungen zur Installation, Verwendung und Wartung des Geräts.

Lesen Sie dieses Handbuch vor der Installation und Verwendung sorgfältig durch, um das Gerät ordnungsgemäß und sicher zu betreiben.

Cuprins	31
Depanare Conectare.....	31
Informații despre siguranță.....	32
2 Marcaje pe produs.....	32
3 Informații despre siguranță.....	32
4 Marcaje pe produs.....	32
5 Informații legate de mediu.....	33
6 Funcții.....	33
7 Accesorii incluse.....	33
8 Notificări pentru modul standby.....	33
9 Opărea și butonul de control al televizorului.....	35
10 Folosirea meniului principal al televizorului.....	35
11 Introducerea bătărilor în telecomandă.....	6
12 Conectarea la sursa de curent.....	5
13 Conectarea antenă.....	7
14 Notificarea referitoare la licență.....	7
15 Informații despre aruncare.....	7
16 Specificații.....	8
17 Telecomandă.....	10
18 Conexiuni.....	11
19 Pomtă/Oprire.....	12
20 Prima Instalare.....	12
21 Media Playback prin intrare USB.....	13
22 Registrare pe USB.....	13
23 Navigator Media.....	14
24 FollowMe TV.....	15
25 CEC.....	15
26 Manual electronic.....	15
27 Conținutul meniului pentru setări.....	17
28 Reguli generale de utilizare a televizorului.....	22
29 Folosirea listei de canale.....	22
30 Configurarea Setărilor parentale.....	22
31 Ghid electronic de programe (GEP).....	22
32 Servicii Teletext.....	23
33 Actualizare software.....	23
34 Depanare & Sături.....	24
35 Modul tipic de așigire la intrarea PC.....	24
36 Compatibilitatea AV și a sermăului HDMI.....	25
37 Formatare de fișiere compatibile cu modul USB.....	26
38 Formatare fișier video.....	26
39 Formatare fișier imagine.....	26
40 Formatare fișier audio.....	27
41 Formatare fișier subtitrare.....	27
42 Rezoluțiile DVI suportate.....	28
43 Conectivitate.....	29
44 Conectivitate prin cablu.....	29
45 Conectivitate wireless.....	29
46 Trezire.....	30
47 Afișaj wireless.....	31

Informații despre siguranță



ATENȚIE:
RISC DE ELECTROCUTARE
NU DESCOPERIȚI



ATENȚIE PENTRU A REDUCE RISCUL DE ELECTROCUTARE:
NU ÎNDEPARTĂI CARCASA SAU CARACUL DIN
TELEVIZOR ÎN CĂUȚĂRI DE REPARAȚII ȘI
NAU ÎNTRU LUCRĂRI DE SERVICE TRIBE
REALIZATE DE PERSONAL DE SERVICE
CALIFICAT.

În cazul unor condiții meteorologice extreme (furtuni, fulgere) și perioadelor lungi de inactivitate (atunci când plecați în concediu), deconectați televizorul de la rețeaua electrică. Ștecherul de la rețea este utilizat pentru a deconecta televizorul de la rețea și, prin urmare, trebuie să fie în permanență utilizabil. Dacă televizorul nu este deconectat pentru toate situațiile, chiar dacă televizorul este în modul standby sau oprit.

Modul Unsettled este disponibil pe ecran pentru a utiliza funcțiile personalizate.

IMPORTANT - Citiți toate aceste instrucțiuni înainte de a instala sau utiliza televizorul.
⚠️ AVERTISMENT: Acest dispozitiv este conceput pentru a fi folosit de persoane (inclusiv copii) care sunt capabile / experimentate în operarea unui astfel de dispozitiv nesupravegheat, cu excepția cazului în care au primit instrucții referitor la folosirea acestui dispozitiv de către o persoană responsabilă cu siguranța lor.

Folosiți acest televizor la o altitudine de mai puțin de 2.000 de metri peste nivelul mării. În locuri uscate și în regiuni cu climă moderată sau tropicală.

Televizorul are ca domeniu de utilizare gospodăriile sau alte domenii similare, dar poate fi folosit și în locuri publice.

În scopul ventilației, lăsați cel puțin 5 cm de spațiu în jurul televizorului.

- Ventilația nu trebuie obstruată prin acoperirea sau blocarea orificiilor de ventilație cu obiecte, precum zăbrele, fețe de masă, perdele etc.
- Cablul de alimentare ar trebui să fie ușor accesabil. Nu așezați televizorul, mobilierul etc. pe cablul de alimentare. Nu cablu de alimentare deteriorat poate duce la incendiu sau electrocutare. Manevrați cablul de alimentare de ștecher, nu deconectați televizorul trăgând de cablul de alimentare. Nu atingeți cablul de alimentare/ștecherul dacă aveți mâinile ude, deoarece astfel putea provoca un scurtcircuit sau un șoc electric. Nu înnoțați cablul de alimentare și nu îl legați de alte cabluri. Anunci când este deteriorat, acesta trebuie să fie înlocuit exclusiv de personal calificat.

Nu expuneți televizorul la scurgeri sau stropiri cu lichide și nu plasați obiecte umplute cu lichide.

precum vase, căni etc. pe sau desupra televizorului (ex. pe polițe desupra unității).

- Nu expuneți televizorul în lumina directă a soarelui și nu plasați fișele deschise precum lumânări, desupra sau în apropierea televizorului.
- Nu plasați surse de căldură precum încălzitoare electrice, radiatoare etc. lângă televizor.

- Nu plasați televizorul pe podea sau pe suprafețe care au adesea petcuri de săfoacare, nu (trei) punți de plastic la îndemâna bebelușilor, a copiilor sau animalelor domestice.

- Așezați cu atenție standul la televizor. Dacă standul e montat pe zid, verificați dacă este suficient de puternic prevăzut cu șuruburi, strășni și șuruburile necesare pentru a evita îndăinarea televizorului. Nu strășniți prea tare șuruburile și montați adecvat caucuzul standului.
- Nu aruncați bateriile în foc sau cu materiale periculoase sau inflamabile.

AVERTISMENT: Bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă, precum razele soarelui, focul sau altele.

ATENȚIE: Presiunea excesivă a șurmetului în căștii sau difuzoare poate provoca pierderea auzului.

CEL MAI IMPORTANT – nu lăsați NICIODATA pe nimeni, mai ales pe copii, să împingă sau să lovească ecranul sau să introducă diverse lucruri în gurile carcasei sau în alte orificii.

Atenție	Pericol de rănire gravă sau deces
Ris: de electrocutare	Risc de înaltă tensiune
Menținerea	Componentă importantă Întreținere

Marcaje pe produs

Umațoarele simboluri sunt folosite pe produs ca marcatore pentru restricțiile și măsurile de precauție și instrucțiuni de siguranță. Pentru aplicarea și înțelegerea acestor simboluri, consultați manualul exclusiv, semnalele de corecturare. Trebuie cont de aceste informații din motive de siguranță.

Equipamentul de protecție: Acest aparat este echipat cu dispozitive de protecție împotriva șocului de siguranță de înălțime.

Bornă sub tensiune: Bornă (bornele) marcate este/sunt sub tensiune în condiții normale de funcționare.

Atenție, vezi instrucțiunile de funcționare: Zona (zonile) marcată (marcate) conține (conțin) baterii cu celule sau pile care pot fi înlocuite de utilizator.

Produs laser de clasă I: Acest produs conține o sursă laser de clasă I care este sigur în condiții de funcționare rezonabile și previzibile.



AVERTISMENT

Nu îngrădiți bateria, prezenta dispozitivului de alimentare. Acest produs nu este conceput pentru a fi utilizat în scopul de a fi conectat la o priză de curent electric sau la un sistem de alimentare. Acest produs nu este conceput pentru a fi utilizat în scopul de a fi conectat la un sistem de alimentare. Acest produs nu este conceput pentru a fi utilizat în scopul de a fi conectat la un sistem de alimentare.

Nu lăsați bateria să se descarce complet. Dacă bateria este complet descărcată, aceasta poate să se încălzească și să se deformeze.

Nu lăsați bateria să se încălzească excesiv. Dacă bateria este excesiv încălzită, aceasta poate să se deformeze și să se dechargeze.

Nu lăsați bateria să se umezească. Dacă bateria este umezită, aceasta poate să se deformeze și să se dechargeze.

Nu lăsați bateria să se expună la temperaturi extreme. Dacă bateria este expusă la temperaturi extreme, aceasta poate să se deformeze și să se dechargeze.

Nu lăsați bateria să se expună la vibrații excesive. Dacă bateria este expusă la vibrații excesive, aceasta poate să se deformeze și să se dechargeze.

Nu lăsați bateria să se expună la șocuri mecanice. Dacă bateria este expusă la șocuri mecanice, aceasta poate să se deformeze și să se dechargeze.

Nu lăsați bateria să se expună la radiații electromagnetice. Dacă bateria este expusă la radiații electromagnetice, aceasta poate să se deformeze și să se dechargeze.

Nu lăsați bateria să se expună la câmpuri magnetice. Dacă bateria este expusă la câmpuri magnetice, aceasta poate să se deformeze și să se dechargeze.

Nu lăsați bateria să se expună la câmpuri electrice. Dacă bateria este expusă la câmpuri electrice, aceasta poate să se deformeze și să se dechargeze.

Nu lăsați bateria să se expună la câmpuri acustice. Dacă bateria este expusă la câmpuri acustice, aceasta poate să se deformeze și să se dechargeze.

Nu lăsați bateria să se expună la câmpuri termice. Dacă bateria este expusă la câmpuri termice, aceasta poate să se deformeze și să se dechargeze.

Nu lăsați bateria să se expună la câmpuri luminoase. Dacă bateria este expusă la câmpuri luminoase, aceasta poate să se deformeze și să se dechargeze.

Nu lăsați bateria să se expună la câmpuri gravitaționale. Dacă bateria este expusă la câmpuri gravitaționale, aceasta poate să se deformeze și să se dechargeze.

Nu lăsați bateria să se expună la câmpuri de câmpuri. Dacă bateria este expusă la câmpuri de câmpuri, aceasta poate să se deformeze și să se dechargeze.

Nu lăsați bateria să se expună la câmpuri de câmpuri. Dacă bateria este expusă la câmpuri de câmpuri, aceasta poate să se deformeze și să se dechargeze.

Nu lăsați bateria să se expună la câmpuri de câmpuri. Dacă bateria este expusă la câmpuri de câmpuri, aceasta poate să se deformeze și să se dechargeze.

Nu lăsați bateria să se expună la câmpuri de câmpuri. Dacă bateria este expusă la câmpuri de câmpuri, aceasta poate să se deformeze și să se dechargeze.

Nu lăsați bateria să se expună la câmpuri de câmpuri. Dacă bateria este expusă la câmpuri de câmpuri, aceasta poate să se deformeze și să se dechargeze.

Nu lăsați bateria să se expună la câmpuri de câmpuri. Dacă bateria este expusă la câmpuri de câmpuri, aceasta poate să se deformeze și să se dechargeze.

Nu lăsați bateria să se expună la câmpuri de câmpuri. Dacă bateria este expusă la câmpuri de câmpuri, aceasta poate să se deformeze și să se dechargeze.

Nu lăsați bateria să se expună la câmpuri de câmpuri. Dacă bateria este expusă la câmpuri de câmpuri, aceasta poate să se deformeze și să se dechargeze.

Nu lăsați bateria să se expună la câmpuri de câmpuri. Dacă bateria este expusă la câmpuri de câmpuri, aceasta poate să se deformeze și să se dechargeze.

Nu lăsați bateria să se expună la câmpuri de câmpuri. Dacă bateria este expusă la câmpuri de câmpuri, aceasta poate să se deformeze și să se dechargeze.

Nu lăsați bateria să se expună la câmpuri de câmpuri. Dacă bateria este expusă la câmpuri de câmpuri, aceasta poate să se deformeze și să se dechargeze.

AVERTISMENTE PENTRU MONTAREA PE PERETE

Citiți instrucțiunile înainte de a monta televizorul pe perete.

Setul de montare pe perete este opțional. Puteți obține de la dealerul dvs. local, dacă nu a fost furnizat împreună cu televizorul.

Nu instalați televizorul în spațiu sau pe un perete înclinat.

Folosiți șuruburile speciale pentru montarea pe perete și toate accesoriile.

Strângeți bine șuruburile de montare pe perete pentru a preveni caderea peretelui. Nu strângeți prea tare șuruburile.

Informații legate de moduri

Acest televizor a fost conceput pentru a respecta mediul înconjurător. Pentru a reduce consumul de energie, puteți urma acești pași:

Dacă setați opțiunea **Economisire Energie la Minim**, **Modul**, **Maxim** sau **Auto** televizorul va reduce automat nivelul de iluminare și sunet. Dacă doriți să setați **Lumina de fundal** la o valoare fixă sau să **Personalizați** și reglați manual **Lumina de fundal** (localizată sub setarea **Economisire Energie**) cu ajutorul butonelor **Stângă** sau **Dreapta** de pe această setare.

Mod: Opțiunile de **Economisire energie** disponibile pot diferi în funcție de **Modul selectat în meniul Setări/Imagine**.

Setările de **Economisire energie** pot fi găsite în meniul **Setări/Imagine**. Unele setări de imagine nu pot fi modificate.

Dacă se apasă pe butonul **Right (dreapta)** sau **Left (stânga)** consecutiv, mesajul „Screen will be off in 15 seconds.” (Ecranul va fi oprit în 15 secunde) va fi afișat pe ecran. Selectați **Continuă** și apăsați **OK** pentru a opri ecranul imediat. Dacă nu acționați niciun buton, ecranul se va opri în 15 secunde. Algoritmii oricui buton de pe telecomandă sau de pe televizor pentru a activa din nou ecranul.

Notă: Opțiunea **Ecran oprit** nu este disponibilă dacă **Modul** este setat pe **Job**.

Atunci când nu utilizați televizorul, opriți-l sau deconectați-l de la fișa de conectare la surse de alimentare principală. Astfel, consumul de energie va fi redus.

Funcții

- Televizor color cu telecomandă
- Televizor digital/cablusatelit complet integrat (DVB-T2/CS-S2)
- Într-un HDMI pentru a conecta alte dispozitive la murele HDMI
- Într-un USB
- Sistem de meniu OSD
- Intărită AV în spatele dispozitivului extern (cum ar fi DVD Player, PVR, jocuri video, etc.)
- Sistem de sunet stereo
- Textul
- Conexiune pentru căști
- Sistem de programare automată
- Setarea manuală
- Oprire automată după maximum opt ore.
- Oprire automată
- Blocker
- Comutare automată sunet atunci când nu există nicio transmisie.
- Redare NTSC.
- AVL (Limitare automată a volumului)
- PLL (Căutare de frecvență).
- Întrare PC
- Modul joc (opțional).
- Funcție fără imagine
- Înregistrare program
- Defazare program
- Ethernet (LAN) pentru conectivitate și servicii Internet
- Portajare WLAN 802.11 b/ab/gn integrat
- Surtajare Audio Video
- HbbTV

Accesorii incluse


- Telecomandă
- Baterii: 2 x AAA
- Manual de instrucțiuni

Notificații pentru modul standby

Dacă televizorul nu primește niciun semnal de intrare (de exemplu, de la o antenă sau sursă HDMI) timp de 3 minute, va intra în standby. Când porniți apoi televizorul, va fi afișat următorul mesaj: „Televizorul nu a primit semnal în modul standby deoarece nu a existat semnal o perioadă lungă de timp.”

Opțiunea **OPRIRE automată televizor** (în meniul **Setări/Sistem-Mai mult**) poate fi setată la o valoare între 1 și 8 ore în mod implicit. Dacă setarea nu este pusă pe **Oprire** și televizorul a fost lăsat pornit și nu

s-a acționat asupra lui pe parcursul timpului setat, va trece în mod standby după expirarea timpului setat. Când porniți apoi televizorul, va fi afișat următorul mesaj: „Televizorul a fost comutat automat în modul standby deoarece nu a existat semnal o perioadă lungă de timp.” În acest caz, televizorul va intra în modul standby o perioadă de dialog va fi afișată. Dacă nu apăsați niciun buton de televiziune în intervalul de timp stabilit, televizorul va intra în modul standby după o perioadă de așteptare de 5 minute. Puteți selecta **Da** și apăsa **OK** pentru a comuta televizorul în modul standby imediat. Dacă selectați **Nu și apăsați OK**, televizorul va rămâne pornit. De asemenea, puteți alege să anulati funcția **Auto TV OFF (oprire automată televizor)** din această setare. **Settings Disable (dezactivare)** și apăsați **OK**, televizorul va rămâne pornit și funcția va fi anulată. Puteți activa această funcție din nou schimbând setarea opțiunii **Auto TV OFF (dezactivare oprire automată televizor)** din meniul **Settings-System-More (Setări-Sistem-Mai multe)**.

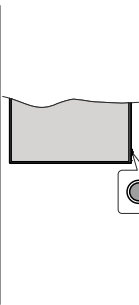

Notă: Poziția butonelor de control poate diferi în funcție de model.

Televizorul dvs. are un buton de control unic. Acest buton vă permite să controlați funcțiile **Standby-On / Sursă / Program și Volum** ale televizorului.

Funcționarea cu Buton de Control

Apăsați butonul de control pentru a afișa meniul opțiunilor funcției.

Apoi apăsați butonul în mod consecutiv pentru a muta focalizarea pe opțiunea dorită dacă e necesar.

Apăsați și țineți apăsat butonul preț de 2 secunde pentru a activa opțiunea selectată. Căutarea programelor opțiuni se schimbă când e activat.

Apăsați butonul înca o dată pentru a folosi funcția sau accesul submeniuului.

Pentru a selecta alta opțiune a funcției, va trebui să dezațiați mai întâi ultima opțiune activată. Apăsați și țineți apăsat butonul pentru a dezația. Căutarea programelor opțiuni se schimbă când e dezațiat.

Pentru a închide meniul opțiunilor funcției nu apăsați butonul pentru o perioadă de aproximativ 5 secunde. Meniul opțiunilor funcției va dispărea.

Pentru a opri televizorul: Apăsăți butonul de control pentru a afișa meniul opțiunilor funcției, focalizarea va fi pe opțiunea **Standby**. Apăsăți și țineți apăsată butonul **Pri** de 2 secunde pentru a activa această opțiune. Dacă pictograma opțiunii se schimbă după ce este activată, Apăsăți din nou butonul pentru a opri televizorul.

Pentru a porni televizorul: Apăsăți pe butonul de control, iar televizorul va porni.

Pentru a modifica volumul: Apăsăți butonul de control pentru a afișa meniul opțiunilor funcției și apoi apăsați butonul **In** în mod consecutiv pentru a muta focalizarea pe opțiunea **Volum+ sau Volume -**. Apăsăți și țineți apăsată butonul **Pri** de 2 secunde pentru a activa o opțiune selectată. Culoarea pictogramei opțiunii se schimbă când e activată. Apoi apăsați butonul pentru a opțiune se schimbă când e activată. Apoi apăsați butonul pentru a spori sau reduceți volumul.

Pentru a schimba canalul: Apăsăți butonul de control pentru a afișa meniul opțiunilor funcției și apoi apăsați butonul **In** în mod consecutiv pentru a muta focalizarea pe opțiunea **Program + sau Program -**. Apăsăți și țineți apăsată butonul **Pri** de 2 secunde pentru a activa opțiunea selectată. Culoarea pictogramei opțiunii se schimbă când e activată. Apoi apăsați butonul pentru a comuta la canalul următor sau precedent din lista de canale.

Pentru a schimba sursa: Apăsăți butonul de control pentru a afișa meniul opțiunilor funcției și apoi apăsați butonul **In** în mod consecutiv pentru a muta focalizarea pe opțiunea **Source (Sursă)**. Apăsăți și țineți apăsată butonul **Pri** de 2 secunde pentru a activa această opțiune. Culoarea pictogramei opțiunii se schimbă când e activată. Apăsăți din nou pe butonul pentru a afișa lista surselor. Derulați pentru a trece automat la sursa apăsând butonul „Televizorul va trece automat la sursa evidențiată.”

Notă: Ecranul OSD principal nu poate fi afișat prin butonul de comandă.

Folosirea telecomenzii

Apăsăți butonul **Menu** de pe telecomandă pentru a afișa ecranul cu meniul principal. Folosiți butoanele direcționale și butonul **OK** pentru a naviga și seta. Apăsăți butoanele **Return/Back (Revineți/Înapoi)** sau **Menu (Meniu)** pentru a ieși din ecranul unui meniu.

Selecționarea semnalului

După ce ați conectat sistemele externe la televizor, puteți comuta pe diferite surse de semnal. Apăsăți butonul **Sursă** de pe telecomandă în mod consecutiv pentru a selecta diferite surse.

Schimbarea canalelor și reglarea volum

Puteți să schimbați canalul și să ajustați volumul folosind butoanele **Program +/+** și **Volum +/-** de pe telecomandă.

Folosirea meniului principal al televizorului

Atunci când butonul **Meniu** este apăsat, meniul principal al televizorului al televizorului va apărea în partea de jos a ecranului. Puteți naviga prin articolele de meniu folosind butoanele direcționale de pe telecomandă. Pentru a selecta un articol sau a vedea opțiunile din submeniul său, apăsați și țineți apăsată butonul **OK**. Atunci când meniul selectat din meniu, unele articole din submeniul și opțiunile acces mai rapid. Pentru a fosa un articol de **acces rapid**, selectați și apăsați **OK** și se afișează după cum doriți folosind butoanele direcționale stânga-dreapta. După ce ați terminat, apăsați butonul **OK** sau **Back/Return (Înapoi/Revineți)** pentru a ieși.

Apăsăți butonul **Exit** pentru a închide meniul principal.

1. Acasă

Când meniul principal este deschis, bara meniului **Home (Înălț)** va fi selectată. Conținutul meniului **Home (Înălț)** poate fi personalizat adăugând opțiuni din celelalte meniuri. Selectați doar o opțiune și apăsați butonul direcțional **Stânga** de pe telecomandă. Dacă vedeți opțiunea **Add to Home** (adăugă la ecranul inițial), o puteți adăuga la meniul **Home**. La fel cum puteți șterge sau schimba poziția oricărui articol din meniul **Home**. Apăsăți butonul direcțional **Jos** și selectați **pictograma Ștergere sau Mutare și apăsați OK**. Pentru a muta un articol din meniul, folosiți butoanele direcționale **Dreapta** și **Stânga** pentru a selecta poziția pe care doriți să mutați articolul și apăsați **OK**.

2. TV

2.1. Ghid

Puteți accesa meniul ghidului electronic de programe folosind această opțiune. Consultați secțiunea **Ghid Program Electronic (GPE)** pentru mai multe informații.

2.2. Canale

Puteți accesa meniul **Canale** folosind această opțiune. Consultați secțiunea **Folosirea Listei Canale** pentru mai multe informații.

2.3. Cronometre

Puteți seta cronometrele pentru evenimentele viitoare folosind opțiunile acestor meniuri. De asemenea, puteți revizui cronometrele create anterior din acest meniu. Pentru a adăuga un nou cronometru, selectați fila **Add Timer (Adăugare cronometru)**. Selectați opțiunile **Stânga/Dreapta** și apăsați **OK**. Toată opțiunile submeniului așa cum doriți și când terminați, apăsați **OK**. Un cronometru nou va fi creat.

Pentru a edita un cronometru creat anterior, selectați acest cronometru, selectați fila **Edit Selected Timer** (Editare cronometru selectat) și apăsați **OK**. Schimbați

opțiunile submeniului după dorință și apăsați **OK** pentru a salva setările dvs.

Pentru a anula un cronometru setat anterior, selectați acel cronometru, selectați fila **Delete Selected Timer** (Ștergere cronometru selectat) și apăsați **OK**. Va fi afișat un mesaj de confirmare. Selectați **Da** și apăsați **OK** pentru a continua. Cronometru va fi anulat.

Nu este posibil să setați cronometre pentru mai mult de două evenimente individuale care vor fi transmise în același interval de timp. În acest caz, va se cere să alegeți unul dintre aceste cronometre și săle anulați pe celelalte. Selectați cronometru pe care doriți să-l anulați și apăsați **OK**. Meniul **Opțiuni va afișat**. Apoi selectați **Șterge/Anulare** și apăsați **OK** pentru a anula cronometru. Va trebui să salvați schimbările după aceea. Pentru a face asta, apăsați **OK**, selectați **Save Changes (Salvare schimbări)** și apăsați din nou **OK**.

2.4. Inregistrări

Puteți gestiona cronometrele pentru evenimente viitoare folosind opțiunile acestui meniu. Puteți reda, edita, șterge sau fofa evenimente înregistrate anterior. Selectați și țineți apăsată butoanele direcționale **Stânga** și **Dreapta** și apăsați **OK** pentru a vedea opțiunile disponibile.

Setări înregistrare

De asemenea, puteți configura preferințele de înregistrare folosind fila **Setări** din meniul **Inregistrări**. Selectați meniul **Settings** (Setări) utilizând butonul **Stânga** sau **Dreapta** și apăsați **OK**. Apoi selectați **articoli dorți** din submeniul și setați apăsați butonul **Stânga** sau **Dreapta**.

Pornirea mai devreme: Reglați temporizatorul înregistrărilor să pornescă mai devreme folosind această opțiune.

Terminare mai târziu: Puteți seta cronometrul înregistrărilor să se încheie mai târziu folosind această setare.

Defazare maximă: Această setare vă permite să setați durata maximă pentru defazare. Opțiunile disponibile sunt aproximative și timpul de înregistrare actual se poate schimba în funcție de funcțiile de transmisie. Valoarea spațiului de stocare rezervat va se vor schimba în funcție de setarea asta. Așigurați-vă că aveți suficient spațiu, altfel înregistrarea instanează ar putea să nu fie posibilă.

Eliminare automată: Puteți seta tipul de **Eliminare automată** la **None (Niciunul)**, **Oldest (Cel mai vechi)**, **Longest (Cel mai lung)** sau **Shortest (Cel mai scurt)**. Dacă Tipul de eliminare nu este setat la **Niciunul**, puteți seta opțiunea **Exclude (Neredit)** la **Included (Inclus)** sau **Exclude (Exclus)**. Aceste opțiuni determină preferințele pentru ștergerea înregistrărilor pentru a obține mai mult spațiu de stocare pentru înregistrările în desfășurare.

Informații hard disc: Puteți vizualiza informații detaliate despre dispozitivul de stocare USB conectat la televizorul dumneavoastră. Selectați și apăsați **OK** pentru a vedea și apăsați **Back/Return (Înapoi/Revineți)** pentru a închide.

Formulare disc: Dacă doriți să ștergeți toate fișierele de pe dispozitivul USB conectat și să converțiți formatul discului în FAT32, puteți utiliza această opțiune. Apăsăți butonul **OK** când opțiunea **Format Disk selectat**. Un meniu va apărea pe ecran și va se cere să introduceți un număr PIN (*). După ce introduceți un PIN, un mesaj de confirmare va fi afișat. Selectați **YES (DA)** și apăsați **OK** pentru a confirma ștergerea și conversia formatului discului USB. Selectați **NO (Nu)** și apăsați **OK** pentru anulare.

*1) Costul PIN-ului poate să fie setat în 0.000 sau 1.234. Dacă este setat la 1.234, costul de conversie va fi selectat în timpul **Primei Instalării**, **folosind codul PIN pe care l-ați selectat**.*

3. Setări

Puteți gestiona setările televizorului dvs. folosind opțiunile acestui meniu. Consultați secțiunea **Conținut Meniu Setări** pentru mai multe informații.

4. Aplicații

Când televizorul dvs. este conectat la Internet, conținutul respectiv va fi disponibil, inclusiv **conținutul referitor la Aplicații**. Folosind meniul **Apps (Aplicații)** puteți accesa și gestiona aplicațiile dvs. Puteți adăuga aplicații noi din magazin sau ștergeți-le pe cele existente. Consultați secțiunea **Apps (Aplicații)** pentru mai multe informații.

5. Sursă

Puteți gestiona sursa de intrare pentru evenimentele viitoare folosind opțiunile acestui meniu. Pentru a schimba sursa curentă, selectați una dintre opțiuni și apăsați **OK**.

6.1. Setări Sursă

Ediți numele sau activa sau dezactivează opțiunile sursei selectate.

Introducerea barelor în telecomandă

Indepătați capacul de pe spatele telecomenzii pentru a descoperi compartimentul pentru baterii. Instalați două baterii AAA. Asigurați-vă că însemnele (+) și (-) corespund (respectiv) polarității corecte). Nu folosiți baterii vechi și nu înprună. Înlocuiți doar cu baterii de același tip sau echivalent. Montaj înapoi capacul.

Un mesaj va fi afișat pe ecran atunci când bateriile sunt consumate și trebuie înlocuite. Atunci când bateriile sunt consumate, performanțele telecomenzii ar putea fi reduse.

Bateriile nu trebuie expuse la căldură excesivă, precum rază solară directă, focul sau altfel.


Conectarea la sursa de curent

IMPORTANT: televizorul este conceput să funcționeze la o priză de 220-240V CA, 50 Hz. După deschiderea, lăsați televizorul să ajungă la temperatura camerei înainte de a-l conecta la sursa de curent. Introduceți cablul de alimentare în priză.

Conexiunea antenă

Introduceți fișa televizorului cu conexiune prin antenă sau cablu în mufa INTRARE ANTENĂ (ANT-TV) sau în mufa de satelit în mufa INTRARE SATELIT (ANT SAT) alăturată în partea din spate a televizorului.

Partea din spate a televizorului

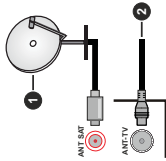

1. Satelit

2. Antenă sau Cablu



Dacă doriți să conectați un dispozitiv la televizor, asigurați-vă că televizorul și dispozitivul sunt opriți înainte de a realiza orice fel de conexiune. După realizarea conexiunii, puneți porni unitățile și le puteți utiliza.

Notificarea referitoare la licență

Termenii HDMI și High-Definition Multimedia Interface și sigla HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing LLC în Statele Unite ale Americii și în alte țări.



Produs sub licența Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio și simbolul Dolby-D sunt mărci înregistrate ale Dolby Laboratories.

YouTube și sigla YouTube sunt mărci comerciale ale Google Inc.

Pentru brevetele DTS, consultați <http://patents.dts.com>. Produs sub licența DTS Licensing Limited. DTS, Simbolul & DTS și Simbolul împreună sunt mărci înregistrate și DTS TruSurround este o marcă a DTS, Inc. © DTS, Inc. - toate drepturile rezervate.



Pentru brevetele DTS, consultați <http://patents.dts.com>. Produs sub licența DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, simbolul & DTS sau DTS-HD și simbolul împreună sunt mărci înregistrate ale DTS, Inc. © DTS, Inc. - toate drepturile rezervate.



Acest produs conține tehnologii care se supun anumitor drepturi de proprietate ale Microsoft. Folosirea sau distribuția acestei tehnologii în afara acestui produs este interzisă fără licențele adecvate de la Microsoft.

Proprietarii conținutului folosesc tehnologie de acces Microsoft PlayReady™ pentru a proteja proprietatea intelectuală, inclusiv conținutul protejat de drepturi de autor. Acest dispozitiv folosește tehnologie PlayReady pentru a accesa conținutul protejat PlayReady și/sau conținutul protejat WM DRM. Dacă dispozitivul nu reușește să aplice în mod adecvat restricțiile asupra utilizării conținutului, este posibil ca proprietarii conținutului să aibă nevoie de Microsoft pentru a revoca capacitatea dispozitivului de a consuma conținutul protejat PlayReady. Revocarea nu ar trebui să afecteze conținutul înregistrat sau conținutul protejat de alte tehnologii. Dacă în conținutul protejat PlayReady este inclus conținutul protejat PlayReady pentru a accesa conținutul acestuia. Dacă referințele actualizate, nu va trebui să acceseți conținutul care necesită actualizare.

Logoul "Ci Plus" este marcat înregistrat a Ci Plus LLP. Acest produs este protejat de anumite drepturi de proprietate intelectuală ale Microsoft Corporation. Folosirea sau distribuția acestei tehnologii în afara acestui produs este interzisă fără licențele adecvate de la Microsoft sau a unei filiale autorizate a Microsoft.

Informații despre anunțarea

Aceste simboluri indică faptul că echipamentele electrice și electronice și bateriile cu acest simbol nu trebuie aruncate împreună cu gunoii menajeri la sfârșitul perioadei de funcționare. Produsele trebuie să fie reciclate în stațiile de reciclare electrice și electronice precum și a bateriilor pentru o tratare, recuperare și reciclare adecvată în conformitate cu legislația națională și cu Directiva 2012/19/EC și 2013/56/EC. Eliminand aceste produse în mod corect, veți preveni sau reduceți riscul de poluare și de deteriorare a mediului natural, precum și de deteriorare a sănătății umane, cauzate de manipularea inadecvată a deșeurilor.

Pentru mai multe informații despre punctele de colectare și readarea acestui produs, contactați autoritățile locale, serviciul de salubritate sau magazinul de unde ați achiziționat produsul.

Se pot aplica penalizări pentru manipularea incorectă a deșeurilor, în conformitate cu legislația națională.

Utilizatori de afaceri

Dacă doriți să aruncați acest produs, contactați furnizorul dvs. și verificați termenii și condițiile contractului de achiziție.


Alte țări din afara Uniunii Europene

Aceste simboluri sunt valabile doar pentru Uniunea Europeană. Contactați autoritatea locală pentru a afla despre anunțarea și reciclarea.

Produsul și ambalajul trebuie duse la punctul local de colectare pentru reciclare.

Unele puncte de colectare acceptă produse în mod gratuit.

Notă: Simbolul Ph de deșeu/simbolul pentru baterii indică faptul că bateriile conțin plumb.



1. Produse

2. Baterii

Transmitere la televizor	PAL, BG/DK/ SECAM, BG/DK
Canale receptoare	VHF (BAND III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND Televizor prin satelit - cablu terestru digital complet integrat (DVB-T/C/S) multicanalitate cu DVB-T2, DVB-S2
Recepție digitală	
Număr de canale presetate	11 000
Indicator canal	Afișaj pe ecran
Intrare antenă RF	75 Ohm (dezechilibrat)
Tensiunea de funcționare	220-240V AC, 50Hz.
Audio	DTS TruSurround DTS-HD
Putere leagă audio (WRMS) (10% THD)	2x8
Consum energie electrică (W)	75
Standby în așteptare Consum energie electrică (W)	<2
Dimensiuni televizor Avaz (cu stand) (mm)	280 x 973 x 623
Dimensiuni televizor Avaz (fără stand) (mm)	568mm x 973 x 567
Afișaj	43"
Temperatura și gradul de umiditate de funcționare	0°C-40°C, 65% umiditate maximă

Specificații transmițător LAN wireless

Intervalul frecvență	Putere ieșire maximă
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW


Restricții în funcție de țară

Acest dispozitiv este făcut pentru uz domestic și de birou în toate țările UE (și alte țări care urmează directiva UE) fără alte limită, cu excepția țărilor menționate mai jos.

Țară	Restricție
Bulgaria	Autorizare generală necesară pentru toate serviciile în aer liber și servicii publice
Franta	Numele uz interior pentru 2454-2483,5 MHz
Italia	Dacă se folosește în afara societății, este necesară o autorizare generală
Grecia	Numele uz interior pentru banda 5470 MHz - 5725 MHz
Luxemburg	Este necesară o autorizare generală pentru toate măsurile de servicii (nu pentru toate țările)
Norvegia	Transmisia radio este interzisă pentru zona geografică de pe o rază de 20 km din centrul Ny-Alesund
Federajia Rusă	Numele uz interior

Cerințele pentru țara dvs. se pot schimba oricând. Este recomandat ca utilizatorul să verifice la autoritățile locale starea curentă a reglementărilor naționale atât pentru LAN-ul de 2,4 GHz cât și pentru cel de 5 GHz.

Telecomandă

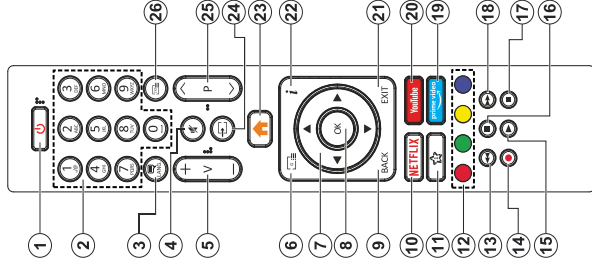

(*) BUTONUL MEU 1:

Acest buton poate avea o funcție implicită în funcție de model. Totuși, puteți seta o funcție specială la acest buton înfărd apăsat pe el timp de cinci secunde atunci când sunteți pe o sursă sau canal dorit. Un mesaj de confirmare va apărea pe ecran. Acum BUTONUL MEU 1 este asociat funcției selectate.

Rețineți că, dacă efectuați Prima Instalare, Butonul meu 1 va reveni la funcția implicită.

- Standby:** Închide/Deschide televizorul
- Butoane numerice:** Schimbă canalele, introduce un număr sau o literă în caseta de text de pe ecran.
- Buton On/Off:** Comută între modul standby și modul funcționare (când este necesar) și introduce (televizorul) de salutarie și activează/dezactivează subtitrarea (televizorul digitală, acolo unde această opțiune este disponibilă)
- Mute:** Suprimă integral volumul televizorului
- Volum +/-:**
- Guid:** Afășează ghidul de programe electronic
- Butoane direcționale:** Ajută la navigarea în interiorul meniului, al conținutului etc. și afășează subpaginile în modul TXT la apăsarea butonului superior sau stanga
- OK:** Confirmează selecțiile utilizatului, menține pagina (în modul TXT), vizualizează meniul **Canale** (în modul DTV)
- Înapoi / Revenire:** Revine la ecranul anterior, meniul anterior, deschide pagina de index (în modul TXT) Trece prin canalele sau sursele anterioare actuale

- Netflix:** Lansează aplicația Netflix
- Butonul meu 1 (*)**
- Butoanele colorate:** Urmează instrucțiunile de pe ecran pentru funcțiile bușonărilor colorate
- Derulare înapoi:** Derulează cadrele înainte în cadrul mediilor de redare, ca de exemplu filme
- Înregistrare:** Înregistrează programe
- Redare:** Începe redarea mediilor selectate
- Pauză:** Suspendă derularea suportului media redat, înfășă înregistrarea derizantă temporară
- Oprire:** Oprieste mediul afișat în curs de redare
- Derulare rapidă înainte:** Derulează cadrele înainte în cadrul mediilor de redare, ca de exemplu filme
- Prime Video:** Lansează aplicația video Amazon Prime
- YouTube:** Lansează aplicația YouTube
- Îngrijire:** Închide și țese din meniurile afișate sau
- Info:** Afășează informații despre conținutul de pe ecran, prezintă informații ascurse (relevante - în modul TXT)
- Meniu:** Afășează meniul televizorului.
- Sursă:** Indică toate sursele de transmisiune și de conținut disponibile
- Program +/-:**
- Text:** Afășează teletextul (acolo unde această opțiune este disponibilă), iar apăsat din nou, suprapune teletextul peste o transmisiune normală (mix)

Conexiuni	Tip	Cabluri	Dispozitive
	Conexiune (în spațiu)		
INTRARE AUDIO AUDIO PC/ YPbPr	Conexiune Audio PC/ YPbPr (în spațiu)		
	Conexiune (lateral și spațiu)	Cablu Audio YPbPr/PC	
SPDIF (optical)	Conexiune (lateral și spațiu)		
AV SPATE Audio) (în spațiu)	Conexiune AV spate (Audio) (în spațiu)		
	Conexiune (lateral)	Cablu Audio/Video	
CĂȘTI	Conexiune (lateral)		
YPbPr	Conexiune YPbPr Video (în spațiu)		
	Conexiune USB (în lateral)		
	Conexiune Ethernet (în lateral)		
LAN	Conexiune Ethernet (în spațiu)	Cablu LAN / Ethernet	

Dacă doriți să conectați un dispozitiv la televizor, asigurați-vă că televizorul și dispozitivul sunt oprite înainte de a realiza orice fel de conexiune. După realizarea conexiunii, puteți porni unitățile și le puteți utiliza.

Pornire/Oprire

Pentru a porni televizorul

Conectați cablul electric la o sursă electrică cum ar fi o priză de perete (220-240 V CA, 50 Hz).

Pentru a porni televizorul din modul Standby:

- Apăsând butonul **Standby** **Program +** sau un buton numeric de pe telecomandă.
- Apăsând butonul de control de pe televizor.

Pentru a opri televizorul

- Apăsând butonul **Standby** de pe telecomandă,
- Apăsând butonul de control de pe televizor, se va afișa meniul **Oprire** în funcție de focalizarea și de opțiunea **Standby**. Apăsând și liniei apăsat butonul **Power** pe timp de 2 secunde pentru a activa această opțiune. Căutarea pictogramii opțiunii se va schimba. Apăsând din nou pe butonul pentru televizor, televizorul va intra în modul de standby.

Pentru a opri televizorul complet, scoateți cablul de alimentare din priză.

Notă: Atunci când televizorul este în modul standby, LED-UL de funcționare poate clipi pentru a indica faptul că una dintrile funcții **Căutare în standby**, **Dezactivare directă sau Cronometru** este activă. Este posibil ca LED-ul să lumineze intermitent atunci porniți televizorul din modul standby.

Prima instalare

Când porniți dispozitivul pentru prima dată, este afișat ecranul pentru selectarea limbii. Selectați limba dorită și apăsați butonul **OK**. În următorii pași pentru ghidul de instalare, setați preferințele dvs. folosind butoanele direcționale și butonul **OK**.

Pe al doilea ecran setați preferința pentru țară. În funcție de țara selectată, puteți fi rugat să setați și să confirmați un cod PIN în acest moment. Numărul PIN selectat nu poate fi 0000. Trebuie să-l introduceți dacă sunteți rugat să introduceți un cod PIN pentru actualizările ulterioare ale meniului.

Puteți activa opțiunea **Store Mode** (Modul Magazin) în acest moment. Această opțiune va configura setările televizorului pentru mediul din magazin și în funcție de modelul televizorului utilizat, caracteristicile suportate ale televizorului pot fi afișate în partea de sus a ecranului ca bară de informații. Această opțiune este destinată numai stocării. Va recomandăm să selectați **Modul ACasă** pentru utilizarea acasă. Această opțiune va fi disponibilă în meniul **Setări-Sisteme-Mai multe** și poate fi activată sau dezactivată ulterior. Selectați și apăsați **OK** pentru a continua.

În funcție de modelul televizorului dvs. și de țara aleasă, meniul **Privacy Settings** (Setări intimitate) poate apărea în acest moment. Folosind acest meniu, puteți seta privilegiile de intimitate. Selectați o funcție și apăsați butonul **Standby** sau **Dreapta** pentru activare sau dezactivare. Citiți explicațiile respective afișate

pe ecran pentru fiecare funcție evidențiată înainte să fi schimbăți. Puteți înapoi bucurarea **Program +** pentru a defila în sus și în jos în orice colț al textului. Dacă puteți schimba preferințele în orice moment mai târziu, mergeți la **Setări-Sisteme-Privacy Settings** (Setări-Sisteme-Securitate). Dacă **Internet Connection** (Conexiune Internet) este dezactivată, ecranul **Network/Internet Settings** (Setări Rețea/Internet) va fi sărit și nu va fi afișat. Dacă aveți întrebări, nemulțumiri sau comentarii referitoare la această politică de confidențialitate sau la aplicarea ei, contactați prin email la smartvescruity@vossnub.com.

Evidențiat **Next** (Următor) și apăsați butonul **OK**. În funcție de țara și de opțiunea de focalizare, meniul **Setări Rețea/Internet** (Setări Rețea/Internet) va fi afișat. **Conectivitatea** pentru a configura o conexiune cu fir și fără fir. Dacă doriți ca televizorul să consume mai puțină energie în modul standby, puteți dezactiva opțiunea **Wake On** (Trezire) send-to-pipe și **Off** (Dezactivat). După ce finalizați setările, evidențiat **Next** (Următor) și apăsați butonul **OK** pentru a continua.

Pe ecranul următor, puteți seta tipurile de transmisii de căutat, setați preferințele de căutare a canalului criptat și de fus orar (în funcție de selectarea țării). În plus, puteți seta tipul de transmisie preferat. Se va acorda prioritate tipului de transmisie selectat în timpul procesului de căutare. Iar canalele vor fi enumerate în partea superioară a Listei de Canale. După ce ați terminat, apăsați butonul **Next** (Următor) și **OK** pentru a continua.

Despre Selectarea Tipului de Transmisie

Pentru a activa o opțiune de căutare pentru un tip de transmisie, evidențiați-o și apăsați **OK**. Caseta de validare de lângă opțiunea selectată va fi bifată. Pentru a dezactiva opțiunea de căutare, bifatiți caseta de validare apăsați **OK** după ce ați mutat focalizarea pe opțiunea tipului de transmisie dorit.

Antena digitală: Dacă opțiunea de căutare a transmisiei va căuta transmisii digitale terestre după ce alle setări inițiale sunt finalizate.

Cablu digital: Dacă opțiunea de căutare a transmisiei prin cablu este activată, televizorul va căuta transmisii digitale prin cablu după ce alle setări inițiale sunt finalizate. Un mesaj va fi afișat înainte de a începe căutarea dacă doriți să efectuați o căutare pe rețeaua prin cablu. Dacă selectați **Da** și apăsați **OK** puteți să activați **Rețea** sau a seta valori precum **Freeview**, **ID Rețea** și **Pas Căutare** pe următorul ecran. Dacă selectați **Nu** și apăsați **OK** puteți seta **Freeview Start**, **Freeview Stop** și **Pas Căutare** pe ecranul următor. După ce ați terminat, apăsați butonul **Next** (Următor) și **OK** pentru a continua.

Notă: După actualizarea se va schimba în funcție de Etapa de Căutare selectată.

Satelit: Dacă opțiunea de căutare a transmisiei prin satelit este activată, televizorul va căuta transmisia digitală prin satelit după ce ate setările inițiale sunt finalizate. Înainte de începerea căutării prin satelit, trebuie să activați opțiunea de căutare a transmisiei prin satelit în meniul de setări.

Tipul Antenă va fi afișat în listă. Puteți să selectați **Tipul Antenă** sau **fișă aerială înaltă**. **Cablu de satelit simplu** sau **Comutator DISEQC** utilizat în modul Standby sau Direct. După ce ați selectat tipul dvs. de antenă apăsați **OK** pentru a vedea opțiunile de continuare. Opțiunile **Continuare**, **Listă transpondere** și **Configurare LNB** vor fi disponibile. Puteți schimba setările de transponder și LNB folosind opțiunile din meniul respective.

• **Direct:** Dacă aveți un singur receptor și o antenă de satelit directă, selectați acest tip de antenă. Apăsați **OK** pentru a continua. Selectați un satelit disponibil pe ecranul următor și apăsați **OK** pentru a scana pentru servicii.

• **Cablu de satelit simplu:** Dacă aveți mai multe antene și un singur receptor, selectați acest tip de antenă și apăsați **OK** pentru a continua. Configurați satelitul urmând instrucțiunile de pe ecranul următor. Apăsați **OK** pentru a scana pentru servicii.

• **Comutator DISEQC:** Dacă aveți mai multe antene și un comutator DISEQC, selectați acest tip de antenă. Apoi setați versunea DISEQC și apăsați **OK**. Dacă este necesar, puteți seta pentru apăsarea satelitului să fie disponibil în modurile V1.0 și V1.6 satelitului pentru versiunea v1.1 pe ecranul următor. Apăsați **butonul OK** pentru a scana primul satelit din listă.

Analog: Dacă opțiunea de căutare a transmisiilor analogice este activată, televizorul va căuta transmisia analogică după ce ate setările inițiale sunt finalizate. După ce setările inițiale sunt finalizate, televizorul va începe să caute transmisiile disponibile din tipurile de transmisiile selectate.

În timp ce căutarea continuă, rezultatele scării curente vor fi afișate în partea de jos a ecranului. După ce toate posturile disponibile sunt scădate, rezultatele scării vor fi afișate în meniul **Channels** (Canale). Puteți edita lista de canale potrivit preferințelor dvs. folosind opțiunile din fila **Editar** sau apăsați **butonul Meniu** pentru a ieși și a viziona televizorul.

În timp ce căutarea continuă, poate apărea un mesaj care vă întreba dacă doriți să sortați canalele în funcție de LCN^(*). Selectați **Da** și apăsați pe **OK** pentru a confirma.

(*) **LCN** este sistemul de numere de canale logice care organizează transmisiile disponibile în conformitate cu o secvență de anul cronologică (dacă există).

Notă: Nu încercați televizorul în timpul instalării primei instalații. Dacă televizorul nu poate să nu fie disponibil, în funcție de țara selectată.

Media Playback prin intrarea USB

Aveți posibilitatea să conectați unități de hard disk externe de 2.5 și 3.5 inch (hard disk extern cu sursă de alimentare externă) sau discuri de memorie USB la televizorul dvs. utilizând intrările USB ale acestuia.

IMPORTANT: Realizați o copie de rezervă pentru fișiere pe dispozitivele dumneavoastră de stocare înainte de a le conecta la televizor. Producătorul nu este responsabil pentru daunele aduse fișierelor sau pentru pierderea datelor. Există posibilitatea ca anumite tipuri de dispozitive USB (de ex. MP3 Player) să nu funcționeze corect cu televizorul dvs. sau să nu funcționeze deloc. Pentru a afla mai multe informații formatarea FAT32 și NTFS. Însă, înregistrarea nu va fi disponibilă pe discurile formatare NTFS.

În timpul formătărilor/ștergerii USB care au un spațiu de stocare de peste 1 TB (terabitați), va puteți confrunta cu probleme în procesul de formatare.

Așteptați puțin înainte de fiecare conectare și deconectare, deoarece este posibil ca player-ul să cilească încă fișierelor. Acest lucru poate provoca daune fizice player-ului USB și dispozitivului USB. Nu scoateți modulul USB în timp ce este readat un fișier. Puteți utiliza huburi USB pentru conectare la intrările USB ale televizorului. În acest caz, se recomandă huburile USB cu sursă de alimentare externă.

Se recomandă utilizarea directă a intrărilor USB ale televizorului dacă intenționați să conectați un hard disk USB.

Notă: Când vizualizați fișiere imagine, meniul Navigator Media poate afișa doar 1000 fișiere imagine stocate pe dispozitivul USB conectat.

Înregistrare pe USB

Înregistrare a unui program

IMPORTANT: Alunci când folosiți o unitate de hard-disk USB nouă, este indicat să formatați discul înainte de a-l utiliza cu ajutorul opțiunii **Format Disc** (Formatare disc) a televizorului dumneavoastră din meniul **TV-Înregistrare-Satelit**.

Pentru a înregistra un program, este necesar să conectați locul USB la televizor atunci când acesta este oprit. Apoi, porniți dispozitivul pentru a activa funcția de înregistrare. După ce ați pornit dispozitivul, porniți televizorul pentru a înregistra dispozitivul dumneavoastră USB trebuie să aibă un spațiu liber de cel puțin 1 GB și să fie compatibil cu USB 2.0. Dacă dispozitivul USB nu este compatibil, va fi afișat un mesaj de eroare.

Pentru a înregistra programe de lungă durată, precum filme, se recomandă să folosiți unități de hard disk USB (HDD).

Programele înregistrate sunt salvate pe discul USB conectat. Dacă doriți, puteți salvacopia înregistrările pe un computer. Puteți accesa fișiere nu vor putea fi redate pe computer. Puteți accesa înregistrările doar cu ajutorul televizorului.

În funcție de setările de redare în timpul defazării și de redare Lip-Sync poate apărea în timpul defazării și de redare. Nu este posibilă înregistrarea radio. Televizorul poate înregistra până la zece ore de programe.

Programele înregistrate sunt împărțite în părți de 4GB. Dacă veți defaza o serie de discuri USB conectat nu este suficientă înregistrarea pe o singură unitate de defazare a putea fi indisponibilă.

Este recomandat să folosiți unități hard disk USB pentru înregistrarea programelor HD. În timpul înregistrării, unitatea USB/HDD în timpul înregistrării. Acest lucru ar putea avaria unitatea USB/HDD conectată.

Dacă un cablu AC este deconectat atunci când există o sursă de alimentare a cronometrelor de înregistrare USB, acest lucru va fi anulată.

Sunt suportate mai multe părți. Sunt suportate maximum două părți diferite. Prima parte a discului USB este utilizată pentru funcțiile USB Recording ready (înregistrare USB). Acesta trebuie formatată ca primă parte pentru a fi folosită pentru funcțiile USB Recording ready (înregistrare USB). E posibil ca unele pachete să nu fie înregistrate din cauza problemelor de semnal, deci uneori înșeaga s-ar putea bloca în timpul redării.

Tastele de înregistrare, redare, pauză, afișare (timp Play List Dialogue) nu pot să fie folosite cât timp telextextul este activ. Dacă o înregistrare începe din cronometru atunci când este pornit telextextul, acesta din urmă este oprit în mod automatic. De asemenea, unitatea telextextului este dezactivată în timpul unei înregistrări sau unei redări.

Înregistrare cu defazare temporală

Apăsați **butonul Pauză** în timp ce emițiți o emisiune pentru a activa modul de defazare temporală. În modul de defazare, programul este oprit și înregistrat simultan pe discul USB conectat.

Apăsați din nou pe **butonul Play (Redare)** pentru a relua programul întrerupt de la momentul în care l-ați oprit. Apăsați **butonul Opre** pentru a opri înregistrarea și defazare temporală și reveniți la transmisiunile în direct.

Funcția de defazare temporală nu poate fi utilizată atât timp cât televizorul se află în modulul radio.

Puteți utiliza funcția repede înainte/aterență relativă redării normale cu ajutorul opțiunii repede înainte.

Înregistrare instanțane

Apăsați **butonul Înregistrare** pentru a începe mediul înregistrarea unui eveniment în timpul vizionării programului. Puteți să apăsați din nou **butonul**

Înregistrare de pe telecomanda pentru a înregistra următorul program din cadrul ghidului electronic de programe. Pentru a anula înregistrarea instanțane, apăsați **butonul Opre**.

Nu este posibilă comutarea canalelor de transmisie în timpul înregistrării. În timpul înregistrării unui program sau al defazării temporale, pe ecran este afișat un mesaj de avertizare dacă dispozitivul USB nu funcționează la o viteză suficient de mare.

Vizualizarea programelor înregistrate

Selectați **Înregistrări** din meniul **TV**. Selectați un element înregistrat din listă (dacă a fost înregistrat anterior). Apăsați pe **butonul OK** pentru a vizualiza meniul **Options** (opțiuni de redare). Selectați o opțiune și apăsați **butonul OK**.

Notă: Nu veți putea accesa meniul principal și elementele meniului în timpul redării.

Apăsați **butonul Opre** pentru a opri redarea și a reveni la meniul **Înregistrări**.

Încet înainte

Dacă apăsați **butonul Pauză** atunci când urmăriți programe înregistrate, va fi disponibilă funcția de redare încet înainte. Puteți să folosiți **butonul Rapid înainte** pentru a avansa încet. Apăsați **butonul Rapid înainte** consecutiv pentru a modifica viteză de avansare.

Configurare înregistrări

Selectați fila **Satelit** în meniul **TV-Înregistrări** pentru a configura setările de înregistrare și apăsați **OK**.

Formatare disc: Puteți utiliza funcția **Formatare disc** pentru a formata discul USB conectat. Pentru a putea utiliza funcția **Formatare disc**, vi se va solicita introducerea codului PIN.

Notă: Codul PIN implicit poate să fie setat la 0000 sau 1234. Dacă ați definit codul PIN este înregistrat în funcție de țara selectată. În timpul primei instalări, folosiți codul PIN pe care veți-l primi.

IMPORTANT: Formatarea dispozitivului USB va duce la ștergerea tuturor datelor de pe acesta, astfel cum de fișiere fiind convertit la FAT32. În majoritatea cazurilor, eroile de funcționare vor fi soluționate după formatare, însă veți pierde TOATE datele.





Dacă mesajul **Viteza de scriere a unității USB este prea mică pentru a înregistra** apare pe ecran, în timp ce începeți înregistrarea, înlocuiți să o reporniți. Dacă apare în continuare aceeași eroare, este posibil ca discul USB să nu îndeplinească cerințele de viteză. Înlocuiți să conectați alt disc USB.

Navigator media

Puteți vedea fișierele de muzică și foto stocate pe un disc USB conectându-l la televizor. Conectați un dispozitiv de stocare USB la una dintre intrările USB afișate în partea laterală a televizorului.

După ce ați conectat un dispozitiv de stocare USB la televizor, meniul **Media Browser** (Navigator media) va fi afișat pe ecran. Puteți accesa conținutul dispozitivului USB conectat orândor mai târziu după **Media Sources** (Surse). Selecționați **OK**. Apoi, selecționați fișierul a cărui sursă doriți să activați **OK**. Apoi, selecționați fișierul a cărui sursă doriți să activați **OK** pentru a afișa sau a redă înspoi.

Puteți seta preferințele **Navigator Media** folosind meniul **Setări**, **Meniul Setărilor** (Setări) poate fi accesat prin intermediul barei de informații care este afișată în partea de jos a ecranului atunci când este apăsat butonul **INFO** în timp ce redăți un fișier video sau ați apăsat un fișier cu imagine. Apăsați butonul **INFO**, selecționați **Setări** și apăsați **OK**. Meniul **Picture Settings** (Setări Imagine), **Sound Settings** (Setări Sunet) și **Media Browser Settings** (Setări Navigator media) și **Options** (Opțiuni) vor fi disponibile. Conținutul acestor meniuri se poate schimba în conformitate cu tipul de fișier media deschis actualmente. Dar meniul **Sound Settings** (Setări sunet) va fi disponibil în timpul redării fișierelor audio.

Operarea în modul Repeater / Seleție aleatorie	
Pentru redarea și activarea 	Totă fișierul din listă este activat în mod implicit în funcție de conținutul original.
Pentru redarea și activarea 	Această fișier va fi redat în mod continuu (repetat).
Pentru redarea și activarea 	Totă fișierul din listă vor fi redat o dată în ordine aleatorie.
Pentru redarea și activarea 	Totă fișierul din listă vor fi redat în ordine în secvență ordinară aleatorie.

Pentru a folosi aceste funcții de pe bara de informații, selecționați simbolul pentru funcție și apăsați **OK**. Pentru a schimba starea unei funcții, selecționați simbolul funcției și apăsați **OK** de câte ori este nevoie. Dacă simbolul este marcat cu o cruce roșie, înseamnă că este dezactivat.

FollowMe TV

Cu ajutorul dispozitivului dumneavoastră mobil, puteți redă transmisiunile de pe televizor folosind funcția **FollowMe TV**. Instalați aplicația adecvată Smart. Conectați pe dispozitivul dumneavoastră mobil, inițializați aplicația.

Pentru mai multe informații asupra accesării fișierului, vă rugăm consultați instrucțiunile pentru aplicația utilizată.

Notă: În funcție de model, televizorul dvs. e posibil să nu suporte funcțiile de redare. **Canalele UHD (4K, Ultra HD)** nu sunt compatibile și simbolle dispozitive trebuie să fie conectate la aceeași rețea.

CEC

Accesată funcție va permite să controlați dispozitivele cu CEC activat care sunt conectate prin porturile HDMI folosind telecomanda televizorului.

Opțiunea **CEC** din meniul **Settings>System>More** (Setări>Sistem>Mai multe) ar trebui setată mai întâi de **Enabled** (Activată). Apăsați butonul **Source** (Sursă) și selecționați intrarea HDMI a dispozitivului CEC conectat din meniul **Sources List** (Lista de surse). Atunci când noul dispozitiv sursă CEC este conectat, va fi enumerat în meniul surselor cu propriul nume în locul numelui portului HDMI conectat (precum DVD Player, Recorder 1 etc.).

Telecomanda televizorului poate să efectueze automat principalele funcții după ce sursa HDMI conectată a fost selectată. Pentru a include această operațiune și a controla televizorul din nou prin telecomandă, apăsați și țineți apăsat timp de 3 secunde butonul **0-zero** de pe telecomandă.

Puteți dezactiva funcția setând opțiunea respectivă în meniul **Settings>System>More** (Setări>Sistem>Mai multe) în conștiență.

Televizorul este compatibil și cu funcția ARC (Audio Return Channel - canal de retur al semnalului audio). Această funcție este o legătură audio mentă să introducă aște călături dintre televizor și sistemul audio (televizor/AV sau sistem de difuzoare).

Atunci când ARC este activ, televizorul nu face ca altele ieșiri audio să fie automat fără sunet. Va trebui să reduceți manual volumul televizorului la zero, dacă doriți să auziți semnalul audio de la dispozitivul audio conectat (la fel ca altele ieșiri audio optice sau digitale coaxiale). Dacă doriți să schimbați nivelul de volum al dispozitivului conectat, ar trebui să selecționați acel dispozitiv din lista surselor. În acest caz, tastele de control al volumului sunt asociate dispozitivului audio conectat.

Notă: ARC este compatibil doar prin intermediul intrării **HDMI2**.

Controlul audio al sistemului

Permite ca un amplificator/receptor audio să fie folosit cu televizorul. Volumul poate să fie controlat folosind telecomanda televizorului. Pentru a activa această funcție, setați opțiunea **Sound Output** (Ieșire de sunet) în meniul **Settings>Sound** (Setări>Sunet) ca **HDMI ARC**. Când este selectată opțiunea **HDMI ARC**, opțiunea **CEC** va fi setată automat **Enabled** (Activată), dacă nu este deja setată. Difuzoarele televizorului vor fi fără sunet, iar sunetul sursei următoare va fi furnizat de la sistemul de sunet conectat.

Notă: Dispozitivul audio ar trebui să fie compatibil cu funcția **Control audio sistem**.

Manual electronic

În Manualul electronic puteți găsi instrucțiuni privind funcțiile televizorului dumneavoastră.

Pentru a accesa manualul electronic, accesați meniul **Settings** (Setări), selecționați **Manuals** (Manuale) și apăsați **OK**. Pentru a accesa rapid, apăsați butonul **Menu** (Meniu) și apoi butonul **Info**.

(Setări) o categorie dorită folosind butoanele direcționale. Fiecare categorie include subiecte diferite. Selecționați un subiect și apăsați butonul **OK** pentru a citi instrucțiunile.

Pentru a închide ecranul Manual electronic, apăsați butonul **Exit** sau butonul **Menu**.

Notă: În funcție de model, televizorul dvs. e posibil să nu accepte această funcție. Conținutul Manualului electronic poate varia în funcție de model.

Sigilă personalizată la încărcare

Aveți posibilitatea de a vă personaliza televizorul și puteți vizualiza pe ecran imaginea sau fotografia favorită, de fiecare dată când televizorul dumneavoastră pornește. Pentru acest lucru, copiați fișierul cu imaginea preferate pe un dispozitiv USB și deschideți-le cu ajutorul meniului **Media Browser** (Navigator Media). Selecția intrarea USB din meniul **Surse** din meniul principal și apăsați pe **OK**. Odată ce ați ales imaginea dorită, selecționați și apăsați **OK** pentru a vizualiza pe întregul ecran. Apăsați butonul **Info**, selecționați simbolul cu roata dințată de pe bara de informații și apăsați **OK**.

Selecția **Opțiuni** și apăsați **OK** pentru a continua. Opțiunea **Set Boot Logo** (Setare Logo inițializare) va fi disponibilă. Selecționați-o și apăsați din nou butonul **OK** pentru a selecta o sigilă personalizată de inițializare. Va fi afișat un mesaj de confirmare. Selecționați **Yes** (Da) și apăsați pe **OK** pentru a confirma. În cazul în care imaginea este corect sincronizată (✓), aceasta va apărea pe ecranul televizorului la următoarea pornire.

Notă: În cazul în care realizați o operațiune **FTI** (prima funcție de testare) va reveni la utilizarea siglei implicite, dacă aceasta există.

(*) Imaginea trebuie să aibă un format al imaginii de 16:9 și să fie un fișier de tip **.jpg**, **.png** sau **.pe**. Doar fișierul cu dimensiuni până în 300 KB surit acceptate. Imaginea a cărui rezoluție nu apare pe banner-ul informativ nu poate fi setată ca sigilă de încărcare.

Conținutul meniului pentru setări

Conținutul Meniului Imagine	<p>Aveți posibilitatea să modificați modul imagine după preferințele și dorințele dumneavoastră. Modul imagine poate fi setat la una dintre următoarele opțiuni: Cinema, Joc (opțional), Sport, Dinamic și Natural.</p> <p>Contrast: Ajustează valorile de luminare și întuneric ale ecranului.</p> <p>Luminozitate: Ajustează valorile de luminozitate ale ecranului.</p> <p>Clarițate: Selectează valoarea de claritate pentru obiectele afișate pe ecran.</p> <p>Culoare: Selectează vobrițele culorilor, ajustând culorile.</p> <p>Pentru setarea opțiunii Economisire energie la Personalizat, Minim, Mediu, Maxim, Auto, Ecran deactivat sau Deactivat.</p> <p>Modul de funcționare: Modul de funcționare este setat la Modul de funcționare. <small>Note: Opțiunile disponibile pot diferi în funcție de Model/selecție.</small></p> <p>Lumină de fundal: Ajustează setare controlând nivelul luminii de fundal. Funcția Lumină de fundal va fi activată dacă modul Economisire Energie este setat la o altă opțiune decât Personalizat.</p> <p>Setări avansate: Modifică rata dinamică a contrastului la valoarea dorită.</p> <p>Contrast Dinamic: Dacă semnalul este slab și imaginea este bruiată, utilizați setarea Reducere zgomot pentru a reduce nivelul zgomotului.</p> <p>Reducerea zgomotului: Selectează valoarea temperaturii dorite a culorilor. Sunt disponibile opțiunile Cool (Rece), Normal (Normală), Warm (Caldă) și Custom (Personalizată).</p> <p>Temperatura culorilor: Dacă opțiunea Temperatura Culorilor este setată la Personalizată, accesați setare va fi disponibilă. Măști „calduri” sau „rece” sau „căldură” imaginii apăsând pe butoanele Stângă sau Dreapta.</p> <p>Punctul alb: Selectează formatul dimensiunii dorite a imaginii.</p> <p>Focalizare imagine: Accesați opțiunea AI Punct și disponibilă în setarea Picturo Zoom (Mărire imagine). Selectați-o și apăsați OK, apoi folosiți butoanele direcționale pentru a muta imaginea în sus sau în jos.</p> <p>Trecere imagine: Filtrele sunt înregistrate la numere diferite de cadre pe secundă în programatele de televiziune normale. Activiți această funcție când vizionați filme, pentru a vedea mai clar scenele cu mișcare rapidă.</p> <p>Mod film: Efectul ton poate fi modificat între -5 și 5.</p> <p>Efect ton: Selectează tonul dorit al culorilor.</p> <p>Schimbare culoare: Aunci când priviți de la o sursă HDMI accesați funcție va fi vizibilă. Puteți utiliza această funcție pentru a muta întreruceri în imagine.</p> <p>Gama completă HDMI: Este afișată numai atunci când sursa inițială este setată la VGA/PC.</p> <p>Poziție PC: Dacă imaginea nu este centrată în modul VGA, utilizați această opțiune pentru a ajusta automat poziția imaginii. Apăsați PROK pentru a inițierea ajustării automate.</p> <p>Poziție automată: Acest element mută imaginea pe orizontală în stânga sau la dreapta ecranului.</p> <p>Poziție H: Acest control mută imaginea pe verticală în partea de sus sau de jos a ecranului.</p> <p>Poziție Verticală: Ajustarea Ceesului pixel corectează interferențele care apar ca dungi verticale în prezentație cu imagine intensă precum folie de carton, panourile sau textele cu caracter mic.</p> <p>Ceas pixel: În funcție de sursa de intrare (computer etc.), puteți observa pe ecran o imagine neclară sau multiple zgomot. Puteți utiliza țaza pentru a coborî o imagine mai bună, prin înlocuirea repetate.</p> <p>Fază: Setările imaginii revin la setările implicite din fabrică (cu excepția Modulului Joc).</p> <p>Resetare: În timpul modului VGA (PC), unele elemente din Meniu Imagine nu vor fi disponibile. În schimb, în modul PC, se afișează pentru modul VGA vor fi disponibile în Picture & Stanga (Setări imagine).</p>
------------------------------------	--

Conținutul Meniului Sunet	<p>Reglează nivelul volumului.</p> <p>Equalizator: Selectează modul Equalizator. Puteți efectua setări personalizate doar în modul Utilizator.</p> <p>Balans: Stabilizează dacă sunetul este emis din difuzorul din stânga sau dreapta.</p> <p>Caști: Ajustează volumul caștilor.</p> <p>Mod sunet: Selectați un mod de sunet (în cazul în care canalul selectat îl poate susține).</p> <p>Acesta funcție reglează sunetul pentru obținerea unui nivel de ieșire fix între programe. Dacă antonul din Meniu Dublu Audio este setat pe o altă opțiune decât Off (oprit), opțiunile setate în Mod Sunet vor schimba. Opțiunile Auto, Night (noaptea), Normal și Off (oprit) vor fi disponibile. În modul Auto, televizorul va trece în modul Normal sau în modul Night după ce detectează că opțiunea este setată la Normal. Aunci când televizorul există informații despre că opțiunea va funcționa ca Normal. Aunci când televizorul trece în modul Night (Noaptea) pentru prima oară după setarea acestei opțiuni ca Auto, o bară de informații va apărea pe ecran.</p> <p>În comparație cu modul Normal, modul Night (Noaptea) oferă un control al compresiei dinamice mai agresiv, care este adecvat pentru medii liniștite.</p> <p>Aunci când conectați un amplificator extern la televizor utilizând mufa pentru caști, puteți seta această opțiune la ieșire. Dacă ați conectat căștile la televizor, setați această opțiune la Caști.</p> <p>Înainte de a utiliza caști, asigurați-vă că această opțiune din meniu este setată la Caști. Dacă este setată la ieșire linie, ieșirea de la mufa caștilor va fi setată la maxim, putând să va auzăze auzul.</p> <p>Opțiunile Smart, Movie, Music, News și Off vor fi disponibile. Setări pe Off pentru deactivare.</p> <p>Dolby Audio: <small>Note: Unele articole din meniul Sound (Sunet) vor deveni gri și indisponibile dacă surs setate pe altă opțiune decât Off (deactivat).</small></p> <p>Bas dinamic: Activează sau dezactivează Basul dinamic.</p> <p>DTS TruSurround HD: Activează sau dezactivează DTS TruSurround HD.</p> <p>DTS DRC: Controlul intervalului IDynamic oferă ajustarea sursei pentru a menține un interval audio adecvat la înviatere de redare redus și ridicat. Activiți sau dezactivați DTS DRC activându-l sau dezactivându-l (On, Off).</p> <p>DTS DRC: Selectează preferința de ieșire audio. Opțiunile TV, SPDIF și HDMI ARC vor fi disponibile. Nu va exista nicio ieșire audio decât prin opțiunea selectată. Dacă opțiunea HDMI ARC este selectată, funcția CEC va fi activată.</p> <p>ieșire sunet: <small>Note: În funcție de opțiunea selectată, unele articole din meniul Sunset vor apărea gri și nu vor fi disponibile.</small></p> <p>ieșire digitală: Setează tipul de ieșire audio digitală.</p>
----------------------------------	---

Continutul meniului Rețea	Dezactivă conexiunea la rețea sau schimbă tipul conexiunii.
Tip rețea	Încercă schimbarea de rețea wireless. Această opțiune va fi disponibilă numai când Tipul Wireless este setat la Dispozitiv Wireless .
Scanare Rețele Wireless	Dați adresa IP și DNS ale televizorului dvs. Dacă modelul dvs. dispune de un router wireless, vă puteți conecta direct la ea folosind această opțiune. Selectați această opțiune și apăsați pe OK . Mergeți la router și apăsați butonul WPS de pe el pentru a efectua conexiunea. Această opțiune va fi disponibilă numai când Tipul Rețea este setat la Dispozitiv Wireless .
Test de viteză a internetului	Lansați un test de viteză pentru a verifica lățimea de bandă a conexiunii dvs. Rezultatul va fi afișat pe ecran la final.
Setări avansate	Schimbăți configurațiile IP și DNS ale televizorului dvs.
Trezire	Puteți activa sau dezactiva această funcție, setând-o ca Permisă sau Dezactivată . <i>Notă: Pentru informații detaliate asupra opțiunilor acestui meniu, consultați secțiunea Connectivity (Conectivitate).</i>
Continutul Meniului	Afișează opțiunile de acordare automată. Antena D: Caută și sîncerează posturile DVB prin antenă. Cablu D: Caută și sîncerează posturile DVB prin cablu. Analog: Caută și sîncerează posturile analogice. Satelit: Caută și memorează posturile prin satelit.
Scanarea manuaa a canalelor	Această funcție poate fi folosită pentru introducerea directă a posturilor.
Scanarea canalului de rețea	Caută canalele asociate în sistemul de transmisie. Antenă D: Caută canalele de rețea prin antenă. Cablu D: Caută canalele de rețea prin cablu. Satelit: Caută canalele de rețea prin satelit.
Acordare fină analogică	Puteți folosi această setare pentru acordul fin al canalelor analogice. Această funcție nu este disponibilă dacă niciun canal analogic nu este stocat și dacă acest canal urmărit accidentalmente nu este un canal analogic.
Setări Satelit	Afișează setările sateliților. Afișează sateliții disponibili. Puteți Adăuga , Șterge sateliți sau Edita setările sateliților din lista. Instalarea antenei: Puteți schimba setările antenei prin satelit și/șau porni o nouă scanare a sateliților.
Setările de instalare (opțional)	Afișează modul de setări. Standy Search (Căutare în standby) (*): Televizorul dumneavoastră va realiza căutări de noi canale sau canale lipsă atunci când se află în așteptare. Vor fi afișate toate posturile noi. Actualizare Canale Dinamică (*): Dacă alocarea optiune este activată (Enabled), schimbările de pe emisii, program recepții, numele canalului, limba subtitrării etc., vor fi aplicate automat în timpul vizionării. <i>(*) Disponabilă în funcție de model</i>
Stergerea listei de servicii	Folosiți această setare pentru a șterge canalele memorate. Această setare este vizibilă numai atunci opțiunea pentru Tată este setată pentru Danemarca, Suedia, Norvegia sau Finlanda.
Selecțarea rețelei active	Această setare vă permite să selectați numai transmisiile din cadrul rețelei selectate, pentru a fi enumerate în lista de canale. Această funcție este disponibilă numai dacă țara selectată este Norvegia.
Informații semnal	Acest element afișează nivelul semnalului în scopul monitorizării informațiilor referitoare la semnalul fenomenelor utilizabile precum callul, nivelul, nume rețea, etc.
Prima Instalare	Șterge toate canalele și setările memorabile, resetează televizorul la setările din fabrică.

Sistem Continutul Meniului	Controlază modulele de acces condiționat, dacă sunt disponibile.
Acces Condiționat	Limbă Puteți seta o limbă diferită în funcție de emițător și de țară. Gestionați privilegiile de acces pentru aplicațiile pentru televiziunea inteligentă. Apăsați OK pentru a informa sistemul și setați conținutul preferințelor dvs.
Setări Intimitate (*)	Introducere parțială corectă pentru a bloca programe cu conținut interzis minor și altele cu ușurință Blocare Meniu, Blocare panoul de conținut interzis minor și Blocare program cu conținut interzis copilar sau Orientare . De asemenea, puteți seta un cod PIN nou sau să schimbați codul CICAM PIN implicit folosind opțiunile aferente. <i>Notă: Unele opțiuni pot să nu fie disponibile. În funcție de țara selectată la Prima Instalare. Codul PIN implicit poate să fie setat în 0000 sau 1234. Dacă ați definit codul PIN, este solicitat în funcție de țara selectată în timpul primei instalări. Bineți codul PIN pe care l-ați definit.</i>
Parental	Setează data și ora.
Data/Ora	Edițiți numele sau activa sau dezactiva opțiunile sursei selectate.
Surse	Afișează opțiunile de accesibilitate la televiziuni.
Accesibilitate	Activează orice funcție specială permisă de emițător.
Tare de urechi	O pesă nară și va redă pentru persoanele cu probleme de audiere. Apăsați OK pentru a vedea toate opțiunile de meniu. Descriere audio disponibilă. Această funcție este disponibilă numai dacă emițătorul suportă această funcție.
Descriere Audio	<i>Notă: Funcția de descriere audio nu este disponibilă în modul înregistrare sau Dezbatare temporară.</i>
Netflix	Dacă această funcție este suportată de televizorul dumneavoastră, puteți vedea număralul ESN și ID de descriere Netflix. <i>(*) Numărul ESN este un număr de identificare unic, creat în special pentru identificarea televizorului dumneavoastră în Netflix. Acest număr este necesar pentru a activa serviciul Netflix. Pentru a activa serviciul Netflix în funcție de țară, mergeți la www.netflix.com/activate. Pentru informații pe pagina web a Netflix, vizitați www.netflix.com/activate. Alți canal înregistri necesare streaming și conținut video prin internet, calitate corectă de înaltă rezoluție și calitatea HD sau 4K ca va fi disponibilă în funcție de țară și de modelul televizorului dvs. Este posibil să nu fie posibilă vizionarea performanțelor convenabile în internet la furnizorul dvs. dacă nu este selectat sigul.</i>
Mai Multe	Afișează restul opțiunilor de setare a Televizorului.
Pauză Meniu	Modifică timpul de expirare pentru meniuri.
LED standby	Dacă e dezactivat, LED-ul de standby nu se va aprinde atunci când televizorul este în modul standby.
HBBTV (*)	Puteți activa sau dezactiva această funcție, setându-o ca Permisă sau Dezactivată .
Actualizare software	Asigură faptul că televizorul dumneavoastră dispune de cel mai recent firmware. Apăsați OK pentru a vedea opțiunile din meniu.
Versiune Aplicatie	Afișează software versiunea curentă a a aplicației.
Modul Subtitrare	Această opțiune este utilizată pentru a selecta care mod de subtitrare va apărea pe ecran (subtitrare DVB / subtitrare Teletext) dacă ambele sunt disponibile. Valoarea implicată este subtitrarea DVB . Această funcție este disponibilă numai dacă țara selectată este Norvegia.
Auto TV OPRIT	Schimbă intervalele doirii pentru televizor pentru a trece direct în modul standby atunci când acesta nu este utilizat. Această valoare poate fi setată de la 1 la 8 ore în pași de 15 minute. Dacă este setată pe 0, televizorul va trece în modul standby după o perioadă de 1 oră. Puteți dezactiva această opțiune prin setarea pe Off (Dezactivată).
Codul Biss	Biss este un sistem prin satelit de demodulare a semnalelor utilizat pentru anunțate transmisi. Dacă trebuie să introduceți codul biss pe o transmisie, puteți folosi această setare. Evidențiat Codul Biss și apăsați OK pentru a intra codurile pe transmisiile contie.
Mod magazin	Selectați acest mod pentru a șterge afișajul. Atunci când Modul Magazin este activat, există posibilitatea ca unele funcții din meniul televizorului să nu fie disponibile.

AVS (Activare Partajare Audio Video)	Funcția AVS (Partajare Audio Video) vă permite să partajați fișierele sociale pe smartphone, tabletă sau computer. Dacă aveți un smartphone, tabletă sau computer compatibile și software-ul adecvat instalat, puteți partaja/recepeți pozele pe televizorul dumneavoastră. Pentru mai multe informații, consultați instrucțiunile pentru software-ul dumneavoastră de partajare.
Mod de pornire	Această setare configurează modul preferat de pornire. Opțiunile Ultima stare și Standby sunt disponibile.
Telecomandă Virtuală	Activarea sau dezactivarea funcției de telecomandă virtuală.
CEC	Cu această setare, puteți activa și dezactiva complet funcționalitatea CEC. Apăsând butonul Stanga sau Dreapta pentru a activa sau dezactiva funcția.
Pornirea automată CEC	Această funcție permite dispozitivului compatibil HDMI-CEC să pornească televizorul și să realizeze comutarea la sursa de intrare în mod automat. Apăsând butonul Stanga sau Dreapta pentru a activa sau dezactiva funcția.
Diffuzoare	Pentru a auzi semnalul audio al televizorului de la dispozitivul audio compatibil conectați setat ca Amplificator . Puteți utiliza telecomanda televizorului pentru a controla volumul dispozitivului audio.
Show All Cookies (Afișare toate cookie-uri/le("))	Afișează toate cookie-urile salvate.
Delete All Cookies (Ștergere toate cookie-uri/le("))	Șterge toate cookie-urile salvate.
OSS	Afișează informațiile de licență a programului Software Open Source.

(1) E posibil ca aceste opțiuni să nu fie disponibile în funcție de modelul televizorului dvs. și de selecția gâri la Prima Instalare.

Reguli generale de utilizare a televizorului

Folosirea listei de canale

Televizorul sortează toate posturile stocate în Lista canale. Puteți să editați această listă de canale, să setați posturile favorite sau active ce vor fi enumerate cu ajutorul opțiunii meniului **Canale**. Apăsând butonul **OK/TV** pentru a deschide **Lista de canale**, Puteți filtra canalele favorite sau puteți face schimbări avansate în lista curentă folosind opțiunile din fila **Filtru și Editare**. Selecțiați fila pe care o doriți și apăsați **OK** pentru a vedea opțiunile disponibile.

Gestionarea listelor favorite

Puteți crea patru liste diferite de canale preferate. Accesați meniul **TV-Canale** sau apăsați butonul **OK** pentru a deschide meniul **Anale**. Selecțiați fila **Editare** și apăsați **OK** pentru a vedea opțiunile de editare și selecțiați opțiunea **Etichetare/Dezetchetare canal**. Selecțiați canalul dorit de pe listă apăsând butonul **OK** în timp ce canalul este selectat. Puteți efectua alegeți multiple. De asemenea, puteți folosi opțiunea **Etichetare/Dezetchetare toate** pentru a selecta toate canalele din listă. Apoi apăsați butonul **Înapoi** pentru a reveni la opțiunile meniului de **Editare**. Selecțiați opțiunea **Add/Remove Favorites (Adăugare/Îndepărtare favorite)** și apăsați butonul **OK**. Lista Canale Favorite va fi afișată. Selecțiați opțiunea **Lista dorită la Activată**. Canalul/canalele selectate(i) va/ vor fi adăugate(i) la lista. Pentru a elimina un canal sau canale dintr-o listă favorită urmați aceiași pași și setați opțiunea listă dorită la **Dezactivată**.

Puteți folosi funcția de **filtrare din meniu Canale** pentru a filtra canalele din **lista de canale** permanent în funcție de preferințele dumneavoastră. De exemplu, folosind aceste opțiuni de Filtrare, puteți seta una dintre cele patru liste favorite pentru a fi afișate de fiecare dată când lista de canale este deschisă.

Configurarea Setărilor parentale

Opțiunile meniului **Parental** pot fi folosite pentru a interzice utilizatorilor să vizioneze anumite programe, canale și să folosească anumite meniuri. Aceste setări se află în meniul **Settings>System>Parental (Setări>Sistem>Parental)**.

Pentru a afișa opțiunile de meniu pentru blocarea accesului copiilor, trebuie introdus un număr PIN. După introducerea numărului PIN corect, va fi afișat meniul **Parental**.

Blocarea meniului: Această setare activează sau dezactivează accesul la toate meniurile sau meniurile de instalare ale televizorului.

Blocarea de vârstă: Atunci când este setată această opțiune, televizorul obține informațiile referitoare la vârsta de la emițător și dacă nivelul de vârstă

este dezactivat, se restricționează accesul la acea emițător.

Notă: Dacă opțiunea **Tea din Prima Instalare este setată pe Printru, lista sau Auzirea, vârsta de la opțiunea Blocarea de Vârstă va fi setată implicit la 16.**

Blocarea accesului copiilor: Dacă această opțiune este setată pe **ACTIVATĂ**, televizorul poate fi controlat doar prin telecomandă. În acest caz, butoanele de control de pe televizor nu vor funcționa.

Blocare Internet: Dacă această opțiune e setată pe **ON (activat)**, aplicațiile care folosesc internetul vor fi dezactivate. Se țea pe **OFF (dezactivat)** pentru a lansa aceste aplicații din nou.

Setare PIN: Definiște un nou număr PIN.

PIN CICAM implicit: Această opțiune va fi setată în gri dacă niciun modul CI nu este introdus în fanta CI a televizorului. Puteți schimba numărul PIN implicit al CAM CI folosind această opțiune.

Notă: Codul PIN implicit poate să fie setat la 0000 sau 1234. Dacă alți definet codul PIN (este selectat în funcție de *pro selecți*) în timpul Primei Instalări, folosește codul PIN pe care l-ați definit.

E posibil ca unele opțiuni să nu fie disponibile în funcție de model și/sau de selecția gâri la Prima Instalare.

Chid electronic de programe (GEP)

Prin intermediul funcției de ghid electronic programe și televizorului dvs. este posibil să urmăriți și să vă informați evenimentelor canalelor instalate actualizându-le pe lista dvs. de canale. Depinde de transmisia sau de lista dacă această funcție este acceptată sau nu.

Pentru a accesa ghidul de programe, apăsați butonul **Guide (Ghid)** de pe telecomandă. De asemenea, puteți folosi opțiunea **Guide (Ghid)** din meniul televizorului.

Există 2 feluri diferite de configurații ale programelor disponibile. **Program** este o opțiune de acumulare. Pentru a utiliza această opțiune, apăsați butonul **Selecții** fila cu numele dispunerii alternativă din partea superioară a ecranului și apăsați **OK**.

Folosiți butoanele direcționale pentru a naviga prin ghidul de programe. Folosiți butonul **Back/Return** (Înapoi/Revineți) pentru a folosi opțiunile filei din partea de sus a ecranului.

Program cronologie

În această opțiune de dispunere, toate evenimentele canalelor listate vor fi afișate după cronologie. Puteți folosi butoanele direcționale pentru a naviga prin lista de evenimente. Selecțiați un eveniment și apăsați **OK** pentru a afișa meniul opțiunilor evenimentului.

Apăsând butonul **Back/Return** (Înapoi/Revineți) pentru a folosi opțiunile disponibile pentru fila. Evidențați fila **Filtru** și apăsați **OK** pentru a vedea toate opțiunile de filtrare. Pentru a schimba dispunerea, selecțiați **Now/Next** (Acum/Următor) și apăsați **OK**. Puteți folosi opțiunile **Previous Day** (Ziua precedentă) și **Next**

Day (Ziua următoare) pentru a afișa evenimentele zilei precedente și celel următoare.

Evidențiază **filă Extras** (Suplimentare) și apăsați **OK** pentru a vedea toate opțiunile de filtrare.

Highlight Genre (Selectați Genul): Selectați meniul **Highlight Genre** (Evidențiază Gen). Afișați un gen și apăsați butonul **OK**. Evenimentele din ghidul de programe care corespund cu genul selectat va fi evidențiat.

Căutare Ghid: Afișați opțiunile de căutare. Folosind aceste opțiuni, puteți căuta în baza de date a ghidului de programe în conformitate cu criteriile selectate. Rezultatele corespundente vor fi listate.

Accum: Afișați evenimentul actual din canalul evidențiat.

Mărire: Selectați și apăsați **OK** pentru a vedea evenimentele în ritm-unul de timp mai larg.

Program acum/următor

În această opțiune de configurare vor fi listate doar evenimentele actuale și următoarele din canalul listate. Puteți folosi butoanele direcționale pentru a naviga prin lista de evenimente.

Apăsați butonul **Back/Return** (Înapoi/Revineți) pentru a reveni la opțiunile disponibile pentru filă. Evidențiază **filă Filtru** și apăsați **OK** pentru a vedea toate opțiunile de filtrare. Pentru a schimba dispunerea, selectați

Timeline Schedule (Program cronologie) și apăsați **OK**.

Opțiuni eveniment

Utilizați butoanele direcționale pentru a evidenția un eveniment și apăsați butonul **OK** pentru a afișa meniul Opțiuni (Opțiuni). Următoarele opțiuni sunt disponibile.

Selecare canalul: Folosind această opțiune, puteți comuta pe canalul selectat pentru a-1 urmări. Ghidul de programe va fi înfiș.

Mal multe informații: Afișați detaliatele referitoare la evenimentul selectat. Folosiți butoanele direcționale sus și jos pentru a defila prin text.

Setare cronometru pentru Eveniment / Stergere cronometru pentru Eveniment / Selectați opțiunea după eveniment și apăsați butonul OK: Puteți seta cronometru pentru evenimentele viitoare. Pentru a anula un cronometru deja setat, selectați evenimentul și apăsați butonul **OK**. Apoi selectați opțiunea **Stergere cronometru pentru Eveniment**. Cronometru va fi anulat.

Înregistrare/Stergere înregistrare, Cronometru: Selectați opțiunea **Înregistrare** și apăsați butonul **OK**. Dacă evenimentul va fi transmis în viitor, va fi adăugat pe lista **Timers** pentru a fi înregistrat. Dacă evenimentul selectat este transmis la momentul actual, înregistrarea sa va fi oprimată și va fi ștearsă.

Poate să apară o eroare în timpul procesului de selectare a unui eveniment, apăsați butonul **OK** și selectați opțiunea

Delete Rec (Stergere Rec). (Stergere cronometru înregistrare). Cronometru va fi anulat și va fi ștearsă.

Înregistrare: Înregistrare în televizorul dumneavoastră sau televizorul oprit. Apoi, porți dispozitivul pentru a activa funcția de înregistrare.

Observații: Nu puteți comuta pe niciun alt canal în timp ce există o înregistrare activă sau un cronometru activ în canalul curent.

Nu este posibil să setați cronometru sau cronometru de înregistrare pentru mai mult de două evenimente individuale în același interval de timp.

Servicii Telexoft

Apăsați butonul **Text** pentru a intra. Apăsați din nou butonul a activă modul combinat, care vă permite să vizualizați pagina de telexoft și transmisivitatea de la televizor în același timp. Apăsați încă o dată butonul pentru a ieși. Când sunt disponibile, secțiunile dintr-o pagină a telexoftului vor deveni colorate, putând fi selectate prin apășarea butoanelor ce corespund culorii respective. Urmăiți instrucțiunile afișate pe ecran.

Telexoft digital

Apăsați butonul **Text** pentru a vizualiza informațiile referitoare la telexoft. Utilizați butonul **OK** pentru a activa opțiunile de butonul **OK**. Metoda de operare poate fi diferită în funcție de conținutul telexoftului digital. Urmăiți instrucțiunile afișate pe ecranul telexoftului digital. Când butonul **Text** este apăsat din nou, televizorul revine la transmisiunile de televiziune.

Actualizare software

Televizorul dumneavoastră are capacitatea de a găsi și a efectua automat actualizări (firmware prin intermediul semnalelor emisiunii sau prin internet).

Căutare actualizării software via Interfața pentru utilizator

În meniul principal, selectați **Settings>System (Soluți>Sistem)** și apoi **More (Mai multe)**. Navigați la **Actualizare software** și apăsați butonul **OK**.

În meniul **Scan for Upgrade** (Scanare pentru actualizare), selectați **Scan for Upgrade** (scanare pentru actualizare) și apăsați pe butonul **OK** pentru a verifica dacă există noi actualizări software.

Dacă se găsește o nouă actualizare, începeți să descărcați actualizarea. După ce descărcarea este terminată, un avertisment va fi afișat, apăsați butonul **OK** pentru a termina procesul de actualizare software și reporniți televizorul.

Modul de căutare și actualizare 3 AM

Televizorul dumneavoastră va căuta noi actualizări la ora 3:00 dacă opțiunea **Automatic scanning** (scanare automată) este **Enabled** (activată). Iar televizorul este conectat la semnalul unei anline sau la internet. Dacă o nouă aplicație software este găsită și descărcarea reușește, va fi instalată la următoarea pornire a televizorului.

Notă: Nu scoateți cablul de alimentare atunci când faceți o înregistrare. Dacă televizorul este înregistrat, televizorul dumneavoastră nu pornește după actualizare, reconectarea televizorului, așteptați două minute și conectați-l înapoi.

Telexoft actualizările sunt controlate automat. Dacă este efectuată o căutare manuală și nu este găsit niciun software pentru actualizare, actualizarea va fi oprită.

Opăanare a Sfatului

Televizorul nu pornește

Verificați cablul de alimentare și asigurați-vă că este introdus corect/punător în priză de pe perete. Apăsați butonul de alimentare de pe televizor.

Imagine slabă

• Verificați dacă ați acordat corect televizorul.

• Nivelul scăzut al semnalului poate determina o distorsiune a imaginii. Verificați conexiunile prin cablu.

• În cazul în care ați efectuat căutarea manual, verificați dacă ați introdus frecvența de canal corectă.

Fără imagine

• Televizorul nu primește semnal. De asemenea asigurați-vă că a fost selectată sursa corectă.

• Antena este conectată corect/punător?

• Cablul antenei este deteriorat?

• Verificați dacă sonorul televizorului a fost dezactivat. Apăsați butonul **Mute** (Dezactivare sunet) sau marfii volumul pentru a verifica.

• Verificați dacă sonorul televizorului a fost dezactivat. Apăsați butonul **Mute** (Dezactivare sunet) sau marfii volumul pentru a verifica.

• Sunetul provine doar de la un difuzor. Verificați setările de echilibrare din meniul sunetului.

Telexoftomanda - nu funcționează

• Bateriile pot fi descărcate. Înlocuiți bateriile.

• E posibil ca bateriile să fi fost introduse înconect. Consultați secțiunea "Introducere a bateriilor în telexoftomanda".

Niciun semnal pe sursa de intrare

• E posibil ca niciun dispozitiv să nu fi fost conectat.

• Verificați cablurile AV și conexiunile de la dispozitivul dvs.

• Verificați dacă dispozitivul este pornit.

Imaginea nu este contrată în sursa VGA

Pentru ca televizorul să centerize automat imaginea accesați meniul **PC Position (Poziție PC)** din meniul **Picture (Imagine)** evidențiat. **Autopeition (Poziție automată)** și apăsați pe **OK**. Așteptați să se finalizeze. Pentru a seta manual poziția imaginii, puteți

utiliza opțiunile **H Position (Poziție orizontală)** și **V Position (Poziție verticală)**. Selectați opțiunea dorită și utilizați butoanele de direcție Stânga și Dreapta de pe telecomandă pentru setare.

Înregistrare indisponibilă

Pentru a înregistra un program, inițial trebuie să conectați un dispozitiv USB de stocare la televizor atunci când acesta este oprit. Apoi, porniți dispozitivul pentru a activa funcția de înregistrare. Dacă nu puteți înregistra, verificați dacă dispozitivul de stocare este formatat corect și dacă are suficient spațiu.

Unitatea USB a prea lentă

Dacă mesajul "USB disk writing speed too slow to record" (Viteza de scriere a unității USB este prea mică pentru înregistrare) apare pe ecran în timp ce încercați înregistrarea, înlocuiți sursa și încercați din nou. Dacă apare în continuare această eroare, este posibil ca dispozitivul USB să nu îndeplinească cerințele de viteză. Folosiți un alt dispozitiv de stocare USB.

Moduri tipice de afișare la intrarea PC

Următorii tabel prezintă câteva moduri tipice de afișare a imaginii. Televizorul dumneavoastră s-ar putea să nu suporte mai mult de două.

Compatibilitatea AV și a semnalului HDMI		
Sursă	Semnale compatibile	Disponibil
AV spate	PAL	○
	SECAM	○
	NTSC4.43	○
	NTSC3.58	○
YpBpPr	480i, 480p	○
	576i, 576p	○
	720p	○
	1080i	○
	1080p	○
HDMI	480i, 480p	○
	576i, 576p	○
	720p	○
	1080i	○
	1080p	○

(X: indisponibil, O: Disponibil)

În unele cazuri este posibil ca un semnal să nu se afișeze din cauza unei incompatibilități cu sursa. Pentru a verifica compatibilitatea dispozitivului dvs. cu echipamentul sursă (DVD, casetă, supraîncălzire, etc.). Dacă aveți o astfel de problemă, contactați distribuitorul și producătorul echipamentului-sursă.

Formate de fișiere compatibile cu modulul USB	
Formaturi fișier video	
Extensie	Codice video
.mpeg, .mpeg, .dat, .vob	MPEG1/2, H.264, VC1
.is, .tip, .m2ts	
.avi	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG
.mp4, .m4a, .m4v, .mov, .fl	MPEG1/2, H.265, MPEG4, H.264
.3gp, .3gp., .3gpp	MPEG1/2, MPEG4, H.264
.mkv	MPEG1/2, MPEG4, H.264
.flv	Sorenson Sp, MPE G4, H.264
.ogm, .ogg	MPEG1/2, MPEG4
.asf, .wmv	MPEG4, WMV3, VC1
.rm, .rmvb	RV30, RV40
.webm	VP8, VP9
.mp4, .mov, .3gpp, .3gp, .flv, .og, .flac, .aac, .m4a, .m4v, .mp3, .wav, .wma, .wmv, .wm	HEVC/H.265

H.264: 1080P x 2 @ 30fps - 50Mbps, 1080P @ 60fps - 50Mbps
Alturi: 1080P @ 60fps - 50Mbps

Formaturi fișier imagine		
Extensie	Specificații	Rezoluție (lățime x înălțime)
.jpg, .jpeg	Elemente de bază Progresiv	8192 x 8192 3000 x 3000
.bmp	RGB 14/18/16/24/32 bit RLE 4/8 bit	
.gif	87 a 88 a (Doar 1 imagine la formatul animat)	
.png	Scală griuri, 24/32 bii/par pixel Format Interfață Progresiv	8192 x 8192
.tif, .tiff	Format fișier marcat	
.webp	Imagine-chiave VP8 comprimare cu pierdere număr vârstă suport 0-3 Comprimare fără pierdere	

Formaturi fișier audio

Extensie	Format
mp3	
ac3	
aac	
aac	
wma	
wma	
amr	AMR-NB, AMR-WB
wav	MPEG Lta, AAC, PCM
flac	FLAC

Formaturi fișier subtitrare

Subtitrare externă	
Extensie	Specificații
ssa	SubStation Alpha
ass	SubStation Alpha Avansat
srt	Subripper
sub	Micro DVD / SubViewer
sub + .idx	VOBSUB
txt	Micro DVD / TMPPlayer / MPL2
mpj	MPL2
smi	Samli
jsb	JACOSUB
ttml	TTML
txt / .sub	DVDSUBTITLE
lit	-

Subtitrare internă

Subtitrare internă	
Extensie	Specificații
mkv	VOBSUB
mkv	ASS / SSA / TEXT
mkv	Subtitrare DVD
mkv	DVD Subtitle, TEXT

Rezoluțiile DVI suportate


Atunci când conectați dispozitive la conectori televizonului dumneavoastră folosind cabluri adaptare DVI (cabluri adaptor DVI - HDMI nu este furnizat), puteți să folosiți următoarele informații cu privire la rezoluții.

	56Hz	60Hz	60Hz	70Hz	72Hz	78Hz
640x400				X		
640x480		X	X		X	X
800x600	X			X	X	X
832x624						X
1024x768		X	X	X	X	X
1152x864		X		X		X
1280x768		X	X			X
1280x768		X	X			X
1280x560		X				X
1280x1024		X				X
1400x1050		X				X
1440x900		X				X
1600x1200		X				X
1680x1050		X				X
1920x1080		X				X

Conectivitate

Conectivitate prin cablu


- Trebuie să dețineți un modem/router conectat la o conexiune activă cu bandă largă.
- Conectați televizorul la modem/router, folosind un cablu ethernet. În spatele televizorului veți găsi un port LAN.

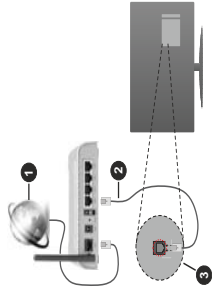

1. Conexiune ISP în bandă largă
2. Cablu LAN (Ethernet)
3. Intrare LAN în partea din spate a televizorului

Pentru a configura setările cablate, consultați secțiunea Rețea din meniul Settings (Setări).

- Este posibil să puteți conecta televizorul la rețeaua LAN în funcție de configurația rețelei. În acest caz, utilizați un cablu ethernet pentru a conecta televizorul direct la priză de rețea.

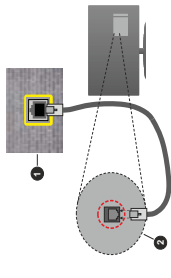

1. Priză de rețea
 2. Intrare LAN în partea din spate a televizorului
- ### Configurarea setărilor dispozitivului cablat
- #### Tip rețea

Tipul rețelei poate fi selectat ca dispozitiv cu fir, fără fir sau Dezactivat în funcție de conexiunea activă cu televizorul. Selectați opțiunea **Dispozitiv cu fir** în cazul în care sunteți conectați prin ethernet.

Test de viteză a internetului


Selectați **Test de viteză a internetului** și apăsați butonul **OK**. Televizorul va verifica lățimea de bandă a conexiunii la internet și afișează rezultatul în momentul finalizării.

Setări avansate

Selectați **Advanced Settings** (Setări avansate și apăsați butonul **OK**. În ecranul următor veți putea schimba setările pentru IP și DNS ale televizorului. Selectați setarea dorită și apăsați butonul **Săngăsa sau Meniu**. Apoi, puteți introduce valorile **IP manual** și / sau **DNS manual**. Selectați elementul **ăferent din meniul derulant și introduceți valorile noi** folosind butoanele numerice ale telecomenzii. Apăsați butonul **Save (Salvare)** și apăsați butonul **OK** pentru a salva setările atunci când ați terminat.

Conectivitatea wireless

Conectarea la o rețea wireless
Televizorul nu se poate conecta la rețelele de date SSID (wireless) și apăsăți butonul **OK** pentru a începe o căutare pentru rețele wireless disponibile. Toate rețelele găsite vor fi listate. Selectați rețeaua dorită din lista și apăsați pe **OK** pentru conectare.

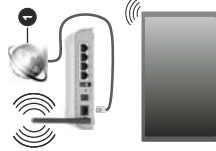

1. Conexiune ISP în bandă largă

Un router Wireless-N (IEEE 802.11a/b/g/n) cu benzi simultane de 2,4 și 5 GHz crește lățimea de bandă. Acestea sunt optimizate pentru derularea video HD mai rapidă și fără probleme, pentru transfer de fișiere și jocuri wireless.

- Frecvența și canalul diferă în funcție de zonă.
- Viteza de transmisie diferă în funcție de distanță și numărul de obstrucțiuni. Între produsele de transmisie, configurați acestor produse, condițiile undelor radio, traficul linei și produsele pe care le folosiți. De asemenea, transmisia se poate întreprinde sau deconecta în funcție de telefoanele DECT cu undă radio sau alte aparate WLAN/b. Valorile standard ale vitezei de transmisie sunt valorile maxime teoretice pentru standardele wireless.

Acestele nu sunt viteze actuale ale transmisiei de date.

- Locația unde transmisia este cea mai eficientă diferă în funcție de folosirea mediului.
- Funcția wireless a televizorului suportă modulul de fir IEEE 802.11 a, b, g și n. Este recomandată să utilizați evolutiv orice posibilă problemă în timpul vizionării videoclipurilor.
- Trebuie să modificați SSID-ul modemului dacă există alte modeme cu același SSID. În caz contrar, puteți întâmpina probleme de conexiune. Utilizați conexiunea cablată dacă experimentați probleme cu conexiunea wireless.

Configurarea setărilor dispozitivului wireless

Deschideți meniul **Network (Setări rețea)** și alegeți **Network Type (Tipul de rețea)** ca **Wireless Device (Dispozitiv fără fir)** pentru a iniția procesul de conectare.

Selectați opțiunea **Scan Wireless Networks (Scanare rețele wireless)** și apăsați **OK** pentru a începe o căutare pentru rețele wireless disponibile. Toate rețelele găsite vor fi listate. Selectați rețeaua dorită din lista și apăsați pe **OK** pentru conectare.

Notă: Dacă modemul acceptă modulul N, surse de preferat setările modemului N.

Dacă rețeaua selectată este protejată cu parolă, introduceți parola corectă utilizând tastatura virtuală. Puteți utiliza această tastatură cu ajutorul butoanelor direcționale și al butonului **OK** de pe telecomandă.

Așezați până adresa IP este afișată pe ecran.

Acest lucru înseamnă că conexiunea este acum stabilă. Pentru deconectarea de la o rețea wireless, selectați **Tip rețea** și apăsați butonul de stângă sau de dreapta pentru a seta ca **Dezactivat**.

Dacă routerul dvs. are WPS, vă puteți conecta direct la rețea și introduceți parola sau a adresa mail înălț rețea. Selectați opțiunea **Press WPS on your Wi-Fi router (Apăsați WPS de pe routerul Wi-Fi)** și apăsați **OK** în ecranul următor și apăsați butonul **WPS** pe router pentru a conecta Wi-Fi. Veți vedea o confirmare de conectare pe televizorul dvs. Odată ce dispozitivul s-a conectat, selectați **OK** pentru a continua. Nu este necesară altă configurare.

Selectați **Test de viteză a internetului** și apăsați butonul **OK** pentru a verifica viteza de conexiune la internet. Selectați **Advanced Settings** (Setări avansate și apăsați butonul **OK** pentru a schimba setările. Folosiți butoanele direcționale și numerice pentru a seta. Apăsați butonul **Save (Salvare)** și apăsați butonul **OK** pentru a salva setările atunci când ați terminat.

Alte informații

Starea conexiunii va fi afișată drept **Connected** (Conectată) sau **Not connected** (Neconectată) și adresa IP curentă, dacă este stabilă o conexiune.

Conectarea la telefonul mobil prin WLAN

Dacă dispozitivul dvs. mobil este dotat cu caracteristică WLAN, îl puteți conecta la televizorul dvs. cu ajutorul unui router, pentru a accesa conținutul dispozitivului. Pentru acest lucru, telefonul mobil trebuie să aibă un software de partajare corespunzător.

Conectați televizorul dvs. la router urmând pașii apoi acțiivii software-ului de partajare de pe acesta. Apoi, selectați opțiunea pe care ați don să le partajați pe telefon.

În cazul în care conexiunea este stabilă corect, acum ar trebui să puteți accesa informațiile partajate de pe telefon cu ajutorul funcției **WVS (audio video sharing)** a televizorului.

Selectați opțiunea **ANS din meniul Sources (Surse)** și apăsați **OK**. Dispozitivul disponibil pe serverul media vor fi afișate. Selectați dispozitivul mobil și apăsați butonul **OK** pentru a continua.

Dacă funcția este disponibilă, puteți descărca aplicația pentru telecomandă virtuală de pe serverul furnizorului de servicii al telefonului mobil.

Notă: Este posibil ca această funcție să nu fie suportată de unele dispozitive mobile.

Trezire

Wake-on-LAN (WoL) și Wake-on-Wireless LAN (WoWLAN) sunt standarde care permit unui dispozitiv să fie pornit sau trezit de un mesaj de rețea. Mesajul este trimis la dispozitiv printr-un program executat pe un dispozitiv separat conectat la aceeași rețea locală, precum un smartphone.

Televizorul dvs. este compatibil cu WoL și WoWLAN. Acesta funcționează și poate fi dezactivat în timpul procesului First Time Installation (Prima instalare). Pentru a activa această funcție, setați opțiunea **Wake On (trezire activă)** din meniul **Network (Rețea setări internet)** ca **On** (activ). Este necesar ca atât dispozitivul, de la care mesajul de rețea va fi trimis a televizor, cât și televizorul sunt conectate la aceeași rețea. Funcția **Wake On** este acceptată doar pentru dispozitivele cu Android OS și poate fi folosit doar prin aplicațiile YouTube și Netflix.

Pentru a folosi această opțiune, televizorul și telecomandă trebuie să fie conectate cel puțin o dată cât timp televizorul este pornit. Dacă televizorul este oprit, conexiunea trebuie restabilită după viteza care când e pornit. În caz contrar, această funcție nu va

De asemenea, puteți utiliza opțiunile de meniu **Viewd** pentru a gestiona browserul. Selectați butonul **Viewd** și apăsați butonul **OK** pentru a vedea pagina disponibilă specifică și opțiunile generate.

Există diferite metode pentru a căuta sau accesa pagini web folosind browserul web.

Introduceți adresa paginii web (URL) în bara de căutare/adresă și selectați butonul **Submit** (Trimite) sau de tastatură virtuală și apăsați butonul **OK** pentru a accesa pagina.

Introduceți cuvântul/cuvintele cheie în bara de căutare/adresă și selectați butonul **Submit** (Trimite) sau de tastatură virtuală și apăsați butonul **OK** pentru a începe o căutare a paginilor web aferente. Selectați o imagine în miniatură Speed Dial și apăsați butonul **OK** pentru a accesa pagina web aferentă.

Televizorul dumneavoastră este compatibil cu mouse-ul USB. Conectați mouse-ul sau adaptorul mouse-ului wireless la mufa USB de la nivelul televizorului dumneavoastră pentru o navigare mai ușoară și mai rapidă.

Anumite pagini web includ conținut flash. Accesarea nu sunt acceptate de browser.

Televizorul nu acceptă nimeni proces de descărcare din Internet prin browser.

E posibil să nu fie acceptate toate site-urile de pe internet. Depinde de site, e posibil să conțină probleme de conținut. În unele circumstanțe, conținutul video ar putea fi imposibil de redat.

System HbbTV

HbbTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) este un nou standard din industrie care combină perfect serviciile TV oferite prin transmisiune cu serviciile oferite prin bandă largă și permite accesul la Internet din servicii pentru consumatori (fondand televiziunea și receptivitatea conectate. Serviciile TV prin HbbTV includ transmisiunea prin canale TV tradiționale, interacțiune personalizată, votare, posturi, rețele sociale și alte aplicații multimedia.

Aplicațiile HbbTV sunt disponibile pe canale video și pe site-uri web de pe Internet. Unele aplicații diferite pe aplicații din transmisiuni HbbTV. Astral Transmisiunile marchează o aplicație ca „autofix” (potrive automată) și accesa este permisă de platformă automat. Aplicațiile aut sunt, în general, lansate cu o platformă sub forma unui buton mic care este notifică HbbTV că pe canalul respectiv există o aplicație HbbTV. Apăsați butonul roșu pentru a deschide pagina cu aplicații. După afișarea paginii, utilizatorul poate reveni la starea programelor cu butonul roșu apășând din nou butonul mic. Utilizatorul poate comuta între modurile de conținut și butonul roșu și modul UI complet al aplicației apășând butonul roșu. Trebuie notat că opțiunea de comutare a butonului

roșu este oferită de aplicație și unele aplicații se pot comporta diferit.

Dacă televizorul comută pe alt canal în timp ce aplicația HbbTV este activă (în moduri programate) cu butonul roșu, fie în modul UI complet, următoarele scenarii pot apărea.

- Aplicația poate continua să se execute.
- Aplicația poate fi închisă și altă aplicație cu buton roșu cu pornire automată poate fi lansată.
- HbbTV permite aplicațiilor să fie recuperate atât prin bandă largă, cât și prin transmisiune. Transmisiunile pot activa ambele moduri sau numai unul. Dacă platforma nu are o conexiune de bandă largă transmisiunea prin emisie.
- Aplicațiile cu buton roșu și pornire automată oferă de obicei legătură la site-uri. Utilizatorul poate comuta la alte aplicații folosind legăturile oferite. Aplicațiile trebuie să indice un mod de încheiere automată de obicei, pentru aceasta se folosește butonul **Înapoi**.

Aplicațiile HbbTV folosesc taste de pe telecomandă pentru a interacționa cu utilizatorul. Atunci când este lansată o aplicație HbbTV, controlul urilor taste este cedat de aplicație. De exemplu, selecționarea numerelor de la 0 la 9 și posibilități să funcționeze ca aplicație telecomandă unde numeratele indică pagini de la ecran.

Pentru HbbTV, este necesară capacitatea de redare în flux AV pentru platformă. Există numeroase aplicații care oferă VOD (video la cerere) și servicii TV „catch-up”. Utilizatorul poate totuși tastele de redare, pauză, stop, înainte și înapoi de pe telecomandă pentru a interacționa cu conținutul AV.

Nota: Puteți activa sau dezactiva această funcție din meniul *Meniu (Menu)* sau din *Setări-System-Setări-Setări* și puteți selecta din *Meniu-Setări-System-Setări-Setări* și puteți selecta din *Meniu-Setări-System-Setări-Setări* în loc de meniul *Setări-System-Menu*.

Smart Center

Smart Center este o aplicație mobilă care funcționează pe platforme iOS și Android. Cu ajutorul tabletei sau telefonului, puteți transmite în direct și amănunțit favoritele transmise în trecut și programatele de televiziuni dumneavoastră smart TV. De asemenea, puteți să lansați aplicațiile dumneavoastră, să utilizați tableta ca telecomandă pentru televiziori și să partajați fișiere media.

Nota: Posibilitatea de a folosi toate funcțiile acestei aplicații depinde de funcțiile televizorului dumneavoastră.

Ghid Introductiv

Pentru a putea utiliza funcționalitățile pentru internet, modemul internetului dvs. trebuie conectat la internet. **IMPORTANT:** Asigurați-vă că televiziorul și dispozitivul mobil sunt conectate la aceeași rețea.

Pentru funcția de parajare media opțiunea **Parajare Audio Video** trebuie să fie activată (dacă este disponibilă). Apăsați butonul **Menu** (Meniu) de pe telecomandă, selectați *Meniu-System-Setări-Setări* și apăsați butonul **OK** pentru a accesa **Parajare Audio Video**.

Televizorul dumneavoastră este pregătit pentru a vă conecta dispozitivul mobil.

Instalați aplicația **Smart Center** pe dispozitivul dumneavoastră mobil.

Pentru aplicația Smart Center, Dacă toate conexiunile sunt configurate în mod corespunzător, veți vedea numele televizorului dumneavoastră pe dispozitivul dumneavoastră mobil. Dacă numele televizorului dumneavoastră nu apare în listă, apăsați un anumit interval de timp și apăsați pe widget-ul **Refresh** (Reîncărcare). Selectați televizorul dumneavoastră din listă.

Ecranul pentru dispozitive mobile

Pe ecranul principal puteți găsi file din care puteți accesa diferite funcții.

Aplicația obține lista efectivă de canale de pe televizor la pornirea acestuia.

CANALELE MELE: Sum afișate programele primelor patru canale din lista de canale obținute de pe televizor. Puteți modifica canalele afișate. Apăsați imaginea în miniatură și lineiți apăsat. Va fi afișată o listă de canale și puteți alege canalul dorit pentru a-l înlocui.

TV: Puteți urmări conținutul prin intermediul filei TV. În acest mod, puteți naviga prin lista de canale obținută de pe televizor și face clic pe imaginile reduce pentru a vizualiza paginile cu detalii.

ÎNREGISTRĂRI: Puteți vizualiza înregistrările și menajerul dumneavoastră activ (dacă există) prin intermediul acestei file. Pentru a șterge oricare element, apăsați pe pictograma de ștergere de pe fiecare rând.

Ghid programe electronice (GPE): Puteți vizualiza programarea de transmisiuni din listele selectate de canale prin intermediul acestei file. Puteți, de asemenea, naviga prin diferite GPE. Rețeaua de actualizare (rețeaua) pe care platforma GPE poate dura un anumit interval de timp în funcție de releasea dumneavoastră și de calitatea serviciului de internet.

Nota: Pentru informații GPE de pe internet este necesară o conexiune de internet.

SETARI: Configurați aplicația în funcție de preferințele dumneavoastră. Puteți modifica:

Auto-blocare (Numai în IOS): Ecranul dispozitivului de timp. Funcția implică este dezactivată, ceea ce înseamnă că ecranul va rămâne în permanență activat.

Auto-activarea funcției FollowMeTV: Funcția FollowMeTV (dacă este disponibilă) va porni automat după activarea acestui setări. Funcția implică este dezactivată.

Autoconectare la televiziori: În cazul activării dispozitivului dumneavoastră mobil se va conecta și automat la ultimul televizor la care s-a conectat și omul ecranului de căutare al televizorului.

Schimbare televizor (Numai în IOS): Indică televizorul conectat în prezent. Puteți apăsa pe ecranul de căutare a tece la ecranul "Căutare TV" și face comutarea la un televizor diferit.

Edițarea listei de canale personalizate: Puteți edita lista de canale personalizate utilizând această setare.

Selectarea surselor listei de canale: Puteți alege surselor surselor sum ca va fi utilizată în aplicație. Opțiunile sunt "Lista TV" și "Lista personalizată". În plus, puteți activa opțiunea "Redare opțiune personală" pentru a seta sursa listei de canale selectată ca alegere constantă. În acest caz, dacă sursa selectată este disponibilă, va fi utilizată în aplicație.

Versiona nr.: Afișează versiunea curentă a aplicației.

Pagina cu detalii

Pentru a deschide pagina cu detalii apăsați pe un program. Pe ecranul paginii cu detalii, puteți obține informații detaliate despre programele selectate. Pe această pagină puteți găsi filele "Details" (Detalii), "Cast&Crew" (Distribuție și echipă) și "Videos" (Videoconținut).

DETAIL: Această filă oferă un rezumat și informații despre programul selectat. Există de asemenea legături la paginile de facebook și twitter ale programului selectat.

DISTRIBUIE ȘI ECHIPĂ: Indică toate persoanele care au contribuit la programul actual.

VIDEOCULPURI: Indică videoclipurile de pe Youtube asociate programului selectat.

Nota: Pentru unele funcții este necesară o conexiune de internet.

Funcția FollowMe TV (dacă este disponibilă)

Apăsați pe widget-ul **FOLLOW ME TV** din partea stângă pe a ecranului dispozitivului mobil pentru a schimba modul de afișare a funcției **FollowMe**.

Apăsați pe pictograma de redare pentru a porni redarea conținutului de pe televizor pe telefonul dumneavoastră mobil. Disponibilități dacă dispozitivul dumneavoastră se află în aria de funcționare a router-ului.

Mod Ogândă

Acest mod al funcției FollowMeTV este activat implicit și permite redarea conținutului din orice altă sursă TV selectată și un Navigator Media.

Observații: Rețineți faptul că numai canalele digitale (DVB-T/C/S), SD și HD sunt compatibile.

Asistența audio în mai multe limbi arde și funcția de activare/deactivare a subtitrului nu sunt funcționale.

Performanțele de redare streaming se pot schimba în funcție de calitatea conexiunii dumneavoastră.

Pagina de partajare media

Pentru a accesa widget-ul de **Partajare Media**, apăsați **Săgeata** sus din partea stângă jos a ecranului.

Dacă este activat widget-ul de partajare media, este afișat un ecran în care puteți selecta tipurile de fișiere media pe care le puteți partaja cu televizorul dumneavoastră.

Notă: Nu sunt compatibile toate formatele fișierelor de imagini. Accesăți funcție **nu** în funcționează decât funcția **Audio Video Sharing (Partajare Fișiere Audio Video)** nu este compatibilă.

Funcția de utilizare a dispozitivelor mobile ca telecomandă

Puteți utiliza dispozitivul dumneavoastră mobil ca telecomandă pentru televizorul dumneavoastră după ce l-ați conectat la televizor. Pentru a utiliza funcție complete ale telecomenzilor inteligente, apăsați pe **săgeata** sus din partea stângă jos a ecranului.

Recunoașterea vocale

Puteți apăsa pe widget-ul **Microphone** (🎤) și gestiona aplicația prin comenzi vocale, ca de exemplu **Canalul 1**, **Volume Up/Down** (Volume crescut/scăzut), **Programme Up/Down** (Următorul program în sus/jos).

Notă: Accesăți funcție este **desființată** exclusiv dispozitivelor cu sistem de operare Android.

Pagina testaturi

Pe pagina testaturi poate fi deschisă în două moduri, prin acționarea widget-ului **Tastatură** (🎮) de pe ecranul aplicației sau în mod automat prin recepționarea unei comenzi de la televizor.

Cerințe

1. Televizor inteligent
2. Conexiune la rețea
3. Dispozitiv mobil bazat pe platformă Android sau iOS (Android OS 4.0 sau o versiune superioară, iOS 6 sau o versiune superioară)
4. Aplicația Smart Center (ce poate fi găsită în magazinele de aplicații online pe platforme Android și iOS)
5. Modem router
6. Dispozitiv de stocare USB în format FAT32 (necesă pentru funcția înregistrare USB, dacă este disponibilă)

Observații:

Pentru dispozitivele cu sistem de operare Android, sunt compatibile dimensiunile ecranului: (normal (mdp), Mare (mdp) și Super mare (mdp)). Dispozitivele cu ecran cu amănuntul de 3 sau mai mult nu sunt compatibile.

În cazul dispozitivelor iOS, sunt compatibile toate dimensiunile de ecran.

Interfețe utilizatorului corespunzătoare aplicației Smart Center este suportă modificării în funcție de versiunea instalată pe dispozitivul dumneavoastră.

Informații funcționare DVB

Acces receptor DVB este singurul adecvat pentru a fi folosit în țara în care a fost conceput sau fișierul.

Deși acest receptor DVB este conform ultimelor specificații DVB de în modeste condiții, nu putem garanta compatibilitatea cu transmisiunile DVB viloare din cauza posibilităților schimbării care ar putea fi implementate în semnalul de tehnologia de emisie.

E posibil ca unele funcții de televiziune digitală sa nu fie disponibile în toate țările.

Ne străduim sa ne ameliorăm în permanență produsele, prin urmare, specificațiile se pot modifica fără avertis pretabil.

Pentru sfaturi despre locurile unde puteți cumpăra accesorii, contactați magazinul de unde ați cumpărat echipamentul.

Alexa Gata

Alexa este serviciul vocal bazat în cloud de Amazon disponibil pe numeroase dispozitive de asistență controlate prin voce. Prin intermediul caracteristicilor Alexa integrat și Lucrează cu Alexa, puteți utiliza televizorul dvs. ca un dispozitiv Alexa și puteți controla funcțiile televizorului dvs. cu Alexa.

Alexa integrat

Puteți utiliza televizorul dvs. ca un dispozitiv Alexa. Pentru a face acest lucru, va fi necesar un Microphone Box (🗣️). După conectarea Microphone Box la televizorul dvs., procesul de configurare ar trebui să fie finalizat. Configurarea poate fi realizată în modurile de descriere mai jos.

(?) În cazul în care nu este furnizat împreună cu aparatul, trebuie să achiziționați separat. Pentru mai multe informații, contactați distribuitorul dvs. local sau magazinul de retail de unde ați cumpărat televizorul.

- Conectați Microphone Box direct la televizorul dvs.

Sistem

- Utilizați opțiunea **Alexa integrat** în meniul **Setări** de configurare a televizorului.
- Efectuați prima instalare pe televizorul dvs. Asistențului de configurare va fi afișat după ce procesul de instalare este finalizat

Asistențului de instalare vă va îndruma de-a lungul procesului de configurare. Consultați manualul de utilizare al Microphone Box pentru informații suplimentare.

Funcționare cu Alexa

Puteți controla funcțiile televizorului dvs. cu Alexa. Pentru a face acest lucru, procesul de configurare ar trebui să fie finalizat. Configurarea poate fi realizată în următoarele descriere mai jos.

- Utilizați opțiunea **Funcționare cu Alexa** din meniul **Setări-Sistem**
- Efectuați prima instalare pe televizorul dvs. Asistențului de configurare va fi afișat după ce procesul de instalare este finalizat

Procesul de configurare

Asistențului de instalare vă va îndruma de-a lungul procesului de configurare.

- Dacă efectuați prima instalare pe televizorul dvs., Alexa derulează rapid derularea în modul de înaintare pe „NP”
- Alexa derulează înapoi selecția opțiunea **Afișaj mai mult** și apăsați **OK** pe ecranul următor veți fi informat despre caracteristică. Selectați **Da** și apăsați **OK** pentru a continua.

Dacă omiteți asistențului de configurare după prima instalare, puteți utiliza opțiunea **Funcționare cu Alexa** din meniul **Setări-Sistem** pentru a efectua configurarea manuală ulterior. Pe primul ecran veți fi informat despre caracteristică. Selectați **Da** și apăsați **OK** pentru a continua.

- Va fi creat un cod de autentificare care va fi afișat pe ecran. Utilizați computerul sau orice alt dispozitiv cu acces la internet pentru a accesa adresa de internet (URL) afișată pe ecran. Veți fi direcționați către o pagină unde vă puteți conecta mai întâi la conținutul dvs. Amazon, dacă nu sunteți deja conectați. Apoi veți fi direcționați către o pagină unde puteți să introduceți codul de autentificare afișat pe televizor și să vă conectați televizorul la rețea dvs. Amazon.

- Dacă procesul de conectare a rețelei, vi se va solicita să stabiliți un nume pentru televizorul dvs., numit „Friendly Name” (Nume Prietenos) (NP). Un „Friendly Name” (Nume prietenos) este un nume care vă amintește de televizorul dvs., precum „Living Room TV” (TV living), „Kitchen TV” (TV buclărie), „Dining Room TV” (Salon TV), etc. Alegeți un nume pentru televizorul dvs. și apăsați **OK**.

Pe ecranul următor vor fi afișate exemple despre utilizarea caracteristicilor. Apăsați **OK** pentru a finaliza configurarea.

Dacă alți efectuați configurare după prima instalare, veți reveni la primul ecran al asistențului de configurare și veți apăsa **OK**. În acest caz, apăsați **Înainte** sau selectați **Setare mai târziu** și apăsați **OK** pentru a leșă din configurare.

După finalizarea configurării, vă veți putea controla funcțiile televizorului cu Alexa.

Notă: Așigurați-vă că dispozitivele sunt conectate la Internet.

Exemple de comenzi

Aci sunt câteva comenzi vocale pe care le puteți utiliza:

Comandă	Funcție
Alexa, pornește NP *	Pornește televizorul
Alexa, oprește NP *	Oprește televizorul
Alexa, roată NP *	Pornește redarea media
Alexa, pauză NP *	Oprește temporar redarea media
Alexa, roată NP *	Rea redarea media
Alexa, oprește NP *	Oprește redarea media
Alexa, derulează rapid înainte pe NP *	Înaintează în modul de derulare a spați
Alexa, derulează înapoi NP *	Derulează înapoi media
Alexa, setează volumul pe NP la 50	Setează volumul la nivelul specificat
Alexa, mărește volumul pe NP *	Sprețeze volumul cu 10 unități
Alexa, redu volumul pe NP *	Reduce volumul cu 10 unități
Alexa, oprește sonorul pe NP *	Oprește sonorul
Alexa, pornește sonorul pe NP *	Pornește sonorul
Alexa, schimbă cu jupul „name” pe FN *	Televizorul trece la sursa cu numele specificat (ex., HDMI 1)
Alexa, schimbă canalul cu channel number pe NP *	Televizorul trece la canalul cu numele specificat (ex., channel „number” pe NP * canal 200)
Alexa, schimbă canalul cu channel name pe NP *	Televizorul trece la canalul cu numele specificat
Alexa, mută un canal în NP *	Televizorul trece la canalul următor din lista de canale disponibile
Alexa, mută un canal în NP *	Televizorul trece la canalul anterior, dacă este disponibil
Alexa, mută pe următorul canal pe NP *	Televizorul trece la canalul următor din lista de canale disponibile

FN este abrevierea pentru „Friendly Name” (Nume Prietenos).

Connectivity Troubleshooting	26
Using Audio Video Sharing Network Service	26
Apps	27
Markings on the Product	27
Environmental Information	27
Features	3
Accessories Included	4
Standby Notifications	4
TV Control Button & Operation	28
Using Main TV Menu	4
Inserting the Batteries into the Remote	5
Power Connection	6
Antenna Connection	6
License Notification	7
Disposal Information	7
Specification	8
Remote Control	9
Connections	10
Switching On/Off	11
First Time Installation	11
Media Playback via USB Input	12
USB Recording	12
Media Browser	13
FollowMe TV	14
CEC	14
E-Manual	14
Settings Menu Contents	15
General TV Operation	19
Using the Channel List	19
Configuring Parental Settings	19
Electronic Programme Guide	19
Teletext Services	20
Software Upgrade	20
Troubleshooting & Tips	20
PC Input/Typical Display Modes	21
AV and HDMI Signal Compatibility	21
Supported File Formats for USB Mode	22
Video File Formats	22
Picture File Formats	22
Audio File Formats	22
Subtitle File Formats	23
Supported DVI Resolutions	23
Connectivity	24
Wired Connectivity	24
Wireless Connectivity	24
Wake ON	25
Wireless Display	25


Safety Information	2
Markings on the Product	3
Environmental Information	3
Features	3
Accessories Included	4
Standby Notifications	4
TV Control Button & Operation	28
Using Main TV Menu	4
Inserting the Batteries into the Remote	5
Power Connection	6
Antenna Connection	6
License Notification	7
Disposal Information	7
Specification	8
Remote Control	9
Connections	10
Switching On/Off	11
First Time Installation	11
Media Playback via USB Input	12
USB Recording	12
Media Browser	13
FollowMe TV	14
CEC	14
E-Manual	14
Settings Menu Contents	15
General TV Operation	19
Using the Channel List	19
Configuring Parental Settings	19
Electronic Programme Guide	19
Teletext Services	20
Software Upgrade	20
Troubleshooting & Tips	20
PC Input/Typical Display Modes	21
AV and HDMI Signal Compatibility	21
Supported File Formats for USB Mode	22
Video File Formats	22
Picture File Formats	22
Audio File Formats	22
Subtitle File Formats	23
Supported DVI Resolutions	23
Connectivity	24
Wired Connectivity	24
Wireless Connectivity	24
Wake ON	25
Wireless Display	25

Contents	26
Safety Information	2
Markings on the Product	3
Environmental Information	3
Features	3
Accessories Included	4
Standby Notifications	4
TV Control Button & Operation	28
Using Main TV Menu	4
Inserting the Batteries into the Remote	5
Power Connection	6
Antenna Connection	6
License Notification	7
Disposal Information	7
Specification	8
Remote Control	9
Connections	10
Switching On/Off	11
First Time Installation	11
Media Playback via USB Input	12
USB Recording	12
Media Browser	13
FollowMe TV	14
CEC	14
E-Manual	14
Settings Menu Contents	15
General TV Operation	19
Using the Channel List	19
Configuring Parental Settings	19
Electronic Programme Guide	19
Teletext Services	20
Software Upgrade	20
Troubleshooting & Tips	20
PC Input/Typical Display Modes	21
AV and HDMI Signal Compatibility	21
Supported File Formats for USB Mode	22
Video File Formats	22
Picture File Formats	22
Audio File Formats	22
Subtitle File Formats	23
Supported DVI Resolutions	23
Connectivity	24
Wired Connectivity	24
Wireless Connectivity	24
Wake ON	25
Wireless Display	25


Connectivity Troubleshooting	26
Using Audio Video Sharing Network Service	26
Apps	27
Markings on the Product	27
Environmental Information	27
Features	3
Accessories Included	4
Standby Notifications	4
TV Control Button & Operation	28
Using Main TV Menu	4
Inserting the Batteries into the Remote	5
Power Connection	6
Antenna Connection	6
License Notification	7
Disposal Information	7
Specification	8
Remote Control	9
Connections	10
Switching On/Off	11
First Time Installation	11
Media Playback via USB Input	12
USB Recording	12
Media Browser	13
FollowMe TV	14
CEC	14
E-Manual	14
Settings Menu Contents	15
General TV Operation	19
Using the Channel List	19
Configuring Parental Settings	19
Electronic Programme Guide	19
Teletext Services	20
Software Upgrade	20
Troubleshooting & Tips	20
PC Input/Typical Display Modes	21
AV and HDMI Signal Compatibility	21
Supported File Formats for USB Mode	22
Video File Formats	22
Picture File Formats	22
Audio File Formats	22
Subtitle File Formats	23
Supported DVI Resolutions	23
Connectivity	24
Wired Connectivity	24
Wireless Connectivity	24
Wake ON	25
Wireless Display	25

Safety Information	2
Markings on the Product	3
Environmental Information	3
Features	3
Accessories Included	4
Standby Notifications	4
TV Control Button & Operation	28
Using Main TV Menu	4
Inserting the Batteries into the Remote	5
Power Connection	6
Antenna Connection	6
License Notification	7
Disposal Information	7
Specification	8
Remote Control	9
Connections	10
Switching On/Off	11
First Time Installation	11
Media Playback via USB Input	12
USB Recording	12
Media Browser	13
FollowMe TV	14
CEC	14
E-Manual	14
Settings Menu Contents	15
General TV Operation	19
Using the Channel List	19
Configuring Parental Settings	19
Electronic Programme Guide	19
Teletext Services	20
Software Upgrade	20
Troubleshooting & Tips	20
PC Input/Typical Display Modes	21
AV and HDMI Signal Compatibility	21
Supported File Formats for USB Mode	22
Video File Formats	22
Picture File Formats	22
Audio File Formats	22
Subtitle File Formats	23
Supported DVI Resolutions	23
Connectivity	24
Wired Connectivity	24
Wireless Connectivity	24
Wake ON	25
Wireless Display	25

Safety Information



CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN



CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER-SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

In extreme weather (storms, lightning), and long inactivity periods (going on holiday) disconnect the TV set from the mains. The remote is used to disconnect TV set from the mains and therefore it must remain readily accessible. If the TV set is not disconnected electrically from the mains, the device will still draw power for all situations even if the TV is in standby mode or switched off.

Note: Follow the on screen instructions for operating the related features.

IMPORTANT - Please read these instructions fully before installing or operating

WARNING: This device is intended to be used by persons (including children) who are capable/experienced of operating such a device unsupervised, unless they have been given supervision or instruction concerning the use of the device by a person responsible for their safety.




- Use this TV set at an altitude of less than 2000 meters above the sea level, in dry locations and in regions with moderate or tropical climates.
- The TV set is intended for household and similar general use but may also be used in public places.
- For ventilation purposes, leave at least 5cm of free space around the TV.
- The ventilation should not be impeded by covering or blocking the ventilation openings with items, such as newspapers, table-cloths, curtains, etc.
- The power cord plug should be easily accessible. Do not place the TV, furniture, etc. on the power cord. A damaged power cord/plug can cause fire or give you an electric shock. Handle the power cord by the plug, do not tug the TV by pulling the power cord. Never make a knot in the power cord or tie it with other cords. When damaged it must be replaced, this should only be done by qualified personnel.
- Do not expose the TV to dripping or splashing of liquids. Do not place objects filled with liquids, such as vases, cups, etc. on or over the TV (e.g., on shelves above the unit).
- Do not expose the TV to direct sunlight or do not place open flames such as lit candles on the top or near the TV.

- Do not place any heat sources such as electric heaters, radiators, etc. near the TV set.
- Do not place the TV on the floor and inclined surfaces - danger of suffocation, keep plastic bags out of the reach of the babies, children and domestic animals.
- Carefully attach the stand to the TV. If the stand is prevented by the screws, tighten the screws firmly to prevent the TV from tilting. Do not over-tighten the screws and mount the stand rubbers properly.
- Do not dispose of the batteries in fire or with hazardous or flammable materials.

WARNING - Batteries must not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.


WARNING - Excessive sound pressure from earphones or headphones can cause hearing loss.

ABOVE ALL - NEVER let anyone, especially children, push or hit the screen, push anything into holes, slots or any other openings in the case.

	Caution	Serious injury or death risk
	Risk of electric shock	Dangerous voltage risk
	Maintenance	Important maintenance component

Markings on the Product

The following symbols are used on the product as a marker for descriptions and precautions and safety instructions. Especially in the case of children, read where the product has related marking only. Note such information for security reasons.

 **Class II Equipment:** This appliance is designed in such a way that it does not require a safety connection to electrical earth.

 **Hazardous Live Terminal:** The marked terminal(s) is/are hazardous live under normal operating conditions.

 **Caution, See Operating Instructions:** The marked area(s) contains/is a user replaceable coin or button cell battery.

Class 1 Laser Product: This product contains Class 1 laser source that is safe under reasonably foreseeable conditions of operation.



WARNING

Do not ingest the battery. Chemical Burn Hazard
This product or the accessories supplied with the product may contain a combination cell battery. If a combination cell battery is swallowed, it can cause severe internal burns in just 2 hours and can lead to death.

Keep new and used batteries away from children. If the battery compartment does not close securely, stop using the product and keep it away from children.
If you think batteries might have been swallowed or placed inside any part of the body, seek immediate medical attention.

A television may fall, causing serious personal injury or death. Many injuries, particularly to children, can be avoided by taking simple precautions such as:
• ALWAYS use recommended methods for mounting the television set.
• ALWAYS use furniture that can safely support the television set.
• ALWAYS ensure the television set is not overhanging the edge of the supporting furniture.
• ALWAYS educate children about the dangers of climbing on furniture to reach the television set or its controls.

- ALWAYS route cords and cables connected to your television so they cannot be tripped over.
 - NEVER place a television set in an unstable location.
 - NEVER place the television set on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television set to a suitable support.
 - NEVER place the television set on cloth or other materials that may be located between the television set and supporting furniture.
 - NEVER place items that might trip children on stairs, such as toys and remote controls, on top of the television or furniture on which the television is placed.
- If the existing television set is going to be retained and relocated, the same considerations as above should be applied.

Apparatus connected to the protective earthing of the building installation through the MAINS connection or through other earthing, and to a television distribution system using coaxial cable, may in some circumstances create a fire hazard. Connection to a television distribution system has therefore to be provided through a device providing electrical isolation below a certain frequency range (galvanic isolator)

WALL MOUNTING WARNINGS

- Read the instructions before mounting your TV on the wall.
- The wall mount kit is optional. You can obtain from your local dealer, if not supplied with your TV.
- Do not install the TV on a ceiling or on an inclined wall.

- Use the specified wall mounting screws and other accessories.
- Tighten the wall mounting screws firmly to prevent the TV from falling. Do not over-tighten the screws.

Environmental Information

This television is designed to be environment friendly. To reduce energy consumption, you can follow these steps:

If you set the **Energy Saving** to **Minimum**, **Medium**, **Maximum** or **Auto** on the TV, it will reduce the energy consumption of the TV. If you set the **Energy Saving Backlight** to a fixed value set as **Custom** and adjust the **Backlight** (located under the **Energy Saving** setting) manually, using Left or Right buttons on the remote. Set as **Off** to turn this setting off.

Note: Available Energy Saving options may differ depending on the selected Mode in the Settings-Picture menu.

The **Energy Saving** settings can be found in the **Settings-Picture** menu. Note that some picture settings will be unavailable to be changed.

If pressed Right button or Left button consecutively, "**Screen will be off in 15 seconds**", message will be displayed on the screen. Select **Proceed** and press **OK** to turn the screen off immediately. If you don't press any button, the screen will be off in 15 seconds. Press any button on the remote or on the TV to turn the screen on again.

Note: Screen Off option is not available if the Mode is set to Game.

When the TV is not in use, please switch off or disconnect the TV from the mains plug. This will also reduce energy consumption.

Features

- Remote controlled colour TV
- Fully integrated digital terrestrial/cablesatellite TV (DVB-H/T/C/S/S2)
- HDMI inputs to connect other devices with HDMI sockets
- USB input
- OSD menu system
- Back AV inputs for external devices (such as DVD Players, DVR, video games, etc.)
- Stereo sound system

- Teletext
- Headphone connection
- Automatic programming system
- Manual tuning
- Automatic power down after up to eight hours
- Sleep timer
- Child lock
- Automatic sound mute when no transmission
- NTSC playback
- AVL (Automatic Volume Limiting)
- PLL (Frequency Search)
- PC input
- Game Mode (Optional)
- Picture off function
- Programme recording
- Programme timeshifting
- Ethernet (LAN) for internet connectivity and service
- 802.11 a/b/g/n built in WLAN Support
- Audio Video Sharing
- HbbTV

Accessories included

- Remote Control
- Batteries: 2 x AAA
- Instruction Book


Standby Notifications

If the TV does not receive any input signal (e.g. from an aerial or HDMI source) for 3 minutes, it will go into standby. When you next switch-on, the following message will be displayed: "**TV switched to standby mode automatically because there was no signal for a long time.**"

The **Auto TV OFF** option (in the **Settings-System >More menu**) could have been set to a value between 1 and 8 hours by default. If this setting is not set as **Off** and the TV has been left on and not been operated during the set time, it will switch into standby mode after the set time has expired. When you next switch-on the TV, the following message will be displayed: "**TV switched to standby mode automatically because no operation was made for a long time.**" Before the TV switches into standby mode a dialogue window will be displayed. If you do not press any button the TV will switch into the standby mode after a waiting period of about 3 minutes. You can highlight **Yes** and press **OK** to switch the TV into standby mode immediately. If you highlight **No**, the **Auto TV OFF** menu will appear. You can also choose to cancel the **Auto TV OFF** function from this dialogue. Highlight **Disable** and press **OK**, the TV will remain on and the function will

be cancelled. You can enable this function again by changing the setting of the **Auto TV OFF** option from the **Settings-System >More menu**.

TV Control Button & Operation

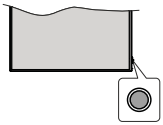

Note: The position of the control button may differ depending on the model.

Your TV has a single control button. This button allows you to control the Standby-On, Source / Programme and Volume functions of the TV.

Operating with the Control Button

- Press the control button to display the function options menu.
- Then press the button consecutively to move the focus to the desired option if needed.
- Press and hold the button for about 2 seconds to activate the selected option. The icon colour of the option changes when activated.
- Press the button once again to use the function or enter the sub menu.
- To select another function option, you will need to deactivate the last activated option first. Press and hold the button to deactivate it. The icon colour of the option changes when deactivated.
- To close the function options menu do not press the button for a period of about 15 seconds. The function options menu will disappear.
- **To turn the TV off:** Press the control button to display the function options menu, the focus will be on the **Standby** option. Press and hold the button for about 2 seconds to activate this option. The icon colour of the option changes when activated. Then press the button once again to turn the TV off.
- **To turn on the TV:** Press the control button, the TV will turn on.
- **To change volume:** Press the control button to display the function options menu and then press the button for about 3 minutes. You can highlight **Yes** and press **OK** to activate the selected option. The icon colour of the option changes when activated. Then press the button to increase or decrease the volume.
- **To change channel:** Press the control button to display the function options menu and then press the

button consecutively to move the focus to **Programme** or **Programme** -option. Press and hold the button for about 2 seconds to activate the selected option. The icon colour of the option changes when activated. Then press the **Right** or **Left** directional button to move the focus to the next or previous channel in the channel list.

To change options: Press the control button to display the function options menu and then press the button consecutively to move the focus to **Source** option. Press and hold the button for about 2 seconds to activate this option. The icon colour of the option changes when activated. Then press the button once again to display the sources list. Scroll through the available sources to the option you want. The TV will automatically switch to the highlighted source.

Note: Main menu OSD cannot be displayed via the control button.

Operation with the Remote Control

Press the **Menu** button on your remote control to display main menu. Use the directional buttons and **OK** button to navigate and set. Press **Return/Back** or **Menu** button to quit a menu screen.

Input Selection

Once you have connected external systems to your TV, you can switch to different input sources. Press the **Source** button on your remote control consecutively to select the different sources.

Changing Channels and Volume

You can change the channel and adjust the volume by using the **Programme** **+** and **Volume** **+** buttons on the remote.

Using Main TV Menu

When the **Menu** button is pressed, the main TV menu will appear at the bottom of the screen. You can navigate through the menu items using the directional buttons on the remote (to highlight an item or see the sub-menu items) and the **OK** button. When you highlight a menu option, the sub-menu items of this menu may appear on the upper side of the menu bar for quick access. To use a quick access item, highlight it, press **OK** and set as desired using the **Left/Right** directional buttons. When finished press **OK** or **Back/Return** button to exit.

Press **Exit** button to close the main menu.

1. Home

When main menu is opened **Home** menu bar will be highlighted. The content of the **Home** menu can be customised by adding options from other menus. Just highlight an option and press the **Down** directional button on the remote. If you see **Add to Home** option you can add it to the **Home** menu. Same way you can delete or change the position of any item in the **Home** menu. Press the **Down** directional button and select **Delete** or **Move** option and press **OK**. In order

to move a menu item use the **Right** and **Left** directional buttons to select the position that you want the item to move to and press **OK**.

2. TV

2.1. Guide
You can access the electronic programme guide menu using this option. Refer to **Electronic Programme Guide** section for more information.

2.2. Channels

You can access the **Channels** list section for more information. Refer to **Using the Channel List** section for more information.

2.3. Timers

You can set timers for future events using the options of this menu. You can also review the previously created timers under this menu.

To add a new timer select the **Add Timer** tab using the **Left/Right** buttons and press **OK**. Set the sub-menu options as desired and when finished press **OK**. A new timer will be created.

To edit a previously created timer, highlight that timer, select the **Edit Selected** timer tab and press **OK**. Change the sub-menu options as desired and press **OK** to save your settings.

To cancel an already set timer, highlight that timer, select **Delete Selected** timer tab and press **OK**. A confirmation message will be displayed and highlight **Yes** and press **OK** to proceed. The timer will be cancelled.

It is not possible to set timers for two or more events that will be broadcasted in different channels at the same time interval. In this case you will be asked to choose one of these timers and cancel others. Highlight the timer you want to cancel and press **OK**. Options menu will be displayed and highlight **Yes**. Press **OK** after that. In order to do that press **OK**, highlight **Save Changes** and press **OK** again.

2.4. Recordings

You can manage your recordings using the options of this menu. You can playback, edit, delete or sort previously recorded events. Highlight a tab by using the **Left** or **Right** directional button and press **OK** to see available options.

Recording Settings

You can also configure your recording preferences using the **Settings** tab in the **Recordings** menu. Highlight **Settings** tab by using **Left** or **Right** button and press **OK**. Then select the desired item in the sub-menu and set by using **Left** or **Right** button.

Start early: You can set recording timer's starting time to start earlier by using this setting.

End late: You can set recording timer's end time to end later by using this setting.

Max. Timeshift: This setting allows you to set the maximum duration for the timeshift recording. Recording options are approximate and the actual recording time may change in practice depending on the content of the programme. Make sure that you have enough free space otherwise instant recording may not be possible.

Auto discard: You can set the **Discard** type as **None**, **Oldest**, **Longest** or **Shortest**. If it is not set to **None**, you can set the **Unplayed** option as **Included** or **Excluded**. These options determine the preferences for deleting the recordings in order to obtain more storage space for ongoing records.

Hard disk information: You can view detailed information about the USB storage device connected to your TV. Highlight and press **OK** to see and press **Back/Return** to close.

Format Disk: If you want to delete all files on the connected USB storage device and convert the disk format to FAT32, you can use this option. Press **OK** button while the **Format Disk** option is highlighted. A menu will appear on the screen, requiring you to enter the PIN*. After you enter the PIN, a confirmation message will be displayed. Select **Yes** and press **OK** to start formatting the USB storage device. Select **No** and press **OK** to cancel.

(Default PIN could have been set to 0000 or 1234. If you have deleted the PIN via the request depending on the country you are in, you will have to set a new PIN by using the **First Time Installation** use the PIN that you have defined.*

3. Settings

You can manage the settings of your TV using the options of this menu. Refer to **Settings Menu Contents** section for more information.

4. Apps

When your TV is connected to the internet related contents will also be available, including **Apps** related contents. Using the **Apps** menu you can access and manage your applications. You can add new apps from the market or delete the existing ones. Refer to **Apps** section for more information.

5. Sources

You can manage your input source references using the options of this menu. To change the current source highlight one of the options and press **OK**.

5.1. Source Settings

Edit the names, enable or disable selected source options.

Inserting the Batteries into the Remote

Remove the back cover to reveal the battery compartment. Insert two size AAA batteries. Make sure the (+) and (-) signs match (observe correct polarity). Do not

mix old and new batteries. Replace only with same or equivalent type. Place the cover back on.

A message will be displayed on the screen when the batteries are low and must be replaced. Note that when the batteries are low, the performance of the remote control may be impaired.

Batteries should not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.


Power Connection

IMPORTANT: The TV set is designed to operate on a 230-240V AC, 50 Hz supply. After unpacking, allow the TV set to become acclimated to room temperature before you connect the set to the mains. Plug the power cable to the mains socket outlet.

Antenna Connection

Connect the aerial or cable TV plug to the AERIAL INPUT (ANT-TV) socket or satellite plug to the SATELLITE INPUT (ANT SAT) socket located on the rear side of the TV.

Rear side of the TV

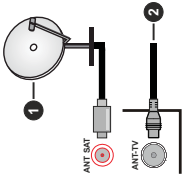

1. Satellite
2. Aerial or cable

! If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

License Notification

This terms HDMI and HDMi High-Definition Multimedia Interface are trademarks of Intel Corporation, registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc. in the United States and other countries.



Manufactured under license from Dolby Laboratories, Dolby, Dolby Audio and the double-D symbol are trademarks of Dolby by Dolby Laboratories.

YouTube and the YouTube logo are trademarks of Google Inc.

For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, the Symbol, & DTS and the Symbol together are registered trademarks and DTS is a trademark of DTS, Inc. ® DTS, Inc. All Rights Reserved.



For DTS patents, see <http://patents.dts.com>. Manufactured under license from DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, the Symbol, & DTS or DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks of DTS, Inc. ® DTS, Inc. All Rights Reserved.



This product contains technology subject to certain intellectual property rights of Microsoft. Use or distribution of this technology outside of this product is prohibited without the appropriate license(s) from Microsoft.

Content owners use Microsoft PlayReady™ content access technology to protect their intellectual property including copyrighted content. This device uses PlayReady technology to access PlayReady-protected content and/or WMDRM-protected content. If the device fails to properly enforce restrictions on content usage, content owners may require Microsoft to revoke the device's ability to consume PlayReady-protected content. Revocation should not affect unprotected content or content protected by other content access technologies. Content owners may require you to upgrade PlayReady to access their content. If you decline an upgrade, you will not be able to access content that requires the upgrade.

The "CI Plus" Logo is a trademark of CI Plus LLP. This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.

Disposal Information

[European Union]

These symbols indicate that the electrical and electronic equipment and the battery with this symbol should not be disposed of as general household waste at its end-of-life. Instead, the products should be handed over to the applicable collection points for the recycling of electrical and electronic equipment as well as batteries for proper treatment, recovery and recycling in accordance with your national legislation and the Directive 2012/19/EU and 2013/56/EU.

By disposing of these products correctly, you will help to conserve natural resources and will help to prevent

potential negative effects on the environment and human health which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of these products.

For more information about collection points and recycling of these products, please contact your local municipal office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. Penalties may be applicable for incorrect disposal of this waste, in accordance with national legislation.

[Business users]


If you wish to dispose of this product, please contact your supplier and check the terms and conditions of the purchase contract.

[Other Countries outside the European Union]

These symbols are only valid in the European Union. Contact your local authority to learn about disposal and recycling.

The product and packaging should be taken to your local collection point for recycling.

Some collection points accept products free of charge. **Note:** The Sign Pb below the symbol for batteries indicates that this battery contains lead.



1. Products
2. Battery

Specification	
TV Broadcasting	PAL/SECAM/ITDK SECAM BG/DK
Receiving Channels	VHF (BAND III/II) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Digital Reception	Fully integrated digital terrestrial/cable satellite TV(DVB-T-C-S) (DVB-T2, DVB-S2 compliant)
Number of Preset Channels	11 000
Channel Indicator	On Screen Display
RF Aerial Input	75 Ohm (unbalanced)
Operating Voltage	220-240V (AC, 50Hz)
Audio	DTS TruSurround DTS-HD
Audio Output Power (WRMS) (10% THD)	2x8
Power Consumption (W)	75
Networked Standby Power Consumption (W)	< 2
TV Dimensions DxDxH (with stand) (mm)	280 x 973 x 623
TV Dimensions DxDxH (without stand) (mm)	5681 x 973 x 567
Display	43"
Operation temperature and operation humidity	0°C up to 40°C, 85% humidity max

Wireless LAN Transmitter Specifications

Frequency Ranges	Max Output Power
2400 - 2483.5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH36 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW


Country Restrictions

This device is intended for home and office use in all EU countries (and other countries following the relevant EU directive) without any limitation except for the countries mentioned below.

Country	Restriction
Bulgaria	General authorization required for outdoor use and public service
France	In-door use only for 2464-2483.5 MHz
Italy	If used outside of own premises, general authorization is required
Greece	In-door use only for 5470 MHz to 5725 MHz band
Luxembourg	General authorization required for network and service supply(not for spectrum)
Norway	Radio transmission is prohibited for the geographical area within a radius of 20 km from the centre of Ny-Ålesund
Russian Federation	In-door use only

The requirements for any country may change at any time. It is recommended that user checks with local authorities for the current status of their national regulations for both 2.4 GHz and 5 GHz wireless LANs.

Remote Control

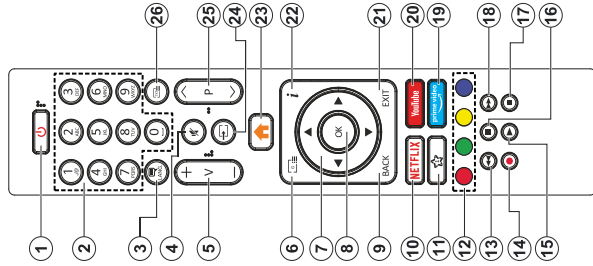

- Standby:** Switches On / Off the TV
- Numeric buttons:** Switches the channel, enters a number or a letter in the text box on the screen.
- Language:** Switches among sound modes (analogue TV), displays and changes audio/subtitle language and turns subtitles on or off (digital TV, where available)
- Mute:** Completely turns off the volume of the TV
- Volume +/-:**
- Guide:** Displays the electronic programme guide content etc. and displays the subpages in TXT mode when pressed Right or Left
- OK:** Confirms user selections, holds the page (In TXT mode), views Channels menu (DTV mode)
- Back/Return:** Returns to previous screen, previous menu, opens index page (In TXT mode). Quickly cycles between previous and current channels or sources
- Netflix:** Launches the Netflix application
- My Button 1 (*)**
- Coloured Buttons:** Follow the on-screen instructions for coloured button functions
- Rewind:** Moves frames backwards in media such as movies
- Record:** Records programmes
- Play:** Starts to play selected media
- Pause:** Pauses the media being played, starts timeshift recording
- Stop:** Stops the media being played
- Fast Forward:** Moves frames forward in media such as movies
- Prime Video:** Launches the Amazon Prime Video application
- YouTube:** Launches the YouTube application
- Exit:** Closes and exits from displayed menu or returns to previous screen
- Info:** Displays information about on-screen content, shows hidden information (reveal - In TXT mode)
- Menu:** Displays TV menu sources
- Source:** Shows available broadcast and content sources
- Programme +/-:**
- Text:** Displays teletext (where available), press again to superimpose the teletext over a normal broadcast picture (mtx)

(*) MY BUTTON 1:

This button may have default function depending on the model. However, you can set a special function to this button by pressing on it for five seconds when on a desired source or channel. A confirmation message will be displayed on the screen. Now the My Button 1 is associated with the selected function.

Note that if you perform **First Time Installation**, My Button 1 will return to its default function.

Connections

Connector	Type	Cables	Device
	VGA Connection (back)		
	PC/YBPBR Audio Connection (back)		
	HDMI Connection (side/back)		
	SPDIF (Optical Out) Connection (back)		
	Back AV (Audio/Video) Connection (back)		
	Headphone Connection (side)		
	YPbPR Video Connection (back)		
	USB Connection (side)		
	CI Connection (side)		
	Ethernet Connection (back)		

See the illustrations on the left side. You can use YPbPr to VGA cable for the video signal and VGA for the audio. You cannot use YPbPr and YPbPr at the same time. To enable PC/YBPBR audio, you will need to use the back audio inputs with a YPbPr/PC audio cable for audio connection. When using audio connection, when using the back of the TV, before mounting on the wall, insert or remove the cables into the back of the TV before mounting. If not supplied, we recommend that you plug all your cables into the back of the TV before mounting on the wall. Insert or remove the cables into the back of the TV. SWITCHED OFF. You should refer to the module instruction manual for details of the settings. The/ Each USB input of your TV supports devices not having current, voltage or power supply. Do not connect a power supply to your TV. When connecting equipment using a HDMI cable to your TV, to guarantee sufficient immunity against parasitic frequency radiation, you have to use a high speed shielded (high grade) HDMI cable with ferrites.

If you want to connect a device to the TV, make sure that both the TV and the device are turned off before making any connection. After the connection is done, you can turn on the units and use them.

Switching On/Off

To switch the TV On

Connect the power cord to a power source such as a wall socket (220-240V AC, 50 Hz).

To switch on the TV, press the **Standby button**.

- Press the **Standby button**, **Programme +/-**, or a numeric button on the remote control.
- Press the control button on the TV.

To Switch the TV Off

- Press the **Standby** button on the remote control.
- Press the control button on the TV, the function options menu will be displayed. The focus will be on the **Standby** option. Press and hold the button for about 2 seconds to activate the option. The colour of the option will change. Then press the button once again, the TV will switch into standby mode.

To power down the TV completely, unplug the power cord from the mains socket.

Note: When the TV is switched into standby mode, the standby LED can blink to indicate that features such as Standby Search, Over Air Download or Timer is active. The LED can also blink when you switch on the TV from standby mode.

First Time Installation

When turned on for the first time, the language selection screen is displayed. Select the desired language and press **OK**. In the following steps of the installation guide, set your preferences using the directional buttons and **OK** button.

On the second screen set your country preference. Depending on the Country selection you may be asked to set and confirm a PIN at this point. The selected PIN cannot be 0000. You have to enter it if you are asked to enter a PIN for any menu operation later.

You can activate **Store Mode** option in the next step. This option will configure your TV's settings for store environment and depending on the TV model being used, the supported features of it may be displayed on the screen only for as an in-store banner. This option is applicable only for home use. This option will be available in **Settings>System>More** menu and can be turned off later. Make your selection and press **OK** to continue.

Depending on the model of your TV and the country selection **Privacy Settings** menu may appear at this point. Highlight menu you can set your privacy options. Highlight **Privacy Settings** menu and press **OK**. Right directional buttons are enable or disable. Read the related explanations displayed on the screen for each highlighted feature before making any changes. You can use **Programme +/-** buttons to scroll up and down to read the entire text. You will

be able to change your preferences at any time later from the **Settings>System>Privacy Settings** menu. If the **Internet Connection** option is disabled **Network/Internet Settings** screen will be skipped and not displayed. If you have any questions, comments or feedback, please contact us by email at smartthesecurity@vossnub.com.

Highlight **Next** and press **OK** button on the remote control to continue and the **Network/Internet Settings** menu will be displayed. Please refer to **Connectivity section** to configure a wired or a wireless connection. If you want you can connect the power power in standby mode. Press **Next** and press **OK** button to continue and press **OK** button to continue.

On next screen you can set broadcast types to be searched, set your encrypted channel searching and time zone (depending on the country selection) preferences. Additionally you can set a broadcast type as your favourite one. Priority will be given to the selected broadcast type during the search process and the selected channel will be displayed at the top of the channel list. When finished, highlight **Next** and press **OK** to continue.

About Selecting Broadcast Type

To turn a search option for a broadcast type highlighted it and press **OK**. The checkbox next to the selected option will be checked. To turn the search option off clear the checkbox by pressing **OK** after moving the focus on the desired broadcast type option.

Digital Aerial: If **D. Aerial** broadcast search option is turned on, the TV will search for digital terrestrial broadcasts after other initial settings are completed.

Digital Cable: If **D. Cable** broadcast search option is turned on, the TV will search for digital cable broadcasts after other initial settings are completed. A message will be displayed before starting to search asking if you want to perform cable network search. If you select **Yes** and press **OK** you can select **Network** or set values such as **Frequency**, **Network ID** and **Search Step** on the next screen. If you select **No** and press **OK** you can set **Start Frequency**, **Stop Frequency** and **Search Step** on the next screen. When finished, highlight **Next** and press **OK** button to continue.

Note: Searching duration will change depending on the selected **Search Step**.

Satellite: If **Satellite** broadcast search option is turned on, the TV will search for satellite broadcasts. Before other initial settings are completed, before satellite search is performed some settings should be made. **Antenna Type** menu will be displayed first. You can select **Antenna Type** as **Direct**, **Single Satellite Cable** or **DiSEqC switch** by using **Left** or **Right** buttons. After selecting your antenna type press **OK** to

see the options to proceed. **Continue**, **Transponder list** and **Configure LNB** options will be available. You can change the transponder and LNB settings using the related menu options.

- **Direct:** If you have a single receiver and a direct satellite dish, select this antenna type. Press **OK** to continue. Select an available satellite on the next screen and press **OK** to scan for services.

- **Single Satellite Cable:** If you have multiple receivers and a single satellite cable system, select this antenna type. Press **OK** to continue. Configure settings by following instructions on the next screen.

- **DiSEqC switch:** If you have multiple satellite dishes and a DiSEqC switch, select this antenna type. Then set the DiSEqC version and press **OK** to continue. You can set up to four satellites (if available) for version v1.0 and sixteen satellites for version v1.1 on the next screen. Press **OK** button to scan the first satellite in the list.

Analogue: If **Analogue** broadcast search option is turned on, the TV will search for analogue broadcasts after other initial settings are completed.

After the initial settings are completed, **TV** will start to search for available broadcasts of the selected broadcast types.

While the search continues current scan results will be displayed at the bottom of the screen. After all the available stations are stored, **Channels** menu will be displayed. You can edit the channel list according to your preferences using the **Edit** tab options or press the **Menu** button to quit and watch TV.

While the search continues a message may appear asking whether you want to sort channels according to the LCN(*). Select **Yes** and press **OK** to confirm. (*LCN is the Logical Channel Number system that organizes available broadcasts in accordance with a recognizable channel number sequence (if available).

Note: Do not turn off the TV while initializing first time installation. Note that, some options may not be available depending on the country selection.

Media Playback via USB Input

You can connect 2.5" and 3.5" inch HDD with external power supply external hard disk drives or USB memory stick to your TV by using the USB inputs of the TV.

IMPORTANT! Back up the files on your storage devices before connecting them to the TV. Manufacturer will not be responsible for any file damage or data loss. Certain types of USB devices (e.g. MP3 Players) or USB hard disk drives/memory sticks may not be compatible with this TV. The TV supports FAT32 and NTFS disk formatting but recording will not be available with NTFS formatted disks.

While formatting USB hard drives which have more than 1TB (Tera Byte) storage space you may experience some problems in the formatting process. Wait a little while before each unplugging and unplugging as the player may still be reading files. Failure to do so may cause physical damage to the USB player and the USB device itself. Do not pull out your drive while playing a file.

You can use USB hubs with your TV's USB inputs. External power supplied USB hubs are recommended in such a case.

It is recommended to use the TV's USB input(s) directly, if you are going to connect a USB hard disk. **Note:** When viewing image files the **Media Browser** menu can only display 1000 image files stored on the connected USB device.

USB Recording

Recording a Programme

IMPORTANT! When using a new USB hard disk drive, it is recommended that you first format the disk using your TV's **Format Disk** option in the **TV>Recordings>Settings** menu.

To record a programme, you should first connect a USB disk to your TV while the TV is switched off. You should then switch on the TV, enable the recording feature. To use recording on the USB drive should have USB free space and be USB 2.0 compatible. The USB drive is not compatible an error message will be displayed. If recording duration programmes such as movies, it is recommended to use USB Hard disk drives (HDDs). Recorded programmes are saved into the connected USB disk. If programmes are recorded into the connected onto a computer, however, these files will not be available to be played on a computer. You can play the recordings only via your TV. Lip-Sync delay may occur during the timeshifting. Radio recording is supported. The TV can record programmes up to ten hours.

Recorded programmes are split into 4GB partitions. If the writing speed of the connected USB disk is not sufficient, the recording may fail and the timeshifting feature may not be available.

It is recommended to use USB hard disk drives for recording HD programmes. Do not pull out the USB/HDD during a recording. This may harm the connected USB/HDD.

If the AC cord is unplugged while there is an active USB-recording timer setting, it will be cancelled. Multipartition support is available. A maximum of two different partitions are supported. The first partition of the USB disk is used for USB Recording ready features. It also must be formatted as the primary partition to be used for the USB Recording ready features.

Some stream packets may not be recorded because of signal problems, as a result sometimes videos may freeze during playback.

Record of Play, Pause, Stop: Display (for plays dialog) keys can not be used when text lock is on. If recording starts from time when text lock is on, text lock is automatically turned off. Also, text lock usage is disabled when there is an ongoing recording or playback.

Timeshift Recording

Press Pause button while watching a broadcast to activate timeshifting mode. In timeshifting mode, the programme is paused and simultaneously recorded to the connected USB disk.

Press Play button again to resume the paused programme from where you stopped. Press the **Stop** button to stop timeshift recording and return to the live broadcast.

Timeshift cannot be used while in radio mode. You can use the timeshift rewind feature after resuming normal playback or fast forward option.

Instant Recording

Press Record button to start recording an event instantly while watching a programme. You can press **Record** button on the remote control again to record the next event after selecting the next programme from within the electronic programme guide. Press **Stop** button to cancel instant recording.

You can not switch broadcasts during the recording mode. While recording a programme or during the timeshifting, a warning message appears on the screen if your USB device speed is not sufficient.

Watching Recorded Programmes

Select Recordings from the TV menu. Select a recorded item from the list (if previously recorded). Press the **OK** button to view the **Options** menu. Select an option then press **OK** button.

Note: Viewing main menu and menu items will not be available during the playback.

Press the **Stop** button to stop a playback and return to the **Recordings**.

Slow Forward

If you press **Pause** button while watching recorded programme, the slow forward feature will be available. You can use **Fast Forward** button to slow forward. Pressing **Fast Forward** button consecutively will change slow forwarding speed.

Recording Configuration

Select the **Settings** tab in the **TV-Recordings** menu to configure the recording settings and press **OK**.

Format Disk: You can use the **Format Disk** option for formatting the connected USB disk. Your PIN will be required to use the **Format Disk** feature.

Note: Default PIN could have been set to 0000 or 1234. If you have defined the PIN(s) requested depending on the country

selection) during the First Time Installation use the PIN that you have defined.

IMPORTANT: Formatting your USB drive will erase ALL the data on it and its file system will be converted to FAT32. In most cases operation errors will be fixed after a format but you will lose ALL your data.

If **USB disk writing speed too slow** or **record** message is displayed on the screen while starting a recording, try restarting the recording. If you still get the same error, it is possible that your USB disk does not meet the speed requirements. Try connecting another USB disk.





Media Browser

You can play back music and movie files and display photo files stored on a USB storage device by connecting it to your TV. Connect a USB storage device to one of the USB inputs located on the side of the TV.

After connecting a USB storage device to your TV, **Media Browser** menu will be displayed on the screen. You can access the content of the connected USB device any time later from the **Sources** menu. Select the related USB input option from this menu and press **OK**. Then select the file of your choice and press **OK** to display or play it back.

You can set your **Media Browser** preferences by using the **Settings** menu. **Settings** menu can be accessed from the information bar which is displayed on the bottom of the screen when pressed the **Info** button while playing back a video file or displaying a picture file. Press the **Info** button, highlight the gear wheel symbol positioned on the right side of the information bar and press **OK**. **Picture Settings, Sound Settings, Media Browser, Settings and Options** menus will be available. The contents of these menus may change according to the type of the currently open media file.

Only **Sound Settings** menu will be available while playing back audio files.

Loop/Shuffle/Repeat Operation	
Start playback and activate 	All files in the list will be continuously played in original order.
Start playback and activate 	The same file will be played continuously (repeat).
Start playback and activate 	All files in the list will be played in a random order.
Start playback and activate 	All files in the list will be continuously played in the same random order.

To use the functions on the information bar highlight the symbol of the function and press **OK**. To change the status of a function highlight the symbol of the function and press **OK** as much as needed. If the symbol is marked with a red cross, that means it is deactivated.

the sound of the watched source will be provided from the connected sound system.

Note: The audio device should support System Audio Control feature.

E-Manual

You can find instructions for your TV's features in the E-Manual.

To access the E-Manual, enter **Settings** menu, select **Manuals** and press **OK**. For quick access press **Menu** button and then **Info** button.

By using the directional buttons select a desired category. Every category includes different topics. Select a topic and press **OK** to read instructions. To close the E-Manual screen press the **Exit** or **Menu** button.

Note: Depending on model, your TV may not support this function. The contents of the E-Manual may vary according to the model.

Custom Boot Up Logo

You can personalize your TV and see your favourite image or photo on the screen each time your TV boots up. To do this, copy your favourite image files into a USB disk and open them in the **Media Browser**. Select USB input from the **Sources** menu and press **OK**.

When you have chosen the desired image, highlight it and press **OK** to view it in full screen. Press the **Info** button, highlight the gear wheel symbol on the information bar and press **OK**. Select **Options** and press **OK** to enter. Set **Boot Logo** option will be available. Highlight and press **OK** again to choose the image as custom boot logo. A confirmation message will be displayed. Select **Yes** and press **OK** again. If the image is suitable(*) you will see it on the screen during the TV's next boot up.

Note: If you perform a First Time Installation the TV will return to the default logo, if any.

() Images should have an aspect ratio of 16:9 and they should be in .jpg, .png or .jpe file formats. Only files with sizes no greater than 300KB are supported. The image cannot be set as boot logo, which resolution does not appear on the info banner.*

FollowMe TV

With your mobile device you can stream the current broadcast from your smart TV using the **FollowMe TV** feature. Install the appropriate Smart Center application to your mobile device. Start the application. For further information on using this feature refer to the instructions of the application you use.

Note: Depending on model, your TV may not support this function. This application may not be compatible with all mobile devices. UHD (4K, Ultra HD) channels are not supported and both of the devices must be connected to the same network.

CEC

This function allows to control the CEC-enabled devices, that are connected through HDMI ports by using the remote control of the TV.

The **CEC** option in the **Settings-System+More** menu should be set as **Enabled** at first. Press the **Source** button and select the HDMI input of the connected CEC source device. When selected, it will be listed in **Source** menu with its own name instead of the common HDMI ports name (such as DVD Player, Recorder etc.).

The TV remote is automatically able to perform the main functions after the connected HDMI source has been selected. To terminate this operation and control the TV via the remote again, press and hold the **0-Zero** button on the remote control for 3 seconds. You can disable the CEC functionality by setting the related option under the **Settings>System+More** menu automatically.

The TV supports ARC (Audio Return Channel). This feature is an audio link meant to replace other cables between the TV and an audio system (AV receiver or speaker system).

When ARC is active, the TV does not mute its other audio outputs automatically. You will need to decrease the TV volume to zero manually if you wish to hear the ARC audio only (same as optical or co-axial digital audio outputs). If you want to change connected device's volume level, you should select that device from the source list. In that case volume control keys are directed to connected audio device.

Note: ARC is supported only via the HDMI2 input.

System Audio Control

Allows an Audio Amplifier/Receiver to be used with the TV. The volume can be controlled using the remote control of the TV. To activate this feature set the **Sound Output** option in the **Settings-Sound** menu as **HDMI ARC**. When **HDMI ARC** option is selected, **CEC** option will be set as **Enabled** automatically. If it is not already set. The TV speakers will be muted and

Settings Menu Contents

Picture Menu Contents	
Mode	You can change the picture mode to suit your preference or requirements. Picture mode can be set to one of these options: Cinema , Game (optional), Sports , Dynamic and Natural .
Contrast	Adjusts the light and dark values on the screen.
Brightness	Adjusts the brightness values on the screen.
Sharpness	Sets the sharpness value for the objects displayed on the screen.
Colour	Sets the colour value, adjusting the colours.
Energy Saving	For setting the Energy Saving to Custom , Minimum , Medium , Maximum , Auto , Screen Off or Off . <i>Note: Available options may differ depending on the selected Mode.</i>
Backlight	This setting controls the backlight level. The backlight function will be inactive if the Energy Saving is set to an option other than Custom .
Advanced Settings	
Dynamic Contrast	You can change the dynamic contrast ratio to desired value.
Noise Reduction	If the signal is weak and the picture is noisy, use the Noise Reduction setting to reduce the amount of noise.
Colour Temp	Sets the desired colour temperature value. Cool , Normal , Warm and Custom options are available.
White Point	If the Colour Temp option is set as Custom , this setting will be available. Increase the 'warmth' or 'coolness' of the picture by pressing Left or Right buttons.
Picture Zoom	Sets the desired image size format.
Picture Shift	This option may be available depending on the Picture Zoom setting. Highlight and press OK , then use directional buttons to shift the picture upwards or downwards.
Film Mode	Films are recorded at a different number of frames per second to normal television programmes. Turn this feature on when you are watching films to see the fast motion scenes clearly.
Skin Tone	Skin tone can be changed between -5 and 5.
Colour Shift	Adjust the desired colour tone.
HDMI Full Range	While watching from a HDMI source, this feature will be visible. You can use this feature to enhance blackness in the picture.
PC Position	Appears only when the input source is set to VGA/PC.
Autoposition	If the image is not centered in VGA mode use this option to automatically adjust the position of the image. Press OK to start the auto adjustment.
H Position	This item shifts the image horizontally to the right hand side or left hand side of the screen.
V Position	This item shifts the image vertically towards the top or bottom of the screen.
Dot Clock	Dot Clock adjustments correct the interferences that appear as vertical banding in dot intensive presentations like spreadsheets or paragraphs or text in smaller fonts.
Phase	Depending on the input source(computer etc.) you may see a hazy or noisy picture on the screen. You can use phase to get a clearer picture by trial and error.
Reset	Resets the picture settings to factory default settings (except Game mode). <i>Note: Some items in Picture menu will be unavailable. Instead, VGA mode settings will be added to the Picture menu while in PC mode.</i>

Sound Menu Contents	
Volume	Adjusts the volume level.
Equalizer	Selects the equalizer mode. Custom settings can be made only when in User mode.
Balance	Adjusts whether the sound comes from the left or right speaker.
Headphone	Sets headphone volume.
Sound Mode	Please ensure before using headphones that the headphone volume is set to a low level, to prevent damage to your hearing. You can select a sound mode (if the viewed channel supports).
AVL (Automatic Volume Limiting)	Sets the sound to obtain fixed output level between programmes. If the Dolby Audio menu item is set to an option other than Off the AVL setting options will change. Auto , Night , Normal and Off options will be available. In Auto mode the TV will switch to Normal or Night mode automatically according to the current time and the volume level. When the TV switches to Night mode, the TV will display the AVL menu item. When the TV switches to Night mode for the first time after setting this option as Auto , an information bar will pop up on the screen.
Headphone/Lineout	Please note that compared to Normal mode, Night mode provides more aggressive dynamic compression control which is suitable for silent environments.
Dolby Audio	When you connect an external amplifier to your TV using the headphone jack, you can select this option as Lineout . If you have connected headphones to the TV, set this option as Headphone .
Dynamic Bass	Please ensure before using headphones that this menu item is set to Headphone . If it is set to Lineout , the output from the headphone socket will be set to maximum which could damage your hearing.
DTS TruSurround HD	Smart , Movie , Music , News and Off options will be available. Set as Off to disable. <i>Note: Some items in Sound menu will be grayed out and unavailable if set to an option other than Off.</i>
DTS DRC	Enables or disables the Dynamic Bass.
Sound Output	Enables or disables the DTS TruSurround HD .
Digital Out	Dynamic Range Control provides gain adjustment of the source to maintain suitable audible range at both low and high playback levels. Enable or disable the DTS DRC by setting as On or Off .
	Sets the sound output preference. TV , S/PDIF and HDMI ARC options will be available. There will be no sound output except through the selected option. (HDMI ARC option is selected, CEC feature will be enabled.)
	<i>Note: Depending on the selected option some items in Sound menu will appear as grayed out and will be unavailable.</i>
	Sets digital out audio type.

Network Menu Contents	
Network Type	Disable the network connection or change the connection type.
Scan Wireless Networks	Start a search for wireless networks. This option will be available if the Network Type is set as Wireless Device .
Press WPS on your wifi router	If your modem/router device has WPS, you can directly connect to it using this option. Highlight this option and press OK . Go to your modem/router device and press the WPS button on it to make the connection. This option will be available if the Network Type is set as Wireless Device .
Internet Speed Test	Start a speed test to check your connection bandwidth. The result will be displayed on the screen when finished.
Advanced Settings	Change the IP and DNS configurations of your TV.
Wake On	Enable or disable this feature by setting it as On or Off .

Note: For detailed information on the options of this menu refer to the **Connectivity** section.

Installation Menu Contents	
Automatic channel scan (Return)	Displays automatic tuning options. D. Aerial: Searches and stores aerial DVB stations. D. Cable: Searches and stores cable DVB stations. Analogue: Searches and stores analogue stations. Satellite: Searches and stores satellite stations.
Manual channel scan	This feature can be used for direct broadcast entry.
Network channel scan	Searches for the linked channels in the broadcast system. D. Aerial: Searches for aerial network channels. D. Cable: Searches for cable network channels. Satellite: Searches for satellite network channels.
Analogue fine tune	You can use this setting for fine tuning analogue channels. This feature is not available if no analogue channels are stored and if currently watched channel is not an analogue channel.
Satellite Settings	Displays satellite settings. Satellite list: Displays available satellites. You can Add satellite or Edit settings on the list. Antenna Installation: You can change satellite antenna settings and/or start a satellite scan.
Installation Settings (optional)	Displays installation settings menu. Standby Search (*): Your TV will search for new or changed channels while in Standby mode. Standby On: Standby mode will be shown. Channel Update(*): If this option is set as Enabled , the changes on the broadcasts such as frequency, channel name, subtitle language etc., will be applied automatically while watching. (*) Availability depends on model.
Clear Service List	Use this setting to clear channels stored. This setting is visible only when the Country option is set to Denmark, Sweden, Norway or Finland.
Select Active Network	This setting allows you to select only the broadcasts within the selected network to be listed in the channel list. This feature is available only for the country option of Norway.
Signal Information	You can use this menu item to monitor signal related information such as signal level/quality, network name etc for available frequencies.
First time installation	Deletes all stored channels and settings, resets TV to factory settings.
System Menu Contents	
Conditional Access Language	Controls conditional access modules when available. You may set a different language depending on the broadcaster and the country.
Privacy Settings (*)	Manage your privacy privileges for smart TV related applications. Press OK to enter the menu and set according to your preferences.
Parental	Enter correct password to change parental settings. You can easily adjust Menu Lock , Maturity Lock , Child Lock or Guidance in this menu. You can also set a new PIN or change the Default CICAM PIN using the related options. Note: Some menu options may not be available depending on the country selection in the First Time Installation menu. Some menu options may not be available depending on the country selection during the First Time Installation use the PIN that you have defined.
Date/Time	Sets date and time.
Sources	Edit the names, enable or disable selected source options.
Accessibility	Displays accessibility options of the TV.
Hard of Hearing	Enables any special feature sent from the broadcaster.
Audio Description	A narration track will be played for the blind or visually impaired audience. Press OK to see all available Audio Description menu options. This feature is available only if the broadcaster supports it. Note: Audio description sound feature is not available in recording or time shifting mode.

Netflix	If this feature is supported by your TV, you can view your ESN(*) number and deactivate Netflix. (*) ESN number is a unique ID number for Netflix, created especially to identify your TV. Note: For 4K video streaming, a minimum 25Mbps internet connection speed is required - For an example of the requirements for streaming 4K content you may find more information on the Netflix website. For 4K video streaming, a minimum 25Mbps internet connection speed is required - For an example of the requirements for streaming 4K content you may find more information on the Netflix website. The internet quality of your connection will be analysed and the full HD or 4K quality may take a short time to be realised, or in the event of a slow connection not be possible. You should check your internet capabilities with your internet provider if you are at all unsure.
More	Displays other setting options of the TV.
Menu Timeout	Changes timeout duration for menu screens.
Standby LED	If set as Off the standby LED will not light up when the TV is in standby mode.
HBBTV (*)	You can enable or disable this feature by setting it as On or Off .
Software Upgrade	Ensures that your TV has the latest firmware. Press OK to see the menu options.
Application Version	Displays current software version.
Subtitle Mode	This option is used to select which subtitle mode will be on the screen (DVB subtitle / Teletext subtitle) if both is available. Default value is DVB subtitle. This feature is available only for the country option of Norway.
Auto TV OFF	Set the desired time for the TV to automatically go into standby mode when not being operated. This option can be set from 1 to 8 hours in steps of 1 hour. You can also disable this option by setting as Off .
Biss Key	Biss is a satellite signal scrambling system that is used for some broadcasts. If you need to enter Biss key on a broadcast, you can use this setting. Highlight Biss Key and press OK to enter keys on the desired broadcast.
Store Mode	Select this mode for store display purposes. Whilst Store Mode is enabled, some items in the TV menu may not be available.
AVS (Audio Video Sharing)	AVS feature allows you to share files stored on your smartphone or tablet pc. If you have a compatible smartphone or tablet pc and the appropriate software is installed, you can share/play photos on your TV. See instructions of your sharing software for more information.
Power Up Mode	This setting configures the power up mode preference. Last State and Standby options are available.
Virtual Remote	Enable or disable the virtual remote feature.
CEC	With this setting you can enable and disable CEC functionality completely. Press Left or Right button to enable or disable the feature.
CEC Auto Power On	This function allows the connected HDMI-CEC compatible device to turn on the TV and switch to its input source automatically. Press Left or Right button to enable or disable the feature.
Speakers	To hear the TV audio from the connected compatible audio device set as Amplifier . You can use the remote control of the TV to control the volume of the audio device.
Show All Cookies (*)	Displays all saved cookies.
Delete All Cookies (*)	Deletes all saved cookies.
OSS	Displays Open Source Software license information.

(* These features may not be available depending on the model of your TV and the selected country in the **First Time Installation**.

Internet Lock: If this option is set to **ON**, the Internet using applications will be disabled. Set to **OFF** to release these applications again.

Set PIN: Defines a new PIN number.
Default CI/CM PIN: This option will appear as greyed out if no CI module is inserted into the CI slot of the TV. You can change the default PIN of the CI CAM using this option.

Note: *Default PIN could have been set to 0000 or 1234. If you have defined the PIN(s) requested depending on the country selection in the First Time Installation use the PIN that you have defined.*

Electronic Programme Guide

By means of electronic programme guide function of your TV you can browse the event schedule of the currently installed channels on your channel list. It depends on the related broadcast whether this feature is supported or not.

To access the programme guide, press the **Guide** button on your remote. You can also use the **Guide** option under **TV** menu.

There are 2 different types of schedule layouts available, **TimeLine Schedule** and **NowNext**. To switch between these layouts highlight the tab with the name of the alternative layout on the upper side of the screen and press **OK**.

Use the directional buttons to navigate through the programme guide. Use the **Back/Return** button to use the tab options on the upper side of the screen.

TimeLine Schedule

In this layout option, all events of the listed channels will be displayed by timeline. You can use the Directional buttons to scroll through the list of the events. Highlight an event and press **OK** to display event options menu. Press **Back/Return** button to use available tab options. **Highlight Filter** tab and press **OK** to see the filtering options. To change the layout highlight **NowNext** and press **OK**. You can use the **Previous Day** and **Next Day** options to display the events of the previous and next day.

Highlight **Extras** tab and press **OK** to access below options.

Highlight Genre: Displays **Highlight Genre** menu. Select a genre and press **OK**. The events in the programme guide matching the selected genre will be highlighted.

Guide Search: Displays searching options. Using these options, you can search the programme guide database in accordance with the selected criteria. Matching results will be listed.

Now: Displays current event of the highlighted channel.

General TV Operation

Using the Channel List

The TV sorts all stored stations in the channel list. You can edit this channel list, set favourites or set active stations to be listed by using the **Channels** menu options. Press the **OK** button to open the channel list. You can filter the listed channels or make advanced changes in the current list using the **Filter** and **Edit** tab options. Highlight the tab you want and press **OK** to see available options.

Managing the Favourite Lists

You can create four different lists of your favourite channels. Enter the **TV-Channels** menu or press the **OK** button in order to open the **Channels** menu. Highlight the **Edit** tab and press **OK** to see the editing options and select the **Tag/Untag Channel** option. Select the desired channel on the list by pressing the **OK** button while the channel is highlighted. You can make multiple choices. You can also use the **Tag/Untag** all option to select all channels on the list. Then press **Back/Return** button to return to the **Edit** menu options. Select **Add/Remove Favourites** option and press the **OK** button again. Favourite channel list options will be displayed. Set the desired list option to **On**. The selected channels will be added to the favourite list. To remove a channel or channels from a favourite list, set the same steps and set the desired list option to **Off**.

You can use the filtering function in the **Channels** menu to filter the channels in the channel list permanently according to your preferences. For instance, using the options of the **Filter** tab, you can set one of your four favourite lists to be displayed every time the channel list is opened.

Configuring Parental Settings

The **Parental** menu can be used to prohibit users from viewing of certain programmes, channels and using of menus. These settings are located in the **Settings>System>Parental** menu. To display parental lock menu options, a PIN should be entered. After clicking the correct PIN, **Parental** menu will be displayed.

Menu Lock: This setting enables or disables access to all menus or installation menus of the TV.

Maturity Lock: If this option is set, TV gets the maturity information from the broadcast and if this maturity level is disabled, prohibits access to the broadcast.

Note: *If the option in the First Time Installation is set as France, Italy or Austria, Maturity Lock's value will be set to 16 as default.*

Child Lock: If this option is set to **On**, the TV can only be controlled by the remote control. In this case the control buttons on the TV will not work.

Zoom: Highlight and press **OK** to see events in a wider time interval.

Now/Next Schedule

In this layout option, only the current and next events of the listed channels will be displayed. You can use the directional buttons to scroll through the list of the events.

Press **Back/Return** button to use available tab options. **Highlight Filter** tab and press **OK** to see the filtering options. To change the layout highlight **TimeLine Schedule** and press **OK**.

Event Options

Use the directional buttons to highlight an event and press **OK** button to display **Options** menu. The following options are available.

Select Channel: Using this option, you can switch to the selected channel in order to watch it. The programme guide will be closed.

More Info: Display detailed information on the selected event. Use up and down directional buttons to scroll through the text.

Set Timer on / Delete Timer on Event: Select **Set Timer on Event** option and press **OK**. You can set timers for future events. To cancel an already set timer, highlight that event and press the **OK** button. Then select **Delete Timer on Event** option. The timer will be cancelled.

Record / Delete Rec. Timer: Select the **Record** option and press the **OK** button. If the event is going to be broadcasted at a future time, it will be added to **Timers** list to be recorded. If the selected event is being broadcasted at the moment, recording will start immediately.

To cancel an already set record timer, highlight that event and press the **OK** button and select the option **Delete Rec. Timer**. The record timer will be cancelled. **Note:** *Only if the TV is switched on, you should then switch on the TV to enable the recording feature.*

Note: *You cannot switch to any other channel while there is an active recording or timer on the current channel. It is not possible to set a timer or record timer for two or more individual events at the same time interval.*

Teletext Services

Press the **Text** button to enter. Press again to activate mix menu, which allows you to see the teletext page and to edit, programmable in the same way as text once and to exit. Teletext pages that are selected by the teletext will become colour-coded and can be selected by pressing the coloured buttons. Follow the instructions displayed on the screen.

Digital Teletext

Press the **Text** button to view digital teletext information. Operate it with the coloured buttons, cursor buttons and the **OK** button. The operation method may differ depending on the contents of the digital teletext. Follow

the instructions displayed on the digital teletext screen. When the **Text** button is pressed again, the TV returns to television broadcast.

Software Upgrade

Your TV is capable of finding and updating the firmware automatically via the broadcast signal or via Internet.

Software upgrade search via user interface

On the main menu select **Settings>System** and then **More**. Navigate to **Software Upgrade** and press the **OK** button. Then select **Scan for upgrade** and press **OK** button to check for a new software upgrade.

If a new upgrade is found, it starts to download the upgrade. After the download is completed, a warning will be displayed, press **OK** button to complete software upgrade process and restart TV.

3 AM search and upgrade mode

Your TV will search for new software upgrades at 3:00 o'clock if **Automatic scanning** option is set to **Enabled** and if the TV is connected to an aerial signal or to Internet. If a new software is found and downloaded successfully, it will be installed at the next power on.

Note: *Do not unplug the power cord while led is blinking during the reboot process. If the TV fails to come on after the upgrade, unplug, wait for two minutes then plug it back in.*

All updates are automatically controlled. If a manual search is carried out and no software is found then this is the current version.

Troubleshooting & Tips

TV will not turn on

Make sure the power cord is plugged in securely to a wall outlet. Press the Power button on the TV.

Poor picture

- Check if you have correctly tuned the TV.
- Low signal level can cause picture distortion. Please check antenna connectors.

• Check if you have entered the correct channel frequency if you have performed manual tuning.

No picture

- TV is not receiving any signal. Make sure the correct source has been selected.
- Is the antenna connected properly?
- Is the antenna cable damaged?
- Are suitable plugs used to connect the antenna?
- If you are in doubt, consult your dealer.

No sound

- Check if you have entered the correct channel frequency if you have performed manual tuning.
- TV is not receiving any signal. Make sure the correct source has been selected.
- Is the antenna connected properly?
- Are suitable plugs used to connect the antenna?
- If you are in doubt, consult your dealer.

• Check if the TV sound is muted. Press the **Mute** button or increase the volume to check.

• Sound may be coming from only one speaker. Check the balance settings from Sound menu.

Remote control - no operation

The batteries may be exhausted. Replace the batteries.

The batteries maybe inserted incorrectly. Refer to the section "Inserting the Batteries into the Remote".

No signal on an input source

- It is possible that no device is connected.
- Check the AV cables and connections from your device.
- Check the device is switched on.

The image is not centered in VGA source

To have your TV automatically center the image, enter the **PC Position** menu in **Picture** menu, highlight **Autoposition** and press **OK**. Wait for it to finish. In order to set the position of the image manually, you can use **H Position** and **V Position** options. Select the desired option and use **Left** and **Right** directional buttons on the remote to set.

Recording unavailable

To record a programme, you should first correctly connect a USB storage device to your TV, while the TV is switched off. You should then switch on the TV to enable recording feature. If you cannot record, check the storage device is correctly formatted and there is sufficient space.

USB is too slow

If a "USB disk writing speed too slow to record" message is displayed on the screen while starting recording, try restarting the recording. If you still get the same error, it is possible that your USB storage device does not meet the speed requirements. Try using a different USB storage device.

PC input Typical Display Modes

The following table is an illustration of some of the typical video display modes. Your TV may not support all resolutions.

Index	Resolution	Frequency
1	640x480	60Hz
2	640x480	75Hz
3	800x600	50Hz
4	800x600	60Hz
5	800x600	72Hz
6	800x600	75Hz
7	1024x768	60Hz
8	1024x768	70Hz
9	1024x768	75Hz
10	1152x864	75Hz
11	1280x768	60Hz
12	1360x768	60Hz

13	1280x800	60Hz
14	1280x1024	60Hz
15	1280x1024	75Hz
16	1400x1050	60Hz
17	1440x900	60Hz
18	1440x900	75Hz
19	1920x1080	60Hz

AV and HDMI Signal Compatibility

Source	Supported Signals	Available
Back AV	PAL	O
	SECAM	O
	NTSC4.43	O
YPbPr	NTSC3.58	O
	480i_480p	60Hz
	576i_576p	50Hz
HDMI	720p	50Hz/60Hz
	1080i	50Hz/60Hz
	1080p	50Hz/60Hz

(X: Not Available, O: Available)

In some cases a signal on the TV may not be displayed properly. The problem may be an inconsistency with standards from the source equipment (DVD, Set-top box, etc.), if you do experience such a problem please contact your dealer and also the manufacturer of the source equipment.

Supported File Formats for USB Mode

Video File Formats

Extension	Video Codec	Max. Resolution & Frame Rate & Bit Rate
.mpg, .mpeg, .d1l, .vob	MPEG1/2, H.264, VC1	
.ts, .trp, .m2ts		
.avi	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	
.mp4, .m4a, .m4v, .mov, .qt, .3gp, .3gp2, .3gpip	MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264	
.mkv	MPEG1/2, MPEG4, H.264	
.flv	Sorenson Sp, MPEG4, H.264	
.ogm, .ogv	MPEG1/2, MPEG4	
.asf, .wmv	MPEG4, WMV3, VC1	
.rm, .rmvb	RV30, RV40	
.webm	VP8, VP8	
.mp4, .mov, .3gp, .3gp, .MPEG transport stream, .ts, .flp, .lp, .mkv	HEVC/H.265	

H.264: 1080P@28.30fps - 50Mbps, 1080P@60fps - 50Mbps
 Other: 1080P@60fps - 50Mbps

Picture File Formats

Extension	Specification	Resolution (width x height)
.jpg, .jpeg	Baseline	8192 x 6192
	Progressive	3000 x 3000
.bmp	RGB 1418/162/432 bit	
	RLC 4/8 bit	
.gif	87a	
	89a (Only 1 picture at animation format)	
	Grayscale, 24/32 bit per pixel	
.png	Interface format	
	Progressive	8192 x 6192
.tif, .tiff	Tagged image file format	
.webp	Lossy compression VP8 key frame version number support 0-3	
	Lossless compression	

Audio File Formats

Extension	Format
.mp3	mp3
.ac3	ac3
.aac	AAC
.wma	WMA
.amr	AMR-NB, AMR-WB
.wav	MPEG L3, AAC, PCM
.flac	FLAC

Subtitle File Formats

External Subtitles	Specification
ssa	SubStation Alpha
ass	Advanced SubStation Alpha
art	Subrippler
sub	Micro DVD / SubViewer
sub + .idx	VOBSUB
txt	Micro DVD / TMP/layer / MPL2
mpl	MPL2
sami	Sami
jss	JACOSUB
ltri	TTML
txt / sub	DVD/SUBTITLE
lit	-

Internal Subtitles	Specification
mkv	VOBSUB
mkv	ASS / SSA / TEXT
dat .mpg .mpeg .vob	DVD Subtitle
mp4	DVD Subtitle, TEXT

Supported DVI Resolutions

When connecting devices to your TV's connectors by using DVI converter cable(DVI to HDMI cable - not supplied), you can refer to the following resolution information.


	56Hz	60Hz	60Hz	70Hz	72Hz	76Hz
640x400				x		
640x480		x	x		x	x
800x600	x		x		x	x
832x624						x
1024x768		x	x	x	x	x
1152x864		x	x	x		x
1152x870						x
1280x768		x	x			x
1360x768		x	x			x
1280x960		x	x			x
1280x1024		x	x			x
1400x1050		x	x			x
1440x960		x	x			x
1600x1200		x	x			x
1680x1050		x	x			x
1920x1080		x	x			x

Connectivity

Wired Connectivity

To Connect to a Wired Network


- You must have a modem/router connected to an active broadband connection.
- Connect your TV to your modem/router via an Ethernet cable. There is a LAN port at the rear (back) of your TV.

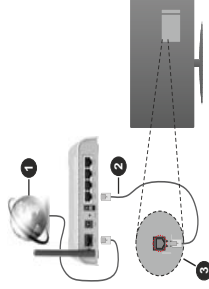

- Broadband ISP connection
- LAN (Ethernet) cable
- LAN input on the rear side of the TV

To configure Wired settings refer to the Network section in the Settings menu.

- You might be asked to connect your TV to your LAN depending on your network's configuration. In such a case, use an Ethernet cable to connect your TV directly to the network wall outlet.

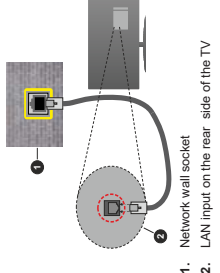

- Network wall socket
- LAN input on the rear side of the TV

Configuring Wired Device Settings

Network Type

The Network Type can be selected as **Wired Device**, **Wireless Device** or **Disabled**, in accordance with the active connection to the TV set. Select this as **Wired Device** if you are connecting via an Ethernet cable.

Internet Speed Test

Highlight **Internet Speed Test** and press the **OK** button. TV will check the internet connection bandwidth and display the result when complete.

Advanced Settings

Highlight **Advanced Settings** and press the **OK** button. On the next screen you can change the IP and DNS settings of the TV. Highlight the desired one and press **Left** or **Right** button to change the setting from **Automatic to Manual**. Now you can enter the **Manual IP** and / or **Manual DNS** values. Select the related item in the drop-down menu and enter the new values using the numeric buttons of the remote. Highlight **Save** and press the **OK** button to save settings when complete.

Wireless Connectivity

To Connect to a Wireless Network

The TV cannot connect to the networks with a hidden SSID. To make your modem's SSID visible, you should change your SSID settings via the modem's software.



1. Broadband ISP connection

A Wireless-N router (IEEE 802.11a/b/g/n) with simultaneous 2.4 and 5 GHz bands is designed to increase bandwidth. These are optimized for smoother and faster HD video streaming, file transfers and wireless gaming.

- The frequency and channel differ depending on the area.
- The transmission speed differs depending on the distance and number of obstructions between the transmission products, the configuration of these products, the radio wave conditions, the line traffic and the products that you use. The transmission may also be cut off or may get disconnected depending on the radio wave conditions. DECT phones or any other WLAN 11b appliances. The standard values of the transmission speed are the theoretical maximum values for the wireless standards. They are not the actual speeds of data transmission.

- The location where the transmission is most effective differs depending on the usage environment.
- The Wireless feature of the TV supports 802.11 a/b/g & n type modems. It is highly recommended that you should use the IEEE 802.11n communication protocol in order to avoid any possible problems while watching videos.

- You must change your modem's SSID when there are any other modems around with the same SSID. You can encounter connection problems otherwise. Use a wireless connection if you experience problems with a wireless connection.

Configuring Wireless Device Settings
 Open the **Network** menu and select **Network Type as Wireless Device** to start connection process.

Highlight Scan Wireless Networks option and press **OK** to start a search for available wireless networks. All found networks will be listed. Highlight your desired network from the list and press **OK** to connect.
Note: If the modem supports N mode, you should set N mode settings.

If the selected network is password-protected, enter the correct key by using the virtual keyboard. You can use this keyboard via the directional buttons and the **OK** button on the remote control.

Wait until the IP address is shown on the screen. This means that the connection is now established. To disconnect from a wireless network, highlight **Network Type** and press **Left** or **Right** buttons to set as **Disabled**.

If your router has WPS, you can directly connect to the modem/router without entering a password or adding the network first. Highlight **WPS Press** on your **wifi router** option and press **OK**. Go to your modem/router device and press the WPS button on it to make the connection. You will see a connection confirmation on your TV once the devices have paired. Select **OK** to proceed. No further configuration is required.

Highlight Internet Speed Test and press the **OK** button to check your internet speed. Highlight **Advanced Settings** and press the **OK** button to open the advanced setting menu. Use directional and numeric buttons to set. Highlight **Save** and press the **OK** button to save settings when complete.

Other Information

The status of the connection will be displayed as **Connected** or **Not Connected** and the current IP address, if a connection is established.

- **Connecting to your mobile device via WLAN**
 If your mobile device has WLAN feature, you can connect it to your TV via a router, in order to access the content in your device. For this, your mobile device must have an appropriate sharing software,

Connect your TV to your router following the steps mentioned in the sections above.

Afterwards, connect your mobile device to the router and then activate the sharing software on your mobile device. Then, select files that you want to share with your TV.

If the connection is established correctly, you will be able to access the shared files installed on your mobile device via the AVS(audio video sharing) feature of your TV.

Highlight the **AVS** option in the **Sources** menu and press **OK**, available media server devices in the network will be displayed. Select your mobile device and press the **OK** button to continue.

- If available, you can download a virtual remote controller application from the server of your mobile device application provider.

Note: This feature may not be supported on all mobile devices.

Wake On

Wake-on-LAN (WoL) and Wake-on-Wireless LAN (WoWLAN) are standards that allow a device to be turned on or woken up by a network message. The message is sent to the device by a program executed on a remote device connected to the same local area network, such as a smartphone.

Your TV is WoL and WoWLAN compatible. This feature might be disabled during the First Time Installation process. To enable this feature set the **Wake On** option in the **Network** menu as **On**. It is necessary that both the device, from which the network message will be sent to the TV, and the TV are connected to the same network. Wake On feature is only supported for Android OS devices and can only be used via YouTube and Netflix applications.

In order to use this feature the TV and the remote device should be connected at least once while the TV is on. If the TV is powered off, the connection should be re-established, the next time it is switched on. Otherwise this feature will be unavailable. This does not apply, when the TV is switched into the standby mode.

The performance of some devices in the market, may vary due to the software architecture. In order to use Wake On feature with a better performance, please make sure that your device has latest firmware version. If you want your TV to consume less power in standby mode, you can disable this feature by setting the **Wake On** option as **Off**.

Wireless Display

Wireless Display is a standard for streaming video and sound content. This feature provides the ability to use your TV as wireless display device.

Using with mobile devices

There are different standards which enable sharing of screens including graphical, video and audio content between your mobile device and TV.

Plug the wireless USB dongle to TV first, if the TV doesn't have internal WLAN feature.

Then press **Source** button on the remote and switch to **Wireless Display** source.
 A screen appears stating that the TV is ready for connection.

Open the sharing application on your mobile device. These applications are named differently for each brand, refer to the instruction manual of your mobile device for detailed information.

Scan for devices. After you select your TV and connect, the screen of your device will be displayed on your TV.
Note: This feature can be used only if the mobile device supports the same protocol as the TV. Please check the connection check if the operating system version you use supports this feature. There may be incompatibility problems with the operating system versions which are released after the production of this TV. Scanning and connecting processes differ according to the programs you use.

Connectivity Troubles/booting

Wireless Network Not Available

- Ensure that any firewalls of your network allow the TV wireless connection.
- Try searching for wireless networks again, using the **Network** menu screen.

If the wireless network does not function properly, try using the wired network in your home. Refer to the **Wired Connectivity** section for more information on the process.

If the TV does not function using the wired connection, check the modem/router. If the router does not have a problem, check the internet connection of your modem.

Connection is Slow

See the instruction book of your wireless modem to get information on the internet service area, connection speed, signal quality and other settings. You need to have a high speed connection for your modem.

Disruption during playback or slow renders

You could try the following in such a case:

Keep at least three meters distance from microwave ovens, mobile telephones, bluetooth devices or any other WLAN compatible devices. Try changing the active channel on the WLAN router.

Internet Connection Not Available / Audio Video Sharing Not Working

If the MAC address (a unique identifier number) of your PC or modem has been permanently registered, it is possible that your TV might not connect to the internet. In such a case, the MAC address is authenticated each time when you connect to the internet. This is a precaution against unauthorized access. Since your TV has its own MAC address, your internet service provider cannot validate the MAC address of your TV. For this reason, your TV cannot connect to the internet.

Contact your internet service provider and request information on how to connect a different device, such as your TV, to the internet.

It is also possible that the connection may not be available due to a firewall problem. If you think this causes your problem, contact your internet service provider. A firewall might be the reason of a connectivity and discovery problem while using the TV in Audio Video Sharing mode or while browsing via Audio Video Sharing feature.

Invalid Domain

Ensure that you have already logged on to your PC with an authorized username/password and also ensure that your domain is active, prior to sharing any files in your media server program on your PC. If the domain is invalid, this might cause problems while browsing files in Audio Video Sharing mode.

Using Audio Video Sharing Network Service

Audio Video Sharing feature uses a standard that makes the viewing process of digital electronics and renders them more convenient to use on a home network. This standard allows you to view and play photos, music and videos stored in the media server connected to your home network.

1. Server Software Installation

The Audio Video Sharing feature cannot be used if the server programme is not installed onto your PC or if the required media server software is not installed onto the companion device. Prepare your PC with a proper server programme.

2. Connect to a Wired or Wireless Network

See the **Wired/Wireless Connectivity** chapters for detailed configuration information.

3. Enable Audio Video Sharing

Enter the **Settings>System>More** menu and enable the **AVS** option.

4. Play Shared Files via Media Browser

Highlight the **AVS** option in the **Sources** menu by using the directional buttons and press **OK**. Available media server devices in the network will be listed. Select one and press **OK** to continue. The media browser will then be displayed.

Refer to the **Media Browser** menu section for further information on the playback.

If a problem occurs with the network, switch your television off at the wall socket and back on again. Trick mode and jump are not supported with the Audio Video Sharing feature.
 PC/HDD/Media Player or any other devices that are compatible should be used with a wired connection for higher playback quality.

Dial option in the submenu and press the **OK** button according to the site you are visiting. Highlight **OK** and press the **OK** button to add.

You can also use the **View** menu options to manage the browser. Highlight the **View** button and press the **OK** button to see available page specific and general options.

There are various ways to search or visit websites using the web browser.

Enter the address of a website(URL) into the search/address bar and highlight the **Submit** button on the virtual keyboard and press the **OK** button to visit the site.

Enter keywords into the search/address bar and highlight the **Submit** button on the virtual keyboard and press the **OK** button to start a search for the related websites.

Highlight a Speed Dial thumbnail and press the **OK** button to visit the related website.

Your TV is compatible with USB mice. Plug your mouse or wireless mouse adaptor into the USB input of your TV for easier and quicker navigation.

Some web pages include flash content. These are not supported by the browser.

Your TV does not support any download processes from the internet via the browser.

All sites on the internet might not be supported. According to the site, content problems might occur. In some circumstances video contents might not be able to be played.

HBTV System

HBTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) is a new industry standard that seamlessly combines TV services delivered via broadcast with services delivered via broadband and also enables access to internet only services for consumers using connected TVs and set-top boxes. Services delivered through HBTV include traditional broadcast TV channels, catch-up services, video-on-demand, electronic programme guide, interactive advertising, personalisation, voting, games, social networking and other multimedia applications. HBTV applications are available on channels which are signalled by the broadcaster (currently various channels on Astra broadcast HBTV applications). The broadcaster marks one application as "autostart" and this one is started by the platform automatically. The autostart applications are generally launched with a small red button icon to notify the user that there is an HBTV application on that channel. After the red button icon is highlighted, the right menu page is displayed, you can go back to the initial red button state by pressing the red button again. You can toggle between the red button icon mode and full UI mode

Formedia sharing feature **Audio Video Sharing** option should be enabled (available). Press the **Menu** button on the remote control. Select **Settings>System>More menu** and press **OK**, highlight **AVS** and change as **Enabled**. Press **OK**. It's ready to be connected to your mobile devices. Install the **Smart Center** application onto your mobile devices.

Start the **Smart Center** application. If all connections are successful, you will see the **Smart Center** icon on your mobile device. If your TV's name doesn't appear on the list, wait a while and tap on the **Refresh** widget. Select your TV from the list.

Mobile Device screen
On the main screen you can find tabs to access various features.

The application retrieves actual channel list from TV first when it starts.

MY CHANNELS: The programmes of first four channels from the channel list retrieved from the TV are shown. You can change the listed channels. Press on the channel thumbnail and hold. A list of channels will be displayed and you can choose your desired channel to be replaced.

TV: You can watch content through the TV tab. In this mode you can navigate through the channel list retrieved from your TV and click on thumbnails to view the detail pages.

RECORDINGS: You can view your active recordings(if available) and reminders through this tab. To delete any item, simply press on the delete icon found on each row.

EPG(Electronic programme guide): You can view the broadcast schedules of selected channel lists through this tab. You can also navigate through channels by pressing on the selected channel on the EPG grid. Please note that updating / refreshing the EPG information may take a while depending on your network and web service quality.

Note: Internet connection is required for WEB based EPG information.

SETTINGS: Configure the application to your liking. You can change:

Auto-lock (Only in iOS): The screen of the device automatically turns off after a certain amount of time. Default is off, which means the screen will always stay on.

Auto-enable FollowMeTV: FollowMeTV function (if available) will start automatically when this setting is enabled. Default is disabled.

Auto-connection to TV: When enabled, your mobile device will automatically connect to last connected TV and skips the TV search screen.

of the application via pressing red button. It should be noted that the red button switching capability is provided by the application and some application may behave differently. If you have another channel while an HBTV application is active (either in red button icon mode or full UI mode), the following scenarios can occur.

- The application can continue running.
- The application can be terminated.
- The application can be terminated and another autostart red button application can be launched. HBTV allows the applications to be retrieved both from broadband or broadcast. The broadcaster may enable both ways or one of them. If the platform does not have an operational broadband transmitted, the platform can still launch applications transmitted on broadcast.

The autostart red button applications generally provide links to other applications. Use them to switch to other applications by using the links provided. The applications should provide a way to terminate themselves, usually **EXIT** button is used for this.

HBTV applications use keys on the remote control to interact with the user. When an HBTV application is launched, the control of some keys are owned by the application. For example, numeric channel selection may not be available in the application. Where the numbers indicate related pages.

HBTV requires AV streaming capabilities for the platform. There are numerous applications providing VOD (video on demand) and catch-up TV services. The user can use play, pause, stop, forward, and rewind keys on the remote control to interact with the AV content.

Note: You can enable or disable this feature from the **More menu** in **Settings>System>More menu**. Depending on the platform, you may not be able to enable this feature. **First Time Installation** this feature might be available in the **Settings>System>Privacy>Settings menu** instead of the **Settings>System>More menu**.

Smart Center
Smart Center is a mobile application running on iOS and Android platforms. With your tablet or phone, you can easily stream your favourite live shows and programmes from your TV. Also, you can launch your applications, use your tablet as a remote control for your TV and share media files.

Note: Being able to use all functions of this application depends on the features of your TV.

Getting Started

To be able to use internet based features, your modem/router must be connected to the internet.

IMPORTANT: Make sure the TV and mobile device are connected to the same network.

Use a LAN connection for quicker file sharing between other devices like computers.

Note: There may be some PCs which may not be able to utilize the **Audio Video Sharing** feature due to administrator password settings (such as business PCs).

Apps

You can access the applications installed on your TV from **Apps** menu. Highlight an app and press **OK** to launch.

In order to manage the apps installed on your TV, add new apps from the market or see all available apps in full screen mode highlight the **Add More** option on the installed app. Using this menu option you can add an installed app to **Home** menu, launch or remove it. Removed apps will no longer be accessible from **Apps** menu. You can also add new apps from the market. In order to enter the market, highlight the shopping basket/logo located on the upper left side of the screen and press **OK**. Available apps in the market will be displayed. Use directional buttons to highlight an app and press **OK**. Highlight **Add to Apps** option and press **OK** again to add the selected app to **Apps** menu. For quick access to **Add More** menu you can press the **Internet** button on the remote, if this button is available.

Note: Possible application dependent problems may be caused by the current internet services may change, be discontinued or restricted at any time.

Third party internet services may change, be discontinued or restricted at any time.

Internet Browser

To use the internet browser, enter the **Apps** menu first. Then launch the internet browser application which has an orange coloured logo with earth symbol on it. In the initial screen of the browser, the thumbnails of the predefined (if any) links to web sites available will be displayed as **Speed Dial** options along with the **Edit Speed Dial** and **Add to Speed Dial** options. To navigate the web browser, use the directional buttons on the remote or a connected mouse. To see the browser options bar, move the cursor to the top of the page or press the **Back/Return** button. **History**, **Tabs** and **Bookmarks** options and the browser bar, which contains previous/next buttons, the refresh button, the address/search bar, the **Speed Dial** and the **View** buttons are available.

To add a desired website to the **Speed Dial** list, for quick access, move the cursor to the top of the page or press the **Back/Return** button. The browser bar will appear. Highlight the **Speed Dial** button and press the **OK** button. Then select **Add to Speed Dial** option and press the **OK** button. Fill in the blanks for **Name** and **Address**, highlight **OK** and press the **OK** button to add. Whilst you are on the site you wish to add to the **Speed Dial** list, highlight the **View** button and press the **OK** button. Then highlight **Add to Speed**

Change TV (Only in iOS): Shows the currently connected TV. You can press on this setting to go to the TV search screen and change to a different TV.

Edit custom channel list: You can edit your custom channel list using this setting.

Choose channel list source: You can choose the channel list source to be used in the application. The options are "TV List" and "Custom List". Additionally, you can activate "Remember my choice" option to set the selected channel list source as a constant choice. In this case if the selected source is available it will be used in the application.

Version No: Displays the current version of the application.

Detail Page

To open detail page tap on a programme. On the detail page screen you can get detailed information of the programmes you select. There are 'Details', 'Cast/Crew' and 'Videos' tabs to find on this page.

DETAILS: This tab provides summary and information about the selected programme. Also there are links to Facebook and twitter pages of the programme selected.

CAST&CREW: Shows all the people contributed to the current programme.

VIDEOS: Provides videos on YouTube related to the selected programme.

Note: For some functions an internet connection may be required.

FollowMe TV Feature (if available)

Tap on the FOLLOW ME TV widget located at the bottom left of the screen of your mobile device to change the layout for FollowMe TV feature.

Tap the play icon to start streaming of the content from the TV to your mobile device. Available if your device is in its routers operation range.

Mirror Mode

This mode of FollowMe TV feature, is enabled by default and allows streaming the content from any other selected TV sources and Media Browser.

Notes:

Note that only digital(DVB-T/C/S) SD and HD channels are supported.

Multilanguage audio support and subtitle on/off features are not functional.

The streaming performance may change depending on the quality of your connection.

Media Share Page

To access the Media Share widget tap on the Up-arrow on the bottom left side of the screen.

If the Media Share widget is pressed, a screen is displayed where you can select the media file type to share with your TV.

Note: Not all image file formats are supported. This function will not work (Facebook Video Sharing feature is not supported).

Smart Remote Feature

You can use your mobile device as a remote control for your TV once it has connected to the TV. To use smart remote's full features tap on the Up-arrow on the bottom left side of the screen.

Voice Recognition

You can tap on the Microphone (M) widget and manage your application, giving voice commands such as "Volume Up/Down", "Programme Up/Down".

Note: This feature is only for android based devices available.

Keyboard Page

The keyboard page can be opened in two ways: by pressing the Keyboard (K) widget on the application screen or automatically by receiving a command from the TV.

Requirements

1. Smart TV
2. Network connection
3. Mobile Device based on Android or IOS platform (Android OS 4.0 or higher; IOS 8 or higher version)
4. Smart Center app (to be found on online application stores based on Android and IOS platforms)
5. Router modem
6. USB storage device in FAT32 format (required for USB Recording feature, if available)

Notes:

For Android devices, Normal(mpd), Large(hd) and Extra Large(hd) screen sizes are supported. Devices with 5 or smaller screen sizes are not supported.

For IOS devices, all screen sizes are supported.

User interface of the Smart Center application is subject to change according to version installed on your device.

DVB functionality information

The DVB receiver is only suitable for use in the country which it was designed to be used in.

Although this DVB receiver conforms to the latest DVB specifications at the time of manufacture, we cannot guarantee compatibility with future DVB transmissions due to changes that may be implemented in broadcast signals and technologies.

Some digital television functions may not be available in that countries.

We continually strive to improve our products; therefore, specifications may change without prior notice.

For advice on where to purchase accessories, please contact the store where you purchased your equipment.

Alexa Ready
Alexa is Amazon's cloud-based voice service available on many voice controlled assistant devices. By means of the Alexa built-in and Works With Alexa features you can use your TV as an Alexa device and control the functions of your TV with Alexa.

Alexa Built-in

You can use your TV as an Alexa device. In order to do this, a Microphone Box (P) will be required. After connecting the Microphone to your TV the setup wizard will be completed. The setup can be carried out in the ways described below.

(P) The Microphone Box can be purchased separately from a dealer or retail outlet where you bought your TV.

- Connect your Microphone Box to your TV
- Use the Alexa Built-in option in the Settings-System menu
- Carry out first time installation on your TV. The setup wizard will be displayed after the installation process is completed
- The wizard will guide you through the setup process. Refer to the user manual of the Microphone Box for detailed information.

Works With Alexa

You can control the functions of your TV with Alexa. In order to do this, the setup process should be completed. The setup can be carried out in the ways described below.

- Use the Works With Alexa option in the Settings-System menu
- Carry out first time installation on your TV. The setup wizard will be displayed after the installation process is completed

Setup process

The wizard will guide you through the setup process. If you carry out first time installation on your TV, the Alexa setup wizard will be displayed after the installation process is completed. On the first screen highlight **Learn More** option and press **OK**. On the next screen you will be informed about the feature. Highlight **Start** and press **OK** to proceed.

If you skip the setup wizard after the first time installation you can use the **Works With Alexa** option in the **Settings-System** menu to carry out the setup later manually. On the first screen you will be informed about the feature. Highlight **Start** and press **OK** to proceed.

An authentication code will be created and displayed on the screen. Use your computer or any other device with internet access to go to the internet address (URL) shown on the screen. You will be directed to a page where you can sign in to your Amazon

account first. If you are not already signed in, then you will be directed to a page where you can enter the authentication code you see on the TV and link your TV to your Amazon account.

- If the linking process was successful you will be asked to determine a name for your TV, called **Friendly Name (FN)**. A **Friendly Name** is a name that reminds you of your TV, such as **Living Room TV**, **Kitchen TV**, **Dining Room TV**, etc. Choose an easy-to-remember name. You will say this name to tell Alexa what you want to do. When you are done, highlight **OK** and press **OK**.

- Examples about the use of the feature will be displayed on the next screen. Press **OK** to finish the setup.

If you carried out the setup after the first time installation you will return to the first case press **Exit** or highlight **Setup Later** and press **OK** in order to exit the setup.

Once the setup is complete, you will be able to control the functions of your TV with Alexa.

Note: Make sure that the devices are connected to the internet.

Example Commands

Here are some voice commands that you can use:

Command	Function
Alexa, turn on FN	Powers on the TV
Alexa, turn off FN	Powers off the TV
Alexa, play FN	Starts media playback
Alexa, pause FN	Pauses media playback
Alexa, resume FN	Resumes media playback
Alexa, stop FN	Stops media playback
Alexa, fast forward on FN	Advances media in fast forward mode
Alexa, rewind on FN	Reverts media
Alexa, set the volume of FN to 50	Sets the volume to the specified level
Alexa, turn the volume up on FN	Increases volume by 10 units
Alexa, turn the volume down on FN	Decreases volume by 10 units
Alexa, mute FN	Unmutes sound
Alexa, unmute FN	Unmutes sound
Alexa, change the input to 'input_name' on FN	The TV switches to the input source with the specified input name (e.g., HDMI 1)
Alexa, change channel to 'channel_number' on FN	The TV switches to the channel with the specified number (e.g., channel 200)

Command	Function
Alexa, change channel to 'channel_name' on 'FN'	The TV switches to the channel with the specified name
Alexa, channel up on 'FN'	The TV switches to the next higher channel, if any available
Alexa, channel down on 'FN'	The TV switches to the next lower channel, if any available
Alexa, next channel on 'FN'	The TV switches to the next channel on the channel list

FN is the abbreviation for 'Friendly Name'.

Tartalomjegyzék	
Biztonsági információ	2
Jelzések a Terméken	3
Környezetvédelemmel kapcsolatos információk	3
Jellemzők	4
Mellékelt tartozékok	4
Készletléti jelzések	4
TV vezérlőgombok és működőtétés	4
A TV fő menüjének használata	5
Hejjezz az elemeket a távirányítóba	7
Csatlakozás az áramforráshoz	7
Az antenna csatlakoztatása	7
Szerzői jogi adatok	7
Tájékoztató az árammalátásról	8
Műszaki jellemzők	9
Távirányítás	10
Csatlakozások	11
Be-ki kapcsolat	12
Első Telepítés	12
Media lejátszás az USB bemeneten keresztül	13
USB feljlesztés	13
Mediaböngésző	14
Fellowlike TV	15
CEC	15
E-kézikönyv	16
Beállítások menü tartalom	17
A TV általános működtetése	22
A csatormalista használata	22
Szülő felügyelet beállítása	22
Elektronikus programfüzet	22
Telexet szolgáltatások	23
Szoftverfrissítés	23
Hibaelhárítás és tippek	24
PC bemeneti típusok képernyőmódjál	24
AV és HDMI jel kompatibilitás	25
Támogatott fájlformátumok az USB módhoz	26
Videofájlok formátuma	26
Képi fájllok formátuma	26
Audiófájlok formátumok	26
Feliratfájlok formátuma	27
Támogatott DVI felbontások	27
Csatlakozási lehetőségek	28
Vezetékes kapcsolat	28
Wake ON	29
Vezeték nélküli kapcsolat	29
Vezeték nélküli képernyő	30

Csatlakozási hibaelhárítás	30
Az Audio és Video megosztás hábat szolgáltatás használata	31
Alkalmazások	31
Internet böngésző	32
HBBTV rendszer	32
Smart Center	33
DVB működési információ	34
Alexa Ready	34



VIGYAZAT: AZ ÁRAMTÉVES VESZÉLYEK ELKERÜLÉSÉNEK SZÜKSÉGES VAGY, HOGY ELKERÜLJEN A TV-KÉSZÜLÉK BŐRREL ÉS VEZETŐKEL ÉRKEZŐ VILÁGÍTÁS ELŐLÉLETERE. A TV-KÉSZÜLÉK TARTÁLYAINAK ÉS BEÁLLÍTÁSAINAK NEM TÁJALKATÓK A FELHASZNÁLÁS ALKALMATLANSÁGA AZ ÉLŐTANI VEZÉRTÉKES SZAKEMBERREL.

Széleskörűs információkat szerezhet a tv-technológia (vihar, viármák) vagy ha károsító tényezőkkel szembe találja (nyaralás alatt), hirtelen hirtelen a tv-készületről a háttérben.

A háttérbe való kivétel, hogy kellesse a TV-készüleket a háttérbe, az azt mindig tökéletesen kell kiválasztani. Ha a háttérben nem lehet kiválasztani, akkor az elektronikus készüléket vagy kapcsoló állapotban is feleltetni kell.

Megjegyzés: A kapcsolókat a funkciók működéséhez kivésva a kézikönyv megadott utasításait.

FONTS - Kerjük olvasni a figyelmetlen ezeket az utasításokat at a telepítés és a üzembetartás megkezdése előtt.

▶ **A FALI KÉSZÜLÉK (BELOVÁRVA A GYERMEKEK IS) A SZÁMRA KÉSZÜLT, AKIK KÉPESKÉLEGIENŐ a szavakkal rendelkeznek. Ilyen berendezés felügyelet nélkül kezelésére, ha nincsenek utasítások alatt, vagy nem részletezett megjelölt utasításokban a biztonságos telepítés személy részéről.**

▶ A TV-készüleket csak 2000 méternél alacsonyabb területen, száraz helyszíneken és melegeket vagy tropus éghajlatú helyen használja.

▶ A TV-készüleket háttérben is hasonló általános használatra tervezték, de használható nyilvános helyeken is.

▶ A szellezős edényekben a TV-készülék körül hagyjon legalább 5 cm szabad helyet.

▶ Ne akadályozza a készülék szellőzését, a szellőzőnyílást ne takarja le vagy ne zárja el semmilyen tárgygal, pl. újságszaggal, asztalterítővel, függönyvel, stb.

▶ Az elektronos vezeték dugaszának könnyen megközelíthetőnek kell lenni. Ne helyezze a TV-készüleket, bútor stb. a háttérbe kabrióre és ne szorítsa be a kabrió. A sérült háttérbe kabrió tüzet vagy áramütést okozhat. Mindig a dugaszszál fogva használja a vezetékét, ne húzza ki a TV-t a kábeltől, hanem a vezeték végéről. Ne húzza ki a TV-t a kábelétől, hanem a vezeték végéről. Ne rovidzárlatot és áramütést okozhat. Soha ne csomózza össze a kábelét, és ne fozze össze más kábelével. A meghibásodás esetén k. kell cserélni, amit csak a meghibásodást okozó gépezetrel.

• Ne tegye ki a TV-készüleket csöppögő és fúzócső folyadékknak és ne helyezzen folyadékokkal töltöt tárgyat, például vizát, csészétet stb. a TV-készülekre vagy a TV-készülék tőle (pl. a készülék felületére) pozícióra.

• Ne tegye ki a készüléket közérlelem napsugárzásnak, és ne helyezze nyílt lángot, pl. gyertyákat a TV-készülék tetejére vagy közepére.

• Ne tegye a készüléket a tűz, a víz, a szél, a hideg, a fagy, az erős melegtől, az erős elektromos áramtól, a sugárzástól, a fűtőtestektől stb. a TV-készülék közelébe.

• Ne helyezze a TV-készüleket a padlóra vagy lejötő felületre.

• A fulladásveszély ellenőrlés érdekében tartva a műanyag zacskókat csecsemőkötől, gyermekekötől és háziállatoktól elzárva.

• Az átvány gondos megőrzése a TV-készülékhez, alaposan a csavarokkal rendelkező, hirtelen megérintés előtt.

• Ne dobja az akkumulátorokat túlé és ne dobja ki ezeket veszélyes vagy gyúlékony anyagokkal együtt.

▶ **FIGYELMEZTETÉS**–Az elemeket nem szabad kinteni tűzőtt, hőhatásnak, pl. napsugár, tűz vagy hasonló hőforrás hatásának.

▶ **FIGYELMEZTETÉS** – Halláskárosodást okozhat, ha a fűlhallgatót vagy a fűlhallgató túlságosan nagy hangerevvel használja.

▶ **MINDENKÉLŐTT**–**SOHA senkinek ne engedje, legfőképpen pedig a gyerekeknek ne, hogy megérintse a csavarokat, a kábelnyílásokat vagy a burkolat hátúját, tárgyait helyezzenek a nyílásokba, rőcsőbe vagy a burkolat bármilyen más nyílásába.**

	Vigyázat	Olyan veszély, melyre azonos veszélyes sérülést okozhat, ha figyelmeztetés nélkül jár el.
	Áramütés veszélye	Veszélyes sérülést okozhat, ha nem megfelelően használja a készüléket.
	Karbantartási feladat	Feladat, amelynek elvégzéséhez a szervizszolgálat segítségére van szükség.

Jelzések a Terméken


A következő jelzések, óvintézkedésekre és biztonsági utasításokra vonatkozó szimbólumok láthatók a terméken. A magyarázatokat csak akkor kell figyelembe venni, ha a terméket látható az annak megfelelő jelzés. Figyeljen ezek az információkra biztonsági okokból.

II. osztályú berendezés: Ez a készülék úgy lett tervezve, hogy ne legyen szükség elektronos földeléshez való biztonsági csatlakozásra.

Veszélyes elő terméni: A jelzett terméni(ök) normál működési feltételek mellett veszélyesen aktív(ök).

Vigyázat, lőd és Használati utasítások: A jelzett terméni(ök) felhívja a figyelmet a készülék gombjeleirek tartalmára.

I. osztályú lézertermék: Ez a termék tartalmaz 1. osztályú lézerterméket, amely az egyszerűen elérhető működési feltételek mellett biztonságos.



FIGYELEM
Ne nyissa le az elemet, vagy égési sérülést veszélybe állt lenni.
Ez a termékhez mellékelt termék vagy kiegészítő nem szabad egyúttal a termékhez, és a termékhez kapcsolódó utasításokat mindig a termékhez kell tartani.
Tartsa távol az új és használt elemeket a gyermekektől.
Ha az elemeket rekesz nem záródó biztonságosan használja a terméket, és tartsa távol a gyermekektől.
Ha úgy gondolja, hogy lenyelt egy elemet vagy bármely testrészebe elem került, azonnal forduljon orvoshoz.

• SOHA ne helyezze a TV-készüleket istábil helyre.
• SOHA ne helyezze a TV-készüleket magas bútorra (például széknyere vagy könyvtárolóra) anélkül, hogy mindkét, a bútor és a TV-készülék között megfelelő rögzítétek volna.
• SOHA ne tegye a televíziót anyagra vagy más anyagokra, amelyeket a televízió és a tartószerkezetek között helyeztek el.
• SOHA ne helyezzen a televízió tetejére vagy a lábainak, hogy felfüggesztesse a lámpákat és távirányítókat.
Ha a megfelelő távirányítók megadottak és állhelyezik, a fentiekkel azonos szempontokat kell alkalmazni.

• A készülék az épület védőfelületéhez csatlakozik a KONNEKTORON vagy más készülékhez keresztül a védőfelületből csatlakozóval – a műsorszóró rendszer kábelével kábelt használ, amely néhány esetben tűz okozhat. Ezért a kTV elosztó rendszer csatlakozásának rendelkeznie kell egy bizonyos frekvencia által elektronos szigeteléssel (galvanikus felválasztás).

• A fali rögzítés tára szerelése előtt olvassa el az utasításokat.
• A fali szerelőkészlet opcionális. Ha nincs mellékelve a TV-készülethez, akkor forduljon helyi forgalmazóhoz.
• Ne szerelje a TV-készüleket mennyezetre vagy dőlt fálra.
• Használja a megfelelő fali csavarokat és egyéb felszereléseket.
• Húzza meg alaposan a fali csavarokat, hogy elkerülje a TV-készülék beesését a fálról. Ne húzza túl a csavarokat.

• **Könyvtárolásról lemmel kapcsolatos információk**
Ez a TV-készülék könnyezhető. Az energiatárolás csökkentéséhez kövesse a következő lépéseket.
Ha az **Energiamegtakarítás** vagy **Automatára állítás**, akkor a készülék energiata gyűjtésére állítja meg működését a tőre. **Háttérvilágítást** egy **Energiamegtakarítás** beállítások (állít) működésén keresztül beállítani, használja a távirányító Bal vagy a Jobb gombját. A Beállítás kiépítéséhez állítsa K pozícióra.

• **A FALI RÖGZÍTÉSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK**
A TV-készülék tára szerelése előtt olvassa el az utasításokat.
• A fali szerelőkészlet opcionális. Ha nincs mellékelve a TV-készülethez, akkor forduljon helyi forgalmazóhoz.
• Ne szerelje a TV-készüleket mennyezetre vagy dőlt fálra.
• Használja a megfelelő fali csavarokat és egyéb felszereléseket.
• Húzza meg alaposan a fali csavarokat, hogy elkerülje a TV-készülék beesését a fálról. Ne húzza túl a csavarokat.

• **Könyvtárolásról lemmel kapcsolatos információk**
Ez a TV-készülék könnyezhető. Az energiatárolás csökkentéséhez kövesse a következő lépéseket.
Ha az **Energiamegtakarítás** vagy **Automatára állítás**, akkor a készülék energiata gyűjtésére állítja meg működését a tőre. **Háttérvilágítást** egy **Energiamegtakarítás** beállítások (állít) működésén keresztül beállítani, használja a távirányító Bal vagy a Jobb gombját. A Beállítás kiépítéséhez állítsa K pozícióra.

• **A FALI RÖGZÍTÉSRA VONATKOZÓ UTASÍTÁSOK**
A TV-készülék tára szerelése előtt olvassa el az utasításokat.
• A fali szerelőkészlet opcionális. Ha nincs mellékelve a TV-készülethez, akkor forduljon helyi forgalmazóhoz.
• Ne szerelje a TV-készüleket mennyezetre vagy dőlt fálra.
• Használja a megfelelő fali csavarokat és egyéb felszereléseket.
• Húzza meg alaposan a fali csavarokat, hogy elkerülje a TV-készülék beesését a fálról. Ne húzza túl a csavarokat.

• **Könyvtárolásról lemmel kapcsolatos információk**
Ez a TV-készülék könnyezhető. Az energiatárolás csökkentéséhez kövesse a következő lépéseket.
Ha az **Energiamegtakarítás** vagy **Automatára állítás**, akkor a készülék energiata gyűjtésére állítja meg működését a tőre. **Háttérvilágítást** egy **Energiamegtakarítás** beállítások (állít) működésén keresztül beállítani, használja a távirányító Bal vagy a Jobb gombját. A Beállítás kiépítéséhez állítsa K pozícióra.

Megjegyzés: A rendelkezésre álló Energy Saving opciók megismeréséhez kattintson az **Energy Saving** Picture menüben található **Beállítások** gombra, hogy a **Settings-Picture** menüben **mi a kiválasztás módja**.

Az **Energy Saving** beállítások a **Settings-Picture** menüben találhatóak. Vegye figyelembe, hogy egyes beállításokhoz egy nem elérhető.

Ha felváltja megnyomja a Jobb vagy a Bal gombot, a képernyő megjelenik. **A képernyő 15 másodpercig kikapcsol**, üzenet. Válassza ki a **Proceed** (Folytatás) opciót és nyomja meg az **OK** gombot a képernyő azonnali kikapcsolásához. Ha nem nyom le egy gombot sem, a képernyő 15 másodpercen belül kikapcsol. A képernyő társított bekapcsolási időzítéssel, le egy gombot a távirányítóval vagy a TV-készülékkel.

Megjegyzés: A **Képernyő ki** opció nem áll rendelkezésre, ha a **Video-Utolsó** van állva.

Ha a TV-készülék használaton kívül van, kérjük, kapcsolja ki vagy húzza ki a hálózati csatlakozót. Ez csökkenti az energiahasználatot.

Jólitások

Távirányítóval vezérelt színes televízió

Teljesen kompakt, digitális földi/dékvédelmi/űrhűlő TV (DVB-T2/C/S2)

HDMI bemenetek egyeb HDMI kimenettel rendelkező készülékek csatlakoztatásához

USB bemenet

OSD menürendszer

Hátó AV bemenettel rendelkezik külön bemeneteken (mint pl. DVD lejátszó, PVR, videolejtők, stb.)

Sztereó hangrendszer

Telentelex

Fehélfalú csatlakozás

Automatikus programozó rendszer

Kézi hangolás

Automatikus kikapcsolás nyolc üzemóra után.

Kikapcsolási időzítő

Gyerekar

Automatikus hangnemtűs, ha nincs adás.

NTSC megjelenítés

AVL (Automatikus hangfőirányítás)

PC bemenet

Játék üzemmód (opcionális)

Képi kikapcsolási funkció

Műsor rögzítése

Időzített műsor

Ethernet (LAN) az internet csatlakozathoz és a szolgáltatáshoz.

802.11n a/b/g/n beépített WLAN-funkció

Audio-video megosztás

Hbb TV

Telentelex

Választó

Élérkek: 2 db AAA

Használati utasítás

Készlet feljlesztés

Ha a tévékészülék 5 perccel nem fogad semmilyen bemenőt jelet (pl. antennából vagy HDMI-forrásból), a tévékészülék készletét üzemmódra vált. Amikor ismét bekapcsolja, az alábbi üzenet jelenik meg: **„A TV-készülék automatikusan készletét módra váltott, mert sokáig nem volt jel.”**

Az **Auto TV OFF** opció (a **Settings-System > More** menüben) alapértelmezésben 1 és 8 óra közé van állítva. Ha a beállítás nincs **Kikapcsolás**, és a TV bekapcsolás marad és a beállított idő alatt nincs működtetve, miután a beállított idő lejárt, át kapcsol készletét üzemmódba. Amikor ismét bekapcsolja a tévékészülék, az alábbi üzenet jelenik meg: **„A TV-készülék automatikusan készletét módra váltott, mert sokáig semmilyen műveletet sem végzett.”** Mielőtt a TV készletét üzemmódra vált, megjelenik egy párbeszédablak. Ha nem nyom meg egyetlen gombot sem, akkor minélgy 5 perccel várakozás után a tévé készletét üzemmódra vált.

A tévé azonnal készletét üzemmódra vált, ha a **Nem opció** választja, és megnyomja az **OK** gombot, a tévé bekapcsol. Állapotban marad. Ebben a párbeszédablakban választja ki az **Auto TV OFF** opció beállítását. Ha a **TV kikapcsol** opciót választja, és megnyomja az **OK** gombot, a TV bekapcsol. Ezt a funkciót újra engedélyezheti a **Settings-System > More** menüben az **Auto TV OFF** beállítás módosításával.

A TV-készülék egyetlen vezérfőgombbal rendelkezik. Ez a gomb lehetővé teszi a TV készletét / forrás / program és hangforrás funkciók vezérlését.

A vezérfőgomb működése

Nyomja meg a vezérfőgombot a funkció opciók menü megjelenítéséhez.

Ezután nyomja meg egymás után a gombot, hogy a funkció a kívánt opcióra mozogassa, ha szükséges.

Nyomja meg és tartva lenyomva a gombot körülbelül 2 másodpercig a kiválasztott beállítás kiválasztásához. Aktiválósor az opció ikon színe megváltozik.

Nyomja meg ismét a gombot a funkció használatához vagy az almenü való beállításához.

Ha a tévékészülék opció kiválasztásához először ki kell kapcsolnia az utolsó aktív opciót. A gomb kikapcsoláshoz tartva lenyomva a gombot. Kikapcsolósor az opció ikon színe megváltozik.

A funkció opciók menü beállításához ne nyomja meg a gombot kb. 5 másodpercig. A funkció opciók menüje eltűnik.

A **TV kikapcsolás**: Nyomja meg a vezérfőgombot a funkció opciók menü megjelenítéséhez, a funkció opciók menü megjelenítéséhez, majd nyomja meg egymás után a gombot a funkció, **Volume** vagy **Volume** opcióra mozoghat körülbelül 2 másodpercig kiválasztott beállítás kiválasztásához. Aktiválósor az opció ikon színe megváltozik. Ezután nyomja meg ismét a gombot a TV kikapcsolásához.

A **TV bekapcsolás**: Nyomja meg a vezérfőgombot a funkció opciók menü megjelenítéséhez, majd nyomja meg egymás után a gombot a funkció, **Volume** vagy **Volume** opcióra mozoghat körülbelül 2 másodpercig kiválasztott beállítás kiválasztásához. Aktiválósor az opció ikon színe megváltozik. Ezután nyomja meg ismét a gombot a TV bekapcsolásához.

A **hangrög megváltoztatása**: Nyomja meg a vezérfőgombot a funkció opciók menü megjelenítéséhez, majd nyomja meg egymás után a gombot a funkció, **Volume** vagy **Volume** opcióra mozoghat körülbelül 2 másodpercig kiválasztott beállítás kiválasztásához. Aktiválósor az opció ikon színe megváltozik. Ezután nyomja meg ismét a gombot a hangrög növeléséhez vagy csökkentéséhez.

Csatornak váltása: Nyomja meg a vezérfőgombot a funkció opciók menü megjelenítéséhez, majd nyomja meg a gombot egymás után, hogy a funkció **Program** vagy a **TV Program** opcióra mozoghat körülbelül 2 másodpercig a kiválasztott beállítás kiválasztásához. Aktiválósor az opció ikon színe megváltozik. Ezután nyomja meg ismét a gombot a csatornákra való váltáshoz.

A **forrás váltása**: Nyomja meg a vezérfőgombot a funkció opciók menü megjelenítéséhez, majd nyomja meg egymás után a gombot a funkció **Forrás** opcióra mozoghat körülbelül 2 másodpercig kiválasztott beállítás kiválasztásához. Aktiválósor az opció ikon színe megváltozik. Ezután nyomja meg ismét a gombot a forrásra váltáshoz.

a források listájának megjelenítéséhez. A gomb megnyomásával görögessen a rendelkezésre álló források között. A TV automatikusan átvált a kijelölt forrásra.

Megjegyzés: A főmenü OSD nem jeleníthető meg az ellenőrző gombbal.

Vezérlés a távirányítóval

A főmenü megjelenéséhez nyomja meg a távirányító **Menu** gombját. A navigáláshoz és a beállításához használja az iránygombokat és az **OK** gombot. A menü képernyőből való kilépéshez nyomja le egymást követően a **Return/Back** vagy a **Menu** gombot.

Bemenet kiválasztása

Ha csatlakoztatott a külső rendszereket a TV-készülékhez, akkor átválthat a különböző bemeneti forrásokra. Más források kiválasztásához nyomja meg egymás után többször a távirányító **Forrás** gombját.

Csatorna- és hangrög váltás

A csatornaváltáshoz és a hangrög-beállításához használja a **Program +/-**-és a **Hangrög +/-** gombokat a távirányítón.

A TV fő menüjének használata

Amikor a **Menu** gombot lenyomja, a képernyőjén megjelenik a tévé főmenüje. A távirányító iránygombjain segítségével lehet a menüben navigálni. Egy elem kiválasztásához vagy az almenü opcióinak megtekintéséhez nyomja meg az **OK** gombot. Amikor megérint egy menüpontot, akkor ebből erőkben, almenü egyes elemei, a gyors előres mozdulás, gyorshangrög menüvel a menüsáv felületét végzi, gyorshangrög elemmel akár műveletet végzi, jelölje azt ki, nyomja meg az **OK** gombot, majd a Bal/Jobb iránygombok segítségével állítsa be, mint a következő elemek: Amikor berlegre a műveletet, az **OK** vagy a **Back/Return** gomb megnyomásával tud kilépni.

A főmenü beállításához nyomja meg az **Kilépés** gombot.

1. Nyitólapp

A főmenü megnyitására a **Nyitólapp** menüsáv jelenik meg. A **Nyitólapp** menü tartalma más menüpontokhoz hozzájárulhat igény szerinti módosítható. Csak válasszon egy opciót, és nyomja meg a **Lefelé** iránygombot a távirányítón. Ha látja az **Hozzáadás** a **Nyitólaphoz** opciót, akkor hozzáadhatja a **Nyitólapp** menükhöz. Hasonlóképp törölheti vagy megváltoztathatja a **Nyitólapp** menü bármely pontját, a pozícióját. Nyomja meg a **Lefelé** mutató iránygombot, és válassza meg az **OK** gombot. A **Athelyezés** opció, és nyomja meg az **OK** gombot. A menüelemek mozgásához használja a Jobb és a Bal iránygombokat, és miután ily módon kiválasztotta azt

a pozícióit, ahova a kiválasztott elemet helyezni akarja, nyomja meg az **OK** gombot.

2. TV

2.1. Újratűzés

Eznek az opciónak a segítségével lékel az elektronikus műsorjegyzék megtekintéséhez. További információkat talál az **Elektronikus programfüzet** fejezetben.

2.2. Csatornák

Eznek az opciónak a segítségével meg lehet tekinteni a **Csatornák** menü. További információkat talál a **Csatornák** használati útmutató fejezetében.

2.3. Időzítők

Ebben a menüben az opciók segítségével időzítőket állíthat a jövőbeli programokra. A korábban beállított időzítőket is ebben a menüben lehet ellenőrizni.

Időzítő beállításához a **Bal/Lebb** iránygombot segítségével válassza az **Add Timer** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot. Állítsa be a menü opcióit az igény szerinti és amikor kész, nyomja meg a **Beállítás** opciót. Az időzítő hoztak leírás. Egy korábban beállított felvételi időpontjának a szerkesztésére jelölje meg az adott időzítőt válassza az **Edit Selected Timer** opciót, és nyomja meg az **OK** gombot. Válassza meg a menü alponljait a kívánt módon, majd a megadott elemzéséhez nyomja meg az **OK** gombot.

Egy korábban beállított felvételi időpontjának a törléséhez jelölje meg az adott időzítőt, válassza a **Delete Selected Timer** opciót, és nyomja meg az **OK** gombot. Egy visszatérő üzenet jelenik meg a képernyőn. Válassza a **Yes** opciót, és a folytatáshoz nyomja meg az **OK** gombot. A dátumot törölni kell.

Az időzítő nem lehet beállítani feltétlenül több olyan programra, amely ugyanabban az időpontban kezd, az **OK**, **On** vagy **Off** opciók kivételével. Ebben az esetben Önnek egy időzítőt kell választania, és a többi törölni kell. Válassza ki a törölni időzítő, és nyomja meg az **OK** gombot, ezzel megjelenik a **Yes/Cancel** opció. Az időzítő töröléséhez válassza a **Yes/Cancel** opciót, és nyomja meg az **OK** gombot. Ezt követően el kell mentenie a változtatásokat. Eznek a műveletnek az elvégzéséhez nyomja meg az **OK** gombot, válassza a **Változások elmentése** parancsot, és nyomja meg ismét az **OK** gombot.

2.4. Felvétellek

Ebben a menüben lehet a felvételekkel műveleteket végezni. A korábban felvett műsorokat vissza lehet játszani, lehet szerkeszteni, törölni és átrendezni. A lenyeges opciók megtekintéséhez, jelölje meg az opciót a **Bal** vagy a **Jobb** iránygombok segítségével, és nyomja meg az **OK** gombot.

Felvételi beállítások

A felvételi beállítások is igény szerint módosítható a **Felvétel** menü **Beállítások** lapján. Válassza

ki a **Settings** menüt a **Bal** vagy a **Jobb** gomb segítségével, és nyomja meg az **OK** gombot. Jelölje ki az **Antenna** kiválasztott elemét, amiről, és a **Bal** vagy a **Jobb** gomb segítségével állítsa be.

Korai késleltetés: Ezzel a beállítással korábbi időpontra is lehet állítani a felvételi kezdést.

Későbbi befejezés: Ezzel a beállítással a felvételt időben később időpontra később is lehet állítani.

Időzített felvételi legrövidebb időtartamra: Ezen a beállításon a segítségével a felvételt időben korábban le lehet állítani, és annak tartamát a maximuma tudja eltolni, és annak tartamát a maximuma tudja eltolni. A rendelkezésre álló opciók hozzávetőlegesek, a felvételi lényegese ideje az adástól függően változhat. Ennek a beállításnak a függvényében a szabad és a foglalt tárolókapacitás mértéke változik. Ellenőrizze, hogy van-e elegendő szabad tárhely, ellenkező esetben az azonnali felvételt nem lehet készíteni.

Automatikus elvétel: A **selejtezt** beállíthatja a következők szerint: **egyik sem**, **legrövidebb**, **leghosszabb** vagy **legrövidebb**. Ha ez, nincs a **None** opcióra állítva, akkor beállíthatja az **Unplayed** opciót vagy az **Included** vagy az **Excluded** opciót. Ezeknek az opcióknak a segítségével meg tudja határozni a felvételek törölésére vonatkozó preferenciáit, annak érdekében, hogy helyet biztosítson a folyamatban lévő felvételeknek.

Mérvélem információ: Itt megtekintheti a TV-készülékhez csatlakoztatott USB eszközre vonatkozó részletes információkat. A megtekintéshez válassza és nyomja meg az **OK** gombot, a beállításához nyomja meg a **Back/Return** gombot.

A lemez formázása: Ha Ön a csatlakoztatott USB háttárolón található összes fájlt törölni kívánja, és a háttárolót FAT32-re kívánja konvertálni, akkor használja ezt az opciót. Nyomja le az **OK** gombot, amíg a **Lemez formázása** opció van megjelölve. A képernyőn egy menü jelenik meg, amelyben az **OK** vagy **Pin kódot lért***) a PIN-kód beírása után egy jóváhagyó üzenet jelenik meg a képernyőn. Az USB memóriakártya formázásának elindításához válassza a **Yes** opciót, és nyomja meg az **OK** gombot. A töröléshez válassza ki a **Nem** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

*) A PIN kódot alaphelyzetre állítsa **0000** vagy **1234**. Ha a PIN kódot **az ENSZ telepítés alkalmával** beállította

je rendszer a kiválasztott országját (figyeljen ker), akkor használja az **On** állapot megváltoztatás PIN kódját.

3. Beállítások

A TV-készülék beállításait ebben a menüben az opciók segítségével tudja kezelni. További információkat talál a **Menü tartalmának a beállítás** fejezetében.

4. Alkalmazások

Amikor a TV-készülékhez az internethez, a kapcsolódó tartalom, többek között az **Alkalmazásokhoz** kapcsolódó tartalmak is elérhetőek lesznek. Az **Apps** menüben elérheti az ismételten alkalmazásokat. Placról hozzáférhető, új alkalmazásokat lehet hozzáadni és a jelenlegiek törölni. További információkat talál az **Alkalmazások** fejezetben.

5. Források

A bemeneti forráshatározásokat ebben a menüben az opciók segítségével lehet kezelni. A jelenlegi forrás megváltoztatásához, jelöljön meg egy opciót, és nyomja meg az **OK** gombot.

5.1. Források beállítása

Módosítsa a nevetek, engedélyezze vagy tiltsa le a kiválasztott forrásokat.

Válassza az elemeket a távirányítóba

Változtassa el a hirtelen feljött, hogy láthatóvá váljon az **Alkalmazások** menü. Helyezze az **AA** vagy **AAA** gombot a távirányítóba, hogy az elemeket a megfelelő polaritással helyezze be. Ne keverje a használt és új elemeket. Csak ugyanolyan, vagy az eredetivel egyenértékű típusú elemmel helyettesítse a régiéket. Helyezze vissza a fedeleket.

Amikor az elemek töltöttsége alacsony, és ki kell cserélni őket, egy üzenet jelenik meg a képernyőn. Ne felejtse, a távirányító működését határozatosan befolyásolja, ha az elemek töltöttsége alacsony.

Az elemeket ne tegye ki magas hőmérsékletnek, például napfénytnek, tűznek, vagy éhez hasonlóknak.


Csatlakozás az áramforráshoz

FONTSOK: A févészülékkel **220-240 V AC, 50 Hz-es** működésre tervezték. A kiscsomagolás után hagyja, hogy a TV-készülék a szabó hőmérsékletét elérje, mielőtt csatlakoztatná az elektromos hálózathoz. Csatlakoztassa a hálózati kábelt a komektorkhoz.


Az antenna csatlakoztatása

Csatlakoztassa az antenna vagy a kábeltelevé műsorjelzőjét a TV hátsó részén található ANTENNA BEMENETHEZ (ANT-TV) vagy a műholdcsatlakozóját a MŰHOLD BEMENETHEZ (ANT-SAT).

ATV hálótű

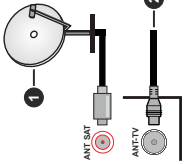

1. Műhold
2. Antenna vagy kábel

 Ha a TV-készülékhez szociálit kíván csatlakoztatni, akkor előbb bizonyosodjon meg arról, hogy a TV készülék megfelel a helyi szabványok követelményeinek. A csatlakoztatás után be lehet kapcsolni és használni lehet venni a készülékeket.

Szerzői jogi adatok

A HDMI és a High Definition Multi Media Interface, valamint a HDMI logója HDMI Licensing LLC védjegye. A licenztartó jogelvélyei az Egyesült Államokban és más országokban.



A Dolby Laboratories licenca alapján készült. A Dolby, Dolby Audio és a kettős D jel a Dolby Laboratories védjegye.

A YouTube és a YouTube logo a Google Inc. bejegyzett védjegyei.

A szabadalmakat a <http://patents.dts.com> oldalon találja. Gyártva a DTS Licensing Limited licenca alapján. A DTS, DTS-HD, és DTS és Sztímómuló együtt bejegyzett védjegyek és a DTS TrueSurround a DTS, Inc. védjegye. © DTS, Inc. Minden jog fenntartva.



A szabadalmakat a <http://patents.dts.com> oldalon találja. Gyártva a DTS Licensing Limited licenca alapján. A DTS, DTS-HD, és Sztímómuló, a DTS vagy DTS-HD és a Sztímómuló együtt a DTS, Inc.™ DTS, Inc. bejegyzett védjegyei. Minden jog fenntartva.



Ez a termék a Microsoft társaság szellemi tulajdonjogi jogait tartalmazó termékekkel, például a Windows operációs rendszerrel, és a Microsoft társasággal szemben megjelölt licenc nélküli bős.

A tartalomtulajdonosok szellemi tulajdonjogi jogait a Microsoft PlayReady™ tartalomvédelmi technológiával alkalmazzák, beleértve a szerzői joggal védett tartalmat. Ez az eszköz PlayReady technológiát használja a PlayReady védett tartalom vagy a Windows Media Center tartalom védelmének megvalósításához. A PlayReady védett tartalom vagy a Windows Media Center tartalom megismeréséhez a felhasználónak meg kell adnia a Microsoft társasággal szemben megjelölt licenc nélküli bős.

A C1 Plus logó a C1 Plus LLP védjegye. Ez a termék a Microsoft Corporation szellemi tulajdonja, és minthogy szerzői jog védelme alatt áll. A technológia felhasználása vagy terjesztése ezen a termékben kívüli a Microsoft vagy meghatalmazott leányvállalatának az engedélyje nélkül tilos.

Tájékoztatás az ártalmatlanságról

[Európai Unió számára]

Készülék a jelölések elektronikus és elektromos készülékkel jelölés és az ezzel a jelöléssel ellátott elemek üzemidejük lejártával nem kezelendők

Általános háztartási hulladékként. Az elektronikus és az elektronikus termékeket újrahasznosítás céljából, az elemek megfelelő gyűjtőpontokra, nem a házba, kertbe, és a 2012/19/EU és a 2013/56/EU irányelvek értelmében.

A termék szabályos elhelyezése által a fogyasztókat segítenek megőrizni a természeti erőforrásokat, valamint megelőzni a lemeztészt, környezeti és az emberi egészségre gyakorolt káros hatásokat, amelyek egyébként a nem megfelelő hulladékkezelés okozhat.

A termék újrahasznosításával kapcsolatos további részletes információkat vegye fel a kapcsolattal a helyi városi hivatalait, az Ön háztartási hulladékkezelő szolgáltatójával vagy az üzlettel, ahol a terméket vásárolta.

A hulladékok szabályatlan elhelyezése a hazai jogszabályok értelmében büntetést vonhat maga után.

[Üzleti felhasználók]

Ha Ön készüléket kívánja helyezni azt a termék, lépjen kapcsolatba a kereskedővel és tanulmányozza a vásárlási, szerződésben található az Általános Szerződési Feltételeket

[Európai Unió kívüli országok számára]

Ezek a jelzések csak az Európai Unióban érvényesek. A bejelölésre és az újrahasznosításra vonatkozó részletekért keresse fel a helyi hatóságokat. Az újrahasznosítás érdekében a terméket és a csomagokat vegye el a helyi gyűjtőhelyre.

Néhány gyűjtőpont a termékeket ingyenesen veszi át. **Megjegyzés: Az alábbi P és az/jelel, hogy az elem ártalmatlan.**



1. Termékek
2. Elem

Műszaki jellemzők

TV sugárzás	PAL BC/D/K/ SECAM BG/DK VHF (III SA) - UHF (U SA) - SZELESSÁV
Vezet csatornák	Télesón integrált digitális földfelszíni-módszert (DVB-T-C-S) (DVB-T2, DVB-S2 kompatibilis)
Digitális vétel	11 000
Az előre beállított csatornák száma	Képernyő kivételével
Csatorna kijelző	75 Óhm (megnyitási/vezetési)
RF Antenna bemenet	220-240V AC, 50Hz DTS TrueSurround DTS-HD
Üzemi feszültség	2x8
Audió kimenet	75
Audió kimenet	< 2
Hálózati kimenet	280 x 973 x 623
Audió kimenet	5681 x 973 x 567
Audió kimenet	43"
Audió kimenet	0°C-tól 40°C-ig, legfeljebb 85% páratartalom

Vezeték nélküli LAN továbbító műszaki adatok


Frekvenciataromány	Maximális kimeneti teljesítmény
2400 - 2483,5 MHz (CH-CH13)	100 mW
5150 - 5250 MHz (CH38 - CH48)	200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	200 mW

Országok szerinti korlátozások

Ez az készülék otthoni és irodai használatra számít az összes EU tagállamban és más EU-s szabványokkal követő országokban, korlátozás nélkül, kivéve a lejjebb felsorolt országokat.

Ország	Korlátozás
Bulgária	Általános engedély szükséges kültéri és nyíltváros használati esetében
Franciaország	Beküldött saját használati esetén
Olaszország	Külső saját használati esetén általános engedély szükséges
Görögország	Beküldött saját használati esetén általános engedély szükséges
Luxemburg	Általános engedély szükséges hálózati és nyilvános szolgáltatás esetén (nem spektrum száma)
Norvégia	Tilos a rádió sugárzás a Ny-Alesund központtól 20 kilométeres körzeti (földrajzi övezetben)
Orosz Föderáció	Csak beltéri használatra

Bármely ország vonatkozó követelmények idővel bármikor megváltozhatnak. Azt ajánljuk, hogy a felhasználó megfigyelje a helyi hatóságoknál a nemzeti szabályok aktuális állapota az 4 GHz és 5 GHz vezeték nélküli LAN esetében.

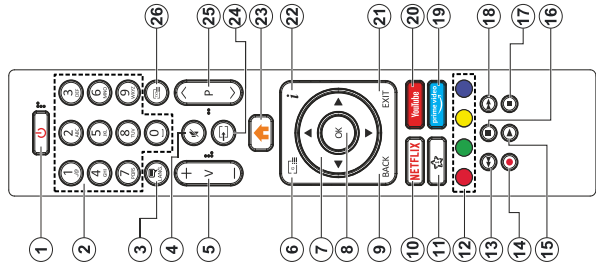

(*) SAJÁT GOMB 1:

Ez a gomb rendelkezhet egy, a medellégi függő alappérről megosztott funkcióval. Ugyanakkor, a kijelző forrásán vagy csatornán öt másodpercig lenyomva ezt a gombot, beállítást egy speciális funkció. Egy fővágható üzenet fog megjelenni a képernyőn. Most a Saját gomb 1 a kiválasztott funkcióhoz kerül hozzáféréskére. Ügyeljen arra, hogy amennyiben ezt az első telepítés alkalmával végzi el, a SAJÁT GOMB 1 visszatér az alapbeállított funkciókhoz.

- Készlet:** Csatornát vált, szam vagy betű írható be a képernyőn lévő szövegmezőbe.
- Számgombok:** Csatornát vált, szam vagy betű írható be a képernyőn lévő szövegmezőbe.
- Nyelv:** Vált a hangmódok között (analog TV), megjeleníti és módosítja a hangfrizirát nyelvet, és ki-, il. bekapcsolja a feliratozást (digitális TV, ha van)
- Némítás:** Teljesen kikapcsolja a TV hangerejét
- Hangerő +/-:**
- Műsorujrásig:** Megjeleníti az elektromos műsorajrásigot
- Iránygombok:** A menüben, tartalmakban stb. való navigáció segít, és Teletext üzemmódban a jobb vagy bal gomb megnyomásaorán megjeleníti az adataitakat
- OK:** Megerősíti a felhasználó választásait, megjeleníti az oldal (teletext módban) és megnézi a Channel's menüt (DTV-módb)
- Vissza/Visszatérés:** Visszatérés az előző képernyőre, az előző menühoz, indexelőli indítása (teletext módban) Gyorsan vált az előző és az aktuális csatorna vagy forrás között
- Netflix:** Elindítja a Netflix alkalmazást.
- Saját gomb 1 (*)**
- Számgombok:** A színgombok funkcióra vonatkozóan, kóvesse a képernyőn megjelenő utasításokat
- Visszatérés:** A médiában, pl. filmek esetén visszalépés a filmkockákat
- Felvétel:** Másolatot vesz fel
- Léjtás:** Elvezeti a kiválasztott média léjtásait
- Szünet:** Szünetelteti megjelenített médiát, elkezd az időzített felvételt
- Léjtállítás:** Léjtállítás a léjtásott médiát
- Gyors előre:** A médiában, pl. filmek esetén előre léteni a filmkockákat
- Primo Video:** Elindítja az Amazon Prime Video alkalmazást.
- Youtube:** Elindítja a YouTube alkalmazást
- Kelejtés:** Bezárja és kilép a megjelenített menüből vagy visszatér az előző oldalra
- Info:** Megjeleníti a képernyőn lévő tartalmakra vonatkozó információkat (revel - a Teletext módban)
- Mént:** Megjeleníti a TV mént
- Forrás:** Megjeleníti a rendelkezésre álló műsorokat és tartalmakat
- Program +/-:**
- Szöveg:** Megjeleníti a teletext opotát (ha van), nyomja meg ismét, ha a képernyőn egyszerre kívánja látni a tévémsor képet és a teletext szövegoldal (m)

Csatlakozó	Típus	Kábelek	Eszközök
VGA csatlakozás (hátul)	VGA csatlakozás (hátul)	VGA kábel	Laptop
PC/YPBR Audio csatlakozása (hátul)	PC/YPBR Audio csatlakozása (hátul)	YPBR hang kábel	Laptop
HDMI csatlakozás (oldalsó és hátul)	HDMI csatlakozás (oldalsó és hátul)	HDMI kábel	TV
SPDIF (Optikai) csatlakozása (hátul)	SPDIF (Optikai) csatlakozása (hátul)	SPDIF kábel	AV-eszközök
Hátsó AV (Audio-vídeo) csatlakozása (hátul)	Hátsó AV (Audio-vídeo) csatlakozása (hátul)	Hátsó AV (Audio-vídeo) csatlakozás kábel	AV-eszközök
FEJHALLGATÓ	FEJHALLGATÓ csatlakozása (oldatal)	FEJHALLGATÓ kábel	FEJHALLGATÓ
YPBR csatlakozás (hátul)	YPBR csatlakozás (hátul)	PC és YPBR csatlakozás kábel	PC
USB csatlakozás (oldatal)	USB csatlakozás (oldatal)	USB kábel	USB-eszközök
CI csatlakozás (oldatal)	CI csatlakozás (oldatal)	CI kábel	CI-eszközök
Ethernet csatlakozás (hátul)	Ethernet csatlakozás (hátul)	LAN / Ethernet kábel	LAN / Ethernet

Ha a tvkészletéhez egy eszközt kíván csatlakoztatni, akkor előbb ellenőrizze, hogy a csatlakoztatás előtt lévő az eszköz is ki van kapcsolva. A kapcsolót látrézhöz udán be lehet kapcsolni és használható lehet venni a készülékeket.



Bt-ki kapcsolás
A TV-készülék bekapcsolása
Csatlakoztassa a lépcsőből egy fémrögzítőhöz, pl egy fal tornakozhoz (220-240V AC, 50 Hz).

A TV bekapcsolása a készenléti üzemmódból is:
• Nyomja meg a **Készenléti** gombot, a **Program +** vagy egy színgombot a távirányítón.
• Nyomja meg az Egyetlen vezérlőgombot a TV-készületen.

A TV-készülék kikapcsolása

• Nyomja meg a távirányító **Készenléti** gombját.
• Nyomja meg a TV vezérlőgombját, és megjelenik a funkció opciók menüje. A fókusz **Készenléti üzemmódban** lesz. Nyomja meg és tartva lenyomva a gombot körülbelül 2 másodpercig a beállítás kiválasztásához. Az opció ikon színe megváltozik. Ezután nyomja meg ismét a gombot, a TV készenléti üzemmódba kapcsol. Amikor a művelet befejeződött, a TV készenléti módba lép.

A TV-készület teljes kikapcsolásához húzza ki a hálózati kábel a **konktorból**.

Megjegyzés: A TV készenléti üzemmódban a készenléti LED világít, jelelve, hogy bizonyos funkciók, például a **Készenléti keresés**, a **Leállítás** vagy az **Alóttól** aktivák. A LED világít, amikor **On** a TV-t a készenléti módból bekapcsolja.

Első Talpítás

Az első bekapcsolásakor a nyelv kiválasztása ablak jelenik meg. Válassza ki a nyelvet, és nyomja meg az **OK** gombot. A telepítési útmutató következő lépése az **ránygombok** és az **OK** gomb segítségével az Ön preferenciáinak a beállítása.

A második képernyőn állítsa be a választott országát. A kiválasztott **Ország**ot figyelően elkerül a rendszer kéri a PIN-kód beállítását és megőrsítését. A kiválasztott PIN kód nem lehet 0000. Amennyiben a rendszer kéri a PIN kódot, a menük későbbi használatahoz, akkor meg kell adnia ezt.

A következő lépésben aktiválja az **Üzleti mód** (Ez az opció lehetővé teszi a képernyő automatikus beállítását a kiválasztott funkciók információk sávként megjelenésének a képernyő oldalán. Ez az opció csak a bolti használathoz tartozik. Az üzleti mód használatakor a hálózati kábel beállítását és az opció a **Beállítások-Rendszer**-ben menüben érhető el, és későbbi illetve be lehet kapcsolni. Válasszon, és a folytatáshoz nyomja meg az **OK** gombot.

Értélel a ponttől kezdve a TV-készülék típusától és az ország kiválasztásáig függően, megjelenik az **Adatvédelmi beállítások** menü. Ennek a menünek a beállításával beállítja az adatvédelmi jogosultságokat. Jelöljön egy funkciót és a bal és jobb iránygombokkal engedélyezze vagy tiltsa le. A

Ha a következő a folytatáshoz: válassza a **Next** gombot, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Megjegyzés:A keresési névjelző kiválasztás/Keresési Léptető/ Rép.

Műhold: Ha a **műholdas** műsorokért opciók be van kapcsolva, akkor a TV-készület digitális földi műsoroktól fog keresztül, a többi kezdeti beállítás befejezése után. A műholdas keresési beállítások előtt, először meg kell vizsgálni a műsorok listáját, hogy megismerje a műsorok nevét. Az **Antenna** gomb segítségével kiválasztja az **Antennát**, amely lehet **Közvetlen**, **Egyetlen műholdas kábel** vagy **DISEQC-kapcsoló**. Az antenna típusának a kiválasztása után a további opciók megjelenéséhez nyomja meg az **OK** gombot. **Folytassa**, és ekkor a **Transzponder-lista**, valamint a **LNB konfigurációs opciók** fognak megjelenni. A **LNB konfigurációs opciók** segítségével megadhatja a transzponder és a műholdnév beállításait.

• **Direkt:** Ha Ön egyetlen belkelti rendszert és egy közvetlen műholdmódnál rendelkezik, válassza az ezt az antenna típus. Nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz. Válasszon ki egy elérhető műholdat a következő ablakban és nyomja le az **OK** gombot a szolgáltatás ablakban kereséshez.

• **Egy-kébles teljesítés:** Ha több vevőrendszerrel és egy-kébles teljesítésű műholdas rendszerrel rendelkezik, válassza ezt antenna típus. Nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz. Konfigurálja a beállításokat a következő a következő képernyőn látható utasítások szerint. Az **OK** lenyomásával kerekeshi szolgáltatásokat.

• **DISEQC kapcsolás:** Ha Ön több műholdmódnál rendelkezik, válassza az ezt a **DISEQC kapcsolóval** rendelkező, válassza az antenna típus. Ezután állítsa be a **DISEQC** vezérlő, és nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz. Legfeljebb négy műholdat (ha rendelkezésre áll) állítsa be a v1.0 verzóhoz, és tizenhat műholdat a v1.1 verzóhoz a következő képernyőn. Nyomja meg az **OK** gombot a listán levő első műhold kereséséhez.

Analóg: Ha az **Analóg** műsorokérés opció be van kapcsolva, akkor a TV-készület digitális földi műsoroktól fog keresztül, a többi kezdeti beállítás befejezése után.

A kezdeti beállítások befejezését követően a TV ekezdő keresni az elérhető műsorokat a kiválasztott műsorlistából.

Keresés közben a képernyőn álljan megjelennek a keresési eredmények. Miután minden elérhető állomást eltarolt, a **Csatorkant** opciók segítségével képernyőn. Az **Edit** lehet opciókban a segítségével igény szerinti módosításokat csatlakoztatni, vagy a **Menu** gomb megnyomásával lépjen ki, és vissza a tévéhez.

Amíg a keresés folyamatban van, megjelenik egy üzemi. A rendszer megkérdezi, hogy meg akarja-e választani a csatornát az LON-TV-nél megjelenő beállítások. Az igen opciók és a jóváhagyásához nyomja meg az **OK** gombot.

(*) Az LCN foglalkoztatás automatizálás rendszer, amely a TV-készületen van beállítva, automatizálja a csatorna (ha van sorozat) szorrendjét.
Megjegyzés: Az első lépésben lépzen be kapcsolja ki a TV-készület. Ezzel elkerülheti, hogy a kiválasztott országban bizonyos opciók nem állnak rendelkezésre.

Média lejátszás az USB bemeneten keresztül
A tévéhez 2,5 és 3,5" formátú rugalmas lemezes médiumok, például a CD, DVD, Blu-ray és a USB-bemeneteken segítségével.

FONTS: Mentse le a memória eszközökön lévő fájlokat, mielőtt ezeket a TV-készületéhez csatlakoztatná. A fájlok nem válnak elérhetővé, amíg a médiumot a TV-készületéhez az adatszálalhoz csatlakoztatja. Az USB-készülék (MP3-lejátszó) vagy USB memóriakészülék (MP3-lejátszó) vagy USB memóriakészülék nem kompatibilis ezzel a TV-vel. A TV a FAT32 és nem NTFS formázással támogatja, de a fájlleírt nem lesz elérhető NTFS formázással lemezeken.

Az ITB (Tera Byte) memóriát meghaladó USB memóriakészülék (többes) során a formázási folyamat során nehézségekbe ütközhet.

Válogjon egy kocsit, mielőtt csatlakoztatná és elővonná, mivel a lejátszó mód olvashatja a fájlokat. Ez fizikai szerület okozhat az USB-lejátszóban, és különösen magában az USB-eszközben. Fájlléírásába közben ne húzza ki az eszközt.

A TV-készülethez egy USB-eszköz csatlakoztatható az USB bemenethez. Ebben az esetben egy külső tápellátás USB-vel használható javasolt.

Ha egy USB memóriát csatlakoztat, javasolt a TV-készület USB bemenet(ek) közvetlen használatát. **Megjegyzés:** Képernyő megtekintése során a **Média lejátszó** menü csak 1000 képből tud megmutatni a csatlakoztatott USB-eszközön lévő fájlkat közül.

USB lejátszás

Műsor felvétel
FONTS: Uj USB memóriával-meghálható használata esetén javasolt, hogy először formázza meg a lemezt a **TV-Recording-Setup** menüben a **Format Data** opció segítségével.

A műsorok rögzítéséhez. Ennek meg a későbbiek használatához szükséges. Amikor a felvétel funkció aktiválásra, be kell kapcsolnia a készüléket.

A felvétel megkezdéséhez az USB meghajtón 2 GB szabad helynek kell lennie, és a meghajtónak USB 2.0 kompatibilisnek kell lennie. Ha az USB meghajtó nem kompatibilis, megjelenik egy hibautzenet.

E-kézikönyv

A TV-készülék funkcióira vonatkozó használati utasításokat az E-kézikönyv tartalmazza.

Az E-kézikönyv eléréséhez lépjen be a **Settings** menübe, válassza a **Manuális** opciót, és nyomja meg az **OK** gombot. A gyors eléréshez nyomja meg a **Menu** gombot, majd az **Info** gombot.

Az íránygombokkal válassza ki a kívánt kategóriát. Minden kategória különböző témákat tartalmaz. Válasszon ki egy témát, és az übeállítások elolvashatók nyomja le az **OK** gombot.

Az E-kézikönyv ablak bezárásához nyomja meg az **Exit** vagy a **Menu** gombot.

Megjegyzés: Ez a funkció nem állítható meg minden modellnél, ezért lehet, hogy az **On** beállításoké nem támogatja ezt a funkciót. Az E-kézikönyv tartama a készülék modelljétől függően változhat.

Egyszerű Rendszerindítási Logo

A tévékészülék beállítása személyre szabható, a készülék bekapcsolásakor a képernyőn megjelenhet a kedvenc képe vagy fényképe. Ehhez másolja a kedvenc képfájlokat egy USB-lemezre, majd nyissa meg azokat a **Media**ablakban. Válassza az USB-lemezelet a **Sources** menüben, majd nyomja meg az **OK** gombot. Műtán kiválasztotta a kívánt képet, jelölje ki, és nyomja meg az **OK** gombot, hogy megjelenjen teljes képernyőméretben. Nyomja meg az **Info** gombot, válassza a **Információk** szövegrészt az **Információs** sávban, majd nyomja meg az **OK** gombot. Válassza az **Options** menüt, és nyomja meg az **OK** gombot. A **Set Boot Logo** opció rendelkezésre áll. Válassza egy képet a **egyenlítő** menüben, majd nyomja meg az **OK** gombot. Egy használható üzemi képet is képernyőre állíthat. Válassza ki az **igen** gombot, majd nyomja meg ismét az **OK** gombot. Ha a kép megfelelő, a tévékészülék következő bekapcsolásakor a(*) megjelenik a képernyőn.

Megjegyzés: Amennyiben az **Előző telepítéskor** végző, a TV-készülék visszatér az alapbeállításra rögzítő, ha van.

(*) Képek képernyőreállításának 16:9-ek kell lennie. Az alapbeállítások a **16:9** formátumú képeket támogatják. Csak a **300KB**-nál nagyobb fájlok támogatottak. A kép nem állítható be boot képként, ha a fájlneve nem jelenik meg az információk eszéközétsében.

Beállítások menü tartalom

Képernyő tartalom	
Mód	A képmód megváltoztatható kívánalga, vagy igény szerint. A Kép mód az alábbi opciók egyike állítható be: Mozzi , Játék (opcionális), Sportok , Dinamikus és Természetes .
Kontraszt	Beállítja a kép világosságának és sötétlenségének értékeit.
Fényerő	Beállítja az képernyőn lévő objektumok élességének értékeit.
Élesség	Beállítja az képernyő, a színek igazításával együtt.
Stílus	Beállítja az képernyő, a színek igazításával együtt.
Energiakezelési beállítások	Az Energiakezelési beállítások Egyszerű szabottra, Minimális , Középtemp. , Maximális , Alacsony és Alacsony lehet. Az Energiakezelési beállítások Egyszerű szabottra, Minimális , Középtemp. , Maximális , Alacsony és Alacsony lehet. Az Energiakezelési beállítások Egyszerű szabottra, Minimális , Középtemp. , Maximális , Alacsony és Alacsony lehet. Az Energiakezelési beállítások Egyszerű szabottra, Minimális , Középtemp. , Maximális , Alacsony és Alacsony lehet.
Háttérvilágítás	Az Energiakezelési beállítások Egyszerű szabottra, Minimális , Középtemp. , Maximális , Alacsony és Alacsony lehet. Az Energiakezelési beállítások Egyszerű szabottra, Minimális , Középtemp. , Maximális , Alacsony és Alacsony lehet.
Háladó beállítások	Az Energiakezelési beállítások Egyszerű szabottra, Minimális , Középtemp. , Maximális , Alacsony és Alacsony lehet. Az Energiakezelési beállítások Egyszerű szabottra, Minimális , Középtemp. , Maximális , Alacsony és Alacsony lehet.
Dinamikus kontraszt	A Dinamikus kontraszt arány kívánalga szerint beállítható.
Zajcsökkentés	Ha a műsorozó jele gyenge és a kép zajos, használja a Zajcsökkentés beállítást a zaj mennyiségének csökkentéséhez.
Színhőmérséklet	Beállítja a kívánt színhőmérséklet értékeit. A Hűség , Normál , Néleg és Egyszerű szabott opciók állnak rendelkezésre.
Fehér pont	Ha a Színhőmérséklet Egyszerű szabottra van állítva, akkor ez a beállítás rendelkezésre áll. Növele a kép "melegségét" vagy a "hidegségét" a Bal vagy a Jobb gomb megnyomásával.
Kép zoom	Állítsa be a kívánt képméret formátumot.
Kép váltása	Élefele fordított mozgatlansághoz válassza és nyomja meg az OK gombot, majd használja az Íránygombokat .
Film üzemmód	A filmek a normál televíziós műsorhoz képest más másodpercenkénti képkockaszámmal készülnek. Kapcsolja be ezt a beállítást, ha ímet néz, hogy a gyorsan mozgó jeleneteket tisztán lássa.
Börtönös	Felültezős 5 és 5 között állítható.
Színeltolás	Beállítja a kívánt színtintont.
HDMI Full Range	Amikor egy HDMI-törzshöz érkező adat nézi, ez a funkció látható. Ezzel a funkcióval a fekete szín megjelentése javítható.
PC pozíciója	Csak akkor jelenik meg, ha a beemelti forrás VGA/PC-re van állítva.
Automatikus pozíció	Ha a kép nincs központosítva VGA módban, használja ezt a opciót a kép helyzetének automatikus beállításához. Az automatikus beállításhoz nyomja meg az OK gombot.
H pozíció	Ez a menüpont pozíció beállítását a képet visszatesztelen a képernyő jobb vagy bal oldalára.
V pozíció	Ez a funkció a képet függőlegesen mozgatja a képernyő teleje vagy alja felé.
Képpont óra	A képpont óra beállítás a helyes interferenciát, amely mint függőleges sáv jelenik meg a pontintenzív prezentációval, mint a táblázatkezelők vagy pangrafikus vagy his betűs szövegek.
Fázis	A beemelti forrástól (számítógép, stb.) függően a kép homályos vagy zajos lehet. Egy tisztább kép érdekében használhatja a fázist.
Gyári beállítások visszaállítása	Visszaállítja a képbállításokat az alapbeállításra (kivéve a Játék módot).

A VGA (PC) működés a Kép menü egy e elemét nem érinti. Ekkor PC-üzemmodorra a VGA-mód beállításai hozzáadók és a Picture menübező.

Hang menü tartalom	
Hangrő	Beállítja a hangszintet.
Ekvalizátor	Kiválasztja a hangrejtő módot. A saját beállítások csak a Fehérszemű módban alkalmazhatók.
Balansz	Beállítja a hang a bal vagy a jobb oldali hangszóróból jö-e.
Féjhallgató	Beállítja a féjhallgató hangerejét.
	A féjhallgató használata előtt győződjön meg arról, hogy a féjhallgató hangereje egy kicsiny szintre legyen állítva, hogy elkerülje a hallás károsodását.
Hangmód	A hangmód kiválasztható (ha a kiválasztott csatlama támogatja).
	Beállítja a mások közötti rögzített hang kimeneti szintjét.
AVL (Automatikus hangerőkorlátozás)	Az AVL beállítási opció megváltozik, ha a Dolby Audio menü nem a Ki állásra van állítva. A Normal és Normal opciók a Normal állásra vannak állítva. Az aktuális Normal állásról a Normal opciók állítványon lehet látni. Normal és Ejzszakai üzemmódok vált. Ha információkat nem áll rendelkezésre, ez az opció mindig Normal üzemmódot mutat. Amikor az Automatikus opció beállítása után a TV először kapcsos Ejzszakai üzemmódba, egy információs sáv jelenik meg a képernyőn. Vegye figyelembe, hogy a Normal móddal szemben az Ejzszakai módban a dinamikus bönörítés agresszívabb, és ez egy lík a csendes környezetbe.
Féjhallgató/Line kimenet:	Ha a tévékészülethez a féjhallgató-csatlakozót keresztül egy külső hangrejtő csatlakozó, akkor ezt az opciót Lineout kimenetként választhatja. Ha a TV-hez féjhallgató csatlakozó, a kimenet opciót Féjhallgatóra kell állítani. A féjhallgató használata előtt győződjön meg róla, hogy ez a menü Féjhallgatóra van állítva. Ha kimenetre van állítva, a féjhallgató kimenete maximumra lesz állítva, és ez károsíthatja a hallását.
Dolby Audio	Intelligens, Film, Zene, Hírek és Ki opciók állnak rendelkezésre. A kikapcsolásáshoz állítsa Ki pozícióra. <i>Megjegyzés: A hang menüben néhány elem el lesz szűrve, és nem lesz elérhető, ha az opció nem Ki állásra van állítva.</i>
Dinamikus mélyhang HD	Bekapcsolja vagy kikapcsolja a Dinamikus mélyhangot.
DTS TruSurround	Engedélyezi vagy zárolja az DTS TruEurosund HD -t.
DTS DRC	A dinamikus tartományvezérlés segítségével beállítható a megfelelő hangtartományt mind alacsony, mind magas teljesítási tartományban. Engedélyezze vagy tissa le a DTS DRC tartományvezérlést az On vagy az Off beállításra.
Hang kimenet	Beállítja a hangkimenet preferenciákat. TV, SPDIF és HDMI ARC opciók állnak rendelkezésre. Csak a kiválasztott opción keresztül lesz hangkimenet. A HDMI ARC opcióválasztása esetén a CEC funkció engedélyezve lesz. <i>Megjegyzés: A kiválasztott opciótól függetlenül néhány elem a Hang menüben szürken jelenik meg, és nem lesz elérhető.</i>
Digitális kimenet	Beállítja a digitális kimenet hangjelölését.

Hálózati menü tartalma	Tiltsa le a hálózati kapcsolatot, vagy módosítsa a kapcsolati típusát.
Hálózat típus	Indítson el egy keresést a vezeték nélküli hálózatiokra vonatkozóan. Ez az opció a Network Type menüben érhető el, és vezeték nélküli eszközökön, Wireless Device , van beállítva.
Vezeték nélküli hálózatok vizsgálata	Ha a modem/router rendelkezik WPS-sel, akkor ennek az opciónak a segítségével az közvetlenül rákapszolja. Válassza ezt az opció, és nyomja meg az OK gombot. Menjen a modem/routerhez, és a kapcsolati feliratozáshoz, nyomja meg a WPS-gombot. Ez az opció a Network Type menüben érhető el, és vezeték nélküli eszközökön, Wireless Device , van beállítva.
Nyomja meg a WPS-t a WiFi-routeren	Ha a modem/router rendelkezik WPS-sel, akkor ennek az opciónak a segítségével az közvetlenül rákapszolja. Válassza ezt az opció, és nyomja meg az OK gombot. Menjen a modem/routerhez, és a kapcsolati feliratozáshoz, nyomja meg a WPS-gombot. Ez az opció a Network Type menüben érhető el, és vezeték nélküli eszközökön, Wireless Device , van beállítva.
Internet sebesség teszt	A sebesség ellenőrzésére indítson el egy sebességtesztet. A befejezés után az eredmény megjelenik a képernyőn.
Háladó beállítások	Változtassa meg a tévékészülék IP és DNS konfigurációját.
Wake ON	A beállításnak ezt a funkcióját bekapcsolhatja vagy kikapcsolhatja az On vagy az Off gombon állítva.
	<i>Megjegyzés: A menüben kivált opciók részletes leírásairól nézze meg a Csatlakoztatási feliratozást fejezetben.</i>

Telepítési menü tartalma	Az automatikus hangolási opciók megjelentése. Digitális antenna: Keresi és tárolja az antennán fogható DVB csatornákat. Digitális kábel: Keresi és tárolja a kábelben fogható DVB csatornákat. Analóg: Analóg állomásokat keres és tárol el. Műhold: Műhold állomásokat keres és tárol el.
Automatikus csatornakeresés (újraindítás)	Ez a funkció közvetlen műsor beírásához használható.
Kézi csatornakeresés	A listelt csatornákat keresi a tévőkészlet rendszerben. Digitális antenna: Hálózati csatornakeresés. Digitális kábel: Kábelhálózati csatornakeresés. Műhold: Műholdias hálózati csatornakeresés.
Hálózati csatornakeresés	Ez a beállítás lehetővé teszi az analóg csatornák hangolását. Ez a funkció nem elérhető, ha analógcsatlama nincs tárolva, vagy ha a jelenleg nézett csatlama nem analóg.
Analóg finomhangolás	Kijelölhető a Műhold lista: Megjeleníti a rendelkezésre álló műholdakat. Műholdak hozzáadhatók a listához vagy Törölhető a listáról. Analóg csatornakeresés a listán. Antenna telepítés: Módosítja a műholdias antenna beállításait és/vagy kezdeményezheti egy új műhold keresését.
Műholdbeállítások	Megjeleníti a telepítési beállítások menü. Készletelti keresés (*) : Készletelti állapontban a TV-készülék új vagy hányzó csatornákat fog keresni. Az összes új műsorozás megjelenítésére kerül Dynamic Channel Update . Ha az opció beállítása engedélyezett, az adás változásai, mint pl. a frekvencia, csatlama neve, felirat nyelve, stb., a nézés alatt automatikusan beállításra kerülnek. <i>Renélezésre álló modelltől függően.</i>
Telepítési beállítások (vázlatos)	Hasonlítsa össze a beállított a tárolandó csatornák listájához. Ez a beállítás csak akkor látható, ha az Ország beállítás Dánia, Svédország, Norvégia vagy Finnország.
Szolgáltatáslista törlése	Az a beállítás lehetővé teszi csak azoknak a kiválasztásait a tv-készletből, amelyek a hálózaton belül, melyek megjelenjenek a csatornalistában. Ez a funkció csak Norvégiaiban érhető el.
Az aktív hálózat kiválasztása	Emnek a menüelemnek a segítségével figyelheti a rendelkezésre álló frekvenciák jellemzőit, például jelszint / jellemzőség, hálózati neve stb.
Jel információ	Tölti az összes tárolt csatornát és beállítást, visszaállítja a TV-t a gyári beállításokra.
Első Telepítés	

Beállítások Menü	Tartalom
Felkötés Hozzáférés	Szabályozza a feltételek hozzáférési módokat, ha elérhetők.
Nyelv	A műsorszórás ⁽¹⁾ és az országait függően beállíthat egy elérő nyelvet.
Adatvédelmi beállítások (*)	Az intelligens televízióval kapcsolatos alkalmazások adatvédelmi jogosultságainak kezelése. Nyomja meg az OK gombot a menübe való belépéshez és állítsa be a kívánt igényeknek megfelelően.
Felbontó	A szülői beállítások megváltoztatásához meg kell adni a jelszót. Könnyen beállíthatja a Menü zár , Korhatár-zár , Gyerekszár vagy az Újmanu opciót ebben a menüben. A kapcsolódó opciók használatával beállíthat új PIN kódot, vagy módosíthatja az Alapértelmezett CÍCAM PIN kódot. Megjegyzés: Esetleg lehet, hogy az Értesítések során a kiválasztott országban bizonyos menüpontok nem állnak rendelkezésre. A PIN kód alapértelmezésbe állításra 0000 vagy 1234. Ha beállította a PIN kódot (a műsorszórás kiválasztott országát függően kétféle az Értesítések almenüjénél) az Értesítések almenüjénél az On állás beállítás Pin kódjának megadását.
Dátum/idő	Dátum és idő beállítása.
Forráskód	Módosítsa a neveket, engedélyezze vagy tiltsa le a kiválasztott forrásokot ⁽¹⁾ .
Hozzáférhetőség	A TV-készülék hozzáférési opcióit jeleníti meg.
Nagyothalok	Engedélyezi a műsorszolgáltató által nyújtott funkciókat.
Hangalálmondás	Az elbeszélés megjelenti a vak vagy gyengébb látású közönség számára. A Hangalálmondás opciók megjelenítéséhez nyomja meg az OK gombot. Ez funkció csak akkor áll rendelkezésre, ha a műsorszolgáltató támogatja. Megjegyzés: Hang funkció nem elérhető a füvetlen vagy a szélesítés mód közben.
Netfix	A TV-t jelel támogatott funkcióban megtekintheti az ESN (*) számát és kikapcsolhatja a Netflix-et. ^(*) Az ESN szám a Netflix egyetlen azonosítószáma, amelyet lemondásán a TV-készülék beazonosítására szolgál. Megjegyzés: A 4K-s videószóráshoz egy min. 25 Mbps-es internetes kapcsolatot szükséges. A 4K-s animációs szórások követelményeire a Netflix weboldalon található https://www.netflix.com/help/center/4k címen érhető el. A Netflix alkalmazás telepítése előtt ellenőrizze, hogy a hálózati sebesség elegendő-e a 4K-s videó szórásához. A Netflix alkalmazás telepítése előtt ellenőrizze, hogy a hálózati sebesség elegendő-e a 4K-s videó szórásához. A Netflix alkalmazás telepítése előtt ellenőrizze, hogy a hálózati sebesség elegendő-e a 4K-s videó szórásához. A Netflix alkalmazás telepítése előtt ellenőrizze, hogy a hálózati sebesség elegendő-e a 4K-s videó szórásához.
Több	A TV készülék egyéb beállítási opcióit jeleníti meg.
Kijelzés időhátr	Megváltoztatja a menüképernyő kijelzési időhátrát.
Készletlé LED	Ha a TV készletléli üzemmódban van, a készletléli LED nem világít, ha KI pozícióra van állítva.
HBTV (*)	Ezt a funkciót a Be vagy a KI gomb segítségével be- vagy kikapcsolhatja.
Szoftverfrissítés	Győződjön meg róla, hogy a TV-készülék a legújabb firmware-rel rendelkezik-e. A menü opciók megjelenítéséhez nyomja meg az OK gombot.
Alkalmazásverző	Megjeleníti az aktuális szoftver verziót.
Felirat mód	Ezzel az opcióval kiválaszhatja a képernyő megjelenő felirat módját. (DVB felirat / Teletext felirat) , ha mind a kettő rendelkezésre áll. Az alapértelmezett beállítás a DVB felirat. Ez a funkció csak Nonregiónban érhető el.
Auto TV KI	Beállítja azt a kívánt időpontot, amikor a TV-készülék automatikusan kikapcsol a képernyőre vált, ha nincs használva. Ez az opció 1-9 órára időnterületben, 1 órára időközökben állítható. Ezt az opciót a KI állásra állítsa ki is kapcsolhatja.
Biss-kulcs	A Biss egy műholdjel kódoló rendszer, amelyet egyes adások esetén alkalmaznak. Ha egy adás megtekintéséhez a Biss jelszó megadása szükséges, használja ezt a beállítást. A választott adásokhoz tartozó kulcsok beviteléhez jelölje meg a Biss kulcsot , és nyomja meg az OK gombot.

Bolti Mód	Válassza ezt a módot bolti célokra. Amikor az Üzleti mód engedélyezve van, a tévé megjelenik egyes elemek elnéreték.
AVS (audio-vídeo megosztás)	Az AVS funkció lehetővé teszi, hogy az okostelefonján vagy a táblagépeden látró fájlokat megosssa. Ha az okostelefonja vagy táblagépe kompatibilis, és a megfelelő szoftver telepítve van, fényképeket a tévékézülékén is megoszthat/megnézhet. A további információkat tanulmányozza a megosztási szoftver használati útmutatóját.
Bekapcsolás mód	Ez a beállítás konfigurálja az indítás módjának beállításait. Utolsó állapot és Készletléli üzemmód opciók rendelkezésre állnak.
Virtuális távirányító	Be-/kikapcsolja a virtuális távirányító funkciót.
CEC	Ezzel a beállítással engedélyezheti vagy letilthatja teljesen a CEC funkciót. A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához nyomja meg a Be vagy a Jobb gombot.
CEC Automatikus Bekapcsolás	Ez a funkció lehetővé teszi a csatlakoztatott HDMI-CEC kompatibilis eszközök bekapcsolását a TV-készülékén és a bemeneti forrásnak az automatikus bekapcsolását. A funkció engedélyezéséhez vagy letiltásához nyomja meg a Be vagy a Jobb gombot.
Hangszórók	Ahhoz, hogy a TV-készülék hangját a csatlakoztatott kompatibilis audióeszközökhöz haltsa, válassza az Erősítő opciót. Az audio eszköz hangerejét a TV-készülék távirányítójával állíthatja be.
Az összes cookie megjelenítése (*)	Megjeleníti az összes mentett cookie-t.
Az összes cookie törlése (*)	Törli az összes mentett cookie-t.
OS	Megjeleníti az Open Source Software licenc információkat.

(*) A TV működését és a kiválasztott országait függően ezek a funkciók az első felépítés során még nem feltétlenül állnak rendelkezésre.

A TV általános működtetése

A csatornalista használata

A TV kiválogatja az eltérő állomásokat a Csatornalistába. A Csatornák menüben található opció segítségével a csatornalistát szűkíthetjük, és listára kerülnek az aktív csatornák és kedvencek beállításai. A csatornalista megjelenítéséhez nyomja meg az OK gombot. A Szűrés és az Összes csatorna opciók lenni a felsorolt csatornák, az összes csatorna jelenlegi csatorna kivételével. A jelenlegi opciók segítségével állítsa ki a keresett ablakot, majd nyomja meg az OK gombot.

A kedvencek listák kezelése

A kedvenc csatornák négy különböző listához hozhatja létre. A Channels menübe megnyitáshoz lépjen be a TV-Channels menübe, vagy nyomja meg az OK gombot. Válassza a Szerkesztés lapot, és a szerkesztési opció megtekintéséhez nyomja meg az OK gombot, majd válassza az Összes csatorna kijelölése/Semelyik csatorna kijelölése opciót. Az OK gomb megnyomásával válassza ki a kívánt csatornát a listából, majd a csatorna megnevezése. Több választási lehetőségre is megadhat. A kijelölés összes kijelölésével a csatornát a Szerkesztés menübe való visszatéréshez nyomja meg a Back/Return gombot. Válassza a Kedvencek listáinak beállítás opciót, és menjen az OK gombot. Megjelenik a kedvenc csatornák tartalmzó listája vonatkozó opció. Állítsa On-ra a kívánt listaport. A kijelölészt csatornacsatornák a listához adódik/ajánlás. Ha a kedvencek listáról törölni kíván egy vagy több csatornát, akkor kövesse ugyanazeket a lépéseket és állítsa Off-ra a kívánt listaopciót.

Használhatja a szűrő funkciót a Csatornák menüben, ha csak a listából akarta beállítani a kívánt listát. A szűrő opciók használható beállítások: Például a Filter lap opcióit használva beállíthatja, hogy amikor a csatornalista megnyílik, a négy kedvenc listája közül melyik jelenjen meg minden alkalommal.

Szűrő felügyelő beállítás

A Gyerekzár menüben található bizonyos programok, csatornák nézését és bizonyos menük használátát. Ezek a beállítások a Beállítások>Rendszer>Szűrő menüben található.

Az előírt felügyelő menüpontok a megjelenítéshez szükséges PIN kódra van szükség. A megfelelő PIN kód megadása után a Gyerekzár menü jelenik meg.

Menüzár: Ez a beállítás engedélyezi vagy megtiltja a telepítést/menühöz. Ha az opció van beállítva, akkor a műsorból a tévé kikerülése a kontaktus-információ, akkor az

és ha az adott kontaktus nem engedélyezett, akkor a műsorból való hozzáférést megtiltja.

Megjegyzés: Ha az ország opció az Első telepitéskor/Felhasználói kézikönyv/Az ország a Kórházkor/ Záróképernyő megjelenítésére történő néző állítás.

Gyökérzár: Ha ez az opció Be állásra van állítva, a tévékészülék kizárólag a távirányítónal irányítható. Ebben az esetben a TV-készülékben található vezérlőgombok nem működnek.

Internet-zár: Ha ez az opció Be állásra van kapcsolva, az internetalappal alkalmazások ki vannak kapcsolva. Állítsa ki a kívánt állapotra, ha meg akarja tartani adatait a kártya indítáni.

PIN kód beállítása:

Új PIN kód határozható meg. Alapértelmezett CICAM PIN kód: Ez az opció szűkíteni lehet meg, ha nincs bevezetve Ez a modul a TV-készülék címenél. Erre az opció segítségével módosíthatja a CICAM alapértelmezett PIN-kódot.

Megjegyzés: A PIN alapértelmezett beállítás 0000 vagy 1234. Ha a PIN kód az Első telepítéskor beállítások lapján a Rendszer és az Első telepítéskor beállítások lapján a Rendszer és az Első telepítéskor beállítások lapján használja az On/Off megjelölést PIN kódot. A távirányítóval, ha a kijelölészt mozdul és/vagy ország felügyelőben az Első telepitéskor bizonyos opciók nem állnak rendelkezésre.

Elektronikus programmozgatás

A tévékészülék elektronikus műsorjelző funkciójának segítségével böngészhet a csatornákra az aktuálisan telepített csatornákon sugározott események között. Az adástól függ, hogy ez a funkció működik vagy sem.

Guide opció: Használhatja a TV menüben található Guide opcióit.

A műsorjelző kártyája elrendezésben áll rendelkezésre, időrendben és Most/Kövétkező. Ha az elrendezés között akar váltani, jelölje ki az alternatív elrendezés névvel tartalmazó lapot a képernyő felső oldalán, és nyomja meg az OK gombot.

A műsorjelzőben történő navigálásához használja az Iránygombokat: Ha a képernyő felső részén az Iránygombokat használja, használja a Visszaléptető gombot.

Időzítő ütemezés

Ebben az elrendezésű opcióban a felsorolt csatornák valamennyi programja időrendben jelenik meg. Az iránygombok segítségével görgetheti a programot listáját. Az időzítő ütemezés megtekintéséhez válassza az összes egy programot, majd nyomja meg az OK gombot.

Ha a rendelkezésre álló lapokat akarja használni, nyomja meg a Back/Return gombot. Válassza a Szűrés opciót, és az összes opció megtekintéséhez nyomja meg az OK gombot. Az elrendezés megváltoztatásához válassza a Now/Next menüpontot, és nyomja meg az OK gombot. Az Next napi és a következő nap

események megjelenítéséhez használhatja az Előző nap és a Következő nap opciókat.

Válassza az Extras lapot, és az alábbi opciók eléréséhez nyomja meg az OK gombot.

Kiemelt műfaj: Megjeleníti a Műfaj kiválasztása menü. Válasszon műfajt, majd nyomja meg az OK gombot. A kijelölészt műfajhoz tartozó programok kiemelten jelennek meg a műsorjelzőben.

Keresés és műsorjelző gombok: Megjeleníti a Keresés opciókat. Erre az opciók segítségével a műsorjelző kintimunka szerint kutathat műsorjelző beállításokkal. A találati eredmények egy listán jelennek meg.

Most: Megjeleníti a kijelölt csatorna aktuális eseményét. ZOOM: Az események hosszabb időtartamban történő megtekintéséhez válassza ez nyomja meg az OK gombot.

Most/kövétkező ütemezés

Ebben az elrendezésű opcióban a felsorolt csatornák csak a jelenlegi és a következő programjai jelennek meg. Az iránygombok segítségével görgetheti a programot listáját.

Ha a rendelkezésre álló lapokat akarja használni, nyomja meg a Back/Return gombot. Válassza a Szűrés opciót, és a szűrésű opciók megtekintéséhez nyomja meg az OK gombot. Az elrendezés megváltoztatásához válassza a Timeline Schedule menüpontot, és nyomja meg az OK gombot.

Esemény beállítások

Az iránygombok segítségével jelölje ki egy programot, és az OK gomb megnyomásával megjelenik az Opciók menü. A következő opciók állnak rendelkezésre.

A csatorna kiválasztása: Ha a kiválasztott csatornát akarja nézni, emek az opcióknak a segítségével alkalmasolhat az. A műsorjelző bejár.

Többi információk: A kiválasztott programról részletes információ jelenik meg. A lefele és felfelé mutató iránygombok segítségével görgetheti a szöveget.

Időzítő egy esemény/időzítő törölése egy eseményről: Válassza a Set Timer on Event opciót, és nyomja meg az OK gombot. A jövőbeli programokhoz időzítőt állíthat be. Egy már beállított időzítő töröléséhez jelölje ki az eseményt és nyomja le az OK gombot. Aztán válassza ki az Programidőzítő törölése opciót. A időzítő törölése kerü.

Record/ Delete Rec./felvétel/törölés, időzítő: Válassza ki a Felvétel opciót, és nyomja meg az OK gombot. Ha a műsorból törölni szeretné az adást, akkor az időzítő menüben a felvételű műsorból, listájára a felvételű műsorból, eseményt törölni sugározzák. Egy már beállított felvételt törölnihez jelölje ki a programot, nyomja le az OK gombot, majd válassza

a **Felvételtörölés opcióit.** Időzítő. A felvételi időzítéshez ez a funkció lesz. A beállítás az USB tárhelyre, amíg a TV nem van csatlakoztatva. A felvételi funkció aktiválásához be kell kapcsolnia a készüléket.

Megjegyzés: Nem válthat át más csatornára vagy forrásra, amíg az aktuális csatorna aktív felvételi vagy időzítő fut. Az időzítő vagy a felvételi időzítő beállítása nem lehetséges, amíg egy vagy több időzítő eseményt egyazon időszéken belül két vagy több időzítő eseményt egyazon időszéken belül.

Teljesítési szolgáltatások

A beállítások nyomja le a Text gombot. A végleges beállításokhoz a TV menüben az Iránygombokat használja a beállítások módosításához. A beállítások módosításához a TV menüben az Iránygombokat használja a beállítások módosításához. A beállítások módosításához a TV menüben az Iránygombokat használja a beállítások módosításához.

Digitális Teletext

A digitális szöveginformáció megtekintéséhez nyomja le a Szűrő gombot újra. Használja az összes gombot, a kurzorokat és az OK gombot. A működtetés előéré lehet a digitális teletext tartalmát fogadni. Kövesse a digitális teletext képernyőn megjelenő utasításokat. Amikor a text gombot megnyomja, a televízió visszatér a sugározott műsorra.

Szűrőverifika

A TV alkalmas arra, hogy automatikusan megkeresse és frissítse a firmware-t a műsorból jelen, vagy az interneten keresztül.

Szűrőverifika keresése felhasználói profilon keresztül

A fomenuból válassza a Beállítások-Rendszer opciót, majd a Tovább lehetőséget. Navigáljon a Szűrőverifika opcióhoz, majd nyomja meg az OK gombot. Megjelenik a szűrőverifika elindításához szükséges a Frissítéshez Keresése opciót, és nyomja meg az OK gombot.

Ha egy új frissítés jelenik meg, a készülék megkezdi a letöltést. A letöltés befejezését követően egy figyelmeztetés jelenik meg, nyomja meg az OK gombot a szűrőverifika elindításához és indítsa újra a TV-t a szűrőverifika elindításához.

3 AM keresés és frissítés ütemezése

A tévékészülék 300 órákat (3 frissítés/éves) használ, ha az Automatikusan keresés opció az Engedélyezve pozícióra van állítva, és a tévékészülék egy antennajelrelel vagy az internethez van csatlakoztatva. Ha egy új szűrőverifika letöltésére van szükség, akkor ez a következő bekapcsolással teletextre kerül.

Megjegyzés: Ne hívza ki a tévékészüléket, amíg az ütemezés letöltés alatt van. Ha a tévékészülék a frissítés után nem indul újra, hívza ki a vállalkozást, ha a frissítés nem sikerült. Ha az összes frissítési automatikusan ellenőrzés. Ha a keresés manuálisan történik, és szűrőverifika nem talál, akkor ez az utasítások szerint.

Hibaelhárítás és tippek

A TV nem kapcsol be

Ellenőrizze, hogy a tápellátás szorosan be van dugva a fali aljzatba. Nyomja meg a Bekapcsolás gombot a TV-készüléken.

Gyenge képmínőség

- Ellenőrizze, hogy helyesen hangolja-e a TV-t.
- Az alacsony jelszint zavaros képet okozhat. Ellenőrizze az antennacsatlakozásokat.
- Ellenőrizze, hogy a megfelelő csatorna frekvenciát adta meg a kézi hangolás során.

Nincs kép

- A TV nem kap semmilyen jelet. Ellenőrizze azt is, hogy a megfelelő bemeneti forrást választotta-e ki.
- Helyesen van-e az antenna csatlakoztatva?
- Nincs-e megsérülve az antenna kábel?

- Megfelelő csatlakozót használt az antenna csatlakoztatásához?
- Ha nem biztos ebben, kérdezze meg a készülék eladóját.

Nincs hang

- Ellenőrizze, hogy a TV hang nincse-e elnémítva. Az elnémításhoz nyomja meg a **Némítás** gombot vagy növelje a hangot.
- A hang csak az egyik hangszóróból jön. A hang műben ellenőrizze a balansz beállításokat.

Távírányító - nem működik

- Az elemek lemerültek. Cserélje ki az elemeket.
- Lehet hogy helytelenül helyezte be az elemeket. Ellenőrizze a Helyezze az elemeket a távirányítóba fejtését.

Nincs jel a bevitteli forráson

- Lehetséges, hogy nincs csatlakoztatva berendezés.
- Ellenőrizze a berendezés AV kábeleit és csatlakozásait.

- Ellenőrizze, hogy a berendezés be van-e láncsolva.

A kép a VGA forráson nincs központosítva

Ahhoz, hogy a kép automatikusan a TV-készülék középpontjába kerüljön, lépjen be a **PC pozíció** menübe a **Kép** menüben, jelölje ki az **Automatikus pozíció** elemet, majd nyomja meg az **OK** gombot. Várja meg a befejezést. A kép helyzetének kézi beállításához a **H Pozíció** és **V Pozíció** beállításokat használhatja. Válassza ki a kívánt opciót, és állítsa be a távirányító bal és jobb iránygombjaival.

A felvétel nem lehetséges

A műsorok rögzítéséhez Önnek még a készülék kikapcsolt állapotában rendelkeznie csatlakoztatnia kell az USB háttárférat. A felvételi funkció aktíválásához

be kell kapcsolnia készülékét. Ha nem lehetséges a teljesítés, ellenőrizze, hogy a háttárférat helyesen csatlakoztatta-e és van-e rajta elegendő hely.

Az USB túl lassú

Ha az „USB lemez írási sebessége túl lassú a felvételhez” üzenet jelenik meg a képernyőn a felvétel elindítása közben, kísérlelje meg a felvétel újraindítását. Ha még mindig hibát tapasztal, lehetséges, hogy az Ön USB háttárférta nem felel meg az átviteli sebességgel szemben támasztott követelményeknek. Próbáljon meg egy másik USB háttárférat használni.

PC bemenet típusuk képernyőmódjai

A következő táblázat néhány tipikus videójelző adatait tartalmazza. Lehet, hogy a TV nem támogatja az eltérő felbontást.

Tartalomjegyzék	Felbontás	Frakciók
1	640x480	60Hz
2	640x480	75Hz
3	800x600	60Hz
4	800x600	60Hz
5	800x600	72Hz
6	800x600	75Hz
7	1024x768	60Hz
8	1024x768	70Hz
9	1024x768	75Hz
10	1152x864	75Hz
11	1280x768	60Hz
12	1360x768	60Hz
13	1280x660	60Hz
14	1280x1024	60Hz
15	1280x1024	75Hz
16	1400x1050	60Hz
17	1440x900	60Hz
18	1440x900	75Hz
19	1920x1080	60Hz

AV és HDMI jel kompatibilitás		
Forrás	Támogatott jelek	Elérhető
Hátró AV	PAL SECAM	O
	NTSC4.43 NTSC3.58	O
VGA/PC	480i, 480p 576i, 576p 720p	O 50Hz, 60Hz 50Hz, 60Hz
	1080i	O 50Hz, 60Hz
HDMI	480i, 480p 576i, 576p 720p	O 50Hz 50Hz, 60Hz
	1080i	O 50Hz, 60Hz
	1080p	O 24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

(X: Nem elérhető, O: Elérhető)

Néhány esetben a TV-készüléken a jel nem jelenik meg megfelelően. A probléma megoldásához a szomszédos elemek forrás beemelését (DVD, Set-top box stb.) Ha ilyen hibát észlel lépjen kapcsolatba a viszonteladóval és a forrás berendezés gyártójával is.

Támogatott fájlformátumok az USB módhoz

Videófájlok formátuma	
Fájlkiterjesztés	Video kódok
.mpg, .mpeg, .dat, .vob	MPEG1/2, H.264, VC1
.ls, .ltp, .m2ts	
.avi	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG
.mp4, .m4a, .m4v, .mov, .dt, .3gp, .3gp2, .3gpp	MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264
.mkv	MPEG 1/2, MPEG4, H.264
.flv	Swenson Sp, MPEG4, H.264
.ogm, .ogg	MPEG1/2, MPEG4
.adf, .wmv	MPEG4, WMV3, VC1
.rm, .rmvb	RV30, RV40
.webm	VP9, VP8
.mp4, .mov, .3pp, .3pp, .MPEG	aktív/lelő folyam., ls., ltp., tp., .mkv

Max. Felbontás és képszeleség és bitráta

H.264, 1080P@30fps - 50Mbps, 1080P@60fps - 50Mbps
 Mat: 1080P@60fps - 50Mbps

Képfájlok formátuma

Fájlkiterjesztés	Műszaki jellemzők	Felbontás (szélesség x magasság)
.jpg, .jpeg	Alapszint	8192 x 8192
	Progresszív	3000 x 3000
.bmp	RGB 1/48/16/24/32 bit	
	RLC 48 bit	
.gif	8fa	
	89A (Csak 1 kép animációs formátumban)	
.png	Szűrhetőnyalabs, 24/32 bit /pixel	8192 x 8192
	Interface formátum	
	Progresszív	
.tif, .tiff	Cinkézett képfájlfórmátum	
.webp	Hétsz. tömörítés VP8 kulcskárter verziójával 0-3 Veszteségmentes tömörítés	

Audiófájlok formátumok

Fájlkiterjesztés	Formátum
.mp3	
.ac3	
.aac	AAC
.wma	WMA
.amr	AMR-NB, AMR-WB
.wav	MPEG La, AAC, PCM
.flac	FLAC

Felirátfájlok formátuma

Külső feliratok	Műszaki jellemzők
Fájlkiterjesztés	
.ssa	SubStation Alpha
.ass	Advanced SubStation Alpha
.art	Subrip
.sub	Micro DVD / SubViewer
.vobsub	VobSub
.txt	Micro DVD / TMPPlayer / MPL2
.mpl	MPL2
.srt	Sami
.jss	JACOSUB
.ttml	TTML
.txt / .sub	DVDSUBTITLE
.lrc	-

Belső feliratok

Fájlkiterjesztés	Műszaki jellemzők
.mkv	VobSub
.mkv	ASS / SSA / TEXT
.dat, .mpg, .mpeg, .vob	DVD felirat
.mp4	DVD Feliratok, TEXT

Támogatott DVI felbontások

Ha a kártyészközök csatlakozójához DVI alkapitűly (DVI) HDMI kábel - nincsen mellékelve) használatával eszközöket csatlakoztat, tanulmányozza az alábbi felbontásokról szóló információkat.


	56Hz	60Hz	66Hz	70Hz	72Hz	76Hz
640x400						
640x480		x	x	x	x	x
800x600	x	x	x	x	x	x
832x624						
1024x768		x	x	x	x	x
1152x864		x	x	x	x	x
1280x720						
1280x768		x	x	x	x	x
1360x768		x	x	x	x	x
1280x960		x	x	x	x	x
1280x1024		x	x	x	x	x
1400x1050		x	x	x	x	x
1440x900		x	x	x	x	x
1600x1200		x	x	x	x	x
1680x1050		x	x	x	x	x
1920x1080		x	x	x	x	x

Csatlakozási lehetőségek

Vezetékes kapcsolat

Csatlakoztatás a vezetékes hálózathoz


- Az aktív sávszűrővel kapcsolódhoz egy csatlakoztatott modem/routerre van szükség.
- Csatlakoztatás a tévékészüléklet a modem/hálózati routerhez egy Ethernet-kábel segítségével. A TV-készülék hátulján (1) egy LAN port található.

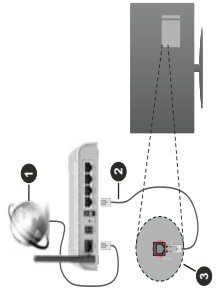

1. Szélessávú ISP csatlakozás
2. LAN (Ethernet)-kábel
3. LAN bemenet a TV hátulján

A vezetékes beállítások konfigurálásához olvassa el a **Beállítások** menüben lévő **Hálózati beállítások** részt.

- A TV-készülék csatlakoztatása a LAN hálózathoz a hálózati konfigurációjától független lehetőség. Ebben az esetben a tévékészüléklet egy Ethernet-kábel segítségével csatlakoztatás közvetlenül a fal aljzatba.

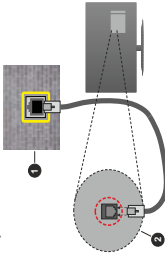

1. Fall hálózati csatlakozás

2. LAN bemenet a TV hátulján

Hálózati eszközök beállításainak konfigurálása

Hálózattípus

A Hálózati típusa Vezetékes eszköz, Vezetékes hálózati eszköz vagy Inaktív módon állítandó be, a TV-készüléklet való aktív kapcsolatának megfelelően.

Ha Ethernet-kábelben keresztül csatlakozik, válassza a Vezetékes eszköz opciót.

Internet sebesség teszt

Jelölje ki az **Internet sebesség tesztet**, majd nyomja meg az **OK** gombot. A TV előnézeti fogja az internetcsatlakozás sávszélességét, majd megjeleníti az eredményt.


Hálózati beállítások

Jelölje ki a **Hálózati beállítások** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot. A következő képernyőn megjelenik a TV Ethernet beállításai. Helyezni kell a modem/router DNS címet a **Bal** mezőbe, jelölje ki a **Kívánt opciót**, majd nyomja meg az **OK** gombot. Most megadhatja a **Manuális IP** és /vagy **Manuális DNS** értékeit. Válassza ki a vonatkozó elemet a legördülő menüben, majd adja meg az új értékeket a távirányító numerikus gombjaival. A beállítások elmentéséhez válassza a **Mentés** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Vezetékes nélküli kapcsolatot

Csatlakoztatás a vezeték nélküli hálózathoz

A TV nem csatlakozhat a hálózatra, ha az SSID nem látható. Ahhoz, hogy a modem SSID-ja látható legyen, meg kell változtatni az SSID beállításokat a modem szoftverén keresztül.

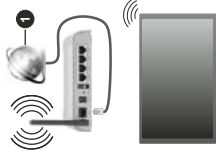

1. Szélessávú ISP csatlakozás

A vezeték nélküli-N router (IEEE 802.11a/b/g/n) szimulál 2,4-es GHz-es sávszélességű rádióhullámot a videó lejátszóra, a gyorskéret és zökkenőmentes HD videó lejátszóra, a lejátszási sebesség növelésére és az optimalizálásra.

- A frekvencia és a csatorna területünként változhat.
- Az átviteli sebesség függ az eszközök távolságától, és közben lévő akadályoktól, az eszközök konfigurációjától, a rádió sugárzási felelektől, a nem zálló forgalmtól és a használt eszközök tulajdonságaitól. A rádió sugárzási felelektől, a DECT telefonoktól vagy bármilyen más WLAN 11b alkalmazásból függően az átvitel megszűnhet vagy

szétparcolódhat. Az átviteli sebesség általában érkei emellett megjelennek a legmagasabb vezeték nélküli standardnak. Ez azonos az aktuális adatátviteli sebességgel.

- Az a hely, ahol az átviteli a leghatékonyabb függ a használt helytől és környezettől.
- A TV-készülék vezeték nélküli funkciója a 802.11 a,b,g & n típusú modemetek támogatja. Erősen ajánlott az IEEE 802.11n kommunikációs protokoll alkalmazása, hogy elkerülje a problémákat a videók lejátszása során.
- Ha a közömben bármilyen más modem ugyanazzal a SSID-val rendelkezik, akkor meg kell változtatni a modem SSID-ját. Különböz csatlakoztatási problémák kell szólni. Ha a vezeték nélküli csatlakoztatásban hiba lép fel, használon vezetékes csatlakoztatás.

A vezeték nélküli eszközök beállításainak konfigurálása

A csatlakoztatás művelet elindításához nyissa meg a **Hálózati menü** opciót a **Hálózati típusa** opciót, és állítsa be **Vezeték nélküli eszközöket**.

Vezeték nélküli hálózathoz kereséséhez válassza a **Vezeték nélküli hálózathoz keresése** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot. A megjelölt hálózathoz listára kerülnek. Válassza ki a kívánt hálózathoz a listáról, és a kapcsolódhoz nyomja meg az **OK** gombot, a **Beállítások** menü válassza az **N módot**, a **Beállítások** menü válassza az **N módot**.

Ha a kiválasztott hálózati jelszóval védett, a virtuális billentyűzet segítségével adja meg a megfelelő jelszót. Ez a billentyűzet a távirányító navigációs gombjainak segítségével és az **OK** gombbal használható.

Vájon amíg az IP cím megjelenik a képernyőn.

Ez azt jelenti, hogy létrejött a kapcsolat. A vezeték nélküli hálózattól való lecsatlakozáshoz jelölje ki a **Hálózati típusa** opciót, majd nyomja meg a **Bal** vagy **Jobb** gombot, és állítsa **Kilépés** állapotra.

Ha az Ön routere rendelkezik WPS-vel, akkor az az Ön hálózata megadhatókálkó képernyőn kapcsolható a modem/routerhez. Jelölje meg a **Press WPS on your wifi router** opciót (Nyomja meg a WPS-t a WiFi router) a nyomja meg az **OK** gombot. Menjen a modem/hálózati routerhez, és nyomja meg a WPS gombot a kapcsolat létrehozásához. A készülék párosításához a TV-készüléknek megjelenik a kapcsolat megteremtése. A továbbiakban nyomja meg az **OK** gombot. További konfigurálásra nincs szükség.

Jelölje ki az **Internet sebesség teszt** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot az internet csatlakoztatás sebességének ellenőrzéséhez. Jelölje ki a **Hálózati beállítások** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot a hálózati beállítások menü megnyitására. Használja

az irány és a numerikus gombokat a beállításhoz. A beállítások elmentéséhez válassza a **Mentés** opciót, majd nyomja meg az **OK** gombot.

Egyéb információk

Ha a csatlakozás megfelel, megjelenik a kapcsolás a típusa **Csatlakozva vagy Nem csatlakoztatva** és az aktuális IP cím.

- **Mobilkészülék csatlakoztatása WLAN-on keresztül**
Funkcionál, amikor a TV a router segítségével csatlakoztatott a WLAN hálózathoz. A TV a vezeték nélküli eszközök listájára is hozzáférhető. A TV az a mobil eszközök rendelkeznie kell a megfelelő beállítások szoftverrel.

Az előbbi részben ismertetett lépéseket követve csatlakoztatás a tévékészülék a routerhez.

Ezután csatlakoztatás a mobilkészülék a routerhez, majd aktiválja a megosztási szoftvert a mobilkészülék. Ezután válassza ki azokat a fájlokat, amelyeket meg kíván osztani a TV-készülékkel. Ha a csatlakozás megfelel, akkor a mobil eszközre telepített megosztó fájlok az AVS (audio-video megosztás) segítségével a TV-készülékben is megtekinthető lesznek.

A hálózathoz rendelkezésre álló médiaszerverek megjelenítéséhez válassza az **AVS** opciót a **Forrásk** menüben, és nyomja meg az **OK** gombot. Válassza ki a mobil eszközt, és a fájlokat nyomja le az **OK** gombot.

- Ha rendelkezésre áll, akkor leítható egy virtuális távirányító alkalmazást a mobil eszköz alkalmazás szolgáltatásainak a szerveréről.

Megjegyzés: Ez a funkció néhány mobil eszköz nem támogatja.

Wako-on
A Wako-on-LAN (WOL) és a Wako-on-Without LAN (WoLAN) olyan technológiák, amelyek lehetővé teszik, hogy egy távirányító hálózati csatlakoztatás segítségével megtekinthető a hálózathoz csatlakoztatott eszközökön a távirányító eszközökön végrehajtott program futási az eszköze.

Az Ön TV-je WOL és WoLAN kompatibilis. Ez a funkció az E160 telepítés során telepítható. E funkció engedélyezéséhez a Hálózati menüben állítsa be a **Wako-on** opciót a **Be** gombbal. A Wako-on engedélyezése után a **Be** gombbal a hálózathoz csatlakoztatott eszközökön a távirányító eszközökön végrehajtott program futási az eszköze. A Wako-on-LAN (WOL) és a Wako-on-Without LAN (WoLAN) kompatibilis. Ez a funkció az E160 telepítés során telepítható. E funkció engedélyezéséhez a Hálózati menüben állítsa be a **Wako-on** opciót a **Be** gombbal. A Wako-on engedélyezése után a **Be** gombbal a hálózathoz csatlakoztatott eszközökön a távirányító eszközökön végrehajtott program futási az eszköze.

A funkció használatahoz a TV-t és a tv-vel eszközt legalább egy szerver csatlakoztatni kell a TV beállítási alaponban. Ha a tevékészülék ki van kapcsolva, a

FollowMe TV funkció (Ita van)

- Smart Center app. (Android és iOS platformon alapuló online alkalmazásokat árusító boltokban)
- Router mód
- FAT32 formátumú USB tárolószék (szükséges az USB févtétel funkcióhoz, ha van)

Megjegyzés:

Android eszközökhöz normális (mp3), nagy (hifi) és nagyon nagy (hi-fi) kijelzőmenterék támogatunk. A 3 vagy annál kisebb kijelzővel rendelkező tárolókat nem támogatjuk. IOS eszközök esetén az összes kijelzőméret támogatott. A Smart Center alkalmazás felhasználói interfész módosítást az eszköze felületéről vezényelhet meg.

DVB működési információk

Ez a DVB vevő csak azokban az országokban alkalmas a használataira, amelyeket tervezve lett. Annak ellenére, hogy a gyártás pillanatában ez a DVB vevő megfelel a legújabb DVB specifikációnak, nem garantáljuk a kompatibilitást a jövőbeni DVB adásokkal, az adásjelteket és technológiákat érintő esetleges módosítások miatt.

Előfordulhat, hogy néhány országban bizonyos digitális TV funkciók, hogy néha nem rendelkezésre.

Mi folyamatosan fejlesztjük a termékeinket, ezért a specifikációk előzetes értesítés nélkül változhatnak. A kiegészítő alkatrészek vásárlásához kapcsolatos információkat, kerjük, keresse fel azt az üzletet, ahol a készüléket vásárolta.

Alexa Ready

Az Alexa az Amazon felhőalapú hangszolgáltatása, amely nagyon sok hangszerezett segédesszékben elérhető. A Beépített Alexa és a Work With Alexa funkciók segítségével a tv-vel Alexa eszközként használhatja, és az Alexa segítségével vezérli a TV funkcióját.

Beépített Alexa

TV-jét Alexa eszközként használhatja. Ehhez Microphone Box-ra (mikrofondoboz) (*) van szükség. Mután csatlakoztatja a Microphone Box-ot a TV-hez, fejleszje be a telepítési folyamatot. A telepítési folyamat az alábbiakban ismertetett módon haljtható végre.

(*) A Microphone Box-ot *előre lehet megvásárolni, ha nem tartozik a készülékhez. További információért forduljon helyi forgalmazójához vagy érdeklődjön a kiskereskedelmi üzletben, ahol a TV készüléket vásárolta.*

- Csatlakoztassa a Microphone Box-ot a TV-hez.
- Haszználja a **Beépített Alexa** lehetőséget a **Beállítások > Rendszer** menüben
- Telepítse először a TV-készülékét. A telepítésvázlatzó a telepítési folyamat befejezése után jelenik meg.

A várakozó útmutatókat a beállítási folyamat során. A részletekért lásd a Microphone Box felhasználói kézikönyvet.

Példa a paramcsokra

Íme néhány hangrangsor, amelyeket használhat:

Paramcs	Funkció
Alexa, kapcsold be azFN4	Tévé bekapcsolása
Alexa, jöjjél azFN4	Előrejelzés a lejárat
Alexa, szünetel meg azFN4	Megszakítja a lejáratot
Alexa, léte vissza azFN4	A lejáratot folytatja
Alexa, állíts meg azFN4	Megállítja a lejáratot
Alexa, gyíjj meg azFN4	Az eseményt előre elkövetés-módban léte
Alexa, fordog vissza azFN4	Visszaolajítja a médiát
Alexa, állíts azFN4	A hangot 10 egységgel zord szorite állítja
Alexa, hangosít fel azFN4	A hangot 10 egységgel emeli
Alexa, halkítsd le azFN4	A hangot 10 egységgel csökkenti
Alexa, némbítsd be azFN4	Hang elnémítja
Alexa, kapcsold ki a némbítést azFN4	Hang visszaállítja
Alexa, változtasd meg a jemenet neve be nemelint azFN4	A tévé egy másik, megadott név be nemelint forrasa vti (HDMI)
Alexa, válts a csatornára azFN4	A tévé egy másik, megadott számú csatornára vált (pl. 20-as csatorna)
Alexa, válts a csatornára azFN4	A tévé egy másik, megadott név csatornára vált (dof név csatorna)
Alexa, léte egyelőre azFN4	Ha van ilyen, a tévé az egyre nagyobb számú csatornára vált
Alexa, léte egyelőre azFN4	Ha van ilyen, a tévé az egyre kisebb számú csatornára vált
Alexa, követele azFN4	A tévé a csatornailta követő csatornailta csatornára vált

Az „FN” a „Friendly Name” (Barátságos név) rövidítése.

Works With Alexa

Az Alexa segítségével vezérli a TV-jének funkciót. Ehhez vögre kell halatni a telepítési folyamatot. A telepítési folyamat az alábbiakban ismertetett módon haljtható végre.

- Haszználja a **Works With Alexa** lehetőséget a **Beállítások > Rendszer** menüben
- Telepítse először a TV-készülékét. A telepítésvázlatzó a telepítési folyamat befejezése után jelenik meg.

Beállítási folyamat

- A várakozó útmutatókat a beállítási folyamat során.
- Ha a TV-készülék először telepít a készülékét, akkor a telepítés befejezése után megjelenik a **További információk** lehetőséget, majd nyitja meg az OK gombot. A következő képernyőn jelölje az OK gombot a szolgáltatást. Jelölje ki a **Start** elemet és nyomja meg az OK gombot a folytatáshoz.

Ha az első telepítés után kihagyja a telepítésvázlatot, akkor később a **Beállítások > Rendszer** menüben a **Works With Alexa** opcióval folytathatja a telepítést manuálisan. Az első képernyő látkészletét nyitja meg az OK gombot a folytatáshoz.

Létejön egy hitelesítési kód, amely megjelenik a képernyőn. Használja számszámológépet vagy bármilyen más, internet-hozzáféréssel rendelkező készüléket a képernyő megjelenő interncím (URL) eléréséhez. Egy oldatra kerül, ahol először bejelentkezhet az Amazon-fiókjába, ha még nincs bejelentkezve. Ezután egy oldatra irányítja, ahol megadhatja a tévében lévő a hitelesítési kódot, és összekapcsolhatja a tévével az Amazon-fiókjával.

- Ha a csatlakoztatási folyamat sikeres volt, akkor felkérést kap a TV a „Barátságos nevek” (FN) beállítására. A Barátságos név a tévére emelkedhet. Ehedi TV stb. Válasszon köymény leghalható nevet. Ezt a nevet fogja az Alexa-nak megadni, az Alexa ezt a tévét fogja irányítani. Ha kész, jelölje ki az OK gombot, és nyomja meg az OK gombot.
- A szolgáltatás használataira vonatkozó példák a következő képernyőn jelennek meg. A beállítás befejezésehez nyomja meg az OK gombot.

A telepítés befejezése után az Alexa segítségével vezérli a TV-készülék funkciót.

Megjegyzés:

Olykor előfordulhat, hogy az Alexa segítségével nem lehet elérni a TV-készülék funkcióit.

Съдържание	31
Информация за безопасност.....	32
Маркировки върху продукта.....	32
Информация за околната среда.....	33
Функции.....	33
Включени аксесоари.....	33
Известия за режима на готовност.....	33
Бутон за управление на телевизора & работа.....	34
Използване на лъгавото меню на телевизора.....	35
Поставяне на батерии в дистанционното управление.....	37
Свързване към електрическата мрежа.....	7
Антенен вход.....	7
Лицензно споразумение.....	8
Информация за изкузвяне.....	8
Спецификации.....	9
Дистанционно управление.....	10
Връзки.....	11
Включване/Изключване.....	12
Първоначална инсталация.....	12
Медино възпроизвеждане през USB вход.....	13
USB запис.....	14
Медино възпроизвеждане.....	15
FollowMe TV.....	15
CEC.....	15
Електронно ръководство.....	16
Позиция на менюто „Настрой“.....	17
Общи указания за експлоатация на телевизора.....	23
Използване на списъка с канали.....	23
Конфигуриране на родителските настройки.....	23
Електронен справочник на програмите.....	23
Телетекст услуги.....	24
Актуализиране на софтуера.....	24
Отстраняване на некоректности & съвети.....	25
Характерни режими за визуализиране на вход на компютър.....	26
AV и HDMI сигнална съвместимост.....	26
Поддръжкан файлов формат в режим USB.....	27
Видео файлови формати.....	27
Файлови формати за изобразяване.....	27
Аудио файлови формати.....	28
Файлови формати за субтитри.....	28
Поддръжкана DVI резолюция.....	29
Свързване.....	30
Свързване по кабел.....	30
Безжично свързване.....	30

Информация за безопасност

ВНИМАНИЕ
Опасност от токов удар
НЕ ОТВАРЯЙТЕ

ВНИМАНИЕ ЗА МАКМИКЪТ: ОПАСНОСТ ОТ ТОКОВ УДАР
 Не отваряйте корпуса на телевизора. ВЪТРЕШНА ЧАСТЪТ, КОЯТО ПОДЪРЖАТ ЕЛЕКТРИЧЕСКА СЕРВИСНА ПРЕДСТАВКА РЕМОНТИРАНЕТО НА ТЕЛЕВИЗОРА, Е СВЪРЗАНА С ЕЛЕКТРИЧЕСКАТА МРЕЖА И МОЖЕ ДА ЗАВЕДВА ЕЛЕКТРИЧЕСКИ СЪРЪВНАТИ ПЕЧАЛИ.

захранваща кабел и не връщайте с него други кабели. Ако са повредени, смелете ги незабавно, което трябва да се извърши от квалифициран персонал.

- Не излагайте телевизора на капи и пръски от течности и не поставяйте предмети, пълни с течности, като например вази, чаши, и т.н. върху или над телевизора (например на рафтове над телевизора).
- Не излагайте телевизора на пряка слънчева светлина или не поставяйте открити пламъци, като например запалени свещи, върху горната част на или близо до телевизора.
- Не поставяйте изстопятели на топлина, като например електрически печли, радиатори и др. близо до телевизора.
- Не поставяйте телевизора на пода или върху наклонени повърхности.
- За да избегнете опасността от задушаване, дръжте найлоните торбички на места, трудноподстъпни за бебета, деца и домашни животни.
- Внимателно пригледете стойката към телевизора. Ако стойката се достига с болкове, затегнете болковете здравео, за да предпазите телевизора от падане. Не претегняйте болковете и монтирайте правилно гумените подложки.
- Не изхвърляйте батериите в огън или заедно с опасни и запалими материали.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Батериите не трябва да се излагат на прекомерна топлина, като слънчева светлина, огън и други подобни.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ - Премомерното звуково налягане от спусхалите може да причини загуба на слуха.

ПРЕДИ ВСИЧКО - НИКОГА не позволявайте на никото, особено на деца, да натискат или ударят екрана, да поставят предмети в дупките, спусхалите или отвори на телевизора.

	Риск от сериозно нараняване или смърт
	Риск от високо налягане и удар
	Важни компоненти, подложени на поддръжка

Маркировани върху продукта

Следните символи се използват върху продукта като маркер за ограничение и предпазни мерки и указания за безопасност. Всъщност трябва да се вземе предвид, само там, където върху продукта има съответната маркировка. Вземете тази информация предвид от съображения за сигурност.



Оборудване Клас II: Този уред е проектиран по такъв начин, че да не изисква предпазна връзка към за безопасност към електрическото заземяване.



Опасни изводи на фазата: Маркираните (те) изводи (и) фаза (и) при нормални условия на експлоатация.



Внимание, вижте инструкциите за употреба! Маркираната (ите) зона (и) съдържа(ят) батерии с формата на копче/клетка, които потребителите може да заменят.



Лазерен продукт Клас I: Този продукт съдържа лазерен лъчотичен Клас I, който е безопасен при нормално използване и употреба.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не пълзайте обляпане, съществува опасност от химическо обляпане. Този продукт, или включените в обема на доставката му аксесоари, могат да съдържат опасни вещества, които могат да причинят вредни здравни ефекти, когато се използват в рамките на 2 часа и повече до смърт.

Пазете кожите и употребяваните батерии далече от деца. Ако отделилите се батерията не се затваря добре, спрете да използвате продукта и го дръжте далече от деца.

Ако мислите, че сте поглътнали батерияте или сте ги поставили, където и да било в тялото си, потърсете незабавно медицинска помощ.

Телевизорът може да падаче и да пречи на сериозни наранявания или смърт. Много наранявания, особено при деца, могат да бъдат избягнати, с внимание на прости предпазни мерки, като напр.:

- ВНАТИ използвайте шкафове или столци, или методи за монтаж, препоръчани от производителя на телевизора.
- ВНАТИ използвайте мебели, които сполучно могат да поддържат телевизора.
- ВНАТИ се уверете, че телевизорът не надвисва ръба на носещата мебел.

• ВНАТИ обучавайте децата за опасностите от кацането по мебели, за да достигнат до телевизора или контролите му.

• ВНАТИ свързвайте маршрути и други кабели към вашия телевизор, така че да не могат да се спвят, издържат или хванат.

• НИКОГА не поставяйте телевизора на нестабилна основа.

• НИКОГА не поставяйте телевизора върху високи мебели (напр. шкафове или библотеки), без да сте заземявали неподвижно самите мебели и стойката на телевизора.

• НИКОГА не поставяйте телевизора върху плат или друг материал, поставени между телевизора и мебелите, които служат за негова опора.

• НИКОГА не изкушавайте предмети, които биха могли да пахнат децата да се катерят, като играчки на дистанционно управление, върху горната част на телевизора или мебелите, върху които е поставен телевизорът.

Ако съществуващият телевизор ще бъде запазен и преместен, трябва да се при

Уред, който е свързан със защитното заземяване на сградната инсталация чрез кабелна връзка или през друг уред, имащ защитно заземяване, както и към телевизорна разпределителна система, използваща коаксиален кабел, може в някои случаи да създаде опасност от пожар. Свързването към системата за телевизорно управление трябва да се осигури чрез устройство, което осигурява електрическа изолация под определен честотен диапазон (галваничен изолатор)

ИНСТРУКЦИИ ЗА МОНТИРАНЕ НА СТЕНА

• Прочетете инструкциите, преди да монтирате телевизора на стената.

• Комплектът за монтаж на стена не е задължителен. Можете да го закупите от местния дилър, тъй като не е включен в обема на доставката на телевизора.

• Не монтирайте телевизора на тавана или на наклонена стена.

• Използвайте специалните болтове за монтаж на стената, както и другите аксесоари.

• Загнетете здраво болтовете за монтаж на стената, за да предпазите телевизора от падане. Не претоваряйте болтовете.

Информация за околната среда

Този телевизор е проектиран за опазване околната среда. За да намалите консумацията на енергия, можете да използвате следните стъпки:

Ако настроите **Пестене на енергия** в позиция **Минимално Средно**, **Максимално** или **Автоматично**, телевизорът ще жалете да консумира енергия съответно. Ако желаете да настроите **Подсветка** в определена фиксирана стойност, настройте в позиция **Специална стойност** **Пестене на енергия** (разположена по бутоните **Наляво** и **Надясно** на дистанционното управление). Настройте в позиция **Изкл.**, за да изключите тази настройка.

Забележка: *Наличните опции за пестене на енергия може да различават в зависимост от избраната режим и меню **Настройка-Изображение**.*

Настройте **Пестене на енергия** могат да бъдат открити в меню **Настройка-Изображение**. Могат иматьте предвид, че някои настройки на изображение не могат да се променят.

Ако наистине последователно десния или левия бутон, на екрана ще се появя съобщенията **Енергия** и **Подсветка** след 15 секунди. Изберете **Продължително натиснете ОК** за да включите екрана незабавно. Ако не натиснете нито един бутон, екранът ще се изключи след 15 секунди. Натиснете някой от бутоните за дистанционното управление или телевизора, за да включите отново телевизора.

Забележка: *Опцията **Изключване на екрана не е налична ако режимът е настроен в позиция **Игра**.***

Многа изключително телевизора или цялата шепа от контакта, когато не го използвате. Това също така ще намали консумацията на енергия.

Функции

- Целен телевизор с дистанционно управление
- Неполно интегрирана цифрова наземна/кабелна/сателитна телевизия (DVB-T/TC/S-S2)
- HDMI входове за свързване на други устройства с HDMI конектори
- USB вход

• Система екранна менюта- Задни AV входове за включване на външни устройства (като видео, видео игри, аудио уред и др.)
- Стерео звукова система
- Телекст

- Връзка за слушатели
- Автоматична система за програмиране
- Ръчна настройка
- Автоматично изключване след около осем часа.

- Таймер за изключване
- Блокировка за деца
- Автоматично изключване на звука при липса на изпълнение.

- NTSC възпроизвеждане
- Автоматично ограничаване на силата на звука
- PLL (Тъорване на честота)
- PC вход

- Режими **Игра** (опция)
- Функция **Изключване на картината**
- Запазване на програма
- Изместване на времето на програмата
- Етернет (LAN) за свързване към интернет и използване на услуги

- 802.11 a/b/g/n одобрена WLAN поддръжка
- Споделяне на аудио видео файлове
- HbbTV

Включени аксесоари

- Дистанционно управление
- Батерия, 2 x AAA
- Инструкции за употреба


Известия за режим на готовност

Ако телевизорът не получи входен сигнал (напр. от антенна или HDMI източник) за 3 минути, телевизорът ще премине в режим на готовност. Когато по-късно включите телевизора, на екрана ще се появи следното съобщение: "Телевизорът автоматично преминава в режим на готовност, тъй като не е имало сигнал за дълъг период от време".

Опцията **Автоматично изключване на телевизора** (в меню **Настройка-Система >Допълнителни**) може да бъде настроена по подразбиране на стойност между 1 и 8 часа. Ако тази настройка не е настроена на "Изкл.", телевизорът е бил оставен включен и не е бил използван по време на задълженото време, тоя ще премине в режим на готовност след изтичане на задденото време. Когато по-късно включите телевизора, на екрана ще се появи следното съобщение: "Телевизорът автоматично преминава в режим на готовност, тъй като не е бил използван за дълъг период от време". Преди телевизора да премине в режим на готовност, ще се позволи дълготворен прозорец. Ако не натиснете нито един бутон, прозорецът на излизане ще остане около 5 минути. Можете да наредите **Да** и да натиснете **Бутон ОК**, за да превключите телевизора незабавно в режим на готовност. Ако маркирате **Не** и натиснете **ОК**, телевизорът ще остане включен. Освен това можете да изберете да отмените функцията

Автоматично изключване на телевизора от този диалогов процес. Маркирайте **Отмяна** и натиснете **OK**, телевизорът ще остане включен, а функцията ще се отмени. Можете отново да активирате функцията, като маркирате **Програма** и натиснете **OK**.
Меню Навляво – Меню на телевизора от меню **Настройки** – **Система** – **Долна част**.

Бутон за Управление на Телевизора & Работ

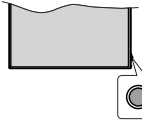

Забележка: Позицията на бутоните на дистанционното управление може да се различава в зависимост от модела.

Вашият телевизор има единичен контролен бутон. Бутонът Ви позволява да управлявате функциите / Програмата и Сила на звука на телевизора.

Работа с контролните бутона

- Натиснете бутона за управление, за да се покаже менюто с опции за управление.
- След това натиснете последователно бутона, за да преместите фокуса на желаната опция, ако е необходимо.
- Натиснете и задържете бутона за около 2 секунди, за да активирате избраната опция. Цветът на иконата на опцията се променя, когато е активна.
- Натиснете бутона още веднъж, за да използвате функцията или влезте в подменю.

- За да изберете друга опция за функция, първо трябва да деактивирате последната активна опция. Натиснете и задържете бутона, за да го деактивирате. Цветът на иконата на опцията се променя, когато е деактивиран бутонът.
- За да затворите менюто с функционални опции, не натиснете бутона за около 5 секунди. Менюто с функционални опции ще изчезне.

За да изключите телевизора: Натиснете контролния бутон, за да се покаже менюто с опции за функции, фокусът ще бъде в **Режим на готовност**. Натиснете и задържете бутона за около 2 секунди, за да активирате тази опция. Цветът на иконата на опцията се променя, когато е активна. След това натиснете бутона още веднъж, за да изключите телевизора.

За да включите телевизора: Натиснете контролния бутон, телевизорът ще се включи.

За промяна на силата на звука: Натиснете контролния бутон, за да се покаже менюто с функционални опции, и след това натиснете бутона последователно, за да преместите фокуса на опция **Сила на звука** или **Сила на звука**. Натиснете и задържете избраната опция. Цветът на иконата на опцията се променя, когато е активна. След това натиснете бутона, за да увеличите или намалите силата на звука.

За смяна на канала: Натиснете контролния бутон, за да се покаже менюто с опции за функции и след това натиснете бутона последователно, за да преместите фокуса в опцията **Програма** + или **Програма**. Натиснете и задържете бутона за около 2 секунди, за да активирате избраната опция. Цветът на иконата на опцията се променя, когато е активна. След това натиснете бутона, за да превключите към следващия или предишния канал в списъка с канали.

За да смените източника: Натиснете бутона за управление, за да се покаже менюто с опции за функции, след което натиснете последователно бутона, за да преместите фокуса към опцията **Източник**. Натиснете и задържете бутона за около 2 секунди, за да активирате тази опция. Цветът на иконата на опцията се променя, когато е активна. След това натиснете бутона, за да преместите фокуса на желаната опция, ако е необходимо. Телевизорът автоматично ще превключи на маркиран източник.

Забележка: Главното меню OSD не може да се покаже на екрана чрез контролния бутон.

Работа с дистанционното управление

Натиснете бутона **Меню** от дистанционното управление, за да видите главното меню. Използвайте бутоните за посока и бутона **OK**, за да навигирате и настроите. Натиснете бутоните **Връщане/Назад** или **Меню**, за да излезете от екрана на менюто

Избор на вход

След като телевизорът свързва всички системи към Вашия телевизор, можете да превключите към различни входни източници. Натиснете бутона **Източник** на Вашия дистанционно управление последователно, за да изберете различните източници.

Смяна на каналите и промяна на силата на звука

Можете да промените канала и да настроите силата на звука като използвате бутоните **Програма** и **Сила на звука** на дистанционното управление.

Използване на главното меню на телевизора
Ако бутонът **Меню** е натиснат, главното меню на телевизора ще се появи в долната част на екрана. Можете да навигирате през елементите на менюто, като използвате бутоните за насочване на устройството за дистанционно управление. За да изберете позиция или за да видите опциите на подменю на маркираното меню натиснете бутона **OK**. Когато маркирате опция за меню, иконот се показват в горната част на лентата с менюта за бърз достъп. За да използвате позицията за бърз достъп, върнете курсора, натиснете **OK** и настроете според предпочитанията Ви с бутона **Наляво/Надясно**. След като приключите, натиснете **OK** или **Назад/Затваряне**, за да излезете.

Натиснете бутона **Изход**, за да затворите и излезете.

1. Начало
Когато главното меню е отворено, лентата на меню **Начало** ще се маркира. Съхранявайте на меню **Начало** може да се персонализира чрез добавяне на опции от други менюта. Просто маркирайте опция и натиснете бутона за посока надолу на устройството за дистанционно управление. Ако видите опцията **Добавяне към начало**, можете да я добавите в меню **Начало**. По същият начин можете да изтривате или сменяте позицията във всяка позиция в меню **Начало**. Натиснете бутона **Надолу** и изберете опцията **Изтриване** или **Други** и натиснете **OK**. За да преместите елемент от менюто, използвайте бутоните **Надясно** или **Наляво**, за да изберете позицията, към която искате елементът да се придвижи, и натиснете **OK**.

2. IV

2.1. РЪКОВОДСТВО

С помощта на тази опция можете да получите достъп до менюта за електронни справочни програми. За допълнителна информация влезте в **2.2. Електронни програмни справочник (EPG)**.

2.2. Канали

С помощта на тази опция имате достъп до меню **Канали**. За допълнителна информация влезте в **2.3. Използване на списък с канали**.

2.3. Списък

Можете да зададете таймери за бъдещи събития, като използвате опцията **Меню**. Можете също така да прегледате създадените по-рано таймери в това меню.

За да добавите нов таймер, изберете раздел **Добавяне на таймер** с помощта от бутона **Добавяне** на дистанционното управление. След това Вие ще видите създаване на нов таймер. Натиснете **OK**. Ще се създаде нов таймер.

За да редактирате предимно създаден таймер, маркирайте го, изберете раздел **Редактиране на избран таймер** и натиснете **OK**. Променете опциите на подменю в списък предпочитанията Ви и натиснете **OK**, за да запазите Вашите настройки.

За да отмените вече създаден таймер, маркирайте го, изберете раздела **Изтриване на избран таймер** и натиснете **OK**. Ще се появи екран с позоваващо съобщение за потвърждение. Маркирайте **ДА** и натиснете **OK**, за да продължите. Таймерът ще се отмени.

Не е възможно да зададете таймери за две или повече събития, които се използват по различни канали в един и същи интервал от време. Един от случаите ще бъде помолени да изберете бързо от меню **Изход** и да отмените другите. Маркирайте **ДА** и натиснете **OK**, когато искате да отмените и натиснете **OK**, когато искате да запазите таймерите. За да редактирате вече създадените таймери, маркирайте **Изход** и натиснете **OK**. След това ще трябва да запазите таймера. След това ще трябва да натиснете **OK**, маркирайте **Запазване на промените** и натиснете отново **OK**.

2.4. Записи

Можете да управлявате записите, като използвате опциите в това меню. Можете да възпроизведете, редактирате, изтривате или сортирате вече записани събития. Маркирайте раздела, като използвате бутона **Наляво/Надясно** и натиснете **OK**, за да видите наличните опции.

Настройки на записа

Можете да конфигурирате и предпочитанията си за записа. Използвайте раздел **Настройки** и меню **Записи**. Маркирайте раздел **Настройки** и използвайте бутона **Наляво** или **Надясно**, и натиснете **OK**. След това изберете желаната позиция в подменю и настройте с помощта на бутона **Наляво** или **Надясно**.

Ранен старт: Използвайте тази настройка можете да настроите началното време на таймера за запис.

Късен край: Използвайте тази настройка можете да настроите крайното време на таймера за запис.

Макс. изместване на времето: Тази настройка Ви позволява да зададете максималната промяна в изместването за запис с изместване на времето. Наличните опции са **Приблизителни** и **Детайлни**. Времето за запис може да се промени на практика в зависимост от използването. Стойностите на изместването и свободното пространство за съхранение ще се променят в зависимост от тази настройка. Заверете се, че имате достатъчно

5.1. Настройките на източника

Редактирайте имената, активирайте или деактивирайте избраните опции за източника.

Поставяне на батерии в дистанционното управление

Свапелте задния капак, за да имате достъп до отделеното за батерии. Поставете две батерии с размер ААА. Уверете се, че знаците (+) и (-) съвпадат (спазете правилния поляритет). Не използвайте едновременно стари и нови батерии. Заменете само със същия или еквивалентен тип. Поставете обратно капака.

На еcranа, ще се появи съобщение, когато батериите са изтощени трябва да бъдат сменени. Имайте предвид, че когато батериите са изтощени, работата на дистанционното управление може да се наруши.

Батериите не трябва да се използват на прекомерно топлина, като слънчева светлина, огън и други източници.


Свързване към електрическата мрежа

ВАЖНО Телевизорът е проектиран да работи при напрежение 220-240V AC с честота , 50 Hz. След като извадите телевизора от оплакването, оставете го да достигне стайна температура, преди да го включите към електрическата мрежа. Включете щепсела на захранващия кабел в контакта.

Антенен вход

Свържете коаксиална на аналогова антена или коаксиална на кабелна телевизия към АНТЕННИЙ ВХОД (ANT) или сателитния кулпунг към САТЕЛИТНИЙ ВХОД (ANT SAT) на гърба на телевизора.

Гръб на телевизора

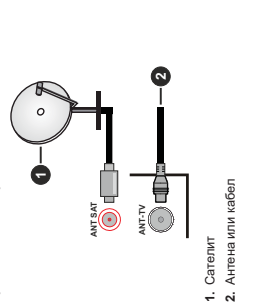

Ако желаете да свържете устройство към телевизора, използвайте подходящ кабел и да го свържете правилно. След приключване на свързването, можете да включите устройствата и да ги използвате.

свободно пространство, в противен случай може да не е възможно незабавно записване.

Автоматично откриване: Можете да настроите телевизора на отхвърляне като **Без**, **Най-добър**, **Най-добър или Най-чс**. Ако не е настроено на **Без**, можете да настроите опцията като **Включени или Изключени**. Темполиците определят предпочитанията за изрязване на записите, за да се получи повече място за съхранение на текущите записи.

Информация за хард диско: Можете да видите подробна информация за USB запазващото устройство, което е свързано към Вашия телевизор. Маркирайте и натиснете **OK**, за да видите и натиснете **Назад/Върне** чане, за да затворите.

Форматиране на диск: Ако желаете да видите подробна информация за USB запазващото устройство, което е свързано към Вашия телевизор, маркирайте и натиснете **OK**, за да видите и натиснете **Назад/Върне** чане, за да затворите.

ПИН кодът по подразбиране е настроен на 0000 или 1234. Ако сте настроили ПИН код (защита от несанкционирана инсталация, използвайте ввеждане на в ПИН код).

3. Настройки

Можете да управлявате настройките на Вашия телевизор, като използвате опциите в това меню. За допълнителна информация вижте раздел **Свързване на менюто за настройки**.

4. Приложения

Когато Вашият телевизор е свързан с интернет, свързано с него съхранение също ще бъде налично, включително съхранение, свързано с **Приложенията**. Използвайте меню **Приложения** Вие имате достъп до и можете да управлявате Вашият приложения. Можете да добавите нови приложения от магазина или да ги изтриете. За допълнителна информация вижте раздел **Приложения**.

5. Източници

Можете да управлявате предпочитанията на входните източници, като използвате опциите в това меню. За да смените източника, маркирайте някоя от опциите и натиснете **OK**.

актуализацията, няма да получите достъп до съдържанието, което искате актуализацията.

Този продукт е търговска марка на O Plus LLP. Този продукт е защитен от определени права на интелектуална собственост на Microsoft Corporation. Използването или разпространението на такова технология извън този продукт е забранено без лиценз от Microsoft или отговорник от Microsoft дъщерно дружество.

Информация за изваждане

[Европейски съюз] Тези символи указват, че електрическото и електронното оборудване, както и батерията, не трябва да се изхвърлят с битовите отпадъци след приключване на експлоатацията ми живот. Продуктите трябва да се изхвърлят в специализирани събирателни пунктове за рециклиране на електрическо и електронно оборудване, и батерии съгласно местното законодателство и Директиви 2012/19/ЕС и 2013/85/ЕС.

Като изхвърляте правилно тези продукти, вие ще помолете за запазване на природата и ще предотвратите възможни отрицателни влияния върху околната среда и човешкото здраве, които могат да възникнат при неправилно изхвърляне на тези продукти.

За повече подробности относно процедурите за събиране и рециклиране на тези продукти, моля свържете се с местния офис във Вашия град, службите за изхвърляне на боклук, или магазина, откъдето ги сте закупили.

Могат да Ви бъдат наложени глоби за неправилно изхвърляне в зависимост от местното законодателство.

[Бизнес потребители]

Ако искате да изхвърлите този продукт, моля, свържете се с вашия доставчик/провайдър, опциите на доставчи за покупки-продажба.


[Други държави извън Европейския съюз]

Тези символи са валидни само за Европейския съюз.

Свържете се с местните власти, за да научите повече за начините на изхвърляне и рециклиране. Продуктите и опаковката трябва да се занесат в специален център за събиране на отпадъци за рециклиране.

Някои пунктове приемат продуктите безплатно. **Забележка:** Знакът **Rec** под символа за батерията показва, че тази батерия съдържа олово.

Спецификация на безжичния LAN трансмитер



1. Продукти
2. Вентилатор

Спецификации

ТЕЛЕВИЗИОННО ИЗПЪЛЧАНЕ	PAL/RGB/DK/SECAM/BIG/OK
Приемни канали	VHF (BAND III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND TV (V/D; C/S) (0.6-7.2; 0.8-5.2 GHz) (с изключение)
Цифрово приемане	Напълно интегрирана цифрова наземна/кабелна спътелна телевизия (DVB-T2; DVB-S2)
Брой предавателно настроени канали	11, 000
ИНДИКАТОР НА КАНАЛА	Екранно меню
RF ВХОД ЗА АНТЕНА	75 Ohm (некабелно/кабелно) 220-240V AC, 50Hz.
Работно напрежение	DTS TruSurround DTS-HD
Аудио	2x8
ИЗХОДНА АУДИО МОЩНОСТ (W) (10% THD)	75
Консумирана мощност (W)	< 2
Мрежов режим на готовност	
Консумирана мощност (W)	
Размери на телевизора ШxВxГ (със стойката) (mm)	260 x 973 x 623
Размери на телевизора ШxВxГ (без стойката) (mm)	5681 x 973 x 567
Дисплей	43"
Работна температура и влажност	0°C до 40°C, 85% макс. влажност


Държавни ограничения

Това устройство е предназначено за домашна и офис употреба във всички държави от ЕС (и в други държави в резултат на съответната директива на ЕС) без никакви ограничения, с изключение на държавите, посочени по-долу.

Държава	Ограничение
България	Използва се общо разрешение за използване на открито и обществени услуги
Франция	Само за вътрешна употреба 2454-2483.5 MHz
Италия	Ако се използва извън собствени помещения, необходимо е общо разрешение
Гърция	Само за вътрешна употреба за 5470 MHz до 5725 MHz, честотна лента
Люксембург	Използва се общо разрешение за връзка и доставяните услуги (не за спътник)
Норвегия	Радио предаване е забранено за географския район в радиус от 20 km от центъра на Ню Ослонд
Руска федерация	Само за вътрешна употреба

Изясняванията за всяка държава могат да се променят по всяко време. Препоръчително е потребителите да проверят с местните власти текущото състояние на техните национални разпоредби и за 2,4 GHz, и за 5 GHz безжични LAN мрежи.

Дистанционно управление

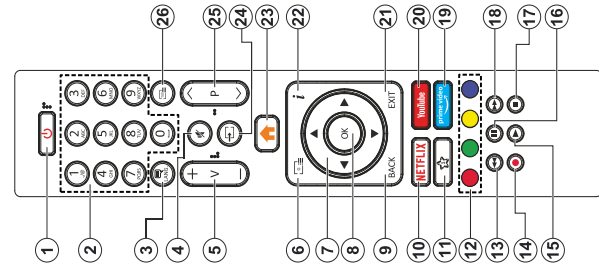































(*) МОРТ БУТОН 1:

Този бутон може да притежава функция по подразбиране в зависимост от модела. Общият бутон като го натиснете за пет секунди, докато сте на желаня източник или канал. На екрана ще се появи съобщение за потвърждение. Сегга Морт бутон 1 е съобщение за потвърждение.

Забележка, че ако извършите **Първоначална инсталация**, Морт бутон 1 ще се върне към функцията си по подразбиране.

1. **Standby** (Включи на готовност): Включва/изключва телевизора
2. **Numeric buttons** (Бутони с цифри): Превключват канала, изваждат число или буква в текст лутия на екрана.
3. **Language** (Език): Превключва между звукови менюта и субтитрите. Използвайте стрелките или клавиша за вход/изход (цифрова телевизия, ако е налична)
4. **Меню** (Затваряване): Натиснете източна звука телевизора
5. **Volume** (Сила на звука) +/-: Използвайте стрелките за регулиране на звука
6. **Directional buttons** (Бутони за посоки): Помогат да навигирате в менюта, съдържанието и т.н. и показва подстраниците в "Телевизор режим", ако е налична
7. **OK** (С изключение): Натиснете за потвърждение, за да върнете към предишния или текущия канал
8. **Back/Return** (Назад/Връщане): Връща към предишния екран, предишното меню, отваря менюта за настройка на телевизора (ако е налично) или връща към страницата (в режим "Телевизор")
9. **Морт бутон** (Морт бутон): Натиснете за потвърждение, за да върнете към предишния или текущия канал
10. **Netflix**: Стартира Netflix приложението
11. **My Button (МОРТ БУТОН) 1 (*)**: Натиснете за потвърждение, за да върнете към предишния или текущия канал
12. **Цветни бутони**: Следвайте инструкциите на екрана относно функциите на цветните бутони
13. **Rewind** (Назад): Превърта назад кадрите на видеото, напр.: на филма
14. **Залик**: Залисане на програми
15. **Play/Pause**: Стартира възпроизвеждането на видео
16. **Пауза** (Пауза): Служа време на възпроизвежданата медия, стартира записване с изместане на време
17. **Stop** (Стан): Спира възпроизвеждането на видеото
18. **Fast Forward** (Бързо напред): Превърта видео напред
19. **Prime Video**: Стартира приложението Amazon Prime Video
20. **Youtube**: Стартирайте YouTube приложението
21. **Exit** (Изход): Загара и излиза от показаните менюта или връща към предишния екран
22. **Info** (Информация): Показва информацията относно съдържанието на екрана, а показва информацията (Стартира "Телевизор")
23. **Меню** (Източник): Показва наличните източници и източници на съдържане
24. **Програма +/-**: Натиснете за потвърждение, за да върнете към предишния или текущия канал
25. **Text** (Текст): Показва телетекста (където е наличен), натиснете отново за да изключите телетекста
26. **Минискрин**: Показва миниатюрата на възпроизвеждането в момента програма

Връзка	Тип	Кабели	Устройство
	VGA културин (заден)		
	PC/УРРР, Audio културин (задни) (отзад)		
	HDMI (страничен/заден)		
	SPDIF (опъчен кабел)		
	Задни AV (Audio/Video) културин (назад)		
	Слушалки културин (страничен)		
	УРРР/Видео културин (задни)		
	USB културин (страничен)		
	FireWire културин (задни)		
	Ethernet културин (задни)		

Ако желаете да свържете устройство към телевизора, уверете се, че то и телевизора са изключени преди устройствата и да ги изключавате.

Включване/Изключване

За включване на телевизора

Включете захранващия кабел към източника на мощност, като напр. контакт на стена (220-240V AC, 50 Hz).

За да включите телевизора в режим „Готовност“ или:

- Натиснете бутона **Готовност**, програмата **4+**, или цифров бутон от дистанционното управление.
- Натиснете контролния бутон на телевизора.

За да изключите телевизора

- Натиснете лутоната **Готовност** на дистанционното.
- Натиснете контролния бутон на телевизора, ще се покаже менюто с опции за функции. Фокусът ще бъде върху опцията **Режим на готовност**. Натиснете и задържайте бутона за около 2 секунди, за да активирате тази опция. Цвятът на иконата на опцията ще се промени. След това натиснете бутона отново, телевизорът ще превключи в режим на готовност.

За да изключите напоен телевизора, извадете захранващия кабел от мрежовия контакт.

Забележка: Когато телевизорът е включен в режим на готовност, изключването за режим на готовност може да мига, което показва, че функцията за търсене на режим на готовност, ефирно излъчване или пазленер са активни. Светлобляват ще мигат по време на включване/изключване на режима и готовност.

Първоначална инсталация

Когато включите телевизора за първи път, ще се появи менюто „Избор на език“. Моля, изберете желания език и натиснете **OK**. В следващите стъпки от ръководството за инсталация задайте предпочитанията си с помощта на бутоните за посока и бутона **OK**.

На втория екран задайте предпочитанията си за държавата. В зависимост от избора на **Държава** може да се наложи да въведете и потвърдите ПИН-код. Избраният ПИН код не може да бъде 0000. Трябва да го въведете, ако това се наложи на един по-късен етап за когото да работи на менюто.

Може да активирате опция **Режим „Магазин“** в следващата стъпка. Тази опция ще конфигурира телевизорът за заобикалящата среда в магазина, в зависимост от използвания модел, поддържащите функции могат да се появят в горната част на телевизора като информационна лента. Тази опция е предназначена само за използване в режим **Магазин**. За домашна употреба е препоръчително да се използва режим **„У дома“**. Тази опция е на разположение в меню **Настройки-Система-Допълнителни** и по-късно може да бъде изключена/включена. Направете Вашата избор и натиснете **OK**, за да продължите.

В зависимост от модела на Вашия телевизор и избора на държавата, тук може да се появи меню „Типични настройки“. С помощта на това меню можете да настроите личното си предпочитание. Маркирайте функцията и използвайте бутоните за управление. Прочетете инструкциите, обясняващи показани на екрана за всяка поддържаща функция, преди да направите избора и да било промени. Можете да използвате бутони **Програма 4+**, за да се придвижвате нагоре или надолу, за да прочетете целия текст. Можете да промените предпочитанията си с помощта на бутоните за **НАСТРОЙКИ-СИСТЕМА-НАСТРОЙКИ** за **ПОВЕРЛИВО**. Ако опцията „Интернет връзка“ е деактивирана, екранът „Настройки на мрежата“ и интернет ще бъде прескочен и няма да се появи. Ако имате въпрос, оплаквания или коментари относно тази декларация за поверливост или нейното изпълнение, моля, свържете се с нас на имейл spartacus@vovoshib.com.

Маркирайте **Напред** и натиснете бутона **OK** на дистанционното управление, за да продължите и ще се появи меню **Настройки на мрежата** и интернет. Моля, вижте **Разделна Свързване** за да конфигурирате жична или безжична връзка. Ако искате телевизорът Ви да консумира по-малко енергия в режим на готовност, можете да деактивирате опцията „Събуждане“, настройките маркирайте **Напред** и натиснете бутона **OK**, за да продължите.

На следващия екран можете да зададете видовете излъчване, които да се търсят, и да зададете шифрованото търсене на канали и задръжте зона (в зависимост от избора на Държава). Допълнително можете да настроите предпочитанията на излъчванията. Ще бъде даден приоритет на избора на излъчвания по време на процеса на търсене и каналите ще бъдат избрани най-отгоре на списъка с канали. След като приключите маркирайте **Напред** и натиснете **OK**, за да продължите.

Относно избора на титла предаване

За да включите опцията за търсене за титла излъчване, маркирайте и натиснете **OK** за буле отменното квадратче за отнемане от избора на опция. За да изключите опцията за търсене, качеството отнема, като натиснете **OK**, след като преместите фокуса върху желаната опция за тип излъчване.

Цифрово ефирно: Ако опцията за търсене на **D. Ефирни** излъчвания е включена, телевизорът ще търси за цифрови ефирни излъчвания след като бъдат завършени другите първоначални настройки.

Цифрово кабелно: Ако опцията за търсене на D кабелна излъчвания е включена, телевизорът ще търси за свършени кабелни излъчвания след като бъдат извършени всички персонализирани настройки. Преди да започнете да търсите, ще се извърши проверка за наличие на D кабелна излъчвания. Ако забележите, че телевизорът не може да намери D кабелна излъчвания, можете да изключите опцията за търсене на D кабелна излъчвания на **Мрежата и Стилът за търсене** на следващия екран. Ако забележите **Не издига се OK**, че можете да видите **Налягането на стъклата**. Крайната часта **и Стилът на търсенето** на следващия екран. След като приключите настройките **Напред** и натиснете бутон **OK**, за да продължите.

Забележка: *Продуктите от избраната на търсене ще се променят и записват от избраната на търсене.*

Сателит: Ако опцията за търсене на сателитни излъчвания е включена, телевизора ще търси за свършени сателитни излъчвания, след като бъдат извършени всички персонализирани настройки. Преди да се върнете да бъдат направени, някои настройки трябва да бъдат направени. Прво изберете **Тип антена** **Тип антена**. Можете да изберете **Тип антена** **Тип антена**. Единичен сателитен кабел или **DISEQC** превключвател с помощта на бутоните **Наляво** или **Надясно**. След избиране на типа антена натиснете **OK**, за да видите опциите, с които можете да продължите. На разположение са опциите **Продължение**, **Смесък трансponderи** и **Конфигуриране на LNB**. Можете да промените настройките на трансponderа и LNB, като използвате съответните опции на менюто.

• **Директен:** Ако имате приемник и директна спътникова чиния, изберете антенен вид. Натиснете **OK** за да продължите. Изберете **Наличните сателити** на следващия екран и натиснете **OK** за да свържете за услуг.

• **Единичен сателитен кабел:** Ако имате няколко приемника и система с единичен сателитен кабел, изберете тип тип антена. Натиснете **OK** като следвате инструкциите на следващия екран. Натиснете **OK** за да свържете за услуг.

• **DISEQC превключвател:** Ако прихващате няколко сателитни чинии и **DISEQC превключвател**, изберете този тип антена. След това, за да продължите, Можете да натиснете **OK**, за да продължите. Можете да настроите до четири сателита (ако са налични) за верния V1.0 и шестнадесет сателита за верния V1.1 на следващия екран. Натиснете бутон **OK** за да свършате първия сателит в списъка.

Аналогово: Ако опцията за търсене на Аналогови излъчвания е включена, телевизорът ще търси за аналогови излъчвания след като бъдат извършени всички персонализирани настройки.

След като завърши първоначалните настройки, телевизорът ще започне да търси наличните излъчвания от избраните типове излъчвания.

Докакто търсенето продължава, текущите резултати от сканирането ще се показват в долната част на екрана. След запазването на всички настройки на станции ще се появи меню **Канали**. Можете да редактирате списъка с канали според вашите предпочитания с помощта на опцията **Редактиране** на менюто **Канали**. Натиснете бутон **Меню**, за да излезете и да видите телевизора.

По време на търсенето ще се появи съобщение, когато ще ви попита дали искате да сортирате каналите съгласно LCN(*). Изберете **Да** и натиснете **OK**, за да потвърдите.

L/C/N е система за локални номера на каналите, която ориентира различните излъчвания в съответствие с номериране на каналите. Последователност на каналите (при наличие).

Забележка: *Не изключвайте телевизора по време на търсенето. Забележете, че изключването може да не се наляга, и изключват от работа на другите.*

Медията възпроизвеждаме през USB вход

Можете да свържете 2.5 и 3.5 инчови HDD с видео форматите H.264, H.263, MPEG-2, MPEG-1, AVI към вашия телевизор, използвали невазлиза USB входове.

ВАЖНО! Направете резервно копие на Вашите персонализирани настройки преди да свържете USB устройство. Провайдера не носи отговорност за каквито и да било повреди на файлове или данни на данни. Някои видове USB устройства (като MP3 плейъри) или USB харддискове/мемории стик може да не са съвместими с този телевизор. Телевизорът поддържа FAT32 и NTFS формати на дискове, но записването няма да може да се извърши на NTFS дискове.

При форматиране на USB харддискове, които са с обем по-голям от 1TB (терабайт), можете да изгубите определени файлове.

Извадете меню преди да включите и изключите, тъй като плейъра може още да чете файлове. В USB плейъра може да не работи първия файл в USB плейъра, ако USB устройството, докато възпроизвеждате файл.

Към USB входовете на телевизора можете да свържете USB хъбове. В такъв случай са препоръчителни USB хъбове с външно захранване. Препоръчително е директно да използвате USB входовете на телевизора, ако искате да свържете USB вход данни.

Забележка: *Можете разглеждате файлове с изобразяване, менюто на Медията/Браузър може да показва само 1000 файла с изобразяване от създаването на устройството.*

USB запис

Записване на програма

ВАЖНО Когато използвате нов USB харддиск и препоръчително първо да го форматирате диска с помощта на опцията **ФОРМАТИРАНЕ НА ДИСК** на Вашия телевизор, в меню **Телевизор/Запис-Настройки**.

За да запишете програма, първо трябва да свържете USB диска към Вашия телевизор, докато същият е изключен. След това трябва да включите телевизора, за да активирате функцията за записване.

За да използвате функцията за записване, Вашето USB устройство трябва да има 2 GB свободна памет и да е USB 2.0 съвместим. Ако USB дискът не е съвместим, ще се появи съобщение за грешка. За записване на други програми, като например филми, се препоръчва използването на USB хард дискове (HDD). Записаните програми се записват на съвзряния USB диск. Ако желаете, можете да свърхнателно копирате записите на компютър; въпреки това тези файлове няма да могат да се възпроизвеждат на компютъра. Можете да възпроизвеждате файловете през Вашия компютър.

Live Sync забавяне може да се появи по време на излъчването на времето. Радио запис не е поддържа. Телевизорът може да записва програми с продължителност до десет часа. Записаните програми да разпредели на дялове от 4GB.

Ако съоръжката на записване на свързвания USB диск не е достъпна, записът може да не се осъществи, а функцията за излъчване на времето няма да е налична.

Порядъкът на записване на HD програми не извършват използването на USB харддиск. Не използвайте USB HDD устройство, докато свързано до USB харддиск. Това може да повреди вашия телевизор, който се използва за записване. Ако промените опции таймер за USB-запис, тогава има настроен активен таймер за USB-запис, тогава ще бъде отменен.

Плейъра ще се разделяне на няколко дяла. Плейъра ще се разделяне на няколко дяла, първият USB запис на USB харддиск може да се форматира като първи дял, за да може да се използва за функцията за USB запис. Някои павета от потоци данни може да не могат да бъдат запазени поради проблеми със сигнала, така че някои видео файлове могат да „замръзват“ по време на възпроизвеждане.

Бутоните Запис, Възпроизвеждане, Пауза, Дискът (задилен на плейбъка) не могат да са използват, когато телевизорът е включен. Ако записването се

спира при таймера, когато телевизорът е включен, тогава телевизорът се изключва автоматично. Следователно използването на телевизора е невъзможно, когато има текущо записване или възпроизвеждане.

Запис с излъчване на времето

Натиснете бутон **„Пауза“**, докато гледате предаване, за да активирате режим **„Излъчване на времето“**. В режим на излъчване на времето програмата е спряна, като едновременно с това се записва на свързвания USB диск.

Натиснете бутон **„Възпроизвеждане“**, за да стартирате спряната програма оттам, откъдето е била спряна. Натиснете бутон **„Стоп“**, за да върнете запис с излъчване на времето и да се изключи звук предаването на живо. Излъчване на времето не може да се използва, докато сте в режим **„Радио“**.

Можете да използвате функцията **„Бързо излъчване на времето“** след възстановяване на опцията **„Нормално възпроизвеждане или възпроизвеждане бързо напред“**.

Незапазен запис

Натиснете бутон **Запис** за да стартирате записване на собствено видео, докато гледате програмата. Можете да редактирате запис на индивидуално събитие, след като изберете съвпадаща програма от Електронна справочна за програмите. Натиснете бутон **Стоп**, за да отмените запис.

По време на режим **Запис** не можете да прегледате програмите, които са в излъчване. Записването на видео записване ще се повтори, предвиденото събитие, ако съоръжката програма от Електронна справочна е съоръжката за устройство и незадоволителна.

Възпроизвеждане на записани програми

Изберете **Запис** от менюто **Телевизор**. Изберете запис от списъка (ако преди това е записан). Натиснете бутон **OK**, за да видите меню **Опции**. Изберете опция и след това натиснете бутон **OK**. **Забележка:** По време на възпроизвеждането не може да видите **Излъчване** меню и **Пошифти** менюто.

Натиснете бутон **Стоп** за да спрете възпроизвеждането и да се върнете в **Записи**.

Бавно напред

Ако натиснете бутон **„Пауза“**, докато гледате записана програма, функцията **„Бавно напред“** ще е активна. Можете да използвате бутон **„Бързо напред“** бавно превръщане напред. Последващото натискане на бутон **„Бързо напред“** ще промени скоростта на бавното превръщане напред.

Копиране на записването
Изберете раздел **Настройки** в меню **Телевизор-Записки**, за да конфигурирате настройките на записване и натиснете **OK**.

Форматиране на диск. Можете да форматирате опцията **Форматиране на диск** за да форматирате съхранява USB диск. Вашият PIN код е необходим за достъп до функцията **Форматиране на диск**.

Забелешка: PIN кодът ви позволява да настроите на 0000 или 1234. Ако сте настроили PIN код (защита) се в зависимост от избраната държава) по време на първоначалното инсталация, използвайте въвеждането от ваш PIN код.

ВАЖНО форматирате на USB диска ще изтрие всички данни на него и файловете му система ще бъде променена към FAT32. В повечето случаи грешките при работа ще бъдат коригирани след форматиранието, но ще загубите ВСЯКИТЕ си данни.

Ако на екрана се появи съобщение "**Скоростта на запис на USB диска е твърде ниска** за запис" при започване на запис, рестартирайте записа. Ако това още се появява същата грешка, възможна е USB диска да не отговаря на съответните изисквания. Свържете друг USB диск.

Медино възпроизвеждане

Можете да възпроизведете файлове с музика, филми и снимки, записани на USB диск, като го свържете към Вашия телевизор. Свържете USB диска към някой от USB входовете, разположени отстрани на телевизора.

След свързване на USB диска към Вашия телевизор на екрана ще се появи меню **Медино браузър**. Можете да получите достъп до свързаното USB устройство по всяко време по-късно от меню **Източник**. Изберете съответната опция за USB вход от това меню и натиснете **OK**. След това ще изберете файл и натиснете **OK**, за да го покажете и възпроизведете.

Можете да промените Вашиите настройки за **Медино браузър** с помощта на меню **Настройки**. До меню **Настройки** можете да се стигне през информационната лента, като се стигне през долната част на екрана, когато бутон **Информация** е написан по време на възпроизвеждане на файла или се показва файл с изобразяване. Натиснете бутон **Информация**, маркирайте символ на информационната лента и натиснете **OK**. Менюта **Настройки на изобразяването**, **Настройки на звука**, **Настройки на медията** **браузър** и **Опции** са на разположение. Съдържанието на тези менюта може да се промени в зависимост от вида на отворения медия файл. **Само меню** **Настройки** на звука ще е налично по време на възпроизвеждане на аудио файлове.

Дистанционното управление на телевизора автоматично ще може да изпълнява главните функции след избор на операцията HDMI източник. За да прегледате тази операция и да можете отново да управлявате телевизора от менюта, натиснете бутона **Изход** и изберете за 3 секунди бутона **Ъзбо** от Дистанционното управление.

Можете да деактивирате функцията **CEC**, настроивайки съответната опция в меню **Настройки-Система-Допълнително**.

Телевизор-Поддържа ARC (Audio Return Channel). Тази функция е аудио връзка, която ще даде заедно други кабели между телевизора аудио системата (AV приемник или система от високоговорители) Когато функцията "ARC" е активна, телевизорът не може автоматично да изключва звука на другите аудио изходи. Трябва ръчно да намалите до нула силата на звука на телевизора, ако искате да слушате само ARC аудио (същото аудио изходящо отпачи или ковансилан цифров аудио звук на свързаното устройство, първо трябва да го изберете от сервизния списък. В този случай клавишите за управление на силата на звука са насочени към свързаното аудио устройство.

Забелешка: ARC се поддържа само през HDMI2 аудио.

Управление на аудио система

Позволява използването на Аудио усилвател/ресивър с телевизора. Силата на звука може да се управлява с помощта на дистанционното управление на телевизора. За да активирате тази функция **Настройки-Система-Допълнителни** като меню **Източник**. Високоговорителите на телевизора ще бъдат заглушени и звукът от източника, който гледате в момента ще се подаде към свързаната аудио система.

Забелешка: В зависимост от модела телевизорът Ви може да не поддържа тази функция. Приложението на Ultra HD каналите не се поддържа и бивате устройство трябва да се свързани към друга източна връзка.

Електронно ръководство

Можете да откриете инструкции за функцията. Вашият телевизор в електронното ръководство. За да получите достъп до електронното ръководство, влезте в меню **Настройки**, изберете **Ръководство** и натиснете **OK**. За бърз достъп натиснете бутона **Меню** и след това бутона **Информация**. С помощта на бутоните за посочата изберете желаната категория. Всяка категория включва различни теми. Изберете тема и натиснете бутона **OK**, за да прочетете инструкциите. За да затворите екрана на електронното ръководство натиснете бутона **Exit** или **Menu**.

Забелешка: В зависимост от модела телевизорът Ви може да не поддържа тази функция. Съдържанието на електронното ръководство може да се различава в зависимост от модела.

Потребителско лого при включване

Можете да персонализиравте вашият телевизор и да изберете потребителско лого, което ще се показва на екрана за всеки път, когато телевизорът се включва. За да направите това, копирайте файла с потребителско лого на USB диск и го отворете с пробитата си снимка на USB диск и го отворете от меню **Медино браузър***. Изберете USB вход от меню **Източник** и натиснете **OK**. След като изберете желаната снимка, маркирайте я и натиснете **OK**, за да я видите на църл екран. Натиснете бутона **Информация**, маркирайте символа на зъбното колело на информационната лента и натиснете **OK**. Изберете **Информация** на **начално лого** ще е на разположение. Маркирайте и натиснете **OK**, за да изберете избраното като начално лого. Ще се появи екран с посочава съобщение за потвърждение. Изберете **ДА** и натиснете **OK**. Ако избраното е "Изход" (не е подходящо**), ще го видите на екрана по време на следващото включване на телевизора.

Забелешка: При използване на първоначално инсталация телевизорът ще се върне към избраното лого по подразбиране, ако има такова.

(*) Изобразението трябва да е в съответствие 16:9 и да е във файлове формат *Jpg*, *Jpeg* или *Jpe*. Пообърнете се за повече подробности относно избора на потребителско лого. (**) Изобразението трябва да е в съответствие с резолюция не се появява на информационната лента.

Позиции на менюто „Настройки“

Съдържание на менюто Изображение	
Режим	Може да промените режим "Изображение" според предпочитанията си. Режим на изображението може да се настрои към една от следните опции: Кино, Игра (опция), Спорт, Динамично и Естествено .
Контраст	Настроява стойностите за светлота и тъмнота на екрана.
Яркост	Настроява стойностите за яркост на екрана.
Острота	Настроява остротата на обектите, изобразявани на екрана.
Цвят	Настроява стойността за цвят, настройва цветовете.
Пестене на енергия	За настройване на Пестене на енергия в позиция Специална стойност, Минимално, Максимално, Автоматично, Екран, Изключване на картината или Изключено. <i>Забележка: Някои от опциите могат да се различават в зависимост от избраните режими.</i>
Задна подсветка	Тази настройка контролира нивото на задната подсветка. Функцията за подсветка ще бъде неактивна, ако Пестене на енергия е в позиция, различна от Специална стойност.
Разширени настройки	
Динамичен контраст	Може да промените пропорцията на динамичния контраст в желаната от Вас стойност.
Намляване на шума	Ако сигналът е слаб и изображението е с шум, използвайте настройката Намляване на шума за да намалите нивото на шума.
Температура на цвета	Настроява желаната стойност за температура на цвета. Налични са опциите Свежа, Нормална, Специална стойност .
Бела точка	Ако опцията Температура на цвета е в позиция Специална стойност, тази настройка ще бъде налична. Увеличете "топлината" или "свежестта" на изображението като натиснете бутоните Наляво или Надясно .
Масшабиране на изображението	Настроява желаната форма за размер на изображението.
Преключване на изображението	Тази опция може да е налична в зависимост от настройката за увеличаване на изображението. Маркирайте и натиснете OK, след това използвайте бутоните за посока, за да превключите изображението нагоре или надолу.
Режим "Филм"	Филмите се записват при различен брой кадри за секунда като нормални телевизионни програми. Включете тази функция по време на гледане на филм, за да видите ясно бързите сцени.
Нюанс на кожата (Colour Shift)	Нюанса на кожата може да се регулира между -5 и 5.
HDMI пълен обхват	Настроява желаната цветови тон.
РС позиция	Доного избирате HDMI източник, тази функция ще бъде видима. Може да използвате тази функция, за да усилите черния цвят в изображението.
Автопозициониране	Появява се само, когато входния източник е настроен в позиция VGARP.
H позиция	Ако изображението не е създадено в режим "VGA", използвайте тази опция, за да настроите автоматично позицията на изображението. Натиснете OK , за да стартирате автоматичната настройка .
V позиция	H (Хоризонталната) позиция премества образа хоризонтално надясно или наляво по екрана.

Точкова честота	Настройките на точковата честота коригират интерференцията, която се появява като вертикални бандинг при интензивни презентации, напр. електронни таблици или параграфи или текст с теглен шрифт.
Фаза	В зависимост от входния източник (компютър и т.н.), можете да видите замъглено или шумно изображение на екрана. Може да използвате настройката Фаза за да постигнете по-чисто изображение по метода на пробата и грешката.
Нулиране	Нулира настройките на изображението към заводските настройки по подразбиране (с изключение на режими Игра).

Доного сте в режим VGA (компютър). Някои позиции от менюто Изображение няма да са налични. Вие сте в режим VGA, ще бъдат обложени към Изображение Настройки, докато сте в режим Компютър.

Съдържание на меню Звук	
Сила на звука	Настроява ниво на звука.
Еквалайзер	Избира режими еквалайзер. Специалните настройки могат да бъдат направени само в режим Потребител .
Баланс	Настроява дали звукът да идва от лявата или десната високоговорител.
Слушалки	Настроява силата на звука в слушалките.
Рожим Звук	Уверете се, че силата на звука на слушалките е настроена на ниво, преди да използвате слушалки. Това ще Ви предпази от увреждане на слуха. Може да избере режима на звука (ако гледаните канал го поддържа). Настроява звука да преме фиксирано ниво между програмите. Ако елементът на Dolby Audio е настроен на опция, различна от Изкл. опциите за настроен на AVL, ще се появят опции за автоматично, ношш, и динамично управление на звука. Препоръчва се да използвате автоматично, ношш, и динамично управление на звука. Автоматично, ношш, и динамично управление на звука са преректор на режим Нормален или Ношш в зависимост от текущата информация за времето. Ако няма налична информация за времето, тази опция ще работи винаги като Нормална. Колато информация за първи път превключи на режим Ношш, след като зададете тази опция като Автоматично, на екрана ще се появи информационна лента. Моля, имайте предвид, че в сравнение с нормалния режим Ношш режим осигурява по-агресивно динамично управление на компресията, което е подходящо за това среда.
AVL (автоматично ограничаване на силата на звука)	Колато включите външен усилвател към Вашия телевизор, като използвате жак за слушалки, можете да избере тази опция да е в позиция Аудио изход . Ако сте включили слушалки към телевизора, настройте тази опция като "Слушалки".
Слушалки/Аудио изход	Преди да използвате слушалките се уверете, че тази позиция от менюто е настроена на "Слушалки". Ако е настроена на недостатъчност на линия, изходът от културата на слушалките ще се настрои на максимум, което може да увреди слуха ви.
Dolby Audio	Ще се появят опции за Смерт , Кино , Музика , Новини и Изкл . Настройте като "Изкл." за да деактивирате.
Динамичен Бас DTS TruBass	За да деактивирате опцията Динамично усилване на баса (Dynamic Bass) разрешава или забранява DTS TruBass и HD .
DTS DRC	Динамичен контрол на обхвата осигурява настройка на усилването на информацията, за да поддържа подходящ звуков диалогос при ниски и високи нива на възпроизвеждане. Активирайте или деактивирайте DTS DRC , като зададете като Вкл , или Изкл .
Изход за звук	Задава предпочитан изход за звука на разположение на телевизора. HDMI ARC опцията. Нена да има изход за звук освен през избраната опция. Ако е избрана опцията HDMI ARC , CEC функцията ще бъде активирана. Забележка: В зависимост от избраната опция някои елементи в менюто "Звук" ще бъдат "сиви" и няма да са достъпни.
Цифров изход	Настроява аудио типа на цифровия изход.

Съдържание на меню Мрежа	
Тип на мрежата	Деактивирайте мрежовата връзка или променете типа на връзката.
Сканиране на безжични мрежи	Започнете търсене на безжични мрежи. Тази опция ще бъде налична, ако типът на мрежата е зададен като Безжично устройство .
Натисване на WPS на вашия WiFi рутер	Ако Вашият модем/рутер има WPS , можете директно да се свържете с него, като използвате тази опция. Маркирайте тази опция и натиснете OK . Свържете на Вашия модем/рутер и натиснете бутон WPS на него, за да осъществите свързване. Тази опция ще бъде налична, ако типът на мрежата е зададен като Безжично устройство .
Тест за интернет скорост	Започнете тест за скорост, за да проверите скоростта на връзката сик. Колато приключите, резултатът ще се покаже на екрана.
Разширени настройки	Променете конфигурациите за IP и DNS на Вашия телевизор.
Събуждане Вкл.	Активирайте или деактивирайте тази функция, като я зададете като Вкл. или Изкл . Забележка: За подробна информация относно опцията Покажи менюта вижте раздела "Събуждане".
Съдържание на меню "Инсталация"	
Автоматично сканиране на каналите (Пренастройка)	Показва опциите за автоматично настрояване. D. Ефирни : Търси и запаметява ефирни DVB станции. D. Кабелни : Търси и запаметява кабелни DVB станции. Автоматично : Търси и запаметява аналогови станции. Сателит : Търси и запаметява сателитни станции.
Ръчно сканиране на каналите	Тази функция може да бъде използвана за директно въвеждане на канал.
Сканиране на каналите на мрежата	Търси свързани канали в системата за излъчване. D. Ефирни : Търси ефирни Търси сателитни канали на мрежата. Сателит : Търси сателитни канали на мрежата.
Аналогова фина настройка	Може да използвате тази настройка за фина настройка на аналоговите канали. Тази функция не е налична, ако не е създаден аналогов канал и ако гледаните канал е по-високия канал от аналогов канал.
Настройки на сателита	Настройване на дисплея на сателита. Списък със сателити : Показва наличните сателити. Можете да Добавите сателити, Изтриете сателити или да Редистрибутирате на сателитите в списъка. Монитор на ангелата : Можете да промените настройките на сателитна антенна или да стартирате сканиране на сателитите.
Настройки на инсталацията (опция)	Показва менюто с инсталационните настройки. Търсене в режим на готовност (*) : Вашите настройки ще търсят за нови или липсващи канали, докато е в режим на готовност. Високо ниво намерено излъчване ще бъде показано. Актуализиране на динамичен канал (*) : Ако тази опция е настроена на "Разрешено", промените на предаванията, като честота, име на канала, линк на субтитрите и т.н., ще се приложат автоматично, докато гледате телевизия. (*) По-подробна информация е в списъка от менюта.
Изтриване на сервизния списък	Използвайте тази настройка, за да изтриете запаменените канали. Тази настройка е видима, само когато опцията за Държавата е настроена да бъде Дания , Швеция , Норвегия или Финландия .
Избор на активна мрежа	Тази настройка Ви позволява да избере само използваните на избраната мрежа да бъдат показвани в списъка с канали. Тази функция е налична само ако избраната държава е Норвегия .
Информация за сигнала	Можете да използвате тази позиция от менюто, за да следите съответната информация за сигнала, като ниво на качество на сигнала, име на мрежата и т.н. за различни честоти.
Първоначална инсталация	Изтрива всички запаменени канали и настройки, зарежда в телевизора заводските настройки и започва процедурата по инсталацията за първи път.

Позиции на менюто Настройки	
Условен достъп	Управява условния достъп до модулите, когато е навличен.
Език	Може да настроите различен език, в зависимост от излъчващата организация и държавата.
Лични настройки (*)	Управяват личните си предпочитания за приложения за смарт телевизор. Натиснете OK , за да влезете в менюто и настройте според предпочитанията си.
Родителски	За промяна на родителските настройки, трябва да введете правилната парола. В това меню можете последно да настроите "Заключване на менюто" , "Родителски контрол", "Заключване за деца" или "Ръководство". Може да зададете нов ПИН код или да смените SICAM ПИН кода по подразбиране, използвайки съответните опции. Забелешка: Лични опции на менюто може да не са навлични в зависимост отбора на държавата до време на първоначалната инсталация. (*) ПИН кодът не поддържа и настройки на менюто на първоначалната инсталация, използвател влизайки от вс ПИН код .
Дата/Час	Настройваме Дата/Време
Източници	Редизайнирайте имената, активирайте или деактивирайте избраните опции за източника.
Услесен достъп	Показва опциите за успешен достъп на телевизора.
Нересуващи	Разрешава вжесл специална функция, изпратена от станцията.
Аудио описание	Ще се възпроизведе речеви аудио канал за слепи или хора с уредено зрение. Натиснете OK за да видите всички налични опции на менюто Аудио описание . Тази функция е налична само, ако станцията я поддържа. Забелешка: Функцията за аудио описание не е на разположение при зпис или в режими на сплъстване на филмова.
Netflix	Ако тази функция се поддържа от Вашия телевизор, Вие можете да видите Вашите ESN (*) номер и да деактивирате Netflix. (*) ESN номерът е уникален идентификационен номер за Netflix, създаден специално за всеки телевизор. За да деактивирате Netflix, трябва да изберете Включване на Netflix на излъчващата връзка - за пример за излъчващата за стрийминг на UK съдържание, можете да отпрате повече информация на web стрийминг на Netflix (uk/en/uk_netflix_settings/00001/0344) . Когато започнете да стрийминг видео съдържание през интернет, автоматично в вашата връзка ще бъде включена тази функция. Ако не искате да активирате тази функция, трябва да проверите възможностите на вашите интернет доставчици, ако не сте сигурни.
Още	Показва опциите за други настройки на телевизора.
Меню Таймаут	Променя времето за таймаут на еcranите на менюто.
Светодиод готовност	Ако е настроено на ИЗПЛ, светодиодната лампа за режима на готовност няма да светне, когато телевизорът е в режими на готовност.
НВЕТУ (*)	Може да разрешите или забраните тази функция като я настроите в позиция Вкл. или Изкл.
Актуализиране на софтуера	Глеки се Вашият телевизор да пригледва последната версия на софтуера си. Натиснете OK , за да видите опциите на менюто.
Версия на приложението	Показва текущата версия на софтуера.
Режим Субтитри	Тази функция се използва, за да се избере кой режими на субтитрите да се покаже на еcranа (DVB субтитри / телетекст субтитри), ако и двата вида субтитри са налични. Стойността по подразбиране е DVB субтитри. Тази функция е налична само ако избраната държава е Норвегия.

Автоматично изключване на телевизора	Настроява желаното време, след което телевизорът да премина в режим на готовност, ако не е бил изключан. Тази опция може да бъде настроена от 1 до 8 часа на стъпки от 1 час. Може да деактивирате тази опция, като я зададете като Изкл.
Biss ключ	Biss е система за кодиране на спътниковия сигнал, която се използва от някои станции. Ако за дадено предаване трябва да введете Biss ключ, можете да използвате тази настройка. Маркирайте Biss Key и натиснете OK , за да введете ключовете за желаното предаване.
Режим Магазин	Избрете този режим при употреба в магазин. Докато режим Магазин е активиран, някои позиции в менюто на телевизора може да не са активни за настройване.
AVS (Споделяне на аудио и видео файлове)	Функцията AVS Ви позволява да споделете файловете, записани на Вашия смартфон или таблет и ако съответния софтуер е инсталиран, можете да споделяте/виртуализирате снимки на Вашия телевизор. Вижте инструкциите на Вашия софтуер за споделяне за повече информация.
Режим на включване	Тази настройка конфигурира предопределения режим на включване. На разположение са опциите "Последно състояние" и "Режим на готовност".
Виртуално Долби (опция)	Разрешава или забранява "Режима на виртуално дистанционно управление".
СЕС	С тази настройка можете изцяло да включите или изключите СЕС функционалността. Натиснете бутон Наляво или Надясно , за да включите или изключите функцията.
СЕС автоматично включване	Тази функция позволява на свързаното HDMI-СЕС съвместимо устройство да включва телевизора и автоматично да го превключва към входния източник. Натиснете бутон Наляво или Надясно , за да включите или изключите функцията.
Високосговорители	За да бъде звука от свързаното аудио устройство, настроено в позиция Успявател , можете да използвате дистанционното управление на телевизора за да управлявате силата на звука на аудио устройството.
Показване на всички биосвятки (*)	Показва всички запаметени биосвятки
Изтриване на всички биосвятки (*)	Изтрива всички запаметени биосвятки.
OS	Показва лицензената информация за софтуера с отворен код.

(*) Възможно е тази функция да не е навлична в зависимост от модел на телевизора и избраната държава по време на първоначалната инсталация.

Общи указания за експлоатация на телевизора

Използване на списъци с канали

Телевизорът сортира всички запазени канали в списък с канали. Можете да редактирате този списък с канали, да маркирате любими си канали или да настроите активните канали да бъдат избрани с помощта на опциите в „Списък с канали“. Натиснете бутона **OK**, за да отворите списъка с канали. Можете да филтрирате изброените канали или да маркирате опциите **Филтър** и **Редистриране**. Маркирайте желаните канал и натиснете **OK**, за да видите наличните опции.

Управление на списъците с предпочитаните програми

Можете да създадете четири различни списъка с предпочитани канали. Влезте в меню **TV>Канали** или натиснете бутона **OK**, за да отворите меню **Канали**. Маркирайте раздел **Редистриране** и натиснете **OK**, за да видите опциите за редактиране и изберете опцията **Маркиране/размаркиране** и изберете желания канал от списъка, натискайки бутона **OK**, докато мига маркерите. Можете да направите няколко избора. Можете да използвате и опцията **Маркиране/размаркиране** на всички, за да изберете канали от списъка.

След това натиснете бутона **Назад/Връщане**, за да се върнете към опциите на меню „Редистриране“. Изберете опцията **Добавяне/премахване** на любим канал от списъка с любими канали. Изберете желаните опции от списъка на **Вкл.**, **Изключване** и **Използване**. Можете да изберете канал или канал от списъка. За да изберете канал или канал от списъка, маркирайте програмата, следвайте същите стъпки и настройте желаната опция на списъка на **Изкл.**

Можете да използвате функцията за филтриране в меню **Канали**, за да филтрирате наличните от списъка според предпочитаните **Вкл.**, **Изключване** и **Използване** опции на раздел **Филтър**. Можете да настроите един от предпочитаните от Вас списъци да показва при всяко отваряне на списъка с канали.

Конфигуриране на родителските настройки

Опциите от менюто **Родителски настройки** могат да бъдат използвани за да се забрани на потребителите да гледат определени програми, канали или да използват менютата. Тези настройки се намират в меню **Настройки>Система>Родителски настройки**.

За да покажете опциите на менюто „Родителско заключване“, трябва да се введе ПИН-а. След заключване

кодирание на правилния ПИН код ще се покаже меню **Родителски настройки**.

Заключване на меню: Тази настройка разрешава или забранява достъпа до всички менюта или заключване на менюта на телевизора.

Изключване на непълнолетни: Ако се включи тази опция, телевизорът няма информацията за непълнолетни от програмата и ако тази програма не е разрешена, не показва картината и звука.

Забележка: Ако опцията „Държава“ по време на първоначалната инсталация е настроена на Франция, Италия или Австрия, отбелязването на родителския контрол ще бъде настроено по подразбиране на 18.

Заключване за деца: Ако тази опция е настроена в позиция **Вкл.**, телевизорът може да се управлява само от дистанционно управление. В този случай управляващите бутони на телевизорът няма да функционират.

Заключване на интернет: Ако тази опция е настроена на **Вкл.**, устройствата, използващи интернет, ще бъдат деактивирани. Настройте на **Изкл.**, за да осигурите отново тези устройства.

Настройка на ПИН: Дефинира нов ПИН код.

СИSAM ПИН код по подразбиране: Тази опция ще позволи повечето, ако СИSAM е била пълнолетна в СИSAM. Можете да промените ПИН кода по подразбиране на СИSAM с помощта на тази опция.

Забележка: ПИН кодът по подразбиране е **12345** и **0000**. **ПИН кодът по подразбиране е 1234**, когато телевизорът е настроен в **СИSAM**. **ПИН кодът по подразбиране е 0000**, ако телевизорът е настроен в **САТ**. **ПИН кодът по подразбиране е 1234**, когато телевизорът е настроен в **САТ**. **ПИН кодът по подразбиране е 0000**, ако телевизорът е настроен в **САТ**. **ПИН кодът по подразбиране е 1234**, когато телевизорът е настроен в **САТ**. **ПИН кодът по подразбиране е 0000**, ако телевизорът е настроен в **САТ**.

Първоначална инсталация, използваща въвеждането на ПИН код:

Електронно свързване на програмите

Функцията за електронно програмно насочване на телевизора може да прегледа график на събитията на инсталирателите поставяещи канали в списъка си с канали. Зависа от това, дали тази функция се поддържа или не.

За да влезете в ръководство за програми, натиснете бутона **Guide** на Вашето дистанционно управление. Освен това можете да използвате опцията **Ръководство в меню Телевизор**.

Хронологична графика и САТ/Следващ: За да превключвате между тези оформления, маркирайте раздела на менюта алтернативно оформление в горната част на екрана и натиснете **OK**.

Използвайте бутоните за посока, за да преминете през ръководството за програми. Използвайте бутона **Назад/Връщане**, за да налязвате опциите на раздела в горната част на екрана.

Програма по време

В тази опция за оформление всички събития от изброените канали ще се показват по време на линия. Можете да използвате бутоните за посока, за да преминете през списъка със събитията. Маркирайте събитие и натиснете **OK**, за да се покаже менюто с опции за събития.

Натиснете бутона Назад/Връщане, за да използвате наличните опции в раздела. Маркирайте раздела непълнолетни в раздела. Маркирайте раздела за филтриране. За да промените оформлението маркирайте **Сегашна/следваща** и натиснете **OK**. Можете да използвате опциите **Предни/задни** и **Следващ ден**, за да се покажат събитията за предни или следващи дни.

Маркирайте раздела **Екстри** и натиснете **OK**, за да получите достъп до опциите по-долу.

Маркиран жанр: Показва менюто **Маркиран жанр**. Изберете жанра и натиснете бутона **OK**. Събитията в ръководството на програмата, съответстващи на избрания жанр, ще бъдат маркирани.

Ръководство за търсене: Показва опциите за търсене. Като използвате тези опции, можете да прегледате базата данни с програмните указания в съответствие с избраните критерии. Съпадащите резултати ще бъдат избрани.

Сегашна/следваща: Резултати за филтриране.

Сегашна/следваща: Резултати за филтриране. Маркирайте и натиснете **OK**, за да видите събитията в широк временен интервал. **Текуща/следваща програма**

В тази опция за оформление ще се показват само текущите и следващите събития от изброените канали. Можете да използвате бутоните за посока, за да преминете през списъка със събитията.

Натиснете бутона Назад/Връщане, за да използвате наличните опции в раздела. Маркирайте раздела **Филтър** и натиснете **OK**, за да видите опциите за филтриране. За да промените оформлението маркирайте **Времени списък** и натиснете **OK**.

Опции на събитията

Използвайте бутоните за посока за да маркирате събитие и натиснете бутона **OK**, за да покажете меню **Опции** за събитие. На разположение са следните опции.

Избор на канал: Използвайки тази функция **View** можете да превключите на избран от Вас канал за да гледате. Ръководството за програмите ще бъде затворено.

Допълнителна информация: Показване на подробна информация за избраното събитие. Използвайте бутоните за посока нагоре и надолу, за да превъртите текста.

Настройка на таимър за събитие / Изберете опцията на таимър за събитие: Показване на

Настройка на таимера за събитие и натиснете OK. Можете да зададете таимери за бъдещи събития. За да отмените вече настроен таимер, маркирайте това събитие и натиснете бутона **OK**. След това изберете **Изтриване на таимери от списък с събития**. Изтрийте таимери от списък с събитията на зап. **Таймер**. Изберете **Запис** и натиснете бутона **OK**, за да запишете програмата за да излъчва в бъдещето. Тя ще бъде добавена към списъка **Таймери**, за да бъде запомнена. Ако избраното събитие се излъчва момента, използването ще започне незабавно. За да изтриете таимър за запигване, маркирайте съответното събитие и натиснете бутона **OK**, след което изберете опцията **Изтриване на зап**. **Таймер**. **Таймерът** за запис ще се отмени.

ВАЖНО: Създавайте или редактирайте **Ваша USB диск**, докато телевизорът е изключен. След това трябва да включите телевизора, за да активирате функцията **Изписване на USB диск**. **ВАЖНО:** Не можете да прегледате събитията (бути) и бути след, когато Вашата USB диск е изписана в текущата канал.

Не е възможно да настроите таимери или таимери за запис за две или повече отделни събития в един и същ интервал от време.

Телевизионни услуги

Натиснете бутона Текст: за да влезете. Натиснете отново, за да активирате съответния режим, който ви позволява да гледате едновременно. Натиснете повторно за да изключите. Ако е на разположение, отделни секции от текстът страници ще са четливо содирани и ще могат да се избират с натисване на осветените бутони. Следвайте инструкциите, показани на екрана.

Цифров телетекст

Натиснете бутона Текст: за да видите информация за цифровия телетекст. Работете с цветните бутони, курсорните бутони и бутона **OK**. Методът за навигация може да се различава в зависимост от съдържанието на цифровия телетекст. Следвайте инструкциите, показани на екрана на начална отпосо, телевизорът ще върне към възпроизвеждане на телевизионното предаване.

Актуализиране на софтуера

Вашият телевизор може да търси и обновява автоматично софтуера си през сигнала на станцията или през интернет.

Търсене на актуализация чрез потребителския интерфейс

От главно меню изберете **Настройки>Система** след това **Допълнителни**. Придаването на софтуера актуализация и нагледане бутона **OK**. След това изберете **Съмирание за актуализация**

и натиснете бутона **OK**, за да проверите за нови актуализации на софтуера.

Ако се открие нова актуализация, същата започва да се сваля. След приключване на свалянето, екрана ще покаже упреждателно съобщение, натиснете бутона **OK**, за да приключите с актуализацията на софтуера и да рестартирате телевизора.

3 AM Търсене и режим на автоматизиране

Ваш телевизор ще търси за нови актуализации в 3:00 часа, ако опцията **Автоматично сканиране** в позиция **Разрешено** и ако телевизорът е свързан към наземен ефирен сигнал или към интернет. Ако бъде намерен нов софтуер и той бъде свален успешно, той ще бъде инсталиран при следващото включване на телевизора.

Забележка: Не използвайте захранващи кабели, докато светлодіодът мига по време на процес на рестартиране. Ако телевизорът не успее да се включи след актуализиране, изключете захранването, извадете бели кабели и отново включете захранването. Включи актуализацията, като приключите автоматично. Ако се извърши ръчно търсене и не се намери софтуер, може е възможна версия.

Отстраняване на неизправности & съвети

Телевизорът няма да се включи
Уверете се, че захранващия кабел е включен правилно в контакта. Натиснете бутона за включване/изключване (Power бутона) в горната част на телевизора.

Лоша картина

- Уверете се, че правилно сте настроили телевизора.
- Никото ниво на сигнала може да причини смущения в картината. Моля, проверете аритичните връзки.
- Проверете дали сте взели правилната честота на канала, ако сте извършвали ръчна настройка.

Няма изображение

- Телевизорът не получава сигнали. Уверете, че сте избрали правилния вход на източника.
- Дали антената е правилно свързана?
- Дали е поверден кабелът на антената?
- Дали са използвани подходящи шекеви за свързване на антената?
- Ако имате съмнения, свържете се с Вашия търговец.

Няма звук

- Проверете дали звукът на телевизора не е изключен. Натиснете бутона **Mute** или увеличете силата на звука, за да проверите.

- Звукът се чува само от единия високоговорител. Проверете настройките на баланса от меню "Звук".

Дистанционно управление - не работи

- Може би батериите са изтощени. Поставете батериите в новите разделителни способности, да не поддържа всички разделителни способности.
- Може би батериите не са поставени правилно. Проверете настройките на батерии в меню "Дистанционното управление".
- Няма сигнал на входния източник
- Може би не е свързано устройство
- Проверете AV кабелите и връзки от Вашето устройство.
- Уверете се, че устройството е включено.

Изображението не е създалено в VGA

За да центрира телевизора Ви автоматично в изображението, влезте в меню **РС позиция** в меню **Изображение**, маркирайте **Автоматична позиция** и натиснете **OK**. Изчакайте да свърши. За да настроите позицията на изображението ръчно, можете да използвате опциите **H (Хоризонтална)** позиция, **V (Вертикална)** позиция. Изберете желана опция и използвайте бутоните за посочване нагоре/надолго от дистанционното управление, за да настроите.

Няма записи

За да запишете програма, първо трябва правилно да свържете USB флаш памет към Вашия телевизор, докато същият е изключен. След това трябва да включите телевизора, за да активирате функцията за записване. Ако не можете да записвате, проверете дали флаш паметта е правилно форматирани и има достатъчно свободно място.

USB е твърде бавно

Ако на екрана се появи съобщение **"Скоростта на запис на USB диска е твърде ниска за запис"** при записване на запис, рестартирайте записа. Ако все още се появява същата грешка, възможно е USB флаш паметта да не отговаря на системните изисквания. Използвайте друга USB флаш памет.

Характерни режими за визуализиране на вход на компютър

Следващата таблица показва вход от типичните режими на видео екраните. Вашият телевизор може да не поддържа всички разделителни способности.

Източник	Резолюция	Честота
1	640x480	60Hz
2	640x480	75Hz
3	800x600	50Hz
4	800x600	60Hz
5	800x600	72Hz
6	800x600	75Hz
7	1024x768	60Hz
8	1024x768	70Hz
9	1024x768	75Hz
10	1152x864	75Hz
11	1280x768	60Hz
12	1360x768	60Hz
13	1280x960	60Hz
14	1280x1024	60Hz
15	1280x1024	75Hz
16	1400x1050	60Hz
17	1440x960	60Hz
18	1440x960	75Hz
19	1920x1080	60Hz

Източник	Поддържащи сигнали	Налични
Заден AV	PAL	0
	SECAM	0
	NTSC4.43	0
УФВР	NTSC3.58	0
	480i, 480p	0
	576i, 576p	0
	50Hz, 60Hz	0
	50Hz, 60Hz	0
HDMI	1080i	0
	480i, 480p	0
	576i, 576p	0
	50Hz, 60Hz	0
	50Hz, 60Hz	0
HDMI	1080i	0
	1080p	0
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	0

(X: Няма налични, O: Налични)

В някои случаи на телевизора сигналът може да не се показва правилно. Прочетете за подробности относно поддръжката на терминалите за аудио/видео-източник (DVD, терминиращо устройство и т.н.). Ако срещнете такъв проблем, моля обсъдете се със Вашия дилър и производителя на предаващото оборудване.

Поддржан файлов формат в режим USB

Видео файлови формати

Разширение	Видео кодек	Макс. разделителна способност, честота на кадрите и скорост на предаване
.mpeg, .mpeg, .dat, .vob	MPEG1/2, H.264, VC1	
.ts, .trp, .m2ts	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	
.avi	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	
.mp4, .m4a, .mov, .flv, .3gp, .3gp2, .3gpp	MPEG1/2, H.263, MPEG4, H.264	
.mkv	MPEG1/2, MPEG4, H.264	
.flv	SoLomon Sp, MPEG4, H.264	H.264, 1080P/2@30fps - 50Mbps, 1080P @60fps - 50Mbps Други: 1080P@60fps - 50Mbps
.ogm, .ogg	MPEG1/2, MPEG4	
.asf, .wmv	MPEG4, WMV3, VC1	
.rm, .rmvb	RV30, RV40	
.webm	Vp8, Vp8	
.mp4, .mov, .3gp, .3gp, MPEG транспортиран поток, .ts, .trp, .tp, .mkv	HEVC/H.265	

Файлови формати за изображения

Разширение	Спецификация	Разделителна способност (ширина x височина)
.jpg, .jpeg	Байтаулин	8192 x 8192
.bmp	Прогресивен	3000 x 3000
	RGB 1/48/16/24/32 bit	
	RLE 4/8 bit	
.gif	8/7a	
	88a (само 1 изображение в анимационен формат)	
	Глуаслак, 24/32 bit (per pixel)	
.png	Прогресивен формат	8192 x 8192
	Прогресивен	
.tif, .tiff	Майкросан имидж файлов формат	
	Загуба на компресия VP8 номер на версията на клавиатурата 0-3	
.webp	Без загуба на компресия	

Аудио файлови формати

Формат

Разширение	Формат
.mp3	mp3
.aac	aac3
.aac	AAC
.wma	WMA
.ltp	AMR-NB, AMR-WB
.wav	MPEG L1, AAC, PCM
.flac	FLAC

Файлови формати за субтитри

Външни субтитри	Спецификации
Разширение	Разширение
.ssa	SubStation Alpha
.ass	Разширена SubStation Alpha
.srt	Subrippler
.sub	Micro DVD / SubViewer
.sub + .idx	VOBSub
.txt	Micro DVD / TMPPlayer / MPL2
.mpl	MPL2
.smi	Sami
.jss	JACOSUB
.html	TTML
.txt / .sub	DVDSUBTITLE
.lrc	-

Вътрешни субтитри	Спецификации
Разширение	Разширение
.mkv	VOBSub
	ASS / SSA / TEXT
	DVD Субтитри
.mp4	DVD Subtitle, TEXT

Поддръжана DVI резолюция

Когато свързвате устройствата към конекторите на вашия телевизор с помощта на DVI конвертиращия кабел (DVI към HDMI кабел - не е включен в обема на доставката), вземете предвид следната информация относно резолюцията.


	59Hz	60Hz	68Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x400				X		
640x480		X	X		X	X
800x600	X			X		X
832x624					X	
1024x768		X	X	X		X
1152x864		X		X		X
1152x870						X
1280x768		X				X
1360x768		X				X
1280x960		X				X
1280x1024		X				X
1400x1050		X	X			X
1440x900		X				X
1600x1200		X				X
1680x1050		X				X
1920x1080		X				X

Свързване

Свързване към кабелна мрежа

За свързване към кабелна мрежа

- Трябва да пригледате модем/рутер, който е свързан към активна широколентов услуга.
- Включете Вашият телевизор към Вашия модем/рутер чрез етернет кабел. На гърба на Вашия телевизор се намира LAN конектор.

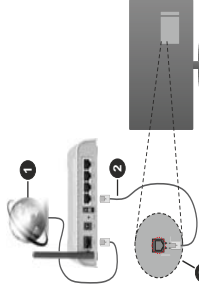


1. Широколентова връзка към интернет доставчик

2. LAN (етернет) кабел

3. LAN вход на гърба на телевизора

За да конфигурирате настройките за кабелната връзка, моля вижте раздела **Мрежови настройки** в менюта **Настройки**.

- Може да е възможно да включите Вашия телевизор към Вашата мрежа, в зависимост от конфигурацията на Вашата мрежа. В такъв случай, използвайте етернет кабел, за да се свържете телевизора си директно към мрежата контакта.

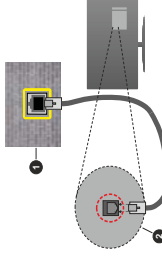

1. Мрежов контакт

2. LAN вход отзад на телевизора

Конфигуриране на настройките на кабелното устройство

Тип на мрежата

Тип на мрежата може да бъде **Жично устройство**, **Безжично устройство** или **Забранено**. В

зависимост от настроената активна връзка към телевизора. Изберете **Жично устройство**, ако се свързвате чрез етернет кабел.

Тест за интернет скорост

Маркирайте **Тест за интернет скорост** и натиснете бутон **OK**. Телевизорът ще провери скоростта на интернет връзката и ще покаже резултатите, когато приключи.


Разширени настройки

Маркирайте **Допълнителни настройки** и натиснете бутон **OK**. На следващия екран можете да промените настройките за IP и DNS на телевизора. Може да зададете статични настройки за IP и DNS на бутон **За изменение на настройките** или **Допълнителни настройки**.
Адресация в Ръчно. Села можете да въведете нов адрес в **Ръчно**. Села можете да въведете новата позиция от падащото меню и въведете нова стойност с помощта на цифровите бутони на дистанционното управление. Маркирайте **Запамятуване** и натиснете бутон **OK**, за да запазите настройките, когато са завършени.

Безжично свързване

За свързване към безжична мрежа

Телевизорът не може да се свърже към мрежките скрит SSID. За да направите SSID на вашия модем видим, трябва да промените SSID настройките чрез софтуера на модема.

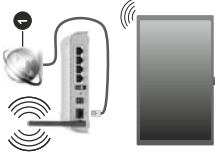

1. Широколентова връзка към интернет доставчик
Wireless-N рутер (IEEE 802.11a/b/g/n) с едновременна поддръжка на 2.4 и 5 GHz честотни ленти е предначертан за увеличаване на честотната лента. Те са оптимизирани за по-гладко и по-бързо предаване на HD видео, трансфер на файлове и мрежови игри.

• Честотата и канал, се различават в зависимост от района.

• Скоростта на предаване се различава в зависимост от разстоянието и броя на прегрупите между устройствата, конфигурацията на тези

устройствата, условията за разпространение на радиовълните, традиция по мрежата, и типа на устройството, което използвате. Представяне може да бъде пропуснато или връзката да се разпадне, ако устройството е успяващо да установи връзка с мрежата или да получи IP адрес от DHCP сървър или мрежово устройство. Функциониране на устройството на IP15 устройства, функционират с по-висока скорост, но предлагат по-ниска стойност на предаване на данни, в сравнение с максималната стойност на безжичен стандарт. Те не са действителните скорости на предаване на данни.

- Място, където предаването е най-ефективно, се различава в зависимост от използването средя.
- Безжичен телевизионен адаптер поддържа 802.11 a, b, g и s типове модеми. Силно препоръчително е използването на IEEE 802.11n протокол за комуникация, за да се избегнат евентуални проблеми по време на гледане на видео.

• Вие трябва да промените SSID на вашият модем, когато са налични други модеми няколко с един и същ SSID. В противен случай може да срещнете проблеми при свързването. Използвайте кабелна връзка, ако имате проблеми с безжичната връзка.

Конфигуриране на настройките на безжичното устройство

Отворете **Мрежа** и изберете **Тип на мрежата** да бъде **Безжично устройство** за да стартирате процеса на създаване.

Маркирайте **Създаване на базична мрежа** и натиснете **OK** за да стартирате. Трябва да имате налични базични мрежи. Включи наймалко две мрежи, ще бъдат избрани. Маркирайте **желязата** от Вас мрежа от списъка и натиснете **OK** за да свържете. **Забележка:** Ако имате възможност да имате **WIFI**, трябва да настроите настройките на **WIFI** мрежата.

Ако избраната мрежата са заешките с парола, въведете правилния ключ, с помощта на виртуалната клавиатура. Може да използвате виртуална клавиатура чрез бутоните за парола и бутон **OK** на дистанционното управление.

Изчавайте, докато IP адреса се показва на екрана. Това означава, че връзката вече е установена. За да се изключи от безжичната мрежа, маркирайте **Тип на мрежата** и натиснете **Левия** и **Дясния** бутони за да изберете позицията **Забранено**.

Ако модемът/тържето **В** или **WPS**, можете директно да се свържете към него без да въвеждате парола или първо да добавите мрежа. Маркирайте опцията **Натиснете WPS на Вашия WiFi рутер** и натиснете **OK**. Очаквайте на Вашия модем/рутер и натиснете бутон **WPS** на него, за да осъществите свързването. Ще видите потвърждение на връзката на конфигуриране, след като устройството са свързани.

Изберете **OK**, за да продължите. Не се изкова допълнителна конфигурация.

Маркирайте **Теста за интернет скорост** и натиснете бутон **OK** за да проверите Вашата скорост на интернет връзката. Маркирайте **Допълнителни настройки** и натиснете бутон **OK** за да отворите менюто с допълнителни настройки. Използвайте бутоните за парола и цифровите бутони, за да настроите. Маркирайте **Запазването** и натиснете бутон **OK**, за да запазите настройките, когато са завършени.

Друга информация

Статусът на връзката ще бъде показан като **Свързан** или **Не е свързан** и текучия IP адрес, ако връзката е осъществена.

Създаване на Вашето мобилно устройство чрез WLAN

• Ако мобилното ви устройство има WLAN i, можете да свържете телевизора през рутер, за да получите достъп до безжичното устройство в мрежата. За да Ви бъде предоставен достъп, трябва да разполагате с поддържащ софтуер за споделяне.

Свържете телевизора си към маршрутизатора си, споделяйки мрежата, посочени в горните раздели. След това, свържете Вашето мобилно устройство към рутера и след, това активирайте софтуера за споделяне на мобилното Ви устройство. След това изберете файловете, които бихте искали да споделите с вашия телевизор.

• Ако връзката е установена правилно, ще имате достъп до споделянето на файлове, инсталацията на вашето мобилно устройство, чрез функцията **AVS** (споделяне на аудио видео) на Вашия телевизор. Маркирайте опцията **AVS** в меню **Източници** и натиснете **OK**, наличните устройства на медиите свързани в мрежата ще се появат. Изберете Вашето мобилно устройство и натиснете бутон **OK**, за да продължите.

• Ако е налично, от достъпката на приложението за валето мобилно устройство можете да изтеглите приложението за виртуално дистанционно управление.

Забележка: Тази функция може да не се поддържа от всички мобилни устройства.

Създаване WLAN, Wi-Fi и Wi-Fi с Wi-Fi LAN

WLAN (WLAN) и Wi-Fi с Wi-Fi LAN (WLAN) са стандарти, които позволяват устройство да бъде включено или свързано от мрежово съобщение. Съобщението е изпраща на устройството от програмата, изпълнена от дистанционно устройство, свързано към същата локална мрежа, както смарт телефона.

Вашият телевизор е съвместим с WLAN и WLAN. Тази функция може да бъде деактивирана по време на процеса на първата инсталация. За да активирате тази функция, настрояте **Мрежата Създаване** в меню **Източници** или **Видео**. Използвайте бутоните за парола и цифровите бутони, за да изтеглите мрежово съобщение към телевизора и телевизорът да бъдат създадени със една и съща мрежа. Функцията **Създаване** се поддържа само от устройства Android OS и може да се използва само чрез приложенията **YouTV** и **Netflix**.

За да използвате тази функция, телевизорът и дистанционното устройство трябва да са свързани към една и съща мрежа. Дистанционното устройство трябва да е свързано към мрежата, докато телевизорът е в режим на изчакване при споделянето на приложение. В противен случай функцията няма да е активна. Това не важи, ако телевизорът е в режим на готовност.

Ефективността на някои устройства на пазара може да варира поради конфигурирането на програмата. За да използвате функцията **Wi-Fi** OS с по-добра ефективност, моля, уверете се, че вашето устройство има най-новата версия на фирмура. Ако искате телевизорът Ви да консумира по-малко мощност в режим на готовност, можете да деактивирате тази функция, настройките **Wake On LAN**.

Безжичен дисплей

Безжичният дисплей е стандарт за стрийминг видео и аудио съдържанието. Тази позволява използването на телевизора и като безжичен дисплей.

Използване с мобилни устройства

Съществува различни устройства, които позволяват споделяне на екрана, включително на графично, видео и аудио съдържание между Вашето мобилно устройство и телевизора.

Първо включете безжичния USB приемник в телевизора, ако телевизорът не разполага с вътрешен WLAN функция.

След това натиснете бутон **Източник** на дистанционното управление и превключете към източника **Безжичен дисплей**.

Появява се екран, който позволява, че телевизорът е готов за връзка.

Отворете приложението за споделяне на мобилно Ви устройство. Тези приложения могат различно наименование за всяка мрежа, за подробна информация за мрежово съобщение за експлоатация на Вашето мобилно устройство.

Търсете устройството. След като изберете Вашия телевизор и го свържете, екранът на Вашето устройство ще се покаже на телевизора.

Забележка: Тази функция може да се използва само, ако телевизорът е свързан към мрежата. Ако имате проблеми с връзката, проверете дали всички компоненти на операциялната система, която използвате, поддържа тази функция. Може да има проблеми със съвместимостта на връзките на операциялната система, когато са включени само производителя на телевизора, а не всички компоненти на операциялната система, които са различават с производител от производителя, която използвате.

Отстраняване на неизправности, свързани със създаването

- **Безжичната мрежа не е налична**
 - Уверете се, че защитните стени на Вашата мрежа, позволяват безжична връзка към телевизора.
 - Опитвайте отново търсене на безжични мрежи, използвайки екрана на менюто **Мрежа**.

Ако безжичната мрежа не функционира правилно, опитайте да използвате кабелната мрежа в дома ви. Вижте раздела **Жично свързване** за повече информация относно процеса.

Ако телевизорът не функционира с кабелната връзка, проверете модела (рутера). Ако маршрутизаторът не е в проблем, проверете Интернет връзката на вашия модем.

Свързването е важно

Вижте инструкциите за книгата на вашия безжичен модем, за да получите информация за вътрешното пространство, скоростта на връзката, качеството на сигнала и други настройки. Трябва да имате висока скорост на връзката за вашия модем.

Нарушения по време на възрождаване или бавни връзки

Може да опитате следното, в такъв случай:

• Съхранявайте най-малко три метра разстояние от микровълнови печки, мобилни телефони/WLAN съвместими устройства. Опитайте да промените активния канал на WLAN рутер.

Не е наличен интернет връзка / Споделяне на аудио видео файлове не функционира

Ако WLAN адрес (уникален идентификатор, номер) на Вашата компютър или модем е постоянна регистрация, то е възможно, че вашият телевизор не може да се свърже с интернет. В такъв случай MAC адрес се заваряват всеки път, когато се свържете към интернет. Това е предавана мрежа срещу неотворения достъп. Тъй като вашият телевизор има своя собствен MAC адрес, вашите интернет доставчик не може да провери MAC адреса на вашия телевизор. Поради тази причина, вашият телевизор не може да се свърже с интернет. Свържете се с вашия доставчик на Интернет услуги и да поискат информация за това как да се свърже с друго устройство, като например вашия телевизор, интернет.

Възможно е също, че връзката не може да бъде на разположение поради проблеми с защитата стена. Ако смятате, че това е причината, проблемът си, свързано със Вашата дейност на интернет услуга, ще бъде решено след като изключите интернет услуга. Във всеки случай можете да проверите за достъпност със друг компютър, телевизор или друго устройство, което използва същия интернет услуга. Следователно, аудио и видео файлове или когато разглеждате файловете чрез тази функция.

Неправилни домейн

Уверете се, че вече сте влезли в системата на Вашата компютър с отговорно потребителско име / парола, а също така се уверете, че Вашите домейн е активен, преди да стопелите файлове чрез Вашата програма за медиялен сървър на Вашия компютър. Ако домейнът е деактивиран, това може да предизвика проблеми, докато разглеждате файлове в режим на споделяне на аудио видео.

Използване на аудио видео услуга за споделяне на музика видео файлове

Функцията Споделяне на аудио и видео файлове е стандарт, който улеснява процеса на разглеждане в цифровата електроника и правни устройства ползване за употреба в домашната мрежа.

Този стандарт път позволява да преглеждате и възпроизвеждате снимки, музика и видеоснимки, съхранявани на медийния сървър, свързан към Вашата домашна мрежа.

1. Инсталиране на софтуера на сървъра

Функцията Аудио/видео споделяне не може да се използва, ако сървърната програма не е инсталирана на Вашия компютър или ако необходимия софтуер на медийния сървър не е инсталиран на прищуващото устройство. Подгответе Вашия компютър с подходяща сървърна програма.

2. Създаване към кабелна или безжична мрежа

Вижте глава Жичен/безжична връзка за подробна информация за конфигуриранта.

3. Активиране на споделянето на аудио и видео файлове

Влезте в менюто **Настройки** > **Система** > **Още и активирайте опцията AVS.**

4. Възпроизвеждане на споделяните файлове през медийния брауър

Маркирайте опцията **AVS** в меню **Източници**, използвайте браузери наличните медийни сървъри устройства в мрежата. Изберете еднин и натиснете **OK**, за да продължите. Ще се появи медийният брауър.

Виж раздела за меню **Медиялен брауър** за допълнителна информация относно възпроизвеждане на файла.

Ако се появи проблем с мрежата, изключете телевизора от контакта и го включете обратно. Режим на свързване изключване не се поддържа от функция Споделяне на аудио видео файлове .

RS / HDD / Медиялен плейър или други устройства, които са съвместими, трябва да се използват с кабелна връзка за по-високо качество на възпроизвеждане.

Използвайте LAN връзка за по-добро споделяне на файлове между други устройства като компютри. **Забележка:** Може да има ограничение, колко не могат да използват функция Споделяне на аудио видео файлове в резултат на настройките на администратор (настройките за сигурност / Изгнание / Механични контроли).

Проблеми

Можете да получите достъп до приложението, инсталирано на Вашия телевизор от меню **Приложения**. Маркирайте приложението и натиснете **OK**, за да стартирате.

За да управлявате приложението, инсталирано на телевизора, да добавите нови приложения от пазара или да видите всички налични приложения в режим на чад екран, маркирайте опцията **Добавяне на оше** и натиснете **OK**. С помощта на тази опция от менюто можете да добавите приложения от мрежата.

Може да стартирате приложението, премахващото по стартиране или/да премахне. Премахващото на приложението няма да е повече достъпно от меню **Приложения**. Можете също да добавяте нови приложения от магазина. За да влезете на пазара, маркирайте логото на юншиката от пазаруване, разположена в горната лява част на екрана, и натиснете **OK**. Наличните приложения в магазина ще бъдат показани. Използвайте бутоните за поиска, за да маркирате приложението, и натиснете **OK**. Маркирайте опцията **Добавяне на приложения** и натиснете отново **OK**, за да добавите избраното приложение от меню **Приложения**.

За бърз достъп до менюто **Добавяне на други** просто натиснете бутон **Internet** на дистанционното управление (ако е налично).

Забележка:

Екранното приляване зависи от проблема, който да бъдат приложени от доставчика на съдържание, услуга. Интернет услуги на трети страни могат да се променят, да се прекратят или ограничат по всяко време.

Интернет брауър

За да използвате интернет брауър, първо влезте в меню **Приложения**. След това стартирайте приложението на интернет брауър, което има оранжево лого със символ на земята.

На първоначалния екран на брауърта, снимките на предварително задани изображения (ако има такива)

линкова към наличния уебсайт, ще се покажат като опции **Бързо набиране**, зледно с опцията **Редуктиране на бързо набиране** и **Добавяне към бързо набиране**.

За да управлявате уеб брауърта, използвайте бутоните със стрелки от Дистанционното управление или екранната мишка. За да видите с опциите на брауърта, преместете курсора към горната част на страницата или натиснете бутона **Назад** на брауърта, който съдържа бутоните **PreviousLink**, бутоните **Teletext**, адресната лента и лентата за търсене, бутоните **Speed Dial** и **View** са налични.

За да добавите желаната страница към списъка **Бързо набиране** за бърз достъп, преместете курсора в горната част на страницата или натиснете бутона **Bookmark**. Ще се появи лентата на брауърта. Маркирайте бутона **Бързо набиране** и натиснете **OK**. След това изберете опцията **Добавяне към бързо набиране** и натиснете **OK**. Попълнете празните места за **Име и Адрес**, **Маркирайте** и **Натиснете** бутона **OK**, за да добавите. Делете съдържанието на страницата и натиснете бутона **View** и натиснете **OK**. След това маркирайте опцията **Добавяне към бързо набиране** и натиснете бутона **OK**. Полетата **Име и Адрес** ще попълват автоматично според сайта, който посещавате. Маркирайте **OK** и натиснете бутона **OK**, за да добавите.

Освен това можете да използвате опциите от Меню **View**, **Добавяне**, **Маркирайте** и **Натиснете** бутона **OK**, за да видите спецификата на наличната страница и общите опции.

Съществуват различни начини да търсите и посещавате уеб сайтове с помощта на уеб брауърта.

Въведете адреса на уебсайта (URL) в лентата за **Търсене/адресната** лента и маркирайте бутона **Submit** от виртуалната клавиатура и натиснете бутона **OK**, за да посетите страницата.

Въведете ключовите **Думи(и)** в лентата за **Търсене/адресната** лента и маркирайте бутона **Submit** от виртуалната клавиатура и натиснете бутона **OK**, за да посетите страницата.

Маркирайте снимката **Бързо набиране** и натиснете бутона **OK**, за да посетите съответната страница.

Телевизорът ви е съвместим с USB мишка. Свържете вашата мишка или адаптер за мишка към USB входа на Вашия телевизор за по-добра и бърза навигация.

Някои уеб страници включват флаш съдържание, те не се поддържат от брауърта.

Вашият телевизор не поддържа процеси на изтегляне от интернет през уеб брауърта.

Възможно е не всички интернет страници да се поддържат. Според статистиката може да се появи проблем със съдържанието. В някои случаи може да не е възможно възпроизвеждане на видео съдържание.

Hybrid TV система

Hybrid TV (Hybrid Broadcast Broadband TV) е нов индустриален стандарт, който възпроизвежда съдържанието на видео, аудио, преференциално чрез предаване на услуги, например през широколентов връзка и дава възможност за достъп до интернет услуги за потребителите, използващи съвременни телевизори и джойстик. Услуги, предоставяни чрез Hybrid TV включват традиционни канали за телевизионни предавания, новинарски видео по поръчка, електронен програмни спазвачи, интерактивна реклама, персонализация, управление на правото на глас, игри, социални мрежи и други мултимедийни приложения.

Hybrid приложението са налични в канали, за които операторът е подал сигнал (в момента различни канали на Asia излъчват Hybrid TV приложението). Операторът маркира едно приложение като "автоматичен старт" и то стартира автоматично. По принцип приложението се стартира автоматично, ако моната на малкия чеван бутон за уведомяване на потребителя, че този канал има Hybrid TV приложение. Натиснете червения бутон, за да отворите страницата с приложението. След като се появи страницата, Вие можете да се върнете към първоначалното положение на моната с червения бутон като натиснете повторно червения бутон. Вие можете да промените текущия режим на моната на червения бутон и режима **Погрибелски** и червения бутон за натисване на червения бутон. Имате възможност да промените съдържанието с червения бутон, защото е приложено и е различно за различните приложения.

Hybrid приложението на друг канал, докато е активно. Но първо трябва да изберете бутона **Източници** и маркирайте бутона **Източници** (ако е налично). Маркирайте бутона **Източници** и натиснете бутона **OK**, за да посетите страницата.

- Приложението може да продължи да работи.
- Приложението може да бъде прехвърлено.
- Приложението може да бъде прехвърлено с червения бутон да се пусне ново приложение с автоматичен старт.

Hybrid TV позволява приложението да се възстановяват от широколентов връзка или от излъчването. Операторът може да избере двата

или само единични канали. Ако платформата няма работеща широколента връзка, тя може само да стартира приложението, предаващо чрез излъчване. Приложението с автоматичен старт, задължавани с червения бутон, обикновено предоставят препратки към други приложения. Потребителят може да превключи на друго приложение чрез препратките. Приложението трябва да предоставя начин да бъде даден спйринг, обикновено чрез натисване на бутона **ИЗХОД**.

НbvTV приложенията се управляват от бутоните на дистанционното управление. Когато е стартиран НbvTV приложението, управлението на някои бутони става от приложението. Например изборът на цифров канал може да е невъзможно в телевизет приложение, където не е възможно индицират телевизет страници.

НbvTV изисква AV стрийминг възможности за платформата. Има много приложения, предлагащи VOD (видео по поръчка) и новинарски телевизионни услуги. Потребителят може да използва бутоните на дистанционното управление за възпроизвеждане на съдържанието, напред и назад, за да управлява AV услугата.

Забележка: Може да *активирате или деактивирате тази функция от меню „Други“ в меню „Настройки-Система“*. В зависимост от модела на телевизора, тази функция може да е *налична в менюто „Настройки-Система“*. *Настройки за поверливост вместо в менюто „Настройки-Система“*. *Допълнителни.*

Smart Center
Smart Center е мобилно приложение, работещо на iOS и Android. С помощта на това приложение можете лесно да получите достъп до всички функции и програми от вашия Smart TV. Освен това можете да пуснете приложения, използвате вашия таблет като дистанционно управление за вашия телевизор и споделяте медийни файлове.

Забележка: Давате ли си сметка за това, че ако не имате на своя телефон достъп до Интернет, не можете да използвате Smart Center.

Първи стъпки

За да можете да използвате Интернет базирани приложения, вашият модел Гугъл трябва да бъде свързан към Интернет.

ВАЖНО: Уверете се, че телевизорът и мобилното устройство са свързани към една и съща мрежа.

За функцията за споделяне на медия опцията **„Споделяне на аудио видео файлове“** трябва да е активирана (ако е налична). Натиснете бутона **Мени** на дистанционното управление, изберете меню **Система-Настройки-Други** и натиснете **OK**. Маркирайте **AVS** и променете на **Активирано**. Сета

телевизор може да бъде свързан към мобилното ви устройство. Инсталирайте приложението Smart Center на вашето мобилно устройство.

Стартирайте Smart Center приложението. Ако всички връзки са конфигурирани правилно, ще видите икото на вашия телевизор на мобилното ви устройство. Ако икото на вашия телевизор не е конфигурирано да бъде, нека проверите икото и настройките. **Обновяване:** Изберете вашия телевизор от списъка.

Екран на мобилното устройство

На основния екран можете да намерите функциите, за да осъществите достъп до различни функции. Приложението излъчва актуалния списък с канали от телевизора, когато той е включен.

МОИТЕ КАНАЛИ: Програмите на пръвите четири канала от списъка с канали, възстановявани от телевизора, са показани. Можете да минирате изброените канали. Натиснете върху миниатурата на канала и задържете. Ще се покаже списък с канали и можете да изберете желаните от вас канал, който да бъде заменен.

TV: Можете да гледате съдържанието от папка TV. В този режим можете да отидете на списъка с канали, възстановявани от вашия телевизор, и клинете върху, миниатюри, за да видите страници с подробности.

ЗАПИСИ: Можете да видите вашите активни записи (ако има такъв) и наложеният чрез този раздел. За да изтриете някой елемент, просто натиснете върху икото за изтриване върху всеки ред.

ECP (електронен справочник за програмите): Можете да видите графично за излъчване на избрани списъци канали с този раздел. Можете също така да преминавате през началните, като натиснете върху избрания канал на стартовата решетка на EPG. Моля, имайте предвид, че актуализирано описанието на информацията на EPG може да отнеме известно време в зависимост от вашата честота на мрежата и убо услуги.

Забележка: Интернет връзка се изисква за WEB базирани приложенията на EPG.

НАСТРОЙКИ: Конфигуриране на приложението по ваше желание. Можете да промените:

Автоматично заключване (автомат iOS): Екранът на устройството ще изключи автоматично след определен период от време. По подразбиране е включена, което означава, че екранът винаги ще остане включен.

Автоматично активиране на FollowMe TV: Функцията FollowMe TV (ако е налична) ще се стартира автоматично, когато тази настройка е активирана. По подразбиране е включена.

Автоматично свързване към телевизор: Когато е активиран, вашето мобилно устройство автоматично ще свърже с последно свързания телевизор и ще преходи на екрана за търсене на телевизора.

Смяна на телевизора (само в iOS): Показва свързвания в момента телевизор. Можете да натиснете върху тази настройка, за да отидете на екрана "Търсене на телевизор" и да смените вида на телевизора.

Редактиране на потребителския списък с канали: Можете да редактирате своя персонализиран списък с канали с помощта на тази настройка.

Избиране на източника на списъка с канали: Можете да изберете източника на списъка с канали, който да се използва в приложението. Опциите са "Списък с телевизори" и "Потребителския списък". Освен това можете да активирате опцията "Затвори моя избор" за да задължите избора на източник на списъка с канали като константен избор. В този случай, ако избраният източник е наличен, ще се използва в приложението.

Номер на версията: Показва текущата версия на приложението.

Страница с подробности

За да отворите страницата с подробности, натиснете върху програмата. На екрана на страницата с подробности можете да получите информация за програмата, включително програмата. На тази страница можете да отворите раздела "Подробности", "Участници/Екипата" и "Възв."

ПОДРОБНОСТИ: Този раздел предоставя обобщения и информация за избраната програма. Също така има линкове към Facebook и Twitter страниците от избраната програма.

УЧАСТНИЦИ/ЕКИПАЖ: Показва всички хора, допринесли за текущата програма.

ВИДЕА: Осмислява клипове на YouTube, свързани с избраната програма.

Забележка: За някои функции може да се изисква Интернет връзка.

FOLLOW ME TV (ако е налична)
Натиснете върху икото на **FOLLOW ME TV**, намираща се в долния ляв ъгъл на екрана на вашето мобилно устройство, за да смените оформлението на функцията **FollowMe TV**.

Натиснете върху иконата за възпроизвеждане, за да активирате функцията **FollowMe TV**. Това ще разположи вашето мобилно устройство на разположение във вашето устройство в работния обхват на рутера.

Режим Огледало
Този режим на функцията FollowMe TV е активиран по подразбиране и позволява стрийминг на съдържанието от друг избран телевизионен източник и Медият браузър.

Забележки:
Имайте предвид, че се поддържа само цифрови (DVB-T/C/S) SD и HD канали.

Не функционират функциите за Вкл./Изкл. на телевизорът на устройството и бутоните на микро телефона.

Производителността на стрийминга може да се промени в зависимост от качеството на вашата връзка.

Страница за медийно споделяне
За да получите достъп до **Медийно възпроизвеждане**, натиснете **стрелката нагоре** в долния ляв ъгъл на екрана.

Ако иконата "Медийно възпроизвеждане" е налична, ще показва екран, където можете да избирате типа на медийния файл, който да поддържа в своя телевизор.

Забележка: Не се поддържа всяка форма на файлове с изключение на **Текст файлове** и **Изображения**. **Тази функция не да работи, ако функцията "Джойнт видео съхранение" не се поддържа.**

Функция Smart Remote

Можете да използвате мобилното си устройство като дистанционно управление за вашия телевизор, след като го свържете към телевизора. За да използвате функцията smart remote, натиснете **стрелката нагоре** в долния ляв ъгъл на екрана.

Гласно разпознаване
Можете да натиснете иконата **Микрофон** (🎤) и да управлявате приложението си с гласови команди, като напр. "Portal" ("Портал"), "Volume Up/Down" ("Включи/Изключи силата на звука"), "Programme Up/Down" (Следваща/Предишна програма").

Забележка: Тази функция е само за устройства, базирани на разположение на Android.

Страница с клавиатура

Страницата с клавиатура може да бъде отворена по всяко време чрез натисване на иконата **Клавиатура** (🌨) на екрана на приложението или автоматично чрез получаване на команда от телевизора.

Изчисления

1. Smart телевизор
2. Мрежова връзка
3. Мобилно устройство, базирано на Android или iOS (6 или по-висока версия)

- Smart Center приложението (може да се намери в онлайн магазина за приложения на базата на Android и iOS платформи)
- Рутерен модем
- USB запаметяващо устройство във FAT32 формат (необходими за функционалния запис, ако е наличен)

Забележки:

За Android устройства, поддържащ се нормален (търби), голем (леби) и много голем(плеби) размер на екрана. Устройствата с 3 или по-малък размер на екрана не се поддържат.

За iOS устройства, поддържащ се всички размери екрани. Потребителският интерфейс на Smart Center приложението поддържа на промяна в извадително от версиите, инсталирана на вашето устройство.

Информация за DVB функционалността

Този DVB приемник е поддържащ единствено за използване в държавата, за която е предназначени. Въпреки че този DVB приемник отговаря на най-новите DVB спецификации, не можем да гарантираме съвместимостта с бъдещи DVB предавания, поради промените, които могат да настъпят в излъчваните радиосигнали и технологии.

Някои функции на цифровата телевизия може да не са на разположение във всички държави.

Постоянно се стремим да подобрим продуктите си; поради тази причина спецификациите могат да се променят без предварително предупреждение. За съвети отидете да закупите аксесоари, моля свържете се с магазина, от който сте закупили оборудването.

Алеха е готова

Алеха е гласовата услуга на Amazon, базирана на обществата, на разположение на много апарати и същевременно управление. Чрез иражданата функция Алеха и работи с Алеха може да използва телевизора си като устройство за Алеха и да управлява телевизора на вашия телевизор с Алеха.

Алеха Връщане функция

Може да използва телевизора си като Алеха устройство. За да направите това, ще Ви е необходима микрофона кутия на телевизора. След свързване на микрофона кутия към телевизора процеса на настройка трябва да приключи. Настройката може да се извърши по начините, описани по-долу.

(*) Микрофона кутия може да бъде закупена отделно, ако не е достъпна с устройството. За повече информацията се свържете с Вашия местен дистрибутор или търговецът, от когото сте закупили телевизора.

- Свържете Вашата кутия за микрофон към Вашия телевизор

- Използвайте вградената опция на Алеха в менюто "Настройки" Система
- Направете първата инсталация на Вашия телевизор. Съветникът за настройка ще ви покаже следващо как да инсталирате процеса
- Съветникът за инсталация ще Ви води по време на процеса на настройка. За подробна информация вижте ръководството за потребителя на микрофона кутия.

Работи с Алеха

Може да контролирате функциите на вашия телевизор с Алеха. За направата това, процесът на настройка трябва да бъде завършен успешно. Може да се извърши по начините, описани по-долу.

- Използвайте опцията Работи с Алеха в меню "Настройки" Система
- Направете първата инсталация на Вашия телевизор. Съветникът за настройка ще ви покаже следващо как да инсталирате процеса
- Съветникът за инсталация ще Ви води по време на процеса на настройка.
- Ако извършите първата инсталация на Вашия телевизор, след завършване на инсталацията Вашия телевизор ще ви покаже съветникът за настройка на Алеха. На първия екран маркирайте опцията "Нужно е повече информация за функцията. Маркирайте Старт и натиснете ОК, за да продължите.
- Ако пропуснете съветника за настройка след първата инсталация, можете да използвате опцията "Works With Aleha в менюто "Настройки" Система
- На първия екран ще бъдете информирани за функцията. Маркирайте Старт и натиснете ОК, за да продължите.
- Ще се създаде код за удостоверяване и ще се покаже на екрана. Използвайте своя компютър или друго устройство с достъп до интернет, за да отидете до интернет адреса (URL), показан на екрана. Ще бъдете насочени към страницата, където можете първо да въведете в браузъра си в компютър, ако вече не сте влезли. След това ще бъдете насочени до страницата, където ще да въведете кода за удостоверяване, който вижте на телевизора, и да свържете телевизора си към Вашия акустичен Amazon.
- Ако процесът на свързване е бил неуспешен, ще бъдете поканени да отидете до страницата "Възстановяване на мрежата" в меню "Екран" (FN). Прегледете "Мрежа" в меню "Състояние на телевизора", за да свържете телевизора в днешна стартова мрежа с телевизор, телевизор в трансферен режим и т.н. Избирайте леснодостъпно име. Ще кажете

това име, за да кажете на Алеха кой телевизор да контролира. Когато сте готови, маркирайте ОК и натиснете ОК.

- Примери за използването на функцията ще бъдат показани на следващите екрани. Натиснете ОК, за да завършите настройката. Ако сте извършили настройката след първата инсталация, ще се върнете на първия екран съветника за настройка, когато натиснете ОК. В този случай натиснете Изход или маркирайте Натиснете по-късно и натиснете ОК, за да излезете от настройката.

След като процесът на откриване приключи, ще можете да контролирате телевизора си гласово. **Забележка:** Уверете се, че устройството е свързано към интернет.

Примерни команди

Ето някои гласови команди, които можете да използвате:

Команда	Функция
Алеха, включи ТВ	Включва телевизора
Алеха, изключи ТВ	Изключва телевизора
Алеха, възпроизведи ТВ	Стартира медиен възпроизвеждане
Алеха, спрете на пауза	Спира медиен възпроизвеждане
Алеха, възстанови ТВ	Възстановява медиен възпроизвеждане
Алеха, спри ТВ	Спира медиен възпроизвеждане
Алеха, бързо напред	Включва медиите в режим на бързо превъртане напред
Алеха, върнете назад, ТВ	Възпроизвеждане на медиата назад
Алеха, натисни ситата на звука на 50	Задържа ситата на звука на съответното ниво
Алеха, увеличи ситата на звука на ТВ	Увеличава ситата на звука с 10 единици
Алеха, намали ситата на звука на ТВ	Намалва ситата на звука с 10 единици
Алеха, спри звука на ТВ	Изключва звука
Алеха, промени името на ТВ	Теловизорът променява входния източник с посоченото име (например HDMI 1)
Алеха, промени канала на канала с утаяния номер (например, Канал 200)	Теловизорът променява на канала с утаяния номер (например, Канал 200)

Команда	Функция
Алеха, промени канала на "Име на канала" на ТВ	Теловизорът променява името на каналът
Алеха, отиди на следващия канал ТВ	Теловизорът променява на следващия канал, ако е наличен
Алеха, отиди на предишния канал ТВ	Теловизорът променява на предишния канал, ако е наличен
Алеха, отиди на следващия канал ТВ	Теловизорът променява на следващия канал от списък с канали

ТВ е свързването на Трийтлсето име

Ασύρματη οθόνη (Wireless Display).....	32
Αντιμείωση προβλημάτων συνδεσιμότητας.....	32
Χρήση υπηρεσίας δικτύου Κοινής Χρήσης Ήχου και Βίντεο.....	33
Εφαρμογές.....	33
Χαρακτηριστικά.....	34
Αξιοποίηση του περιβάλλοντος.....	34
Ειδιοποίησις σχετικά με την αναγωγή Κοιμής γρήγορου & λειτουργίας της τηλεόρασης.....	35
Χρήση του Κόβου μενού τηλεόρασης.....	35
Τοποθέτηση των μπαταριών στο τηλεχειριστήριο.....	7
Σύνδεση ρελέματος.....	7
Σύνδεση Κρατσίς.....	8
Γνωστοποίηση σχετικά με τις αδείες.....	8
Πληροφορίες σχετικά με την τεχνική διάθεση.....	8
Προβλημάτων.....	9
Τηλεχειριστήριο.....	11
Συνδέσεις.....	12
Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση.....	13
Πρώτη Εγκατάσταση.....	13
Αναπαγωγική μέσων μέσω εισόδου USB.....	14
Εγγραφή μέσω USB.....	14
Εγκατάσταση μέσων.....	16
FollowMe TV.....	16
CEC.....	16
Ηλ. εγχειρίδιο.....	17
Περιεχόμενα του Μενού Ρυθμίσεως.....	18
Γενικός γρήγορος της τηλεόρασης.....	24
Χρήση της Λίστας καναλιών.....	24
Διαμόρφωση Ρυθμίσεων Γενικού ελέγχου.....	24
Ηλεκτρονικός Οδηγός προγραμματισμού.....	24
Υπηρεσίες Τελεξέ.....	25
Αναβάθμιση λογισμικού.....	25
Αναμείωση προβλημάτων & Πρακτικές Συμβουλές.....	26
Τυπικοί τρόποι εμφάνισης εισόδου PC.....	27
Συμβατότητα - Σήμα AV και HDMI για λειτουργία Υποστηρίξιμης μορφής αρχείων για λειτουργία USB.....	28
Μορφές αρχείων βίντεο.....	28
Μορφές αρχείων εικόνας.....	28
Μορφές αρχείων ήχου.....	28
Μορφές αρχείων υποτίτλων.....	29
Υποστηρίξιμες αναλύσεις DVI.....	30
Συνδεσιμότητα.....	30
Ενσωμάτωση συνδεσιμότητα.....	30
Ασύρματη συνδεσιμότητα.....	30
Wake ON (Αφύπνιση).....	31

Πληροφορίες ασφαλείας

ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΑΝΟΝΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΜΗΝ ΑΝΑΒΕΤΕ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ ΤΟΝ ΚΙΝΔΥΝΟ ΗΛΕΚΤΡΟΚΥΒΗΤΙΣΜΟΥ, ΜΗΝ ΑΝΑΒΕΤΕ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΥΝΑΜΟΤΗΤΑ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΣΤΗΡΙΟ ΜΕΡΗ ΔΕΝ ΥΠΟΧΡΩΜΑΤΟ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ. ΑΝΑΒΕΤΕ ΤΟ ΤΕΡΜΙΝΟ ΣΤΟ ΕΞΟΧΩΡΩΜΕΝΟ ΠΡΟΣΤΡΩΜΟ ΕΣΒΕ.

Σε περίπτωση ακραίων καιρών συνθήων (καταιγίδων, σεισμών) και σε μεγάλες περιόδους μη χρήσης (όπως διακοπές ρεύματός), αποσυνδέετε την τηλεόραση από το δίκτυο ρεύματός.

Το φως υπερκαταβλήσις χαρακτηρίζεται ως αποδοτική της τηλεόρασης από το δίκτυο παροχής ρεύματός και ως "από πρότερον να παραμείνει πάντα σε ετοιμότητα χρήσης. Αν η συνσκευή της τηλεόρασης δεν αποσυνδέεται ηλεκτρικά από το δίκτυο ρεύματός, θα εξοικονομήσει να καταναλώνει ρεύμα σε κάθε περίπτωση, ακόμα και αν η τηλεόραση είναι σε Standby. Αποσυνδέστε τις αδείες στην άμεση για να εξοικονομήσει ενέργειαν/κεντροθήκη.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ - Διαβάστε πλήρως τις περιεχόμενες οδηγίες πριν την εγκατάσταση ή τη χρήση της συσκευής

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αυτή η συσκευή προορίζεται για χρήση από άτομα (συμπεριλαμβανομένων παιδιών) να οποία έχουν την ικανότητα / εμπειρία να χρήση μιας τέτοιας συσκευής χωρίς επίτηρηξη, εκτός αν έχουν λάβει επίτηρηξη ή καθοδηγηση/επιμέλεια τη χρήση της συσκευής από άτομο υπεύθυνο για την ασφαλεία τους.

- Χρησιμοποιείτε αυτή την τηλεόραση σε υψόμετρο μικρότερο των 2000 μέτρων από τη στάθμη της θάλασσας, σε όριμες αδείες και σε περιοχές με έκτακτο ή τροπικό κλίμα.
- Η ηλεκτροπληγία γενική προορίζεται για οικιακή και περιβάλλοντα οικιακή χρήση αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και σε δημόσιους χώρους.
- Για λόγους ασφαλείας αφιερώστε άμεσο χώρο τουλάχιστον 5 cm γύρω από την τηλεόραση.
- Ο αερισμός δεν θα πρέπει να εμποδίζεται με τα καλύμματα ή να φράζονται τα ανοίγματα αερισμού με αβή, όπως εφημερίδες, τραπέζιμαγνίτικα, κουρτίνες κλπ.
- Το φως του κλιματίου ρελέματος πρέπει να είναι εύκολα προσπελάσιμο. Μην τοποθετείτε την τηλεόραση, έπιπλα κλπ. πάνω στο κλιματίου ρελέματος. Ένα φθαρμένο κλιματίου ρελέματος μπορεί να γίνει αιτία πυρκαγιάς ή να σας προκαλέσει ηλεκτροπληγία. Να χειρίζεστε το κλιματίου ρελέματος από το φως, μην αποσυνδέετε την τηλεόραση από

την πρίζα τροφοδοτίας το κλιματίου ρελέματος. Σε καμία περίπτωση μην αφήνετε το κλιματίου ρελέματος φως με υγρά χέρια, γιατί θα μπορούσε να προκαλέσει βραχυκύκλωμα ή ηλεκτροπληγία. Μην αγγίζετε ποτέ τα μέρη που είναι φορτισμένα και μην το θέτετε με άλλα υλικά σώματα. Όταν φορτισμένα ή ζεστά, μην αγγίζετε ποτέ τα μέρη που είναι φορτισμένα ή ζεστά. Χρησιμοποιείτε πάντα ασφαλή μέθοδο για να αφαιρέσετε τα υλικά αντικαταστάσιμα. Αυτό θα πρέπει να γίνει από εξειδικευμένα προσωπικά.

- Μην αφήνετε την τηλεόραση σε υγρά από στάθμιου ή υγρού σώματός ή από υγρού υλικού ή από την τηλεόραση ή πάνω από αυτήν ή/κ, σε ολόκληρη πάνω από τη μονάδα, συνδέσιμα που υπάρχουν υγρά, όπως βότα, φιάλες κλπ.
- Μην αφήνετε την τηλεόραση σε άμεση ηλεκτρική συνάρτηση και μην τοποθετείτε πάνω ή κοντά στην τηλεόραση γυμνάσις φιάλες, όπως τ'κ, αναμείγματα κερών.
- Μην τοποθετείτε κοντά στην τηλεόραση τινάξις θερμάσιμα, όπως ηλεκτρικές σόμπες, σωμάτια θερμάσιμα κλπ.
- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση πάνω στο δάπεδο ή σε επιφάνειες με κλίση.
- Για να αποφευχθεί κίνδυνο πρόκλησης ασφαιδίας κρατάτε τις πλαστικές σακούλες μακριά από μαύρα, τσιβιά και καταιγίδια.
- Συνδέστε προσεκτικά τη βάση στην τηλεόραση. Αν η βάση συνδεθείται από βλάβη, αφιερώτε καλά τις βίδες για να αποφυγείτε ανατροπή της τηλεόρασης. Μην αφιερώτε υπερβολικά τις βίδες και τοποθετήστε σωστά τα ελαστικά εξαρτήματα της βάσης.
- Μην πετάξετε τις μπαταρίες σε φωτιά ή μαζί με επιβλήσιμα ή εύφλετα υλικά.
- Προειδοποίηση - Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα, όπως άμεσο ηλιακό φως, φωτιά ή παύση.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η υπερβολικά υψηλή πίεση ήχου από ακουστικά κάθε τύπου μπορεί να προκαλέσει απώλειαν ακούσις.

ΠΑΝΔΕΛΤ ΟΛΑ: **ΠΟΤΕ ΜΗΝ ΑΦΕΡΕΤΕ ΑΠΟΣΥΝΔΕΙΧΤΕΣ,** και άλλους τα παιδιά, να σπρώχνουν ή να κτυπούν την οθόνη ή να περπατούν αποσυνδεδεμένο ανεπιμέλτο πάνω από τις οθόνες, τις οθόνες ή από αποσυνδεδεμένο άλλο στοιχεία του περιβάλλοντός.

	Προσοχή	Κίνδυνος σοβαρού τραυματισμού ή θανάτου
	Κίνδυνος ηλεκτροπληγίας	Κίνδυνος από επίβληση ή πλημμελή ύλη
	Συμπύρηση	Σημαντικό εξάρτημα για τη συντήρηση

Σημειώσεις πάνω στο προϊόν

Τα σύμβολα που ακολουθούν χρησιμοποιούνται πάνω στο προϊόν για να επισημάνουν πληροφορίες και προειδοσίες καθώς και οδηγίες ασφαλείας. Κάθε σύμβολο θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη λόγω του ότι εξηγεί τον τρόπο φέρει τη σχετική σήμανση. Λαμβάνεται υπόψη ότι αυτές τις πληροφορίες για λόγους ασφαλείας.

Εξοπλισμός Κατηγορίας II: Η συσκευή αυτή έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο ώστε να μη χρειάζεται σύνδεση ασφαλείας προς την ηλεκτρική γη.

Επιπλέον ακροδέκτες υπό τάση: Ο ακροδέκτης (Οι ακροδέκτες) που επισημαίνονται (αλλάζουν) υπό επικίνδυνη τάση σε κανονικές συνθήκες λειτουργίας.

Προσοχή, δείτε τις οδηγίες χρήσης: Η Προσοχή (Οι προειδοσίες) που επιστημονολογούνται) περιέχει (ουν) πληροφορίες τύπου κέρματος ή κομπιούτ.



Προϊόν Απέξ Κατηγορίας I: Αυτό το προϊόν περιέχει τηγνή λέιζερ κατηγορίας I ή II. Αυτά είναι ασφαλή υπό εύλογα τροποβλήσεις συνθήκες λειτουργίας.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Προσέξτε να μην καταποθεί η μπαταρία. Κίνδυνος χημικών εγκαυμάτων εξοπλισμό που συνδέονται με το προϊόν μπορεί να είναι επικίνδυνο, τύπου κέρματος/καμπίου. Αν καταποθεί η μπαταρία τύπου κέρματος/καμπίου, μπορεί να προκαλέσει σοβαρά εσωτερικά εγκαυματα σε μήκx 2 ώρες και μπορεί να επιφέρει το θάνατο. Κρατάτε κανονικά και χρησιμοποιήστε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά. Αν το διαμέρισμα μπαταρίας δεν κλείνει με ασφάλεια, σταματήστε τη χρήση του προϊόντος και κρατήστε το μακριά από παιδιά. Αν πιστεύετε ήδη μπαταρίες μπορεί να έχουν καταποθεί ή τοποθετηθεί μέσα σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, ζητήστε άμεση ιατρική προσοχή.

Σε θέση περίπτωση μην τοποθετήστε την τηλεόραση σε βάση που δεν προσφέρει ασφάλεια ή παραποιαστεί κλήση. Μια τηλεόραση μπορεί να είναι, πολλαπλών ασφαλών προσαρμοσμένη ή θάνατο. Πολλή τραυματισμού, σεβάς τα παιδιά, μπορούν να αποφευχθούν με τη λήψη αυτών προειδοβλήσεων όπως:

- Χρησιμ υλοποιώντων ή βάσεων που συνιστά ο κατασκευαστής της τηλεόρασης.
- Χρήσιμ μόνο επιπλάτων που μπορούν να στηρίξουν με ασφάλεια την τηλεόραση.
- Διασφάλιση ότι η τηλεόραση δεν προεβέγγει από την άκρη του επιπλάου όπου στηρίζεται.

Μη τοποθετήστε την τηλεόραση σε υψηλό έπιπλο (π.χ. σε ντουλαπιέρα βιβλιοθήκης), χωρίς ασφάλιση και στο επιπλάου και τις τηλεόρασης σε κατάλληλο στήριγμα.

Μη τοποθετήστε την τηλεόραση πάνω σε ύψισμα ή σε άλλα υλικά ανάμεσα στην τηλεόραση και το έπιπλο όπου στηρίζεται.

Εκπαίδευση των παιδιών σχετικά με τους κινδύνους από την αναρρίχηση σε έπιπλά για να φθάσουν την τηλεόραση ή να χριστήριάζει της. Σε περίπτωση διαπληρήσιμ να αλλαγής θέσης της (ήδη υπάρχουσας) τηλεόρασης σας, θα πρέπει να εφαρμόζονται επίσης οι παρακάτω προειδοβλήσεις.

Συσκευή συνδεδεμένη στην προστατευτική γείωση της εγκατάστασης που κτίριο μέσω της σύνδεσης ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ή μέσω άλλης συσκευής και σε διαθέσιμη σύνδεση σε προστατευτική γείωση και σε σύστημα δικονομικό τηλεόρασης σήματος με χρήση ομοειδούς καλωδίου, μπορεί υπό ορισμένες συνθήκες να δημιουργήσει κίνδυνο πυρκαγιάς. Η σύνδεση σε σύστημα κατανομής τηλεόρασης σήματος πρέπει τοποθετών να είναι εξοπλισμένη με διακότη που παρέχει ηλεκτρική απόμωλη κάτω από μοιραμένη περιοχή συγχώνευσης (υλοβάνκτη απομωλητών)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ

- Διαβάστε τις οδηγίες πριν τοποθετήσετε την τηλεόραση στον τοίχο.
- Το κτ επιλογής τοποθέτησης είναι προαιρετικές εξοπλισμός. Μπορείτε να το προμηθευθείτε από το τοπικό σας κατάστημα, αν δεν παρέχεται μαζί με την τηλεόραση.
- Μην εγκαθιστάτε την τηλεόραση σε οροφή ή σε τοίχο με κλίση.
- Χρησιμοποιήστε τις προβλεπόμενες βίδες και το άλλα εξοπλισμό τοποθέτησης σε τοίχο.
- Σβήξτε καλά τις βίδες τοποθετήσης σε τοίχο, για να αποβλήσετε την πίεση της τηλεόρασης. Μην σφίγγετε υπερβολικά τις βίδες.

Πληροφορίες για το περιβάλλον

Αυτή η τηλεόραση έχει σχεδιαστεί ώστε να είναι φιλική προς το περιβάλλον. Για να μειώσετε την κατανομή ενέργειας, μπορείτε να ακολουθήσετε τα εξής βήματα:

- Αν ορίσετε την **Εξοικονόμηση ενέργειας** Εξίσωση θη **Μεταία**, **Μίνιπύση** ή **Αυτόματη** η τηλεόραση θα μειώσει την κατανομή ενέργειας αντίστοιχα.
- Αν θα βλάσει να ορίσετε την επιλογή **Αυτόματης** **οδηγίας** να σε σταθερή τιμή, θέστε τον σε **Χρήστη** και ρυθμίστε χαρακτηριστικά του **Οθίσματος** (που βρίσκεται υπό το ρυθμιζόμενο **Εξοικονόμηση ενέργειας**), χρησιμοποιώντας το τηλεόραση του τηλεχειριστηρίου.

Αποσπείρ τη λαδέα. Για να αποσπείρετε αυτή τη ρύθμιση, θέστε την τιμή σε **Κατόπιο**.

Σημείωση: Οι διαβάσεις επιλογής στην **Εξοικονόμηση ενέργειας** μπορεί να διαφέρουν, ανάλογα με την επιλεγμένη λειτουργία στο μενού **Ρυθμίσεις**-Εξίσωση.

Τις ρυθμίσεις για **Εξοικονόμηση ενέργειας** μπορείτε να τις βρείτε στο μενού **Ρυθμίσεις**-Εξίσωση. Έχετε υπόψη σας ότι ορισμένες ρυθμίσεις αλλαγών δεν θα είναι διαθέσιμες για αλλαγή.

Αν τις θέτετε επαναληφόμενα το τηλεόραση Δεξιά ή Αριστερά, στην οθόνη θα εμφανιστεί το μήνυμα **"Η Αποσπείρ θα αποσπείρεται σε 15 δευτερόλεπτα"**. **Επιλέξτε Συνέχεια** και πιέστε **OK** αν θέλετε να αποσπείρεται άμεσα την οθόνη. Αν δεν πιέσετε κανένα τηλεόραση, η οθόνη θα αποσπείρεται σε 15 δευτερόλεπτα. Για να ενεργοποιήσετε πάλι την οθόνη, πιέστε οποιοδήποτε τηλεόραση του τηλεχειριστηρίου ή κομπιού τη τηλεόρασης.

Σημείωση: Η επιλογή **Αποσπείραση οθόνης**, δεν είναι διαθέσιμη αν η λειτουργία έχει τεθεί σε **Παύση**.

Όταν η τηλεόραση δεν χρησιμοποιείται, αποσπείρεται η λειτουργία οθόνης από την πηδή. Esta θα μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας.

Χαρακτηριστικά

- Εγχειρίδιο τηλεόραση με τηλεχειρισμό
- Πλήρως ενσωματωμένη ψηφιακή(καλωδιωκή)/δωροπαιρ τηλεόραση (DVB-T2/S2)
- Εισοδοί HDMI για σύνδεση με άλλες συσκευές που διαθέτουν υποδοχές HDMI
- Εισοδοί USB
- Σύστημα μενού επί της οθόνης
- Υποδοχές AV για εξωτερικές συσκευές (όπως συσκευές αναπαραγωγής DVD, συσκευές ήχηθής βίντεο (PVR), ηλεκτρονικά παιχνίδια κ.λπ.)
- Στερεοφωνικό σύστημα ήχου
- Τελετές
- Σύνθετη αισθητικών
- Σύστημα αυτόματου προγραμματισμού
- Χαρακτηριστικά συντονισμός
- Αυτόματη αποσπείραση μετά από έως οκτώ ώρες
- Χρονολογιστής λειτουργίας (όπου
- Κλιβμάιο προσατάσεις
- Αυτόματη αίσθηση ήχου όταν δεν υπάρχει σήμα
- Αναπαραγωγή NTSC
- Σύστημα AVL (Αυτόματος Περιορισμός Έντασης ήχου)
- Σύστημα PLL (Αναζήτηση συγχώνευση)
- Εισοδοί H/Y (PC)
- Λειτουργία Παιχνιδίου (Προαρ)

- Λειτουργία Αποσπείρασης οθόνης
- Εγχειρίδιο προγραμματισμού
- Χρονική μετατόπιση προγράμματος
- Ethernet (LAN) για σύνδεση και υπηρεσίες Internet.
- Ενομιματική υποστηρίξη WLAN 802.11 a/b/g/n
- Κανάλι Χρήση ήχου και Bivneto
- HbbTV

Αξονογράφο που περιλαμβάνονται


- Τηλεχειριστήριο
- Μπαταρίες: 2 τετ. AAA
- Εγχειρίδιο Οδηγιών

Εξοπλισμούς σχετικές με την οθόνη

Αν η τηλεόραση δεν λαμβάνει κανένα σήμα εισόδου (π.χ. από κεραία) από τηρή (HDMI) για 3 λεπτά, τότε θα μεταβεί σε κατάσταση αναμονής. Η οθόνη θα φέρει από τα ενεργοποιήσει, θα εμφανιστεί το ακόλουθο μήνυμα: "Η τηλεόραση τέθηκε αυτόματα σε κατάσταση αναμονής επειδή δεν υπάρχει σήμα για πολλή ώρα".

Η επιλογή **Αυτορ. αποσπείραση TV** (στο μενού **Ρυθμίσεις**-**Σύστημα**-**Περισσότερα**) θα μπορούσε να έχει τεθεί σε μια τιμή από 1 έως 8 ώρες από προεπιλογή. Αν αυτή η ρύθμιση δεν έχει τεθεί σε **Κατόπιο** και η τηλεόραση έχει παραμείνει αναμνητική δεν έχει για αρκετές ώρες, μπορεί να το προκαθορισμένο σύστημα, να μεταβεί σε κατάσταση αναμονής, αφού εμφανιστεί ο αριθμός 8. Η οθόνη θα φέρει το ακόλουθο μήνυμα: "Η τηλεόραση τέθηκε αυτόματα σε κατάσταση αναμονής επειδή δεν έχει κανένα σήμα εισόδου για πολλή ώρα". Παν η τηλεόραση μεταβεί σε λειτουργία αναμονής, θα εμφανιστεί ένα παρόμοιο δαίμονα. Αν δεν παύσετε κανένα τηλεόραση η τηλεόραση θα μεταβεί σε λειτουργία αναμονής μετά από χρονικό διάστημα 5 δευτερόλεπτα. Μπορείτε να επιστρέψετε το **Ναι** και πιέσετε **OK** για να θέσετε την τηλεόραση άμεσα σε λειτουργία αναμονής. Αν επιστρέψετε το **Όχι** και πιέσετε **OK**, η τηλεόραση θα παραμείνει ενεργοποιημένη. Από αυτό το διάλογο μπορείτε επίσης να επιλέξετε να ακυρώσετε τη λειτουργία **Αυτορ. αποσπείραση TV**. Επισημαίνεται η επιλογή **Αυτορ. αποσπείραση** και πιέστε **OK**, οπότε η τηλεόραση θα παραμείνει ενεργοποιημένη και η λειτουργία θα ακυρωθεί. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε πάλι αυτή η λειτουργία αλλοθώς, τη ρύθμιση της επιλογής **Αυτορ. αποσπείραση TV** από το μενού **Ρυθμίσεις**-**Σύστημα**-**Περισσότερα**.

Κουμπι χειρισμού & λειτουργίας της ηθλεόρασης

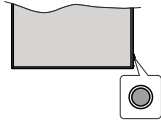

Σημείωση: Η θέση του κουμπιού χειρισμού μπορεί να διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.

Η ηθλεόρασή σας έχει Ένα κουμπι χειρισμού. Αυτό το κουμπι σας επιτρέπει να χειρίζεστε τις λειτουργίες της ηθλεόρασης Αναναη-Ενεργοποίηση / Πηγή / Πρόγραμμα και Έναση ήθου.

Χειρισμός με το κουμπι χειρισμού

- Πατήστε το κουμπι χειρισμού για να εμφανίσετε το μενού επιλογών λειτουργιών.
- Κατόνι πατήσετε το κουμπι επαναληθμμένα για να μετακινήσετε την εθσηση στην επιθυμητή επιλογή, αν χρειάζεται.
- Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπι για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε την επιθυμησή επιλογή. Το χρώμα του εκκινούδη επιθυμησή επιλογή.
- Πατήστε το κουμπι ΔΑΗ ή για φορά για να χειρισθείτε το κουμπι ΔΑΗ ή για εαλέθε να αποσημωθούν.
- Για να εαλέθε μια άλλη επιλογή λειτουργίεθ θα χρειαστεί να επισημωθήσετε πρώτα την τελευταία ενεργοποιησή επιλογή. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπι για να την απενεργοποιήσετε. Το χρώμα του εκκινούδη επιλογίθ εαλέθε όταν απενεργοποιηθεί η επιλογή.
- Για να κλείσετε το μενού επιλογών λειτουργιών μόνι πατήστε το κουμπι για εθσηση περίπου 5 δευτερόλεπτα. Το μενού επιλογών λειτουργιών θα παύει να εμφανίεθαι.

Για να απενεργοποιήσετε την ηθλεόραση:

Πατήστε το κουμπι χειρισμού για να εμφανίσετε το μενού επιλογών λειτουργιών, η εθσηση θα είναι στην επιλογή Αναση. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπι για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή. Το χρώμα του εκκινούδη επιλογίθ εαλέθε όταν ενεργοποιηθεί η εθσηση. Κατόνι πατήστε πάλι το κουμπι για να απενεργοποιηθεί η ηθλεόραση.

Για να ενεργοποιήσετε την ηθλεόραση:

Πατήστε το κουμπι χειρισμού, η ηθλεόραση θα ενεργοποιηθεί.

Για αλλαγή έντασης ήθου: Πατήστε το κουμπι χειρισμού για να εμφανίσετε το μενού επιλογών λειτουργιών και κατόνι πατήστε το κουμπι επαναληθμμένα για να μετακινήσετε την εθσηση στην επιλογή Έναση ήθου + Έναση ήθου.

Πατήστε το κουμπι χειρισμού για να εμφανίσετε το μενού επιλογών λειτουργιών 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιήσετε την επιθυμησή ένταση ήθου. Το χρώμα του εκκινούδη επιθυμησή ένταση ήθου.

Κατόνι πατήστε το κουμπι για να αυξήσετε ή να μειώσετε την ένταση του ήθου.

Για να αελέθε κανάλι: Πατήστε το κουμπι χειρισμού για να εμφανίσετε το μενού επιλογών λειτουργιών και κρατήστε πατημένο το κουμπι επαναληθμμένα για να μετακινήσετε στην επιλογή Έναση ήθου + Έναση ήθου.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπι για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί η επιλογή. Το χρώμα του εκκινούδη επιθυμησή ένταση ήθου.

Κατόνι πατήστε το κουμπι χειρισμού για να μεταβείτε στο επόμενο ή στο προηγούμενο κανάλι της λίστας καναλιών.

Για αλλαγή πηγίθ: Πατήστε το κουμπι χειρισμού για να εμφανίσετε το μενού επιλογών λειτουργιών και κατόνι πατήστε το κουμπι επαναληθμμένα για να μετακινήσετε την εθσηση στην επιλογή Πηγή.

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπι για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή. Το χρώμα του εκκινούδη επιθυμησή ένταση ήθου.

Κατόνι πατήστε πάλι το κουμπι για να εμφανίσετε τη λίστα πηγών. Μετακινήθετε στις διαθέσιμες πηγίθ επιλογίθ το κουμπι. Η ηθλεόραση θα μεταβεί αυτόματα στην επιθυμησή πηγή.

Σημείωση: Δεν υποστηρίθε να εμφανίσετε το βασικό μενού OSD με το κουμπι χειρισμού.

Χειρισμός με το τηλεχειριστήριο

Για να εμφανίσετε το κύριο μενού, πατήστε το ηθλεόραση Μενι στο τηλεχειριστήριο. Χρησιμοποιήστε τα ηθλεόραση κατεύθυνση, και το ηθλεόραση OK για να πηληγήθετε κανα ηθλεόραση. Για εαλέθε στο μενού μενού, πατήστε το κουμπι Return ή το κουμπι Back ή Menu.

Επιλογή εισόδου

Όταν έχετε συνδέσει εξωτερικά συστήματα στην ηθλεόρασή σας, μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική πηγίθ εισόδου. Πατήστε επαναληθμμένα το ηθλεόραση Πηγή στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τις διαφόρε πηγίθ σημάθου.

Αλλαγή καναλιών και έντασης ήθου

Μπορείτε να αελέθετε το κανάλι και να ρυθμίσετε την ένταση του ήθου με χρήση των ηθλεόραση Πρόγραμμα + και Έναση ήθου +/- του ηθλεόραση.

Χρήση του Κύριου μενού ηθλεόρασης

Όταν πατήστε το ηθλεόραση MENU, θα εμφανίσει το κύριο μενού της ηθλεόρασης στο κέτω μέρος της οθόνηθ. Μπορείτε να πηληγήθετε στα στοιχεία του μενού χρησιμοποιώντας τα ηθλεόραση κατεύθυνση στο τηλεχειριστήριο. Για να επιλέξετε ένα στοιχείο ή, δείτε τις επιλογίθ υποσημωδών ή επισημωδών μενού, πατήστε το ηθλεόραση OK. Όταν επισημωδών ένα μενού, ορισμένα από τα στοιχεία υποσημωδών μενού του μενού μπορεί να εμφανιστούν στην πένα ηθλεόραση της πηγίθ μενού για γρήγορη πρόεθση. Για να χρησιμοποιήσετε ένα στοιχείο γρήγορη πρόεθση, επισημωδών το, πατήστε OK και οριεστε να κς επιθυμητό χρησιμοποιήσετε τα ηθλεόραση κατεύθυνση Αριστερά Δεξιά. Όταν τελειώσετε, πατήστε το ηθλεόραση OK ή Back Return για εαλέθε.

Για να κλείσετε το κύριο μενού, πατήστε το ηθλεόραση EXIT.

1. Αρχική

Όταν αναθετε το κύριο μενού, θα έχει επισημωδών η γρηγορή μενού Αρχική. Μπορείτε να εθσημωθήτε το περιεχόμενο του μενού Αρχική προσεθόντας επιλογίθ από Δεξιά μενού. Αλλά επισημωδών Κάτω επιλογή και πατήστε το ηθλεόραση κατεύθυνση Κάτω στο τηλεχειριστήριο. Αν δείτε την επιλογή Προεθση στην Αρχική, μπορείτε να την προσεθώτε στο μενού Αρχική. Με τον ίδιο τρόπο μπορείτε να διαγράψετε ή να αελέθετε οποιοδήποτε στοιχείο στο μενού Αρχική. Πιέστε το ηθλεόραση κατεύθυνση Κάτω και πατήστε το στοιχείο Διευργίση ή Μετακίνηση και επιλέξετε χρησιμοποιήστε τα ηθλεόραση κατεύθυνση Αριστερά και Δεξιά για να επιλέξετε ή θέση όπου θέλετε να μετακινήσετε το στοιχείο και πατήστε OK.

2. TV

2.1. Οθόνιθ

Χρησιμοποιώντας αυτό το στοιχείο, μπορείτε να αποκινήσετε πρόεθση στον ηθλεόραση οθόνιθ προσημωδών. Για περισσότερες ηθλεόραση αναρτήρεθ στην εθσηση Ηλεκτρονικήθ Οθόνιθ Προσημωδών.

2.2. Κανάλια

Χρησιμοποιώντας αυτό το στοιχείο, μπορείτε να αποκινήσετε πρόεθση στο μενού Κανάλια. Για περισσότερεθ ηθλεόραση προσημωδών, αναρτήρεθ στην εθσηση Χρήση της λίσταθ καναλιών.

2.3. Χαρακοδοκίεθ

Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία αυτού του μενού μπορείτε να εαλέθετε χαρακοδοκίεθ για μελλονικά σιθμωδών. Στο μενού αυτό μπορείτε και να δείτε πούθ χαρακοδοκίεθ που έχετε ήδη διημωδών.

Για να προσεθώτε ένα νέο χαρακοδοκίεθ, επιλέξετε τη διαφόρη Προεθση Χαρακοδοκίεθ και χρησιμοποιώντας τα ηθλεόραση Αριστερά/Δεξιά και

κατόνι πατήστε OK. Ρυθμίστε τα στοιχεία του υποσημωδού όπως απαιτείται και όταν τελειώσετε πατήστε OK. Θα διημωδώνθ ένα νέο χαρακοδοκίεθ.

Για να επεξεργαστείτε ένα χαρακοδοκίεθ που έχει ήδη διημωδώνθ, επισημωδών αυτόν το χαρακοδοκίεθ, επιλέξετε την καρτέλα Επεξεργασία επιλεγμένου χαρακοδοκίεθ και πατήστε OK. Αελέθε τα στοιχεία του υποσημωδού όπως απαιτείται και πατήστε OK για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις σας.

Για να ασφαρίσετε έναν ήθιθ ρυθμιζόμενο χαρακοδοκίεθ, επισημωδών αυτόν το χαρακοδοκίεθ, επιλέξετε την καρτέλα Διευργίση επιλεγμένου χαρακοδοκίεθ και πατήστε OK. Θα εμφανιστούν ένα ήθια επιβεβαιώση. Επιλέξετε Ναι και πατήστε OK για να προσημωδώνθ. Ο χαρακοδοκίεθ θα ασφαρίθ.

Δεν είναι δυνατή η ρύθμιση χαρακοδοκίεθ για δύο ή περισσότερα σιθμωδών που θα εκτελούνται. Σε διαφορεική κανάλια στο ίδιο χρονικό διάστημα. Σε αυτή την περίπτωση θα σας ζητηθεί να επιλέξετε έναν από αυτούθ τους χαρακοδοκίεθ και να ασφαρίσετε τους άλλουθ. Επισημωδών τα χαρακοδοκίεθ που θέλετε να ασφαρίσετε και πατήστε OK, οπότε θα εμφανίσει το μενού Επιλογή. Κατόνι πατήστε το στοιχείο Ρύθμιση Αριστερά και πατήστε OK για να ασφαρίσετε αυτόν το χαρακοδοκίεθ. Κατόνι πατήστε OK, οπότε θα εμφανίσει το στοιχείο Αποθήκευση άλλων και πατήστε πάλι OK.

2.4. Ενεργίεθ

Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία αυτού του μενού μπορείτε να διαχειρίεστε τις ενεργίεθ σας. Μπορείτε να αναπαύεθ, να επεξεργασίεθ, να διαγράψετε ή να ταξινομήτε ήθιθ ενεργίεθ σιθμωδών. Επισημωδών μια καρτέλα χρησιμοποιώντας τα ηθλεόραση κατεύθυνση Αριστερά ή Δεξιά και πατήστε OK για να δείτε τις διαθέσιμηθ ενεργίεθ.

Μπορείτε ενεργίεθ

Μπορείτε επίσης να διαμορφώσετε τις προσημωδών σας για τις ενεργίεθ, χρησιμοποιώντας την καρτέλα Ρυθμίσεις στο μενού Ενεργίεθ. Επιλέξετε την καρτέλα Ρυθμίσεις χρησιμοποιώντας το ηθλεόραση Αριστερά ή Δεξιά και κατόνι πατήστε OK. Κατόνι πατήστε το επιθυμητό στοιχείο στο υποσημωδού και ρυθμίστε το να χρηώθ το ηθλεόραση Αριστερά ή Δεξιά.

Πρόεθση εαλέθε: Με τη ρύθμιση αυτή καθορίζεθ να αρχίσει να ενεργίεθ ο χρόνου ενεργίεθ του χαρακοδοκίεθ εαλέθεθ.

Καθυσπετημένη λήθη: Με τη ρύθμιση αυτή καθορίζεθ να λήθι αρχοεθρα ο χρόνου λήθηθ του χαρακοδοκίεθ εαλέθεθ.

Μέγ. χρονική μετατόπιση: Αυτή η ρύθμιση σας επιτρέπει να οριεστε τη μέγιστη διάρκεια για την ενεργίεθ χρονικήθ μετατόπιση. Οι διαθέσιμηθ επιλογίθ είναι προσημωδών και ο προσημωδών

5.1. Ρυθμίσεις Πινακί

Μπορείτε να τροποποιήσετε τα ονόματα, να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις επιλεγμένες πηγές.

Τροποποίηση πύκινστασιων στο Πινακίδιο

Αφαιρέστε το πίσω κάλυμμα για να αποκαλυφθεί το διακόπτη μεταγωγής. Τοποθετήστε δύο μεταγωγείς μεγέθους AAA. Βεβαιωθείτε ότι οι ενδείξεις (+) και (-) συμφωνούν προσέξτε τη σωστή πολικότητα). Μην χρησιμοποιείτε μαζί τριπλές και νέες μπαταρίες. Να αντικαθιστάτε μόνο ίδιες ή ισοδύναμα τύπου. Τοποθετήστε πάλι το κάλυμμα.

Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη όταν οι μπαταρίες είναι σε χαμηλό επίπεδο και πρέπει να αντικατασταθούν. Σημειώστε ότι όταν ένα χαρμάκι μπαταρίας θα είναι μειωμένη η απόδοση του τηλεεπιπέδου.

Οι μπαταρίες δεν πρέπει να αφήνονται σε υπερβολική θερμότητα, όπως άμεσο ηλιακό φως, φούρα ή φωτιά.


Συνδεση ρεύματος

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Η ηλεκτρική σύνδεση είναι σχεδιασμένη να λειτουργεί με προποσάτα ρεύματος **220-240 V AC, 50 Hz**. Μετά την αποσύνδεσά, αφήστε τη τηλεόραση να αποψέσει τη θέρμικαρία του χώρου, πριν τη συνδέσετε στο ηλεκτρικό δίκτυο. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος στην τριπλή ρεύματος δίκτυο.

Συνδεση Κεραίας

Συνδέστε το βύσμα κεραίας ή καλώδιο τηλεόρασης στην υποδοχή ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΕΡΑΙΑΣ (ANT-TV) ή το βύσμα δορυφορικής λήψης στην υποδοχή ΕΙΣΟΔΟΥ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗΣ (ANT SAT) του πίνακα στην πίσω κάτω πλευρά της τηλεόρασης.

Πίσω Πλευρά της Τηλεόρασης

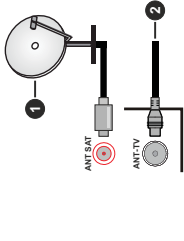

1. Δορυφορική
2. Κεραία ή καλώδιο

Προσασία WMDRM. Αν η συσκευή αποψέει να επιβάλλει κατάλληλους περιορισμούς στη χρήση του περιεχομένου, αποδοκίμασε του περιεχομένου στοχεύα να αποσπαστούν από τη Μικροσάη να αποδοκίμασε τη διασπορά της συσκευής να χρησιμοποιήσει τη λειτουργία της αποκρυπτογράφησης. Η Μικροσάη δεν πρέπει να επιτρέψει την προσαρμογή του περιεχομένου ή τη χρήση του περιεχομένου σε περιεχόμενο. Οι άλλες τεχνολογίες πρόδοκίμασε σε περιεχόμενο. Αποδοκίμασε του περιεχομένου μπορεί να ενοψήσουν να αναδοκίμασε την εφαρμογή, PlayReady για να αποψέσει πρόδοκίμασε στο περιεχόμενό τους. Αν συνδέσει μια αναδοκίμασε, δεν θα μπορεί να έχετε πρόδοκίμασε σε περιεχόμενο για το οποίο απαιτείται η αναδοκίμασε.

Το λογότυπο «Ci Plus» αποδοκίμασε εμπιστικό σήμα της Ci Plus LLP.

Αυτό το προϊόν προσαρμοκίμασε από ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft Corporation. Αναδοκίμασε τη χρήση ή διαδοκίμασε αυτής της τεχνολογίας εκτός του παρόντος τηλεοπτικού χώρου διασά από τη Μικροσάη ή από εξουσιοδοτημένη διαδοκίμασε της Μικροσάη.

Πληροφορίες σχετικά με την Τηλεόραση

Ευρωπαϊκή Ένωση

Τα σήματα αυτά δείχνουν ότι ο ηλεκτρικός και ο ηλεκτρονικός εξοπλισμός και οι μπαταρίες με αυτό το σήμα δεν θα πρέπει στο τέλος της ωφέλιμης ζωής τους να απορριπτούν μαζί με τα αναρριμένα οικιακά απορριμμάτα. Αντι αυτού, τα προϊόντα θα πρέπει να παραδοκίμασε στα αρμόδια σημεία συλλογής για την ανακυκλώση ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, καθώς και μπαταριών, να καταλήξουν επεξεραία, ανάκτηση υλικών και ανακύκλωση συλλογικά με την εθνική σας νομοθεσία και την Οδηγία 2012/19/ΕΕ and 2013/56/ΕΕ.

Με τη σωστή διασπορά αυτών των προϊόντων, θα συλλεγείσθε στη διασπορά των εθνικών πόρων και στην πρόληψη ενδογενών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία που θα αποδοκίμασε.

Αν θέλετε να συνδέσετε μια συσκευή στην τηλεόραση, βεβαιωθείτε ότι τόσο η τηλεόραση όσο και η συσκευή έχουν ενεργοποιηθεί πριν χρησιμοποιήσετε οποιαδήποτε σύνδεση. Αφού έχετε γίνει η σύνδεση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία για τις 3,5 ώρες ημερησίως.

Γνωστοποίηση σχετικά με τις Δοκιμές

Ο όρος HDMI και HDMI High-Definition Multimedia Interface, καθώς και λογότυπο HDMI είναι εμπιστικά σήματα ή κατατεθέντα εμπιστικά σήματα της HDMI Licensing Administrator, Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και σε άλλες χώρες.

Παράδοκίμασε με την άδεια της Dolby Laboratories. Το σήμα Dolby Digital Audio και το λογότυπο Dolby-Digital είναι εμπιστικά σήματα της Dolby Laboratories. Το YouTube και το λογότυπο YouTube είναι εμπιστικά σήματα της Google Inc.

Σχετικά με τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας της DTS, βλέπε <http://patents.dts.com>. Κατασκευαστής με άδεια από τη DTS Licensing Limited. Το DTS, το σήμα DTS και το DTS logo και το σήμα DTS είναι εμπορικά σήματα, ή εμπορικά σήματα ή εμπορικά σήματα της DTS, Inc., DTS, Inc. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Σχετικά με τα δικαιώματα ευρεσιτεχνίας της DTS, βλέπε <http://DTS.Licensing.com>. Το DTS, DTS-HD, το σήμα DTS, και το σήμα DTS-HD και το σήμα DTS είναι καταχωρημένα εμπιστικά σήματα της DTS, Inc., DTS, Inc. Με την επιφύλαξη κάθε δικαιώματος.

Το παρόν προϊόν περιέχει τεχνολογία η οποία υπόκειται σε ορισμένα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας της Microsoft. Αναδοκίμασε τη χρήση ή διαδοκίμασε αυτής της τεχνολογίας εκτός του παρόντος τηλεοπτικού χώρου ή την καταποκίμασε (ή άδεια) από τη Μικροσάη.

Οι ιδιοκτησίες που χρησιμοποιούνται στην τεχνολογία πρόδοκίμασε σε περιεχόμενο PlayReady™ της Μικροσάη για προστασία της πνευματικής τους ιδιοκτησίας, η οποία περιλαμβάνει διαδοκίμασε (copyright), ή παροσά σωστή χρησιμοποίηση των τεχνολογία PlayReady για να αποδοκίμασε περιεχόμενο με προστασία PlayReady καλή τηλεόραση με

χώρας εγκατασά μπορεί να οριστεί στην πηγή, ανάλογα με την εκδομή. Ο τίτλος του αποδοκίμασε και διαδοκίμασε αποδοκίμασε χώρο θα αλλάξουν σύμφωνα με αυτή τη ρύθμιση. Βεβαιωθείτε ότι έχετε έγκαιρα ελέγξει τη φόρμα εγγραφή.

Αυτ. αποψέει: Μπορείτε να ορίσετε τον τύπο για την **Απόρριψη** ως **Καμία**, **Πολυάριψη**, **Μεγαλύτερη ή Μικρότερη**. Αν δεν θέλετε **Καμία**, μπορείτε να ορίσετε την επιλογή **Να ανταναρριφεί** στο **Περίληψη** **όταν η Εμφάνιση**. Αυτά τα στοιχεία καθορίζουν τις προτιμήσεις για διασπορά του εγγράφου, ώστε να ενοψήσουν τις προτιμήσεις αποδοκίμασε χώρου για μελοδοκίμασε εγγραφές.

Πληροφορίες εκάριου δίσκου: Μπορείτε να δείτε λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη συνσκευή αποδοκίμασε δίσκων USB που έχει συνδεθεί στην τηλεόραση σας. Επιλοδοκίμασε και τίτλο **OK** για να δείτε και τίτλο **Back** **Return** για να κλείσετε.

Μορφοποίηση δίσκου: Αν θέλετε να διαρριφεί ένα τα αρχεία στην συνδεμένη συσκευή αποδοκίμασε USB και μεταρριφεί τη μορφή δίσκου σε FAT32, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή την επιλογή. Πιέστε το πλήκτρο **OK** ενώ έχει επισημασθεί το σήμα **Μορφοποίηση δίσκου**. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα μήνυμα το οποίο σας ζητά την συσασή ενός αρθμού PIN*. Αποδοκίμασε τον PIN θα εμφανιστεί ένα μήνυμα επιβεβαίωσης. Επιλοδοκίμασε **Ναι** και πιέστε **OK** για να αρχίσει η μορφοποίηση της συσκευής αποδοκίμασε USB. Για αποδοκίμασε επιλοδοκίμασε **OK** και πιέστε **OK**.

(*) Το προποσά PIN θα μορφοκίμασε να έχετε **0000** ως PIN. Η μορφοποίηση θα αρχίσει μόλις πιέσετε το πλήκτρο **OK** κατά την **Πρώτη Εμφάνιση** που θα χρησιμοποιήσετε τον PIN που έχετε ορίσει.

3. Εξθίμωση

Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία αυτού του μενού μπορείτε να διαρριφεί τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης σας. Για περισσότερες πληροφορίες, αναρριφεί στην ενότητα **Περιεχόμενα του Μενού Ρυθμίσεων**.

4. Εφαρμογές

Όταν η τηλεόρασή σας είναι συνδεμένη στο Internet θα είναι διαθέσιμες και σχετικά περιεχόμενα, περιλαμβανομένων περιεχομένων σχετικά με **Εφαρμογές**. Χρησιμοποιώντας το μενού **Εφαρμογές** μπορείτε να αποψέσει πρόδοκίμασε τις εφαρμογές σας και να τις διαρριφεί. Μπορείτε να προσαρριφάτε νέες εφαρμογές από τα διαδικτυακά καταποκίμασα ή να διαρριφάτε τις ήδη υπάρχουσες. Για περισσότερες πληροφορίες, αναρριφεί στην ενότητα **Εφαρμογές**.

5. Πινακί

Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία αυτού του μενού μπορείτε να διαρριφεί τις ρυθμίσεις τηλεόρασης εκδοκίμασε σας. Για να αλλάξετε την τάση ούσα τηλεόραση επιλοδοκίμασε ένα από τα στοιχεία και πιέστε **OK**.

μπορούσε αλλιώς να προκληθεί από ακατάλληλη μετακίνηση του προϊόντος αυτού ως απόβλητο.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα σημεία συλλογής και την ανακύκλωση αυτών των προϊόντων, παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με το τοπικό γραφείο του δήμου σας, την τοπική υπηρεσία συλλογής οικιακών αποβλήτων ή το κατάστημα όπου προμηθευτήκατε το προϊόν.

Ενδέχεται να έχουν εφαρμογή ταινίες για ακατάλληλη απόρριψη αυτού του τύπου αποβλήτων, σύμφωνα με την εθνική νομοθεσία.

[Επιλογές χρήσης]


Αν θέλετε να απορρίψετε αυτό το προϊόν, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή σας και ελέγξτε τους όρους και τις προϋποθέσεις του συμβολαίου αγοράς σας.

[Για τους χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης]

Αυτά τα σύμβολα έχουν ισχύ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Απευθυνθείτε στις τοπικές σας αρχές για να πληροφορηθείτε σχετικά με την απόρριψη και την ανακύκλωση.

Το προϊόν και η συσκευασία θα πρέπει να παραδοθούν στο τοπικό σας σημείο συλλογής ως ανακύκλωσι-χρήσιμα.

Ορισμένα σημεία συλλογής δείχνουν προϊόντα χωρίς μπαταρία υποδηλώνει ότι η μπαταρία περικλείεται μέσα.



1. Προϊόντα
2. Μπαταρία

Προδιαγραφές

Τηλεοπτικό σήμα	PAL, SECAM, SECAM B/G/BK, SECAM B/G/BK
Λειτουργούμενα κανάλια	VHF (ΜΠΑΝΤΑ U), VHF (ΜΠΑΝΤΑ L), ΥΠΕΡΥΠΕΡΖΕΝΙΘΡΟΣ ΤΟΜΕΑΣ
Ψηφιακή λήψη	Πλήρως αυτοματισμένη ψηφιακή αποκωδικοποίηση (DVB-T-C-S) (σε συμμόρφωση με DVB-T2, DVB-S2)
Αριθμός προσαρμοζόμενων καναλιών	11 000
Ένδειξη καναλιού	Ενδειξη επί της οθόνης (OSD)
Είσοδος κειραίας RF	75 Ω (μιας αποσπώσιμη)
Τύπη λειτουργίας	220-240V AC, 50Hz
Ήχος	DTS TrueSurround, DTS-HD
Έξοδος ακουστικής ισχύος (WRMS) (16% ολική αρμονική παραμόρφωση)	2x8
Κατανάλωση ρεύματος (W)	75
Αναγωγή σε δίκτυο Κατανάλωση ρεύματος (W)	< 2
Διαστάσεις τηλεόρασης ΒαΜΚΥ (με βάση) (mm)	260 x 973 x 623
Διαστάσεις τηλεόρασης ΒαΜΚΥ (χωρίς βάση) (mm)	5681 x 973 x 567
Οθόνη	43"
Θερμοκρασία λειτουργίας και υγρασία λειτουργίας	0°C έως 40°C, 85% σχετ. υγρασία μέγ.

Προδιαγραφές ποιότητας ασύρτητου LAN

Παροχές ασύρτητου	Μέγ. Ισχύς εξόδου
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH8 - CH84)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH82 - CH84)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW


Προσδιορισμός Βάσης Χώρας

Αυτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή χρήση και χρήση γραφείου σε όλες τις χώρες της ΕΕ (και άλλες χώρες που ακολουθούν τη σχετική οδηγία ΕΕ) χωρίς κανένα περιορισμό εκτός από τις χώρες που αναφέρονται παρακάτω.

Χώρα	Παραρτήματα
Βουλγαρία	Απαιτείται γενική εξουσιοδότηση για χρήση σε εξωτερικό χώρο και για υπηρεσίες.
Γαλλία	Χρήση σε εξωτερικό χώρο μόνο για 2454-2463,5 MHz
Ιταλία	Αν χρησιμοποιείται εκτός του εσωτερικού χώρου απαιτείται γενική εξουσιοδότηση.
Ελλάδα	Χρήση σε εξωτερικό χώρο μόνο για τη ζώνη 5470 MHz έως 5725 MHz
Λουξεμβούργο	Απαιτείται γενική εξουσιοδότηση για δίκτυο και παροχή υπηρεσιών (όχι για φέροντα συστήματα)
Μαδρίτηλα	Η ραδιοεκπομπή απαγορεύεται για τη γενωρραφή περιοχή ενός ακτίνας 20 χιλιομέτρων από το κέντρο του Ντι-Αλεσσάνδρι
Ρωσική Ομοσπονδία	Χρήση μόνο σε εσωτερικό χώρο

Οι απαιτήσεις για σταθερή χώρα μπορεί να αλλάξουν οποιαδήποτε στιγμή. Συνιστάται ο χρήστης να συμβουλευτεί τις τοπικές αρχές σχετικά με την τρέχουσα κατάσταση των εθνικών του κανονισμών σχετικά και με τις δύο περιπτώσεις ασύρτητου LAN 2,4 GHz και 5 GHz.

Τηλεχειριστήριο

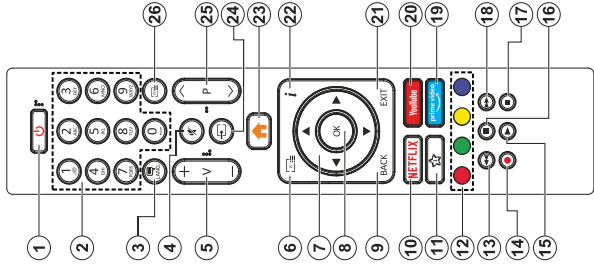

- Ακουστική:** Ενεργοποιεί / απενεργοποιεί την ακουστική.
- Αριθμητικά πλήκτρα:** Αλλάζει κανάλι, ασφάλει στην οθόνη.
- Γλώσσα (Language):** Πραγματοποιεί αλλαγή γλώσσας και αλλαγή γλώσσας προσαρμοσμένης και ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τους υποτίτλους (ψηφιακή τηλεόραση, όπου διατίθεται).
- Σήμανση ήχου:** Απενεργοποιεί τελείως την ένταση ήχου της τηλεόρασης.
- Ένταση ήχου +:** Εμφανίζει τον Ηλεκτρονικό Ολοκλήρωση ήχου (Dolby Digital).
- Πλήκτρο επανόδου:** Βοηθά στην πλοήγηση στο μενού, περιεχόμενο κ.λπ. και εμφανίζουν τις υποδείξεις, σε λειτουργία Τελετές όταν πατηθεί το δεξιά ή Αριστερά.
- Πλήκτρο επανόδου:** Εμφανίζει τον Ηλεκτρονικό Ολοκλήρωση ήχου (Dolby Digital).
- Πίσω/Επιστροφή (Back/Return):** Επιστρέφει στην προηγούμενη οθόνη, στο προηγούμενο Τελετή (ή στην αρχική οθόνη) μέσω του προσαρμοσμένου και τρέχοντος καναλιού ή τμήτης.
- Το πληκτρο μου 1 (*):** Ενεργοποιεί την εφαρμογή Netflix.
- Εγχειρίδιο πηκτρο:** Για τις λειτουργίες των εγχωρίμων τηλεοράσεων αναζητήστε τις οδηγίες στην οθόνη του τηλεοράσεως όπως ταυτίζε.
- Επαναφορά:** Κινεί τα καρτέ προς τα πίσω σε τυπομια όπως ταυτίζε.
- Εγγραφή (REC):** Για εγγραφή προγραμμάτων.
- Αναπαραγωγή:** Αρχίζει την αναπαραγωγή του αναπαραστανόμενου.
- Παύση:** Παύσει ταυτίζε ή μέρους που αναπαραστανόμενα, αρχίζει εγγραφή ή χρονικής διακοπής.
- Στομάτα:** Στομάτα το μέσον που αναπαραστανόμενα.
- Ταχεία πρόοδος:** Κινεί τα καρτέ προς τα εμπρός σε τυπομια όπως ταυτίζε.
- Prime Video:** Εκκινά την εφαρμογή Amazon Prime Video.
- YouTube:** Εκκινά τις εφαρμογές YouTube.
- Επιστροφή:** Κινεί τα καρτέ προς τα πίσω στην προηγούμενη οθόνη.
- Πληροφορίες:** Εμφανίζει την πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο επί της οθόνης, σε λειτουργία Τελετές.
- Πληροφορίες (αποκλειστική - σε λειτουργία Τελετές):** Εμφανίζει πληροφορίες (αποκλειστική - σε λειτουργία Τελετές).
- Μενού (SOURCE):** Εμφανίζει το μενού της τηλεόρασης.
- Πηγή (SOURCE):** Εμφανίζει τις διαθέσιμες πηγές εκπομπών και περιεχομίου.
- Πρόγραμμα +:** Εμφανίζει τις διαθέσιμες πηγές εκπομπών και περιεχομίου.
- Κείμενο (TEXT):** Εμφανίζει το κείμενο Τελετές (όταν είναι διαθέσιμο). Πιέστε το πάλι για να εμφανιστεί το Τελετές πάλι από μια κοινή εκκίνηση εκπομπής (μικρή).

(**) Το Πληκτρο μου 1:

Αυτό το πλήκτρο μπορεί να έχει διαφορετική λειτουργία, ανάλογα με το μοντέλο. Ωστόσο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πλήκτρο να αναζητήσετε μια οθόνη λειτουργία, επιθυμητή πηγή ή κανάλι. Στην οθόνη θα εμφανιστεί ένα μενού επιβεβαίωσης. Ψάρε το ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΟΥ 1 έχει συσχετιστεί με την επιλεγμένη λειτουργία. Σημειώστε ότι αν εκτελέσει την πρώτη εγκατάσταση, το ΠΛΗΚΤΡΟ ΜΟΥ 1 θα επανέλθει στην προεπιλεγμένη του λειτουργία.

Συνδέσεις

Συνδέσεις	Τύπος	Καλώδια	Συσταμύ
	Συνδέση VGA (πίσω)		
	Συνδέση ήχου (πίσω)		
	Συνδέση HDMI (πλευρική/πίσω)		
	Συνδέση S-Video (πίσω)		
	Συνδέση Πίσω AV (πίσω)		
	Συνδέση ακουστική (πλευρική)		
	Συνδέση ήχου YPRPR (πίσω)		
	Συνδέση USB (πλευρική)		
	Συνδέση CI (πλευρική)		

⚠

Αν θέλετε να συνδέσετε μια συσκευή με οθονή στην τηλεόραση, βεβαιωθείτε ότι τόσο η τηλεόραση όσο και η συσκευή έχουν ενεργοποιηθεί πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε σύνδεση. Αφού έχει γίνει η σύνδεση, μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις ρυθμίσεις και να τις χρησιμοποιήσετε.

Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση

Για να ενεργοποιηθεί την τηλεόραση
Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε μια πρίζα, όπως όπως με τρέλα τοίχου (220-240V AC, 50 Hz).

Για να απενεργοποιηθεί την τηλεόραση, απενεργοποιήστε την τηλεόραση με τον ακόλουθο τρόπο:

- Πιέστε το πλήκτρο **Αναμονή**, **Πρόγραμμα 4** ή ένα από τα πλήκτρα τηλεόραση στην τηλεόραση.
- Πιέστε το κουμπί χειρισμού στην τηλεόραση.

Για την απενεργοποίηση της τηλεόρασης

- Πιέστε το πλήκτρο **Αναμονή** στην τηλεόραση.
- Πιέστε το κουμπί χειρισμού στην τηλεόραση, και θα εμφανιστεί το μενού επιλογών λειτουργιών. Η ερώτηση θα είναι στην επιλογή **Αναμονή**. Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για περίπου 2 δευτερόλεπτα για να ενεργοποιηθεί αυτή η επιλογή. Το χρονομότρο εκκινεί και η επιλογή θα αλλάξει. Κατόπιν πατήστε το κουμπί d ή το φερό, η τηλεόραση θα θέσει σε λειτουργία αναμονής.

Για να απενεργοποιήσετε πλήρως την τηλεόραση από το ηλεκτρικό ρεύμα, απενεργοποιήστε το καλώδιο ρεύματος από την τρέλα ρεύματος δικτύου.

Σημύσεις: η λυγία LED **πλάτης** αναμνήσι μπορεί να αναβοβλέπει για να δείξει ότι είναι ενεργή ή στην αμή λειτουργία. Η λυγία LED **πλάτης** μπορεί να αναβοβλέπει όταν η τηλεόραση είναι σε λειτουργία αναμονής. Η λυγία LED **πλάτης** μπορεί να αναβοβλέπει όταν η τηλεόραση είναι σε λειτουργία αναμονής.

Πρόβλη Εγκατάσταση

Όταν ενεργοποιηθεί για πρώτη φορά η συσκευή, θα εμφανιστεί το μενού εγκατάστασης. Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα και πιέστε OK. Στη συνέχεια βήματα του οδηγού εγκατάστασης, ρυθμίστε τις προτιμήσεις σας χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα κατεύθυνσης και το πλήκτρο **OK**.

Ση δούραση όθων ρυθμίσει την προτίμηση χρώμας. Ανάλογα με την επιλογή **Χώρα** μπορεί σε αυτό το σημείο να σας ζητηθεί να ορίσετε και να επιβεβαιώσετε έναν κωδικό PIN. Ο κωδικός PIN που θα επιβεβαιώσετε μπορεί να είναι 0000. Αυτόν τον κωδικό πρέπει να τον καθορίσετε αν σας ζητηθεί να εισαγάγετε τον κωδικό PIN για αποδοκιμής χειρισμό σε μενού εφαρμογών.

Στο επόμενο βήμα μπορεί να ενεργοποιηθεί την επιλογή **Αυτονομία καταστήματος**. Αυτό το στοιχείο θα διαμορφώσει τις ρυθμίσεις της τηλεόρασης σας για περιβάλλον καταστήματος, αν ανάλογα με το μοντέλο τηλεόρασης που χρησιμοποιείται, οι υποστηρικτές λειτουργίες της τηλεόρασης μπορεί να εμφανίζονται στο ίδιο ή, άλλως, ως πλαίσιο πληροφοριών. Αυτό το στοιχείο προορίζεται για χρήση μόνο σε καταστήμα. Για χρήση στο σπίτι συνιστάται να επιλέξετε **Οικιακή Αυτονομία**. Αυτό το στοιχείο θα είναι διαθέσιμο από το μενού **Ρυθμίσεις Σύστημα/Περιβάλλον** και

μπορεί να την απενεργοποιήσετε / ενεργοποιήσετε αργότερα. Επιλέξτε και πιέστε **OK** για να συνεχίσετε. Ανάλογα με το μοντέλο της τηλεόρασης σας και τη χώρα που θα επιλέξετε, μπορεί στο σημείο αυτό να εμφανιστεί το μενού **Ρυθμίσεις Απορρύθμιση**. Χρησιμοποιώντας αυτό το μενού, μπορείτε να ρυθμίσετε τα δικαιώματα απορρύθμιση σας.

Επισημαίνεται ένα στοιχείο και χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης Αριστερά και Δεξιά για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση του στοιχείου. Διαβάστε τις σχετικές εξηγήσεις που εμφανίζονται στην οθόνη για κάθε στοιχείο που επισημαίνεται, πριν πραγματοποιήσετε οποιαδήποτε αλλαγή. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον **Πρόγραμμα 4** για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε οποιοδήποτε διαθέσιμο στοιχείο.

Αφού επιλέξετε το στοιχείο που θέλετε να αλλάξετε, πιέστε το κουμπί d ή το φερό, και θα εμφανιστεί το μενού **Ρυθμίσεις Σύστημα/Ρυθμίσεις Απορρύθμιση**. Αν η επιλογή **Σύστημα/Internet** είναι επισημασμένη, τότε η οθόνη **Ρυθμίσεις Δικτύου/Internet** θα παραδειχθεί και δεν θα εμφανιστεί. Αν θέλετε αποδοκιμής ερωτήσεις, πατήστε την οθόνη οθονόμα με αυτή την τοπική απορρύθμιση ή την εφαρμογή της, παρακαλώ επισκευάστε την μέσω e-mail στη διεύθυνση smartviewsecurity@voshub.com.

Επισημαίνεται την επιλογή **Επιμόριο** και πιέστε το πλήκτρο **OK** στο τηλεχειριστήριο για να συνεχίσετε και θα εμφανιστεί το μενού **Ρυθμίσεις Δικτύου/Internet**. Ανατρέξτε στην ενότητα **Συνδεσιμότητα** για να διαμορφώσετε μια ενσύρματη ή ασύρματη σύνδεση. Αν θέλετε η τηλεόραση σας να καταναλώνει μικρότερη ισχύ σε λειτουργία αναμονής, μπορείτε να απενεργοποιήσετε το στοιχείο **Wake On Bitnet** ως **Κλειστό**. Αφού όσον ολοκληρωθεί οι ρυθμίσεις, επισημαίνεται την επιλογή **Επιμόριο** και πιέστε το πλήκτρο **OK** για να συνεχίσετε.

Στην επόμενη οθόνη μπορείτε να ρυθμίσετε τύπος κανάλια προσαρμογή, να ρυθμίσετε τις προτιμήσεις σας για την αναμόρφωση κρυπτογράφησης κανάλια και τη ζώνη όρασης (ανάλογα με την επιλογή χώρας). Επιπλέον, μπορείτε να ορίσετε έναν τύπο εκπομπής ως αναπλήρωση. Κατά τη διαδικασία αναμόρφωσης, προεπιλεγμένη θα γίνεται στον επιλεγμένο τύπο εκπομπής και τα κανάλια που θα αναφερθούν πρώτα στην λίστα κανάλια. Όταν τελειώσετε, επισημαίνεται την επιλογή **Επιμόριο** και πιέστε **OK** για να συνεχίσετε.

Σχετικά με την επιλογή Τύπου εκπομπής

Για να ενεργοποιηθεί μια επιλογή αναμόρφωσης, πατήστε το πλήκτρο **OK** και πιέστε d ή το φερό, επισημαίνεται την επιλογή **Κατεύθυνση** δίπλα στο επιλεγμένο στοιχείο. Για απενεργοποίηση την επιλογή αναμόρφωσης, πατήστε το τελεστήται από το πλαίσιο τελεστήται, πατώντας **OK** αφού μετακινήσετε την εστιακή στην επιθυμητή επιλογή τύπου κανάλια.

Ψηφιακά κλειδιά: Αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αναμόρφωσης **Ψ. κλειδιά**, η τηλεόραση θα πραγματοποιεί αναμόρφωση για ψηφιακές εκπομπές ερωτήσεις αφού ολοκληρωθούν οι άλλες αρχικές ρυθμίσεις.

Ψηφιακά κωδικακτής: Αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αναμόρφωσης **Ψ. κωδικακτής**, η τηλεόραση θα πραγματοποιεί αναμόρφωση για ψηφιακές εκπομπές κωδικακτής τηλεόρασης, αφού ολοκληρωθούν οι άλλες αρχικές ρυθμίσεις. Θα εμφανιστεί ένα μήνυμα στην οθόνη της αναμόρφωσης, το οποίο θα σας ρωτά αν θέλετε να πραγματοποιήσετε τη αναμόρφωση δικτύου για επιλέξετε **OK** ή να πατήσετε το πλήκτρο **Απορρύθμιση**.

Συγχρονισμός ID Πύλου και Βήμα Αναμόρφωσης **OK** τότε μπορεί να ρυθμίσει **Συγχρονισμός Ενοδείας Συγχρονισμός Αφής** και **Βήμα αναμόρφωσης** στην οθόνη που ακολουθεί. Όταν τελειώσετε, επισημαίνεται την επιλογή **Επιμόριο** και πιέστε το πλήκτρο **OK** για να συνεχίσετε.

Σημύσεις: Η **Βήμα αναμόρφωσης θα διαγραφεί**, ανάλογα με το επιλεγμένο **Βήμα αναμόρφωσης**.
Αναλογισμός: Αν είναι ενεργοποιημένη η επιλογή αναμόρφωσης **Αναλογισμός**, η τηλεόραση θα πραγματοποιεί αναμόρφωση για αναλογιστικές εκπομπές, αφού ολοκληρωθούν οι άλλες αρχικές ρυθμίσεις.

Αφού ολοκληρωθούν οι αρχικές ρυθμίσεις, η τηλεόραση θα αρχίσει την αναμόρφωση για διαθέσιμες εκπομπές των επιλεγμένων τύπων εκπομπών.

Όσο διαρκεί η αναμόρφωση, τα τρέχοντα αποτελέσματα αόρασης θα εμφανίζονται στο κάτω μέρος της οθόνης. Αφού αποθηκευθούν όλοι οι διαθέσιμοι σταθμοί, θα εμφανιστεί το μενού **Κανάλια**. Μπορείτε να επεξεργαστείτε τη λίστα κανάλια σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **MENU** και να βρείτε από το μενού και να παρακολουθήσετε τηλεόραση.

Εάν συζητήσετε η αναμόρφωση, μπορεί να εμφανιστεί ένα μήνυμα που ρωτά αν θέλετε να τερματίσετε τα κωδικακτής με τον αριθμό LCN(η). Επιλέξτε **Ναι** και πιέστε **OK** για να επιβεβαιώσετε.

(*) LCN που ορίζεται ως αριθμός κανάλια που αναγνωρίζονται από κανάλια (σε διαστήματα).

Σημύσεις: Μην συζητήσετε την τηλεόραση κατά την αποστολή της πρώτης εγκατάστασης. Σημειώστε ότι, ανάλογα με την επιλογή χώρας, ορισμένες επιλογές θα εν μην είναι διαθέσιμες.

Αναστήραση/απόδοση μενού εισόδου USB

Μεσω των εισόδων USB, μπορείτε να συνδέσετε στην τηλεόραση σας μονάδες εξωτερικού δίσκου 2.5" και 3.5" (SATA/ATA), όπως με εξωτερική προσαρμογή ή στατήρισμα USB. **ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Δημιουργήστε αντίγραφο ασφαλείας των αρχείων σας στις συσκευές αποθήκευσης

δεδομένων σας, πριν τις συνδέσετε στην τηλεόραση. Ο κατασκευαστής δεν θα είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημία αρχείων ή USB (π.χ., σφάλματα αποστολής αρχείων ή απώλεια αρχείων) που προκαλείται από τη χρήση της τηλεόρασης με USB. Η τηλεόραση υποστηρίζει τη διαμόρφωση δίσκου FAT32 και NTFS αλλά δεν θα είναι διαθέσιμη η λειτουργία εγκατάστασης για δίσκους με διαμόρφωση NTFS.

Κατά τη μορφοποίηση (φορμάτωση) ολόκληρου δίσκου USB χωρτικά/κλάσας μεγάλωτη του 1 TB (ένα byte), εκτελείται να συντηρηθούν ορισμένα προγράμματα με τη διαδικασία μορφοποίησης.

Πιέστε λίγο πριν τον κάθε σύνδεση ή αποσύνδεση, επιλέξτε η συσκευή αναπαράγωγής, μπορεί ακόμη και διαφέρει αρχικά. Σε αντίθετη περίπτωση, μπορεί να προκληθεί βλάβη του υλικού της συσκευής αναπαράγωγής USB και της ίδιας της μονάδας USB. Μην τριβάζετε ή έωτ η μονάδα δίσκου σας κατά την αναπαράγωγή ενός αρχείου.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συσκευές καταγεγραμμένη (hub) USB με τις εισόδους USB της τηλεόρασης σας. Στην περίπτωση αυτή συνιστάται συσκευές καταγεγραμμένη (hub) που διαθέτουν εξωτερική προσαρμοδα ρεύματος.

Συνιστάται να χρησιμοποιήσετε την είσοδο (σε δίσκους) USB της τηλεόρασης σας απευθείας, αν πρόκειται να συνδέσετε ένα σκληρό δίσκο USB.

Σημύσεις: Όταν **προβλήσετε αρχικά εισόδη**, το μενού **Εγκατάσταση μενού μπορεί να προβληθεί μόνο 1000 αρχικά εισόδη που είναι αποθηκευμένα στην αποδοκιμής συσκευή USB**.

Εγγραφή μέσω USB

Εγγραφή προγράμματος:
ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Όταν χρησιμοποιείτε μια νέα μονάδα σκληρού δίσκου USB, συνιστάται να μορφοποιήσετε (φορμάτε) πρώτα το δίσκο χρησιμοποιώντας τη δυνατότητα της τηλεόρασης σας. **Μορφοποίηση δίσκου** στη θέση **TV-Εγγραφή-Ρυθμίσεις**. Για να εγγραφείτε ένα πρόγραμμα, πρέπει πρώτα να συνδέσετε ένα δίσκο USB στην τηλεόραση σας και η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη. Κατόπιν θα πρέπει να ενεργοποιηθεί την τηλεόραση για να ενεργοποιηθεί η δυνατότητα εγγραφής.

Για να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα εγγραφής, η μονάδα σας USB θα πρέπει να έχει ελάχιστο χώρο 2GB και να είναι συμβατή με USB 2.0. Αν δεν είναι συμβατή η μονάδα USB, θα εμφανιστεί μήνυμα σφάλματος.

Για την εγγραφή προγράμματος, μεγάλως διαρκούς όπως ταινίες, συνιστάται να χρησιμοποιήσετε μονάδες σκληρού δίσκου USB (μονάδες HDD). Τα πρόγραμμα που εγγραφούν αποθηκεύονται στο συνδεδεμένο δίσκο USB. Αν το επιθυμείτε, μπορείτε να αποθηκεύσετε / αντιγράψετε τα αρχεία εγγραφών

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα επαναφοράς στη χρονική μετατόπιση ανανεώσετε την κοκκινή αναπαραγωγή ή την επιλογή ταξινόμησης.

Άμεση εγγραφή

Για να αρχίσει η άμεση εγγραφή μιας εκπομπής, πιέστε το πλήκτρο **Εγγραφή** ενώ παρακολουθείτε ένα πρόγραμμα. Μπορείτε να πιέσετε πάλι το πλήκτρο **Εγγραφή** στο τηλεχειριστήριο για να επανέλθετε το επόμενο σφάλμα αφού επιλέξετε το πρόγραμμά σας. Μπορείτε να πιέσετε πάλι το τηλεχειριστήριο μόνο από τον τηλεκρόνο οθονής προγράμματος. Πιέστε το πλήκτρο **Stop** για ακύρωση της άμεσης εγγραφής.

Κατά τη λειτουργία εγγραφής δεν είναι δυνατή η αλλαγή εκπομπής. Κατά την εγγραφή προγράμματος ή όταν προεδιοποιητικό μήνυμα στην οθόνη σε περιπτώσεις χρησιμοποιείται χρονική μετατόπιση, εμφανίζεται ένα που δεν είναι επαρκής η απόδοση της συσκευής σας USB.

Παρακολούθηση εγγεγραμμένων προγραμμάτων
Επιλέξτε **Εγγραφή** από το μενού. Επιλέξτε μια εγγραφή από τη λίστα (αν προλογισμένοι είχαν εγγραφεί εκπομπές). Πιέστε το πλήκτρο **OK** για να δείτε το μενού **Επιλογές**. Επιλέξτε μια και πιέστε το πλήκτρο **OK**.

Σημείωση: Κατά την αναπαραγωγή δεν θα είναι δυνατή η προβολή του κύριου μενού και των στοιχείων μενού.

Πιέστε το πλήκτρο **Διακοπή** για να σταματήσετε μια αναπαραγωγή και να επιστρέψετε στις **Εγγραφές**.

Αργή προώθηση

Αν πιέσετε το πλήκτρο **Παύση** ενώ παρακολουθείτε εγγεγραμμένα προγράμματα, τότε θα είναι διαθέσιμη η δυνατότητα αργής προώθησης. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλήκτρο **Ταχεία προώθηση** για να επιταχίσετε αργή προώθηση. Αν πιέσετε πάλι το πλήκτρο **Ταχεία προώθηση** θα αλλάξει η ταχύτητα αργής προώθησης.

Διαμόρφωση εγγραφών

Επιλέξτε την καρτέλα **Ρυθμίσεις** στο μενού **TV-Eγγραφές** για να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις εγγραφής, και κατόπιν πιέστε **OK**.

Μορφοποίηση δίσκου: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα **Μορφοποίηση δίσκου** για μορφοποίηση (απορρύθμιση) του συνδεδεμένου δίσκου USB. Για χρήση της δυνατότητας **Μορφοποίηση δίσκου** θα απαιτηθεί ο κωδικός σας PIN.

Σημείωση: Ο προαριθμημένος PIN θα μπορούσε να έχει γίνει ο **0000** ή **1234**. Αν έχετε ορίσει τον κωδικό PIN (σας ζητείται ανάλογα με την επιλογή χώρας) κατά την **Πρώτη Εγκατάσταση**, τότε χρησιμοποιήστε τον PIN που έχετε ορίσει.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αν μορφοποιήσετε τη μονάδα δίσκου USB, θα διαγραφούν ΟΛΑ τα δεδομένα που υπάρχουν σε αυτή και το σύστημα αρχείων της θα μεταφερθεί σε FAT32. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τα

σφάλματα λειτουργίας θα διορθωθούν μετά από μια μορφοποίηση, όμως θα γίνουν ΟΛΑ τα δεδομένα σας. Αν κατά την έναρξη μιας εγγραφής εμφανιστεί στην οθόνη το μήνυμα **Ταχύτητα εγγραφής δίσκου USB πολύ αργή για εγγραφή**, προσπαθήστε να ξεκινήσετε πάλι την εγγραφή. Αν συνεχίσετε να λαμβάνετε το ίδιο σφάλμα, ενοχλημένος ο δίσκος σας USB δεν πληροί τις απαιτήσεις ταχύτητας, δοκιμάστε να συνδέσετε έναν άλλον δίσκο USB.

Επιστροφή μενού

Μπορείτε να επιστρέψετε αρχικά ρυθμισικά και ταυτών και να εμφανίσετε αρχικά φωτοβήματα, που είναι αποθηκευμένα σε συσκευή αποθήκευσης USB συνδεδεμένη στην τηλεόραση σας. Συνδέστε μια συσκευή αποθήκευσης USB σε μία από τις θύρες USB που βρίσκονται στο πλάι της τηλεόρασης.





Αφού συνδέσετε την τηλεόραση σας τη συσκευή αποθήκευσης USB, θα εμφανιστεί στην οθόνη της τηλεόρασης το μενού **Επιστροφή μενού**. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο περιεχόμενο της συνδεδεμένης συσκευής USB οποιαδήποτε στιγμή αργότερα από το μενού **Πηγές**. Επιλέξτε το σχετικό στοιχείο ασύθου USB από αυτό το μενού και πιέστε **OK**. Κατόπιν επιλέξτε το αρχείο της επιλογής σας και πιέστε **OK** για να το εμφανίσετε ή να το αναπαραγάγετε.

Μπορείτε να ορίσετε τις προτιμήσεις σας για την **Επικατάσταση μενού** χρησιμοποιώντας το μενού **Ρυθμίσεις**. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στο μενού **Ρυθμίσεις** μέσω της γραμμής πληροφοριών που εμφανίζεται στο κάτω μέρος της οθόνης όταν πατήσετε το πλήκτρο **Info** (Πληροφορίες) κατά την αναπαραγωγή ενός αρχείου βίντεο ή κατά τη εμφάνιση ενός αρχείου εκδόκας. Πιέστε το πλήκτρο **Info** (Πληροφορίες) επισημαίνετε το σύμβολο γραμμής που βρίσκεται στη δεξιά πλευρά της γραμμής πληροφοριών και πιέστε **OK**. Θα είναι διαθέσιμα τα μενού **Ρυθμίσεις Εκδόκας**, **Ρυθμίσεις Ήχου**, **Ρυθμίσεις Επιστροφής μενού** και **Επιλογές**. Τα περιεχόμενα των μενών που είναι διαθέσιμα να διαφέρουν ανάλογα με τον τύπο του εκδοκαστού αναμενόμενου αρχείου που είναι. Μόλο το μενού **Ρυθμίσεις Ήχου** θα είναι διαθέσιμο κατά την αναπαραγωγή αρχείου ήχου.

Αν η λειτουργία επιτρέπεται να χειριστεί με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης τις συνδεδεμένες συσκευές με CEC συσκευές οι οποίες έχουν συνδεδεί στην τηλεόραση μέσω θυρών HDMI.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ CEC
Ρυθμίσεις Έκδοκας-Πηγαίων θα πρέπει να προεπιλεγεί να έχει τεθεί σε **Ενεργοποιημένο**. Πιέστε το πλήκτρο **Πηγές** και επιλέξτε την είσοδο HDMI της συνδεδεμένης συσκευής CEC από το μενού **Αλλαγή Πηγής**. Όταν έχει συνδεθεί μια νέα συσκευή CEC, αυτή θα εμφανιστεί στη λίστα του μενού **Πηγές** με το δικό της όνομα αντί του ονόματος των συνδεδεμένων θυρών HDMI (συσκευή αναπαραγωγής DVD, συσκευή εγγραφής 1 κλπ.).

Το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης απαιτεί αυτόματη τη δυνατότητα να ακτάξει τις κενές λειτουργίες

Χαρακτηριστικές λειτουργίες Βασικής/Υψηλής αναπαραγωγή	
Όλα τα αρχεία στη λίστα των αναπαραγωγών αρχείων με την αρχική τους μορφή.	Επιλέξτε την αναπαραγωγή και ενεργοποιήστε 
Θα αναπαράγεται το περιεχόμενο των αρχείων που έχουν αποθηκευθεί με την αρχική τους μορφή με τη χρήση αρχικής μορφοποίησης.	Επιλέξτε την αναπαραγωγή και ενεργοποιήστε 
Όλα τα αρχεία στη λίστα των αναπαραγωγών αρχείων με την αρχική τους μορφή με τη χρήση αρχικής μορφοποίησης.	Επιλέξτε την αναπαραγωγή και ενεργοποιήστε 
Όλα τα αρχεία στη λίστα των αναπαραγωγών αρχείων με τη χρήση αρχικής μορφοποίησης.	Επιλέξτε την αναπαραγωγή και ενεργοποιήστε 

Για να χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες στη γραμμή πληροφοριών επισημαίνετε το σύμβολο της λειτουργίας και πιέστε **OK**. Για να αλλάξετε την κατάσταση μιας λειτουργίας, επισημαίνετε το σύμβολο της λειτουργίας και πιέστε **OK** στις αρχές χαρακτήρα. Αν το σύμβολο επισημαίνεται με μια κόκκινη διαγραφή, αυτό σημαίνει ότι είναι απενεργοποιημένο.

Follow Me! TV

Με την συσκευή σας κινητής τηλεόρασης "έξοχη" μεταδίδετε την πρόβλεψη εκπομπή από την "ζώνη" τηλεόραση σας, χρησιμοποιώντας τη λειτουργία **Follow Me! TV**. Εγκαταστήστε την κατάλληλη εφαρμογή Smart Center στη συσκευή σας κινητής τηλεόρασης. Εκκινήστε την εφαρμογή.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη λειτουργία αυτή, ανατρέξτε στις οδηγίες της εφαρμογής που χρησιμοποιείτε.

Σημείωση: Δεδομένου να παρέχει η τηλεόραση σας ανάλογα με την υποστήριξη αυτή τη λειτουργία, η εφαρμογή ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμη με όλες τις κινήσεις συσκευής. Κατάλληλο UHD (4K, Ultra HD) δεν υποστηρίζεται. Και πρέπει οι δύο συσκευές να είναι συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο.

CEC

Αν η λειτουργία επιτρέπεται να χειριστεί με το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης τις συνδεδεμένες συσκευές με CEC συσκευές οι οποίες έχουν συνδεδεί στην τηλεόραση μέσω θυρών HDMI.

Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΗΣ CEC
Ρυθμίσεις Έκδοκας-Πηγαίων θα πρέπει να προεπιλεγεί να έχει τεθεί σε **Ενεργοποιημένο**. Πιέστε το πλήκτρο **Πηγές** και επιλέξτε την είσοδο HDMI της συνδεδεμένης συσκευής CEC από το μενού **Αλλαγή Πηγής**. Όταν έχει συνδεθεί μια νέα συσκευή CEC, αυτή θα εμφανιστεί στη λίστα του μενού **Πηγές** με το δικό της όνομα αντί του ονόματος των συνδεδεμένων θυρών HDMI (συσκευή αναπαραγωγής DVD, συσκευή εγγραφής 1 κλπ.).

Το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης απαιτεί αυτόματη τη δυνατότητα να ακτάξει τις κενές λειτουργίες

σφού επιλεγεί η συνδεόμενη πηγή HDMI. Για να απενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία και να ελεγχθεί πάλι την τηλεόραση μέσω 3 διαφορετικών πηρών, πιέστε το κρυστάλλο πίετη μόνο για 3 δευτερόλεπτα, το κομμάτι "Φίλμ" δεν τον τηλεεπιχειριάζει.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε τη λειτουργικότητα CEC **Ρυθμίσεις** αντιστοίχως το σχετικό επιλογή στο μενού **Ρυθμίσεις>Συστήματος>Προστασία**.

Η τηλεόραση υποστηρίζει τη λειτουργία ARC (Audio Return Channel, κανάλι επιστροφής ήχου). Αυτή η λειτουργία είναι μια σύνδεση ήχου που σκοπό έχει να αντικαταστήσει άλλα καλώδια ανάμεσα στην τηλεόραση και ένα ηχοσύστημα (σύστημα δέκτη AV ή σύστημα ήχου).

Όταν είναι ενεργή η λειτουργία ARC, η τηλεόραση δεν πραγματοποιεί αυτόματα αλλαγή πόλων των άλλων ερβών ήχου. Εάν χρειάζεστε να μισώστε ανεξοφώντα την ένταση της τηλεόρασης στο ήφκον, αλλά θέλετε να ακουστεί μόνο ήχο ARC (ήφκον συμμάχου και με τις οπτικές ή ομοειδώνες εξόδους ήχου) AV θέλετε να αλλάξετε το επίπεδο έντασης ήχου της συνδεμένης συσκευής. Θα πρέπει να επιλέξετε αυτή τη συσκευή από τη λίστα ήφκον. Σε αυτή την περίπτωση, τα τηλεόραση ελέγχου ήφκον καταβάνονται στη συνδεόμενη συσκευή ήφκον.

Σημείωση: Η λειτουργία ARC υποστηρίζεται μόνο από την είσοδο HDMI2.

Έλεγχος ήφκον συστήματος

Επιπλέον τη χρήση με την τηλεόραση ενός ενισχυτή ήφκον, η ένταση του ήφκον μπορεί να ρυθμιστεί μέσω του τηλεεπιχειριού της τηλεόρασης. Για να ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, ρυθμίστε το στοιχείο **Ηχίο στο μενού Ρυθμίσεις>Συστήματος>Προστασία** σε **Ενεργή**. Θα απενεργοποιηθεί ο ήφκον στα ήφκον της τηλεόρασης και ο ήφκον της πηγής που παρακολουθείτε θα παρέχεται από το συνδεόμενο ηχοσύστημα.

Σημείωση: Η συσκευή ήφκον θα πρέπει να υποστηρίζει τη λειτουργία Ελεγχος Συστήματος (System Audio Control) να το στοιχείο CEC θα πρέπει να έχει τεθεί σε **Ενεργοποιημένο**.

ΗΛ. εγχειρίδιο

Στο ΗΛ. εγχειρίδιο μπορείτε να βρείτε οδηγίες σχετικά με τις λειτουργίες της τηλεόρασης σας. Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο ΗΛ. εγχειρίδιο, εισάγετε στο μενού **Ρυθμίσεις**, επιλέξτε **Εγχειρίδιο και πιέστε OK**. Για γρήγορη πρόσβαση, πιέστε το πλήκτρο **MENU** και κατόπι το πλήκτρο **INFO**. Με τα πλήκτρα καθόδου επιλέξτε μια επιθυμητή κατηγορία. Κάθε κατηγορία περιλαμβάνει διαφορετικά θέματα. Επιλέξτε ένα θέμα και πιέστε **OK** για να διαβάσετε τις οδηγίες.

Για να κλείσετε την οθόνη ΗΛ. εγχειρίδιο, πιέστε το πλήκτρο **EXIT** ή **MENU**.

Περιεχόμενα του Μενού Ρυθμίσεις

Περιεχόμενα στο Μενού Εικόνα	
Τύπος	Μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του Τύπου Εικόνας ανάλογα με τις προτιμήσεις ή τις απαιτήσεις σας. Ο τύπος εικόνας μπορεί να τεθεί σε μία από τις εξής επιλογές: Συνείδητο , Παράδειγμα , Προσάρ , Σπορ , Δυναμική και Φωτεινή .
Αντίθεση	Ρυθμίζει τις τιμές φωτισμού για τις φωτεινές και σκοτεινές περιοχές της εικόνας.
Φωτεινότητα	Ρυθμίζει τις τιμές φωτεινότητας στην οθόνη.
Οξύτητα	Ρυθμίζει την τιμή οξύτητας (εμφερκειακή) της εικόνας για τα αντικείμενα που εμφανίζονται στην οθόνη.
Χρώμα	Ρυθμίζει την τιμή χρωματισμού, ώστε να προσεμοιωθούν τα χρώματα.
Εξοικονόμηση ενέργειας	Για να ρυθμίσετε την Εξοικονόμηση ενέργειας σε Χρήση , Ελάχιστη , Μισάει , Μηδάνη , Αυτόματα , Απενεργοποίηση οθόνης , ή Κλειστό , Σημείωση: Ανάλογα με το επιλεγμένο θέμα, ο διακόπτης επιλογής είναι διαφορετικός.
Φωνητός οθόνης	Αυτή η ρύθμιση ελέγχει το επίπεδο φωνητού οθόνης. Η λειτουργία Φωνητός οθόνης θα είναι ανενεργή αν η Εξοικονόμηση Ενέργειας έχει τεθεί σε Χρήση .
Προηγμένες ρυθμίσεις	
Δυναμική αντίθεση	Μπορείτε να αλλάξετε το βαθμό δυναμικής αντίθεσης σε μια επιθυμητή τιμή.
Ελάττωση Θορύβου	Αν το σήμα είναι αδύναμο και η εικόνα παρουσιάζει "θόρυβο", χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση Ελάττωση Θορύβου για να μειώσετε το θόρυβο.
Επιρροκρασία Χρώματος	Ρυθμίζει την επιθυμητή τιμή θερμοκρασίας χρώματος. Είναι διαθέσιμες οι επιλογές Ψυχρό , Κανονικό , Θερμό και Χρήσιμης .
Λευκό σημείο	Αυτή η ρύθμιση θα είναι διαθέσιμη, αν το στοιχείο Εξοικονόμηση Ενέργειας έχει τεθεί σε Χρήση . Μπορείτε να κάνετε την εικόνα πιο "φωτεινή" ή πιο "ψυχρή" περνώντας τα πλήκτρα Αριστερά ή Δεξιά.
Ζουμ σε Εικόνα Μετατόπιση εικόνας	Ρυθμίζει την επιθυμητή μορφή μεγέθους εικόνας. Αυτή η επιλογή μπορεί να είναι διαθέσιμη ανάλογα με τη ρύθμιση Ζουμ σε Εικόνα . Επισημάνετε και πιέστε OK , και κατόπι χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για να μετατοπίσετε την εικόνα προς τα πάνω ή προς τα κάτω.
Απόκωδωση εδρίματος	Οι ταινίες εγγραφόμενες σε διαφορετικό αριθμό καρτών δευτερόλεπτο σε σχέση με τα κανονικά τηλεοπτικά προγράμματα. Ενεργοποιεί αυτή τη δυνατότητα όταν παρακολουθείτε ταινίες για να δείτε πιο καθαρά τις σκηνές, με γρήγορη κίνηση.
Μετατόπιση Χρώματος	Η στάθμη της απόκωδωσης εδρίματος μπορεί να ρυθμιστεί μεταξύ των τιμών -5 και 5. Ρυθμίζει τον επιθυμητό τόνο των χρωμάτων.
HDMI Πληθής περιοχή	Αυτή η δυνατότητα θα είναι ορατή όταν παρακολουθείτε από πηγή HDMI. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα για να βελτισώσετε τη σκοτεινότητα στην εικόνα. Εμφανίζονται μόνον όταν η δυνατότητα έχει τεθεί σε VGA/PC.
Αυτόματη θίσση	Αν η εικόνα δεν είναι κεντροαριθμική, ο λειτουργία VGA χρησιμοποιείται αυτή τη λειτουργία για να ρυθμίσει αυτόματα τη θέση της εικόνας. Πιέστε OK για να ξεκινήσετε την αυτόματη ρύθμιση.
Οπίσθια θίσση	Αυτή το στοιχείο μετατοπίζει την εικόνα οριζώντα προς τη δεξιά ή την αριστερή πλευρά της οθόνης.
Κατ' θίσση	Αυτή το στοιχείο μετατοπίζει την εικόνα κατακόρυφα προς το πάνω ή το κάτω μέρος της οθόνης.

Συχνότητα	Οι ρυθμίσεις Συχνότητας εικον διαφέρουν την παρεμβολή ή οποία εμφανίζεται σαν κατακόρυφες ταινίες σε παραστάσεις με πολλές κοκκιές όπως τα λογιστικά φύλλα ή παραρτήματα ή κείμενα με μικρότερα μεγέθη γραμματοσειρών.
Φόση	Ανάλογα με την πηγή σήματος (υπολογιστής κλπ.) μπορεί να δείτε στην οθόνη κάποια ασυμφωνία ή με θόρυβο. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη φάση για να επιτύχετε καθαρή εικόνα με τη μέθοδο της δοκιμής και σφάλματος.
Επιαναφορά	Επιαναφορά τις ρυθμίσεις κάποιες στις προεπιλεγμένες ρυθμιστικές ρυθμίσεις (εκτός από τη λειτουργία Πλαγιάδι).
Στη λειτουργία VGA (PC) δεν θα διατίθεται ορισμένα στοιχεία στο μενού Έκταση. Αντί αυτού, στην λειτουργία PC, θα προστίθεται η ρύθμιση της λειτουργίας VGA στο μενού Έκταση.	
Περιοχήματα του Μένου Ήχος	Ρύθμιση της σταθμής της έντασης ήχου.
Ένταση ήχου	Επιλέγει τύπο λειτουργίας οπισθοβαθμής. Εξοπλισμικές ρυθμίσεις από το χρήστη μπορούν να γίνουν μόνο στη λειτουργία Χρήστης.
Ισορροπία	Ρυθμίζει αν ο ήχος έρχεται από το αριστερό ή το δεξιό ήχλο.
Ακουστικά	Ρυθμίζει την ένταση ήχου του ακουστικού. Για χρησιμοποιήστε σε χαμηλό επίπεδο, για την αποτροπή βλάβης στην ακοή σας.
Σύστημα AVL (Αυτοματικός Περιορισμός Έντασης Ήχου)	Ρυθμίζει τον ήχο ώστε να επιτυγχάνεται σταθερή στάθμη εξόδου μεταξύ προγραμμάτων. Αν το στοιχείο μενού Ήχος Dolby έχει τεθεί σε επιλογή άλλη από Κλειστό οι επιλογές ρυθμίστη AVL θα αλλάξουν. Θα είναι διαθέσιμες οι επιλογές Αυτοματία , Νυκτερινή , Κανονική και Κλειστό . Στη λειτουργία Αυτοματία η ηχηροποίηση θα μετατρέψει αυτόματα σε λειτουργία Κανονική ή Νυκτερινή σύμφωνα με τις προκείμενες προδιαγραφές υφάρ. Η λειτουργία Αυτοματία θα επιτρέπει την προσαρμογή της έντασης ήχου ανάλογα με τον τύπο ήχου και με τη θέση αυτής της επιλογής σε Νυκτερινή λειτουργία την πρώτη φορά μετά τη θέση αυτής της επιλογής σε Αυτοματία . Θα εμφανιστεί στην οθόνη μια γραμμή πληροφοριών με όστες υπόψη σας ότι σε σύγκριση με την Κανονική λειτουργία, η Νυκτερινή λειτουργία πασάζ το βασικό δυναμικό έλεγχο της συμπίεσης που είναι κατάλληλος για περιβάλλον χαμηλής θορύβου.
Ακουστική Γραμμή εξόδου	Αν στην ηχηροποίηση σας συνδέετε εξωτερικά ενσωματωτή με χρήση της υποδοχής ακουστικών, μπορείτε να κατεψο το στοιχείο Γραμμή εξόδου . Αν έχετε συνδέσει ακουστικά στην ηχηροποίηση, όπως αυτή το στοιχείο ως Ακουστικό . Πριν χρησιμοποιήσετε το ακουστικό, βεβαιωθείτε ότι αυτό στοιχείο μενού έχει επιλεγεί ως Ακουστικό . Η λειτουργία Γραμμή εξόδου είναι διαθέσιμη μόνο όταν η ηχηροποίηση ακουστικών θα έχει ρυθμιστεί στη μέγιστη ένταση, που μπορεί να προκαλέσει ζημία στην ακοή σας.
Δυναμικά πρόσωα	Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση της λειτουργίας δυναμικά πρόσωα.
Ήχος Dolby	Θα είναι διαθέσιμες οι επιλογές Έκταση , Κινηματογράφος , Μουσική , Ειδήσεις και Κλειστό . Για απενεργοποίηση θέστε Κλειστό . <i>Σημείωση:</i> Ορισμένα στοιχεία στο μενού Ήχος θα είναι απενεργοποιημένα και μη διαθέσιμα αν το θέσει σε επιλογή άλλη από Κλειστό .
DTS TruSurround HD	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη λειτουργία DTS TruSurround HD .
DTS DRC	Ο δυναμικός έλεγχος (Dynamic Range Control, DRC) παρέχει ρύθμιση που ελαττώνει την ένταση των δυναμικών σημείων ήχου τόσο σε χαμηλές όσο και σε υψηλές εντάσεις συστημάτων ήχου. Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την επιλογή DTS DRC ρυθμίζοντας την σε Ανοιχτό ή Κλειστό .

Έξοδος ήχου	Ορίζει την προτίμηση εξόδου ήχου. Θα είναι διαθέσιμες οι επιλογές TV, SPDIF και HDMI ARC. Δεν θα υπάρχει έξοδος ήχου εκτός από αυτή που έχει επιλεγεί. Αν επιλεγεί HDMI ARC, θα ενεργοποιηθεί και η δυνατότητα CEC. <i>Σημείωση:</i> Ανάλογα με την επιλογή, ορισμένα στοιχεία στο μενού Ήχος θα εμφανίζονται απενεργοποιημένα και δεν θα είναι διαθέσιμα.
Ψηφιακή Έξοδος	Ρυθμίζει τον τύπο ήχου της ψηφιακής εξόδου.
Περιοχήματα μενού Δίκτυο	Απενεργοποίηση μενού Δίκτυο
Τύπος δικτύου	Απενεργοποίηση της σύνδεσης δικτύου ή αλλαγή του τύπου σύνδεσης.
Σάρωση ασύρματων δικτύων	Ενεργή αναζήτηση για ασύρματα δίκτυα. Αυτή η επιλογή διατίθεται μόνο αν ο Τύπος δικτύου έχει τεθεί σε Ασύρματη συσκευή .
Πίεση WPS στον ασύρματο εθρολογιστή σας	Αν το πρόγραμμα θρολοκομής σας έχει WPS, μπορείτε να συνδέσετε απευθείας σε αυτόν με χρήση αυτής της επιλογής. Επιμοίστε αυτή την επιλογή και πιέστε OK. Στη συσκευή που υποστηρίζεται αυτή η λειτουργία, το κομμάτι WPS της συσκευής για να συνδεθεί με τον υπολογιστή σας, πιέστε το κουμπί WPS. Αυτή η επιλογή διατίθεται μόνο αν ο Τύπος δικτύου έχει τεθεί σε Ασύρματη συσκευή .
Έλεγχος ταχύτητας Internet	Ενεργή μια δοκιμή ταχύτητα για να ελέγξετε το εύρος ζώνης της σύνδεσής σας. Το αποτέλεσμα θα εμφανιστεί στην οθόνη όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία.
Προηγμένες ρυθμίσεις	Αλλαγή των διαμορφώσεων IP και DNS στην ηχηροποίησή σας.
Αρύπνωση	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί αυτή τη λειτουργία ρυθμίζοντας την σε Ανοιχτό ή Κλειστό .
Σημείωση:	Για λεπτομέρειες, πληροφορίες σχετικά με τις επιλογές αυτού του μενού, ανατρέξτε στην επίσημη Σελίδα βοήθειας .

Μενού Εγκατάσταση	Εμφανίζει τις επιλογές αυτόματου συσκευασισμού: Ψ. Κεραίες: Αναζητούνται και εγκαθίστανται αυτόματα οι κεραίες DVB. Ψ. Καλωδιακές: Αναζητούνται και εγκαθίστανται αυτόματα οι καλωδιακές λήψεις. Αναλογικές: Αναζητούνται και αποθηκεύονται αναλογικά σταθμιά. Δορυφωτικές: Αναζητούνται και αποθηκεύονται δορυφωρικά σταθμιά.
Μη αυτόματη σύμβαση καναλιών	Αυτή η δυνατότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για απ' ευθείας εισαγωγή των σταθμών εκπομπής.
Σύμβαση καναλιών δικτύου	Αναζητά αυτόνομα κανάλια στο σύστημα εκπομπής. Ψ. Κεραίες: Αναζητά κανάλια δικτύου λαμβανόμενα μέσω κεραίας. Ψ. Καλωδιακές: Αναζητά κανάλια δικτύου λαμβανόμενα μέσω καλωδιακής λήψης. Δορυφωτικές: Αναζητά κανάλια δορυφωτικού δικτύου.
Αναλογικός μικροσυσκευασμός	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση για συντονισμό ακριβώς των αναλογικών καναλιών. Αυτή η δυνατότητα δεν είναι διαθέσιμη αν δεν έχουν αποθηκευτεί αναλογικά κανάλια και αν το τρέχον κανάλι που παρακολουθείτε δεν είναι αναλογικό κανάλι.
Ρυθμίσεις δορυφωρού	Εμφανίζει τις ρυθμίσεις δορυφωρικής λήψης. Λίστα δορυφωρικών: Εμφανίζει τους διαθέσιμους δορυφωρούς. Μπορείτε στη λίστα να πραγματοποιήσετε Προσθήκη Διεξαγωγή δορυφωρών ή Επέξεργασία ρυθμίσεων δορυφωρών. Εγκατάσταση κεραίας: Μπορείτε να αλλάξετε ρυθμίσεις δορυφωρικής κεραίας καλή να ξεκινήσετε μια σύμβαση δορυφωρικών καναλιών.
Ρυθμίσεις εγκατάστασης (τροσαρ)	Εμφανίζει το μενού ρυθμίσεων εγκατάστασης. Αναζήτηση σε Αναμνήσι (*) Η τηλεόραση σας θα αναζητήσει όταν είναι σε κατάσταση αναμνήσι, κανάλια κανάλια ή κανάλια που λείπουν. Θα εμφανιστούν όποια νέα εκτεταμένα κανάλια βρεθούν. Δυναμική ενημέρωση καναλιών(*) Αν αυτή το στοιχείο ορατέ ως Ενεργοποιημένη, οι αλλαγές στις εκπομπές, όπως συχνότητα, όνομα καναλιού, γλώσσα υποτίτλων κ.λπ., θα εφαρμόζονται αυτόματα ενώ παρακολουθείτε τηλεόραση. (*) Δείτε τα στοιχεία ανάλογα με το μοντέλο.
Εκκαθάριση λίστας υπηρεσιών	Χρησιμοποιήστε αυτή τη ρύθμιση για να διαγράψετε τα αποθηκευμένα κανάλια. Αυτή η ρύθμιση σας επιτρέπει να επιλέξετε στη λίστα καναλιών μόνο τις υπηρεσίες που θέλετε να διατηρήσετε. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για την επιλογή Χώρας Νορβηγία.
Επιλέγεται ενεργό δίκτυο	Αυτή η ρύθμιση σας επιτρέπει να επιλέξετε τη λειτουργία που θέλετε να χρησιμοποιήσετε για την επιλογή Χώρας Νορβηγία.
Πληροφορίες σήματος	Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το μενού για να παρακολουθήσετε πληροφορίες σχετικά με το σήμα, όπως επιπέδο ποιότητας σήματος, όνομα δικτύου κ.λπ., για τις διαθέσιμες συσκευές.
Πρώτη εγκατάσταση	Διαγράφει όλα τα κανάλια και τις ρυθμίσεις που έχουν αποθηκευτεί, επαναφέρει την τηλεόραση στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

Περιεχόμενα του μενού Σύστημα	Ελέγχει τα αρθρομέτρα πρόσβασης υπό συνθήκες, αν υπάρχουν.
Πρόσβαση υπό συνθήκες	Μπορείτε να επιλέξετε διαφορετική γλώσσα ανάλογα με το σταθμό εκπομπής και τη χώρα.
Γλώσσα	Αλλάζετε τις διακομιστικά στοιχεία σας για εφαρμογές που σχετίζονται με τις λειτουργίες κίνησης τηλεόρασης (smart TV). Πιέστε OK για να διαλέξετε στο μενού και να ρυθμίσετε τα στοιχεία ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.
Ρυθμίσεις Απορρύθμιση (*)	Καταργείτε το αυτόματο κωδικό πρόσβασης για να αλλάξετε ρυθμίσεις γονικού ελέγχου. Σε αυτό το μενού μπορείτε να ρυθμίσετε εύκολα Κλιμάκωμα μενού , Κλιμάκωμα καταληγόντων , Προστασία παιδιών ή Κωδικοποίηση . Μπορείτε επίσης να ορίσετε ένα νέο κωδικό PIN ή να αλλάξετε τον Προεπιλεγμένο CICAM PIN χρησιμοποιώντας τις σχετικές επιλογές. Σημείωση: Ορισμένα στοιχεία μενού όπως η μηνύει είναι διαθέσιμα ανάλογα με την επιλογή χώρα στην Πρώτη Εγκατάσταση. Ο προεπιλεγμένος PIN θα εμφανιστεί αν δεν πιάσει σε 0000 ή 1234. Αν θέξετε ορατό τον κωδικό PIN, θα εμφανιστεί με την επιλογή Χώρας Νορβηγία. Ένα χρονομετρητή που χρονομετρείται τον PIN του έχετε ορατό.
Γονικός έλεγχος	Ρυθμίζει την παρεμπόδιση τα ονόματα, να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί τις επεκταμένες πηγές.
Ημερομηνία/ώρα	Μπορείτε να τροποποιήσετε τα ονόματα, να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί τις επεκταμένες πηγές.
Πηγές	Εμφανίζει τις επιλογές προβασιμότητας της τηλεόρασης.
Προσαρμωμότητα	Ενεργοποιεί τον ειδικό δεικνότες που εκπέμπονται από το σταθμό εκπομπής.
Προβλήματα ακοής	Θα αναπαράγεται ένα κανάλι ακοής για το κανάλι που είναι τυφλό ή έχω προβλήματα ακοής. Πιέστε OK για να δείτε όλες τις διαθέσιμες επιλογές του μενού Ηχητική υπηρεσίας.
Ηχητική Περιγραφή	Σημείωση: Η εύνοια είναι μόνο ηχητική περιγραφή δεν είναι διαθέσιμη σε λειτουργία εφαρμογής ή προηγμένης λειτουργίας.
Netflix	Αν η τηλεόραση σας υποστηρίζει αυτή τη λειτουργία, μπορείτε να δείτε τον αριθμό σας ESPN® και να ενεργοποιηθεί το Netflix. Οι υπηρεσίες που υποστηρίζονται από τη λειτουργία είναι για να υποστηρίξει τις τηλεόρασης ως: Εξοπλισμός για την υπηρεσία Netflix , ο οποίος θα αναπαράγεται μόνο για να υποστηρίξει τις τηλεόρασης ως: Σημείωση: Για ρυθμίσεις δικτύου κ.λπ. απαιτείται κάποιος να είναι συνδεδεμένος στο Internet 25 Mbps - Για διασφάλιση επιτυχίας για ρυθμίσεις δικτύου κ.λπ. μπορεί να βρεθεί πληροφορίες πληροφορίες στο ιστοσελίδα www.netflix.com/compatibility . Όταν ενεργοποιήσετε τη ρύθμιση, θα εμφανιστεί ένα μήνυμα που περιγράφει τις απαιτήσεις δικτύου για να υποστηρίξει τη λειτουργία. Αν δεν έχετε βέλτο, θα πρέπει να ελέγξετε τις συνθήκες της σύνδεσής σας στο Internet ή να τις τροποποιήσετε από τον πάροδο Internet με τον οποίο συνδέεσθε.
Περισσότερα	Εμφανίζει άλλες επιλογές ρυθμίσεων της τηλεόρασης.
Διάρεση Μενού	Αλλάζει τη διάρκεια εμφάνισης των οθονών μενού.
LED Αναμνήσι	Αν έχει πιάσει σε Κλειστό, η LED αναμνήσι δεν θα αναβεί όταν η τηλεόραση είναι σε κατάσταση αναμνήσι.
HBTV (*)	Μπορείτε να ενεργοποιηθείτε ή να απενεργοποιηθείτε αυτή τη λειτουργία ρυθμιζόντας την σε Ανοικτό ή Κλειστό .
Αναβάθμιση λογισμικού	Διαφορρίζει όη η τηλεόραση σας διαθέτει το πιο πρόσφατο υλοκωλογισμικό. Πιέστε OK για να δείτε τις επιλογές μενού.
Έκδοση εφαρμογής	Εμφανίζει την τρέχουσα έκδοση λογισμικού.
Τύπος υποτίτλων	Αυτό το στοιχείο χρησιμοποιείται για να επιλέξετε τύπος τύπος υποτίτλων θα υπάρχει στην οθόνη (υποτίτλοι DVB / υποτίτλοι Τελετών), αν διαθέσιμα και α δύο. Η προεπιλεγμένη τιμή είναι Υποτίτλοι DVB. Αυτή η λειτουργία είναι διαθέσιμη μόνο για την επιλογή Χώρας Νορβηγία.

Αυτός απενεργοποίηση TV	Ρυθίζει τον επιθυμητό χρόνο να αυτόματα μετάβαση της τηλεόρασης σε λειτουργία αναμονής όταν δεν γίνεται κανένας χειρισμός σε αυτή. Αυτό το στοιχείο μπορεί να ρυθμιστεί από 1 έως 8 ώρες σε βήματα της 1 ώρας. Μπορείτε επίσης να απενεργοποιήσετε αυτό το στοιχείο βεβαιώνοντας το σε Κλιστό .
Κλειδί Biss	To Biss είναι σύστημα κρυπτογράφησης δεδομένων σήματος που χρησιμοποιείται για ορισμένες υπηρεσίες. Αν χρειάζεστε να καταχωρήσετε ένα κλειδί BISS σε μια εκπομπή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη ρύθμιση. Επιστρέψτε στο στοιχείο Κλειδί Biss και πιέστε OK για να καταχωρήσετε κλειδί στην επιθυμητή εκπομπή.
Λειτουργία κατάσταση	Επιλέξτε αυτή τη λειτουργία για χρήσεις βήρινας καταστήματος. Όταν είναι ενεργοποιημένη η Λειτουργία κατάστηματος , λούς να μην είναι διαθέσιμα ορισμένα στοιχεία στο μενού της τηλεόρασης.
AVS (Κοινή Χρήση Ήχου και Βίντεο)	Η δυνατότητα AVS σας επιτρέπει την κοινή χρήση αρχείων που είναι αποθηκευμένα στο τηλεόραση σας smartphone ή σε tablet. Αν έχετε συμβατό τηλεφώνο smartphone ή υπολογιστή τύπου tablet και αντίστοιχο εγκαταστημένο λογισμικό, τότε μπορείτε να έχετε κοινή χρήση/φωτογραφιών στην τηλεόρασή σας. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις οδηγίες για το λογισμικό σας κοινής χρήσης.
Λειτουργία Ενεργοποίησης	Αυτή ρύθμιση διασφαλίζει την προώθηση λειτουργίας ενεργοποίησης. Είναι διαθέσιμες οι επιλογές Τακτοποιημένη κατάσταση και Ανεμίζω .
Εικονικό τηλεχειριστήριο	Ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί τη δυνατότητα εικονικού τηλεχειριστήριου.
CEC	Με αυτή τη ρύθμιση μπορείτε να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε τη Πλήρωξη λειτουργικότητα CEC. Πιέστε το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
Αυτόματη Ενεργοποίηση CEC	Αυτή η λειτουργία επιτρέπει στη συνδεδεμένη συσκευή με HDMI-CEC συσκευή να ενεργοποιεί την τηλεόραση και να αλλάξει αυτόματα στη δική της τμήνη εισόδου. Πιέστε το πλήκτρο Αριστερά ή Δεξιά για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε τη λειτουργία.
Ηχεία	Για να αποκτήσετε τον ήχο της τηλεόρασης από τη συνδεδεμένη συμβατή συσκευή ή ηχείο, βάλτε σε Ενεργούς . Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης για να ελέγξετε την ένταση της συσκευής ήχου.
Εμφάνιση όλων των Cookies (*)	Εμφανίζει όλα τα αποθηκευμένα cookies.
Διαγραφή όλων των Cookies (*)	Διαγράφει όλα τα αποθηκευμένα cookies.
OSS	Εμφανίζει τις πληροφορίες άδειας χρήσης λογισμικού ανακάλυψης κωδικών.

(*) Κλικ σε λεπτομέρειες ανάμεσα να μην είναι διαθέσιμες ανάμεσα με το μοντέλο της τηλεόρασης σας και τη χώρα που επιλέξατε κατά την Πρώτη Εγκατάσταση.

Γενικός Χειρισμός της Τηλεόρασης

Χρήση της Λίστας κανάλιων

Η τηλεόραση παράγει όλους τους αποθηκευμένους σταθμούς στο Λίστα κανάλιων. Χρησιμοποιώντας τις επιλογές του μενού **Κανάλια**, μπορείτε να επεξεργαστείτε αυτή τη λίστα κανάλιων, να ορίσετε επιθυμητά για να ορίσετε ευνοούμενο σταθμό που θα να εμφανίζεται στην λίστα. Πιέστε το πλήκτρο OK για να αναζητήσετε κανάλια (για προγράμματα προηγμένων υπηρεσιών) στις τοπικές **Φίλτρο** και **Επεξεργασία**. Επισημαίνεται την καρτέλα που βλέπετε και πιέστε **OK** για να δείτε τις διαθέσιμες επιλογές.

Διαχείριση των Αγαπημένων

Μπορείτε να δημιουργήσετε τέσσερις διαφορετικές λίστες αγαπημένων κανάλιων σας. Εισέλθετε στο μενού **TV-Κανάλια** ή πιέστε το πλήκτρο OK για να αναζητήσετε στο μενού **Κανάλια**. Επισημαίνεται την καρτέλα **Επεξεργασία** και πιέστε **OK** για να δείτε τις επιλογές **Κατηγορία** **επισημαίνεται κανάλια**. Επιλέξτε από τη λίστα το κανάλι που επιθυμείτε πειράζοντας το πλήκτρο OK ενώ είναι επισημαμένο το κανάλι. Μπορείτε να έχετε πολλαπλές επιλογές. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Επισημαίνεται Κατηγορία** **επισημαίνεται όλων** για να επιλέξετε **Back/Return** για να επιστρέψετε στις επιλογές **Κατηγορία** **επισημαίνεται**. Επιλέξτε το στοιχείο **Προσθήκη** **μενού** **Επίσης** γρήγορα. Επιλέξτε το στοιχείο **Προσθήκη** **Κατηγορία** **αγαπημένων** και πιέστε πάλι το πλήκτρο **OK**. Θα εμφανιστούν οι επιλογές για τα λίστες Αγαπημένων κανάλιων. Θέστε την επιθυμητή επιλογή Λίστας σε **Ανοικτό**. Το επιλεγμένο κανάλι (κανάλια) θα προστεθεί(-ούν) στη λίστα. Για να αφαιρέσετε κανάλι ή να κάνετε από μια λίστα αγαπημένων, ακολουθήστε τα ίδια βήματα και θέστε την επιθυμητή επιλογή Λίστας σε **Κλειστό**.

Διαμόρφωση ρυθμιστήρα Γενικού ελέγχου

Οι επιλογές του μενού **Γενικός ελέγχος** μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να εμποδίσουν οι χρήστες να βρύνουν ορισμένα προγράμματα, κανάλια και τη χρήση των μενού (Γενικός ελέγχος). Αυτές οι ρυθμίσεις βρίσκονται στο μενού **Ρυθμιστής-Στοιχισμο-Γενικός ελέγχος**.

Για να εμφανίσετε τις επιλογές του μενού γενικού κλειδωματος, θα πρέπει να καταχωρήσετε ένα PIN. Κλείδωμα μενού: Αυτή η ρύθμιση ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την πρόσβαση σε όλα τα μενού ή στα μενού εγκατάστασης της τηλεόρασης.

Μετά την τηλεκατάληξη του σωστού PIN, θα εμφανιστεί το μενού **Γενικός ελέγχος**.

Κλείδωμα μενού: Αυτή η ρύθμιση ενεργοποιεί ή απενεργοποιεί την πρόσβαση σε όλα τα μενού ή στα μενού εγκατάστασης της τηλεόρασης.

Κλειδίμα καταλήξιων: Όταν έχει οριστεί η επιλογή αυτή, η τηλεόραση λαμβάνει πληροφορίες καταλήξιων από την εκπομπή και εάν αυτό το επίπεδο καταλήξιων είναι απενεργοποιημένο, εμφανίζει την πρόσβαση στην εκπομπή.

Σημείωση: Αν στο στοιχείο **χώρα** στην **Πρώτη εγκατάσταση** έχει τεθεί σε **Γαλλία, Γαλλία ή Αυστρία**, η **ηγή** για το **Κλειδίμα καταλήξιων** θα τεθεί σε **19** αυτόματα.

Γενικό Κλειδίμα: Αν αυτή η επιλογή τεθεί σε **Ανοικτό**, οι χειριστές της τηλεόρασης μπορεί να λέντα θα λειτουργούν τα κομμάτια χειριστήριού στην τηλεόραση, μόνο από το τηλεχειριστήριο. Στην περίπτωση αυτή δεν θα λειτουργούν τα κομμάτια χειριστήριού στην τηλεόραση.

Κλειδίμα Internet: Αν αυτή η επιλογή τεθεί σε **Ανοικτό**, οι εφαρμογές που χρησιμοποιούνται Internet θα απενεργοποιηθούν. Θέστε το σε **Κλειστό** για να αποδραστηριοποιήσει αυτές τις εφαρμογές πάλι.

Ορισμός PIN: Ορίστε ένα νέο αριθμό PIN.

Προστατευμένο PIN CECM: Αυτό το στοιχείο θα εμφανίζεται σε γρήγορη χροιά και θα είναι διαθέσιμο αν δεν έχει εξοικονομήσει πρόσβαση CI στην υποδοχή CI της τηλεόρασης. Με αυτή τη στοιχείο μπορείτε να αλλάξετε τον προστατευμένο κωδικό PIN του CI CAM.

Σημείωση: Ο **Προστατευμένος PIN** θα μπορούσε να έχει τεθεί σε **0000 ή 1234**. Αν έχετε φρονί να εισάγετε τον **Προστατευμένο PIN** που έχετε ορίσει, η τηλεόραση θα εμφανιστεί το μήνυμα **Εγκατάσταση**, τότε χρησιμοποιήστε τον **PIN** που έχετε ορίσει. Ορισμένες αποκλίσεις για να μην είναι διαθέσιμα ανάμεσα σε το **Προστατευμένο PIN** που έχετε ορίσει.

Μετακινώντας Οδηγούς Προγράμματος

Με τη λειτουργία Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος της τηλεόρασης σας, μπορείτε να βλέπετε το πρόγραμμα συλλήψεων των κανάλιων που είναι εγκαταστημένα αν λίστα κανάλιων σας. Εξαρτάται από τον κωδικό σταθμό κωδικών που αν αυτή τη δυνατότητα υποστηρίζεται ή όχι.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στον οδηγό προγράμμάτων, πιέστε το κομμάτι **Guide** στο τηλεχειριστήριο σας. Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την επιλογή **Οδηγός** στο μενού **TV**. Διατίθενται 2 διαφορετικοί τύποι διαδρομημάτων του προγράμματος. **Πρόγραμμα Γραμμής χρόνου**, και **Τοπία-Επίπεδο**. Για να εναλλάξει μεταξύ αυτών των διαδρομημάτων, επισημαίνεται την καρτέλα με το όνομα της συνολικιστικής διάταξης στην πάνω πλευρά της οθόνης και πιέστε **OK**.

Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα καταθύνης για να πληθυνθείτε στον οδηγό προγράμμάτων. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα **Back/Return** για να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές καρτέλας στην πάνω πλευρά της οθόνης.

Ταμικαί τρέποι εμφάνισης εικόνας PC

Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει οργάνωση από τους τυπικούς τρόπους εμφάνισης βίντεο. Η τρέλαση σας ελέγχεται να μην υποστηρίξει όλες τις αναλύσεις.

Ευρετήριο	Ανάλυση	Συχνότητα
1	640x480	60Hz
2	640x480	75Hz
3	800x600	60Hz
4	800x600	75Hz
5	800x600	72Hz
6	800x600	75Hz
7	1024x768	60Hz
8	1024x768	70Hz
9	1024x768	75Hz
10	1152x864	75Hz
11	1280x768	60Hz
12	1360x768	60Hz
13	1280x800	60Hz
14	1280x1024	60Hz
15	1280x1024	75Hz
16	1400x1050	60Hz
17	1440x900	60Hz
18	1440x900	75Hz
19	1920x1080	60Hz

Συμβατότητα - Σήμα AV και HDMI

Πηγή	Υποστηρίξι σήματα	Διατίθεται
ΠισωAV	PAL	Ο
	SECAM	Ο
	NTSC4.43	Ο
ΥΠΗΡ	NTSC3.58	Ο
	480i, 480p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
	720p	50 Hz, 60 Hz
	1080i	50 Hz, 60 Hz
HDMI	480i, 480p	60Hz
	576i, 576p	50Hz
	720p	50 Hz, 60 Hz
	1080i	50 Hz, 60 Hz
	1080p	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz

(X: Δεν διατίθεται, Ο: Διατίθεται)

Σε ορισμένες περιπτώσεις ένα σήμα ίσως να μην εμφανίζεται σωστά στην τηλεόραση. Το πρόβλημα μπορεί να είναι οφειλόμενο στην ανάλυση ή στο από την τρέλαση του εξοπλισμού. Προσέλασης του σήματος (DVD, αποκωδικοποίηση κλπ.). Εάν όπυος σήμα υπάρχει ένα τρέλο πρόβλημα, παρακαλούμε απειλιναίθε στο συνεχόμελο κατάσταση αγοράς και επίσης στον κατασκευαστή της συσκευής απ' όπου προέρχεται το σήμα.

Υποστηρίξιμενες μορφές αρχείων για λειτουργία USB

Επέκταση	Κωδικός βίντεο	Μέγ. ανάλυση & Ρυθμός καρτ. & Ρυθμός bit
.mpg, .mpeg, .dih, .vob	MPEG1/2, H.264, VC1	
.ts, .trp, .m2ts	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MPEG	
.avi	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MPEGA, H.264	
.mp4, .m4a, .mkv, .mov, .qt, .3gp, .3gp2, .3gpip	MPEG1/2, MPEGA, H.264	
.mkv	Sorenson Sp, MPEGA, H.264	
.flv	MPEG1/2, MPEG4	
.ogm, .ogg	MPEGA, WMV3, VC1	
.asf, .wmv	RV30, RV40	
.rm, .rmvb	VP8, VP8	
.webm	VP8, VP8	
.mp4, .mov, .3gp, .3gp, MPEGA πορτ μεταφοράς, .ts, .HEVC/H.265		
.trp, .tp, .mkv		

H.264: 1080P-2830 fps - 50 Mbps, 1080P @60 fps - 50 Mbps AAAR: 1080P @60 fps - 50 Mbps

Μορφές αρχείων εικόνας

Επέκταση	Προδιαγραφές	Ανάλυση (πλάτος x ύψος)
.jpg, .jpeg	Γραμμική Έκδοση Προόδου	8192 x 6192
.bmp	RGB 148/162/432 bit	3000 x 3000
.gif	87a	
.png	88a (Μόνο 1 εκόνη σε μορφή εισοδηματικής εκόνης)	
.tif, .tiff	Κλίμακα του Υψηλ. 24/32 bit ανά πλάνο	
.webp	Μορφή διμυλοκόλης Προόδου	8192 x 6192
	Μορφή αρχείων εκόνης με επικέτα	
	Υποστηρίξι συμπίπτης με απώλειες VP8 αριθμό εκόνης καρτ κλιμαίου 0-3	
	Συμπύση χωρίς απώλειες	

Μορφές αρχείων ήχου

Επέκταση	Μορφή
.mp3	mp3
.aac	aac
.aac	AAC
.wma	WMA
.amr	AMR-NB, AMR-WB
.wav	MPEGLa, AAC, PCM
.flac	FLAC

Μορφές αρχείων υποτίτλων

Επέκταση	Προδιαγραφές
.ssa	SubStation Alpha
.ass	Advanced SubStation Alpha
.aft	SubRipster
.sub	Micro DVD / SubViewer
.sub + .idx	VOBSUB
.txt	Micro DVD / TMPPlayer / MPL2
.mpl	MPL2
.sami	Sami
.jss	JACOSUB
.lsm	TTML
.txt / .sub	DVDSUBTITLE
.lit	-

Ευρωπαϊκό υπότιτλο

Επέκταση	Προδιαγραφές
.mkv	VOBSUB
.mkv	ASS / SSA / Kélevo
.dat, .mng, .mpeg, .web	Tranzision DVD
.mp4	Υπότιτλο DVD, Kélevo

Υποστηρίξιμες αναλύσεις DVI

Όταν συνδέετε συσκευή στους συνδεσμους της τηλεόρασης σας με χρήση καλωδίου μετατροπής DVI (καλώδιο DVI τύπος HDMI - δεν παρέχεται), μπορείτε να αναρτήσετε στις τηλεοράσεις αναλύσεις που ακολουθούν.

	56Hz	60Hz	60Hz	60Hz	70Hz	72Hz	76Hz
640x400					X		
640x480		X	X			X	X
800x600	X			X	X	X	X
832x624						X	X
1024x768		X	X		X	X	X
1152x864					X		X
1280x768		X	X			X	X
1360x768					X		X
1280x960		X	X			X	X
1280x1024		X	X			X	X
1400x1050					X		X
1440x960		X	X			X	X
1600x1200							X
1680x1050		X	X				X
1920x1080							


Συνδεσιμότητα

Ενοχρήματα συνδεσιμότητα

Για σύνδεση σε ενσύρματο δίκτυο

- Πρέπει να έχετε μόνιμη βολομετρική συνδεσιμότητα σε ενεργή ευρυζωνική σύνδεση.


- Συνδέστε την τηλεόραση σας στο μόνιμο/δρομολογητή χρησιμοποιώντας ένα καλώδιο Ethernet. Υπάρχει μια θύρα LAN στο πίσω μέρος (πίσω) της τηλεόρασης σας.

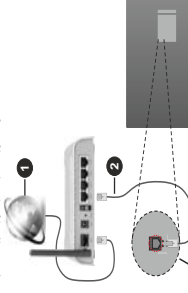

1. Ευρυζωνική σύνδεση ISP
2. Καλώδιο LAN (Ethernet)
3. Εισαγωγή LAN στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης

Για να διαμορφώσετε τις ενσύρματες ρυθμίσεις αναρτήστε στην ενότητα Ρυθμίσεις Δικτύου στο μενού Ρυθμίσεις.

- Μπορεί να έχετε τη δυνατότητα να συνδέσετε την τηλεόραση σας απευθείας στο δίκτυο σας LAN ανάλογα με τη διαμόρφωση του δικτύου σας. Στην περίπτωση αυτή, χρησιμοποιήστε ένα καλώδιο Ethernet για να συνδέσετε την τηλεόραση σας απευθείας στην πρίζα δικτύου στον τοίχο.

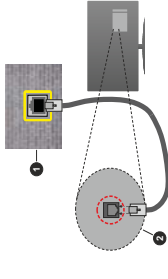

1. Πρίζα δικτύου στον τοίχο
 2. Εισαγωγή LAN στην πίσω πλευρά της τηλεόρασης
- Διαμόρφωση ρυθμίσεων ενσύρματης συσκευής Τύπος δικτύου

Ο Τύπος δικτύου μπορεί να επιλεγεί ως **Ενοχρήματα συσκευή**, **Ασύρματα συσκευή** ή **Απενεργοποιημένο**, σύμφωνα με την ενεργή σύνδεση προς την τηλεόραση.

Επιλέξτε **Ενοχρήματα Συσκευή** αν συνδέσετε μέσω καλωδίου Ethernet.

Έλεγχος ταχύτητας Internet

Επισημαίνετε **Έλεγχος ταχύτητας Internet** και πιέστε το πλήκτρο **OK**. Η τηλεόραση θα ελέγξει το εύρος ζώνης της σύνδεσης Internet και όταν τελειώσει θα εμφανίσει το αποτέλεσμα.

Προηγμένες ρυθμίσεις

Επισημαίνετε **Προηγμένες Ρυθμίσεις** και πιέστε το πλήκτρο **OK**. Στην επόμενη οθόνη μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις IP και DNS της τηλεόρασης. Επισημαίνετε **Απενεργοποίηση** και πιέστε το πλήκτρο **OK**. Αλλάξτε τις ρυθμίσεις IP για να εισαγάγετε σε **Χαροκίνητο IP**. Τότε μπορείτε να εισαγάξετε τις τιμές **Χαροκίνητο IP** και **Υποκείμενο DNS**. Επιλέξτε το σενάριο σπαράκι στο πλαίσιο αριστερά εισάστε τις νέες τιμές χρησιμοποιώντας τα αριθμητικά πλήκτρα του τηλεχειριστηρίου. Όταν τελειώσετε επισημαίνετε **Αποθηκεύστε** πιέστε το πλήκτρο **OK** για να αποθηκεύσετε τις ρυθμίσεις.

Ασύρματα συνδεσιμότητα

Για σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο

Η τηλεόραση δεν μπορεί να συνδεθεί στα δίκτυα με κρυφή SSID. Για να κάνετε ορατή την SSID του μόνιμου σας, θα πρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις σας SSID μέσω του λογισμικού του μόνιμου.



1. Ευρυζωνική σύνδεση ISP

Ένα ασύρματο δρομολογητής N IEEE 802.11a/b/g/n) με παθητικούς ζώνες συχνότητας 2,4 και 5 GHz είναι σχεδιασμένο να αυξήσει τον εύρος ζώνης. Αυτά τα χαρακτηριστικά βοηθούν στην αύξηση της ταχύτητας ροής δεδομένων βέλτο HD μεταφοράς αρχείων και ασύρματη λειτουργία παιχνιδιών.

- Η συχνότητα και το κανάλι διαφέρουν ανάλογα με την περιοχή.
- Η ταχύτητα μετάδοσης διαφέρει ανάλογα με την απόσταση και τον αριθμό των εμπόδων ανάμεσα στα προϊόντα μετάδοσης. Οι διαμορφώσεις αυτών των προϊόντων, τις συνδέξεις των ραδιοκυμάτων, την διακρίση δεδομένων στη γραμμή και τα

Internet. Απευθύνεται στον πάροχο σας υπηρεσιών Internet και ζητείτε πληροφορίες για το πώς θα συνδέσετε στο Internet μια διαφορετική συσκευή όπως η τηλεόρασή σας.

Επίσης ανάκειται η σύνδεση να μην είναι διαθέσιμη λόγω τμήσης προστασίας (firewall). Αν νομίζετε ότι αυτό προκάλε το πρόβλημά σας, απευθυνθείτε στον πάροχο σας υπηρεσιών Internet. Ένα τμήμα προστασίας μπορεί να είναι η από προεπιλογή συνδρομητική και ανεπίσημη αναχρησιμοποίηση της τηλεόρασης σε λειτουργία κοινή χρήση ή και την επικοινωνία αρχείου μέσω της λειτουργίας κοινή χρήση ήγχο και Blu-ray.

Μη έγκυρος τομέας

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ήδη συνδέσει στον υπολογιστή σας με εξουσιοδοτημένο όνομα χρήστη/κωδικό πρόσβασης και επίσης βεβαιωθείτε ότι ο τομέας σας είναι έγκυρος, πριν την κοινή χρήση οποιουδήποτε αρχείου από πρόγραμμά σας (διακομική μέσση του υπολογιστή σας). Αν ο τομέας (domain) δεν είναι έγκυρος, αυτό μπορεί να προκαλέσει προβλήματα την επικοινωνία αρχείου σε λειτουργία κοινή χρήση ήγχο και Blu-ray.

Χρήση υπηρεσιών δικτύου κοινή χρήση ήγχο και Blu-ray

Η λειτουργία κοινή χρήση ήγχο και Blu-ray απαιτείται ένα πρότυπο που διευκολύνει τη διαδικασία θέσης ψηφιακών ηλεκτρονικών μέσων και το κάνει πιο εύχρηστα σε οικιακό δίκτυο. Αυτό το πρότυπο σας επιτρέπει την προβολή και αναπαραγωγή φωτογραφιών, μουσικής και βίντεο αποθηκευμένων στο δίκτυο(NTI), μέσων που είναι συνδεδεμένων σε οικιακό δίκτυο.

1. Εγκατάσταση λογισμικού δικτύου

Η λειτουργία κοινή χρήση ήγχο και Blu-ray δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αν δεν έχει εγκατασταθεί στο υπολογιστή δικτύου (και αν δεν το απαιτούσε λογισμικό δικτύου) παλαιότερο από το 2000 που εγκαταστήσει με αυτόνομο πρόγραμμα δικτύου. Προσέχετε να PC σας με ένα κατάλληλο πρόγραμμα δικτύου.

2. Σύνδεση σε ενσύρματο ή ασύρματο δίκτυο

Δείτε τα κεφάλαια **Ενοσύρματη Ασύρματη Συνδρομητικότητα** για λεπτομέρειες τηλεφωνικές διαδρομώσεις.

3. Ενεργοποίηση κοινής χρήσης ήγχο και Blu-ray

Επλέξτε στο μενού **Ρυθμίσεις>Σύστημα>Περιοστήρα** και ενεργοποιήστε την επιλογή **AVS**.

4. Αναστολή κοινών αρχείων με την Επικοινωνία μέσω

Επισημαίνεται το στοιχείο **AVS** στο μενού **Πηγές** χρησιμοποιώντας τα πλήκτρα κατεύθυνσης και τα πλήκτρα OK. Τότε θα εμφανιστούν οι διαθέσιμες

συσκευές δικτύου(από προκύβοντες στο δίκτυο. Επιλέξτε μια και πιέστε το **OK** για να συνεχίσετε. Τότε θα εμφανιστεί η Επικοινωνία μέσω.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αναπαράμι αρχικών αναρτήσε στην ενότητα του μενού **Επικοινωνία μέσω**.

Αν πρόκειται ένα πρόβλημα με το δίκτυο, απενεργοποιήστε την τηλεόραση βινάμενος την πρίζα και ενεργοποιήστε την πάλι. Οι αναρτήσεις γρήγορης προδημιουργία/επιστροφής και μετακίνησης δεν υποστηρίζονται από τη λειτουργία κοινή χρήση ήγχο και Blu-ray.

Συσκευές PC/Σελήνοδικο Ανταρραγωγής μέσω USB ή οποιουδήποτε άλλης συσκευής που είναι συμβατές θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με αναρτήματα σύνδεση για υψηλότερη ποιότητα αναπαραγωγής.

Χρησιμοποιήστε τη σύνδεση LAN για πιο γρήγορη διακίνηση αρχείων μεταξύ άλλων συσκευών όπως υπολογιστών.

Σημείωση: Εξωτερικός σερβίερ προσωπικού υπολογιστή (όπως το PC σε λειτουργία δακτυλίου) να χρησιμοποιείται με τη λειτουργία κοινή χρήση ήγχο και Blu-ray λόγω πιθανών διαρροών και ρυθμίσεων ασφαλείας.

Εφαρμογές

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις εφαρμογές που είναι εγκαταστημένες στην τηλεόρασή σας από το μενού **Εφαρμογές**. Επισημαίνεται μια εφαρμογή και πιέστε **OK** για να την ξεκινήσετε.

Για να διαχειριστείτε τις εφαρμογές που είναι εγκαταστημένες στην τηλεόρασή σας, δείτε αμέσως διαθέσιμες εφαρμογές και λειτουργίες τμήσης αρχείων επισημαίνετε την επιλογή **Προσθήκη πελατοσύνη** και πιέστε **OK**. Χρησιμοποιώντας αυτή την επιλογή, μπορείτε να προσθέσετε μια εγκαταστημένη εφαρμογή στο μενού **Αρχική**, να την ξεκινήσετε ή να την καταργήσετε. Οι εφαρμογές που έχετε καταργήσει, δεν θα είναι πλέον προσπελάσιμες από το μενού **Εφαρμογές**. Μπορείτε επίσης να προσθέσετε νέες εφαρμογές από την αγορά. Για να εισέλθετε στην αγορά, επισημαίνετε το λογότυπο καλόδοξο αγορά που βρίσκεται στην πάνω οριζοτιή γραμμή της οθόνης και πιέστε **OK**. Θα εμφανιστούν οι διαθέσιμες εφαρμογές στην αγορά. Χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης για να επισημαίνετε μια εφαρμογή και πιέστε **OK**. Επισημαίνετε την επιλογή **Προσθήκη στις εφαρμογές** και πιέστε πάλι **OK** για να προσθέσετε την επιλεγμένη εφαρμογή στο μενού **Εφαρμογές**.

Για γρήγορη πρόσβαση στο μενού **Προσθήκη Περιοστήρα** μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο **Internet** στο τηλεχειριστήριο, αν διατίθεται αυτό το πλήκτρο.

Σημειώσεις:

Εξωτερικά προβλήματα που εξαρτώνται από τις εφαρμογές μπορεί να προκαλούνται από τον πάροχο υπηρεσιών πελάτων.

Οι υπηρεσίες Internet από τρίτους, μπορεί να αλλάξουν να επηρεαστούν ή να παύσουν αναπαραγωγή.

Πρόγραμμα περιήγησης στο Internet

Για να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα περιήγησης στο Internet, πρώτα συνδέστε στο μενού **Εφαρμογές**. Κατόπιν ξεκινήστε την εφαρμογή προγράμματος περιήγησης η οποία έχει ένα πορτοκάλι λογότυπο με το σύμβολο της ης της πύλης του.

Στην αρχική οθόνη του προγράμματος περιήγησης, οι μικρογραφίες των προκαταρκεμένων συνδέσεων (αν υπάρχουν) προς τους διαθέσιμους ιστότοπους θα εμφανιστεί ως επιλογές για **Ταχεία κλήση μαζί** με **Προσθήκη στις ταχείες κλήσεις**.

Για να πληκτροποιήσετε με το πρόγραμμα περιήγησης, χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα κατεύθυνσης στο τηλεχειριστήριο ή ένα συνδεδεμένο ποντίκι. Για να δείτε τη γραμμή επιλογών προγράμματος περιήγησης, μετεκκινήστε το δρομείο στο πάνω μέρος της οθόνης ή πιέστε το πλήκτρο **Back/Return** (Πίσω/Επιστροφή). Διατίθενται οι επιλογές **Ιστορικό**, **Καρτέλας** και **Σελδοδείκτες** και η γραμμή προγράμματος περιήγησης η οποία περιέχει τα κομμάτια προγράμματος/επιπέδου το κομμάτι αναπλώσης, η γραμμή διευθυντικού αναρτήσης, την **Ταχεία κλήση** και τα κομμάτια **Vend**.

Για να προσθέσετε ένα επιθυμητό ιστότοπο στο **Ταχεία κλήση** για γρήγορη πρόσβαση, μετακινήστε το δρομείο στο πάνω μέρος της οθόνης ή πιέστε το πλήκτρο **Back/Return**. Θα εμφανιστεί η γραμμή προγράμματος περιήγησης. Επισημαίνετε το κομμάτι **Ταχεία κλήση** και πιέστε το πλήκτρο **OK**. Κατόπιν επιλέξτε **Προσθήκη** και πιέστε το πλήκτρο **OK**. Συμπληρώστε τα κενά για **Όνομα** και **Διεύθυνση**. Όταν είστε στον ιστότοπο που θέλετε να προσθέσετε στη λίστα για **Ταχεία κλήση**, επισημαίνετε το κομμάτι **Vend** και πιέστε το πλήκτρο **OK**. Κατόπιν επισημαίνετε το στοιχείο **Προσθήκη σε Ταχεία κλήση** στο υπομενού και πιέστε πάλι το πλήκτρο **OK**. Το **Όνομα** και η **Διεύθυνση** συμπληρωμένων αυτόματα σύμφωνα με τον ιστότοπο που επισημαίνετε. Επισημαίνετε το **OK** και πιέστε το πλήκτρο **OK** για να γρήγορη πρόσβαση.

Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις επιλογές του μενού **Vend** για να διαχειριστείτε το πρόγραμμα περιήγησης. Επισημαίνετε το κομμάτι **Vend** και πιέστε το πλήκτρο **OK** για να δείτε διαθέσιμες επιλογές για στη συγκεκριμένη σελίδα και γενικώς.

Υπάρχουν διάφορα τρόποι αναρτήσεων ή επιστροφής ιστότοπων με χρήση του προγράμματος περιήγησης. Εισάγετε τη διεύθυνση ενός ιστότοπου (URL) στη γραμμή αναρτήσης/διευθυντικού, επιστημαίνετε το κομμάτι **Υποβολή** στο εικονικό πληκτρολόγιο και πιέστε το πλήκτρο **OK** για να επισκεφθείτε τον ιστότοπο.

Εισάγετε λέξη-κλειδί (ή λέξεις-κλειδιά) στη γραμμή αναρτήσης/διευθυντικού, επιστημαίνετε το κομμάτι **Υποβολή** στο εικονικό πληκτρολόγιο και πιέστε το πλήκτρο **OK** για να αρχίσετε μια αναρτήρηση προς σχετικές ιστοσελίδες.

Επισημαίνετε μια μικρογραφία **Ταχείας κλήσης** και πιέστε το πλήκτρο **OK** για να επισκεφθείτε το σχετικό ιστότοπο.

Η τηλεόρασή σας είναι συμβατή με συσκευές που υποστηρίζουν το πρωτόκολλο USB. Συνδέστε το πομπή ή τον ασύρματο προσαρμογέα ενσύρματη στην είσοδο USB της τηλεόρασης, για εύκολη σύνδεση και γρηγορότερη ταλάντωση.

Ορισμένες ιστοσελίδες περιλαμβάνουν περιεχόμενο τύπου Flash. Αυτές δεν υποστηρίζονται από το πρόγραμμα περιήγησης. Η τηλεόρασή σας δεν υποστηρίζει επισημαίνετε διαθέσιμες λέξεις αρχείων από το Internet μέσω του προγράμματος περιήγησης.

Εισάγετε ή μην υποστηρίζονται όλα οι ιστότοποι που περιέχουν κίνηση ή/ή με τον ιστότοπο. Εξαρτάται από τις ρυθμίσεις προγράμματος περιήγησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να μην είναι εφικτή η αναπαραγωγή περιεχόμενου βίντεο.

Σύστημα HBBTV

Το HBBTV (Hybrid Broadband TV) είναι ένα νέο βιομηχανικό πρότυπο το οποίο συνδυάζει χωρίς πρόβλημα υπηρεσίες τηλεόρασης μέσω εκπομπής με υπηρεσίες μέσω ευρυζωνικής σύνδεσης και επίσης επιτρέπει πρόσβαση σε υπηρεσίες μέσω Internet για καταναλωτές που χρησιμοποιούν τηλεόραση ή αποκωδικοποιητές. Οι υπηρεσίες που παραγονται μέσω του προτύπου HBBTV περιλαμβάνουν πολλαπλά κοινά εκπομπής πληροφορίες, υπηρεσίες catch-up (παρακολούθηση προγραμμάτων επεισοδίων σποών κλπ.), βίντεο σε τριπλή όθιση, ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος, δυναμική διαφήμιση, εξοικονομική πρόβλεψη, δυναμική πώληση, παιχνίδια, δυναμικές κοινωνικές δικτύωσης, και άλλες εφαρμογές μέσω.

Οι εφαρμογές HBBTV είναι διαθέσιμες σε καταναλωτές (προς το παρόν διάφορα κενά σε εφαρμογές εκπομπής HBBTV στον κόσμο). Ο φάρος εκπομπής HBBTV είναι διαθέσιμος σε περισσότερες από 100 ευρωπαϊκές χώρες, αν και αυτές οι υπηρεσίες μπορεί να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις περιοχές. Η εκκίνηση των εφαρμογών αυτόματης εκκίνησης μπορεί επιταχυνθεί με ένα κωδικό κίνησης κωδικού για να αποδοτήσει ο χρήστης ότι υπάρχει εφαρμογή HBBTV στο κανάλι αυτό. Πιέστε το κοινό κομμάτι για να αναφέρετε τη σελίδα της εφαρμογής. Αφού εμφανιστεί η σελίδα, μπορείτε να επισημαίνετε αρχική κατάσταση του εικονικού κοκκινού πληκτρολόγιου τατώντας πάλι το κοκκινό πλήκτρο. Μπορείτε να επιτύχετε αναγωγή ανάμεσα στη λειτουργία εικονικού κοκκινού πληκτρολόγιου και την πλήρη λειτουργία διασύνδεσης χρήστη (UI) της εφαρμογής μέσω με την

πίσηση του κόκκινου πλίκερου. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η δυνατότητα μεταγωγής του κόκκινου πλίκερου παρέχεται από την εφαρμογή και μεμονωμένες εφαρμογές όπως συμπεριλαμβανομένης διαφωτισμού. Αν μεταβείτε στην καρτέλα ενοικίαση για ενοικίαση του HbbTV (ειδίκα για τον κλάδο κίνησης κίνησης πλίκερου είτε σε τηλεόραση (U1), μπορεί να συμβούν τα παρακάτω σφάλματα.

- Η εφαρμογή μπορεί να συνεχίσει να εκτελείται.
- Η εφαρμογή μπορεί να τερματιστεί.
- Η εφαρμογή μπορεί να τερματιστεί και να πεθεί κόκκινου πλίκερου. Δίαι εφαρμογή αυτόματης έναρξης HbbTV επιτρέπει.

Το HbbTV επιτρέπει τις εφαρμογές να λαμβάνονται και από ευρυζωνική και αναδίαμεταδοση. Ο φορέας εκπομπής μπορεί να έχει ενεργοποιηθεί και τους δύο τρόπους ή μόνο έναν από αυτούς. Αν η πλατφόρμα δεν διαθέτει λειτουργική ευρυζωνική σύνδεση, μπορεί και τάλι να θέσει σε λειτουργία εφαρμογές που εκτελούνται μέσω αναδίαμεταδοσης.

Οι εφαρμογές κόκκινου πλίκερου αυτόματης έναρξης γενικά παρέχουν συνδεσμους άμεσης εφαρμογής. Χρησιμοποιώντας τους παρακάτω συνδέσμους, οι εφαρμογές θα πρέπει να παρέχουν οι ίδιες συνδέσεις τρόπο τερματισμού. Συνήθως για το σκοπό αυτό χρησιμοποιείται το πλίκερτο **Εξόφως**.

Οι εφαρμογές HbbTV χρησιμοποιούν πλίκερτα του πλίκερπάρου για αλληλεπίδραση με το χρήστη. Όταν τερβεί σε λειτουργία μια εφαρμογή HbbTV, ο έλεγχος οραμάτων πλίκερου ανάγει στην εφαρμογή. Για παράδειγμα, η αριθμητική επιλογή καναλιού έως δεν λειτουργεί σε εφαρμογή. Τελείες όπου οι αριθμοί δηλώνουν σε άλλες Τελείες.

Το πρότυπο HbbTV απαιτεί δυνατότητες ροής δεδομένων AV για την πλατφόρμα. Υπάρχουν πολλές εφαρμογές που παρέχουν ήλιμο σε πρώτη ζήτηση (VOD) και υπηρεσίες πλίκερπάρου catch-up (παροκολλημένες πλίκερυ επισποδίες). Ο χρήστης μπορεί να χρησιμοποιήσει τα πλίκερυ αναπαραγωγής, τρισποδ, διακοπής, ταξίδια, τρισποδής και ταξίδια επισποδής του πλίκερπάρου για ελληλεπίδραση με το πλίκερπάρου AV.

Σημύωση:Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε αυτή τη λειτουργία από το μενού **Παροσποδία** στο μενού **Ρυθμίσεις-Σύστημα**. **Ανάλογα με το μενού της πλίκερπάρης σας και την εκλεγμένη χώρα στην Πρώτη εγκατάσταση, αυτή η δυνατότητα έως να μην είναι διαθέσιμη στο μενού Ρυθμίσεις-Σύστημα/Ρυθμίσεις, ιδιωτικότητας αντί για το μενού Ρυθμίσεις-Σύστημα/Ρυθμίσεις.**

Πλίκερπάρης λειτουργίας HbbTV

Αυτός ο δέκτης DVB είναι κατάλληλος για χρήση μόνο στη χώρα αυτή για την οποία σχεδιάστηκε να χρησιμοποιηθεί.

Παρόμοιο που αυτός ο δέκτης DVB συμμορφώνεται με τις πιο πρόσφατες προδιαγραφές που ισχύουν κατά το χρόνο της κατασκευής του, δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τη συμμορφότητα με μεμονωμένες εφαρμογές. DVB λόγω αλλαγών που μπορεί να εφαρμοστούν σε ορίσματα και τεχνολογίες εκπομπής.

Ορισμένες λειτουργίες ψηφιακής πλίκερπάρης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλες τις χώρες. Μποθούν να συνεχίσει να βελτιωνομμε τα πρόβλητα τους. Ως αποτέλεσμα, οι προδιαγραφές μπορεί να τροποποιηθούν χωρίς προηγούμενη υπόσχεση. Για συμβουλές σχετικά με τις πηγές προμηθίας αξιόπιστων, απευθυνθείτε στο κατάστημα όπου προμηθιστήκατε τον εξοπλισμό σας.

Alexa Ready

Alexa είναι η φωνητική υπηρεσία της Amazon που βασίζεται στο διαδικτυακό νέφος (cloud) και είναι διαθέσιμη σε πολλές συσκευές με βρόμο φωνητικό έλεγχο. Με τις υπηρεσίες Alexa Ενσωματωμένη την λειτουργία με Alexa μπορεί να χρησιμοποιήσει την πλίκερπάρη σας ως συσκευή Alexa και να ελέγξει τις λειτουργίες ως συσκευές σας μέσω της Alexa.

Alexa Ενσωματωμένη

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πλίκερπάρη σας ως συσκευή Alexa. Για να κάνει αυτό, θα χρειαστεί ένα μικροφωνικό κομμάτι (*). Αφού συνδεθείτε με κλειστούς κωδικοί στην πλίκερπάρη σας, θα πρέπει να ολοκληρώσετε τη διαδικασία εγκατάστασης της λειτουργίας. Η εγκατάσταση της λειτουργίας μπορεί να γίνει με τους τρόπους που περιγράφονται παρακάτω.

(*) *Μπορείτε να παραβλέψετε το Μικροφωνικό κομμάτι εξοπλισμού, αν δεν παρέχεται μαζί με τη μονάδα. Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με τον τόπο σας αντιπρόσωπο ή το σημείο πώλησης όπου προμηθιστήκατε την πλίκερπάρη σας.*

- Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Alexa Ενσωματωμένη** στο μενού **Ρυθμίσεις-Σύστημα**

Δεν ενεργεί η διαδικασία Πρώτη Εγκατάσταση στην πλίκερπάρη σας. Ο βοηθός εγκατάστασης της λειτουργίας θα εμφανιστεί αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης της πλίκερπάρης.

Ο βοηθός εγκατάστασης της λειτουργίας θα σας καθοδηγήσει σε όλη τη διαδικασία εγκατάστασης της λειτουργίας. Για λεπτομέρειες πληροφορίες, ανατρέξτε στο σχετικό βιβλίο χρήσης του μικροφωνικού κομμάτι.

ΑΠΕΠΙΘΥΜΗ ΑΛΕΞΑ

Μπορείτε να ελέγξετε τις λειτουργίες της πλίκερπάρης σας με την Alexa. Για να κάνει αυτό, πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης της λειτουργίας. Η εγκατάσταση της λειτουργίας μπορεί να γίνει με τους τρόπους που περιγράφονται παρακάτω.

- Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Λειτουργία με Alexa** στο μενού **Ρυθμίσεις-Σύστημα**

Δεν ενεργεί η διαδικασία Πρώτη Εγκατάσταση στην πλίκερπάρη σας. Ο βοηθός εγκατάστασης της λειτουργίας θα εμφανιστεί αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης της πλίκερπάρης.

Διαδικασία εγκατάστασης της λειτουργίας

Ο βοηθός εγκατάστασης της λειτουργίας θα σας καθοδηγήσει σε όλη τη διαδικασία εγκατάστασης της λειτουργίας.

- Αν δεν ενεργήσει η διαδικασία Πρώτη Εγκατάσταση στην πλίκερπάρη σας, ο βοηθός εγκατάστασης της λειτουργίας θα εμφανιστεί αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία εγκατάστασης της πλίκερπάρης. Στην πρώτη οθόνη, επισημαίνεται την επιλογή **Μόλις τερματιστεί** και επισημαίνεται η λειτουργία **Μόλις τερματιστεί** τα πρώτα **OK**. Στην οθόνη που ακολουθεί θα πληροφορηθείτε σχετικά με τη λειτουργία. Επισημαίνεται η λειτουργία **OK** για να προχωρήσετε.

φορηθείτε σχετικά με τη λειτουργία. Επισημαίνεται η λειτουργία **OK** για να προχωρήσετε.

Αν παραλείψετε τον βοηθό εγκατάστασης της λειτουργίας, μετά την πρώτη εγκατάσταση την επιλογή **Λειτουργία με Alexa** στο μενού **Ρυθμίσεις-Σύστημα** για να πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση της λειτουργίας χειροκίνητα οριζήτα. Στην πρώτη οθόνη θα πληροφορηθείτε σχετικά με τη λειτουργία. Επισημαίνεται η λειτουργία **OK** για να προχωρήσετε.

- Θα δημιουργηθεί ένας κωδικός πιστοποίησης ταυτότητας και θα εμφανιστεί στην οθόνη. Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή σας ή οποιαδήποτε άλλη συσκευή με πρόσβαση στο internet για να μεταβείτε στη διεύθυνση διεύθυνση (URL) που παρουσιάζεται στην οθόνη. Θα καταβληθεί σε μια σελίδα όπου μπορείτε πρώτα να συνδεθείτε με τον κωδικό όπου υποδείχθηκε στην Απεικόνιση, αν δεν έχετε ήδη συνδεθεί. Κατόπιν θα καταβληθεί σε μια σελίδα όπου μπορείτε να επιλέξετε τη χώρα σας. Θα ελεγχθεί ο κωδικός που βλέπετε στην πλίκερπάρη και να συνδεθεί την πλίκερπάρη με τον λογαριασμό σας στην Amazon.
- Αν η διαδικασία δημιουργίας της σύνδεσης ήταν επιτυχημένη, θα σας ζητηθεί να καθορίσετε ένα κωδικό PIN για την πλίκερπάρη. Το σκεπτικό είναι ένας τριψήφιος κωδικός PIN. Ένα "0" δεν είναι ένα δυνατός χαρακτήρας στην πλίκερπάρη σας. Τη "Πλίκερπάρη ασφαλισμού", "Πλίκερπάρη κωδικών", "Κλεισμένη κατάσταση", "Πλίκερπάρη κωδικών", "Κλεισμένη κατάσταση", κλπ. Επιλέξτε ένα όνομα που είναι εύκολο να το εφεύρετε. Θα πρέπει αυτό το όνομα να πληροφορηθείτε την εφαρμογή Alexa πωρα πλίκερπάρη θα ελέγξει. Όταν τελειώσει, επισημαίνεται **OK** και πιέσετε **OK**.

Παρεχόμενα σχετικά με τη χρήση της λειτουργίας θα παρουσιαστούν στην οθόνη που ακολουθεί. Πιέστε **OK** για να ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της λειτουργίας.

Αν πραγματοποιήσετε την εγκατάσταση της λειτουργίας μετά την Πρώτη εγκατάσταση της πλίκερπάρης, τότε θα εμφανιστεί στην πρώτη οθόνη του βοηθού εγκατάστασης της λειτουργίας, όπου πιέσετε **OK**. Σε αυτή η περίπτωση, πιέστε **Επίλεξτε** ή επισημαίνεται την επιλογή **Εγκατάσταση λειτουργίας** στην πρώτη οθόνη. Πιέστε **OK** για έξοδο από την εγκατάσταση της λειτουργίας.

Αφού ολοκληρωθεί η εγκατάσταση της λειτουργίας, θα μπορείτε να ελέγξετε τις λειτουργίες της πλίκερπάρης σας μέσω της Alexa.

Σημύωση: Βεβαιωθείτε ότι ο συσκευές έχουν συνδεθεί στο Internet.

Παροδομημένα εντολίες

Δείτε παρακάτω ορισμένες φωνητικές εντολές που μπορεί να χρησιμοποιηθείτε:

Εντομή	Λειτουργία	Αντιστοιχία
Alexa, turn on FN (Alexa, άναψε την FN)	Ενεργοποιεί την τηλεόραση.	Η τηλεόραση αλλάζει κανάλι στο επόμενο της κανάλι στην FN
Alexa, turn off FN (Alexa, αβήσε την FN)	Απενεργοποιεί την τηλεόραση.	Απενεργοποιεί την τηλεόραση.
Alexa, play FN (Alexa, παίζει στην FN)	Αναδίδει την αναπαραγωγή μουσικής.	Αναδίδει την αναπαραγωγή μουσικής.
Alexa, pause FN (Alexa, παύει στην FN)	Σταματά προσωρινά την αναπαραγωγή του μουσικού.	Σταματά προσωρινά την αναπαραγωγή του μουσικού.
Alexa, resume FN (Alexa, συνεχίζει στην FN)	Συνεχίζει την αναπαραγωγή του μουσικού.	Συνεχίζει την αναπαραγωγή του μουσικού.
Alexa, stop FN (Alexa, σταματά την FN)	Σταματά την αναπαραγωγή του μουσικού.	Σταματά την αναπαραγωγή του μουσικού.
Alexa, fast forward on FN (Alexa, ταχίζει προώθησι σε FN)	Προωθεί τα πολλαπλασιαστικά ταχύτητας.	Προωθεί τα πολλαπλασιαστικά ταχύτητας.
Alexa, rewind on FN (Alexa, επαναποδο στην FN)	Προγραμματίζει επαναφορά προς την αρχή του αρχείου του μουσικού.	Προγραμματίζει επαναφορά προς την αρχή του αρχείου του μουσικού.
Alexa, set the volume of FN to 50 (Alexa, ρυθμίζω σε 50 την ένταση στην FN)	Ρυθμίζει την ένταση στο καθορισμένο επίπεδο σε 50.	Ρυθμίζει την ένταση στο καθορισμένο επίπεδο σε 50.
Alexa, turn the volume up on FN (Alexa, αύξησε την ένταση στην FN)	Αυξάνει την ένταση κατά 10 μονάδες.	Αυξάνει την ένταση κατά 10 μονάδες.
Alexa, turn the volume down on FN (Alexa, μειώσε την ένταση στην FN)	Μειώνει την ένταση κατά 10 μονάδες.	Μειώνει την ένταση κατά 10 μονάδες.
Alexa, mute FN (Alexa, σίγησε στην FN)	Απενεργοποιεί την αναπαραγωγή ήχου.	Απενεργοποιεί την αναπαραγωγή ήχου.
Alexa, unmute FN (Alexa, τρέξο σίγησε στην FN)	Ενεργοποιεί πάλι την αναπαραγωγή ήχου.	Ενεργοποιεί πάλι την αναπαραγωγή ήχου.
Alexa, change the input to "input name" on FN (Alexa, άλλαξε είσοδο σε "όνομα εισόδου" στην FN)	Η τηλεόραση αλλάζει την είσοδο σε αυτή με το καθορισμένο όνομα (π.χ. HDMI 1).	Η τηλεόραση αλλάζει είσοδο σε αυτή με το καθορισμένο όνομα (π.χ. κανάλι 200).
Alexa, change channel to "channel_name" on FN (Alexa, άλλαξε κανάλι στο "επίθετό κανάλιού" στην FN)	Αλλάζει κανάλι στο κανάλι που ορίστηκε στην FN.	Η τηλεόραση αλλάζει κανάλι στο επόμενο διαθέσιμο κανάλι, αν υπάρχει.
Alexa, change channel to "channel_name" on FN (Alexa, άλλαξε κωδικό σε "όνομα κωδικού" στην FN)	Αλλάζει κανάλι στο κανάλι που ορίστηκε στην FN.	Η τηλεόραση αλλάζει κανάλι στο επόμενο διαθέσιμο κανάλι, αν υπάρχει.
Alexa, channel up on FN (Alexa, κανάλι πάνω στην FN)	Αλλάζει κανάλι στην FN.	Η τηλεόραση μεταβαίνει στο επόμενο διαθέσιμο κανάλι, αν υπάρχει.
Alexa, channel down on FN (Alexa, κανάλι κάτω στην FN)	Αλλάζει κανάλι στην FN.	Η τηλεόραση μεταβαίνει στο επόμενο διαθέσιμο κανάλι, αν υπάρχει.

Εντομή	Λειτουργία	Αντιστοιχία
Alexa, next channel on FN (Alexa, επόμενο κανάλι στην FN)	Αλλάζει κανάλι στο επόμενο της κανάλι στην FN.	Η τηλεόραση αλλάζει κανάλι στο επόμενο της κανάλι στην FN.

FN είναι η συντομογραφία για το "Φιλμικό όθρομα".

Ρεζάρισμα προβλήματος	29
Χρήση υπηρεσιών ραδιο-βίντο	29
Απλοποίηση	30
Απλοποίηση	30
Απλοποίηση	30
Απλοποίηση	30
Απλοποίηση	31
Απλοποίηση	33
Απλοποίηση	34

Σαρώζαζα	Σαρώζαζα
Απλοποίηση	2
Απλοποίηση	2
Απλοποίηση	3
Απλοποίηση	3
Απλοποίηση	4
Απλοποίηση	4
Απλοποίηση	4
Απλοποίηση	5
Απλοποίηση	6
Απλοποίηση	6
Απλοποίηση	6
Απλοποίηση	7
Απλοποίηση	8
Απλοποίηση	9
Απλοποίηση	10
Απλοποίηση	11
Απλοποίηση	11
Απλοποίηση	12
Απλοποίηση	12
Απλοποίηση	13
Απλοποίηση	14
Απλοποίηση	14
Απλοποίηση	14
Απλοποίηση	16
Απλοποίηση	16
Απλοποίηση	21
Απλοποίηση	21
Απλοποίηση	21
Απλοποίηση	22
Απλοποίηση	22
Απλοποίηση	22
Απλοποίηση	22
Απλοποίηση	24
Απλοποίηση	24
Απλοποίηση	24
Απλοποίηση	25
Απλοποίηση	25
Απλοποίηση	25
Απλοποίηση	25
Απλοποίηση	26
Απλοποίηση	26
Απλοποίηση	27
Απλοποίηση	27
Απλοποίηση	28
Απλοποίηση	28
Απλοποίηση	29

Bezbednosne informacije



OPREZ: DABI SE SMANJIO RIZIK OD STRUJANJA ODRAZOM NE UKLJANJAJTE POKLOPAK (ILI POLUPREKID) IZ ODRUČJA NE OTKLUKIVAJTE. KODNIMA MOŽE DO NEKORISNOG KORIŠĆENJA IZ ODRUČJA NE OTKLUKIVAJTE. PREDUPREŠTITE ISKLUČIVO KVALIFIKOVANOM OSOBI. Ili.

U ekstremnim meteorološkim uslovima (oluje, murgle) i tokom dugog nekorisćenja (kada lete na odmor) isključite TV iz struje.

Mrežni kabl služi za isključivanje televizora iz struje i zbog toga mora veći prenapona. Ako televizor nije električno odvojen od mrežne struje, postoji rizik od ozbiljnog povreda svim slučajevima, čak i kada je televizor uštrikano priključeno ili isključeno.

Napomena: Prerite uputstva na ekranu za rad sa povezanim funkcijama.

VAŽNO - Pazljivo pročitate sva uputstva pre instalacije i kucanja

UPOZORENJE: Ovaj uređaj je namenjen da ga koriste osobe (uključujući decu) koje poseduju sposobnost i iskustvo za rukovanje lakim uređajem bez nadzora, osim ako su pod nadzorom ili su obučeni uputstvima o upotrebi uređaja od osobe odgovorne za njihovu bezbednost.

Koristite ovaj televizor na nadmorskoj visini manjoj od 200 metara iznad nivo mora, na svim lokacijama i u regionima sa unerećenim ili tropičnim klimom.

Ovaj televizor je namenjen za kućnu ili sličnu opštu upotrebu, ali se može koristiti i na javnim mestima.

Za potrebe ventilacije, ostavite najmanje 5 cm slobodnog prostora oko televizora.

Ventilacija ne sme da se ometa pokrivanjem, kao i blokiranjem ventilacionih otvora predmetima, kao što su novine, stolnjaci, zavese, itd.

Utičak kabla za napajanje treba da bude lako dostupan. Ne postavljajte televizor, nameštaj, itd. na kabl za napajanje. Oštećen kabl za napajanje/ utičak može izazvati požar ili strujni udar. Kablom utičak preko utičaka, nemojte isključivati televizor utičakom za kabl za napajanje. Nikada ne povlačite kabl za napajanje u čvor ili ga nemojte vezivati kabl za napajanje u čvor. Ili ga povežite za drugi kablovima. Ako je običan čvor mora da se zameni, a zamenu sme da obavlja samo stručno lice.

Nemojte izlagati televizor tečnosti koje kaplju ili prskaju i ne stavljajte predmete namirne tehnološko, kao što su vaze, čaše, itd. na preko televizora (npr. na police iznad uređaja).

Nemojte izlagati televizor direktnoj sunčevoj svetlosti i ne stavljajte otvorene piromenore, kao što su upaljena sveća, na ili pored televizora.

Ne stavljajte bilo kakve izvore toplote, kao što su nekisne grejalice, radiator ili pored televizora. Nemojte izlagati televizor na pod ili površine pod nagibom.

Da biste izbegli opasnost od gušenja, plastične kesice držite van domašaja beba, dece ili kućnih ljubimaca. Pazljivo pričvrstite stalak za televizor. Ako stalak poseduje zavrtanje, čvrsto zategnite zavrtanje kako biste sprečili naginjanje televizora. Nemojte previše zategnuti zavrtanje i pravilno postavite gumene nožice stalca.

Ne bacajte baterije u vatu ili zajedno sa opasnim i zapaljivim materijalima.

UPOZORENJE: Baterije se ne smeju izlagati velikoj toploti, kao što je sunčev zračenje, vatra ili slično.

UPOZORENJE: Prekomerni zvučni pritisk u slušalicama može izazvati gubitak sluha.

PREDUPREŠTITE: NIKADA ne dopustite da bilo ko, naročito deca, guraju ili udaraju ekran, guraju bilo šta u otvore, prozore ili bilo koje druge otvore u kućicu.

	Oprez	Ozbiljna povreda ili smrti/ozbiljni rizik.
	Opasnost od strujnog udara	Rizik od opasnog napona
	Održavanje	Važna komponenta za održavanje

oznake na proizvodu

Svaki simbol se koristi na proizvodu, kao oznake za ograničenja, mere opreza ili bezbednosna uputstva. Svako objašnjenje će se razmatrati samo ukoliko proizvod sadrži odgovarajuću oznaku. Imajte u vidu takve informacije iz bezbednosnih razloga.

Oprema klase II: Ovaj uređaj je projektovan tako da ne zahteva bezbednosni priključak na električno uzemljenje.

Opasnost - konektor pod naponom: Oznaka (II) konektor(i) su opasni jer su pod naponom čim normalnih uslova rada.

Oprema pogledite uputstvo za rukovanje: Oznaka (e) obilasti) sadrži(e) dugmaste baterije koje mogu da zamene korisnik.

Laserski proizvod klase I: Ovaj proizvod sadrži laserski izvor klase I koji je bezbedan pod raznim i predviđivim uslovima rada.



UPOZORENJE

Nemojte gutati bateriju, opasnost od hemijskih opasnosti.

Proizvod koji dodata oprema isporučena uz ovaj uređaj mogu da sadrže dugmaste bateriju. Ukoliko se dugmasta baterija opogoluje, ona može izazvati ozbiljne unutrašnje opasnosti za samo 2 sata, što može dovesti do smrtnog ishoda.

Držite novu i stare baterije van domašaja dece. Ukoliko se otkodjak za bateriju ne zatvara bezbedno, prestanite da koristite proizvod i držite ga van domašaja dece.

Ukoliko mislite su baterije propugane ili da se one nalaze u bilo kom delu tela, odmah zatražite medicinsku pomoć.

Televizor može podneti izazove opasnosti, posebno u slučaju smrti. Može povrediti naročito oslabljene osobe, ne mogući učiniti se predumišljelostima mere opreza, kao što su:

- UVEK koristite ermane ili stakle ili metode montiranja koje preporučuje proizvođač televizora.
- UVEK koristite samo ovaj nameštaj koji televizor pruža siguran osnaka.
- UVEK proverite da li televizor pretaži kicu nameštaja na kome stoji.

- UVEK upozorite decu sa opasnostima sa kojima se suočavaju jer nisu na nameštaj da bi dohvatili televizor iz njegove kontrole.
- UVEK nek sa žice za rute i kablov povezani na vaš televizor kako se ne bi mogli reći njih saplesti, povući ih ili izgnabati.

- NIKADA televizor ne stavljajte na nestabilno mesto.
- NIKADA ne stavljajte televizor na komad visokog nameštaja (na primer, na kredencu ili polica za knjige), ukoliko taj komad nameštaja i televizor nisu pribrušeni na odgovarajućim osnovici.

- NIKADA ne postavljajte televizor na kamine ili druge nameštaje. Postavljene između televizora i potpornog nameštaja.
- NIKADA ne postavljajte predmete koji bi mogli da vasu decu da se popnu, poput praćaka i dječinskih uređaja, na vrh televizora ili nameštaja na koji je televizor postavljen. Ukoliko podupirete ili premeštate postojeći televizor, vaze iste gre ne vadite mere.

Uređaj koji je povezan na zaštitno uzemljenje u instalaciji objekta preko MPEZNGC uzemljenje u preko nekog drugog uređaja koji je povezan na zaštitno uzemljenje i / na televizijski distributivni sistem putem koaksijalnog kablom, a unekim uslovima može predstavljati opasnost od izbijanja požara. U sistem mora biti preko uređaja koji dostavlja električnu izolaciju ispod određenog raspona funkcije (galvanski izolator)

UPOZORENJA ZA MONTAŽU NA ZID

- Pročitajte uputstva pre montiranja televizora na zid.
- Komplet za zidnu montažu je opciona oprema. Možete ga dobiti kod lokalnog prodavca ako nije isporučen uz ovaj televizor.
- Nemojte postavljati televizor na plafon ili zid pod nagibom.
- Koristite navedene zavrtanje za montažu na zid i drugu dodatnu opremu.
- Čvrsto zategnite zavrtanje za montažu na zid da biste sprečili da televizor padne. Nemojte previše zategnuti zavrtanje.

Informacije o zaštiti okoline

Ovaj televizor je napravljen da bude bezbedan za okolinu. Da biste smanjili potrošnju energije, potrebno je da preduzmete sledeće korake:

Ako posedate **Uštedu energije na Minimum**, **Srednje**, **Maksimalni Automatski**, TV da smanji potrošnju energije u skladu sa tim. Ako želite da ručno podešete **Pozadinsko osvetljenje** na fiksnu vrednost podešenu kao **Prilagođeno** i **Podestite Pozadinsko osvetljenje** (nalazi se u okviru postavke **Ušteda energije**) korišćenjem dugmadi za levo ili desno na daljinskom upravljaču. **Podestite na isključeno** da biste isključili ovu postavku.

Napomena: Dostupne opcije **Ušteda energije** mogu se razlikovati u zavisnosti od **Izabrano Režima** i **menju Podstavljanja-Silika**.

Postavke **Ušteda energije** mogu se naći u menju **Podstavljanja-Silika**. Imajte u vidu da se neke postavke silke ne mogu menjati.

Ukoliko prisitite dugme za desno, onda će se ponika ekranu izabrati **Nastavi** i prisitite **OK** da odmah isključite ekran. Ako ne prisitite nista, ekran će se isključiti kroz 15 sekundi. Prisitite bilo koje dugme na upravljaču ili televizoru da ponovo upalite ekran.

Napomena: Opcija **Ekran isključuje** nije dostupna ako je **Režim postavljen na Igra**.

Kada TV se koristi, molimo vas da ga ugasilite ili isključite ga iz dovoda struje. Time ćete smanjiti potrošnju energije.

Opcije

- TV u boji sa daljinskim upravljanjem
- Potpuno integrirani digitalni zemaljski/kablovski satelitski TV (DVB-T/2/C/S-S2)
- HDMI uzici za povezivanje drugih uređaja koji imaju HDMI uličnice
- USB uzici
- Sistem OSD menija

- Režim AV ulazi za spoljne uređaje (kao što su DVD plejer, PVR, uređaji za video igre, itd.).
- Sistem stereo zvuka
- Telemekst

- Priključak za slušalice
- Automatski sistem programiranja
- Ručno traženje stanica
- Automatsko isključivanje nakon osam sati
- Tajmer za isključivanje

- Blokada za decu
- Automatsko prigašavanje zvuka kada nema prenos
- AVSC reprodukcija
- NVL (Automatsko ograničenje jačine zvuka)
- PLL (prietraga frekvencije)
- PC ulaz

- Režim igrice (po izboru)
- Funkcija isključaj saiku
- Snimanje programa
- Vremensko pomeranje programa
- Ethernet (LAN) za Internet veze i usluge
- 802.11 a/b/g/n ugrađena WLAN podrška
- Deljenje audio-video sadržaja
- HbbTV

Uključena dodatna oprema

- Daljinski upravljač
- Baterije: 2 X AAA
- Uprustvo


Obaveštenja o režimu pripravnosti
Ukoliko televizor ne prima nikakav ulazni signal (na primer od antene ili HDMI izvora) 10 minuta, on će preći u režim pripravnosti. Kada sledi put uključite televizor, pojavice se sledeća poruka: „Televizor je u automatski probaćan u režim pripravnosti jer duže vreme nije bilo signala.“

Opција **Automatsko ISKLJUČIVANJE televizora** (u meniju **Podesavanje-Sistem>Vise**) mogao bi podrazumevano da se podesi na vrednost između 1 i 8 sati. Ako ovo podesavanje nije podešeno kao **isključeno**, televizor je ostavljen i nije uključen tokom podešenog vremena, on će preći u režim pripravnosti nakon što istekne podešeno vreme. Kada sledi put uključite televizor, prikazaće se sledeća poruka: „Televizor je automatski probaćan u režim pripravnosti jer duže vreme nije bilo signala.“ Pre nego što televizor pređe u režim pripravnosti, prikazaće se prozor za dijalog. Ako ne pritisnete nijedan taster, televizor će se probaći u režim pripravnosti nakon petnaest sekundi od oko 5 minuta. Televizor može ostan da probaći u

režim pripravnosti ako označite **Da** i pritisnete **OK**. Ukoliko označite **Ne** pritisnete **OK**, televizor će ostati uključeno. Iz ovog dijaloga možete izabrati da označite režim pripravnosti **ISKLJUČIVANJE televizora**.

Omogućavanje funkcije OK
Ovu funkciju možete uključiti ili isključiti. Ovu funkciju možete ponovo omogućiti promenom podesavanja općije **Automatsko ISKLJUČIVANJE televizora** iz menija **Podesavanje-Sistem>Vise**.

Kontrolni tasteri TV-a i rukovanje

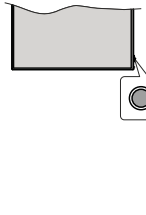

Napomena: Položaj kontrolnih tastera može varirati u zavisnosti od modela.

Vaš televizor ima jedan kontrolni taster. Ovaj taster vam omogućava da kontrolisate funkcije Režim mirovanja-uklj. / Izvor / Program / Jačina zvuka vašeg televizora.

Rukovanje kontrolnim tasterom

- Pritisnite kontrolni taster za prikaz menija sa općionskim funkcijama.
- Zaim po potrebi uzastopno pritisćajte taster da biste pomerili fokus na željenu općiju.
- Pritisnite i zadržite taster oko 2 sekunde da biste aktivirali odabranu općiju. Boja ikone općije se menja kada se aktivira.
- Pritisnite taster još jednom da biste primenili funkciju ili išli u podmeni.
- Da izaberete još jednu općiju funkcije, potrebno je da prvo deaktivirate poslednju općiju koju ste aktivirali. Pritisnite i zadržite taster za deaktivaciju. Boja ikone općije se menja kada se deaktivira.
- Da zatvorite meni općije funkcije, nemojte da pritisćate taster u roku od oko 5 sekundi. Meni općija funkcije će nestati.

Da isključite televizor: Pritisnite kontrolni taster za prikaz menija općije funkcije, fokus će biti na općiji **Režim mirovanja**. Pritisnite i zadržite taster oko 2 sekunde da biste aktivirali ovu općiju. Boja ikone općije se menja kada se aktivira. Zaim još jednom pritisnite taster da biste isključili televizor.

Za uključivanje televizora: Pritisnite kontrolni taster, televizor će se uključiti.

Promena jačine zvuka: Pritisnite kontrolni taster za prikaz menija općija funkcije i zaim uzastopno

pritisćajte taster da biste pomerili fokus na općiju **Jačina zvuka +** ili **Jačina zvuka -**. Pritisnite i zadržite taster oko 2 sekunde da biste aktivirali odabranu općiju. Boja ikone općije se menja kada se aktivira. Zaim pritisnite taster da biste pojačali ili snanili jačinu zvuka. **Promena kanala:** Pritisnite kontrolni taster za prikaz menija općija funkcije, i zaim uzastopno pritisćajte taster da biste pomerili fokus na općiju **Program +** ili **Program -**. Pritisnite i zadržite taster oko 2 sekunde da biste aktivirali odabranu općiju. Boja ikone općije se menja kada se aktivira. Zaim pritisnite taster da biste prebacili na prethodni ili sledeći kanal sa liste kanala.

Promena izvora: Pritisnite kontrolni taster za prikaz menija općija funkcije i zaim uzastopno pritisćajte taster da biste pomerili fokus na općiju **Izvor**. Pritisnite i zadržite taster oko 2 sekunde da biste aktivirali ovu općiju. Boja ikone općije se menja kada se aktivira. Zaim još jednom pritisnite taster za prikaz liste izvora. Krećite se kroz dostupne izvore pritisćkom na taster. Televizor će se automatski prebaciti na označeni **putem Napomena:** Glavni OSD meni se ne može prikazati putem kontrolnog tastera.

Rukovanje daljinskim upravljačem

Pritisnite taster **Menu** na daljinskom upravljaču za prikaz glavnog menija. Da biste se kretali kroz meni i vrši postavljane konistite tastere sa strelicom levo i desno. Pritisnite taster **Return/Back** ili taster **Menu** da biste zatvorili ekran menija.

Biranje ulaza

Kada povežete spoljne sisteme na Vaš televizor, možete prebacivati na različite ulazne izvore. Pritisnite taster **Izvor** na daljinskom upravljaču nekoliko puta da biste izabirali željeni izvor.

Menjanje kanala i jačine zvuka

Možete promeniti kanal i jačinu zvuka pomoću tastera **Program +/–** i **Jačina zvuka +/–** na daljinskom upravljaču.

Korišćenje glavnog menija televizora

Kada se pritisne taster **Meni**, prikazaće se glavni meni televizora na dnu ekrana. Možete se kretati kroz slavke menija pomoću tastera sa strelicom na daljinskom upravljaču. Da biste izabrali stavku ili videli općije podmenija na označenom meniju, pritisnite taster **OK**. Kada označite općiju, neke od stavki podmenija ovog menija mogu da pojave ponovno korišćenje stavku za brži prikaz stavke ili općije. Pritisnite **OK** i postavite po želji pomoću tastera sa strelicama levo/desno. Kada završite, pritisnite taster **OK** ili taster **Povratak/Nazad** za izlazak.

Pritisnite taster **Izab** da biste zatvorili glavni meni.

1. Početak

Kada se otvori glavni meni, biće označena traka menija **Početak**. Sadržaj menija **Početak** se može

prilagoditi dobavljanjem općija iz drugih menija. Samo označite općiju i pritisnite taster sa strelicom nadole na daljinskom upravljaču. Ukoliko vidite općiju **Dodaj na početak**, možete je dodati u meni **Početak**. Na sledećem ekranu možete izabrati općiju **Pokazaj općije stavke u meniju**. **Početak** Pritisnite i zadržite taster da biste izabrali općiju **brisanje ili premeštanje**, a nađete izabranu općiju. **Početak** Pritisnite i zadržite taster sa strelicom nadole, a da biste promenili stavku menija i krenuli položaj na koj želite da premeštate stavku, a zaim pritisnite **OK**.

2. TV

2.1. Vodič

Pomoću ove općije možete pristupiti meniju elektronskog vodiča kroz programe. Za više informacija, pogledajte odeljak **Elektronski vodič kroz programe**.

2.2. Kanali

Pomoću ove općije možete pristupiti meniju **Kanali** za više informacija, pogledajte odeljak **Korišćenje liste kanala**.

2.3. Tajmeri

Pomoću općija ovog menija možete podesiti tajmere za buduće događaje. U ovom meniju možete da pregledate i prethodno kreirane tajmere.

Da biste dodali novi tajmer, izaberite karticu **Dodati tajmer** pomoću tastera sa strelicom levo/desno i pritisnite **OK**. Podesite općije podmenija po želji i kada završite pritisnite **OK**. Kreirajte se novi tajmer.

Da biste uredili prethodno kreiran tajmer, označite taj tajmer, izaberite karticu **Uredi izabrani tajmer**, a zaim pritisnite **OK**. Promenite općije podmenija po želji i pritisnite **OK** da biste sačuvali svoja podesavanja. Da biste označili prethodno kreiran tajmer, označite taj tajmer, izaberite karticu **Obrisi izabrani tajmer**, a zaim pritisnite **OK**. Prikazaće se ekran sa tekstem **ponvrdite**. Označite **DA** pritisnite **OK** da biste nastavili. Tajmer će biti otkazan.

Nije moguće postaviti tajmere za dva ili više događaja koji će se emitovati na različitim kanalima u istom vremenskom intervalu. U tom slučaju, od vas će biti zatraženo da izaberete jedan od tajmera i da označite događaje. Označite tajmer koji želite da označite pritisnite **OK**, prikazaće se meni **Općije**. Zaim označite **Postavi/Otkazi** i pritisnite **OK** da biste označili taj tajmer. Nakon toga ćete morati da sačuvate promene. Da biste to uradili, pritisnite **OK**, označite **Sačuvaj promenu**, a zaim ponovo pritisnite **OK**.

2.4. Snimci

Pomoću općija ovog menija možete upravljati svojim snimcima prethodno kreiranih događaja koje možete sačuvati u memoriji televizora ili OTC-a. Otvorite karticu pomoću tastera sa strelicom levo ili desno i pritisnite **OK** da biste videli dostupne općije.

Podšavanje snimanja

Možete takođe da konfigurirate snimanje po svojoj želji pomoću kartice **Podšavanje** u meniju **Snimci**. Označite karticu **Podšavanje** pomoću tastera **Levo**, **Desno** i pritisknite **OK**. Zatim izaberite željenu stavku u podmeniju i postavite je pomoću tastera **Levo** ili **Desno**.

Počet ranije: Ovom opcijom možete postaviti vreme na tajmer za snimanje tako da počne ranije.

Završiti kasnije: Ovom opcijom možete postaviti vreme na tajmer za snimanje tako da završi kasnije.

Maksimalno vremensko programiranje: Ova opcija omogućava snimanje sa vremenskim pomeranjem trajanja snimanja sa vremenskim pomeranjem. Dostupne opcije su priprelni i stvarno vreme snimanja se može promeniti u praksi u zavisnosti od emitovanja. Vrednosti za rezervisan i slobodan prostor za čuvanje se menjaju u skladu sa vrstom podšavanja. Proverite da li imate dovoljno slobodnog prostora jer u suprotnom neće biti moguće trenutno snimanje.

Automatsko odšavanje: Možete podesiti vrsu odšavanja kao **Nije**, **Najstarije**, **Najduže** ili **Najkratke**. Ukoliko nije podeseno kao **Nije**, možete da podesite opciju **Neprodukovano** kao **Uključeno** ili **Ispključeno**. Ove opcije određuju da li želji brisanje snimaka da biste obrisali više prostora za čuvanje snimaka koji su u bku.

Informacija hard diska: Možete videti deljnu informaciju o kapacitetu hard diska u bku na zaslonu pomoću **OK** da biste videli trenutni pritisnite taster **Formatiraj/Nazad** da biste zatvorili.

Formatiranje diska: Ako želite zbrisati sve fajlove na povezan USB uređaj i preobratiti format diska u FAT32, možete koristiti ovu opciju. Pritisnite taster **OK** dok je označena opcija **Formatiraj** disk. Na ekranu će se pojaviti meni igre sa izlaz da unesete PIN(1). Nakon što unesete PIN kod, prikazaće se pokrenuti formatiranje USB i pritisnite **OK** da biste pokrenuli formatiranje USB i pritisnite **OK** da biste odšavanje izabrali **Ne** i pritisnite **OK**.

(1) Fajlovi PIN se može podesiti na 0000 ili 1234. Ako želite da PIN bude 0000, pritisnite **OK** da biste izabrali **Prvo instalacije**, koristeći PIN koji se izabir uneli.

3. Postavke

Pomoću opcija ovog menija možete upravljati podešavanjima na svom televizoru. Za više informacija, pogledajte opciju **Podešavanje sadržaja menija**.

4. Aplikacije

Kada je vaš televizor povezan sa internetom biće dostupni i povezani sadržaji, uključujući sadržaje povezane sa **Aplikacijama**. Koristeći menija **Aplikacije** možete pristupiti i upravljati svojim aplikacijama. Možete dodati nove aplikacije sa tržišta aplikacija.

ili obrisati postojeće. Za više informacija, pogledajte odeljak **Aplikacije**.

5. Izlaz

Pomoću opcija ovog menija možete upravljati unosom referenci izvora. Da biste promenili trenutni izvor, označite jednu od opcija i pritisnite **OK**.

5.1. Postavke izvora

Uredite imena, omogućite ili onemogućite odabiranje izvora.

Postavljanje baterija i daljinski upravljač

Ukoliko žadnji poklopac da biste otvorili odeljak za baterije. Umetnite dve AAA baterije. Pobrinite se da se oznake (+) i (-) poklapaju (pažite na pravilan polaritet). Nemojte da koristite istovremeno stare i nove baterije. Zamenite baterije samo istom ili sačinom novu. Vratite poklopac.

Na ekranu će prikazati brojak kada su baterije slabe i da se moraju zameniti, imaju na umu da, kada su baterije slabe, može doći do smanjenih performansi daljinskog upravljača.

Baterije ne smeju da se izlažu prekomernoj toploti, kao što je sunčeva svetlost, vatra i silbno.


Povezivanje napajanja

VAŽNO: Televizor je projektovan da radi na napajanju od 220-240 V AC, 50 Hz. Nakon raspakivanja, dozvolite televizoru da dostigne sobnu temperaturu pre nego što ga priključite na napajanje. Priključite kabl za napajanje na mrežnu utičnicu.

Povezivanje antene

Povežite priključak antene ili kablovske televizije na antenu **ULAZ (ANT-TV)** ili priključak satelitske antene na **ULAZ ZA SATELITSKU ANTENU (ANT-SAT)** koji se nalazi na poleđini televizora.

Zadnja strana TV uređaja

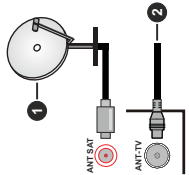

1. Sateliti

2. Antena ili kablovska

Ukoliko želite da povežete televizor na televizor, pre povezivanja morate proveriti da li su televizor i uređaj isključeni. Nakon povezivanja, možete uključiti uređaje i koristiti ih.

Obaveštenje o licenciranju

Izrazi HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface i HDMI Logo su zaštitni znaci ili registrovani zaštitni znaci društva HDMI Licensing Administrator, Inc.



Proizvedeno po licenciji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio i Dolby-D simbol su zaštitni znaci kompanije Dolby Laboratories. Poverljivi i neobjavljeni radovi. Autorstvo pravo © 1992-2019 Dolby Laboratories. Sva prava zadržana. Youtube i YouTube logo su zaštitni znaci kompanije Google Inc.

Za DTS patente, pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno pod licencijom kompanije DTS Licensing Limited. DTS, simbol i DTS i simbol zajedno su registrovani zaštitni znaci, a DTS TruSurround je registrovani zaštitni znak kompanije DTS, Inc. © DTS, Inc. Sva prava zadržana.



Za DTS patente, pogledajte <http://patents.dts.com>. Proizvedeno pod licencijom kompanije DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, simbol, & DTS i DTS-HD, zajedno sa simbolom, su registrovani zaštitni znaci kompanije DTS, Inc. © DTS, Inc. Sva prava zadržana.



Ovaj proizvod sadrži tehnologiju koja podleže određenim pravima intelektualne svojine kompanije Microsoft. Upotreba ili distribucija ove tehnologije ovog proizvoda je zabranjena bez odgovarajućih licencijalnih kompanije Microsoft.

Vlasnici sadržaja koriste Microsoft, PlayReady™ vlasnicima sadržaja pristupa sadržaju za zaštite svoju intelektualnu svojinu, uključujući zaštitni znak i autorskim pravima. Ovaj uređaj koristi PlayReady tehnologiju pristup PlayReady zaštićenom sadržaju i/ili VM DRM zaštićenom sadržaju. Ukoliko uređaj ne uspe da na odgovarajući način ograniči upotrebu sadržaja, vlasnici sadržaja mogu da zahtevaju od kompanije Microsoft da opozove mogućnost uređaja da trpi PlayReady zaštićen sadržaj. Opoziv ne treba da utiče na nezaštićeni sadržaj ili sadržaj zaštićen drugim tehnologijama za pristup sadržaju. Vlasnici sadržaja mogu od vas da zahtevaju da nadogradite PlayReady da biste pristupili njihovom sadržaju. Ako odbijete nadogradnju, nećete moći da pristupite sadržaju koji zahteva nadogradnju. Logotip „CI Plus“ je zaštitni znak kompanije CI Plus LLP.

Ovaj proizvod je zaštićen određenim pravima intelektualne svojine Microsoft korporacije. Upotreba ili distribucija takve tehnologije ovog proizvoda je zabranjena bez ličnog Kompanije Microsoft ili odobrenja Microsoft podržane.

Informacije o odlaganju

Evropska unija

Ovi simboli ukazuju na se električna i elektronska oprema kao baterija ovim simbolom ne sme se bacati u normalno domaći smeće. Umesto toga, proizvodi baterije treba predati elektroničkim i elektronskim centrima za reciklažu električne i elektronske opreme radi pravilne obrade, popravka i reciklaže u skladu sa vašim nacionalnim propisima i Direktivom 2012/19/EU (2013/56/EU).

Preko baterija na pravi način, pomažete sačuvati prirodna bogatstva i pomažete sprečiti potencijalne negativne efekte na okolini i ljudsko zdravlje. Šta u suprotnom bi se moglo dogoditi nepravilnim bacanjem ovih proizvoda.

Za više detalja o recikliranju ovog proizvoda, obratite se vašoj lokalnoj gradskoj upravi ili vašoj službi za uklanjanje kućnog smeća, ili prodavnici, u kojoj ste nabavili proizvod.

Moguće je da se primenjuju kazne za neispravno bacanje ovog smeća, u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom.

[Biznis korisnici]

Ako želite baciti ovaj proizvod, molimo nazovite vašeg dostavljača i proverite uslove kupovnog dogovora.

[Ostale zemlje van Evropske unije]

Ovi simboli su jedino validni u Evropu uniju. Nazovite lokalnu upravu da bi saznali više o bacanju i reciklaži.

Proizvod i pakovanje morate odneti na vaše lokalno mesto za reciklažu.

Neki sakupna mesta primaju proizvode bezplatno. Napomena: Znak "P" iznad simbola baterije ukazuje na to da baterija sadrži olovo.



1. Proizvodi

2. Baterijski

Specifikacije

TV prenos	PAL/SECAM/SECAM RGB/DK
Prijem kanala	VHF (OFSEG III) - UHF (OFSEG U) - HIPER (OFSEG)
Digitalni prijem	Potpuno integrirani digitalni zemaljski/hidrovišinski/električni prijemnik (DVB-T2, DVB-S2 kompatibilan)
Broj kanala koji su memorisani	11 000
Indikator kanala	Prikaz na ekranu (OSD)
RF antenski ulaz	75 oma (nebalansirano)
Radni napon	220-240V AC, 50Hz
Audio	DTS TruSurround HD DTS-HD
Audio izlaza snaga (WRMS) (10% THD)	2x8
Potrošnja struje (W)	75
Muški starije mikroprocesora	< 2
Dimenzije televizora Du/Sv (sa postoljem)	260 x 673 x 623
Dimenzije televizora Du/Sv (bez postolja)	5681 x 973 x 567
Prikaz	43"
Temperatura i vlažnost vazduha tokom rada	0°C do 40°C, 65% relativna maksimalna vlažnost vazduha

Specifikacije za bežični LAN predajnik

Frekventni opseg	Maksimalna izlazna snaga
2400 - 2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150 - 5250 MHz (CH38 - CH48)	< 200 mW
5250 - 5350 MHz (CH52 - CH64)	< 200 mW
5470 - 5725 MHz (CH100 - CH140)	< 200 mW


Ograničenja u nikim zemljama

Ovaj uređaj je predviđen za kućnu i kancelarijsku upotrebu u zemljama EU i drugim zemljama koje poštuju relevantnu EU direktivu bez bilo kakvih ograničenja, osim u dole navedenim zemljama.

Zemlja	Ograničenje
Bugarska	Za upotrebu na otvorenom prostoru i javni servis potrebna je opšta dozvola
Francuska	Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru za frekvencije 24,54-2483,5 MHz
Italija	Ako se koristi van svojih prostora, potrebna je opšta dozvola
Grička	Samo za upotrebu u zatvorenom prostoru za opseg od 5470 MHz do 5725 MHz
Luksemburg	Za mrežni pružanje usluga (ne za spektakl) potrebna je opšta dozvola
Norveška	Radio prenosi je zabranjen za geografsko područje u krugu od 20 km od centra Ny-Alesunda
Ruska Federacija	Samo za upotrebu u zatvorenim prostorijama
Israel	Opseg od 5 GHz, samo za opseg od 5180 MHz -- 5320 MHz

Zahtevi za bilo koju zemlju mogu da se promene u bilo kom trenutku. Preporučuje se da se korisnik raspita kod lokalnih organa o trenutnom statusu na nacionalne regulative za 5 GHz bežične LAN mreže.

Daljinski upravljač

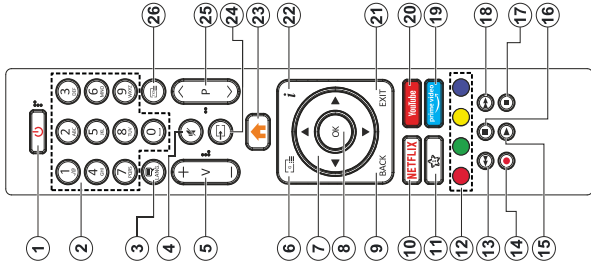

(*) MOJE DUGME 1:

U zavisnosti od modela, ovo dugme može imati podržavanu funkciju. Ipak, možete postaviti specijalnu funkciju ovog dugmeta tako što ćete ga pritisnuti i zadržati pet sekundi kada ste na željenom zoru, kanalu ili vezi. Na ekranu će se prikazati potvrđna poruka. Sada je MOJE DUGME 1 povezano sa izabranom funkcijom.

Napomenujemo da ukoliko uradite Prvu instalaciju, MOJE DUGME 1 će se vratiti na svoju podržavanu funkciju.

- Pripravnost:** Uključivanje-isključivanje TV aparata u okvir za test na ekranu.
- Numerički taster:** Menja kanal, unosi broj ili slovo
- Jezik:** Menja režime zvuka (analogna televizija), uključuje i menja jezik zvukoprevođa i uključuje ili isključuje prevode (digitalna televizija, gde je to moguće)
- Isključivanje zvuka:** Potpuno isključuje zvuk televizora
- Jačina zvuka +/-:**
- Vodiči:** Prikazuje elektronski vodič kroz programe
- Navigacioni taster:** Služba za kretanje kroz menije, sadržaje i prikazivanje postavki u uređaju. Kada se pritisne taster za kretanje udano ili uliko
- U REDU:** Povratuje izbore korianka, obeležava stranicu (u režimu teleteksta), prikazuje meni kanal (LDV režimu)
- Povratnik/Nazad:** Vraća se na prethodni ekran, ponovno isključuje, otvara indeksnu stranicu (u režimu teleteksta) iznova menija između zadnjih i trenutnog kanala izvora
- Netflix:** Pokreće Netflix aplikaciju.
- Moje dugme 1 (*)**
- Dugmad u boji:** Sledite instrukcije na ekranu za funkcije obojenih dugmadi.
- Premotavanje unazad:** Premotava kadrove unazad u medijama kao što su filmovi
- Snimanje:** Snima programe
- Reprodukcija:** Započinje reprodukciju izabranog medija
- Pauziraj:** Zastavlja medij koji se reprodukuje, onemogućava sa vremenskim pomeranjem
- Zustavi:** Zastavlja medij koji se reprodukuje
- Brzo premotavanje unapred:** Pomerava kadrove unapred u medijama kao što su filmovi
- Prime Video:** Pokreće aplikaciju Amazon Prime Video
- YouTube:** Pokreće aplikaciju YouTube
- Izlaz:** Zadržava i izlazi iz prikazanih menija ili vraća se na prethodni ekran
- Informacije:** Prikazuje informaciju o sadržaju na ekranu, prikazuje skrovnenu informaciju (okrivanje - u režimu teleteksta)
- Meni:** Prikazuje meni televizora
- Izvor:** Prikazuje dostupne signale i sadržaje
- Program +/-:**
- Teletext:** Prikazuje teletext (gde je dostupan), ponovo pritisnite da posmatrate teletext, pritisnite i zadržite da posmatrate teletext (mks)

Veze

Konektor	Tip	Kablovei	Uređaji
	VGA video (nazad)		
	PC/YbPrP Audio veza (nazad)		
	HDMI veza (bočno i straga)		
	SPDIF (optički izlaz) (nazad)		
	Zadnji AV (Audio/Video) veza (nazad)		
	Povezivanje slušalice (sa strane)		
	YbPrP video veza (nazad)		
	USB veza (sa strane)		
	CI veza (sa strane)		
	Ethernet veza (nazad)		

Ukoliko želite da povežete uređaj na televizor, pre povezivanja morate provjeriti da li televizori i uređaji uključeni. Nakon povezivanja, možete uključiti uređaje i koristiti ih.

Pogledajte ilustracije na lijevoj strani. Možete da koristite kabl YbPrP/PbPrP za povezivanje televizora sa drugim uređajima kao što su konzolom za igre, računalo, VGA uređaj, ili ne drugi uređaj koji podržava YbPrP/PbPrP. Da biste omogućili PC/YbPrP audio, morate da povežete bočno audio, audio vezu. Kada se koristi komplet PC/YbPrP/PbPrP audio uređaj, morate prvo priključiti sve kablove na zad. Umetajte ih odvajajuće CI konektore (kao što je prikazano na SLIKU 1.6). Za detaljne informacije o povezivanju modula, pogledajte njegovo uputstvo za upotrebu. Svi USB ulazi vašeg televizora podržavaju uređaje do 500 mA. Povezivanje kablova sa jačom strujom većom od 500 mA može izazvati oštećenje televizora. Kada povežete opremu sa svojim televizorom preko HDMI kabla, kako bi se garantovala dovoljna lumenost na parazitem radio smetnje, morate koristiti odobreni HDMI kabl sa feritima (kao što je AHD061).

Uključivanje televizora
 Priključite kabl za napajanje na stujni izvor, npr. zidnu utičnicu (220-240V AC, 50 Hz).
 Da biste uključili TV iz režima pripravnosti, uradite sledeće:
 • Pritisnite dugme **Prilavnost, Program +/-** ili numeričko dugme na daljinskom upravljaču.
 • Pritisnite kontrolni taster na televizoru.

Uključivanje televizora
 • Pritisnite taster **Prilavnost** na daljinskom upravljaču.
 • Pritisnite kontrolni taster na televizoru, na kojem je funkcije će se prikazati. Fokus će biti na opciji **Režim mirovanja**. Pritisnite i izdajte taster oko 2 sekunde da biste aktivirali ovu opciju. Boja ikone opolje će se promeniti. Zatim još jednom pritisnite taster i televizor će preći u režim pripravnosti.

Da biste potpuno uključili televizor, izvucite kabl za napajanje iz utičnice.
Napomena: Kada je televizor uključuje u režimu pripravnosti, LED dioda za režim pripravnosti treptaje kako bi ukazala da su aktivne funkcije kao što su **Pretraživanje uređaja pripravnosti, Preuzimanje preko etra ili Tejmer, LED dioda treptaje** može da treptaje kada televizor uključuje iz režima pripravnosti.

Prve instalacije
 Kada se prvi put uključiti, pojavljuje se ekran za izbor jezika. Izaberite željeni jezik i pritisnite **OK**. U sledećim koracima vodiča za instalaciju, postavite svoje postavke kako želite pomoću tastera sa strelicom i tastera **OK**.

Na drugom ekranu postavite zemlju koju želite. Zavisno od izbora Zemlje može vam se zatražiti da postavite i potvrdite PIN. Izabrani PIN ne može biti 0000. PIN morate uneti kada se to od vas zatraži kasnije za neku operaciju menjinisa.

Možete aktivirati opciju **Režim prodavnice** usledjećem koraku. Ova opcija će konfigurirati postavke vašeg televizora za okruženje prodavnice u zavisnosti od korišćenog modela televizora, a podržane funkcije se mogu prikazati sa strane ekrana u obliku reklamnne trake sa informacijama. Ova opcija je namenjena jednoj za upotrebu u radnjama. Za kućnu upotrebu izaberite **Kućni režim**. Ova opcija biće dostupna u meniju **Podšavljaj-Sistemo-Više** i može se kasnije uključiti/isključiti. Napravite svoj izbor i pritisnite **OK** za nastavak.

U zavisnosti od modela TV-a i izabrane zemlje, meni postavki privatnosti može da se pojavi u ovom trenutku. Pomoću tog menija možete da postavite privilegije privatnosti. Označite neku funkciju pa je omogućite ili onemogućite pomoću levog ili desnog dugmeta smeru. Pročitajte odgovarajuća objašnjenja prikazana na

ekranu za svaku oznaku, funkciju i pre nego što bilo šta promenite. Pomoću dugmadi **+/-** za programe možete da se pomerate gore i dolje da pročitate ove listne. Završite postavke iz menija **Podšavljaj-Sistemo-Više** i nastavite sa sledećim korakom. **Podšavljaj-Sistemo-Više** je opcija koja vam omogućava da postavite ekran postavki, režim/menija, da omogućite/isključite neke postavke, izaberite/menija, da prilazite ili prekoračite u vezi sa politikom privatnosti na ekranu priručnik, kontaktirajte naš putem e-pošte na adresu smartconnectivity@vossloh.com.

Označite **Stededi** i pritisnite taster **OK** na daljinskom upravljaču da nastavite i prikazate se imeni **Podšavljaj-Sistemo-Više**. Pritisnite taster **OK** i nastavite sa sledećim korakom. **Podšavljaj-Sistemo-Više** omogućava da biste konfigurirali boju i lakoću vezu. Ako želite da televizor traži manje struje u režimu pripravnosti, možete da onemogućite ovu opciju. Budite oporni, nastavljajte je na **Isključeno**. Nakon što su postavljena završenja, označite **Stededi** i pritisnite taster **OK** za nastavak.

Na sledećem ekranu možete da podsetite tipove emisija koje želite pretražiti, da podsetite željni broj pretraživanja (od 1 do 9), da podsetite željni kanal za pretraživanje (kao zemlje). Pored toga, možete da podsetite tipove emisija (kao onlini). Pričekajte da daje izabranoemu tipu emisije lokom procesa pretrage, a nleqqoqi kanali će biti navedeni na vrhu liste kanala. Kada završite, označite **Stededi** i pritisnite taster **OK** za nastavak.

U izboru tipa emisije
 Da biste uključili opciju za pretraživanje tipa emisije, označite je i pritisnite **OK**. Polje za potvrdu podez izabrane opcije biće potvrdeno. Da biste isključili opciju za pretraživanje, obrišite polje za potvrdu pritisnom na **OK** nakon pomeranja fokusa na željenu opciju tipa emitovanja.

Digitarna antena: Ako je uključena opcija za pretraživanje pretraživanje **Danterna**, televizor će tražiti digitalne zemaljske emisije nakon obavljavanja početnih podešavanja.

Digitalni kabl: Ako je uključena opcija za pretraživanje **D. kablovska**, televizor će tražiti digitalne kablovske emisije nakon obavljavanja početnih podešavanja. Pre pokretanja pretraživanja prikazaće se poruka sa planjem da li želite da obavite pretraživanje kablovske mreže. Ako izaberete **Da** i pritisnete taster **OK** možete da izaberete **Mreža** ili **da** na sledećem ekranu postavite vrednosti kao što su **Izabere Ne** i **LED mreže / Korak pretraživanja**. Ako izaberete **Ne**, pritisnite taster **OK** možete na sledećem ekranu da postavite **Podšavljaj-Sistemo-Više** i nastavite sa sledećim korakom. **Podšavljaj-Sistemo-Više** omogućava da postavite **Prilavnost** i taster **OK** za nastavak.

Napomena: Trajanje izabere da se promeni u zavisnosti od izabrane opcije **Korak pretraživanja**.

Sateit: Ako je uključena opcija za pretraživanje **Sateit**, televizor će tražiti digitalne satelitske emisije nakon

obavljanja početnih podešavanja. Pre pretraživanja satelita treba obaviti nekoliko podešavanja. Prvo se sa poglavitim tip antene. Možete izabrati tip antene ili DISEQC skretanja, kao što je slučaj sa kablom. U slučaju DISEQC skretanja, treba izabrati tip antene. Bilo dostupne opcije **Nastavite Lista transpondera Konfigurirajte LNB**. Možete promeniti podešavanja transpondera i LNB-a pomoću odgovarajućih opcija menija.

• **Direktan:** Ukoliko imate jedan prijemnik i direktnu činjlu, izaberite ovaj tip antene. Pritisnite **OK** za nastavak. Izaberite dostupan satelit i pritisnite **OK** da skrenete usluge.

• **Kablovska sa jednim satelitom:** Ukoliko imate različite prijemnike i sistem kablovska sa jednim satelitom, izaberite ovaj tip antene. Pritisnite **OK** za nastavak. Podnesite postavke prilikom instalacije na sledućem ekranu. Pritisnite **OK** da skrenete usluge.

• **DISEQC skretanja:** Ukoliko imate različite prijemnike i DISEQC skretanja, izaberite ovaj tip antene. Zatim podnesite DISEQC verziju i pritisnite dugme **U redu** da biste nastavili. Možete da posredste do četiri satelita (ako su dostupni) za verziju V1.0 i svesnat satelita za verziju V1.1 na sledećem ekranu. Pritisnite dugme **OK** da biste srenali prvi satelit na listi.

Analogno: Ako je uključena opcija za pretraživanje **Analogno**, televizor će tražiti analogne emisione nakon obavljanja početnih podešavanja.

Nakon obavljanja početnih podešavanja, televizor će zapoliti pretražu dostupnih emisija za izabrane tipove emisija. Dok traje pretraživanje, trenutni rezultati skeniranja bile prikazani na dnu ekrana. Kada se memorisaju sve stanice, prikazaće se meni **Kanal**. Listu kanala možete da uredite po želji pomoću opcija **Kartica Uredivanje** ili pritisnite taster **Meni** da izadete i nastavite gledati televiziju.

U toku pretraže se može pojaviti poruka ko je bila da li želite da sortirate kanale po LCN-u(1)*. Izaberite **DA** i pritisnite **OK** za potvrdu. (1) LCN je sistem logičkog broja kanala koji organizuje dostupne emisije (ako je dostupno) sa nepoznatim brojem kanala (ako je dostupno).

Napomena: Ne uključivati TV tokom **Prve instalacije** opcije su **možda nedostupne** u zavisnosti od izabrane zemlje. Na saš. TV, prvo USB uređaja.

Reprodukcija diskova USB ulaza
Slediteći čvrste diskove (HDD sa spojašnim mehanizmom) od 2.5 i 3.5 inča za USB ulazne uređaje možete povezati na vaš TV preko USB ulaza.

VAŽNO! Napravite rezervnu kopiju vaših podataka na uređajima pre nego šta ih povezate na TV. Proizvođač neće biti odgovoran ni za kakvo oštećenje datoteka ili gubitak podataka. Određeni tipovi USB uređaja (npr. MP3 plejeri) ili USB brvsiti diskovi/memorijiski stikovi

može neće biti kompatibilni sa ovim televizorom. TV podržava FAT32 i NTFS formatiranja diska, ali snimanje je jedino moguće sa diskovima u NTFS formatu.

Mogu nastati neke poteškoće tokom formatiranja USB memorijiskih uređaja koji imaju više od 1TB (terabajta) prostora.

Saskelele mab između svakog umetanja i vađenja USB uređaja jer plejer može još čita podatke. To može dovesti do fizičkog oštećenja USB plejera, pa je preporučljivo izdvojiti USB uređaj iz uređaja i samopuzujuće datoteke.

Možete koristiti USB hubove preko USB ulaza vašeg televizora. U ovakvim slučajevima preporučujemo da USB hubovi sa eksternim napajanjem.

Preporučuje se da direktno koristite USB ulaze televizora ako povežete USB čvrsti disk.

Napomena: Kada gledate datoteke sa slikama, mesji **Predokazna medija** može da prikaze samo 1000 datoteka sa slikama koje su sačuvane na povezanom uređaju.

USB snimanje

Snimanje programa
VAŽNO: Kada koristite novi USB disk, preporučuje se da prvo formatirate disk pomoću opcije **Formatiraj disk** u meniju **TV-Snimci-Podešavanje**.

Da biste snimili program, morate prvo da povežete USB disk sa televizorom kada je televizor isključen. Zatim treba da uključite televizor da biste omogućili funkciju snimanja.

Da bi se moglo snimiti, vaš USB disk mora da ima najmanje 2 GB slobodnog prostora da je kompatibilan sa USB 2.0. Ako USB disk nije kompatibilan, pojavilje se poruka o gresci.

Za snimanje programa koji duge traje, kao što su filmovi, preporučujemo se korišćenje USB brvsitih diskova (HDD).

Snimljeni programi čuvaju se na povezanom USB disku. Ako želite, možete ih sacuvati/kopirati na računaru, ali se oni ne mogu reprodukovati na televizoru. Možete ih reprodukovati samo preko vašeg uređaja.

Po vreme tajmšifinga se može pojaviti kašnjenje u sinhronizaciji govora. Snimanje radnja nije podržano. Ova funkcija može da snima programe u trajanju od ukupno deset sati.

Snimljeni programi se dele na partije od 4GB. Ako je brzina usipavanja povezanog USB diska nedovoljna, snimanje se možda neće obaviti i funkcija vremenorskog pomeranja može biti nedostupna.

Za snimanje HD programa se preporučuje korišćenje USB brvsitih diskova.

Nemojte izvlačiti USB/HDD tokom snimanja. To može oštetiti disk. Ako se kabl za napajanje izvuče dok je neki tajmer za USB snimanje aktivan, on će biti otkazan.

Dostupna je podrška za više partija. Najviše dve različite partije su podržane. Prva partija USB diska koristi se za funkcije USB snimanja, a takođe, mora biti formatirana po primarnoj partiji da bi se koristio za formatiranje USB snimanja.

Neki paketi snimanja mogu da ne budu snimljeni radi prihvatanja signala, pa nekad video se zaleđ u toku dugmad, za snimanje, reprodukciju, pauziranje ili prikazivanje (za dijalog plejera) ne mogu se koristiti kada je teletekst uključen. Ukoliko snimanje počinje od tajmera dok je teletekst uključen, teletekst se automatski isključuje. Takođe, upotreba teleteksta se onemogućava kada je u toku snimanje ili reprodukcija.

Snimanje sa vremenskim pomeranjem

Pritisnite dugme **Pauziraj** dok gledate emisiju da biste prebacili u režim vremenorskog pomeranja. U režimu vremenorskog pomeranja, program se pauzira i istovremeno snima na povezan USB disk.

Novoov pritisnite **Reprodukuji** da biste gledali pauzirani program od trenutka zaustavljanja. Pritisnite dugme **STOP** da biste zaustavili vremenorsko pomeranje i vratili na prenos izvuč.

Tajmšifring se ne može koristiti na radio stanicama. Možete koristiti funkciju za premoćavanje unazad sa vremeniskim pomeranjem nakon nastava normalne reprodukcije ili opcije brzog premoćavanja unapred.

Instant snimanje

Pritisnite **Snimanje** da biste počeli snimanje događaj odmah dok gledate. Možete ovo proučiti pomoću taster **Record** na daljinskom upravljaču da biste snimili sledeci događaj nakon izbora sledjećeg programa u elektronskom vodiču kroz programe. Pritisnite dugme **Zaustavi** da biste okkazali trenutno snimanje.

Ne možete menjati emisije u toku snimanja. Tokom snimanja programa, izlaskom vremenorskog pomeranja, možete se vratiti na prenos izvuč i nastaviti u slučaju da brzina vašeg USB uređaja nije dovoljna.

Gledanje snimljenih programa

Izaberite stavku **Snimci** iz menija **TV-A**. Izaberite snimak sa liste (ako je prethodno snimljen). Pritisnite taster **OK** za prikaz menija **Opcije**. Izaberite opciju, a zatim pritisnite dugme **OK**.

Napomena: Prikaz glavnog menija i stavke menija neće biti dostupni tokom reprodukcije.

Pritisnite taster **Zaustavi** da biste zaustavili reprodukciju i vratili se na **Snimci**.

Sporo unapred

Ako pritisnete taster **Pauza** dok gledate snimljene programe, može dostupna funkcija sporog premoćavanja unapred. Možete koristiti **Brzo premoćavanje unapred** da biste usporili premoćavanje unapred. Uzastopnim pritisnjanjem tastera **Brzo premoćavanje unapred** menija se brzina sporig premoćavanja unapred.

Konfiguracija snimanja

Izaberite karticu **Podešavanja** u meniju **TV-Snimci** da biste konfigurisali podešavanja snimanja, a zatim pritisnite **OK**.

Formatiranje diska: Možete koristiti opciju **Formatiranje diska** da biste formatirali povezan USB disk. Za korišćenje funkcije **Formatiranje diska** biste potrebna vaš PIN kod.

Napomena: *Fablički PIN se može postaviti na 0000 ili 1234. Ako ste definišali PIN (različe od zavisnosti od izabrane zemlje) tokom Prve instalacije, koristite PIN koji ste tada uneli.*

VAŽNO: Formatiranje USB diska će izbrisati SVE podatke na njemu, a njegov sledeći datoteka bile konvertovane u FAT32. U većini slučajeva, operativne greške će biti ispravljene, ali će izgubiti SVE svoje podatke.





Ako se brzinom pokretanja snimanja na ekranu prikaze poruka **Priklona upisivanja na USB disk**, je suviše **mala za snimanje**, pokušajte ponovo da pokrenete snimanje. Ukoliko i dalje dobijate istu grešku, moguće je da vaš USB disk ne zadovoljava zahteve brzine. Pokušajte da povežete drugi USB disk.

Pregledač medija

Možete reprodukovati muzičke ili filmske datoteke i prikazivati datoteke sa fotografijama snimljene na USB memorijiskom uređaju, tako što ćete ga povezati sa televizorom. Povežite USB memorijiski uređaj na jedan od USB ulaza na bočnoj strani televizora.

Nakon povezivanja USB memorijiskog uređaja sa televizorom, na ekranu će se prikazati meni **Pregledač medija**. Na ovom meniju možete pregledati i reprodukovati uređaja u bilo kom trenutku kasnije. U meniju **Uvod** iz ovog menija izaberite odgovarajuću opciju USB ulaza i pritisnite **OK**. Zatim izaberite datoteku na ovom izlazu i pritisnite **OK** da biste je prikazali ili reprodukovali.

Parametre **Pregledača medija** možete podesiti pomoću opcija. Pritisnite **Meniju** i pritisnite **OK** da biste pristupili preko trake sa informacijama koja se prikazuje u gornjem delu ekrana kada izaberete datoteku. Pritisnite taster **Info** da biste prikazali podatke sa slikama. Pritisnite taster **Info** da biste obrisali snimku zupčanika koji se nalazi sa desno. Strane trake sa informacijama i pritisnite **OK**. Bilo dostupni meniji **Podešavanja** i stavke **Podešavanja zvuka**. **Podešavanja pregledača medija** i **Opcija Sadržaj** ovog menija se može promeniti prema vrsti reprodukcije datoteka sa zvučnim zapisom, samo **Podešavanja zvuka** će biti dostupna.

Opcija Povoljan/Smesano	
 Prikazivanje reprodukcije i aktiviranje	Šve dabeleke sa liste da bi bili reprodukovani po originalnom redosledu.
 Prikazivanje reprodukcije i aktiviranje	Ista dabeleka sa liste neprestano reprodukuje (ponavljaju).
 Prikazivanje reprodukcije i aktiviranje	Šve dabeleke sa liste da bi bili reprodukovane u istom redosledu kao da ih prikazujete redosledno.
 Prikazivanje reprodukcije i aktiviranje	Šve dabeleke sa liste da bi neprestano reprodukovane po istom redosledu kao da ih prikazujete redosledno.

Da biste koristili funkcije na traci sa informacijama, ozvešite simbol funkcije prikazite **OK**. Da biste promenili status funkcije, ozvešite simbol funkcije i pritisnite **OK** koliko god puta je to potrebno. Ako je simbol označen crvenim krugom, to znači da je deaktivirana.

Prilagodjavanje na Boot Up Logo

Svoj televizor možete da personalizujete i da vidite svoje omiljene slike ili fotografije na ekranu svak put kad se televizor uključuje. Da biste to uradili, potrebno je da iskopirate vaše omiljene datoteke na USB disk i da ih iskoristite preko menija **Pregledača multimedija**. Izaberite USB izlaz iz menija **Izbori** i pritisnite **OK**. Kada sadržaj bude prikazan, ozvešite **OK**. Da biste dodali dodatne slike, ozvešite **OK** i pritisnite **OK** da biste ih dodali na ekran. Pritisnite i držite **Info**, da biste prikazali sadržaj koji se trenutno prikazuje na ekranu. Bilo koje dodatne opcije prikazivanje **OK** da biste uključili. Ponovo pritisnite **OK** da biste u sliku izabrali kao prilagođeni starni logotip. Prikazaće se ekran sa tekстом potvrde, izaberite **Da** i ponovo pritisnite **OK**. Ako je slika prihvatljiva (*) vooćećete je na ekranu u prilikom sledećeg uključivanja.

Napomena: Tokom prve instalacije, televizor će se postaviti na podržavanom logotipu, ako postoji.

(*) Slike treba da imaju proporciju 1.69 x formata i datoteka JPG, jpeg ili .png. Podržavaju se samo datoteke koje nisu veće od 300 KB. Slike, oja se rezolućije ne pojavljuju na informativnoj traci, ne može da se potera kao logotip izborni podržavanog sistema.

Prati me TV

Preko tableta možete stirmovati trenutnu emisiju od vašeg pametnog TV-a preko odlike **FollowMe TV**. Instalirajte odgovarajuću aplikaciju Smart Center na svom mobilnom uređaju. Pokrenite aplikaciju.

Za dodatne informacije, korišćenjem ove odlike pogledajte uputstva iz aplikacije koje koristite.

Napomena: U zavisnosti od modela, vaš televizor možda ne podržava funkciju Prati me TV. Prati me TV možda neće biti dostupan na nekim mobilnim uređajima. UHD (4K/Ultra HD) kanal nisu podržani i ova uređaja moraju biti povezani na istu mrežu.

CEC

Ova funkcija omogućava da se uređaji sa CEC-om, povezani preko HDMI ulaza, upravljaju preko daljinskog upravljača televizora.

Upravljanje izvorima i izlascima - Podrška za HDMI-CEC

Ova funkcija omogućava da se uređaji sa CEC-om, povezani preko HDMI ulaza, upravljaju preko daljinskog upravljača televizora. Pritisnite treba prvo da se postavi na **Omogućeno**. Pritisnite dugme **Source** i izaberite HDMI ulaz povezanog CEC uređaja iz menija **Lista izvori**. Kada je novi CEC uređaj povezan, on će se prikazati u meniju izvora pod svojim imenom umesto pod imenom povezanog HDMI porta (na pr. DVD plejer, Rekorder 1, itd.).

TV automatski može izvršavati glavne funkcije nakon izbora povezanog HDMI izvora. Da biste preključili ovu operaciju i ponovo kontrolisali TV preko daljinskog upravljača, pritisnite i zadržite dugme **0** na daljinskom upravljaču 3 sekunde.

CEC funkcionalnost možete da onemogućite podešavanjem odgovarajuće opcije u meniju **Podešavanje - Sistem - Više**.

Televizor takođe podržava funkciju ARC (Audio Return Channel). Ova funkcija predstavlja audio vezu koja je namenjena da zameni ostale kablove između televizora i audio sistema (AV prijemnik ili sistem zvučnika).

Kada je ARC aktivan, televizor automatski neisključuje zvuk ostalih audio izlaza. Zbog toga morate ručno smanjiti zvuk televizora do nule ako želite da slušate zvuk samo iz povezanog audio uređaja (listo kao i ostali optički ili koaksijalni digitlni audio izlazi). Ako želite promeniti jačinu zvuka povezanog uređaja, morate najpre izabrati taj uređaj iz liste izvora. U tom slučaju, dugmad za kontrolu zvuka važe za povezani audio uređaj.

Napomena: ARC se podržava samo preko HDMI2 ulaza.

Audio Kontrola Sistema

Omnogućava da se sa televizorom koristi audio Pajek-loPrijemnik. Jačina zvuka se može kontrolisati preko daljinskog upravljača televizora. Da biste aktivirali ovu funkciju, postavite opciju **Izlaz zvuka** u meniju **Podešavanje - Zvuk** na **HDMI ARC**. Kada je izabrana opcija **HDMI ARC**, opcija CEC će biti postavljena automatski kao **Omnogućeno**, a zvuk izvora koji se Zvučnici Televizora bude utišani, a zvuk izvora koji se gleda isporučivaće se preko povezanog audio sistema, gleda isporučivaće se preko povezanog audio sistema. **Kontrola Sistema**.

Napomena: ARC uređaji treba da podržavaju funkciju Audio Kontrola Sistema.

E-ujutstvo

Uputstva za funkcije vašeg televizora možete naći u E-ujutstvu. Za pristup E-ujutstvu, uđite u meni **Podešavanja**, izaberite **Upravljanje** i pritisnite **OK**. Za brzi pristup pritisnite taster **Meni**, a zatim taster **Info**.

Pomoću tastera za navigaciju izaberite željenu kategoriju. Svaka kategorija sadrži različite teme. Izaberite temu i pritisnite **OK** da protite uputstva. Za zatvaranje E-ujutstva, pritisnite dugme **Izlaz** ili **Meni**.

Napomena: U zavisnosti od modela, vaš televizor možda ne podržava ovu funkciju. Sadržaj u E-ujutstvu može varirati u zavisnosti od modela.

Sadržaj menija Podešavanja

Sadržaj menija Slika	
Režim	Možete promeniti režim slike prema vašim željama ili potrebama. Režim slike se može podesiti na neku od sledećih opcija: Bostop, Igre (opciji), Sportovi, Dinamično i Prirodno.
Kontrast	Podešava vrednosti osvetljenja i izatamnjavanja ekrana.
Svetlost	Podešava vrednost svetline ekrana.
Oštrina	Podešava vrednost oštrine za objekte prikazane na ekranu.
Boja	Podešava vrednost boje, prilagođavajući boje.
Ušteda energije	Za podešavanje Uštede energije na Prilagodeno, Minimalno, Srednje, Maksimalno, Automatski, Isključivanje ekrana ili Isključivanje . <i>Napomena: Dostupne opcije se mogu razlikovati u zavisnosti od izabranog režima.</i>
Pozadinsko osvetljenje	Ovo podešavanje kontroliše nivo pozadinskog osvetljenja. Funkcija pozadinskog osvetljenja će biti deaktivirana ako je Srednje energije podesena na neku drugu opciju, a ne na Prilagodeno .
Napredna podešavanja	
Dinamički kontrast	Možete promeniti odnos dinamičkog kontrasta kako želite.
Redukcija šuma	Ako je embasivni signal slab i ako slika ima šumove, koristite opciju Redukcija šuma da biste redukovali iznos šuma.
Temperatura boje	Podešava željenu vrednost temperature boje. Dostupne su opcije Hladna, Normalna, Topla i Prilagodena .
Bela tačka	Ako je opcija temperatura boje podesena na Prilagodeno , ovo podešavanje će biti dostupno. Povećajte Jačina ili Uštedite slike prikazivanih digitama za pomeranje ulovo ili udesno.
Zumiranje slike	Podešava željeni format dimenzija slike.
Pomeranje slike	Ova opcija može biti dostupna u zavisnosti od podešavanja Zumiranja slike . Oznake i pritisnute OK , a zatim koristite tastere sa strelicom da biste pomerali sliku nagore ili nadole.
Filmski režim	Filmovi se u odnosu na obične televizijske programe snimaju sa drugačijim brojem sličica u sekundi. Uključite ovu opciju kada gledate filmove, da biste jasno videli scene sa brzim kretanjem.
Ton kože	Ton kože se može menjati od -5 do 5.
Nijansa boje	Podešava željeni ton boje.
HDMI puni opseg	Tokom gledanja sa HDMI izvorom, ova funkcija će biti vidljiva. Možete koristiti ovu opciju da biste povećali nivo crne boje na slici.
PC položaj	Pojavljuje se jedno kađa je izvor postavljen na VGA/PC.
Auto-položaj	Ako slika nije centrirana u VGA režimu, koristite ovu opciju da automatski podesite položaj slike. Pritisnite OK da pokrenete automatsko podešavanje.
H položaj	Ova stavka horizontalno pomera sliku do leve ili desne strane ekrana.
V položaj	Ova stavka pomera sliku vertikalno do vrha ili do dna ekrana.
Takt piksela	Podešavanje taktik piksela ispravlja smetnje koje se pojavljuju u vidu vertikalnih traka kod takozvano interenzivni prenosivost, kao što su tačke ili parangliji ili trasi u manjim fontovima.
Faza	U zavisnosti od izvora ulaza (komputer itd.) možete imati zamućenu sliku ili sa smetnjama. Možete koristiti izlaz i ispravljavanje postat boju sliku.
Restorovanje	Restoruje postavke slike na fabrički podešene vrednosti (osim u režimu Igre). <i>U VGA (PC) režimu, neke stavke menija Slika neće biti dostupne. Umesto toga će u PC režimu, podešavanja VGA režima neće biti podesiti u meniju Slika</i>

Sadržaj menija Zvuk	
Jačina zvuka	Podešava jačinu zvuka.
Ekvivalizer	Bira režim ekvivalizera. Podešavanja se mogu prilagoditi po želji jedino u režimu Koristanik .
Balans	Podešava balans zvuka, zvuk iz levog ili desnog zvučnika.
Slušalice	Podešava jačinu zvuka u slušalicama.
Režim Zvuka	Možete da birate režim zvuka (ukoliko izabrani program to podržava). Postavlja zvuk tako da se obilje konstantan nivo zvuka između programa.
AVL, Automatsko ograničenje jačine zvuka	Opcija je stavka menija Dolby Audio podesena na opciju koja nije Isključeno , podešavanje opcije AVL će se promeniti. Opcije Automatski, Noćni, Normalan i Isključeno će biti dostupne. U Automatskom režimu će se izabrati automatski predstavi u Normalan ili Noćni režim. Opcije AVL i Normalan omogućuju da se prikazuju dodatne informacije o vremenu, funkcije ove opcije će uvek biti podesena kao Normalno . Kada se izvrši prebaciti u Noćni režim prvi put nakon podešavanja ove opcije kao Automatski , traka sa informacijama će iskočiti preko ekrana. Imajte na umu da Noćni režim u podešenju je sa Normalnim režimom pruža agresivniju dinamičku kontrolu kompresije koja je pogodna za lita okruženja.
Slušalice/Linijski izlaz	Kada povežete spoljno pojačalo na televizor koristeći konektor za slušalice, možete izabrati ovu opciju kao Linijski izlaz . Ukoliko ste povezali slušalice na TV, postavite ovu opciju na Slušalice . Promenite se da pre korišćenja slušalica ova stavka menija bude postavljena na Slušalice . Ako je postavljena na Linijski izlaz , izlaz iz konektora za slušalice će biti postavljena na maksimum, što bi moglo da vam ošteti sluh.
Dolby Audio	Opcije Pametno, Film, Muzika, Vesti i Isključeno će biti dostupne. Podesite na Isključeno da biste onemogućili. <i>Napomena: Neke stavke u meniju Zvuk će postaviti / neke biti dostupne ako su podesene na opciju koja nije isključeno.</i>
DTS TruSurround HD	Omogućuje ili onemogućuje DTS TruSurround HD .
DTS DRC	Kontrola opsega dinamike omogućuje podešavanje izvora da bi se održao odgovarajući opseg zvuka koji se čuje pri niskom i visokom nivou reprodukcije. Omogućuje ili onemogućuje DTS DRC tako što ćete ga postaviti na Uključeno ili Isključeno .
Izlazni zvuk	Postavlja izlazna podešavanja izlaznog zvuka. Bilo dostupne, opcije TV SPDIF i HDMI ARC. Neke biti izlaznog zvuka, osim preko izabrane opcije. Ako je izabrana opcija HDMI ARC, funkcija CEC će biti omogućena. <i>Napomena: U zavisnosti od izabrane opcije, neke stavke u meniju Zvuk će se pojaviti u slici boji / neke biti dostupne.</i>
Digitalni izlaz	Podešava tip zvuka audio izlaza.

Sadržaj menija mreže	Omnogućite mrežnu vezu ili promente tip veze.
Tip mreže	Započnite pretraživanje bežičnih mreža. Ova opcija će biti dostupna ako je tip mreže postavljen kao bežični uređaj .
Škentriranje bežične mreže	Ako vaš modem/ruter ima WPS, možete direktno da povežete na te uređaje pomoću ove opcije. Označite ovu opciju i pritisnite OK , idite do modema/rutera i pritisnite WPS dugme na tom uređaju da biste ispostavili vezu. Ova opcija će biti dostupna ako je tip mreže postavljen kao bežični uređaj .
Pritisnite WPS na vašem wifi ruteru	Možete testirati brzinu i kvalitet postavke mreže za određenu mrežu. Kada se završi, na ekranu će se prikazati rezultat.
Testiranje brzine interneta	Promente IP IDNS konfiguracije televizora.
Napredna podešavanja	Omnogućite ili onemogućite ovu funkciju, tako što ćete je postaviti na uključeno ili isključeno .
Buđenje uključeno	<i>Napomena: Za detaljnije informacije o opcijama ovog menija pogledajte odeljak Pomažite.</i>

Sadržaj menija instalacije	Prikazuje opcije automatskog podešavanja. D. Antena: Pretražuje i memorise DVB stanice. D. Kablovska: Pretražuje i memorise kablovske DVB stanice. Analogno: Pretražuje i memorise analogne stanice. Satelit: Pretražuje i memorise satelitske stanice.
Automatsko škeniranje kanala (novo podešavanje)	Ova funkcija se može koristiti za direktno uvođenje imena emitera programa.
Ručno škeniranje kanala	Trazi povezane kanale u sistemu kanala. D. Antena: Traži antenske kanale. D. Kablovska: Traži kablovske kanale. Satelit: Traži satelitske kanale.
Škentriranje mrežnih kanala	Možete koristiti ovu postavku za fino podešavanje analognih kanala. Ova funkcija nije dostupna ako nema sačuvanih analognih kanala i ako kanal koji se trenutno gleda nije analogni kanal.
Analogno fino podešavanje	Prikazuje satelitske postavke. Lista satelita: Prikazuje dostupne satelite. Možete da Dodate i izbrisate satelite ili Uredite postavke satelita na listi. Instalacija antene: Možete promeniti postavke satelitske antene ili početi novo škeniranje satelita.
Postavke satelita	Prikazuje meni posebnih podešavanja. Pretraga u režimu pripravnosti (*): TV traži nove ili nestale kanale dok je u režimu pripravnosti. Svi novi kanali biće prikazani. Dinamičko ažuriranje kanala (*): Ako je ova opcija podesena na Omogućeno, izmene automatski tokom gledanja.
Podešavanja instalacije (opodono)	<i>(*): Dostupno za korisnike sa mrežom.</i>
Brisanje liste usluga	Upotrebite ovo podešavanje za brisanje memorisanih kanala. Ovo podešanje je vidljivo samo kada je opcija Zemlja postavljena na Dansku, Švedsku, Norvešku ili Finsku.
Izbor aktivne mreže	Ovo podešavanje omogućava da se u listi kanala prikazu samo emisije u okviru izabrane mreže. Ova opcija je dostupna samo za opciju zemlje Norveška.
Informacije o signalima	Možete koristiti ovu stavku menija za nadzor informacija o signalima, kao što su nivo kvaliteta, naziv mreže itd., za dostupne frekvencije.
Prvu instalaciju	Briše sva sačuvana kanala i postavke, resetuje TV do fabričkih postavki.

Sadržaj Menija Sistem	Kontrolise uslovne pristupe module kada postoje.
Uslovi Pristup	Možete postaviti drugi jezik, što zavisi od emitera i zemlje.
Jezik	Uključuje privilegije privatnosti za aplikacije povezane sa pametnim TV-om Pritisnite OK da uradite u meni i postavite ih kako želite.
Podešavanja Privatnosti (*)	Unesite pravilnu kazuiku da biste promenili redišajske postavke. U ovom meniju tako možete da podesite Blokadu menija , Blokadu po uzrastu , Blokadu za decu ili Smernac . Takođe možete da postavite novo PIN ili da promenite Podrazumevani CICAM PIN korišćenjem povezanih opcija.
Roditeljski kontrolni panel	<i>Napomena: Neka opcije mreže neće biti dostupne, što zavisi od zemlje, koja je izabrana tokom Prve instalacije. Funkcija PIN se može postaviti na 0000 ili 1234. Ako ste definisali PIN (trazi se u zavisnosti od izabrane zemlje) tokom Prve instalacije, koriste PIN koji ste tada uneli.</i>
Datum/Vreme	Podešava datum i vreme.
Izvori	Uredite imena, omogućite ili onemogućite odabrane opcije izvora.
Pristupčnost	Prikazuje opcije pristupčnosti na televizoru.
Za osobe sa oštećenim sluhom	Omnogućava bilo koju specijalnu funkciju koju pruža emiter.
Opis Zvuka	Za slusa osoba ili osoba oštećenog vida biće reprodukovana audio poruka. Pritisnite OK da bi ih videli sve opcije menija. Opis Zvuka biće u dostupno samo ako emiter to podržava.
Netflix	<i>Napomena: Audio opis nije mogući. Bilo koji završetak i signalizacija.</i> Ako vaš televizor podržava ovu funkciju, možete videti svoj ESN(*) broj i deaktivirati Netflix. <i>(*): ESN broj je unikatni broj za Netflix, kreiran samo za identifikaciju vašeg televizora.</i> <i>Napomena: Za UK: Smanjenje video zapisa poručena je internet veza brzine minimum 2500,0 s. - vide informacije o zahtevima za brzinu interneta. Za druge zemlje: Zahtevana je internet veza brzine minimum 2500,0 s. - vide informacije o zahtevima za brzinu interneta. Kada pokrenete strimovno video sažetaj preko interneta, kvalitet vide neće se prilagoditi brzini protoka. Kvalitet protoka može biti ograničen zbog ograničenja interneta. Neke proci nivoi vremen da se realizuje kvalitet puni HD i 4K, što neće biti moguće u slučaju sporije veze. Ako niste sigurni, treba da proverite mogućnosti svog interneta kod svog dobavljača interneta.</i>
Ugrađena Alexa	Za ovu funkciju ručno pokrenite proces podešavanja. Ako je proces podešavanja ranije završen, biće dostupne opcije Alexin jezik , Alexa je u pripravnosti i Alexin zvuk alarma i Odjavi se . Za više informacija pogledajte odeljak Alexa je spremna .
Alexin jezik	Postavite jezik koji želite za Alexa.
Alexa je u pripravnosti	Omnogućava ili onemogućava funkciju Alexa je u pripravnosti. Ako je omogućena, Alexa će biti dostupna dok je TV u srednj u režimu pripravnosti.
Alexin zvuk alarma	<i>Napomena: Ova funkcija može isključiti na postavljeni drugi zvuk alarma.</i> Postavljaju jačinu zvuka za Alexine alarme.
Odjavi se	Možete koristiti ovu opciju da se odjavite. Kada se odjavite, funkcija Ugrađena Alexa će biti onemogućena.
Radovi sa Alexom	Za ovu funkciju ručno pokrenite proces podešavanja. Ako je proces podešavanja ranije završen, funkcija Odjavi se će biti dostupna. Za više informacija pogledajte odeljak Alexa je spremna .
Odjavi se	Možete koristiti ovu opciju da se odjavite. Kada se odjavite, funkcija Radovi sa Alexom će biti onemogućena.
Više	Prikazuje druge opcije podešavanja Televizora.
Gašenje menija	Menja vreme prikazivanja ekrana menija.
Led pripravnosti	Ukoliko je režim pripravnosti podešen na Isključeno, LED lampica za režim pripravnosti se neće upaliti kada televizor bude u režimu pripravnosti.
HBBTV (*)	Možete da omogućite ili onemogućite ovo podešavanje tako što ćete ga postaviti na uključeno ili isključeno .

Nadogradnja softvera	Obezbeđuje da TV ima najnoviji firmver. Pritisnite OK da biste videli opcije menija.
Verzija aplikacije	Prikazuje trenutnu verziju softvera.
Režim titlova.	Ova opcija se aktivira za izbor režima titla na ekranu (DVB ili TTX titl) ako su oba dostupna. Podrazumevana vrednost je DVB titl. Ova opcija je dostupna samo za opciju zemlje Norveške.
Auto TV ISKLJUČEN	Postavlja željeno vreme nakon kojeg TV automatski prelazi u pripravnosti ako nije korišćen. Ova opcija se može podesiti od 1 do 8 sati u koracima od 1 sata. Takođe možete da onemogućite ovu opciju postavljanjem na Isključeno .
BISS ključ	Biss je sistem za kodiranje koji se koristi kod nekih tipova emitovanja. Ako treba uneti ključ BISS za emisiju, onda možete upotrebiti ovu postavku. Označite Biss ključ i pritisnite OK da biste uneli lozinku za željeno emitovanje.
Režim čuvanja	Izaberite ovaj režim za prikazivanje u prodavnici. Dok je Režim čuvanja aktivan, neke stavke u meniju TV nisu dostupne.
AVS (Deljenje audio i video signala)	AVS funkcija vam omogućava da delite datoteke sa svog pametnog telefona ili tableta. Ako imate kompatibilni pametni telefon ili tablet (instaliran odgovarajući softver, možete da delite/reprodukujete fotografije na vašem televizoru. Za više informacija, pogledajte uputstvo softvera za deljenje.
Režim uključivanja	Ovo konfigurisane poželjna podšavanja uključivanja. Dostupne su opcije Poslednji status i Mirovanje .
Virtuelni daljinski upravljač	Aktivira ili deaktivira virtuelni daljinski upravljač.
CEC	Pomoću ove podešavanja možete u potpunosti da omogućite ili onemogućite CEC funkcionalnost. Pritisnite dugme za levo ili desno da biste omogućili ili onemogućili ovu funkciju.
Automatsko uključivanje CEC-a	Ova funkcija omogućava da povezani HDMI-CEC kompatibilni uređaji automatski uključuju televizor i prebacni da na svoj izvor. Pritisnite dugme za levo ili desno da biste omogućili ili onemogućili ovu funkciju.
Zvučnici (*)	Da biste na televizoru čuli zvuk za povezanog kompatibilnog audio uređaja, postavite na Pogodno . Možete koristiti daljinski upravljač televizora da biste kontrolisali jedan u zvuk audio uređaja.
Prikaži sve kolačiće (*)	Prikazuje sve sačuvane kolačiće.
Izbriši sve kolačiće (*)	Briše sve sačuvane kolačiće.
OSS	Prikazuje informacije o licencu za softver sa otvorenim kodom.

(*) Ove funkcije možda neće biti dostupne u zavisnosti od modela vašeg televizora / izabranog zemlje i prvoj instalaciji.

Opšte rukovanje televizorom

Korišćenje Liste kanala

Televizor sortira sve memorisane stanice u listi kanala. U ovoj listi kanala možete da vidite listu kanala, da podešavate imenike kanala ili da aktivirate stanice koje treba da se prikazuju koristeći opsejanje menija. Pritisnite taster **OK** da biste otvorili listu kanala. Možete filtrirati izlistane kanale i izabrati njihovu ispravnu promenu u trenutnoj listi pomoću upravljačica **Prav** i **Uredavanje**. Označite karticu koju želite i pritisnite **OK** da biste videli dostupne opcije.

Upravljanje listama imenika

Možete da napravite četiri različite liste svih omiljenih kanala. Uđite u meni **TV-Kanali** ili pritisnite taster **OK** da biste otvorili meni **Kanali**. Označite karticu **Uredivanje** i pritisnite **OK** da biste videli opcije uređivanja i izaberite opciju **Označi/Označi kanal**. Izaberite željeni kanal na listi i dok je kanal označen pritisnite taster **OK**. Možete napraviti više izbora. Takođe možete da koristite opciju **sve Označi/Označi** da biste izabrali sve kanale na listi. Zatim pritisnite taster **Povratak/Nazad** da biste se vratili na opcije menija Uredivanje. Izaberite opciju **Dodaj/UKLONI** omiljene i ponovo pritisnite taster **OK**. Prikazace se opcije liste omiljenih kanala. Postavite željenu opciju liste na **Uključeno**. Izabrani kanal(i) biće dodani na listu omiljenih kanala. Pritisnite taster **OK** da biste sa liste izlistali omiljene kanale koje korakom i postavite željenu opciju liste na **Isključeno**.

Možete da koristite funkciju filtriranja u meniju **Kanali** da biste trajno filtrirali kanale u listi kanala po svojoj želji. Na primer, korišćenjem opcije kartice **Filter**, možete da postavite jednu od svoje četiri omiljene liste za prikazivanje svaki put kada se otvori lista kanala.

Konfigurisanje Roditeljskih Postavki

Opcije menija **Roditeljski nadzor** se mogu koristiti da spreče gledanje određenih programa, kanala i korišćenje menija. Ove postavke se nalaze u meniju **Podešavanja-Sistem/Roditeljski nadzor**.

Za prikazivanje opcija menija roditeljske blokade neophodno je uneti PIN. Nakon ukucavanja tačnog PIN-a, prikazace se meni **Roditeljski nadzor**.

Blokiranje Menija: Ova postavka omogućava ili onemogućava pristup svim menijima ili instalaciju menija televizora.

Blockade Prema Urastru: Kada se podesi, ova opcija uzima informacije o urastru iz emisija i ako je došlo nivo urastra onemogućen, sprečava pristup programima.

Napomena: Ako se tokom **Prve Instalacije zemlje postav** kao **Francuske, Italije ili Austrije**, **Blockade Prema Urastru** se automatski postavlja na 16.

Blockade za decu: Ako je ova opcija podesena na **On** (Uključeno), televizor se može kontrolisati samo putem

daljinskog upravljača. U tom slučaju, kontrolna dugmad na televizoru neće raditi.

Blockada Interneta: Ako je ova opcija podesena na **Uključeno**, aplikacije koje koriste internet će biti onemogućene. Podesite na **Isključeno** da biste ponovo oslobodili ove aplikacije.

Podešavanje PIN Koda:

Podešavanje PIN Koda: Definiše novi PIN broj. **Podrazumevani CICAM PIN:** Ova opcija je postavljena na **0000**. Ako modul nije umetnut u CI slot na televizoru, Možete da promenite podrazumevani PIN CI CAMA-a koristeći ovu opciju.

Napomena: **Fabrikacijski PIN** se može postaviti na **0000** ili **1234**. Ako ste definisali PIN **trajni** se u zavisnosti od izabranog zemlje, **kolom** **Prve Instalacije**, **Koristite PIN koji ste tada uneli**. **Neki opšte možda neće biti dostupne, u zavisnosti od modela ili/ili zemlje koje je izabrana lokom Prve instalacije.**

Elektronski programski vodič

Pomoću funkcije elektronskog vodiča kroz programe na televizoru možete pripređati raspored događanja trenutno instaliranih kanala na vašoj listi kanala. To zavisi od povezanog emitovanja da li je ova funkcija podržana ili ne.

Za pristup vodiču programa, pritisnite taster **Vodič** na daljinskom upravljaču, takođe možete koristiti opciju **Vodič** u TV meniju.

Postoje tri različita tipa rasporeda, **Vremenski raspored** i **Sadržaj/težića** tipa rasporeda, **Vremenski raspored** rasporeda, označite karticu sa nazivom alternativnog rasporeda na gornjoj strani ekrana i pritisnite **OK**.

Koristeći taster sa strelicom da biste se kretali kroz vodič programa. Koristeći taster **Povratak/Nazad** da bi ste koristili opcije na gornjoj strani ekrana.

Vremenski raspored

U opciji ovog rasporeda, svi događaji izlistanih kanala biće prikazani po vremenskom rasporedu. Možete koristiti taster sa strelicom da biste se pomerali kroz listu događaja. Označite događaj i pritisnite **OK** za prikaz menija sa opcijama događaja.

Pritisnite taster **Povratak/Nazad** da biste koristili dostupne opcije kartice. Označite aplikaciju **Filter** i pritisnite **OK** da biste videli sve opcije filtriranja. Za promenu rasporeda, označite **Prethodni dan** i pritisnite **OK**. Možete koristiti opcije **Prethodni dan** i **Sledeći dan** za prikaz događaja od prethodnog dana i za sledeći dan.

Označite karticu **Dodatno** i pritisnite **OK** da biste pristupili opcijama u nastavku.

Označavanje Zavrta: Prikazuje meniza **Označavanje Zavrta**. Izaberite **Zamr** i pritisnite **OK**. Događaji u programskom vodiču koji odgovaraju izabranom **Priznati/izbrisati vodiča:** Prikazuje opcije priznati/izbrisati.

Pomoću ovi opcija možete pretražiti bazu podataka

programskog vodiča u skladu sa izabranim kriterijumima. Usklađeni rezultati će biti navedeni.

Sada: Prikazuje trenutni događaj na istaknutom ekranu.

Zove: Otkriva i priključuje OK da biste videli događaje u širem vremenskom intervalu.

Raspored Sada/Sljedeće

Kod ove opcije rasporeda, prikazuje se samo trenutni i sledeći događaj. Zlistanih kanala. Možete koristiti tastere sa strelicom da biste se pomerili kroz listu događaja.

Pritisnite taster **Povratak/Naзад** da biste koristili dostupne opcije karice. Oznacite aplikaciju **Filter** i pritisnite OK da biste videli sve opcije filtriranja. Za promenu rasporeda, označite **Vremenski raspored** i pritisnite OK.

Opcije događaja
Koristeći navigacione tastere, označite događaj i pritisnite dugme OK da bi se prikazao meni **Opcije**. Dostupne su sledeće opcije:

Biranje kanala: Koristite ovu opciju za prelazak na izabrani kanal da biste ga mogli gledati. Programski vodič će biti zatvoren.

Više informacija: Prikazuje detaljnije informacije o izabranom događaju. Koristite taster sa strelicom za kretanje nagore i nadole da biste se pomerili kroz tekst.

Postavi tajmer za događaj / **Izbrisi tajmer za događaj**: Izaberite opciju **Postavi tajmer za događaj** i pritisnite OK. Možete podesiti tajmere za buduće događaje. Da biste otkazali postavljeni tajmer, označite događaj i pritisnite dugme OK. Zatim izaberite opciju „**izbrisi tajmer za događaj**“. Tajmer će biti otkazan.

Snimaj / **izbrisi snimak**: Tajmer: izaberite opciju **Snimaj** i pritisnite dugme OK. Ako se program trenutno kasnije, biće dodan na listu Tajmera za snimanje. Dva sata nakon početka programa, snimanje počinje odmah. Pritisnite dugme OK da biste otkazali tajmer za snimanje. Opcije taj događaj i pritisnite dugme OK da biste otkazali. **Izbrisi snimak**: Tajmer: Tajmer za snimanje će biti otkazan.

VAŽNO: Povežite USB disk na vaš televizor dok je omogućen isključuje da uključite televizor. Pritisnite dugme OK da biste omogućili funkciju snimanja.

Upozorenje: Ne možete preći na bilo koji drugi kanal dok je aktivno snimanje ili je uključen aktivni tajmer za trenutni kanal. Nije moguće postaviti tajmer ili tajmer za snimanje za dva ili više događaja u istom vremenskom intervalu.

Usluga teleteksta

Pritisnite dugme **Text** za ulazak. Ponovo pritisnite za mešoviti režim, što omogućava da istovremeno gledate stranicu teleteksta i TV emisiju. Pritisnite ponovo za izlazak. Kad je dostupno, odejci na stranicama teleteksta postaće šifrovani bojom i mogu se birati

prikazanjem dugmadi u boji. Pratile uputstva koja su prikazana na ekranu.

Digitalni teletekst

Pritisnite dugme **Text** (Teletekst) da biste prikazali informacije o digitalnom teletekstu. Rukujte sa dugmadima u boji, dugmadima kursora i dugmeom OK. Način rada se može razlikovati, u zavisnosti od sadržaja digitalnog teleteksta. Pratile uputstva koja su prikazana na ekranu digitalnog teleteksta. Kada se ponovo pritisne dugme **Text**, televizor se vraća na televizorsku emisiju.

Ažurirajući softvera

Vaš TV može naći ažurniji firmver automatski preko antenskog/kablovskog signala ili preko Interneta.

Pretraživanje novijih verzija softvera preko korisničkog interfejsa

Na glavnom meniju izaberite **Podešavanje**/**System** a zatim **Više**. Idite na opciju **Nadogradnja softvera** i pritisnite taster OK. Zatim izaberite **Tražiti nadogradnju** i pritisnite OK da biste potražili nove softverske nadogradnje.

Ako se pronađe novija verzija, on započinje njeno preuzimanje. Kada se preuzimanje završi, prikazuje se upozorenje; pritisnite dugme OK da završite proces nadogradnje softvera i resetujte televizor.

Pretraživanje u 3 uljutro i režim zadržanja

Ukoliko je televizor povezan sa signal iz etra ili Interneti **Automatsko skeniranje** posavljeno na **Uključeno**, **3 uljutro** i **Režim zadržanja** mogu biti uključeni.

Ako je preporodeni softver iako je uspešno preuzet, biće instaliran pri sledećem uključivanju.

Upozorenje: Izmijeni izbaciti baš kao LED lampice napravi funkciju zadržanja. Uključite televizor, uključite isključuje ga iz struje, sačekajte dva minuta i zatim ga ponovo uključite.

Sva ažuriranja se kontrolis automatski. Ako se sprovede **nužno ažuriranje** i ne pronađe se nijedan softver, tada je ovo **trunura verzija**.

Rešavanje problema i saveti

TV se ne uključuje

Proverite da li je kabl za napajanje bezbedno priključen u zidnu utičnicu. Pritisnite dugme za uključivanje i isključivanje na televizoru.

Loša slika

- Proverite da li ste pravilno podesili televizor.
- Nizak nivo signala može dovesti do distorzije slike. Proverite priključke za antenu.
- Proverite da li ste uneli tačnu frekvenciju kanala ukoliko ste obavili ručno podešavanje.

Nema slike

- Televizor ne prima nijedan signal. Proverite da li ste izabrali odgovarajuću ulaz.

- Da li je antena pravilno povezana?
- Da li je oštećen kabl antene?
- Da li su za povezivanje antene korišćeni odgovarajući priključci?
- Ukoliko, ste u nedoumici, posavetujte se sa prodavcem.

Nema zvuka

- Proverite da li je televizor utišan. Pritisnite dugme **Mute** ili pojačanje zvuk da biste proverili.
- Možda se zvuk čuje samo iz jednog zvučnika. Proverite podešavanje balansa u meniju Zvuk.

Daljinski upravljač - ne radi

- Možda su se ispraznile baterije. Zamenite baterije. Baterija su možda nepravilno postavljene. Pogledajte deo „Postavljanje baterija u daljinski upravljač“.

Nema signala na ulaznom izvoru

- Možda nije povezan nijedan uređaj.
- Proverite AV kablove i priključke va vašeg uređaja.
- Proverite da li je uređaj uključjen.

Slika nije centrirana u VGA izvoru

Da bi televizor automatski centrirao sliku, uđite u meni **PC poboraj** u meniju **Slika**, označite **Auto-poboraj** i pritisnite OK. Sačekajte da se to završi. Da biste ručno podesili položaj slike, možete da koristite opcije **H položaj** i **Položaj**. Izaberite željenu opciju, a za podešavanje koristite tastere sa strelicama za pomeranje uvo udesno na daljinskom upravljaču.

Snimanje nije dostupno

Da biste snimili program, morate prvo pravilno da povežete USB memorijski uređaj sa televizorom kada je televizor isključen. Zatim treba da uključite televizor da biste omogućili funkciju snimanja. Ako ne možete da snimate, proverite da li je memorijski uređaj pravilno formatiran i da li ima dovoljno prostora.

USB je suviše spor

Ako se prilikom pokretanja snimanja na ekranu prikaže poruka „Brzina upisa na USB disk je suviše mala za snimanje“, pokušajte da ponovo pokrenete snimanje. Ukoliko i dalje dobijate istu grešku, moguće je da vaš USB memorijski uređaj ne zadovoljava zahtevne brzine. Pokušajte sa drugim memorijskim uređajem.

Tipični režimi prikazivanja PC ulaza

Sledeća tabela je ilustracija nekih tipičnih režima video prikaza. Možda vaš televizor ne podržava sve rezolucije.

Indeks	Rezolucija	Frekvencija
1	640x480	60Hz
2	640x480	75Hz
3	800x600	58Hz
4	800x600	60Hz
5	800x600	72Hz
6	800x600	75Hz
7	1024x768	60Hz
8	1024x768	70Hz
9	1024x768	75Hz
10	1152x864	75Hz
11	1280x768	60Hz
12	1360x768	60Hz
13	1280x960	60Hz
14	1280x1024	60Hz
15	1280x1024	75Hz
16	1400x1050	60Hz
17	1440x900	60Hz
18	1440x900	75Hz
19	1920x1080	60Hz

Kompatibilnost AV i HDMI signala

Izvor	Podržani signali	Dostupno
Zadnji AV	PAL	○
	SECAM	○
	NTSC4.43	○
YPbPr	NTSC3.58	○
	480i_480p	○
	576i_576p	○
	720p	○
	1080i	○
HDMI	480i_480p	○
	576i_576p	○
	720p	○
	1080p	○

(X: Nedostupno, O: dostupno)

U nekim slučajevima, signal se možda neće prikazati bez dodatne pomoći. Proverite da li je vaš dekoder (i.d.) Ako imate lakav problem, obratite se vašem prodavcu ili proizvođaču opreme izvora.

Podržani formati datoteka za USB režim

Formati datoteka za video zapise

Ekstenzija	Video kodak	Maks. rezolucija, brzina okvira i brzina promena podataka
.mpg, .mpeg, .dlt, .vob	MPEG1/2, H.264, VC1	
.avi	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MJPEG	
.mp4, .m4v, .mkv, .mov, .flv, .3gp, .3gp1, .3gp2, .mkv	MPEG1/2, MPEG4, H.264, VC1	
.flv	Sorenson Sp, MPEG4, H.264	H.264: 1080P@23.0fps - 50Mbps, 1080P@60fps - 50Mbps Ostalo: 1080P@60fps - 50Mbps
.ogm, .ogv	MPEG1/2, MPEG4	
.asf, .wmv	MPEG4, WMV3, VC1	
.rm, .rmvb	RV30, RV40	
.webm	VP8, VP9	
.mp4, .mov, .3gp, .3gp1, .3gp2, .flv, .m4v, .mkv, .mov, .mpg, .mpeg, .ogg, .ogm, .ogv, .vob, .wmv	HEVC/H.265	

Formati datoteka za slike

Ekstenzija	Specifikacija	Rezolucija (širina x visina)
.jpg, .jpeg	Osnovni Progressivno	8192 x 6192 3000 x 3000
.bmp	RGB 1418/162/432 bit RLE 4/8 bit	
.gif	87a 88a (Samo 1 slika sa formatom animacije)	
.png	Štala svih tonova, 24/32 bita po pikselu Prepletjeni format Progressivno	8192 x 6192
.tif, .tiff	Format označene slike	
.webp	Štala kompresija VP8 glavnog okvira, podrška za verzije 0-3 Kompresija baz gubitaka	

Formati datoteka za audio zapise

Ekstenzija	Format
.mp3	mp3
.aac	aac3
.aac	AAC
.wma	WMA
.amr	AMR-NB, AMR-WB
.wav	MPEG Lb, AAC, PCM
.flac	FLAC

Formati datoteka za prevode

Ekstenzija	Specifikacije
.asa	SubStation Alpha
.ass	Napredna SubStation Alpha
.aft	Subripster
.sub	Micro DVD / Sub/Viewer
.sub + .idx	VOBSUB
.txt	Micro DVD / TMP/Player / MPL2
.mpl	MPL2
.sami	Sami
.jse	JACOSUB
.ltnl	TTML
.hxi_sub	DVD TITLOVANJE
.lrc	-

Interni titlovi

Ekstenzija	Specifikacije
.mkv	VOBSUB
.mkv	ASS / SSA / TEXT
.dat_*.mpg_*.mpeg1_*.vob	DVD titl
.mp4	DVD Subtitle, TEXT

Podržane DVI rezolucije


Kada uređaje povežete na TV konektore pomoću DVI konverterskih kablova (nisu isporučeni), možete da proverite sledeće informacije o rezoluciji.

	56Hz	60Hz	60Hz	60Hz	70Hz	72Hz	75Hz
640x400					x		
640x480		x	x			x	x
800x600	x				x	x	
832x624							x
1024x768		x	x			x	x
1152x864		x	x		x		x
1152x870							x
1280x768					x		x
1360x768					x		x
1280x960					x		x
1280x1024					x		x
1400x1050					x		x
1440x960					x		x
1600x1200					x		x
1680x1050					x		x
1920x1080					x		x

Kablovska veza

Za povezivanje na kablovsku mrežu


- Morate imati modem ili ruter povezan sa aktivnom mrežom.
- Povežite televizor sa modemom/ruterom preko Ethernet kablova. Na poleđini televizora (nazad) postoji LAN ulaz.

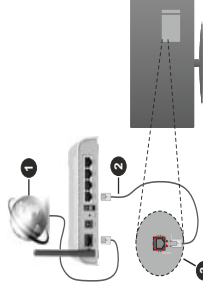

1. Širokopoljna ISP veza
2. LAN (Ethernet) kabl
3. LAN ulaz na poleđini televizora

Za konfigurisanje bežičnih postavki, pogledajte odeljak „Mreža“ u meniju Podešavanja.

- Možete čete moći da povežete televizor u LAN mrežu, ali to zavisi od konfiguracije vaše mreže. U tom slučaju koristite Ethernet kabl da biste priključili televizor direktno na zidnu utičnicu mreže.

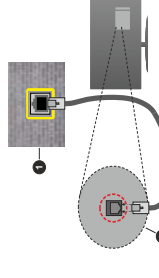

1. Mrežna zidna utičnica
2. LAN ulaz na poleđini televizora

Konfigurisanje podešavanja kablovog uređaja

Tip mreže

Tip mreže možete izabrati kao **Kablovski uređaj**, **Bežični uređaj** ili **Onemogućen** u zavisnosti od aktivne konekcije na televizoru. Izaberite **Kablovski uređaj** ako želite povezivanje preko Ethernet kablova.

Testiranje brzine interneta

Označite stavku **Testiranje brzine interneta** i pritisnite dugme **OK**. Televizor će proveriti širinu opsega internet konekcije i prikazati rezultat i kada zavrsi.


Napredna podešavanja

Označite stavku **Napredna podešavanja** i pritisnite dugme **OK**. Na sledećem ekranu možete da promenite IP i DNS postavke televizora. Označite željenu postavku pritisnite dugme za kretanje uljevo ili desno da biste promenili postavku sa **Automatski** na **Ručno**. Sada možete da unesete vrednosti za **Ručni IP** (ili **Ručni DNS** izabere povezanu stavku iz padajućeg menija) i unesite nove vrednosti koristeći numeričke tastere na daljinskom upravljaču. Označite **Sačuvaj** i pritisnite dugme **OK** da biste sačuvali postavke kada završite.

Bežična konekcija

Povezivanje na bežičnu mrežu

Televizor se može povezati sa mrežama sa skrivenim SSID-om. Da biste SSID vašeg modela učinili vidljivim, treba da promenite SSID postavke preko softvera modela.

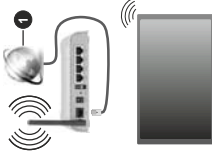

1. Širokopoljna ISP veza

Bežični ruter (IEEE 802.11a/b/g/n) sa istovremenim 2,4 i 5 GHz opsežima projektovan je i pakovan sa 5 GHz. On je optimizovan za HD video streaming bez prekidanja, prenos datoteka i bezložno igranje igrica.

- Frekvencija i kanal zavise od lokacije.
- Brzina prenosa razlikuje se u zavisnosti od razdaljine i broja prepreka koje se nalaze između prenosihih uređaja, njihove konfiguracije, uslova radio-talasa, saobracaja na liniji i proizvoda koje koriste. Prenos može da bude prekinut ili isključen, u zavisnosti od uslova radio-talasa, DECT telefona ili drugih WLAN 11b uređaja. Standardne vrednosti brzine prenosa su teoretske maksimalne vrednosti za bežične standarde. Oni nisu stvarna brzina prenosa podataka.

• Lokacija gdje će prenos biti najefikasniji zavisí od okoline u kojoj se koristi.

• Bežična funkcija televizora podržava dva koriste metode tipa 802.11 a, b, g i n. Preporučuje se da koristite IEEE 802.11n protokol komunikacije da biste izbegli moguće probleme za vreme gledanja video zapisa.

• Morate da promenite SSID vašeg modema kada u blizini ima drugih modema sa istim SSID-om. U suprotnom možete imati problema sa vezom. Alternativno koristite kablovsku vezu ako imate problema sa bežičnom vezom.

Konfigurisanje podešavanja bežičnih uređaja
Otvorite meni **Međaša** i izaberite **Tip mreža** kao **Bežični uređaj** da biste započeli postupak povezivanja.

Oznacite opciju **Skeniranje bežične mreže** pritisnute tipku **OK** da biste započeli pretraživanje dostupnih bežičnih mreža. Sve navedene mreže će biti zaislane. Oznacite opciju **Pretraži mrežu** da biste pritisnute tipku **OK** za povezivanje. **Napomena:** Ukoliko modem podržava n režim, treba da podesite postavke n režima.

Ako je izabrana mreža, možete izabrati, unesite pravilnu lozinku koristite virtuelnu tastaturu. Ovu tastaturu možete koristiti preko navigacionih tastera i dugmeta **OK** na daljinskom upravljaču.

Sadržaj dok se ne pojavi IP adresa na ekranu. Ovo znači da je uspostavljena veza. Za prekidanje veze sa bežičnom mrežom, označite **Tip mreže** i pritisnite dugme za tretanje izevo ili udեսno da biste ga podesili kao Onemogućen.

Ako vaš ruter ima WPS, možete direktno da se povezate sa modemu bez potrebe za unosom lozinke i podizanjem mreže. Oznacite opciju **Pritisnite WPS na vašem wifi ruteru** i pritisnite dugme **OK** iliti do modema/rutera i pritisnite WPS dugme na tom uređaju da biste uspostavili vezu. Na televizoru ćete vidjeti potvrdu povezivanja kada uređaj bude u potpunosti povezan. Nisu potrebne dodatne konfiguracije.

Oznacite **Testiranje brzine interneta** pritisnute tipku **OK** da biste proverili brzinu interneta i testirali kablovsku mrežu. **Oznacite stavku Napredna podešavanja** i pritisnite dugme **OK** da biste otvorili meni sa naprednim podešavanjima. Koristite navigacione i numeričke tastere da podesite vrednost. Oznacite **Šifrovanje** i pritisnite dugme **OK** da biste sačuvali podešavanja kada završite.

Ostale informacije

Status veze biće prikazan kao **Povezan** ili **Nije povezan** zajedno sa trenutnom IP adresom, ako je veza uspostavljena.

Povezivanje na mobilni telefon preko WLAN-a
• Ako vaš mobilni uređaj ima WLAN funkcionalnost, možete ga povezati sa televizorom preko rutera da

biste pristupili sadržaju na tom uređaju. Da biste to uradili, vaš mobilni telefon mora da ima odgovarajući softver za deljenje.

Povežite televizor sa svojim ruterom prateći korake koji su navedeni u ranijim odeljcima.

Nakon toga povežite mobilni telefon sa ruterom i aktivirajte softver za deljenje na mobilnom telefonu. Zatim izaberite datoteke koje biste delili sa TV uređajem.

Ako je veza pravilno postavljena, sada treba da pristupite deljenim datotekama koje su instalirane na vašem mobilnom telefonu preko funkcije **AVS** (deljenje audio i video sadržaja) na televizoru.

Oznacite opciju **AVS** u meniju **Izvori** i pritisnite **OK**, pritisnite tipku **OK** da biste pritisnute tipku **OK** za nastavak.

• Ako je dostupno, možete preuzeti virtuelni daljinski upravljač sa servera vašeg mobilnog operatera. **Napomena:** Neki mobilni telefoni možda neće podržavati ovu opciju.

Budjenje UKLJUČENO

Budjenje preko bežičnog LAN-a (WoWLAN) je standardna opcija koja omogućuje uređaju da se uključi ili probudi preko mrežne poruke. Ova poruka se šalje uređaju putem programa koji se izvršava na daljinskom uređaju povezanom na istu lokatnu mrežu, kao što je pametni telefon.

Vaš televizor je kompatibilan sa WoWLAN-om. Ova funkcija može biti onemogućena tokom procesa prve instalacije. Da bi omogućili ovu funkciju, postavite opciju **Budjenje** u meniju **Mreža** na **Uključeno**. Neophodno je da oba uređaja, uređaj sa koga će se mrežna poruka poslati televizoru i televizor, budu povezani u istu mrežu. Funkcija budjenja se podržava preko YouTube i Netflix aplikacije.

Da bi se koristila ta funkcija, TV i daljinski uređaj treba da budu povezani najmanje jednom dok je TV uključen. Ako je TV isključen, vezu treba ponovo uspostaviti sledeći put kad se uključi. U suprotnom ta funkcija neće biti dostupna, to se ne odnosi na prebacivanje TV-a u režim pripravnosti.

Performanse nekih uređaja na tržištu mogu da variraju zbog softverske arhitekture. Da biste koristili funkciju budjenja ima najbolju performansama, vodite računa da uređaj ima najnoviju verziju firmvera.

Ako želite da vaš televizor troši manje električne energije u režimu pripravnosti, možete onemogućiti ovu funkciju podešavanjem opcije **Budjenje** kao **Isključeno**.

Bežični displej

Bežični prikaz je standard striming video i audio sadržaja. Ova funkcija vam omogućuje da televizor koristi kao uređaj za bežični prikaz.

Upotreba sa mobilnim uređajima

Ima različite standarde koji omogućavaju deljenje jedna izredu vašeg mobilnog uređaja i televizora, uključujući grafički, video i audio sadržaj. Ako vaš TV nema igraditi i audio WLAN, najprije utaknite bežični USB dongle.

Zatim pritisnite taster **izvor** na daljinskom upravljaču i izaberite na **Bežičnog prikaza**.

Pogledajte se ekran koji kaže da je televizor spreman za povezivanje.

Otvorite aplikaciju za deljenje na vašem mobilnom uređaju. Ove aplikacije imaju druga imena za svaki brend, pogledajte priručnik vašeg uređaja oko više informacija.

Skenirajte za uređaje. Nakon izbora vašeg televizora i povezivanja, ekran vašeg uređaja će se prikazati na televizoru.

Napomena: Ova funkcija može se koristiti samo ako uređaj podržava. Ako budete imali problema sa vezom, proverite da li verzija operativnog sistema koju koristite podržava verzija operativnog sistema koje su objavljene nakon proizvodnje ovog televizora. Skeniranje i povezivanje su različi u skladu sa programom koji koristite.

Rešavanje problema sa vezom

Bežična mreža nije dostupna

- Uverite se da zaštitni zidovi na Vašoj mreži dozvoljavaju bežičnu konekciju televizora.
- Pomoću pokusaćete da potražite bežične mreže naomno ekrana menija **Mreža**.
- Ako bežična mreža ne radi pravilno, pokušajte sa kablovskom mrežom koju imate kod kuće. Pogledajte odeljak **Kablovska veza** za više informacija o ovom procesu.

Ako televizor ne funkcioniše kada koristite kablovsku vezu, proverite modem (ruter). Ako nije problem u ruteru, proverite internet konekciju modema.

Veza je spora

Pogledajte uputstvo za bežični modem da biste saznali više informacija o internetom servisuom podršku. Brzini veze, kvaliteti signala i drugim postavkama. Potrebna vam je brza konekcija za gledanje videa.

Smetnje za brze reprodukciju ili usporene reakcije

U tom slučaju možete pokušati sledeće:

Udaljite najmanje tri metra od mikrotalasnih pećnica, mobilnih telefona, Bluetooth uređaja ili drugih uređaja koji su kompatibilni sa WLAN funkcijom. Pokušajte da promenite aktivni kanal na WLAN ruteru.

Internet Konekcija Nije Dostupna / Deljenje Audio-Video Sadržaja Ne Funkcionira

Ako je MAC adresa (jedinstveni identifikacioni broj) vašeg računara ili modema već trajno registrovana, moguće je da se vaš televizor ne može povezati na internet. U tom slučaju, MAC adresa se povuđuje od svaki put kada se povezuje na internet. Ovo je mera opreza za zaštitu odovlašćenog pristupa. Pošto vaš televizor ima svoju MAC adresu, vaš internet provajder ne može da proveri MAC adresu vašeg televizora. Zbog toga se vaš televizor ne može povezati na internet. Kontaktirajte vašeg provajdera internet usluga i potražite informacije o tome kako povezati ostale uređaje, kao što je televizor, na internet.

Takođe, postoji mogućnost da se veza ne može uspostaviti zbog problema sa zaštitnim zidom. Ako smatrate da je to uzrok problema, kontaktirajte internet provajdera. Zaštitni zid može biti uzrok problema sa uspostavljanjem veze i otklapanjem tokom korišćenja televizora u režimu deljenja audio-video sadržaja ili prebacivanja funkcijom deljenja audio-video sadržaja.

Nepravilni domeni

Pobrinite se da ste na računaru prijavljeni sa ovlašćenim korisničkim imenom i lozinkom i da vaš domen aktivan pre nego što počnete sa deljenjem datoteka preko programa servera medija na vašem računaru. Ukoliko je domen naveden, to može dovesti do problema sa pregledavanjem datoteka u režimu deljenja audio-video sadržaja.

Korišćenje mrežne usluge deljenja audio-video sadržaja

Funkcija deljenja audio-video sadržaja koristi standard koji uključuje proces prikazivanja digitalnih medija i čini ga prikladnim za korišćenje u kućnoj mreži. Ovaj standard omogućava da gledate i reprodukujete fotografije, muziku i video zapise koji su uskladjeni na serveru medija koji je povezan sa vašom kućnom mrežom.

1. Instalacija softvera servera

Funkcija audio-video deljenje ne može da se koristi ako programi servera nije instaliran na vaš računari ili potpuno izbrisani sa medija nije instaliran na prateći uređaj. Pripremite PC odgovarajućim programom servera.

2. Povezivanje na kablovsku ili bežičnu mrežu
Pogledajte poglavlje **Kablovska/bežična veza** za detaljne informacije o konfigurisanju.

3. Omogućite deljenje audio i video sadržaja
Uđite u meni **Podešavanja-Sistem-Više i** omogućite **AVS** opciju.

4. Reprodukujte deljene datoteke preko pregledača medija

Oznacite **AVS** opciju u meniju **Izvori** pomoću tastera sa strelicom pritisnite **OK**. Desetipni uređajni serveru

medija će biti navedeni. Izaberite jedan i pritisnite **OK** da biste nastavili. Prikazuje se preglednik medija. Pogledajte odabir medija **Preglednik multimedija** za više informacija o reprodukciji.

Ako se pojavi problem sa mrežom, isključite televizor i pokušajte ponovo. Režimi za maskiranje i preslikanje nisu dostupni sa funkcijom deljenja audio-video sadržaja.

PC/HDD/Multimedijani lejer ili bilo koji drugi kompatibilni uređaj treba da se koristi sa kablovskom vezom red broj kvalite reprodukcije. Koristite LAN vezu za brže deljenje datoteke između drugih uređaja, na primer računara.

Napomena: Možete nekih računara neće moći da koriste funkciju deljenja audio-video sadržaja zbog administrativnih i bezbednosnih podešavanja (kao što su postavni računari).

Aplikacije

Aplikacijama koje su instalirane na vašem televizoru možete pristupiti iz menija **Aplikacije**. Oznacite aplikaciju i pritisnite **OK** da biste je pokrenuli.

Da biste upravljali aplikacijama koje su instalirane na televizoru, dodavali nove aplikacije sa tržišta ili videli više dostupne aplikacije u režimu celog ekrana, označite opciju **Dodaj više** pritisnute **OK**. Pomocu ove opcije menija možete instalirati aplikaciju da dodate u meni **Početak**, pokrenute ih je uključite. Uklonjene aplikacije više neće biti dostupne iz menija **Aplikacije**. Možete i da dodate nove aplikacije sa tržišta. Da biste usli na tržište, označite logotip korpse za kupovinu i koji se nalazi u gornjem uglu ekrana i pritisnite **OK**. Prikazuje se odgovarajuća aplikacija na tržištu. Koristite tastere sa stranicom da biste označili aplikaciju, a zatim pritisnite **OK** da biste označili **Dodaj aplikaciju** u meni **Aplikacije**.

U režim pristup menija **Dodaj više**, možete da pritisnete taster Internet na daljinskom upravljaču, ako taj taster postoji.

Napomena:

Moguće probleme vezane za aplikacije može da izazove obnavljanje sadržaja. Internet usluge trećih strana se mogu promeniti, otkazati ili ograničiti u bilo koje doba.

Internet povezivanje

Da biste koristili Internet preglednik, prvotično u meni **Aplikacije**. Zatim pokrenite aplikaciju za Internet preglednik koji ima logotip narančastoz boje sa simbolom zemlje.

Na početnom ekranu preglednika, dostupne sličice za preuzimanje (ako postoje) koriste svoj status prikazivanja. Oznacite sličicu za preuzimanje zajedno sa opcijama **Uređivanje brzog briranja** i **Dodavanje u brzo briranje**.

Da biste upravljali preglednikom, koristite dugmad sa stranicama na daljinskom upravljaču. Da biste videli traku sa opcijama preglednika, pomenite kursor na vi stranici i pritisnite dugme **Back/Prethodni**, odgovarajući u opciji **Prethodni**, **Prethodni**, **Prethodni**, **Prethodni** ili **Prethodni**. Pritisnite dugme **Prethodni** da biste označili dugme za označavanje i dugmad **Brzo briranje** i **Preglednik**.

Da biste dodali izmenjeni web sajt na listu za **Brzo briranje** radi brzog pristupa, pomenite kursor na vi stranici i pritisnite dugme **Back/Prethodni**. Pogledajte sa trake preglednika, označite **Brzo briranje** - **+** i pritisnite dugme **OK**. Zatim izaberite opciju **Dodavanje u brzo briranje** i pritisnite **OK**. Opcije koje se prikazuju na listi za **Brzo briranje** su **OK** i **Prethodni**. Pritisnite **OK** za dodavanje. Dok ste na lokaciji koju želite da dodate na listu za **Brzo briranje**, označite opciju **Preglednik** i pritisnite dugme **OK**. Zatim označite opciju **Dodavanje u brzo briranje** i ponovo pritisnite dugme **OK**. Ima i opcija **Adresa** će se automatski popuniti u skladu sa sajtom koji ste posetili. Oznacite **OK** i pritisnite dugme **OK** da biste dodali.

Takođe možete da koristite opcije menija **Preglednik** da biste upravljali preglednikom. Oznacite **Preglednik** i pritisnite dugme **OK** da biste videli posebne i opšte opcije koje su dostupne za stranicu.

Ima više načina za pretraživanje ili posećivanje web sajtova korišćenjem web preglednika.

Uključite adresu web sajt (URL) u traku za pretraživanje/adresu i označite dugme **Pošalji** na virtuelnoj tastaturi, a zatim pritisnite dugme **OK** da biste posetili taj sajt.

Unesite ključnu reč ili ključne reči u traku za pretraživanje/adresu i označite dugme **Pošalji** na virtuelnoj tastaturi, a zatim pritisnite dugme **OK** da biste započeli pretragu povezanih web sajtova.

Oznacite sličicu za **Brzo briranje** i pritisnite dugme **OK** da biste posetili povezani web sajt.

Vaš televizor je kompatibilan sa USB mišem. Priključite miš ili adapter bežičnog miša na USB ulaz televizora radi lakšeg bržeg navigiranja.

Neki Internet stranice imaju fleš sadržaje. Ovak preglednik ne podržava.

Vaš televizor ne podržava preuzimanja preko preglednika.

Ne podržavaju se svi sajtovi na Internetu. U zavisnosti od sajtta, mogu se javiti problemi sa sadržajem. Pod nekim uslovima, video sadržaji se mogu reprodukovati.

Sajtovi HBBTV

HBBTV (Hybrid Broadcast Broadband TV) je novi industrijski standard koji TV usluge dostavlja kombinovanjem kombinuje sa uslugama dostavljenim

preko širokopoljsnog Interneta, a potrošačima omogućava pristup uslugama na Internetu preko posebnog televizora i satelitskih prijemnika. Usluge ostavljene preko HBBTV-a obuhvataju tradicionalne vodje, live i nove usluge, mrežne aktivnosti, elektroničke personalizovane glasne igre, socijalne mreže i ostale multimedijalne aplikacije.

HBBTV aplikacije su dostupne na kanalima na kojima su instalirane. Pritisnite dugme **Brzo briranje** i pritisnite dugme **OK** da biste označili HBBTV (Atraz). Emiter označava jednu aplikaciju kao **Autostart** i ona se automatski pokrece na platformi ikone crvenog dugmeta ili da obavestite korisnika da na tom kanalu postoji HBBTV aplikacija. Pritisnite crveno dugme da biste otvorili stranicu aplikacije. Kada se ova stranica prikazuje, možete se vratiti nazad na početni status korice crvenog dugmeta. Možete se nalaziti prethodni između režima ikone crvenog dugmeta i režima puno korisničkog interfejsa aplikacije pristupom na crveno dugme. Treba napomenuti da mogućnost prebacivanja crvenog dugmeta zavisi od aplikacije i da se neke aplikacije mogu razlikovati ponašati.

Ako korisnik prebaci na drugi kanal kada je HBBTV aplikacija aktivna (u režimu ikone crvenog dugmeta ili režimu puno korisničkog interfejsa), mogući su sledeći scenariji.

- Aplikacija može nastaviti da se prikazuje.
- Aplikacija može biti prekinuta.
- Aplikacija može biti prekinuta i može biti pokrenuta druga autostart aplikacija crvenog dugmeta.

HBBTV omogućava preuzimanje aplikacija putem emuliranja ili širokopoljsnog Interneta. Emiter može da omogućio ova načina ili samo jedan od njih. Ukoliko platforma nema aktivnu širokopoljsnu konekciju, ona ipak može pokrenuti aplikacije koje su emulirane.

HBBTV omogućava preuzimanje aplikacija putem emuliranja ili širokopoljsnog Interneta. Emiter može da omogućio ova načina ili samo jedan od njih. Ukoliko platforma nema aktivnu širokopoljsnu konekciju, ona ipak može pokrenuti aplikacije koje su emulirane.

Autostart aplikacije crvenog dugmeta uglavnom daju linkove do drugih aplikacija. Korisnik tada može da pređe na druge aplikacije koristeći dostavljene veze. Aplikacije treba da obezbede način za njihovo zatvaranje, a obično se koristi dugme **EXIT**.

Za HBBTV aplikacije se koristi dugmad na daljinskom upravljaču za interakciju sa korisnikom. Kada je jedna HBBTV aplikacija pokrenuta, a aplikacija preuzimanja kontrolu nad nekim dugmadima. Na primer, brojica teletexta ako brojevi predstavljaju stranice teletexta. HBBTV zahteva da platforma ima mogućnost AV strimovanja. Postoje brojeve aplikacije koje nude VOD (video na zahtev) catch-up TV usluge. Korisnik može da koristi dugmad upravljača za interakciju sa AV sadržajem.

Napomena: Ovu funkciju možete da omogućite ili onemogućite u meniju **Uv u okviru menija Podešavanja-System**.

Zavisnosti od načina, na vašeg televizora i opcije izabranu zemlju koriste različite funkcije. Za više informacija pogledajte **Podešavanja-System-Podešavanja privatnosti** u meniju **Podešavanja-System-Više**.

Smart Center

Smart Center je mobilna aplikacija koja radi na Android i iOS platforme. Prike vašeg tableta ili telefona, možete lako strimovati omiljene emisije u živo i pritisnite dugme **Brzo briranje** i pritisnite dugme **OK** da biste označili aplikaciju za televizor i deliti multimedijalne datoteke.

Napomena: Moguće je korišćenje svih funkcija ove aplikacije / u zavisnosti od načina i vašeg TV-a.

Početak

Da biste mogli da koristite funkcije zaonevane na Internetu, vaša podešavanja moraju biti povezani sa Internetom.

VAŽNO: Obezbedite da televizor i mobilni uređaj budu povezani na istu mrežu.

Za deljenje multimedijalne, potrebno je da opcija **Deljenje audio-video sadržaja** bude omogućena (ako je dostupna). Pritisnite taster **Menu** na daljinskom upravljaču, izaberite meni **Podešavanja-System-Više** i pritisnite **OK**. Oznacite **AVS** i promenite opciju na **Omogućeno**. Vaš televizor je sada spreman da se poveže na mobilni uređaj.

Instalirajte prikladnu aplikaciju **Smart Center** na vaš mobilni uređaj.

Pokrenite aplikaciju **Smart Center**. Ako je već pravilno konfigurisana, na vašem mobilnom uređaju ćete videti ime vašeg televizora. Ako se naziv vašeg televizora ne pojavljuje na listi, sačekajte malo, a zatim dodirnite vidžet **Osveži**, izaberite **TV iz liste**.

Evran Mobilnog Ureda

Na glavnom ekranu možete naći kartice za pristup različitim funkcijama.

Aplikacija preuzima trenutnu listu kanala od TV-a tokom prvog pokretanja.

MOJI KANALI: Prikazuju se programi prva četiri kanala sa liste kanala TV uređaja. Možete da promenite navedene kanale. Pritisnite sličicu kanala i zadržite. Prikazuje se lista kanala i možete izabrati kanal koji želite zaminiti.

TV: Sadržaj možete da gledate na kartici TV. U ovom režimu se možete kretati kroz listu kanala koja je reži mu sa vašeg televizora i kliknuti na sličice za pregled delajta stranica.

SNIMKE: Prike ove kartice možete videti aktivne snimke (ako su dostupni) podesnik. Za brisanje bilo koje snimke, jednostavno pritisnite ikonu za brisanje koja se nalazi u svakom redu.

EPG (elektronski vodič kroz programe): Na ovoj kartici možete videti raspored emisija izabranu listu kanala. Takođe možete navigirati kroz kanale i pritisnuti

Dodirnite ikonu za reprodukciju da biste pokrenuli snimanje sadržaja sa vašeg televizora na mobilni uređaj. Dostupno ako je vaš uređaj u domaću mrežu.

Režim preslikavanja

Ovaj režim funkcije FollowMeTV je omogućen kao podržavanje i omogućava striming sadržaja sa bilo kog od izabranih TV izvora i pregledača multimedija.

Napomena:

Imajte na umu da su podržani samo digitalni (DVB-T/C/S) SD/HD kanal.

Vidjevanje audio postifila funkcije uključivanje/isključivanje tilova nisu funkcionalne.

Performanse striminga se mogu menjati u zavisnosti od kvaliteta vaše mreže.

Stranica Dodeljene Medija

Za pristup vidjeti **Dodeljene Medija**, dodirnite **Strelicu Nagore** koja se nalazi u donjem levom uglu ekrana.

Ako se dodirne videti Dodeljene medija, prikazuje se ekran gde možete izabrati tip datoteke medija koji želite da podelite na vaš televizor.

Napomena: Nisu podržani svi formati slike. Ova funkcija neće raditi ako deljenje audio-video serijaza nije podržano.

Funkcija pametni daljinski

Možete koristiti vaš mobilni uređaj kao daljinski upravljač vašeg TV nakon što se ga povežati na TV. Da biste koristili sve mogućnosti daljinskog upravljanja, dodirnite **Strelicu Nagore** u donjem levom uglu ekrana.

Prepoznavanje glasa

Možete dodirnuti videti **Mikrofon** (☺) i prilagoditi vaš glas upravljač daljinski upravljača. Kada se na ekranu pojavila ikona **UpDown** (☺) (Prebacivanje između zvuka), Programme Up/Down¹ (Prethodni/Sljedeći program).

Napomena: Ova funkcija je ispušna jedino na uređajima sa Android platformom.

Stranica Tastature

Stranica tastature se može otvoriti na dva načina: pritiskom na videti **Tastatura** (☺) na ekranu aplikacije ili automatski, primanjem komande sa televizora.

Zahtevi

1. Smart TV
2. Mrežna veza
3. Mobilni uređaj na Android ili IOS platformu (Android OS 4.0 ili više, IOS 6 ili više).
4. Aplikacija Smart centar (može se naći u internet radnjama zasnane na platformama Android i IOS).
5. Ruler modem
6. USB manješkij uređaju FAT32 formatu. (potreban za opciju USB snimanje, ako je dostupno)

Napomena:

Za Android uređje, podržane su stedeće veličine ekrana: norme (mdp), velika (mdp) i veoma velika (mdp). Uređaj za ekranom od 3" ili manji nisu podržani.

Za iOS, sve veličine ekrana su podržani.

Koristići interfejs aplikacije SmartCenter se može promeniti u skladu sa verzijom instaliranom na vašem uređaju.

Aloxa je promena

Aloxa je glasovna usluga bazirana u lobikulu kompanija, preko koje je moguće izvršiti pretraživanje i pristup informacijama i sadržajima iz različitih uređaja. Pomoću funkcije upravljanja Aloxa i Radovi sa Aloxm, vaš TV uređaj može koristiti kao Aloxa uređaj i upravljati funkcijama vašeg televizora pomoću Aloxe.

Ugrađena Aloxa

Vaš TV uređaj možete koristiti kao Aloxa uređaj. Da bi ste to mogli, biće vam potrebna kultura za mikrofon^(*). Nakon povezivanja kulture za mikrofon sa vašim televizorom, proces podešavanja bi trebalo da bude završen. Podešavanje se može izvesti na dole opisane načine.

^(*) Kultura za mikrofon se može kupiti, odvojeno ako nije isporučena uz uređaj. Za više informacije kontaktirajte svog isporučitelja proizvoda ili prodajno mesto na kome ste kupili televizor.

- Povežite kulture za mikrofon na vaš TV aparat
- Koristite opciju **Ugrađena Aloxa** u meniju **Podesavanje-Sistem**
- Obavite prvu instalaciju na televizoru. Čarobnjak za procesa instalacije će se prikazati nakon završetka procesa instalacije

Čarobnjak će vas voditi kroz proces podešavanja. Za detaljne informacije pogledajte uputstvo za upotrebu kulture za mikrofon.

Radovi sa Aloxm

Možete upravljati funkcijama vašeg televizora pomoću Aloxe. Da biste to mogli, proces podešavanja bi trebalo da bude završen. Podešavanje se može izvesti na dole opisane načine.

- Koristite opciju **Radovi sa Aloxm** u meniju **Podesavanje-Sistem**
- Obavite prvu instalaciju na televizoru. Čarobnjak za podešavanja će se prikazati nakon završetka procesa instalacije

Proces podešavanja

Čarobnjak će vas voditi kroz proces podešavanja. • Ako obavljate prvu instalaciju na televizoru, čarobnjak za podešavanje Aloxe će se prikazati nakon završetka procesa instalacije. Na prvom ekranu označite opciju **Saznajte više** i pritisnite **OK**. Na sledećem ekranu biste informisani o funkciji. Označite **Start** i pritisnite **OK** da biste nastavili.

Ako nakon prve instalacije preskočite čarobnjaka za podešavanje, možete koristiti opciju **Radovi sa Aloxm** u meniju **Podesavanje-Sistem** da biste uređaju dobro obavili podešavanje. (Na prvom ekranu biste informisani o funkciji. Označite **Start** i pritisnite **OK** da biste nastavili.)

• Stira za potvrdu identiteta biće kreiranai prikazana na ekranu. Koristite svoj račun ili neki drugi uređaj sa pristupom internetu da biste odabrali i uneli adresu (URL) platformu na koju ćete biti usmereni (na primer, YouTube). Bidele usmereni na adresu koja je preporučena u aplikaciji. Zatim odaberite opciju koja se najbolje uklapa sa vašim potrebama na stranu na koju možete uvesti šifru za potvrdu identiteta koji vidite na televizoru i povežati vaš TV uređaj sa svojim nalozom na Amazonu.

• Ako je proces povezivanja bio uspešan, od vas će se tražiti da potvrdite da želite da nastavite. Pritisnite **DA** (F/N). Pritisnite **NE** ako ne želite nastaviti procesa na vaš televizor, kao što su TV u donjoj sobi^(*), TV u kuhinji^(*), TV u teraziji^(*), itd. Odrabite neki razov koji se lako izgovara. Reči daju naziv da biste pokazali Aloxi koji televizor koristite. Kada završite, označite **OK** i pritisnite **OK**.

• Primeri korišćenja funkcije biće prikazani na sledećem ekranu. Pritisnite **OK** za završetak podešavanja.

Ako podešavanje obavljate nakon prve instalacije, vrabite se na prvi ekran sa čarobnjakom za podešavanje kada pritisnete **OK**. U tom slučaju pritisnite **IZAZ** ili označite **Podseti kasnije**, a zatim pritisnite **OK** da biste izšli iz podešavanja.

Kada se završi proces podešavanja moći ćete da upravljate funkcijama vašeg televizora pomoću Aloxe. **Napomena:** Obavezite da uređaj bude povezan na internet.

Primeri komandi

Evo nekoliko glasovnih komandi koje možete koristiti:

Komanda	Funkcija
Aloxa, uključij FN*	Uključuje televizor
Aloxa, isključij FN*	Isključuje televizor
Aloxa, pustij FN*	Pokrene reprodukciju medija
Aloxa, pauziraj FN*	Pauzira reprodukciju medija
Aloxa, nastavi FN*	Nastavlja reprodukciju medija
Aloxa, zaustavi FN*	Zaustavlja reprodukciju medija
Aloxa, premođi brzo unapred na FN*	Premađava medije
Aloxa, premođi unazad na FN*	Premađava medije unapred

Komanda	Funkcija
Aleksi, nanesi zvuk „FN“ na 50	Podšava jačinu zvuka na određeni nivo
Aleksi, pojačaj zvuk na „FN“	Podšava zvuk za 10 jedinica
Aleksi, smanji zvuk na „FN“	Smanjuje zvuk za 10 jedinica
Aleksi, isključi zvuk „FN“	Isključuje zvuk.
Komanda	Funkcija
Aleksi, uključi zvuk „FN“	Uključuje zvuk
Aleksi, promeni ulaz na „ulaz„ naziv na „FN“	Televizor prebacuje na ulazni izvor sa navedenim imenom (npr. HDMI 1)
Aleksi, promeni kanal na „broj kanala“ na „FN“	Televizor prebacuje na kanal sa navedenim brojem (npr. kanal 200)
Aleksi, promeni kanal na „naziv kanala“ na „FN“	Televizor prebacuje na kanal sa navedenim imenom
Aleksi, kanal isaviše na „FN“	Televizor prebacuje na sledeći viši kanal, ako postoji
Aleksi, kanal isaviše na „FN“	Televizor prebacuje na sledeći niži kanal, ako postoji
Aleksi, sledeći kanal na „FN“	Televizor prebacuje na sledeći kanal sa liste kanala

FN je skraćena za „Prijateljski naziv“ („Friendly Name“).

Informacija funkcionalnosti DVB

Ovaj je DVB prijemnik jedino pogodan za korišćenje u zemlji za koju je bio namenjen da se upotrebuje.

Mada je ovaj prijemnik u skladu sa najnovijim DVB specifikacijama u vremenu proizvodnje, ne možemo da garantujemo kompatibilnost sa budućim DVB transmisijskim radi promene koje mogu biti unete u emitovane signale i tehnologije.

Nekne funkcije digitalne televizije nisu dostupne u nekim zemljama.

Mi ne prekidamo težnju ka poboljšanju naših proizvoda; stoga, specifikacije se mogu promeniti bez prethodne najave.

Za savete o tome gde možete kupiti dodatnu opremu, kontaktirajte prodavnicu u kojoj ste kupili svoju opremu.

Inhalt	
Drahtlosanzeige	31
Fehlerbehebung - Konnektivität	31
Verwendung des Audio-Video-Sharing-Netzwerkdes	32
Apps	32
Internet-Browser	32
HBBTV-System	33
Smart Center	34
Alexa Ready	36
Informationen zur DVB - Funktionalität	37
Inhalt	1
Sicherheitsinformationen	2
Kennzeichnungen auf dem Gerät	3
Umweltinformationen	4
Funktionen	4
Zubehör mit Lieferumfang	4
Standby-Meldungen	4
TV-Bedientasten & Betrieb	5
Verwenden des Haupt-TV-Menüs	5
Einlegen der Batterien in die Fernbedienung	7
Netzanschluss	7
Anschluss der Antenne	7
Lizenzinformationen	8
Informationen zur Entsorgung	8
Technische Daten	9
Fernbedienung	10
Anschlüsse	11
Ein-/Ausschalten	12
Erste Installation	12
Medien Abspielen über USB-Eingang	13
USB-Aufzeichnung	14
Medienbrowser	15
Follow Me TV	16
CEC	16
E-Handbuch	16
Inhalt des Einstellungsmenus	17
Allgemeine Bedienung	23
Verwendung der Programmliste	23
Einstellung der Kindersicherungseinstellungen	23
Elektronischer Programmführer	23
Teletext-Dienste	24
Softwareaktualisierung	24
Fehlerbehebung & Tipps	25
Typische Anzeigemodi für den PC-Eingang	26
AV- und HDMI-Signalkompatibilität	26
Beim USB Modus unterstützte Dateiformate	27
Videodateiformate	27
Bilddateiformate	27
Audiodateiformate	27
Unterstützte Dateiformate	28
Unterstützte DVI-Auflösungen	28
Konnektivität	29
Drahtgebundene Konnektivität	29
Drahtlose Verbindung	29
Aufwachen	30

Sicherheitsinformationen



HINWEIS
STROMSCHOCKGEFAHR NICHT OFFEN

HINWEIS DAS RISIKO AUF EINEN ELEKTRISCHEN SCHOCK ZU REDUZIEREN, DEN DECKEL (ODER DAS RÜCKTEIL) NICHT ENTFERNEN. DIE ABDECKUNG NICHT OFFEN LASSEN. DIE VOM BENUTZER VERURSACHTEN VERLETZUNGEN KÖNNEN WENN SIE SICH AN QUALIFIZIERTES SERVICEPERSONAL.

In externen Weiterbedingungen (Stürme, Blitzschlag) und wenn das TV-Gerät über einen langen Zeitraum nicht benutzt wird (im Urlaub) trennen Sie den das Gerät vom Netz. Der Netzstecker wird verwendet, um das TV-Gerät vom Netz zu trennen und muss daher stets gut zugänglich sein. Wenn das Gerät nicht vollständig vom Netz getrennt wird, wird es weiterhin im Standby-Modus oder sogar im ausgeschalteten Zustand mit Strom versorgt.
Hinweise: Für entsprechende Eigenschaften folgen Sie bitte die Anweisungen auf dem Bildschirm.

Bitte lesen Sie diese Anleitung vollständig vor der Installation oder Inbetriebnahme durch.

⚠️ Warnung: Dieses Gerät ist nur zur Benutzung von Personen (einschl. Kindern) gedacht, die in der Lage (körperlich oder geistig) bzw. erfahren genug sind, mit dem Gerät unbeaufsichtigt umzugehen. Andernfalls sind solche Personen unter Aufsicht eines für ihre Sicherheit verantwortlichen Erwachsenen zu stellen.

Dieses TV-Gerät ist für den Einsatz in einer Höhe von weniger als 2000 Metern über dem Meeresspiegel, in einem trockenen Standort und in Regionen mit gemäßigttem oder tropischem Klima vorgesehen.

Das Gerät ist für den Einsatz im Haushalt und vergleichbare Nutzung vorgesehen, jedoch ist der Einsatz an öffentlichen Orten zulässig.

Lassen Sie für Lüftungszwecke mindestens 5 cm Abstand um das TV-Gerät herum.
Die Ventilation darf nicht durch Abdecken oder Verstellen der Ventilationsöffnungen durch Gegenstände wie Zeichnungen, Tischdecken, Gardinen o.ä. behindert werden.

Der Stecker des Stromkabels sollte leicht zugänglich sein. Stellen Sie keine Gegenstände auf das Netz Kabel (weder das Gerät selbst, noch Möbel usw.), und kleben Sie das Kabel nicht ein. Beschädigungen am Netz Kabel/Netzstecker können zu Bränden oder Stromschlägen führen. Handhaben Sie das Netz Kabel immer am Stecker, trennen Sie das TV-Gerät nicht durch Ziehen des Netz Kabels vom Netz. Berühren Sie niemals das Netz Kabel / den Stecker mit nassen Händen, da dies einen

Kurzschluss oder elektrischen Schlag verursachen kann. Mischen Sie niemals Kneten in das Netz Kabel, und binden Sie es nicht mit anderen Kabeln zusammen. Wenn es beschädigt ist, muss das Kabel ersetzt werden. Ein defektes Kabel kann zu einem durch eine qualifizierte Fachkraft ausgeführt werden.

Setzen Sie das TV-Gerät möglichst keinen tropfenden oder spritzenden Flüssigkeiten aus, und stellen Sie keine Flüssigkeiten gegen die Objekte wie B. Vasen, Bilderrahmen, Bildschirme, usw. (z. B. in Regalfächern darüber) des TV-Geräts ab.

Setzen Sie das TV-Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus und stellen Sie keine Gegenstände (z. B. erdheilende Kerzen) auf oder neben das TV-Gerät.
Stellen Sie keine Hitzequellen wie B. Elektroheizler, Radiatoren usw. in die unmittelbare Nähe des Geräts.
Stellen Sie das TV-Gerät nicht auf dem Fußboden oder geeignete Unterlagen.
Um Entzündungsgefahr zu vermeiden, müssen Sie Kunststoffböden aus der Reichweite von Säuglingen, Kindern und Haustieren halten.

Befestigen Sie den Ständer sorgfältig am TV-Gerät. Sollten der Ständer mit Schrauben geliefert worden sein, müssen Sie die Schrauben fest nachziehen, um sich das TV-Gerät vor dem Kippen zu bewahren. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu fest und montieren Sie die Gummistopfen vorschriftsmäßig.

Entsorgen Sie die Batterien niemals im offenen Feuer oder zusammen mit gefährlichen bzw. entflammaren Stoffen.
Warnung - Batterien dürfen nicht zu großer Hitze, wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer oder Vergleichbarem, ausgesetzt werden.

Warnung - Zu hoher Schalldruck oder zu hohe Lautstärken von Kopf- oder Ohrhörern können zu Gehörstörungen führen.
VOR ALLEM ABER LASSEN SIE NIEMALS ZU BLINDEN DRÜCKEN ODER GEGENEN SCHLÄGT ODER IRGENDWELCHE GEGENSTÄNDE IN LÜCHER, SCHLÜSSEL ODER ANDERE ÖFFNUNGEN IN DER ABDECKUNG STECKEN.

	Konkret Verletzungsrisiko	Schweres oder tödliches Verletzungsrisiko
	Gefahr eines Stromschlags	Gefährliches Spannungsrisiko
	Wartung	Wichtige Wartungskomponente

Kennzeichnungen auf dem Gerät

Die folgenden Symbole werden auf dem Gerät als Kennzeichnungen für Einschränkungen und Vorsichtsmaßnahmen sowie Sicherheitshinweise verwendet. Jede Kennzeichnung ist dann zu beachten, wenn diese auf dem Gerät angebracht worden ist. Beachten Sie diese Informationen aus Sicherheitsgründen.

Gerät der Schutzklasse II: Dieses Gerät ist so gebaut, dass es keinen Schutzleiter (elektrische Erdung) für die Verbindung zum Stromnetz erfordert.

Lebensgefährliche Klasse: Die markierte(n) Klasse(n) ist/sind im normalen Betriebszustand lebensgefährlich.

Vorsicht. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung: Der markierte Bereich bzw. die markierten Bereiche enthalten durch den Benutzer auszutauschende Knöpfe/Lenkbatterien.

Gerät der Laserklasse 1: Dieses Gerät enthält eine Laserquelle der Klasse 1, die unter vernünftigen Umständen nicht gefährlich ist.
W A R N U N G !
v o r h e r s e h a r e n

Batterien dürfen nicht verschluckt werden, es besteht chemische Verätzungsgefahr.

Dieses Gerät bzw. das zum Gerät mitgelieferte Zubehör enthält möglicherweise eine Knopfzelle. Wenn die Knopfzelle austauscht wird, führt dies zu einem 2. Stufen- oder höheren internen Verätzungen mit möglicher Todesfolge.

Fallen Sie getrocknete und neue Batterien von Kindern fern. Wenn das Batteriefach nicht sicher geschlossen, stoppen Sie die Verwendung des Geräts und halten Sie Kinder fern.

Falls Sie den Verdacht haben, dass Batterien verschluckt wurden oder in irgendeinem Körperteil platziert wurden, suchen Sie sofort medizinische Hilfe auf.

Ein TV-Gerät kann unfallen und dabei ernste Verletzungen mit möglicher Todesfolge verursachen. Viele Verletzungen, insbesondere bei Kindern, können vermieden werden, wenn die folgenden Vorsichtsmaßnahmen getroffen werden:

• Verwenden Sie IMMER vom Hersteller des TV-Geräts empfohlene TV-Möbel oder Standfüße oder Montagemethoden.

• Verwenden Sie IMMER Möbelstücke, die das Gewicht des TV-Geräts sicher tragen können.

• Stellen Sie IMMER sicher, dass das TV-Gerät nicht über die Ränder des Möbelstücks hinausragt.

• Klären Sie IMMER Ihre Kinder darüber auf, dass es gefährlich ist, auf hohe Möbelstücke zu klettern, um das TV-Gerät oder die Fernbedienung zu erreichen.

• Verlegen Sie Kabel und Leitungen, die an Ihr TV-Gerät angeschlossen sind, IMMER so, dass sie nicht darüber gestolpert, gezogen oder ergriffen werden können.

• Stellen Sie das TV-Gerät NIEMALS auf eine instabile Unterlage.

• Stellen Sie das TV-Gerät NIEMALS auf hohe Möbelstücke (z.B. Regale oder Bücherränge), ohne das Möbelstück selbst und das TV-Gerät an einem sicheren Halt abzustützen.

• Das Material NIEMALS auf Stoff oder andere Materialien stellen, die sich möglicherweise zwischen TV-Gerät und Möbel befinden.

• Stellen Sie NIEMALS Gegenstände auf das TV-Gerät oder die Möbel, auf denen das TV-Gerät aufgestellt ist, die Kinder zum Klettern verleiten könnten, z. B. Spielzeug und Fernbedienungen.

Wenn Sie Ihr vorhandenes TV-Gerät weiterhin nutzen und an einen neuen Platz stellen, sind die gleichen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten.

Der Anschluss von Geräten, die über die Netzverbindung oder andere Geräte in die Schutzkategorie des Gebäudes angeschlossen sind, über Koaxialkabel ein TV-Verteilersystem kann unter Umständen eine mögliche Feuergefahr darstellen. Eine Verbindung über einen Kabelverteilersystem ist nur dann zulässig, wenn die Vorrichtung eine Isolierung unterhalb eines gewissen Frequenzbereichs liefert (Galvanische Isolation)

WARNHINWEISE ZUR WANDMONTAGE

• Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung durch, bevor Sie das Gerät an der Wand befestigen.

• Das Set für Wandbefestigung ist optional. Sie können es bei Ihrem lokalen Händler kaufen, falls es nicht zum Gerät gekauft wurde.

• Installieren Sie das TV-Gerät nicht an der Decke oder einer geeigneten Wand.

• Verwenden Sie für die Wandmontage nur die dazu vorgesehenen Schrauben und Zubehörteile

• Ziehen Sie die Schrauben zu Wandmontage fest nach, um das TV-Gerät vor dem Herabfallen zu bewahren. Ziehen Sie die Schrauben nicht zu stark an.

Umweltinformationen

Bei der Entwicklung dieses Fernsehgeräts wurde auf eine umweltfreundliche Funktionsweise Wert gelegt. Um den Energieverbrauch zu senken, gehen Sie wie folgt vor:

- Wenn Sie die **Energiespar-Option auf Minimum, Medium, Maximum oder Auto** einstellen, wird das TV-Gerät seinen Energieverbrauch unverzüglich entsprechend anpassen. Wenn Sie das **Backlight** auf einen festen Wert wie **Benutzerdefiniert** stellen und das **Backlight** (angedeutet unter den **Energiespar-Einstellungen**) mit Hilfe der Links- oder Rechts-Taste der Fernbedienung manuell anpassen möchten, stellen Sie diese Einstellung zum Abschalten auf **Aus**.
- Hinweis:** Die verfügbaren **Modus-Optionen können abhängig vom gewählten Modus im Systems-Bild-Menü variieren.**
- Die **Energiespar-Einstellungen** finden sich im **System-Bild-Menü**. Dies ist nicht der Fall, können die Einstellungen nicht geändert werden.

Wenn die rechte Taste und linke Taste nacheinander gedrückt wird, wird die **Der Bildschirm wird sich in 15 Sekunden ausschalten** Meldung auf dem Bildschirm angezeigt. Wählen Sie **Fortfahren** und drücken Sie **OK**, um den Bildschirm umgehend auszuschalten. Wenn Sie keine Taste drücken, wird der Bildschirm nach 15 Sekunden ausgeschaltet. Drücken Sie eine beliebige Taste auf der Fernbedienung oder auf dem TV-Gerät, um den Bildschirm wieder einzuschalten.

Hinweis: Die **Bildschirm Aus-Option** ist nicht verfügbar, wenn der **Modus auf Spielen** gestellt ist.

Schalten Sie das Gerät aus oder ziehen Sie den Netzstecker, wenn das TV-Gerät nicht verwendet wird. Dies wird auch den Energieverbrauch reduzieren.

Funktionen

- Fernbedienbares Farbfernsehgerät
- Vollintegriertes digitales terrestrisches/Kabel-/Satelliten-TV (DVB-T2/C/S-2)
- HDMI-Eingänge, um andere Geräte mit HDMI-Anschlüssen zu verbinden
- USB-Eingang
- OSD-Menüsystem
- Rückseitige AV-Eingänge für externe Geräte (wie z. B. DVD-Player, PVR, Videospiele usw.)
- Stereo-Audiosystem
- Teletext
- Kopfhöreranschluss
- Automatische Programmierung
- Manuelle Sendereinstellung
- Automatische Abschaltung nach bis zu acht Stunden.

- Ausschalttimer
- Kindersicherung
- Automatische Stummumschaltung, wenn keine Übertragung stattfindet.
- NTSC-Wiedergabe

• PVL (Automatische Lautstärkeregulierung)

- AVL (Frequenzsuche)
- PC-Eingang
- Spielmodus (Optional)
- Bid-Aus-Funktion
- Aufnahme von Sendungen
- Programm-Timeshift-Aufnahme
- Ethernet (LAN) für Internetverbindungen und -Dienste
- Integriertes 802.11 abtign WLAN-Modul
- Audio-Video-Tellen
- Hbb-TV

Zusätzlicher Lieferumfang

- Fernbedienung
- Batterien: 2 x AAA
- Handbuch


Standby-Meldungen

Wenn das Fernsehgerät für 3 Minuten kein Eingangssignal (z.B. von einer Antenne oder HDMI-Quelle) empfängt, geht das TV-Gerät auf Standby. Wenn Sie als nächstes das Fernsehgerät einschalten, wird die folgende Meldung angezeigt: **„Das TV-Gerät hat sich automatisch in den Standby-Modus geschaltet, weil für längere Zeit kein Signal vorhanden war.“**

Die **automatische TV-Auschoption** (im **Menü-Einstellungen-System-Mehr**) kann als Standard auf einen Wert zwischen 1 und 8 Stunden eingestellt werden. Wenn diese Einstellung nicht auf **Aus** gesetzt wurde und das TV-Gerät während der festgelegten Zeitspanne weiterhin eingeschaltet und zugleich nicht weiter bedient wird, schaltet das Gerät sich nach Ablauf dieser Frist in den Standby-Modus. Wenn Sie als nächstes das Fernsehgerät einschalten, wird die folgende Meldung angezeigt: **„Das TV-Gerät hat sich automatisch in den Standby-Modus geschaltet, weil für längere Zeit keine Bedienungs-Taste auf dem Bildschirm gedrückt wurde.“** Wenn Sie keine Taste drücken, schaltet das Fernsehgerät nach einer Wartezeit von ca. 5 Minuten in den Standby-Modus. Sie können **JA** markieren und **OK** drücken, um das Fernsehgerät sofort in den Standby-Modus zu schalten. Wenn Sie **NEIN** markieren und **OK** drücken, bleibt das Fernsehgerät eingeschaltet. In diesem Dialogfeld können Sie auch die **automatische TV-AUS-Funktion** deaktivieren. Markieren Sie **Deaktivieren** und

drücken Sie **OK**. Das Fernsehgerät bleibt eingeschaltet und die Funktion wird abgebrochen. Sie können diese Funktion erneut aktivieren, indem Sie im Menü **Einstellungen-System-Mehr** die Einstellung der **Option Auto TV OFF** ändern.

TV-Bedienflächen & Betrieb

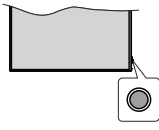

Hinweis: Abhängig vom jeweiligen Modell können sich die Steuerarten an einer anderen Stelle befinden. Ihr Fernsehgerät verfügt über eine einzelne Steuerart. Mit dieser Taste können Sie die Standby-On / Source / Program- und Volume-Funktionen des Fernsehgeräts steuern.

Bedienung mit der Steuertaste

- Drücken Sie die Steuertaste, um das Funktionsmenü anzuzeigen.
- Drücken Sie dann die Taste nacheinander, um den Fokus bei Bedarf auf die gewünschte Option zu verschieben.
- Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die ausgewählte Option zu aktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie aktiviert wird.
- Drücken Sie die Taste erneut, um die Funktion zu verwenden oder rufen Sie das Untermenü auf.
- Um eine andere Funktionsoption auszuwählen, muss Sie erst die zuletzt aktivierte Option zu deaktivieren. Halten Sie die Taste gedrückt, um sie zu deaktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie deaktiviert wird.

- Um das Funktionsmenü zu schließen, drücken Sie die Taste nicht für etwa 5 Sekunden. Das Funktionsmenü wird ausgeblendet.
- Das TV-Gerät ausschalten:** Drücken Sie die Steuertaste, um das Funktionsmenü anzuzeigen. Der Fokus wird auf die **Standby-Option** angezeigt. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um diese Option zu aktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie aktiviert wird. Drücken Sie dann erneut die Taste, um das Fernsehgerät auszuschalten.
- Das TV-Gerät einschalten:** Drücken Sie die Steuertaste, um das Fernsehgerät einzuschalten.

Um die Lautstärke zu ändern: Drücken Sie die Steueraste, um das Funktionsmenü anzuzeigen und drücken Sie dann nacheinander die Taste, um den Fokus auf die Option **Lautstärke** oder **Lautst.** zu verschieben. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die gewünschte Option zu aktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie aktiviert wird. Drücken Sie dann die Taste, um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern.

Um den Kanal zu wechseln: Drücken Sie die Steuertaste, um das Funktionsmenü anzuzeigen und drücken Sie dann nacheinander die Taste, um den Fokus auf die Option **Programm** oder **Programme** zu verschieben. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um die gewünschte Option zu aktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie aktiviert wird. Drücken Sie dann die Taste, um zum nächsten oder vorherigen Kanal in der Kanalliste zu wechseln.

Um die Signalquelle zu ändern: Drücken Sie die Steueraste, um das Funktionsmenü anzuzeigen und drücken Sie dann nacheinander die Taste, um den Fokus auf die Option **Quelle** zu verschieben. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um diese Option zu aktivieren. Die Symbolfarbe der Option ändert sich, wenn sie aktiviert wird. Drücken Sie dann erneut die Taste, um die Quellliste anzuzeigen. Blättern Sie durch die verfügbaren Quellen, indem Sie die Taste drücken. Das Fernsehgerät wechselt automatisch zur markierten Quelle.

Hinweis: Die **Hauptmenü-OSD** kann nicht über die Steuertaste aufgerufen werden.

Steuerung über die Fernbedienung

Drücken Sie die **Menü-Taste** auf der Fernbedienung, um den Hauptmenübildschirm aufzurufen. Verwenden Sie die Navigationsasten und die **OK-Taste** zum Navigieren und Einstellen. Drücken Sie die **Return/Back-Taste** bzw. die **Menü-Taste**, um einen Menü-Bildschirm zu verlassen.

Eingangsauswahl

Sobald Sie ein externes System an Ihr Gerät angeschlossen haben, können Sie zwischen den verschiedenen Engagements schalten. Drücken Sie auf Ihrer Fernbedienung hintereinander die **Quelle-Taste**, um die verschiedenen Signalquellen auszuwählen.

Kanäle wechseln und Lautstärke ändern

Mit den Tasten **Programm** + und **Volumen** +/- der Fernbedienung können Sie die Programme wechseln und die Lautstärke anpassen.

Verwenden des Haupt-TV-Menüs

Wenn die **Menü-Taste** gedrückt wird, erscheint das Haupt-TV-Menü unten auf dem Bildschirm. Sie können durch die Navigationsstasten auf der Fernbedienung auszuwählen oder die Untermenüoptionen des markierten Menüs anzuzeigen, drücken Sie die **Taste OK**. Wenn Sie eine Menüoption markieren, werden möglicherweise einige der Untermenüpunkte dieses Menüs auf der oberen Seite der Menüleiste für einen **schnellen Zugriff** angezeigt. Um ein Element mit dem **Schnellzugriff** zu verwenden, markieren Sie es, drücken Sie **OK** und stellen Sie es wie gewünscht mit den Navigationsstasten Links / Rechts ein. Wenn Sie fertig sind, drücken Sie **OK** oder **Back/Return**, um fortzusetzen.

Drücken Sie die **Exit-Taste**, um das Hauptmenü zu schließen.

1. Home Wenn das Hauptmenü geöffnet ist, wird die **Home-Menüleiste** hervorgehoben. Der Inhalt des **Home-Menus** kann durch Hinzufügen von Optionen aus anderen Menüs geändert werden. Markieren Sie eine Option und drücken Sie die **Abwärtspfeiltaste** auf der Fernbedienung. Wenn Sie die Option **Zur Startseite** hinzufügen sehen, können Sie sie zum **Startseite-Menü** hinzufügen. So können Sie die Position eines Elements im Startseite-Menü löschen oder ändern. Drücken Sie die **Abwärtspfeiltaste** und wählen Sie das **Löschen-** oder **Verschieben-Symbol** und drücken Sie **OK**. Um einen Menüeintrag zu verschieben, benutzen Sie die Navigationsstasten Rechts und Links, um die Position auszuwählen, zu der der Gegenstand verschoben werden soll, und drücken Sie **OK**.

2. Fernseher

2.1. Guide Mit dieser Option können Sie auf das elektronische Programmiermenü zugreifen. Lesen Sie die Abschnitt **Elektronischer Programmierführer (EPF)**, um weitere Informationen zu erhalten.

2.2. Kanäle

Mit dieser Option können Sie auf das **Menü Kanäle** zugreifen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Verwenden der Kanäleliste**.

2.3. Timer

Mit den Optionen dieses Menüs können Sie Timer für zukünftige Ereignisse erstellen. Sie können auch die zuvor erstellten Timer in diesem Menü überprüfen. Um einen neuen Timer hinzuzufügen, wählen Sie mit den Links- / Rechtsstasten die Registerkarte **Timer hinzufügen** und drücken Sie **OK**. Stellen Sie die Uhrzeit ein, zu der das Ereignis stattfinden soll. Stellen Sie **OK**, wenn Sie fertig sind. Ein neuer Timer wird erstellt.

Um einen zuvor erstellten Timer zu bearbeiten, markieren Sie dessen Timer, wählen Sie die Registerkarte **Ausgewählte Timer bearbeiten** und drücken Sie **OK**. Ändern Sie die Timeroptionen wie gewünscht und drücken Sie **OK**, um Ihre Einstellungen zu speichern.

Um einen bereits eingestellten Timer abzubrechen, markieren Sie diesen Timer, wählen Sie die Registerkarte **ausgewählter Timer löschen** und drücken Sie **OK**. Zur Bestätigung wird eine Meldung angezeigt. Markieren Sie **JA** und drücken Sie **OK**, um fortzuführen. Der Timer wird gelöscht.

Es ist nicht möglich, Timer für zwei oder mehr Ereignisse zu setzen, die in verschiedenen Kanälen im selben Zeitintervall gesendet werden. In diesem Fall werden Sie aufgefordert, einen dieser Timer auszuwählen und andere zu löschen. Markieren Sie den Timer, den Sie abbrechen möchten, und drücken Sie **OK**. Das **On/Off-Menü** angezeigt. Markieren Sie die Option **Einsetzen/Abbrechen** und drücken Sie **OK**, um den Timer abzubrechen. Sie müssen die Änderungen danach speichern. Um dies zu tun, drücken Sie **OK**, markieren Sie **Änderungen speichern** und drücken Sie erneut **OK**.

2.4. Aufnahme

Sie können Ihre Aufnahmen mit den Optionen dieses Menüs verwalten. Sie können zuvor aufgezeichnete Ereignisse wiedergeben, bearbeiten, löschen oder sortieren. Markieren Sie eine Registerkarte mit den linken oder rechten Richtungsstasten und drücken Sie **OK**, um die verfügbaren Optionen anzuzeigen.

Aufnahmeinstellungen

Sie können Ihre Aufnahmeinstellungen auch über die Registerkarte **Einstellungen** im Menü **Aufnahmen** konfigurieren. Markieren Sie die Registerkarte **Einstellungen** mit den **linken** oder **rechten Richtungsstasten** und drücken Sie **OK**. Wählen Sie dann das **gewünschte** Element im Untermenü und stellen Sie es mit den **linken** oder **rechten Richtungsstasten** ein.

Früh starten: Hier können Sie festlegen, dass die Aufnahme bereits vor der eingestellten Startzeit beginnen soll.

Später stoppen: Hier können Sie festlegen, dass die Aufnahme nach der eingestellten Endzeit gestoppt werden soll.

Max. Times-Hitz-Zeit: Mit dieser Einstellung können Sie die maximale Dauer für die Timeshit-Aufnahme festlegen. Die verfügbaren Optionen sind Näherungsweise und die tatsächliche Aufnahmezeit kann sich je nach Steuerung in der Praxis ändern. Die reservierten und freien Speicherplatzverhältnisse am Ende des Aufnahmeprozesses zeigen. Stellen Sie sicher, dass Sie genügend freien Speicherplatz

haben, andernfalls ist eine sofortige Aufnahme möglicherweise nicht möglich.

Automatisches Löschen: Sie können die **Lösch-Art** als **Keine**, **Älteste**, **Längste** oder **Kürzeste** einstellen. Wenn die **Lösch-Art** nicht auf **Keine** gesetzt ist, können Sie die **Nicht Abgespielt-** Option als **Ein-** oder **Ausgeschlossen** setzen. Diese Optionen bestimmen die Voreinstellungen für das Löschen der Aufzeichnungen, um mehr Speicherplatz für laufende Aufzeichnungen zu erhalten.

Informationen zum Festplattenspeicher: Sie können detaillierte Informationen über das an Fernsehgerät angeschlossene USB-Speichergerät anzeigen. Markieren und drücken Sie **OK**, um zu sehen, und **Zurück/Zurücknehmen** zum Schließen.

Festplatte formatieren: Wenn Sie alle Dateien auf dem angeschlossenen USB-Speichergerät löschen möchten und das Laufwerkformat auf FAT32 konvertieren möchten, können Sie diese Option verwenden. Drücken Sie die Taste **OK**, während die **Option Festplatte formatieren** markiert ist. Ein Menü wird eingeblendet und fordert die Eingabe einer PIN (*). Nachdem Sie die PIN eingegeben haben, wird zur Bestätigung eine Meldung angezeigt: Wählen Sie **JA** und drücken Sie **OK**, um mit der Formatierung des USB-Speichergeräts zu beginnen. Wählen Sie **Nein** und drücken Sie **OK**, um abzubrechen.

(* Der Standard-PIN kann auf 0000 oder 1234 eingestellt werden sein. Wenn Sie während der **Formatierung** die PIN ändern möchten, benutzen Sie die **PIN**, die Sie definiert haben.

3. Einstellungen

Mit den Optionen dieses Menüs können Sie die Einstellungen Ihres Fernsehgeräts verwalten. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Inhalt des Einstellungsmenus**.

4. Apps

Wenn Ihr Fernsehgerät mit dem Internet verbunden ist, sind auch zugehörige Inhalte verfügbar, einschließlich **Apps**, die sich auf Inhalte beziehen. Über das Menü **Apps** können Sie auf Ihre Anwendungen zugreifen und diese verwalten. Sie können neue Apps vom Markt hinzufügen oder bestehende löschen. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt **Apps**.

5. Quellen

Sie können Ihre Eingabequellenreferenzen mithilfe der **Quellen** des Menüs verwalten. Um die aktuelle Quelle zu ändern, markieren Sie eine der Optionen und drücken Sie **OK**.

5.1. Quelleninstellungen

Bearbeiten Sie die Namen, aktivieren oder deaktivieren Sie ausgewählte Quellenoptionen.

Einlegen der Batterien in die Fernbedienung
Entfernen Sie die hintere Abdeckung Ihrer Fernbedienung, um das Batteriefach zu öffnen. Legen Sie zwei AAA-Batterien ein. Vergewissern Sie sich, dass die (+) und (-) Zeichen sich einander entsprechen (korrekte Polarität). Verwenden Sie niemals alte und neue Batterien zusammen. Ersetzen Sie diese ausschließlich durch solche des gleichen oder eines gleichwertigen Typs. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf.

Eine Meldung auf dem Bildschirm wird angezeigt, wenn die Batterien fast leer sind und müssen ersetzt werden. Beachten Sie, dass die Leistung der Fernbedienung beeinträchtigt sein kann, wenn die Batterien schwach sind.

Batterien dürfen niemals zu großer Hitze wie direkter Sonneneinstrahlung, Feuer od. dgl. ausgesetzt werden.


Netzanschluss

WICHTIG: Das TV-Gerät ist nur für den Betrieb mit 220-240V Wechselstromquelle mit 50 Hz ausgelegt. Geben Sie Ihrem Gerät nach dem Auspacken genug Zeit, sich der Raumtemperatur der Umgebung anzupassen, bevor Sie es einstecken. Stecken Sie das Netzbleit in eine Netzsteckdose.

Anschluss der Antenne

Schließen Sie die Antenne oder den Kabel-TV-Stecker an die **ANTENNEINGANG** (ANT-TV)-Buchse oder den Satellitenstecker an die **SATELLITENEINGANG** (ANT-SAT)-Buchse auf der Rückseite des TV-Geräts.

Rückseite des TV-Geräts

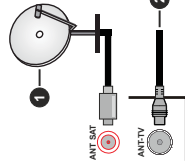

1. Antenne
2. Satellit oder Kabel

Wenn Sie ein externes Gerät an den Fernsehgerät anschließen wollen, vergewissern Sie sich, dass das externe Gerät mit dem Fernsehgerät kompatibel ausgeschaltet sind. Nachdem Sie alle Geräte angeschlossen haben, können Sie die Geräte wieder anschließen.

Lizenzinformationen
Die Begriffe HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface sowie das HDMI-Logo sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing Administrator, Inc.



In Lizenz von Dolby Laboratories gefertigt, Dolby, Dolby Audio und das Doppel-D-Symbol sind Warenzeichen von Dolby Laboratories. Vertrauliche unveröffentlichte Werke. Copyright ©1992-2019 Dolby Laboratories. Alle Rechte vorbehalten.

YouTube und das YouTube-Logo sind Marken von Google Inc.
Für DTS-patente, siehe <http://patents.dts.com>, Hergestellt mit Lizenz der DTS Licensing Limited, DTS, das Symbol sowie DTS und das Symbol sind eingetragene Markenzeichen von DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.
DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



Für DTS-patente, siehe <http://patents.dts.com>, Hergestellt mit Lizenz der DTS Licensing Limited, DTS, DTS-HD, das Symbol, & DTS oder DTS-HD sowie die Symbole zusammen sind eingetragene Markenzeichen der DTS, Inc., & DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



Dieses Produkt enthält Technologien, die durch bestimmte geistige Eigentumsrechte von Microsoft geschützt sind. Die Verwendung oder Modifikation dieser Technologien außerhalb des Produktes ohne entsprechende Lizenz(en) von Microsoft ist untersagt.

Inhaltsseite verwenden die Inhaltsseite-Technologie Microsoft PlayReady™, um Ihre geistigen Eigentumsrechte, einschließlich des unheimrechtlich geschützten Inhalts, zu wahren. Dieses Gerät nutzt die PlayReady™-Technologie, um auf PlayReady™-geschützte Inhalte unter der WDR/DRM-Technologie Inhalte abzurufen, die nur durch den Benutzer des Geräts abgerufen werden können. Die Inhalte sind durch den Benutzer des Geräts nicht ordnungsgemäß durchsetzen kann, die Fähigkeit des Geräts zur Wiedergabe von PlayReady™-geschützten Inhalten zurückzunehmen. Diese Rücknahme sollte nicht auf ungeschützte Inhalte oder Inhalte anderer Inhaltszergeschützte Inhalte durch andere Inhaltszergeschützte Inhalte auswirken. Inhaltsseiten können eventuell von Ihnen fordern, ein Upgrade

von PlayReady durchzuführen, um auf Ihre Inhalte zuzugreifen. Wenn Sie ein Upgrade ablehnen, können Sie nicht auf Inhalte zugreifen, für die ein Upgrade erforderlich sind.

Das "CI Plus"-Logo ist eine Marke von CI Plus LLP. Dieses Produkt ist durch bestimmte Rechte des geistigen Eigentums der Microsoft Corporation geschützt. Die Nutzung oder der Vertrieb dieser Technologie ist ohne eine Lizenz von Microsoft oder einer autorisierten Microsoft-Tochtergesellschaft untersagt.

Informationen zur Entsorgung

[Europäische Union]
Dieses Symbol zeigt an, dass damit markierte elektrische oder elektronische Geräte bzw. Batterien am Ende ihrer Nutzungsdauer nicht als normaler Haushaltsmüll entsorgt werden dürfen. Stattdessen müssen diese Produkte an einer geeigneten Sammelstelle für die Wiederverwertung von elektrischen und elektronischen Geräten zur richtigen Entsorgung abgegeben werden. Die Wiederverwertung in Übereinstimmung mit den zusätzlichen Regelungen und den EU-Richtlinien 2012/19/EU und 2013/56/EU abgeben werden.

Indem Sie diese Produkte richtig entsorgen, helfen Sie dabei, natürliche Ressourcen zu schonen und mögliche negative Auswirkungen auf die Umwelt und Gesundheit zu vermeiden, die andernfalls durch unsachgemäße Entsorgung dieser Produkte entstehen könnten.

Für detailliertere Informationen über die Wiederverwertung dieser Produkte kontaktieren Sie bitte die lokalen Behörden, die Abfallentsorgungsstelle oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt gekauft haben.

Je nach den bei Ihnen gültigen gesetzlichen Regelungen kann es sein, dass unsachgemäße Entsorgung dieses Produkts unter Strafe steht.

(Gewerbliche Nutzer)

Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten und prüfen Sie die Geschäftsbedingungen des Kaufvertrags.

[Andere Länder außerhalb der Europäischen Union]

Diese Symbole gelten nur innerhalb der Europäischen Union.

Für Informationen zu Entsorgung und Wiederverwertung wenden Sie sich bitte an die lokalen Behörden.

Bitte bringen Sie das Gerät und die Verpackung zur Entsorgung bzw. Wiederverwertung in die lokale Sammelstelle.

An einigen Sammelstellen können Sie Altgeräte kostenlos abgeben.

Hinweis: Das unten abgebildete Pb-Symbol für Altkurz zeigt an, dass dieser Akku nicht entwertet.



1. Produkte
2. Batterie

Technische Daten

TV-Übertragung	PAL/SECAM/SECAM BG/DK
Empfangskanäle	VHF (BAND III) - UHF (BAND U) - HYPERBAND
Digitale Empfang	Vollintegriertes Digital-/Kabelsatelliten TV (DVB-C/DVB-T2/DVB-S2 kompatibel)
Anzahl der voreingestellten Kanäle	11 000
Kanalanzeige	Bildschirmanzeige
RF-Antenneneingang	75 Ohm (nicht geregelt)
Betriebsspannung	220-240V/AC, 50Hz
Audio	DTS TruSurround DTS-HD
Audio-Ausgangsleistung (RMS) (10% THD)	2x8
Leistungsaufnahme (W)	75
Vernetzt Standby (W)	<2
TV-Achsmessungen TxBxH (Mit Standfuß) (mm)	280 x 973 x 623
TV-Achsmessungen TxBxH (ohne Standfuß) (mm)	568,1 x 973 x 567
Bildschirm	43"
Betriebstemperaturen und Feuchtigkeit	0°C bis 40°C, max. 85% Feuchtigkeit

Spezifikationen des drahtloses LAN-Transmitters (WLAN)


Frequenzbereiche	Max. Ausgangsleistung
2400-2483,5 MHz (CH1-CH13)	< 100 mW
5150-5250 MHz (CH36-CH46)	< 200 mW
5250-5350 MHz (CH49-CH64)	< 200 mW
5470-5725 MHz (CH100-CH140)	< 200 mW

Länderbeschränkungen

Dieses Gerät ist für Nutzung im Haushalt bzw. Büro in allen EU-Ländern (und anderen Ländern, sofern diese die entsprechende EU-Richtlinie anwenden) ohne Einschränkungen mit Ausnahme der unten aufgelisteten gedacht.

Land	Beschränkung
Bulgarien	Allgemeine Genehmigung für die Benutzung im Freien und in öffentlichen Einrichtungen erforderlich
Frankreich	Nutzung in geschlossenen Räumen nur für 2454-2483,5 MHz.
Italien	Wenn Sie das Gerät in Ihren eigenen Räumen verwenden, ist eine allgemeine Genehmigung erforderlich.
Griechenland	Nutzung in geschlossenen Räumen nur für den Bereich 5470 MHz bis 5725 MHz.
Luxemburg	Allgemeine Genehmigung für Netzwerk- und Dienstleistungsanbieter (nicht für Spektrum)
Norwegen	Die Übertragung von Funkwellen ist in einem geografischen Umkreis von 20 km um das Zentrum von Ålesund, nicht erlaubt.
Russische Föderation	Nutzung nur in geschlossenen Räumen zulässig
Israel	5-GHz-Band nur für den Bereich von 5180 MHz bis 5320 MHz

Die Vorschriften der einzelnen Länder können sich jederzeit ändern. Es wird empfohlen, dass die Nutzer sich bei den zuständigen Stellen zum gegenwärtigen Stand der nationalen Bestimmungen für 5 GHz WLAN erkundigen.

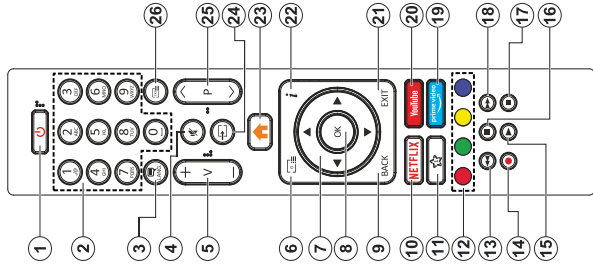

(*) MEINE TASTE 1:

Entsprechend dem jeweiligen Modell hat diese Taste eine voreingestellte Standardfunktion. Allerdings können Sie diesen Teil stets jederzeit über die Fernbedienung ändern, indem Sie diese fünf Sekunden lang gedrückt halten, während Sie sich auf der gewünschten Quelle oder auf dem gewünschten Kanal befinden. Auf dem Bildschirm erscheint dann eine Bestätigungsmeldung. Jetzt hat MEINE TASTE 1 mit der gewählten Funktion belegt.

Beachten Sie, wenn dass Sie die **Erstinstallation** durchführen, MEINE TASTE 1 auf die ursprüngliche Standard-Funktion zurückgesetzt wird.

- Standby:** Schaltet das Fernsehgerät Ein / Aus
- Nummertasten:** Wechselt den Kanal, gibt eine Fernbedienungskombi für Kanalsuchen in das **Record** auf dem Bildschirm ein.
- Sprache:** Schaltet zwischen den Tonmodi (analoges Fernsehen) um, zeigt und ändert die Audio-/Untertitelsprache und schaltet die Untertitel ein oder aus (digitales Fernsehen, wo verfügbar)
- Stummhaltung:** Schaltet die Lautstärke des Fernsänders ganz aus
- Laustärke +/-:**
- Guide:** Zeigt den Elektronischer Programmführer Menüs, Inhalt usw. und zeigt die Untertitel im Text-Modus an, wenn sie nach rechts oder links gedrückt werden.
- OK, Beibehalten/Beibehalten:** hält die Seite (im TXT-Modus), zeigt das Menü **Kanäle** an (DTV-Modus)
- Zurückkehren/Rücklauf:** Kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück, öffnet die Index-Seite (im TXT-Modus) Sucht schnell zwischen vorherigen und aktuellen Kanälen bzw. Quellen
- Netflix:** Startet die Netflix-App
- Meine Taste 1(*)**
- Farbtasten:** Folgen Sie der Anleitung zu den Fabrikdaten auf dem Bildschirm
- Zurückspulen:** Bewegt Einzelbilder rückwärts in Medien wie Filme
- Aufnahme:** Nimmt Programme auf ausgewählten Medien (Aufwiedergabe an (Pause), aus dem Speicher-Aufnahme)
- Stopp:** Stoppt die gespielten Medien
- Schließen auf Beweg:** Einzelbilder vorwärts in Medien wie Filme
- Prime Video:** Startet die Amazon Prime Video-Anwendung
- YouTube:** Startet die YouTube-App
- Verlassen:** Schließt sich und verlässt angezeigte Menüs oder kehrt zum vorherigen Bildschirm zurück
- Info:** Zeigt Informationen über auf dem Bildschirm gezeigte Inhalte, zeigt verdeckte Informationen (reveal-im TX-I-Modus)
- Menü:** Zeigt das TV-Menü
- Quellen:** Zeigt alle verfügbaren Sender- und Inhalte-Quellen
- Programm +/-:**
- Text:** Zeigt Teletext an (sofern verfügbar), erneut drücken, um den Videotext über das normale Fernsendbild (Info) zu übertragen

Anschlüsse

Stecker	Typ	Kabel	Gerät
	VGA-Anschluss (Rückseite)		
	PCYPPrP Audio-Anschluss (unten)		
	HDMI-Anschluss (Seite und Rückseite)		
	SPDIF Audio-Anschluss (Rückseite)		
	Back AV (Audio/Video)-Anschluss (Rückseite)		
	Rückseite AV (Audio/Video)-Anschluss (Rückseite)		
	Kopfhörer-Anschluss (Seite)		
	YPPrP-Video-Anschluss (Rückseite)		
	USB-Anschluss (seitlich)		
	CI-Anschluss (seitlich)		
	Ethernet-Anschluss (Rückseite)		
	LAN: Ethernet-Anschluss (Rückseite)		

Siehe die Abbildung auf der linken Seite. Um über den YPrP-Eingang ein YPrP-Signal empfangen zu können, müssen Sie ein Signalprozessor-Kabel (z. B. ein Signalprozessor-Kabel) verwenden. Um PCYPPrP-Audio zu aktivieren, müssen Sie den Audio-Eingang an der Rückseite mit einem YPrP/PC-Audio-Kabel verbinden. Bei Verwendung des Wandmontage-Kits (enthältlich bei verschiedenen Drittanbietern, falls nicht mitgeliefert), empfehlen wir Ihnen, bevor Sie das TV-Gerät an die montierten Kabel anschließen, das Rückseitige TUG-Kabel anzuschließen. Sie dürfen nur dann das CI-Modul einsetzen oder herausnehmen, wenn das TV-Gerät ABGESCHALTET ist. Für die genaue Erstellung von Verbindungen, lesen Sie die Bedienungsanleitung. Jeder USB-Eingang Ihres TV-Gerätes unterstützt Geräte bis zu 500mA. Ein Anschluss von Geräten, deren Wert mehr als 500mA beträgt, kann zu Schäden am Fernseher führen. Ein Anschluss von einem HDMI-Kabel an Ihr TV-Gerät anschließen, müssen Sie die Frequenzumstellung zu gewährleisten um Hochgeschwindigkeitkabel mit höherer Abschirmung aus Ferrit zu benutzen.



Wenn Sie ein externes Gerät an das Fernsehgerät anschließen wollen, vergleichen Sie sich, das sowohl der Fernseher als auch das externe Gerät angeschaltet sind. Nachdem Sie alle Geräte angeschlossen haben können Sie die Geräte wieder anschalten.

Ein-/Auszuschalten

Um das TV-Gerät einzuschalten

Verbinden Sie das Netzblock mit einer Stromquelle wie z.B. einer Wandsteckdose (230-240V/50 Hz).

Um das TV-Gerät aus dem Standby anzuschalten:

- Drücken Sie entweder die **Standby**-Taste, **Programme +/-** oder eine Zifferntaste auf der Fernbedienung.
- Drücken Sie die Steuertaste am TV-Gerät.

Um das TV-Gerät auszuschalten

- Drücken Sie die **Standby**-Taste auf der Fernbedienung.

- Drücken Sie die Steuertaste auf dem TV-Gerät, um das Funktionsmenü anzuzeigen. Der Fokus liegt auf der **Standby**-Option. Halten Sie die Taste etwa 2 Sekunden lang gedrückt, um diese Option zu aktivieren. Die Symbolleiste der Option ändert sich. Danach drücken Sie erneut die Taste, das TV-Gerät schaltet in den Bereitschaftsmodus.

Ziehen Sie den Netzstecker, um das TV-Gerät ganz auszuwählen.

hinweis: Wenn das TV-Gerät im Standby-Modus ist, kann die Standby-LED blinken um anzuzeigen, dass Funktionen wie **Standby-Suche**, **Over-Air-Softwareaktualisierung** oder **Timer eingeschaltet** sind. Die LED kann auch blinken, wenn Sie das TV-Gerät aus dem Standby-Modus ausschalten.

Erste Installation

Nach dem Einschalten zum ersten Mal, erscheint das "Sprachwahl"-Menü. Wählen Sie die gewünschte Sprache und drücken Sie **OK**. Stellen Sie in den folgenden Schritten der Installationsanleitung Ihre Einstellungen mit den Richtungstasten und der **OK**-Taste ein.

Auf dem zweiten Bildschirm legen Sie Ihre Länder-einstellung fest. Je nach eingestelltem **Länderauswahl** werden Sie möglicherweise an dieser Stelle aufgefordert, eine PIN einzutragen und zu bestätigen. Die ausgewählte PIN-Nummer darf nicht 0000 lauten. Wenn Sie aufgegeben werden, müssen Sie später eine PIN für jede Fernbedienung eingeben.

Sie können die Einstellungen im nächsten Schritt aktivieren. Diese **Option** wird die Einstellungen Ihres TV-Gerätes für die Aufstellung von Geräten konfigurieren, und in Abhängigkeit von jeweiligen TV-Modellen werden die unterstützten Funktionen des TV-Gerätes am oberen Bildschirmrand als Banner-Information angezeigt. Diese Option ist nur zur Verwendung in Geschäften gedacht. Es wird empfohlen für die Verwendung zu Hause den **Home Modus** auszuwählen. Diese Option ist in **Einstellungen>System>Gesetzte** verfügbar und kann später ein- bzw. ausgeschaltet werden. Treffen Sie Ihre Auswahl und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Je nach entsprechendem TV-Modell und der Länderauswahl wird nun ggf. das Menü mit den **Datenschutz-Einstellungen** angezeigt. Mittile diese Menüs können Sie die Zugriffsrechte auf Ihre Daten aktivieren und deaktivieren.

Sie können die Rechte in **Informationen** nutzen die diese zu aktivieren bzw. deaktivieren. Lesen Sie die angezeigten Erläuterungen auf dem Bildschirm für jede markierte Funktion, bevor Sie eine Änderung vornehmen. Sie können die **Programme +/-**-Tasten zum Scrollen nutzen, um den gesamten Text zu lesen. Sie können Ihre Einstellungen später jederzeit im Menü **Einstellungen>System>Datenschutz-Einstellungen** ändern. Wenn die **Internetverbindung**-Option deaktiviert wurde, werden die **Netzwerk-/Internet-Einstellungen** des Bildschirms übersprungen und nicht angezeigt. Wenn Sie Fragen, Beschwerden oder Kommentare zu dieser Datenschutzrichtlinie oder deren Durchsetzung haben, wenden Sie sich bitte per E-Mail an smartvsecurity@vossuh.com.

Markieren Sie **Next** und drücken Sie die **OK**-Taste auf Ihrer Fernbedienung, und das Menü **Netzwerk-/Internet-Einstellungen** wird angezeigt. Lesen Sie dazu die Abschnitte **Konnektivität**, um eine kabelgebundene oder kabellose Verbindung zu konfigurieren. Wenn Sie möchten, dass Ihr Fernsehgerät im Standby-Modus weniger Strom verbraucht, können Sie die Option „Aufwachen“ deaktivieren, indem Sie „Aus“ wählen. Nach dem Abschluss der Einstellungen markieren Sie **Next** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Auf dem nächsten Bildschirm einstellen Sie die zu durchsuchenden Übertragungsarten, einstellen die Einstellungen für die verschlüsselte Sendersuche und die Zeilzone (abhängig von der Länderauswahl) festlegen. Zusätzlich können Sie einen Sendertyp als Ihren Favoriten einstellen. Dem ausgewählten Sendertyp wird für den Suchvorgang Priorität gegeben und die entsprechende Sender werden am Anfang der Sendersuche aufgeführt. Drücken Sie **Next** zum Abschluss des Vorgangs markieren Sie **Next** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Über die Auswahl der Übertragungsart
Um eine Suchoption für den Übertragungsart zu aktivieren, markieren Sie ihn und drücken Sie **OK**. Das Kontrollkästchen neben der ausgewählten Option wird aktiviert. Um die Suchoption auszuschalten, deaktivieren Sie das Kontrollkästchen, indem Sie **OK** drücken, nachdem Sie den Fokus auf die gewünschte Broadcast-Option gesetzt haben.

Digitalantenne: Wenn die Suchoption **Antenne** eingeschaltet wird, sucht das TV-Gerät nach digitalen terrestrischen Sendern, sobald die Ersteinstellungen vorgenommen worden sind.

Digitalkabel: Wenn die Suchoption **Kabel** eingeschaltet wird, sucht das TV-Gerät nach digitalen

Kabelsendern, sobald die Ersteinstellungen vorgenommen worden sind. Bevor Sie mit der Suche beginnen, wird eine Meldung angezeigt, in der Sie gefragt werden, ob Sie eine kabelnetzwerk- oder kabellos suchen möchten. Sie müssen **OK** drücken, um die Suche zu starten, und **OK** drücken, um die **Netzwerk- und Frequenz** auf dem nächsten Bildschirm. Werte wie **Frequenz**, **Netzwerk-ID** und **Suchschritt** einstellen. Wenn Sie **Nein** wählen und **OK** drücken, können Sie **Frequenz** und **Suchschritt** stoppen und **Suchschritt** auf dem nächsten Bildschirm einstellen. Wenn Sie fertig sind, markieren Sie **Next** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

hinweis: Die Suchdauer ändert sich entsprechend den jeweils ausgewählten **Suchschritten**.

Satellit: Wenn die Suchoption **Satellit** eingestellt wurde, sucht das TV-Gerät nach digitalen Satellitensendern, sobald die Ersteinstellungen vorgenommen wurden sind. Vor dem Ausführen der Satellitensuche müssen einige Einstellungen vorgenommen werden. Das **einige Antennen-Typ** wird zuerst eingeblendet. Sie können als **Antennen-Typ** direkt, **Einkabellösung** oder **DiSEqC-Schalter** mit den linken oder rechten Tasten auswählen. Nachdem Sie Ihre **Antennentyp** ausgewählt haben, drücken Sie **OK**, um die Optionen zum Fortfahren anzuzeigen. **Weiter**, **Transponderliste** und **LNB konfigurieren** Optionen sind verfügbar. Sie können die Transponder- und LNB-Einstellungen über die entsprechenden Menüoptionen ändern.

- **Direkt**: Wenn Sie einen einzelnen Receiver und eine direkte Satellitenschüssel haben, wählen Sie diesen Antennentyp. Drücken Sie auf **OK**, um fortzufahren. Wählen Sie einen verfügbaren Satelliten und drücken Sie **OK** um den Scan, d.h. die Suche, zu starten.
- **Einzelantenne**: Wählen Sie diesen Antennentyp, wenn Sie mehrere Receiver und ein Einzelkabel-Satellit-System verwenden. Drücken Sie auf **OK**, um fortzufahren. Konfigurieren Sie die Einstellungen, indem Sie die Antennen auf dem Bildschirm folgen. Drücken Sie **OK** um den Scan, d.h. die Suche, zu starten.

- **DiSEqC-Schalter**: Wenn Sie mehrere Satellitenschüsseln und einen **DiSEqC-Schalter** haben, wählen Sie diesen Antennentyp. Stellen Sie dann die DiSEqC-Version ein und drücken Sie **OK**, um fortzufahren. Sie können bis zu vier Satelliten (falls verfügbar) für Version v1.0 und sechzehn Satelliten für Version v1.1 auf dem nächsten Bildschirm einrichten. Drücken Sie die **OK**-Taste, um den ersten Satelliten auf der Liste zu eingestellen.

Analog: Wenn die Suchoption **Analog** eingeschaltet wird, sucht das TV-Gerät nach analogen Sendern, sobald die Ersteinstellungen vorgenommen worden sind.

Nachdem die Ersteinstellungen vorgenommen wurden, startet Ihr TV-Gerät die Suche nach verfügbaren Sendern unter den ausgewählten Sendertypen. Während die Suche fortgesetzt wird, werden die aktuellen Scanergebnisse unten auf dem Bildschirm angezeigt. Nachdem alle verfügbaren Sender gespeichert sind, lädt das Menü Kanal ein. Sie können die Kanalliste gemäß Ihren Wünschen bearbeiten, um durch Löschen der Registerkarte oder drücken Sie die Menü-Taste zum Verlassen oder fernsehen.

Während die Suche andauert, erscheint eine Meldung mit der Nachfrage, ob Sie Kanäle gemäß der LKPN* sortieren möchten. Wählen Sie **Ja** und drücken Sie **OK** zum Bestätigen.

TKLCH das Logische Kanalnummernsystem (Logical Channel Number system), das verfügbar Übertragungskanäle in Kanalnummernsystem organisiert (wenn verfügbar).

hinweis: Schalten Sie das Gerät während der Einstellung nicht ab. Bitte beachten Sie, dass einige Funktionen unter Umständen nicht in allen Ländern verfügbar sind.

Medien-Abspielen über USB-Eingang

Über die USB-Eingänge am TV-Gerät können Sie 2,5" und 3,5" ZDF- und DVD-Festplatten, externe Festplatten und eine/m USB-Speicherstick an das TV-Gerät anschließen.

WICHTIG! Sichern Sie die Dateien Ihres Speichergerätes, bevor Sie es mit dem Gerät verbinden, um Datenverlust zu vermeiden. Unter Umständen sind bestimmte Arten von USB-Geräten (z.B. MP3-Player) oder USB-Festplattenauflösungen (Speichersticks mit diesem TV-Gerät nicht kompatibel. Speicherstick unterstützt FAT32 und NTFS) Formattierung der Festplatte, aber die Aufnahme wird mit NTFS formatierenden Festplatten nicht verfügbar sein.

Bei der Formattierung einer USB-Festplatte mit mehr als 1TB (Terra Byte) Speicherplatz können möglicherweise Probleme beim Formattierungsprozess auftreten.

Warten Sie jeweils etwas vor dem Anschließen bzw. Trennen, da der Player eventuell noch Daten ausliest. Andernfalls können Schäden am USB-Player und USB-Gerät verursacht werden. Ziehen Sie niemals während des Aufnehmens oder Abspielens Ihr Gerät heraus.

Sie können USB-Hubs mit den USB-Eingängen Ihres TV-Gerätes benutzen. In einem solchen Fall sind USB-Hubs mit externer Stromversorgung zu empfehlen. Es wird empfohlen, den USB-Eingang/die USB-Eingänge direkt zu verwenden, wenn Sie eine USB-Festplatte anschließen werden.

hinweis: Für die Anzeige von Bildrahmen können im **Medien-Browser-Menü** nur 1000 der auf dem angeschlossenen USB-Gerät gespeicherten Bildrahmen angezeigt werden.

USB-Anzeichnung

Aufzeichnung einer Sendung

WICHTIG: Wenn Sie eine USB-Festplatte verwenden, wird empfohlen, dass Sie die Festplatte zunächst mit Hilfe der Option **Festplatte formatieren** im Menü **TV> Aufnahmen> Einstellungen** des TV-Geräts formatieren.

Um ein Programm aufzunehmen, sollten Sie zuerst eine USB-Festplatte an das TV-Gerät anschließen, wenn dieses ausgeschaltet ist. Schalten Sie dann das TV-Gerät ein, um die Aufnahmeoption zu aktivieren. Ein für Speicherung von Aufnahmen verwendetes USB Laufwerk sollte über mindestens 2 GB freien Speicherplatz verfügen und USB 2.0 kompatibel sein. Wenn das USB Laufwerk nicht kompatibel ist, wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Aus diesem Grund empfehlen wir, für die Aufnahme von längeren Sendungen wie z.B. Filmen stets USB-Festplattenlaufwerke (HDD) zu verwenden. Aufgezeichnete Sendungen werden auf der angeschlossenen USB-Festplatte gespeichert. Falls gewünscht können Sie diese gespeichert. Aufnahmen mit einem PC kopieren oder sichern. Sie können Sie aber nicht auf einem Computer abspielen. Sie können sich die Aufnahmen nur über Ihr Fernsehgerät ansehen.

Aufgrund der Zeitversetzung können Verzögerung bei der Lippen synchronisation auftreten. Die Aufnahme von Radioprogrammen wird nicht unterstützt. Das TV-Gerät kann Sendungen mit einer Länge von bis zu zehn Stunden aufzeichnen.

Die aufgezeichneten Sendungen werden in 4 GB Partitionen aufgeteilt.

Wenn die Schreibgeschwindigkeit der angeschlossenen USB-Festplatte nicht ausreicht, funktioniert die Aufnahme u. U. nicht bzw. steht die Timingshifting-Funktion nicht zur Verfügung.

Aus diesem Grund empfehlen wir, für die Aufnahme von HD-Programmen stets USB-Festplattenlaufwerke zu verwenden.

Wenn die Aufnahme die USB-HDD vollnimmt, zeigt das TV-Gerät ein Warnsymbol und die USB-HDD ausschalten. Wenn der Netzstecker bei eingeschalteten Timer für eine USB-Aufnahme gezogen wird, wird dieser Vorgang abgebrochen.

Die Multifunktionsunterstützung ist verfügbar. Maximal zwei Partitionen werden unterstützt. Für die USB-Recording Ready-Funktionen wird die erste Partition der USB-Festplatte verwendet. Sie muss als Recording Partition formatiert werden, damit die USB Recording Ready-Funktionen verwendet werden können.

Manchmal werden wegen Signalproblemen Streampunkte nicht aufgezzeichnet, was dazu führen kann, dass das Video während des Abspielens einfriert.

Bei eingeschaltetem Teletext können die Tasten Wiedergabeliste/Info nicht verwendet werden. Wenn die Aufzeichnung nicht gestartet wird, während der Teletext eingeschaltet ist, wird ein Fehlerbild auf dem Bildschirm angezeigt, das bei einer laufenden Aufnahme oder Wiedergabe die Teletextfunktion deaktiviert.

Timingshift-Aufnahme

Um den Timingshift-Modus zu aktivieren, drücken Sie die **Pause-Taste**, während Sie eine Sendung ansehen. Im Timingshift-Modus wird das Programm angehalten und gleichzeitig auf dem angeschlossenen USB-Laufwerk gespeichert.

Drücken Sie die **Wiedergabe-Taste**, um das angehaltene Programm vom Zeitpunkt der Pause an anzusehen. Drücken Sie die **Stopp-Taste**, um die Timingshift-Aufnahme zu beenden und zur Live-Sendung zu wechseln. Timingshift kann nicht im Radio-Modus verwendet werden.

Sie können die Timingshift-Rücklauf-Funktion benutzen nachdem Sie entweder zur normalen Wiedergabe oder schnellen Vorlauf-Option zurückgekehrt sind.

Instant Recording

Drücken Sie die **Aufnahme-Taste**, um die Aufnahme einer Sendung beim Ansehen sofort zu starten. Sie können die **Aufnahme-Taste** auf der Fernbedienung nochmals drücken, um die nächste Sendung aufzuzeichnen, nachdem Sie das nächste Programm im Programmführer (EPG) ausgewählt haben. Drücken Sie **Stopp-Taste**, um die Aufnahme sofort abzubrechen.

Sie können im Aufnahme-Modus die Sendung nicht wechseln. Während der Aufzeichnung eines Programms oder während Timingshift, erscheint eine Warnmeldung auf dem Bildschirm, wenn die Geschwindigkeit Ihres USB-Gerätes nicht ausreichend ist.

Aufgenommenes Sendungen ansehen

Wählen Sie **Aufnahmen** im TV-Menü. Wählen Sie eine Aufnahme aus der Liste (sofern Sie schon eine Aufnahme durchgeführt haben). Drücken Sie die Taste **OK**, um das Menü **Wiedergabe-Optionen** anzuzeigen. Wählen Sie eine Option und drücken Sie die **OK-Taste**.

Hinweis: Während der Wiedergabe ist das Anhalten des Programms und der Menüs nicht möglich.

Drücken Sie die **Stopp-Taste**, um die Timingshift-Aufnahme zu beenden und auf **Aufnahmen** zu wechseln.

Langsamer Vorlauf

Wenn Sie die **Pause-Taste** drücken, während Sie die aufgezzeichneten Programme ansehen, ist die langsame Vorwärts-Funktion verfügbar. Sie können die **Schnellvorlauf-Taste** für ein langsames Vorlaufen nutzen. Durch wiederholtes Drücken der

Schnellvorlauf-Taste können Sie die langsame Vorlaufgeschwindigkeit ändern.

Aufnahmefunktion

Wählen Sie die Registerkarte **Einstellungen** im Menü **TV> Aufnahmen**, um die Aufnahmeinstellungen zu konfigurieren, und drücken Sie **OK**.

Festplatte formatieren: Sie können die Option **Festplatte formatieren** zur Formatierung einer angeschlossenen USB-Festplatte verwenden. Ihre PIN wird benötigt, um die Funktion **Festplatte formatieren** zu verwenden.

Hinweis: Der **Standard-PIN** kann auf **0000** oder **1234** eingestellt worden sein. Wenn Sie während der **Einstellung** der **PIN** definiert haben (das wird nach **Leitlinienstellung** gebildet), benutzen Sie die **PIN**, die Sie definiert haben.

WICHTIG: Das **Formatieren** Ihres USB-Laufwerks löscht **ALLE** darauf befindlichen Daten und das Dateisystem wird auf FAT32 umgewandelt. In den meisten Fällen können so Formatierungsfehler repariert werden, aber nach der **Formatierung** sind **ALLE** Ihre Daten gelöscht.

Wenn beim Starten der Aufzeichnung die Meldung **Die Schreibgeschwindigkeit des USB-Festplatte zum Aufnehmen zu langsam** auf dem Bildschirm erscheint, versuchen Sie den Vorgang erneut zu starten. Wenn diese Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, ist Ihre USB-Festplatte möglicherweise nicht schnell genug. Versuchen Sie ein anderes USB-Laufwerk anzuschließen.





Medienbrowser

Sie können Musik- und Filmdaten wiedergeben und Fotodaten anzeigen, die auf einem USB-Speichergerät gespeichert sind, indem Sie ein USB-Fernsehgerät anschließen. Schließen Sie ein USB-Speichergerät an einen der USB-Eingänge an der Seite des Fernsehers an.

Nachdem Sie ein USB-Speichergerät an Ihr Fernsehgerät angeschlossen haben, wird das **Medienbrowser**-Menü auf dem Bildschirm angezeigt. Sie können jederzeit über das Menü **Quellen** auf den Inhalt des angeschlossenen USB-Gerätes zugreifen. Wählen Sie die entsprechende USB-Eingabeoption aus diesem Menü und drücken Sie **OK**. Wählen Sie dann die Datei Ihrer Wahl und drücken Sie **OK**, um sie anzuzeigen oder abzuspielen.

Sie können Ihre **Medienbrowser**-Einstellungen über das **Menü Einstellungen** festlegen. Das **Einstellungsmenü** kann über die **Informationelle** aufgerufen werden, die am unteren Rand des Bildschirms angezeigt wird, wenn die **Info-Taste** während der Wiedergabe einer Videodatei oder der Anzeige einer Bildtafel gedrückt wird. Drücken Sie die **Info-Taste**, markieren Sie das Zahnradsymbol auf der rechten Seite der Informationelle und drücken Sie **OK**. **Bildschirmstellungen**, **Toneinstellungen** und **Medienbrowserereinstellungen** und **Optionen** sind

verfügbar. Der Inhalt dieser Menüs kann sich je nach dem Typ der aktuell geöffneten Mediendatei ändern. Während der Wiedergabe von Audiodateien ist nur das **Menü Tonereinstellungen** verfügbar.

Endlos/Zurückwärtswiedergabe	
Starten Sie die Wiedergabe und aktivieren Sie  .	Alle Daten dieser Liste gemäß der Wiedergabeoption in einer Endlosliste abgespielt.
Starten Sie die Wiedergabe und aktivieren Sie  .	Die gleiche Daten wird in einer Endlosliste zufälliger Reihenfolge abgespielt.
Starten Sie die Wiedergabe und aktivieren Sie  .	Alle Daten auf der Liste werden einmal in zufälliger Reihenfolge abgespielt.
Starten Sie die Wiedergabe und aktivieren Sie  .	Alle Daten dieser Liste in zufälliger Reihenfolge abgespielt.

Um die Funktionen in der Informationelle zu verwenden, markieren Sie das Symbol der Funktion und drücken Sie **OK**. Um den Status einer Funktion zu ändern, markieren Sie das Symbol der Funktion und drücken Sie so oft wie nötig **OK**. Wenn das Symbol mit einem roten Kreuz markiert, bedeutet dies, dass es deaktiviert ist.

Angepasstes Boot-up-Logo

Sie können Ihr TV-Gerät persönlicher gestalten und bei jedem Hochfahren Ihre Lieblingsbilder oder Fotos auf dem TV-Bildschirm ansehen. Speichern Sie dafür die Dateien Ihrer Lieblingsbilder auf einem USB-Stick und öffnen Sie diesen im **Medienbrowser**. Wählen Sie **USB-Eingang** im Menü **Quellen** und drücken Sie **OK**. Sobald Sie das gewünschte Bild ausgewählt haben, markieren Sie dieses und drücken Sie dann auf **OK**, um es im Vollbild anzuzeigen. Drücken Sie die **Info-Taste**, markieren Sie das Zahnradsymbol in der Informationelle und drücken Sie **OK**. Wählen Sie **Optionen** und drücken Sie **OK**, um den Vorgang zu starten. **Set Boot Logo** Option wird verfügbar sein. Markieren Sie es und drücken Sie erneut **OK**, um das Bild als benutzerdefiniertes Startlogo auszuwählen. Zur Bestätigung wird eine Meldung angezeigt. Wählen Sie **JA** und drücken Sie erneut **OK**. Wenn das Bild geeignet(*) ist, werden Sie es beim nächsten Neustart Ihres TV-Gerätes auf dem Bildschirm sehen.

Hinweis: Wenn Sie eine **Einstellung** (auch als **FTI bezeichnend**) durchfahren, wird das **TV-Gerät** zum **Standard-Logo** zurückkehren.

*) Die Bilder müssen ein Seitenverhältnis von 16:9 und die Dateien im Format *.jpg*, *.png*, oder *.gif* gespeichert sein. Das Startlogo wird als **Boot-Logo** eingestellt. Das **Bild** kann nicht als **Boot-Logo** eingestellt werden, wenn seine Auflösung nicht im **Info-Banner** erscheint.

Systemeigene Audiosteuerung

Ermöglicht die Verwendung eines Audioverstärkers bzw. Audioreceivers zusammen mit dem Fernseher. Die Lautstärke kann mit Hilfe der Fernbedienung des Fernsehers geregelt werden. Um diese Funktion zu aktivieren, stellen Sie die Option **Tonausgabemenu** ein. **Einstellungen> Ton auf HDMI ARC** ein. Wenn die **HDMI ARC**-Option ausgewählt ist, wird die **CEC-Option** automatisch als **Aktiviert** festgelegt, sofern sie nicht bereits festgelegt ist. Die Fernbedienung sprecher Programm wird durch und Ton über empfangenen Programms wird durch und das angeschlossene Sound-System geleitet.

Hinweis: Das Audiogerät sollte die Systemaudiosteuerungsfunktion unterstützen.

E-Handbuch

Im E-Handbuch können Sie Anweisungen über die Eigenschaften Ihres TV-Gerätes finden. Um auf die E-Anleitung zuzugreifen, rufen Sie das **Einstellungsmenu** auf, wählen Sie **Manuels** und drücken Sie **OK**. Für einen schnellen Zugriff drücken Sie die **Menu**-Taste und dann die **Info**-Taste. Durch die Verwendung der Richtungstasten wählen Sie die gewünschte Kategorie. Jede Kategorie enthält unterschiedliche Themen. Wählen Sie das Thema und drücken Sie **OK**, um die Anweisungen zu lesen. Um das E-Handbuch zu schließen, drücken Sie die **Exit**- bzw. die **Menu**-Taste.

Hinweis: Je nach Modell unterstützt Ihr Fernsehgerät diese Funktion möglicherweise nicht. Der Inhalt des E-Handbuchs kann je nach Modell variieren.

FollowMe TV

Mit Ihrem Mobilgerät können Sie die aktuelle Sendung von Ihrem Smart TV durch die Funktion **FollowMe** streamen. Installieren Sie die geeignete Smart Center-Anwendung auf Ihrem Mobilgerät. Starten Sie die Anwendung.

Für weitere Informationen zur Verwendung dieser Funktion wenden Sie sich an die Anweisungen der Anwendung, die Sie verwenden.

Hinweis: Je nach Modell unterstützt Ihr Fernsehgerät diese Funktion möglicherweise nicht. Diese Anwendung ist möglicherweise nicht mit allen Mobilgeräten kompatibel. UHD-Kanäle (4K, Ultra HD) werden nicht unterstützt, und beide Geräte müssen mit dem gleichen Netzwerk verbunden sein.

CEC

Mit dieser Funktion lassen sich CEC-fähige Geräte, die über einen HDMI-Anschluss angeschlossen sind, über die Fernbedienung des Fernsehers steuern.

Die **CEC**-Option im **Menu** **Einstellungssystem-Mehr** muss vorher aktiviert werden. Um Sie die Taste **Quelle** und die Taste **CEC-Quelle** im **Menu** **Quelliste** zu wählen, wählen Sie **CEC-Quelle** im **Menu** **Quelliste**. Wenn es eine neue CEC-Quelle angeschlossen wurde, wird es im **Menu** **Quelle** mit dem eigenen Namen anstatt mit dem HDMI-Portnamen (DVD Player, Recorder 1, usw.), an den es angeschlossen ist, aufgeführt.

Die Fernbedienung des TV-Gerätes kann automatisch die folgenden Funktionen ausführen, nachdem die HDMI-Quelle ausgewählt wurde, die Sie vorher wieder **Übergang** zu betriebsbereit und dem Fernseher wieder über die Fernbedienung zu steuern, drücken Sie die **0**-Taste auf der Fernbedienung und halten Sie diese für 3 Sekunden gedrückt.

Sie können die CEC-Funktionalität deaktivieren, indem Sie die CEC-Funktionalität deaktivieren, indem Sie die **Einstellungssystem-Mehr** einstellen.

Das TV-Geräte unterstützt ARC (Audio Rückkanal). Diese Funktion ist ein Audio-Link, um andere Kabel zwischen dem Fernseher und einer Audioanlage (A / V-Rezeiver oder einem Lautsprecher-System) zu einsetzen.

Bei aktivierten ARC schaltet das TV-Gerät seine anderen Audio-Ausgänge nicht automatisch stumm. Das heißt, dass Sie die TV-Lautstärke manuell auf Null reduzieren müssen, um Sie den Ton des angeschlossenen ARC-Audiogeräts (bzw. andere optische oder koaxiale Digital-Audio-Ausgänge) hören wollen. Wenn Sie die Lautstärke des angeschlossenen Geräts ändern möchten, sollten Sie dieses Gerät aus der Quellentaste wählen. In diesem Fall sind die Lautstärke-Steuertasten auf das angeschlossene Audio-Gerät gerichtet.

Hinweis: ARC wird nur über den HDMI2-Eingang unterstützt.

Inhalt des Einstellungsmenus

Bilder Menü Inhalt	
Modus	Sie können den Bildmodus ändern um es nach Ihren Wünschen oder Anforderungen anzupassen. Der Bildmodus kann auf eine dieser Optionen eingestellt werden: Kino , Spielen (optional) , sport , Dynamisch und Naturlich .
Kontrast	Verändert auf dem Bildschirm die Werte für Dunkel und Hell.
Heelligkeit	Stellt die Heelligkeit des Bildschirms ein.
Schärfe	Stellt die Schärfe der am Bildschirm dargestellten Objekte ein.
Farbe	Stellt die Farbwerte und damit die Farbe ein.
Energiesparen	Wählen Sie für die Einstellung der Energiespar -Optionen entweder Auto oder Manuell . Die zugehörigen Optionen können abhängig vom gewählten Modus variieren.
Backlight	Mit dieser Einstellung wird die Hintergrundbeleuchtung geregelt. Die Backlight-Funktion ist deaktiviert, wenn die Energiespar -Option nicht auf Benutzerdefiniert eingestellt ist.
Erweiterte Einstellungen	
Dynamik Kontrast	Sie können das dynamische Kontrastverhältnis auf den gewünschten Wert ändern.
Rauschunterdrückung	Wenn das Sendesignal schwach oder verrauscht ist, können Sie mit der Option Rauschreduktion des Bildrauschen verringern.
Farbtemperatur	Stellt den gewünschten Farbtemperaturwert ein. Die Optionen Kalt , Normal , Warm und Benutzerdefiniert sind verfügbar.
Weißpunkt	Wenn die Farbtemperatur -Option auf Benutzerdefiniert eingestellt ist, steht diese Einstellung zur Verfügung. Verändern Sie den Wärme - oder Kälte -Grad des Bildes durch das Drücken der Links - bzw. Rechts -Taste
Bildzoom	Stellt das gewünschte Bildgrößenformat ein.
Bildverschiebung	Diese Option ist möglicherweise abhängig von der Einstellung für den Bildmodus verfügbar. Markieren Sie und drücken Sie OK . Verwenden Sie dann die Richtungstasten, um das Bild nach oben oder unten zu verschieben.
Filmmodus	Filme werden mit einer unterschiedlichen Anzahl von Bildern je Sekunde bis zu normalen Fernsehgeschwindigkeit aufgeschneit. Schalten Sie diese Funktion ein, wenn Sie sich schnell bewegende Szenen eines Films klarer sehen möchten.
Hauttöne	Die Balance kann zwischen -5 und 5 eingestellt werden.
Farbtonverschiebung	Stellt den gewünschten Farbton ein.
HDMI Full Range	Wenn der Fernsehempfang von einer HDMI-Quelle erfolgt, wird diese Funktion sichtbar. Sie können mit Hilfe dieser Funktion die Schwärze des Bildschirms verbessern.
PC-Stellung	Erscheint nur, wenn die Eingangsquelle auf VGAFPC gesetzt ist.
Auto-Position	Wenn das Bild im VGA-Modus nicht zentriert ist, verwenden Sie diese Option, um die Position des Bildes automatisch anzupassen. Drücken Sie auf OK , um die automatische Anpassung zu starten.
H-Stellung	Mit dieser Option können Sie das Bild auf die rechte oder linke Seite des Bildschirms verschieben.
V-Stellung	Diese Einstellung verschiebt das Bild vertikal auf dem Bildschirm nach oben oder unten.

Dot Uhr	Die Pixelfrequenz-Einstellung korrigiert die als vertikale Streifen in Pixel-intensiven Darstellungen wie Tabellen oder Absätzen oder Text in kleinen Schriften auftauchenden.
Phase	Abhängig von der Eingangsquelle (Computer etc.) ist es möglich, dass Sie ein verschwommenes oder rauschendes Bild auf dem Bildschirm sehen. Sie können mit der Phase versuchen, ein klareres Bild zu bekommen.
Zurücksetzen	Setzt die Bildeinstellungen auf die Werkzeugeinstellungen zurück (mit Ausnahme des Spieler -Modus).
<small>Im des VGA, PCI-Modus, stehen einige der Optionen im Bild-Menü nicht zur Verfügung. Stattdessen werden die VGA-Moduseinstellungen im PC-Modus zum Bildmenü hinzugefügt.</small>	

Inhalt des Tonmenüs	
Lautstärke	Stellt die Lautstärke ein.
Equalizer	Wählt den Equalizer-Modus. Die Einstellungen können nur im Benutzer-Modus vorgenommen werden.
Balance	Stellt ein, ob der Ton entweder aus dem linken oder rechten Lautsprecher kommt.
Kopfhörer	Stellt die Lautstärke für den Kopfhörer ein. Bevor Sie den Kopfhörer benutzen, vergewissern Sie sich bitte, ob die Kopfhörerlautstärke auf ein niedriges Niveau gesetzt ist, um Gehörschäden zu vermeiden.
Sound-Modus	Sie können einen Sound-Modus auswählen (falls der gewählte Kanal es unterstützt). Diese Funktion stellt den Ton so ein, dass zwischen den Programmen ein konstanter Ausgangspegel erhalten bleibt. Wenn der Menüpunkt Dolby Audio auf eine andere Option als Auto eingestellt ist, ändern sich die AVL-Einstellungsoptionen: Auto, Nacht, Normal und Ausgestillt sind verfügbar. Im Auto -Modus wechselt das Fernsehgerät gemäß den aktuellen Zeitinformationen automatisch in den Normal -Modus. Wenn keine Zeitinformationen verfügbar sind, funktioniert diese Option immer als Normal . Wenn das Fernsehgerät zum ersten Mal in den Nachtmodus wechselt, nachdem Sie diese Option auf Auto gestellt haben, wird eine Informationsleiste auf dem Bildschirm angezeigt. Bitte beachten Sie, dass der Nachtmodus im Vergleich zum normalen Modus eine dynamischere dynamische Kompressionssteuerung bietet, die für laute Umgebungen geeignet ist.
AVL (Automatische Lautstärkebegrenzung)	Wenn Sie einen externen Verstärker an Ihren Fernseher anschließen, durch Benutzen des Kopfhöreranschlusses, können Sie diese Option als Lineout festlegen. Wenn Sie einen Kopfhörer an den Fernseher angeschlossen haben, legen Sie diese Option als Kopfhörer fest. Bevor Sie einen Kopfhörer benutzen, vergewissern Sie sich, dass dieser Menüpunkt auf Kopfhörer eingestellt ist. Wenn Lineout eingestellt ist, wird die Ausgabe der Kopfhörerbuchse auf Maximum gestellt, was das Gehör schädigen könnte.
Dolby Audio	Smart, Film, Musik, Nachrichten und Aus Optionen sind verfügbar. Wählen Sie Aus , um sie zu deaktivieren. Hinweis: Einige Elemente im Menü Ton sind ausgegrünt/und nicht verfügbar, wenn sie auf eine andere Option als Aus eingestellt sind.
DTS TruSurround HD	Aktiviert oder deaktiviert DTS TruSurround HD .
DTS DRC	Dynamic Range Control bietet eine Verstärkungsinstellung der Quelle, um einen geeigneten hörbaren Bereich sowohl bei niedrigem als auch bei hohem Lautstärkepegel zu erreichen und zu normalisieren. Aktivieren oder deaktivieren Sie den DTS DRC , indem Sie On oder Off wählen.
Audioausgabe	Legt die Einstellung für die Audioausgabe fest. Die Optionen TV, SPDIF und HDMI ARC sind verfügbar. Es wird kein Ton ausgegeben, außer durch die ausgewählte Option. Wenn HDMI ARC ausgewählt ist, wird die CEC -Eigenschaft aktiviert. Hinweis: Abhängig von der ausgewählten Option werden einige Elemente im Soundmenü ausgegrünt dargestellt und sind nicht verfügbar.
Digitaler Ausgang	Stellt den Audiotyp für den Digitalausgang ein.

Netzwerkmenü Inhalt	Deaktivieren Sie die Netzwerkverbindung oder ändern Sie den Verbindungstyp.
Netzwerktyp	Starten Sie eine Suche nach drahtlosen Netzwerken. Diese Option ist verfügbar, wenn der Netzwerktyp als Drahtloses Gerät eingestellt ist.
Scannen Sie drahtlose Netzwerke	Wenn Ihr Modem / Router-Gerät über WPS verfügt, können Sie mit dieser Option eine direkte Verbindung zu ihm herstellen. Markieren Sie diese Option und drücken Sie OK. Gehen Sie zu Ihrem Modem/Router und drücken Sie die dortige WPS-Taste, um die Verbindung herzustellen. Diese Option ist verfügbar, wenn der Netzwerktyp als Drahtloses Gerät eingestellt ist.
Drücken Sie WPS auf Ihrem WLAN-Router	Starten Sie einen Geschwindigkeitstest, um die Verbindungsbandbreite zu überprüfen. Das Ergebnis wird nach Fertigstellung auf dem Bildschirm angezeigt.
Internetgeschwindigkeitstest	Andern Sie die IP- und DNS-Konfigurationen Ihres Fernsehgeräts.
Erweiterte Einstellungen	Aktivieren oder deaktivieren Sie diese Funktion, indem Sie sie auf Ein oder Aus setzen.
Aufwachen	
<i>Hinweis: Ausführliche Informationen zu den Optionen dieses Menüs finden Sie im Abschnitt Konnektivität.</i>	

Inhalte des Installationsmenüs	
Automatischer Senderschnelllauf (Unschaltbar)	Zugriff auf die Optionen für den automatischen Senderschnelllauf an. D-Antenne: Sucht und speichert DVB-Sender. D-Kabel: Sucht und speichert analoge Sender. Satellit: Sucht und speichert Satellitensender.
Manuelle Kanalsuche	Diese Funktion kann zur unmittelbaren Eingabe der Senderdaten verwendet werden.
Netzwerkkanalsuche	Sucht nach den verfügbaren Kanälen des Rückkopplungssystems D-Antenne: Sucht nach dem Sender des Antennensystems. D-Kabel: Sucht nach dem Sender des Kabelnetzwerks. Satellit: Sucht nach Satellitennetzwerk-Kanälen.
Analoge Feinabstimmung	Sie können diese Funktion zur Feinabstimmung von analogen Kanälen verwenden. Diese Funktion ist nicht verfügbar, wenn keine analogen Kanäle gespeichert sind und wenn der aktuell überwachte Kanal kein analoger Kanal ist.
Satelliten Einstellungen	Legt die Satellitenstellungen fest. Satellitenliste: Zeigt die verfügbaren Satelliten an. Sie können Satelliten Hinzufügen , Löschen oder Satellitenstellungen auf der Liste Bearbeiten . Antenneninstallation: Sie können die Satellitenantennenstellungen ändern und/oder eine neue Satellitensteuerung starten.
Installationseinstellungen (Optional)	Zeigt das Menü Installationseinstellungen an. Standby-Suche (*): Ihr Fernsehgerät sucht im Standby nach neuen oder fehlenden Sendern. Gefundene neue Sender werden angezeigt. Dynamische Senderaktualisierung*: Wenn diese Option als aktiviert eingestellt ist, werden die Änderungen für den Sender, wie beispielsweise Frequenz, Kanalname, Untertitel, Sprache usw. bei laufendem TV-Gerät automatisch angewandt.
Programmliste löschen	(*) <i>Verfügbarkeit je nach Modell.</i> Verwenden Sie diese Einstellung, um die gespeicherten Kanäle zu löschen. Diese Einstellung ist nur sichtbar, wenn in der Länder-Option Dänemark, Schweden, Norwegen oder Finnland eingestellt ist.
Wählen Sie die aktive Sendergruppe	Diese Einstellung erlaubt es Ihnen, nur die Sendungen der ausgewählten Netzwerke in der Programmliste anzuzeigen zu lassen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn als Ländroption Norwegen festgelegt wurde.
Signalinformation	Sie können dieses Menüelement nutzen, um die Informationen im Zusammenhang mit Signalen, wie beispielsweise Signalstärke/Qualität, Netzwerkname usw. für die verfügbaren Frequenzen zu überwachen.
Erste Installation	Löscht alle gespeicherten Kanäle und Einstellungen, setzt das TV-Gerät auf die Werkseinstellungen zurück und beginnt die Erstinstallation.

System Menü Inhalt	Hier nehmen Sie Einstellungen für die Module des bedingten Zugriffs, sofern vorhanden, vor.
Conditional Access	Abhängig von der Fernsehinstalt und dem Land können Sie hier verschiedene Sprachen einblenden.
Sprache	Verwalten Sie Ihre Datenschutzeinstellungen der Apps für Smart TV. Drücken Sie OK , um das Menü aufzurufen und die Einstellungen gemäß Ihren Wünschen vorzunehmen.
Datenschutzeinstellungen (*)	Geben Sie das richtige Passwort ein, um die Einstellungen für die Kindersicherung zu ändern. In diesem Menü können Sie die Monatsperre , die Altersbegrenzung , die Kindersicherungsoption , Programmempfehlung ganz oder teilweise deaktivieren. Sie können auch die PIN für die Kindersicherung und standardmäßige CICAM-PIN mit Hilfe der Entscheidungsoption ändern. Hinweise: Einige Funktionen sind je nach der Entscheideoption festgelegt. Lediglich eine Wahlmöglichkeit werden nicht verfügbar. Die Standard-PIN lautet 0000 oder 1234 eingetastet werden kann. Wenn Sie während der Entscheidungsoption PIN definieren (dieses wird je nach Länderinstellung geändert), benutzen Sie die PIN, die Sie einblenden haben.
Datum und Zeit	Stellt das Datum und die Uhrzeit ein.
Quellen	Bearbeiten Sie die Namen, aktivieren oder deaktivieren Sie ausgewählte Quellenoptionen.
Zugänglichkeit	Zeigt die Zugänglichkeitsoptionen des TV-Gerätes an.
Schwerhörig	Aktiviert eine spezielle Funktion, die vom Sender genehmigt wird.
Audio Beschreibung	Für Blinde oder Sehbehinderte wird eine Nacherzählung der gezeigten Handlung abgespielt. Drücken Sie OK um alle verfügbaren Menüoptionen der Audio Beschreibung anzuzeigen. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn der Kanalbetreiber sie anbietet. <i>Hinweis: Die Audiobeschreibung-Ton-Funktion ist im Aufnahme- oder Timeshifting-Modus nicht verfügbar.</i>
Netflix	Falls diese Funktion von Ihrem TV-Gerät unterstützt wird, können Sie Ihre ESN (Nummer 1) anzeigen und Netflix deaktivieren. <i>Hinweis: Einige Funktionen sind nicht verfügbar, die speziell zur Identifizierung Ihres Fernsehgeräts genehmigt werden.</i> <i>Hinweis: Für 4K-Videostraming ist mindestens eine Verbindungsgeschwindigkeit zum Internet von 25 Mbit/s erforderlich. - Beispiele für weitere Informationen zu den Anforderungen für das Streamen von 4K-Inhalten finden Sie auf dieser Netflix-Webseite (https://www.netflix.com/de/4k). - Die Mindestbandbreite für das Streamen von 4K-Inhalten beträgt 25 Mbit/s. - Die Mindestbandbreite für das Streamen von 4K-Inhalten in voller HD- oder 4K-Qualität beträgt, je nach der Qualität der Verbindung, bis zu 25 Mbit/s. Sie sollten Ihre Verbindung mit dem Internetanbieter überprüfen, um sicherzustellen, dass Sie die für den Streaming benötigte Bandbreite erhalten.</i>
Alexa Built-in	Stellt den Installationsvorgang für diese Funktion manuell. Wenn Der Setup zuvor abgeschlossen wurde, haben die Optionen Alexa-Sprache , Alexa auf Standby , Alexa-Alarmlautstärke und Abmelden zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Alexa Ready .
Alexa Sprache	Stellt die Spracheneinstellung für Alexa ein.
Alexa auf Standby	Aktiviert oder deaktiviert die Alexa auf Standby-Funktion. Wenn aktiviert, ist Alexa verfügbar, während sich das TV-Gerät im Standby-Modus befindet. <i>Hinweis: Diese Funktion kann sich auf den Stromverbrauch Ihres TV-Geräts auswirken.</i>
Alexa-Alarmlautstärke	Stellt die Lautstärke für Alexa-Alarme ein.
Abmelden	Sie können diese Option nutzen, um sich abzumelden. Wenn Sie sich abmelden, wird die integrierte Funktion von Alexa deaktiviert.
Arbeiten mit Alexa	Stellt den Installationsvorgang für diese Funktion manuell. Wenn das Setup zuvor abgeschlossen wurde, ist die Option Abmelden verfügbar. Weitere Informationen finden Sie im Abschnitt Alexa Ready .
Abmelden	Sie können diese Option nutzen, um sich abzumelden. Wenn Sie sich abmelden, werden Arbeiten mit der Alexa-Funktion deaktiviert.

Mehr	Zeigt weitere Einstellungsoptionen für das TV-Gerät an. Verändert die Timeout-Zeit zwischen den Menübildschirmen.
Standby-LED HBBTV (*)	If set as Off the standby LED will not light up when the TV is in standby mode. Sie können diese Funktion aktivieren bzw. deaktivieren, indem Sie diese auf Ein bzw. Aus stellen.
Softwareaktualisierung	Stellt sicher, dass die Firmware des TV-Geräts stets auf dem neuesten Stand ist. Drücken Sie OK , um die Menüoptionen anzuzeigen.
Anwendungsversion	Zeigt die aktuelle Software-Version an.
Untertitel-Modus	Diese Option wird verwendet, um dem auf dem Bildschirm angezeigten Untertitelmodus (DVB (rezeiv) / Teletext (Untertitel)) bzw. Off (keine Untertitel) beide verfügbar sind. Der Standardwert ist DVB -Untertitel. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn als Länderoption Norwegen festgelegt wurde.
Auto TV-Aus	Einstellung der gewünschten Zeit, wann das Gerät automatisch auf Standby geht, wenn es nicht bedient wird. Der Wert kann zwischen 1 und 6 Stunden in Schritten von jeweils 1 Stunde liegen. Sie können diese Option deaktivieren, indem Sie diese auf Off stellen.
Biss Schlüssel	Biss ist ein Wellenform-Signal Verschlüsselungssystem, das für einige Sendungen verwendet wird. Wenn Sie bei einer Sendung einen BISS-Schlüssel eintragen können, können Sie diese Einstellung verwenden. Markieren Sie Biss-Schlüssel und drücken Sie die OK -Taste, um den Schlüssel für die gewünschte Sendung einzugeben.
Lademodus	Wählen Sie diesen Modus, wenn der Bildschirm in einem Laden aufgestellt werden soll. Bei aktiviertem Lademodus sind einige Elemente im TV-Menü möglicherweise nicht verfügbar.
AVS (Audio-Video-Tellen)	Die AVS -Funktion gestattet Ihnen das Teilen von auf Ihrem Smartphone oder Tablet-PC gespeicherten Dateien. Sofern Sie ein kompatibles Smartphone bzw. Tablet-PC besitzen und die geeignete Software installiert ist, können Sie dort gespeicherte Bilder auf dem TV-Gerät teilen/anzzeigen. Für weitere Informationen, beachten Sie die Anweisungen Ihrer Sharing-Software.
Einschalt Modus	Diese Einstellung konfiguriert die Einschalt Modus. Die Optionen Letzter Zustand und Standby sind verfügbar.
Virtuelle Fernbedienung	Aktivieren oder Deaktivieren der virtuellen Fernbedienung.
CEC	Mit dieser Einstellung können Sie die CEC-Funktion aktivieren oder vollständig deaktivieren. Drücken Sie die Links oder Rechts-Taste, um die Funktion zu aktivieren oder deaktivieren.
CEC Automatisch es Einschalt	Diese Funktion ermöglicht es, mit dem angeschlossenen, HDMI-CEC-kompatiblen Gerät den Fernseher einzuschalten und automatisch auf die Eingangsquelle umzuschalten. Drücken Sie die Links oder Rechts -Taste, um die Funktion zu aktivieren oder deaktivieren.
Lautsprecher (*)	Um den TV-Ton über eine angeschlossene, kompatible Lautsprecheranlage zu hören, stellen Sie Verstärker ein. Die Lautstärke der externen Lautsprecheranlage kann mit Hilfe der Fernbedienung des TV-Geräts geregelt werden.
Alle Cookies anzeigen (*)	Zeigt alle gespeicherten Cookies an.
Alle Cookies löschen (*)	Löscht alle gespeicherten Cookies.
OSS	Zeigt die Lizenzinformationen der Open Source Software an.

(*) Diese Funktionen ist möglicherweise abhängig vom jeweiligen Modell und dem bei der Erstinbetriebnahme ausgewählten Land nicht verfügbar.

Allgemeine Bedienung

Verwendung der Programmliste

Das Gerät sortiert alle gespeicherten Fernsehsender in einer Senderliste. Sie können diese Senderliste bearbeiten, Favoriten festlegen oder aktive Sender festlegen, die aufgelistet werden sollen, indem Sie die Optionen im **Menü Kanal** verwenden. Drücken Sie die **OK**-Taste, um die Kanalliste zu öffnen. Sie können die aufgelisteten Kanäle filtern oder erweiterte Optionen für die Kanalverwaltung auswählen. Um die Optionen **Filter** und **Beobachten** zu markieren, Sie die gewünschte Registerkarte und drücken Sie **OK**, um die verfügbaren Optionen anzusehen.

Die Favoritenlisten verwalten.

Sie können vier verschiedene Listen mit Ihren bevorzugten Sendern erstellen. Rufen Sie das **Menü TV-> Kanäle** auf oder drücken Sie die Taste **OK**, um das Menü **Kanäle** zu öffnen. Markieren Sie ein Registerkarte **Bearbeiten** und drücken Sie **OK**, um die Bearbeitungsoptionen zu sehen, und wählen Sie die Option **Kanal markieren/markieren**. Wählen Sie den gewünschten Kanal in der Liste aus, indem Sie die Taste **OK** drücken, während der Kanal markiert ist. Sie können mehrere Optionen auswählen. Sie können auch die Option **Aus markieren** verwenden, um die markierten Kanäle aus der Liste zu entfernen. Um die Optionen **Zurück** und **Zurück** zu markieren, um von den Optionen **aus Beobachten** zurückzukehren, wählen Sie die Option **Beobachten** zurückzukehren. Wählen Sie **Verbleibende Kanäle** und drücken Sie erneut die **OK**-Taste. Die Liste mit den Favoritenkanälen wird angezeigt. Stellen Sie die gewünschte Listenoption auf **Ein**. Alle gewählten Sender werden zur Liste hinzugefügt. Um einen oder mehrere Sender von einer Favoritenliste zu entfernen, führen Sie diese Schritte in der gleichen Reihenfolge durch und stellen die gewünschten Listenoption auf **Aus**.

Sie können die Filterfunktion im Menü **Kanäle** verwenden, um die Kanäle in der Kanalliste permanent nach Ihren Wünschen zu filtern. Mit Hilfe dieser **Filter**-Registerkarte können Sie eine vier Favoritenlisten festlegen, die angezeigt wird, wenn die Programmliste geöffnet wird.

Einstellung der Kindersicherungseinstellungen

Die Optionen des **Kindersicherungseinstellungen**-Menü dient dazu, einzelnen Nutzer den Zugang zu bestimmten Programmen, Sendern und zur Nutzung der Menüs zu verwalten. Diese Einstellungen befinden sich im **Menü Einstellungen-System->Kindersicherung**. Um die Menüoptionen der Kindersicherung anzusehen, muss eine PIN eingegeben werden. Nach der Eingabe der richtigen PIN werden die **Kindersicherungseinstellungen-Menü** angezeigt.

Menüsperre: Diese Einstellung aktiviert bzw. deaktiviert den Zugang zu allen Menüs bzw.

Jugendschutz-Sperre: Ist diese Option eingestellt, bezieht das Fernsehgerät vom Sender Altersinformationen. Ist die entsprechende Altersstufe im Gerät deaktiviert, wird der Zugriff auf die Sendung gesperrt.

Hinweis: Wenn bei der **Erstinbetriebnahme** in der Länderneueinstellung Frankreich, Italien oder Österreich festgelegt wurde, ist der Wert für die **Jugendschutz-Sperre** automatisch auf **Ein** gesetzt.

Kindersicherung: Wenn diese Option auf **Ein** gestellt ist, kann das TV-Gerät nur über die Fernbedienung gesteuert werden. In diesem Fall sind die Steuerleisten am TV-Gerät deaktiviert.

Internet-Sperre: Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Anwendungen, die Internet verwenden deaktiviert. Wählen Sie **Aus**, um diese Anwendungen erneut zu verwenden.

PIN einstellen: Legt eine neue PIN ein.

Standardmäßige CIAM-PIN: Diese Option eschalt als ausgeprägt, wenn kein CIAM-Modus in den CI-Schalt des TV-Geräts eingesteckt wurde. Sie können die voreingestellte PIN der CI-CAM mit Hilfe dieser Option ändern.

Hinweis: Der Standard-PIN kann auf 0000 oder 1234 eingestellt worden sein. Wenn Sie während der **Erstinbetriebnahme** die PIN definiert haben (dies würde nach Länderneueinstellung gefordert), benutzen Sie die PIN, die Sie definiert haben.

Einige Funktionen sind je nach Modell und/oder bei der Erstinbetriebnahme festgelegten Länderauswahl möglicherweise nicht verfügbar.

Elektronischer Programmführer

Mit Hilfe der elektronischen Programmführerfunktion Ihres Fernsehers können Sie den Veranstaltungskalender der aktuell installierten Sender in Ihrer Kanalliste durchsuchen. Es hängt von der entsprechenden Sendung ab, ob diese Funktion unterstützt wird oder nicht.

Um auf den **Programmführer** zuzugreifen, drücken Sie die Taste **Guide** auf Ihrer Fernbedienung. Sie können auch die Option **Guide** im TV-Menü verwenden.

Es gibt zwei verschiedene Arten von Zeitplanlayouts. **TimeLine-Zeitplan** und **Jetzt/Nächste**. Um zwischen diesen Layouts zu wechseln, markieren Sie die Registerkarte mit dem Namen des alternativen Layouts auf der oberen Seite des Bildschirms und drücken Sie **OK**.

Navigieren Sie mit den Navigationsstasten durch den Programmführer. Verwenden Sie die **Zurück**/**Zurück**-Taste, um die Registerkarten-Optionen auf der oberen Seite des Bildschirms zu verwenden.

Zeitliste

In dieser Layout-Option werden alle Ereignisse der aufgelisteten Kanäle nach Timeline angezeigt. Mit den Navigationsstasten können Sie durch die Liste der Ereignisse blättern, Markieren Sie ein Ereignis und drücken Sie **OK**, um das Ereignisoptionenmenü anzuzeigen.

Drücken Sie die **Zurück/Zurückkehren**-Taste, um die verfügbaren Optionen zu drücken. Markieren Sie die Registerkarte Filter und drücken Sie **OK**, um die Filteroptionen zu sehen. Um das Layout zu ändern, markieren Sie **Jetzt/Nächste** und drücken Sie **OK**. Sie können die Optionen **Vorheriger Tag** und **Nächster Tag** verwenden, um die Ereignisse des vorherigen und nächsten Tages anzuzeigen.

Markieren Sie die Registerkarte **Extras** und klicken Sie auf **OK**, um auf die folgenden Optionen zuzugreifen.

Genre markieren: Zeigt das Menü **Genre markieren** an. Wählen Sie ein **Genre** und drücken Sie die **OK**-Taste. Die Ereignisse im Programmführer, die dem ausgewählten Genre entsprechen, werden hervorgehoben.

Guido Suche: Zeigt Suchoptionen an. Mit diesen Optionen können Sie die Programmführer-Datenbank gemäß den ausgewählten Kriterien durchsuchen. Passende Ergebnisse werden aufgelistet.

Jetzt: Zeigt die aktuelle Sendung des markierten Kanals.

Zoom: Markieren Sie und drücken Sie **OK**, um Ereignisse in einem größeren Zeitintervall anzuzeigen.

Jetzt/Nächste Sendung

In dieser Layout-Option werden nur die aktuellen und nächsten Ereignisse der aufgelisteten Kanäle angezeigt. Mit den Navigationsstasten können Sie durch die Liste der Ereignisse blättern.

Drücken Sie die **Zurück/Zurückkehren**-Taste, um die verfügbaren Optionen zu verwenden. Markieren Sie die Registerkarte Filter und drücken Sie **OK**, um die Filteroptionen zu sehen. Um das Layout zu ändern, markieren Sie **Timeline-Zeitplan** und drücken Sie **OK**.

Sendungsoptionen

Benutzen Sie die Navigationsstasten, um eine Sendung zu markieren und drücken Sie die **OK**-Taste, um das Menü **Optionen** anzuzeigen. Folgende Optionen stehen zur Auswahl.

Kanal auswählen: Mit dieser Option können Sie zu dem ausgewählten Kanal wechseln, um ihn anzuzeigen. Der Programmführer wird geschlossen.

Mehr Info: Zeigen Sie detaillierte Informationen zum ausgewählten Ereignis an. Verwenden Sie die Aufwärts- und Abwärtsstasten, um durch den Text zu blättern.

Timer für Sendung /Timer für Sendung löschen: Wählen Sie **Timer einstellen bei Ereignis Optionen** und drücken Sie **OK**. Sie können Timer für zukünftige

Ereignisse einstellen. Um einen schon eingestellten Timer zu löschen, markieren Sie die Sendung und drücken Sie **OK**-Taste. Wählen Sie die Option **Timer für Sendung löschen**. Der Timer wird gelöscht.

Optionen für die Aufnahme: Wählen Sie die Option **Aufnahme** und drücken Sie die Taste **OK**. Wenn die Sendung zu einem späteren Zeitpunkt ausgestrahlt wird, wird sie für die Aufzeichnung auf der **Timer**-Liste aufgenommen. Wenn die ausgewählte Sendung in diesem Moment ausgestrahlt, wird die Aufnahme sofort gestartet.

Um eine programmierte Aufnahme zu löschen, markieren Sie die Sendung und drücken Sie die **OK**-Taste. Wählen Sie die Option **Aufn. löschen**. **Timer**. Der Aufnahme-Timer wird abgebrochen.

WICHTIG: Die USB-Festplatte sollte nur dann eingeschlossen oder entfernt werden, wenn das TV-Gerät eingeschaltet ist. Schalten Sie dann das TV-Gerät ein, um die Aufnahmeoptionen zu aktivieren.

Wenn Sie **Warten Sie nicht den Netzstecker, solange während der Aktualisierung der LED blinkt. Wenn das Gerät nach dem steuern es nach zwei Minuten wieder ein.**

Alle Updates werden automatisch heruntergeladen, wenn eine Verbindung zum Internet besteht. Wenn Sie die **aktuelle Version** wird ist die **aktuelle Version**.

Es ist nicht möglich, **Timer** oder **Aufnahme** für zwei oder mehrere gleichzeitige Sendungen programmieren.

Teletext-Dienste

Drücken Sie zum Öffnen die **Text**-Taste. Drücken Sie erneut, um den Misch-Modus einzuschalten, der es Ihnen ermöglicht die Teletext-Seite und die Fernsehsendung gleichzeitig zu sehen. Drücken Sie nochmals diese Taste, um den Modus wieder zu verlassen. Sofern vorhanden, werden die Abschnitte einer Teletextseite farbocodiert und können dann durch Klicken der entsprechenden Farb-taste ausgewählt werden. Drücken Sie für den Bildschirm angezeigten Anweisungen.

Digitaler Teletext

Drücken Sie die **Text**-Taste, um die digitalen Teletext-Informationen anzuzeigen. Steuern Sie diese Information über die Farbtasten, die Cursorstasten und die **OK**-Taste. Die Bedienfunktion kann je nach Inhalt des digitalen Teletext unterschiedlich sein. Folgen Sie den Anweisungen, die auf dem Bildschirm der digitalen Teletext angezeigt werden. Wenn Sie wieder auf die **Text**-Taste drücken, schaltet das TV-Gerät auf normalen Fernsehbetrieb zurück.

Softwareaktualisierung

Ihr TV-Gerät kann automatisch Aktualisierungen für die Firmware über die Sendesignale oder das Internet finden und installieren.

Benutzerschnittstelle

Wählen Sie in Hauptmenü **Einstellungen-System** und dann **Mehr aus**. Gehen Sie zu **Software Upgrade Aktualisierung** suchen und drücken Sie **OK**. Um nach einer neuen Softwareaktualisierung zu suchen.

Wird eine neue Softwareaktualisierung gefunden, beginnt das Gerät mit dem Herunterladen. Nachdem der Heruntergeladen abgeschlossen wurde, wird eine Warnung angezeigt, drücken Sie die **OK**-Taste, um das Software-Upgrade abzuschließen und das TV-Gerät neu zu starten.

3 Hintergrunduche und Aktualisierungsmodus
Ihr Fernsehgerät sucht um 3:00 Uhr nach neuen Updates, wenn die Option **Automatisches Scannen aktiviert** ist und das Fernsehgerät an ein Antennensignal oder an das Internet angeschlossen ist. Wenn eine neue Software gefunden und erfolgreich heruntergeladen wurde, wird diese nach dem nächsten Einschalten installiert.

Hinweis: Ziehen Sie nicht den Netzstecker, solange während des Neustarts die LED blinkt. Wenn das Gerät nach der Aktualisierung nicht einschalten, stecken Sie es aus und steuern es nach zwei Minuten wieder ein.

Alle Updates werden automatisch heruntergeladen, wenn eine Verbindung zum Internet besteht. Wenn Sie die **aktuelle Version** wird ist die **aktuelle Version**.

Fehlerbeseitigung & Tipps

Das TV-Gerät schaltet sich nicht ein

Vergewissern Sie sich, dass das Netzkabel sicher in eine Steckdose eingesteckt ist. Drücken Sie die Netztaete am TV-Gerät.

Schlechte Bildqualität

- Prüfen Sie, ob Sie das TV-Gerät richtig eingeschaltet haben.
- Niedriger Signalpegel kann Bildverzerrungen verursachen. Bitte Überprüfen Sie die Antenneneinschlüsse.
- Überprüfen Sie, ob Sie die richtige Frequenz eingegeben haben, wenn diese durch manuelle Einstellung erfolgt sein sollte.

Kein Bild

- Das Fernsehgerät empfängt keine Übertragung. Stellen Sie sicher, dass die richtige Eingangsquelle ausgewählt ist.
- Ist die Antenne richtig angeschlossen?
- Wurden geeignete Stecker verwendet, um die Antenne anzuschließen?

Kein Ton

- Wenn Sie nicht sicher sind, fragen Sie Ihren Händler.
- Sehen Sie nach, ob der Ton des Fernsehgeräts stummgeschaltet ist. Drücken Sie die **Stumm**-Taste oder erhöhen Sie zur Prüfung die Lautstärke.
- Es könnte sein, dass der Ton nur aus einem Lautsprecher kommt. Überprüfen Sie die Balance-Einstellung im Ton-Menü.

Fernbedienung - keine Funktion

- Möglicherweise sind die Batterien leer. Ersetzen Sie diese.
- Möglicherweise wurden die Batterien nicht richtig eingesetzt. Lesen Sie dazu den Abschnitt „Einlegen der Batterien in die Fernbedienung“.

Signal an der Eingangsquelle

- Es ist möglich, dass kein Gerät angeschlossen ist. Überprüfen Sie das AV-K und die Anschlüsse Ihres Geräts.
- Überprüfen Sie, ob das Gerät eingeschaltet ist.

Das Bild ist nicht in der VGA-Quelle zentriert

Um Ihr Fernsehgerät das Bild automatisch zentrieren zu lassen, rufen Sie im Menü Bild das Menü **PC-Position** auf, markieren Sie **Auto-Position** und drücken Sie **OK**. Warte Sie bis es fertig ist. Um die Position des Bildes manuell festzulegen, können Sie die Optionen **H-Position** und **V-Position** verwenden. Wählen Sie die gewünschte Option und verwenden Sie die Eingabetaste, um die Einstellung der Linien- und Rechtsflüssen auf der Fernbedienung.

Aufnahme nicht verfügbar

Um ein Programm aufzunehmen, sollten Sie zuerst ein Speichergerät an das TV-Gerät sachgerecht anschließen, wenn dieses angeschaltet ist. Schalten Sie dann das TV-Gerät ein, um die Aufnahmefunktion zu aktivieren. Wenn keine Aufnahme möglich ist, prüfen Sie, ob das Speichergerät richtig formatiert wurde und ausreichend Speicherplatz hat.

USB ist zu langsam

Wenn beim Starten der Aufzeichnung die Meldung Die Schreibgeschwindigkeit des USB-Festplatte zu langsam“ auf dem Bildschirm erscheint, versuchen Sie den Vorgang erneut zu starten. Wenn diese Fehlermeldung weiterhin angezeigt wird, ist das USB-Speichergerät möglicherweise nicht schnell genug. Versuchen Sie es mit einem anderen USB-Speichergerät.

Typische Anzeigemodi für den PC-Eingang

In der folgenden Tabelle werden einige der üblichen Video Display-Modi dargestellt. Unter Umständen unterstützt Ihr TV-Gerät keine verschiedenen Auflösungen.

Index	Auflösung	Frequenz
1	<640x480	60Hz
2	<640x480	75Hz
3	<800x600	56Hz
4	<800x600	60Hz
5	<800x600	75Hz
6	<800x600	75Hz
7	<1024x768	60Hz
8	<1024x768	70Hz
9	<1024x768	75Hz
10	<1152x864	75Hz
11	<1280x768	60Hz
12	<1360x768	60Hz
13	<1280x960	60Hz
14	<1280x1024	60Hz
15	<1280x1024	75Hz
16	<1400x1050	60Hz
17	<1440x900	60Hz
18	<1440x900	75Hz
19	<1920x1080	60Hz

(X: Nicht verfügbar, O: Verfügbar)

In einigen Fällen kann unter Umständen ein Signal nicht richtig als TV-Anzeigegerät in der Kompatibilitätstabelle durch ein angezeigtes Problem bei dem Quellgerät verursacht werden (DVD, Set-Top etc.). Wenn so etwas bei Ihnen auftritt, sollten Sie sich mit dem Händler und auch dem Hersteller des Ausgangsgerätes in Verbindung setzen.

AV- und HDMI-Signalkompatibilität

Quelle	Unterstützte Signale	Verfügbar
BUCKLAUF AV	PAL, SECAM	O
	<NTSC4.43	O
YPbPr	<NTSC3.58	O
	480i, 480p	O
	576i, 576p	O
	<720p	O
	50Hz, 60Hz	O
	<1080i	O
	480i, 480p	O
	576i, 576p	O
	<720p	O
	<1080i	O
HDMI	50Hz, 60Hz	O
	50Hz, 60Hz	O
	24Hz, 25Hz, 30Hz, 50Hz, 60Hz	O

Beim USB Modus unterstützte Dateiformate

Erweiterung	Video-Codec	Max. Auflösung & Bildrate & Bitrate
.jpg, .mpgi, .dli, .vob	MPEG1/2, MPEG4, H.264, VC1	
.ts, .trp, .m2ts	MPEG1/2, MPEG4, H.264, MPEG	
.avi	MPEG1/2, MPEG4, H.263, MPEGA, H.264	
.mp4, .m4a, .mkv, .mov, .qt, .3gp, .3gp2, .3gpp	MPEG1/2, MPEGA, H.264	
.mkv	Sorenson Sp, MPEGA, H.264	
.flv	MPEG1/2, MPEGA	
.ogm, .ogp	MPEGA, VMAV3, VC1	
.asf, .wmv	RV30, RV40	
.rm, .rmvb	VP8, VP8	
.webm	HEVC/H.265	
.mp4, .mov, .3gpp, .3gp, MPEG-Transportstream, .ts, .trp, .lp, .mkv		

H.264 1080P@29,30fps - 50Mbps, 1080P@60fps - 50Mbps
Android: 1080P@60fps - 50Mbps

Bilddateiformate

Erweiterung	Technische Daten	Auflösung (Breite x Höhe)
.jpg, .jpeg	Grundlinie Progressiv	8192 x 8192 3000 x 3000
.bmp	RGB 14/18/16/24/32 bit RLE 4/8 bit	
.gif	88a (Nur 1 Bild im Animationsformat) Graustufen, 24/32 Bit (pro Pixel)	
.png	Interlace-Format Progressiv	8192 x 8192
.tif, .tiff	Tagged Bilddateiformat	
.webp	Verlustbilitere Kompression VP8 Key Frame Unterstützung 0-3 Verlustfreie Kompression	

Audiodateiformate

Erweiterung	Formateren
.mp3	mp3
.aac3	aac3
.aac	AAC
.wma	WMA
.amr	AMR-NB, AMR-WB
.wav	MPEG La, AAC, PCM
.flac	FLAC

Untertitel-Dateiformate

Ext. Untertitel	Technische Daten
ssa	SubStation Alpha
ass	Fortgeschrittenes Sub-Station Alpha
aft	Subträger
sub	Micro DVD / SubViewer
sub + .idx	VOBSUB
txt	Micro DVD / TMP/Player / MPL2
mpl	<MPL2
smi	Sami
jsa	JACOSUB
ltnl	TTML
txt / sub	DVD/SUBTITLE
lit	-

Interne Untertitel

Erweiterung	Technische Daten
mkv	VOBSUB
mkv	ASS / SSA / TEXT
dat_ .mng_ .mpeg_ .wb	DVD-Untertitel
mp4	DVD-Untertitel, TEXT

Unterstützte DV/Auflösungen

Wenn Sie Zusatzseite über das DV(Auflösungskabel (DVI zu HDMI, nicht im Lieferumfang enthalten) an die Anschlüsse Ihres TV-Gerätes anschließen, können Sie die folgenden Auflösungsrichtwerte verwenden.


	56Hz	60Hz	60Hz	68Hz	70Hz	72Hz	75Hz
<640x400					X		
<640x480		X	X	X	X	X	X
<800x600	X				X	X	X
<832x624						X	X
<1024x768		X	X	X	X	X	X
<1152x864		X	X	X	X	X	X
<1152x870							X
<1280x768				X			X
<1366x768				X			X
<1280x960		X	X	X	X	X	X
<1380x1024							X
<1400x1050		X	X	X	X	X	X
<1440x900		X	X	X	X	X	X
<1600x1200		X	X	X	X	X	X
<1680x1050		X	X	X	X	X	X
<1920x1080							

Konnektivität

Drahtgebundene Konnektivität

Verbindung mit einem drahtgebundenen Netzwerk herstellen

- Sie müssen über ein Modem bzw. einen Router mit einem aktiven Breitbandanschluss verfügen.
- Verbinden Sie Ihren Fernseher mit Ihrem Modem / Router über ein Ethernet-Kabel. An der Rückseite Ihres TV-Geräts befindet sich ein LAN-Eingang.

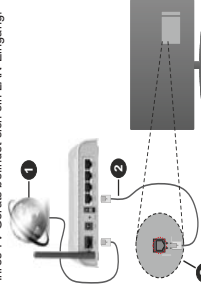


1. Breitband ISP-Verbindung

1. LAN (Ethernet)-Kabel
2. LAN-Eingang an der Rückseite des TV-Geräts

Um die verkabelten Einstellungen zu konfigurieren, siehe Netzwerk-Einstellungen im Menü Einstellungen.

- Abhängig von Ihrer Netzwerkkonfiguration können Sie möglicherweise Ihren Fernseher mit Ihrem LAN verbinden. Verwenden Sie in diesem Fall ein Ethernet-Kabel, um Ihren Fernseher direkt mit der Netzwerk-S Steckdose zu verbinden.

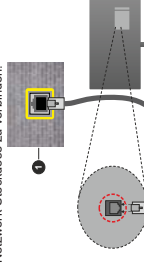

1. Netzwerk- Wandsteckdose

1. LAN-Eingang an der Rückseite des TV-Geräts

Konfiguration der Einstellungen für kabelgebundene Geräte

Netzwerktyp

Als Netzwerktyp können Sie **Drahtgebundenes Gerät**, **Drahtloses Gerät** oder aber **Deaktiviert** auswählen, entsprechend der aktiven Verbindung zum

TV-Gerät. Wählen Sie die Option **Drahtgebundenes Gerät**, wenn Sie die Einstellung über ein Ethernet herstellen.

Internetgeschwindigkeitstest


Wählen Sie die Option **Internetgeschwindigkeitstest**, und drücken Sie die **OK**-Taste. Das TV-Gerät überprüft nun die Internetverbindungsbandbreite und zeigt anschließend die Resultate an.

Erweiterte Einstellungen

Markieren Sie **Erweiterte Einstellungen**, und drücken Sie die **OK**-Taste. Auf der nächsten Bildschirm können Sie die DNS-Einstellungen Ihres TV-Geräts konfigurieren. Markieren Sie **Speichern**, **OK**, und drücken Sie die **Links**- oder **Rechts**-Taste, um die Einstellung von **Automatisch** auf **Manuell** zu ändern. Sie können nun die **Manuelle IP** und / oder die **Manuellen DNS**-Werte eingeben. Wählen Sie den entsprechenden Punkt im Dropdown-Menü, und geben Sie die neuen Werte mit Hilfe der nummerierten Tasten der Fernbedienung ein. Markieren Sie **Speichern** und drücken Sie die **OK**-Taste, um die Einstellungen zu speichern.

Drahtlose Verbindung

Anschließen Sie ein **kabelgebundenes Netzwerk**. Der Fernseher kann keine Verbindung zu einem Netzwerk mit versteckter SSID herstellen. Um die SSID Ihres Modems sichtbar zu machen, müssen Sie die SSID-Einstellungen über die Modem-Software ändern.

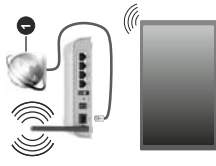

1. Breitband ISP-Verbindung

Ein **WLAN**-Router (IEEE 802.11a/b/g/n) mit den simultanen Frequenzbändern von 2,4 und 5 GHz ist darauf ausgelegt, eine größtmögliche Bandbreite zu ermöglichen. Optimiert für zügiges und schnelles HD-Video-Streaming, schnellere Dateiübertragung sowie Online-Spiele (Wireless-Gaming).

- Die Frequenz und der Kanal unterscheiden sich je nach Gebiet.
- Die Übertragungsgeschwindigkeit ist abhängig von der Entfernung und Anzahl der Hindernisse zwischen

den Übertragungsgeräten, der Konfiguration dieser Produkte, den Funkwellenbedingungen, der Netzwerkanbindung und von Ihnen verwendeten Geräten. Abhängig von dem WLAN-Modem, das Sie über einen anderen WLAN-Router verwenden, kann die Konfiguration unterschiedlich sein. Um zu überprüfen, ob die Richtwerte der Übertragungsgeschwindigkeit sind die realisierten Maximalwerte für die Wireless-Standards. Sie sind nicht die tatsächlichen Geschwindigkeiten der Datenübertragung.

- Welcher Ort die beste Übertragungsqualität bietet, hängt von den jeweiligen Bedingungen ab.
- Die WLAN-Funktion des TV-Geräts unterstützt Modems des Typs 802.11 a, b, g & n. Es wird dringend empfohlen, dass Sie das IEEE 802.11n-Kommunikationsprotokoll nutzen, um Probleme bei der Videowiedergabe zu vermeiden.
- Sie müssen die SSID Ihres Modems ändern, wenn in der Umgebung andere Modems mit der gleichen SSID vorhanden sind. Sonst können Verbindungsprobleme auftreten. Wenn Sie Probleme mit der drahtlosen Verbindung haben, benutzen Sie eine kabelgebundene Verbindung.

Konfiguration der kabelgebundenen Geräte-Einstellungen

Öffnen Sie das Menü **Netzwerk** und wählen Sie als **Netzwerk-Typ** die Option **Drahtloses Gerät**, um den Verbindungsprozess zu starten.

Markieren Sie die Option **Drahtloses Netzwerk scannen** und drücken Sie **OK**, um eine Suche nach verfügbaren drahtlosen Netzwerken zu starten. Alle gefundenen Netzwerke werden aufgelistet. Markieren Sie Ihr gewünschtes Netzwerk aus der Liste, und drücken Sie **OK**.

Hinweis: Wenn das Modem die Modus unterstützt, sollten Sie die *N-Modes-Einstellungen* bevorzugen.

Falls das gewählte Netzwerk passwortgeschützt, geben Sie das richtige Passwort bitte über die IP-Adresse für ein. Sie können das Passwort über die IP-Adressenlisten und die **OK**-Taste auf der Fernbedienung ändern.

Warten Sie, bis die IP-Adresse auf dem Bildschirm angezeigt wird.

Dies bedeutet, dass die Verbindung nun hergestellt ist. Um die Drahtlosverbindung zu trennen, markieren Sie **Netzwerktyp** und drücken Sie die Links oder Rechts-Taste, um diese Option auf **Deaktiviert** zu setzen.

Wenn Ihr Router über eine WPS-Taste verfügt, können Sie Ihre Wireless-Funktion mit dem Modem/Router verbinden, ohne zuvor das Passwort einzugeben oder das Netzwerk hinzuzufügen. Wählen Sie die **WPS drücken auf Ihrem WLAN-Router** Option aus und drücken Sie die **OK**-Taste. Gehen Sie zu Ihrem Modem/Router und drücken Sie die dortige WPS-Taste, um

die Verbindung herzustellen. Ihnen wird in Ihrem TV-Gerät eine Verbindungsbestätigung angezeigt, sobald die Geräte gekoppelt wurden. Wählen Sie **OK**, um fortzufahren. Weitere Einstellungen sind nicht nötig.

Wählen Sie die Option **Interne Geschwindigkeitstest**, und drücken Sie die **OK**-Taste, um Ihre Interne Geschwindigkeit zu testen. Markieren Sie die **Erweiterte Einstellungen** und drücken Sie die **OK**-Taste, um das Menü Erweiterte Einstellungen zu öffnen. Nehmen Sie die Einstellungen mit Hilfe der Navigations- und der Nummernscheibe lasien vor. Markieren Sie **Speichern** und drücken Sie die **OK**-Taste, um die Einstellungen zu speichern.

Andere Informationen

Der Status der Verbindung wird als **Verbunden** oder **Nichtverbunden** angezeigt, wie auch die aktuelle IP-Adresse, wenn eine Verbindung hergestellt worden ist.

Ihr Mobilgerät über WLAN verbinden
• Wenn Ihr Mobilgerät WLAN-fähig ist, können Sie über Ihren Router Ihr Mobilgerät anschließen, um auf die dort verfügbaren Inhalte zuzugreifen. Dazu muss Ihr Mobilgerät über eine geeignete Sharing-Software verfügen.

Verbinden Sie Ihr Fernsehgerät mit Ihrem Router, indem Sie die in den obigen Abschnitten beschriebenen Schritte ausführen.

Anschließend verbinden Sie Ihr Mobilgerät mit dem Router und aktivieren Sie die Sharing-Software auf dem Mobilgerät. Dann wählen Sie die Dateien, welche Sie mit Ihrem Fernseher teilen möchten.

Wenn die Verbindung ordnungsgemäß hergestellt wurde, können Sie über die AVS-Funktion (Audio Video Sharing) Ihres Fernsehgeräts auf die freigelegenen Dateien zuzugreifen, die auf Ihrem Mobilgerät installiert sind.

Markieren Sie die Option **AVS** im Menü **Quellen** und drücken Sie **OK**. Verfügbare Medienserver im Netzwerk werden angezeigt. Wählen Sie Ihr Mobilgerät, und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

• Falls verfügbar, können Sie eine virtuelle Fernbedienung-Anwendung vom Server Ihres Anbieters für Mobilgeräte-Apps herunterladen.

Hinweis: Diese Funktion wird möglicherweise nicht für alle Mobilgeräte unterstützt.

Aufwachen

Wake-on-LAN (WoL) und Wake-on-Wireless LAN (WoWiL) sind Funktionen, die es ermöglichen, dass ein Gerät durch eine Netzwerknachricht eingeschaltet oder geweckt wird. Die Nachricht wird an das Gerät durch ein Programm gesendet, das auf einem fernenden Gerät ausgeführt wird, das mit demselben lokalen Netzwerk verbunden ist, wie beispielsweise ein Smartphone.

Ihr TV-Gerät ist WoL und WoWiL kompatibel. Diese Funktion ist möglicherweise während der Erstinbetriebnahme deaktiviert. Um diese Funktion zu aktivieren, stellen Sie die Option **Wake On** im Menü **Netzwerk** ein. Es ist nicht möglich, diese Funktion auf das Gerät zu übertragen. Um das TV-Gerät gesondert wie, als auch das TV-Gerät als das gleiche Netzwerk anzuschließen sind Die Wake-on-Funktion nur auf Android-Geräten unterstützt und kann ausschließlich über die YouTube- bzw. die Netflix App verwendet werden.

Um diese Funktion des TV-Geräts zu verwenden, sollte die Verbindung weitgehend einmal bei Wiedergabe der TV-Content ausgeführt werden. Falls das TV-Gerät ausgeschaltet ist, muss die Verbindung beim nächsten Einschalten erneut hergestellt werden. Andernfalls ist diese Funktion nicht verfügbar. Das ist nicht der Fall, wenn das TV-Gerät im Standby-Modus geschaltet wurde.

Die Leistung einiger Geräte auf dem Markt kann aufgrund der verwendeten Softwarearchitektur variieren. Für die Wake-on-Funktion eine bessere Leistung erlangt werden kann. Sie Sie, um festzustellen Ihr Gerät über die neueste Firmware-Version verfügt.

Wenn Sie möchten, dass Ihr Fernsehgerät im Standby-Modus weniger Strom verbraucht, können Sie diese Funktion deaktivieren, indem Sie die Option **Wake On** auf **Off** stellen.

Drahtlosanzeige

Wireless Display ist ein Standard zum Streamen von Video und Sound-Inhalten. Diese Funktion sorgt dafür, dass Sie Ihren TV als Wireless Display nutzen können.

Verwendung mit mobilen Geräten

Es gibt verschiedene Standards die es ermöglichen Bildschirmes Ihres mobilen Geräts und TVs zu teilen, einschließlich Grafik-, Video- und WLAN-Inhalten.

Stecken Sie den WLAN-USB Dongle zuerst an den TV, falls dieser nicht über internes WLAN verfügt.

Drücken Sie dann die **Quelle**-Taste auf der Fernbedienung, und wechseln Sie zur **Wireless Display**-Quelle.

Ein Bildschirm erscheint, der besagt, dass der TV bereit zur Verbindung ist.

Öffnen Sie die Sharing-Anwendung auf Ihrem mobilen Gerät. Diese Anwendung sollten bei jeder Marke anders sein. Sie im Menü Ihres mobilen Geräts hinsichtlich weiterer Informationen nach.

Scannen Sie nach Geräten. Nachdem Sie Ihren TV gewählt und verbunden haben, wird der Bildschirm Ihres Geräts auf Ihrem TV angezeigt wird.

Hinweis: Diese Funktion kann nur genutzt werden, wenn der Verbindung Problemlösung sein, überprüfen Sie, ob die Option Ihre verwendete Betriebssystemversion diesen Funktion

unterschied. Möglicherweise gibt es Internetauthentifizierungsprozeduren, die die Verbindung des Fernsehgeräts verhindern. Dieses Fernsehgerät wird nicht unterstützt. Die Start- und Verbindungsprozesse unterstützen sich je nach dem von Ihnen verwendeten Programm.

Fehlerbehebung - Kompatibilität

WLAN-Netzwerk nicht verfügbar
• Stellen Sie sicher, dass die Firewall-Einstellungen Ihres Netzwerks die drahtlose Verbindung Ihres Fernsehers zulassen.

• Benutzen Sie den Menübildschirm **Netzwerk**, um erneut nach drahtlosen Netzwerken zu suchen. Falls das WLAN-Netzwerk nicht richtig funktioniert, versuchen Sie eine Verbindung über das drahtgebundene Hemnetz zu herzustellen. Weitere Informationen zu diesem Vorgang finden Sie im Abschnitt **Drahtgebundene Netzwerkverbindung**.

Wenn sich auch keine drahtgebundene Verbindung zum TV-Gerät herstellen lässt, überprüfen Sie das Modem/Router. Liegt kein Problem mit dem Router vor, überprüfen Sie die Internetverbindung des Modems.

Verbindung ist langsam

Sehen Sie im Handbuch Ihres WLAN-Modems nach, um Informationen über die Reichweite, die Verbindungsgeschwindigkeit, die Signalqualität und weitere Einstellungen zu erhalten. Sie benötigen einen Hochgeschwindigkeitsanschluss für das Modem.

Unterbrechung während der Wiedergabe oder

Verlangsamte Reaktion

Sehen Sie in diesem Fall Folgendes:
• Halten Sie mindestens drei Meter Abstand zu Mikrowellenherden, Mobiltelefonen, Bluetooth-Geräten oder anderen r WLAN-kompatiblen Geräten.
• Versuchen Sie, den aktiven Kanal des WLAN-Routers zu ändern.

Internetverbindung nicht verfügbar/Audio-

Video-Sharing funktioniert nicht

Wenn die MAC-Adresse (eine eindeutige Kennnummer) Ihres PCs oder Modems dauerhaft registriert wurde, ist es möglich, dass Ihr Fernsehgerät möglicherweise nicht mit dem Internet Verbindung aufnehmen kann. In einem solchen Fall wird die MAC-Adresse jedes Mal autorifiziert, wenn Sie Verbindung zum Internet aufbauen. Dies ist eine Vorsichtsmaßnahme gegen unbefugten Zugriff. Da Ihr Fernseher über eine eigene MAC-Adresse verfügt, kann Ihr Internetdienstanbieter den Internetverbindungsaufnehmer nicht validieren. Aus diesem Grund kann Ihr Fernseher nicht mit dem Internet Verbindung aufnehmen. Kontaktieren Sie Ihren Internetdienstanbieter und lassen Sie sich erklären, wie Sie ein anderes Gerät, wie zum Beispiel Ihr TV-Gerät, mit dem Internet verbinden können. Es ist auch möglich, dass die Verbindung nicht zugänglich ist, wegen eines Firewall-Problems.

Wenn Sie denken, dass dies zu Ihrem Problem führt, kontaktieren Sie Ihren Internetdienstanbieter. Eine Firewall könnte ZB, Komplexivorkommen verursachen, oder LAN-Netzwerke überlegen, wenn Sie das Problem über die Audio-Video-Sharing-Funktion lösen oder über die Audio-Video-Sharing-Funktion lösen möchten.

Ungültige Domain

Stellen Sie sicher, dass Sie bereits auf Ihrem PC mit einem autorisierten Benutzernamen / Passwort angemeldet sind, und weiterhin, dass Ihre Domain im Medienserver-Programm auf Ihrem PC aktiv ist, bevor Sie mit dem Datenaustausch beginnen. Eine ungültige Domain kann zu Problemen beim Erwerb durch Dateien im Audio-Video-Sharing-Modus führen.

Verwendung des Audio-Video-Sharing-Modus

Netzwerkdienstes
Die Audio-Video-Sharing-Funktion verwendet einen Standard, der die Darstellung von digitalen Elektronengeräten vereinfacht und deren Verwendung im Heimnetzwerk erleichtert.

Mit diesem Standard können Sie auf einem im Heimnetzwerk angeschlossenen Medienserver gespeicherte Fotos und Videos anzeigen und Musikdateien hören.

1. Installation der Serversoftware

Die Audio-Video-Sharing-Funktion kann nicht ohne das auf Ihrem PC installierte Server-Programm verwendet werden. Außerdem muss die erforderliche Medienserver-Software auch auf dem dazugehörigen Gerät installiert sein. Bereiten Sie Ihren PC mit einem geeigneten Serverprogramm vor.

2. Verbindung mit einem kabelgebundenen oder drahtlosen Netzwerk herstellen

Lesen Sie die das Thema **Drahtgebundene/ Drahtlose Konnektivität** betreffenden Kapitel für ausführliche Informationen zur Konfiguration.

3. Öffnen Sie das Menü Einstellungen

Öffnen Sie das Menü **Einstellungen> System> Mehr und aktivieren Sie die AVS-Option.**

4. Wiedergabe von gemeinsam genutzten Dateien via Medienbrowser

Markieren Sie die AVS-Option im **Quellmenü** mit den Richtungstasten und drücken Sie OK. Verfügbare Medienservergeräte im Netzwerk werden aufgelistet. Wählen Sie einen aus und drücken Sie OK um fortzuführen. Der Medienbrowser wird dann angezeigt. Weitere Informationen zur Wiedergabe von Dateien finden Sie im **Menüabschnitt Mediabrowser**.

Wenn Sie im Falle von Netzwerkproblemen Ihr TV-Gerät Netzwerke stellen Sie, behält die Verbindung wieder bei. Trick-Modus und Springen werden von der Audio-Video-Sharing-Funktion nicht unterstützt.

PC/HDD/Media Player oder andere kompatible Geräte für eine bessere Wiedergabegüte mit einer drahtgebundenen Verbindung verwendet werden.

Für schnelleres File-Sharing verwenden Sie eine LAN-Geräte wie Computer, verwenden Sie eine LAN-Verbindung.

Hinweis: Bei manchen PCs kann die Admin-Video-Sharing-Funktion möglicherweise aufgrund der Administrator-Sicherheitsinstellungen (wie z. B. benutzter genutzte Geräte) nicht verwendet werden.

Apps

Sie können über das **Apps**-Menü auf die auf Ihrem Fernseher installierten Anwendungen zugreifen. Markieren Sie eine App und drücken Sie **OK** zum Starten.

Um die auf Ihrem Fernseher installierten Apps zu verwalten, fügen Sie neue Apps vom Markt hinzu oder umalte verfügbaren Apps im Validationsmodus anzeigen, markieren Sie die Option **Mehr hinzufügen** und drücken Sie **OK**. Mit dieser **Mehr hinzufügen** können Sie eine installierte App zum **Startmenü** hinzufügen, starten oder entfernen. Entfernte **Apps** sind nicht mehr über das Apps-Menü verfügbar. Um sie können auch neue Apps vom Markt hinzufügen. Um auf den Markt zu gelangen, markieren Sie das Warenkorb-Logo auf der oberen linken Seite des Bildschirms und drücken Sie **OK**. Verfügbare Apps auf dem Markt werden angezeigt. Verwenden Sie die Richtungstasten, um eine App zu markieren, und drücken Sie **OK**. Markieren Sie die Option **zu Apps hinzufügen**, und drücken Sie **OK**, um die ausgewählte App dem **Menü Apps** hinzuzufügen.

Für einen schnellen Zugriff auf das **Menü Mehr hinzufügen** können Sie die Internet-Taste auf der Fernbedienung drücken, wenn diese Taste verfügbar ist.

Hinweise:

Mögliche mit den Apps auftretende Probleme können durch den In-App-Service-Anbieter verursacht sein. Internetdienstanbieter/Anbieter können sich ändern, abgebrochen oder / teilweise eingeschränkt werden.

Internet-Browser

Um den Internetbrowser zu verwenden, öffnen Sie zuerst das **Menü Apps**. Dann starten Sie die Internet-Browser-Konvention, die ein orangefarbenes Logo mit Endsymbol hat.

Auf dem Startbildschirm des Browsers sind die Vorschaubilder (sofern vorhanden) für die Links verfügbarer Websites als **anscheinend Schnellzugriff** gemeinsam mit dem Merkmalspunkt **Schnellzugriff** bearbeitbar sowie der Option **Zum Schnellzugriff hinzufügen** aufgelistet. Um den Webbrowser zu navigieren, verwenden Sie die Richtungstasten auf der Fernbedienung oder einer angeschlossenen Maus. Um die Browseroptionen einzu-

anzuzeigen, bewegen Sie den Cursor hin an das obere Stellenende und drücken Sie die **Back/Return-Taste**. **Verlaufs-, Registrierungs- und Lesezeichen-Optionen**, so wie die Browserleiste, Suchleiste, Neuladen-URL, die URL-Schlechte, der **Schnellzugriff** und die **Opera**-Schaltfläche befinden, sind verfügbar. Um die gewünschte Webseite zum **Schnellzugriff** hinzuzufügen, bewegen Sie den Cursor hin zu das obere Stellenende und drücken Sie die **Back/Return-Taste**. Die Browserleiste wird nun angezeigt. Markieren Sie die **Schnellzugriff**-Schaltfläche, und drücken Sie **OK**-Taste. Wählen Sie dann die **Schnellzugriff** zuzufügen-Option, und drücken Sie **OK**-Taste. Folgen Sie den Schritten **Wählen und Adress-URL eingeben**, **Neu** und **OK** drücken. Die Seite befindet sich auf der **Kurzweiliste** hinzufügen möchten, markieren Sie die **Schnellliste** und drücken Sie die **OK**-Taste. Markieren Sie dann **Zum Schnellzugriff hinzufügen**-Option im Untermenü und drücken Sie erneut **OK**-Taste. **Name und Adresse** werden entsprechend der Seite, auf der Sie sich befinden, ergänzt. Markieren Sie die **OK**-Taste, und drücken Sie zum Hinzufügen die **OK**-Taste erneut.

Sie können auf die **View**-Menü-Optionen zur Steuerung im Browser verwenden. Markieren Sie die **View**-Taste und drücken Sie die **OK**-Taste, um die verfügbaren seiten-spezifischen und allgemeinen Optionen anzuzeigen. Es gibt mehrere Möglichkeiten, mit Hilfe des Webbrowsers nach einer Website zu suchen oder diese zu öffnen. Geben Sie die Adresse einer Website (URL) in die Suchfeld-Adresseleiste ein, und markieren Sie auf die **Schnellliste** **Abbrechen** auf der virtuellen Tastatur und drücken Sie die **OK**-Taste, um auf die Seite zu gehen. Geben Sie die Suchbegriffe in die Such/Adresseleiste ein, und markieren Sie auf die **Schnellliste** **Abbrechen** auf der virtuellen Tastatur und drücken Sie die **OK**-Taste, um die Suche nach der entsprechenden Seite zu starten. Markieren Sie ein Vorschaubild, und drücken Sie **OK**-Taste, die dem verknüpften Website zuzuführen.

Ihr TV-Gerät ist kompatibel mit USB-Memories. Stecken Sie den Adapter Ihr Maus oder Ihre drahtlosen Maus in den USB-Eingang Ihres TV-Gerätes, um leichter und schneller Navigieren zu können.

Einige Internetseiten enthalten Flash-Inhalte. Diese werden vom Browser nicht unterstützt. Ihr TV-Gerät unterstützt keine Download-Prozesse aus dem Internet über den Webbrowser.

Es werden möglicherweise nicht alle Internetseiten unterstützt. Je nach aufgeführter Seite kann dies zu Problemen mit den Inhalten führen. Unter bestimmten Umständen werden Videomate möglicherweise nicht abgespielt werden können.

HBBTV-System

HBBTV (Hybrid Broadcast-Breitband-TV) ist ein neuer TV-Standard, der nahelies über die Fernsehempfang bereitgestellte TV-Dienste mit solchen, die über Breitband verfügbar sind, verbindet und den Zugriff auf Internetdienste über die angeschlossenen Fernsehgeräte und Set-Top-Boxen ermöglicht. Zu den über HBBTV angebotenen Diensten gehören traditionelle Fernsehsender, Catch-up-Dienste, Video-on-Demand, elektronischer Programmführer, interaktive Werbung, Personalisierung, Abstimmungen, Spiele, soziale Netzwerke und andere Multimedia-Anwendungen. HBBTV-Anwendungen sind über Kanäle verwendbar, wenn der Rundfunksender diese Signale ausstrahlt (im Moment zahlreiche Kanäle über Astra Rundfunk HBBTV-Anwendungen) der Rundfunksender markiert einen der Anwendungen als "Austausch"-Anwendung, die von der Plattform automatisch gestartet wird. Die Austausch-Apps sind generell mit einem kleineren Audiosymbol als dem des Benutzers anzeigen, wenn HBBTV-Apps auf dem roten Punkt verfügbar sind. HBBTV-Apps auf dem roten Punkt drücken um die Seite der App zu öffnen. Nachdem die Seite angezeigt wird, kann der Benutzer zum ursprünglichen Status des roten Punktsymbols zurückkehren, indem er erneut auf den roten Punkt drückt. Der Benutzer kann zwischen dem roten Punktsymbol und dem vollen UI-Modus der Anwendung hin- und herspringen, indem er den roten Punkt drückt. Es sollte beachtet werden, dass das Umschalten über den roten Punkt je nach Anwendung auch anders funktionieren kann. Schaltet der Benutzer in einen anderen Kanal, während die HBBTV-Anwendung aktiv ist, (entweder mit dem roten Punkt-Modus oder über den vollen UI-Modus) kann folgendes passieren.

- Die Anwendung kann weiter laufen.
- Die Anwendung kann beendet werden.
- Die Anwendung kann beendet werden und eine andere Autostart-Rolle-Punkt-Anwendung kann gestartet werden.

HBBTV macht es möglich, dass die Anwendungen über Breitband oder Broadcast wieder gefunden werden können. Der Sender kann entweder beide Möglichkeiten aktivieren oder eine von ihnen. Hat die Plattform keine vorbereitete Breitband-Verbindung über kann die Plattform immer noch die Anwendungen über Broadcast übermitteln.

Die roten Autostart-Punkt-Anwendungen liefern im Allgemeinen Links zu anderen Anwendungen. Der

Benutzer kann dann zu anderen Anwendungen schalten, indem er die zur Verfügung stehenden Links verwendet. Die Anwendungen verfügen in der Regel über eine Option, um Benutzern, normalerweise muss das über die Schaltfläche **Beenden** gehen.

HbbTV-Anwendungen verwenden Schlüssel auf der Fernbedienung, um mit dem Benutzer interagieren zu können. Wird eine HbbTV-Anwendung gestartet wird, werden manche Schlüssel über die Anwendung gesteuert. Beispielsweise kann die numerische Kanalauswahl möglich sein in einer Teletext-Anwendung nicht mehr lauten, bei der die Nummer die Teletext-Seiten anzeigen.

Für das HbbTV ist eine AV-Streaming-Fähigkeit der Plattform erforderlich. Es gibt zahlreiche Anwendungen, die VOD liefern (Video-On-Demand) auf Abruf) und Catch-Up-TV-Dienste. Der Benutzer kann die Schalt-Pause, Stopp, Vorwärts und Rückwärtsarten an der Fernbedienung verwenden, um mit dem AV-Phänomen interagieren zu können.

Hinweis: Sie können diese Funktion im Menü **Mehr im Menü Einstellungen>System>Aktivieren oder deaktivieren** (sofern vorhanden) und Einstellungen ist diese Funktion möglicherweise im Menü **Einstellungen>System>Datensystemeinstellungen** statt im Menü **Einstellungen>System>Mehr verfügbar**.

Smart Center

Smart Center ist eine mobile App, die auf iOS- und Android-Plattformen läuft. Sie können so ganz einfach Ihre Lieblingssendungen und Liveprogramme von Ihrem Smart-TV-Gerät auf Ihr Tablet oder Mobiltelefon streamen. Außerdem können Sie die Portalanwendung starten, Ihr Tablet als Fernbedienung Ihres Fernsehers nutzen, sowie Mediadateien teilen.

Hinweis: Die Verfügbarkeit aller Funktionen dieser App ist abhängig vom jeweiligen TV-Modell und dessen Eigenschaften.

Erste Schritte

Um die internetbasierten Funktionen nutzen zu können, muss Ihr Modem/Router mit dem Internet verbunden sein.

WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass Fernseher und Modem/Router mit demselben Netzwerk verbunden sind. Zum Teilen von Medien-inhalten muss die Option **Audio Video Sharing** aktiviert werden (sofern vorhanden). Drücken Sie die **Menü-Taste** auf der Fernbedienung, wählen Sie **Einstellungen>System>Mehr** und drücken Sie **OK**. Markieren Sie **AVS** und ändern Sie es als Aktiviert. Ihr Fernseher ist jetzt bereit, um Ihr Mobilgerät anzuschließen. Installieren Sie die **Smart Center**-Anwendung auf Ihrem Mobilgerät.

Starten Sie die Smart Center-Anwendung. Wenn alle Verbindungen richtig konfiguriert sind, sehen Sie auf Ihrem Mobilgerät den Namen Ihres Fernsehers. Falls

der Name Ihres Fernsehers nicht in der Liste erscheint, warten Sie eine Weile und tippen dann noch einmal auf das **Neu Laden** Widget. Wählen Sie Ihren Fernseher aus der Liste.

Mobilgerät-Anzeige

Auf dem Hauptbildschirm können Sie auf verschiedene Funktionen zugreifen.

Die Anwendung lädt ein aktuelle Kanalliste vom Fernseher, sobald sie startet.

MEINE KANÄLE: Die Programme der ersten vier Kanäle auf Sie Fernseher werden Ihnen werden ändern. Halten Sie dafür die Programmversorgbarkeit gedrückt. Eine Liste der Kanäle wird angezeigt, und Sie können Kanäle beliebig austauschen. **Fernseher** Sie können sich Inhalte über den TV-Tab ansehen. In diesem Modus können Sie durch die von Ihrem Fernseher geladene Kanalliste navigieren und auf die Miniaturansichten klicken, um die Informationsseiten anzuzeigen.

AUFNAHMEN: Sie können Ihre aktiven Aufnahmen (sofern vorhanden) und Erinnerungen über diesen Tab ansehen. Um ein Element zu löschen, drücken Sie die Löschtaste, die sich in jeder Reihe findet.

EPG (Elektronischer Programmführer): Sie können die Sendezeiten ausgewählter Kanallisten über diesen Tab sehen. Sie können auch durch die Kanäle navigieren, indem Sie auf den ausgewählten Kanal im EPG-Raster drücken. Bitte beachten Sie, dass das Aktualisieren/Neuladen der EPG-Informationen abhängig von der Qualität Ihres Netzwerks und Internet-Dienste einige Zeit dauern kann.

Hinweis: Eine Internet-Verbindung ist für WEB-basierte EPG-Informationen erforderlich.

EINSTELLUNGEN: Konfigurieren Sie die Anwendung nach Ihren Wünschen. Sie können ändern:

Ruhebildschirm (Nur in iOS): Die Anzeige des Geräts wechselt automatisch in den Ruhezustand, wenn eine bestimmte Zeit verstrichen ist. Standardmäßig ist dieser deaktiviert, d.h. dass die Anzeige sich nicht abschaltet.

Selbst-aktivierte Funktionen FollowMeTV: Die FollowMeTV-Funktion (sofern vorhanden) startet automatisch, wenn diese Einstellung aktiviert ist. Standardmäßig deaktiviert.

Automatische Verbindung zum Fernseher: Sofern aktiviert, verbindet sich Ihr Mobilgerät automatisch mit dem Fernseher, sobald die Verbindung besteht. Und überspringt dabei die Anzeige TV-Geräte-Suche

Fernsehergerät wechseln (Nur in iOS): Zeigt das aktuell verbundene TV-Gerät. Sie können durch die Einstellung drücken, um zur Anzeige TV-Gerät

sucht? zu gehen und zu einem anderen Apparat zu wechseln.

Benutzerdefinierte Kanalliste bearbeiten: In dieser können Ihre benutzerdefinierte Kanalliste: in diese Einstellung bearbeiten.

Wählen Sie eine Kanallistequelle: Sie können die in dieser Anwendung zu verwendende Kanallistequelle auswählen. Als Optionen sind „TV-Liste“ und „Benutzerdefinierte Liste“ möglich. Zusätzlich können Sie die Option „Meine Auswahl“ wählen, um die Kanallisten auszuwählen, die Sie auf dem Fernseher festlegen. In diesem Fall wird die ausgewählte Quelle, sofern sie erreichbar ist, in der Anwendung verwendet.

Version-Nr.: Zeigt die aktuelle Version der Anwendung an.

Informationsseite

Um die jeweilige Informationsseite zu öffnen, tippen Sie ein Programm an. Auf der Informationsseite finden Sie detaillierte Informationen zu den von Ihnen gewählten Programmen. Die Seite enthält die Tab:weiz.B. „Einhalteln“, „Cast&Crew“ und „Videos“.

DETAILS: Dieser Tab bietet eine Zusammenfassung und weitere Informationen über ausgewählte Programme. Dort finden Sie auch Links zu den Facebook - und Twitterseiten, ausgewählt für Programme.

CAST&CREW: Zeigt alle an diesem Programm Beteiligten an.

VIDEOS: Bietet YouTube -Videos zu ausgewählten Programmen an.

Hinweis: Für einige Funktionen ist möglicherweise eine Internetverbindung erforderlich.

FollowMe TV-Funktion (sofern verfügbar)

Tippen Sie auf das **FOLLOW ME TV**-Widget, das sich links unten auf dem Bildschirm Ihres Mobilgeräts befindet, um das Layout der **FollowMe TV**-Funktionen zu ändern.

Tippen Sie auf das Play-Icon um das Streaming von Fernseher auf Ihr Mobilgerät zu starten. Nur wenn Ihr Gerät innerhalb der Reichweite Ihres Routers ist.

Spiegel-Modus

Dieser Modus der FollowMe TV-Funktion ist standardmäßig aktiviert und erlaubt das Streaming von Inhalten anderer ausgewählter TV-Quellen und des Medienbrowsers.

Hinweise:

Bitte beachten Sie, dass digitale (DVB-T/C/S) SD-Kanäle nicht unterstützt werden. Mehrsprachige Audio-Unterstützung und Unimaterl Ethr-/Aus-Funktion sind nicht funktionsfähig.

Die Performance des Streams kann in Abhängigkeit von der Qualität Ihrer Verbindung schwanken.

Seite Medien teilen

Um auf das **Widget Medien teilen** zuzugreifen, tippen Sie auf den **Aufwärts Pfeil** in der unteren linken Seite des Bildschirms.

Wenn das **Widget Medien teilen** berührt wird, erscheint eine Anzeige, in der Sie den Mediendatensatz zu Teilen mit Ihrem Fernseher aussuchen können.

Hinweis: Nicht alle Bildschirme werden unterstützt. Die Funktion ist nicht verfügbar, wenn die Audio Video Sharing-Funktion nicht unterstützt wird.

Smart Remote-Funktion

Sie können Ihr Mobilgerät als Fernbedienung für Ihr TV-Gerät benutzen, sobald es mit dem Fernseher verbunden ist. Sie können die Smart Remote-Funktionseinstellungen ändern, indem Sie auf die **Aufwärts Pfeil** auf der linken Seite unten auf dem Bildschirm.

Spracherkennung

Sie können auf das **Widget Mikrofon** tippen und Ihre Anwendung steuern, indem Sie Sprachbefehle wie „Volume Up/Down“ (Volumen Hoch/Runter), „Programme Up/Down!“ (Programm Hoch/Runter) geben.

Hinweis: Die Funktion ist nur für Android-Geräte verfügbar.

Tastatur-Seite

Die Tastatursseite kann auf zwei Wegen geöffnet werden: durch das Drücken des **Widgets Tastatur** (☞) auf dem Anwendungsbildschirm oder automatisch durch den Erhalt eines Kommandos durch den Fernseher.

Anforderungen

1. Smart TV
2. Netzwerkanschluss
3. Mobilgerät mit Android oder iOS-Plattform (Android-Betriebssystem 4.0 oder höher, iOS 6 oder höhere Version)
4. Smart Center-App (In den Online-Stores für Android- oder iOS-basierte Apps erhältlich)
5. Router-Modem
6. USB-Speichergerät im FAT32-Format (erforderlich für USB Recording-Funktionen, sofern verfügbar)

Hinweise:

Für Android-Geräte, die Bildschirmgrößen Normal (mp4), Groß (mp4) und Extragroß (mp4) bieten unterstützen. Geräte mit 3-Bit-Schirmen oder kleiner, werden nicht unterstützt. Für iOS-Geräte, alle Bildschirmgrößen werden unterstützt. Die Benutzerbedienliche der Smart-Center-Anwendung kann sich entsprechend der von Ihnen auf Ihrem Gerät installierten Version ändern.

Alexa Ready
 Alexa ist der cloudbasierte Sprachdienst von Amazon, der auf vielen sprachgesteuerten Assistentengeräten verfügbar ist. Mit der integrierten Alexa-Funktion und funktioniert mit Alexa Eigenschaften können Sie Ihr TV-Gerät als Alexa-Gerät verwenden und die Funktionen Ihres TV-Geräts mit Alexa steuern.

Alexa Built-in
 Sie können Ihr TV-Gerät als Alexa-Gerät verwenden. Dazu benötigen Sie eine Mikrofonbox (FN). Nachdem Sie Ihre Mikrofonbox an Ihr TV-Gerät angeschlossen haben, sollte der Einrichtungsvorgang abgeschlossen sein. Das Setup kann auf die nachfolgend beschriebenen Arten durchgeführt werden.

(1) Die Mikrofonbox kann separat erworben werden, wenn sie nicht im Lieferumfang enthalten ist. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Händler oder der Verkaufsstelle, bei der Sie Ihren Fernseher gekauft haben.

• Schließen Sie die Mikrofonbox direkt an Ihr TV-Gerät an.
 • Verwenden Sie die Option **Alexa Built-in** im Menü **Einstellungen**-System

• Führen Sie die erstmalige Installation auf Ihrem TV-Gerät durch. Der Setup-Assistent wird nach Abschluss des Installationsvorgangs angezeigt.
 Der Installations-Assistent wird Sie durch das Setup-Vorgang führen. Lesen Sie dazu auch die Bedienungsanleitung des Mikrofonbox für weitere Informationen.

Arbeiten mit Alexa
 Sie können die Funktionen Ihres TV-Geräts mit Alexa steuern. Zu diesem Zweck sollte der Setup-Vorgang abgeschlossen sein. Das Setup kann auf die nachfolgend beschriebenen Arten durchgeführt werden.

• Verwenden Sie die Option **Funktionen mit Alexa** im Menü **Einstellungen**-System
 • Führen Sie die erstmalige Installation auf Ihrem TV-Gerät durch. Der Setup-Assistent wird nach Abschluss des Installationsvorgangs angezeigt

Einrichtungsozess
 Der Installations-Assistent wird Sie durch das Setup-Vorgang führen.

• Wenn Sie Ihr Alexa-Gerät zum ersten Mal installieren, wird nach Abschluss des Installationsvorgangs der Setup-Assistent angezeigt. Markieren Sie auf dem Setup-Bildschirm die Option **Mehr erfahren** und drücken Sie OK. Auf dem nächsten Bildschirm werden Sie über die Funktion informiert. Markieren Sie **Start** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

Wenn Sie den Setup-Assistenten nach der Einrichtung überspringen, können Sie die Option **Funktionen mit Alexa** im Menü **Settings**-System verwenden, um das Setup später manuell abzuschließen.

ren. Auf dem ersten Bildschirm werden Sie über die Funktion informiert. Markieren Sie **Start** und drücken Sie **OK**, um fortzufahren.

• Ein Authentifizierungsozess wird erstellt und auf dem Bildschirm angezeigt. Verwenden Sie Ihren Computer oder ein anderes Gerät mit Internetzugang, um die auf dem Bildschirm angezeigte Internetadresse (URL) aufzurufen. Sie werden zu einer Seite weitergeleitet, auf der Sie sich zuerst bei Ihrem Amazon-Konto anmelden können, sofern Sie sich nicht bereits angemeldet haben, und den Code eingeben, den Sie auf dem Bildschirm sehen. Auf dem TV-Gerät angezeigten Authentifizierungsozess eingeben und Ihr Fernsehgerät verknüpfen können zu Ihrem Amazon-Konto.

• Wenn der Verknüpfungsvorgang erfolgreich war, werden Sie aufgefordert, einen Namen für Ihr TV-Gerät zu geben. Dieser Name wird als **Freundlicher Name** (FN) festzulegen. Ein **Freundlicher Name** ist ein Name der Sie an Ihr TV-Gerät erinnert z.B. "Wohnzimmer TV", "Küche TV", "Esszimmer TV" usw. Wählen Sie einen leicht auszusprechenden Namen. Sie werden diesen Namen sagen, um Alexa mitzuteilen, welchen Fernseher Sie steuern wollen. Wenn andere Parameter eingestellt sind, markieren Sie **OK** und drücken Sie **OK**.

• Beispiele zur Verwendung der Funktion werden auf dem nächsten Bildschirm angezeigt. Drücken Sie **OK**, um die Einrichtung abzuschließen.

Wenn Sie das Setup nach der Einrichtung durchge-
 führt haben, kehren Sie zum ersten Bildschirm des
 Setup-Assistenten zurück, wenn Sie auf **OK** klicken.
 Drücken Sie in diesem Fall **Exit** oder markieren Sie
Setup später und drücken Sie **OK**, um das Setup
 zu beenden.

Sobald die Einrichtung abgeschlossen ist, können Sie
 die Funktionen Ihres TV-Geräts mit Alexa steuern.

Hinweis: Stellen Sie sicher, das die Geräte mit dem Internet
 verbunden sind.

Beispielsbefehle
 Hier sind einige Sprachbefehle, die Sie verwenden
 können:

Befehl	Funktion
Alexa, schalte FN ein	Schaltet den Fernseher ein
Alexa, schalte FN aus	Schaltet den Fernseher aus
Alexa, spiel FN	Startet die Medienwiedergabe
Alexa, Pause FN	Unterbricht die Medienwiedergabe
Alexa, setze FN fort	Setzt die Medienwiedergabe fort

Befehl	Funktion
Alexa, stoppe FN	Stoppt die Medienwiedergabe
Alexa, schneller Vorlauf auf FN	Fortsetzt Medien im beschriebenen Vorkaufmodus
Alexa, zurückspulen auf FN	Spult Medien zurück
Alexa, setze die Lautstärke auf FN auf 50	Setzt die Lautstärke auf die angegebene Stufe
Alexa, schalte die Lautstärke auf FN hoch	Erhöht die Lautstärke um 10 Einheiten
Alexa, drehe die Lautstärke auf FN	Verringert die Lautstärke um 10 Einheiten
Alexa, schalte FN stumm	Schaltet den Ton stumm
Alexa, schalte den Ton von FN ein	Schaltet den Ton ein
Alexa, ändere die Eingabe in 'input_name' auf FN	Das Fernsehgerät schaltet auf die Eingangsquelle mit der angegebenen Nummer um (z.B. HDMI 1).
Alexa, ändere den Kanal auf 'channel_number' auf FN	Das Fernsehgerät schaltet den Kanal mit dem angegebenen Namen um (z.B. Kanal 20).
Alexa, ändere den Kanal auf 'channel_name' auf FN	Der Fernsehgerät schaltet den Kanal mit dem angegebenen Namen um
Alexa, Kanal hoch auf FN	Das Fernsehgerät schaltet auf den nächsthöheren Kanal um, falls verfügbar
Alexa, Kanal ab auf FN	Das Fernsehgerät schaltet auf den nächsttieferen Kanal um, falls verfügbar
Alexa, nächster Kanal auf FN	Das Fernsehgerät wechselt zum nächsten Sender der Senderliste

FN ist die Abkürzung für "Freundlicher Name".

Informationen zur DVB-Funktionalität

Dieser DVB-Empfänger kann nur in den Ländern verwendet werden, für die er vorgesehen ist.


Dieser DVB-Empfänger entspricht den zum Zeitpunkt seiner Herstellung aktuellen DVB-Standards, dennoch kann auf Grund von Änderungen in den Übertragungssignalen und -technologien keine Garantie für die Kompatibilität mit künftigen DVB-Übertragungstechniken übernommen werden.

Einige Digital-TV-Funktionen sind unter Umständen nicht in allen Ländern verfügbar.

Wir streben laufend nach Verbesserung unserer Produkte, daher behalten wir uns jegliche Änderungen ohne vorherige Ankündigung vor.

Wenn Sie Fragen zum Gerät oder zu weiteren Zubehörteilen, wenden Sie sich bitte an den Händler, bei dem Sie das Gerät gekauft haben.

VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS			
A			
B	Hole Pattern Sizes (mm)	W	H
		100	100
C	Screw Sizes		
D	Length (X)	min. (mm)	7
		max. (mm)	8
E	Thread (Y)	M4	

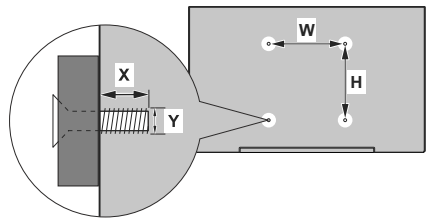

	A	B	C	D	E
English	VESA WALL MOUNT MEASUREMENTS	Hole Pattern Sizes (mm)	Screw Sizes	Length (X)	Thread (Y)
Deutsch	MASSANGABEN FÜR VESA-WANDMONTAGE	Lochmustergrößen (mm)	Schraubengrößen	Länge (X)	Gewinde (Y)
Français	DIMENSIONS DU SUPPORT DE FIXATION MURALE VESA	Dimensions des modèles de trous de montage (mm)	Dimensions des vis	Longueur (X)	Filetage (Y)
Italiano	Misurazioni installazione a parete VESA	Dimensioni schema foro (mm)	Dimensioni vite	Lunghezza (X)	Filettatura (Y)
Português	MEDIDAS DE MONTAGEM MURAL VESA	Dimensões do molde de furação (mm)	Tamanhos do parafuso	Comprimento (X)	Rosca (Y)
Español	MEDIDAS DEL MONTAJE DE PARED VESA	Tamaños de patrón para agujero (mm)	Tamaños de tornillo	Longitud (X)	Rosca (Y)
Türkçe	VESA DUVARA MONTAJ ARAÇLARI ÖLÇÜLERİ	Açılacak Delik Ölçüleri (mm)	Vida Ölçüleri	Uzunluk (X)	Yüzey (Y)
Ελληνικ	ΜΕΤΡΑΣΕΙΣ ΒΑΣΗΣ ΤΟΙΧΟΥ VESA	Μεγέθη ορυζοτομίας (mm)	Μεγέθη βιδών	Μήκος (X)	Επιφάνεια (Y)
Polski	WYMARI DO MONTAŻU NAŚCIENNEGO VESA	Rozmiary szablonu otworów (mm)	Rozmiary wkrętów	Długość (X)	Gwint (Y)
čeština	ROZMĚRY DRŽÁKU NA ZĚD VESA	Rozměry velikosti děr (mm)	Rozměry šroubů	Délka (X)	Závit (Y)
Magyar	VESA FALI TARTÓ MÉRTEK	Lyukak méretének nagyságát (mm)	Csavar méret	Hossz (X)	Menet (Y)
Română	MĂSURĂTORI SUPTO PERETE VESA	Dimensiuni tipar gaură (mm)	Dimensiuni șuruburi	Lungime (X)	Filet (Y)
Svenska	VESA VÄGGMONTERINGSMÅTT	Hålmonsterstorlekar (mm)	Skruvstorlekar	Längd (X)	Tråd (Y)
Nederlands	VESA WANDMONTAGE METINGEN	Grootte booropening (mm)	Schroefgrootte	Lengte (X)	Draad (Y)
Suomi	VESA-SEINÄASENNUKSEN MITAT	Reikäkuivion koot (mm)	Ruuvinkoot	Pituus (X)	Kierre (Y)
Norsk	VESA VEGGMONTERINGSMÅL	Hullmønster størrelser (mm)	Skruestørrelser	Lengde (X)	Tråd (Y)
Dansk	VESA VÆGGMONTERINGS-MÅL	Hulmønster-størrelser (mm)	Skruestørrelser	Længde(X)	Tråd (Y)
Русский	РАЗМЕРЫ НАСТЕННОГО КРЕПЛЕНИЯ VESA	Размеры системы отверстий	Размеры винтов	Длина(X)	Резьба (Y)
беларуская	ПАМЕРЫ НАСЦЕННАГА МАЦАВАННЯ VESA	Памеры сістэмы адтулін	Памеры вінтоў	Дарўжыня (X)	Рэзьба (Y)
македонски	МЕРКИ ЗА МОНТИРАЊЕ НА СИД ЗА „VESA“	Шема на големини на дупката (mm)	Големина на шрафот	Должина (X)	Навој (Y)
українська	РОЗМІРИ НАСТІННОГО КРІПЛЕННЯ VESA	Відстань між кріпильними отворами, мм	Розміри гвинтів	Довжина (X)	Діаметр різьби (Y)
Srpski	DIMENZJE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablona za bušenje	Dimenzije zavrtijeva	Dužina (X)	Navoj (Y)
Slovenčina	ROZMĚRY DRŽÁKA NA STĚNU VESA	Rozměry velikosti díer (mm)	Rozměry šroubitěk	Délka (X)	Závít (Y)
Slovenščina	MERE STENSKEGA NOSILCA VESA	Velikosti vzorca lukenj (mm)	Velikosti vijakov	Dolžina (X)	Navoj (Y)
Hrvatski	VESA MJERE ZIDNOG DRŽAČA	Veličine uzorka otvora (mm)	Veličine vijaka	Dužina (X)	Navoj (Y)
Bosanski	DIMENZJE VESA ZIDNOG NOSAČA	Dimenzije šablona za bušenje	Dimenzije vijaka	Dužina (X)	Navoj (Y)
Български	РАЗМЕРИ ЗА КОМПЛЕКТ ЗА МОНТАЖ НА СТЕНА VESA	Размери на отвора (mm)	Размер на болта	Дължината (X)	Резба (Y)
Lietuvių	VESA TVIRTINIMO PRIE SIENOS MATAVIMAI	Angos šablono dydis (mm)	Varžtų dydis	Ilgis (X)	Sriegis (Y)
Latviešu	VESA SIENAS STIPRINĀJUMA IZMĒRI	Caurumu šablona izmērs (mm)	Skrūvju izmēri	Garums (X)	Vitne (Y)
Eesti	VESA SEINALE KINNITAMISE MÕÖDUD	Kruvi suurus mõõt (mm)	Kruvi suurus	Kõrgus(X)	Keere (Y)
Shqip	PËRMASAT E NJËSISË SË MONTIMIT NË MUR VESA	Madhësitë e modele të vrimave (mm)	Madhësitë e vidhave	Gjatësia (X)	Filetimi (Y)
عربي	مقاييس لتثبيت على الجدار	أحجام الثقوب (مم)	أحجام المسمار	الطول (X)	السن (Y)
עברית	מידות מתקן התלייה על הקיר מסוג VESA	גודל הבנות החורים (מ"מ)	גודל הבורג	אורך (X)	זנב (Y)
فارسی	اندازه گیری اتصال دیواری VESA	اندازه های الگوی سوراخ (میلی متر)	اندازه های میخ	طول (X)	رشته (Y)

Product Fiche						
Commercial Brand:Horizon						
C	Product No.	10127622				
D	Model No.	43HL6330F/B				
E	Energy efficiency class	A++				
F	Visible screen size (diagonal, approx.) (inch/cm)	43 Inches	108 cm			
G	On mode average power consumption (Watt)	37,0				
H	Annual energy consumption (kWh/annum) (*)	54				
I	Standby power consumption (Watt)	0,50				
J	Off mode power consumption (Watt)	N/A				
K	Display resolution (px)	1920x1080				

	A	B	C	D	E	F
English	Product Fiche	Commercial Brand	Product No.	Model No.	Energy efficiency class	Visible screen size (diagonal, approx.) (inch/cm)
Deutsch	Produkt-Datenblatt	Markenzeichen	Produkt-Nr.	Modell-Nr.	Energieeffizienzklasse	Sichtbare Bildschirmgröße (diagonal, ca.) (Zoll /cm)
عربي	فأحة المنتج	أشعة العلامة التجارية	رقم المنتج	رقم الموديل	فئة كفاءة الطاقة	أحجام الشاشة المرئية (القطري) (بوصة/سم)
Български	Справочен лист с техническите данни	Търговска марка	Продукт №	Модел №	Клас на енергийна ефективност	Видим размер на екрана (диагонал, приблиз.) (инча/см.)
čeština	Produktový list	Značka výrobce	Číslo produktu	Model č.	Energetická třída	VIDitelná velikost obrazovky (uhlopříčka přibliž.) (palců /cm)
Dansk	Produktoplysningskema	Varemærke	Produktnr.	Model nr.	Energieeffektivitetsklasse	Synlig skærmstørrelse (diagonal,ca.) (HK/cm)
Suomi	Tuote fiche	Kaupallinen merkki	Tuote nro.	Malli nro.	Virran tehokkuusluokka	Näkyvän kuva-uruden koko (diagonaalinen n.) (tuuma/cm)
Français	Fiche du produit	Marque commerciale	Produit N°	Modèle N°	Classe d'efficacité énergétique	Taille d'écran visible (diagonale, approx.) (pouces/cm)
Hrvatski	SAŽETAK PROIZVODA	Trgovačka marka	Br. proizvoda	Br. modela	Klasa energetske učinkovitosti	Vidljiva veličina ekrana (diagonala približno) (inča/cm)
Nederlands	Productfiche	Commercieel merk.	Productnr.	Modelnr.	Energie efficiëntie klasse	Zichtbare schermgrootte (diagonaal, ca.) (inches/cm)
Español	Ficha del Producto	Marca Comercial	Nº de Producto	Nº de Modelo	Clasificación Energética	Tamaño de pantalla visible (diagonal, aprox.) (pulgadas/cm)
Svenska	Produktspecifikation	Varumärke	Produktnr.	Modellnr.	Energiklass	Synlig skärmstorlek (diagonal, ungefärlig) (tum/cm)
Italiano	Scheda prodotto	Marchio commerciale	Numero prodotto	Numero modello	Classe di efficienza energetica	Dimensioni visibili dello schermo (diagonale, circa) (pollici/cm)
Polski	KARTA PRODUKTU	Marka produktu	Nr produktu	Nr modelu	Klasa efektywności energetycznej	Widoczny obraz ekranu (przekątna, około) (cal/cm)
Magyar	Terméismertető adatlap	Kereskedelmi márka	Termékszám	Modellszám	Energiatakarékonyági osztály	Látható képtartomány (diagonális, kb.) (inches/cm)
Norsk	Produkthinformatjon	Kommersiell merkevar	Produkt nr.	Modell nr.	Energieeffektivitet klasse	Synlig skjermstørrelse (diagonal, ca.) (tommer/cm)
Português	Ficha do produto	Marca Comercial	Produto Nº	Modelo Nº	Classificação eficiência energética	Tamanho ecrã visível (diagonal, aprox.) (polegadas/cm)
Română	Fișă produs	Marca comercială	Nr. Produs	Nr. Model	Clasa de eficiență energetică	Dimensiunea ecranului vizibil (diagonală, aprox.) (inchi/cm)
Русский	Справочный листок технических данных изделия	Торговая марка	Номер изделия	Номер модели	Класс энергопотребления	Видимый размер экрана (по диагонали, Около) (дюймов/см)
беларуская	Справочны лістак тэхнічных даных іздання	Торговая марка	Номер іздання	Номер модели	Клас энергапотраблення	Відбачымы размер экрана (по дыяганалі, Окolo) (дoймавоў/см)
македонски	Технички податоци	Комерцијална марка	Производ бр.	Модел бр.	Клас на енергетска ефикасност	Големина на видлив екран (дигонална, околу) (инчи/см)
український	Технічні дані	Кормеційна марка	Артикул	Модель	Клас енергоспоживання	Видимий розмір екрана (діагональ, Приблизно) (дюйми/см)
Srpski	Tehničke odlike	Komercijalna marka	Proizvod br.	Model	Klasa energetske efikasnosti	Veličina vidljivog ekrana (diagonala, tokom) (inča/cm)
Slovenčina	Produktový list	Značka výrobcu	Číslo produktu	Model č.	Energetická trieda	Viditeľná veľkosť obrazovky (uhlopriečka, zhruba) (palcov/cm)
Slovenščina	Opis izdelka	Komercialna znamka	Št. izdelka	Št. Modela	Razred energetske učinkovitosti	Vidna velikost zaslona (diagonala, pribli.) (palcov/cm)
Ελληνικά	Δελτίο προϊόντος	Εμπορική σήμα	Αρ. Προϊόντος	Αρ. Μοντέλου	Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης	Όσοιο ούζυροσ όδούνης (δουπόυός, τπό) (ίντς/σμ)
Bosanski	Tehnički podaci	Komercijalna marka	Produkt br.	Model br.	Klasa energetske efikasnosti	Vidljiva veličina ekrana (diagonala, približno.) (inča/cm)
עברית	כרטיס המוצר	מותג מסחרי	מס' מוצר	מס' דגם	סיווג יעילות אנרגטית	גודל מסך גלוי (אלכסון, בקירוב) (אינץ') (cm)
Türkçe	Ürün fişi	Ticari Marka	Ürün No.	Model No.	Enerji verimliliği sınıfı	Görülen ekran boyutu (çapraz, yaklaşık) (inç/cm)
Shqip	Të dhënat e produktit	Marka tregtare	Nr. i produktit.	Nr. i modelit.	Klasa e eficiencës së energjisë	Madhësia e ekranit të dukshëm (diagonal, afërsisht) (inç/cm)
Lietuvių	Gaminio etiketė	Gaminiojas	Gaminio Nr.	Modelio Nr.	Energetinio efektyvumo klasė	Matomas ekrano dydis (strižainė, approx.) (colų/cm)
Latviešu	Produkta apraksts	Marka	Produkta nr.	Modeļa nr.	Energoefektivitātes klase	Ekrāna izmērs (pa diagonāli, aptuveni) (colli/cm)
Eesti	TOOTEKIRJELDUS	Tootja firma	Toote nr.	Mudelid nr.	Energiaklass	Vaadatava ekrani suurus (diagonaal, umbes) (toll/cm)
فارسی	مشخصات محصول	مارک تجاری	شماره محصول	شماره مدل	کلاس کارایی انرژی	اندازه صفحه قبل مشاهده (قطری تقریباً) (اینچ) (سانتی متر)

- TR:** İşbu belgede; NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, telsiz ekipmanı tipi TFT IDTV 'nin 2014/53/AB sayılı direktife uygun olduğunu beyan eder. AB uygunluk beyanının tam metni internet adresinde mevcuttur: doc.vosshub.com
- EN:** Hereby, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, declares that the radio equipment type TFT IDTV is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: doc.vosshub.com
- BG:** С настоящото NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, декларира, че този тип радиосъоръжение TFT IDTV е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния интернет адрес: doc.vosshub.com
- CS:** Tímto NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, prohlašuje, že typ rádiového zařízení TFT IDTV je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese: doc.vosshub.com
- DA:** Hermed erklærer NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, at radioudstyrstypen TFT IDTV er i overensstemmelse med direktiv 2014/53/EU. EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse: doc.vosshub.com
- DE:** Hiermit erkläre NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, dass der Funkanlagentyp TFT IDTV der Richtlinie 2014/53/EU entspricht. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: doc.vosshub.com
- EL:** Με την παρούσα ο/η NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός TFT IDTV πληροί την οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο διαδίκτυο: doc.vosshub.com
- ES:** Por la presente, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, declara que el tipo de equipo radioeléctrico TFT IDTV es conforme con la Directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet siguiente: doc.vosshub.com
- ET:** Käesolevaga deklareerib NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, et käesolev raadioseadme tüüp TFT IDTV vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele. ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil: doc.vosshub.com
- FI:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, vakuuttaa, että radiolaitetyyppi TFT IDTV on direktiivin 2014/53/EU mukainen. EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa internetosoitteessa: doc.vosshub.com
- FR:** Le soussigné, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, déclare que l'équipement radioélectrique du type TFT IDTV est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante: doc.vosshub.com
- HR:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, ovime izjavljuju da je radijska oprema tipa TFT IDTV u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi: doc.vosshub.com
- HU:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, igazolja, hogy a TFT IDTV típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen: doc.vosshub.com
- IT:** Il fabbricante, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TFT IDTV è conforme alla direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: doc.vosshub.com
- LT:** Aš, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas TFT IDTV atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu: doc.vosshub.com
- LV:** Ar šo NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, deklarē, ka radioiekārta TFT IDTV atbilst Direktīvai 2014/53/ES. Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē: doc.vosshub.com
- MT:** B'dan, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju TFT IDTV huwa konformi mad-Direttiva 2014/53/UE. It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li ġej: doc.vosshub.com
- NL:** Hierbij verklaar ik, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, dat het type radioapparaat TFT IDTV conform is met Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende internetadres: doc.vosshub.com
- PL:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, niniejszym oświadczam, że typ urządzenia radiowego TFT IDTV jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: doc.vosshub.com
- PT:** O(a) abaixo assinado(a) NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, declara que o presente tipo de equipamento de rádio TFT IDTV está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de Internet: doc.vosshub.com
- RO:** Prin prezenta, NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, declară că tipul de echipamente radio TFT IDTV este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE. Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet: doc.vosshub.com
- SK:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TFT IDTV je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EU vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: doc.vosshub.com
- SL:** NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, potrjuje, da je tip radijske opreme TFT IDTV skladen z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: doc.vosshub.com
- SV:** Härmed försäkras NETWORK ONE DISTRIBUTION SRL, att denna typ av radioustrustning TFT IDTV överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: doc.vosshub.com

enjoy.evolve.entertain.

