

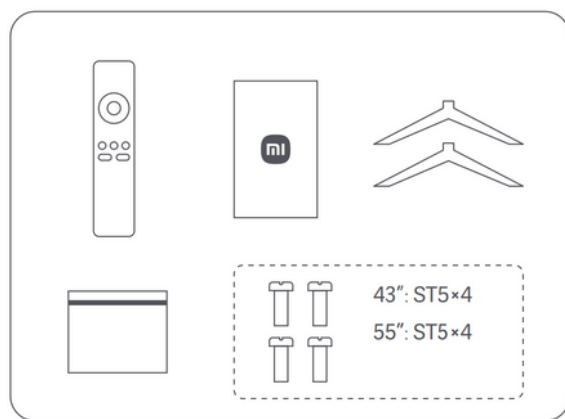



1

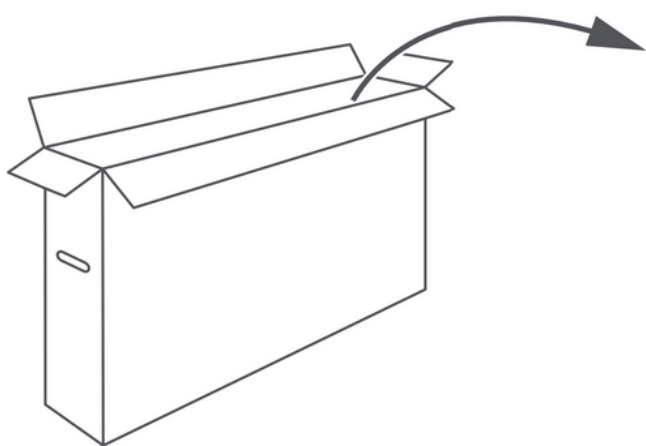


2




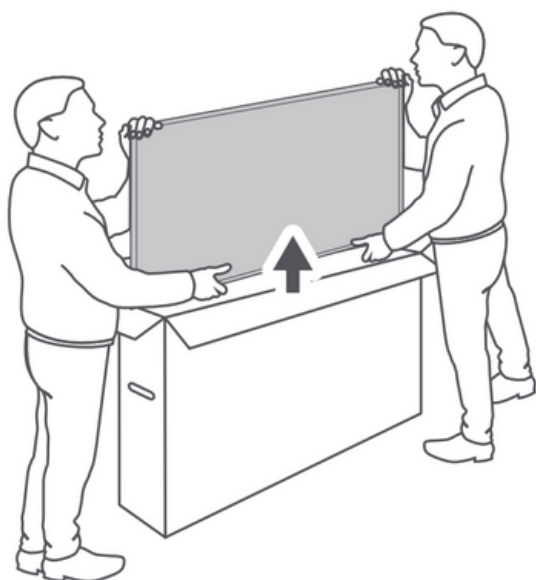


3

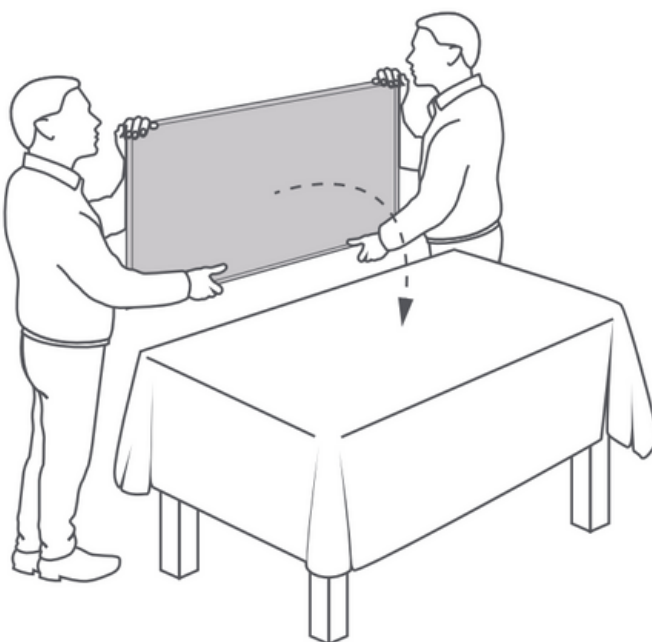

4

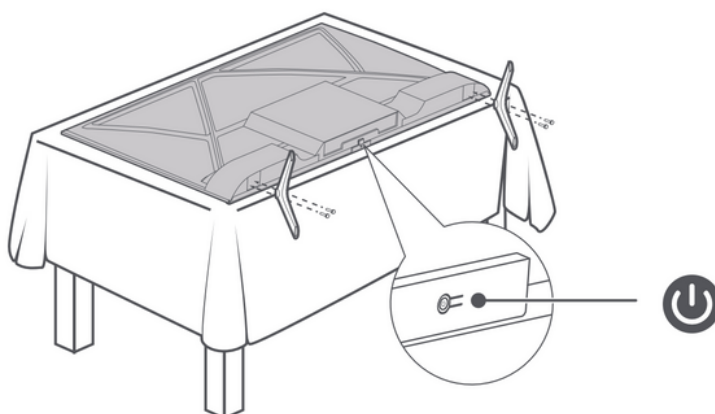

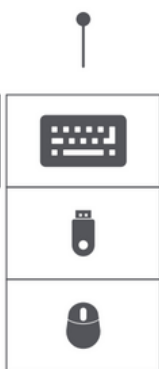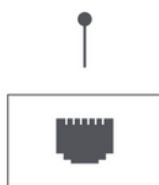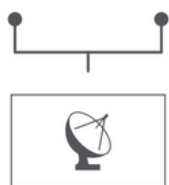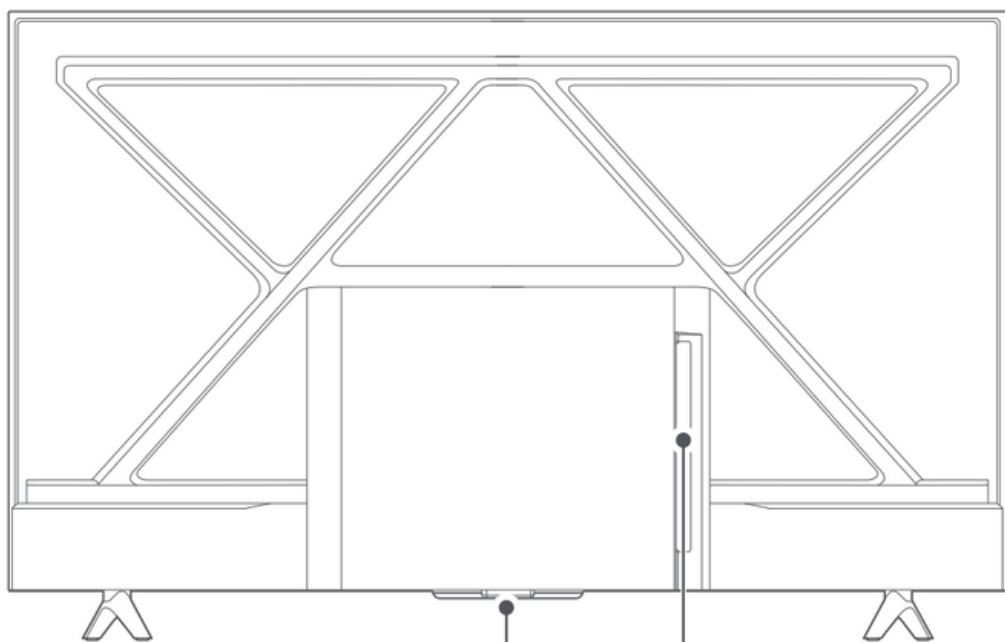

Важливі застереження

Установка

- Телевізор повинен бути встановлений біля розетки змінного струму, яку можна легко підключити та відключити від мережі.
- Якщо ви збираєтеся встановити настінне кріплення для телевізора, радимо скористатися авторизованим настінним кріпленням для телевізора.
- Діаметр і довжина гвинтів можуть варіюватися в залежності від моделі настінного кріплення. Неправильне використання гвинтів може призвести до падіння телевізора або внутрішнього пошкодження телевізора.

Переміщення

- Перед переміщенням телевізора від'єднайте всі кабелі.
- Для безпечного переміщення великого телевізора потрібна присутність 2 або більше людей. При переміщенні телевізора не тисніть на світлодіодну панель. Уникайте струсу телевізора і надмірної вібрації.
- При переміщенні телевізора на нове місце або проведенні ремонтних робіт упакуйте його, використовуючи оригінальну коробку і пакувальні матеріали.

Вентиляція

- Не закривайте вентиляційні отвори і не вставляйте в корпус будь-які предмети.
- Залиште місце навколо телевізора для вентиляції.

Шнур живлення змінного струму

Використовуйте шнур живлення змінного струму та розетку відповідно до наведених нижче інструкцій, щоб уникнути пожежі, ураження електричним струмом, пошкодження або травм персоналу:

- Повністю вставте вилку в розетку змінного струму.
- Використовуйте телевізор з живленням від мережі змінного струму напругою 200-240 В.
- При підключенні кабелів з метою безпеки слід від'єднувати шнур живлення змінного струму від розетки. Будьте обережні, щоб не спіткнутися об кабелі.
- Перед виконанням робіт або переміщенням телевізора від'єднайте шнур живлення змінного струму від розетки.
- Тримайте шнур живлення змінного струму подалі від джерел тепла.
- Вийміть вилку з розетки змінного струму та регулярно чистіть її. Якщо заглушка покрита пилом і містить пари води, якість її ізоляції може погіршитися, що може призвести до пожежі.
- Уникайте надмірного затискання, згинання, модифікації або скручування шнура живлення змінного струму, інакше дроти можуть оголитися або порватися.
- Не кладіть важкі предмети на шнур живлення змінного струму.
- Не тягніть за шнур живлення змінного струму при відключенні живлення.
- Не підключайте занадто багато пристроїв до однієї розетки змінного струму.
- Не використовуйте невідповідні розетки змінного струму.

Попередження для дітей

- Зберігайте дрібні предмети в недоступному для дітей місці, щоб вони не проковтнули їх.

Необов'язкові елементи

- Тримайте додаткові матеріали або будь-які пристрої, що випромінюють електромагнітне випромінювання, подалі від телевізора, щоб уникнути спотворення зображення або шуму.

У разі виникнення наступних проблем...

- Пошкоджений шнур живлення змінного струму.
 - Розетка змінного струму не підходить.
 - Телевізор пошкоджений в результаті падіння або удару.
 - Будь-який рідкий або твердий предмет потрапляє в корпус через випускний отвір.
- Будь ласка, негайно вимкніть телевізор і від'єднайте шнур живлення від мережі змінного струму, а також зверніться до Центру ремонту Xiaomi, щоб кваліфікований сервісний персонал перевірів його.

Загроза нестабільності

Телевізор може впасти, що може призвести до серйозних травм або смерті людини. Ніколи не встановлюйте телевізор у нестійкому місці. Телевізор може впасти, що може призвести до серйозних травм або смерті людини. Багатьох травм, особливо дитячих, можна уникнути, вживаючи простих запобіжних заходів, таких як:

- Завжди використовуйте шафи, підставки або способи монтажу, рекомендовані виробником телевізора.
- Завжди використовуйте меблі, які можуть надійно утримувати телевізор.
- ЗАВЖДИ переконайтеся, що телевізор не нависає над краєм опорних меблів.

- Завжди попереджайте дітей про небезпеку лазіння по меблях, щоб дістатися до телевізора або його органів управління.
- Завжди прокладайте шнури та кабелі, підключені до телевізора, таким чином, щоб про них не можна було спіткнутися, потягнути за них або схопити.
- НІКОЛИ не встановлюйте телевізор у нестійкому місці.
- НІКОЛИ не встановлюйте телевізор на високі меблі (наприклад, на кухонні або книжкові шафи), попередньо не закріпивши меблі і телевізор на відповідній підставці.
- НІКОЛИ не ставте телевізор на тканину чи інші матеріали, які можуть бути між телевізором та допоміжними меблями.
- НІКОЛИ не кладіть на телевізор або меблі, на яких встановлено телевізор, предмети, які можуть викликати у дітей бажання залізти на них, наприклад іграшки та пульти дистанційного керування.

Якщо існуючий телевізор планується зберегти і перемістити в інше місце, слід керуватися тими ж міркуваннями, що і вищевикладені.

Обмеження щодо використання

Не встановлюйте і не використовуйте телевізор в наступних місцях, в інших умовах, в іншому випадку він може вийти з ладу і привести до займання, ураження електричним струмом, пошкодження або травм персоналу.

- Місця:**

На відкритому повітрі (під прямими сонячними променями), на березі моря, на кораблі або іншому судні, всередині автомобіля, в медичному закладі, в нестійкому місці, поруч з водою або в місці, що піддається впливу дощу, вологи або цвілі. Якщо телевізор встановлений в роздягальні громадської лазні або спа-салону, він може бути пошкоджений містяться в повітрі сульфідами.

- Навколишнє середовище:**

Гарячі, вологі або запилені місця; місця, куди можуть потрапити комахи; місця, які можуть зазнати механічних ударів; поруч із легкозаймистими предметами (наприклад, свічками). На телевізор не повинні потрапляти краплі або бризки води, а також не ставте на нього предмети, що містять рідину, наприклад вази для квітів. Не встановлюйте телевізор у вологому або запиленому місці, а також в приміщенні з парою або випарами (поруч з плитою або зволожувачем повітря), щоб уникнути пожежі, ураження електричним струмом або деформації. Не кип'ятіть воду, не розігрівайте, не готуйте локшину і не використовуйте москитні сітки біля телевізора.

- Умови:**

Не користуйтеся телевізором з мокрими руками, відкритим корпусом або з аксесуарами, не дозволеними виробником. У разі грози від'єднайте телевізор від шнура живлення змінного струму та розетки. Не встановлюйте телевізор на відкритому повітрі. Недотримання цих умов може призвести до травм або пошкодження обладнання, а також до потрапляння сторонніх предметів у телевізор.

- Пошкодження екрану телевізора**

Не кидайте в телевізор будь-які предмети, в іншому випадку екран може розбитися від удару і стати причиною серйозних травм. У разі пошкодження поверхні телевізора не торкайтеся до нього до тих пір, поки не від'єднайте шнур живлення змінного струму, в іншому випадку можливе ураження електричним струмом.

- Умови експлуатації:**

Робоча температура: 0°C–40°C; Температура зберігання: -15°C–45°C;

Відносна вологість: <80%.

Застереження

- Дивіться телевізор при відповідному освітленні. Перегляд телевізора при недостатньому освітленні або протягом тривалого часу може зашкодити вашому зору.
- При роботі телевізора екран і корпус можуть нагріватися. Це нормально.
- Не підтримує декодування бітового потоку DTS-CD, що надходить з HDMI-входу.

Використання та чищення екрану/корпусу телевізора

Перед чищенням телевізора зі світлодіодним підсвічуванням переконайтеся, що шнур живлення змінного струму від'єднаний від розетки. Щоб уникнути пошкодження матеріалів корпусу або корозії покриття екрану, будь ласка, дотримуйтеся наступних запобіжних заходів.

- Протріть поверхню екрану / корпусу м'якою тканиною, щоб видалити пил. Якщо пил все ще залишається, протріть його м'якою тканиною, змоченою м'яким миючим засобом.
- Не розбризкуйте воду або миючий засіб безпосередньо на телевізор. Вона може капати на основу екрана або зовнішні деталі, що може призвести до несправності.

- Не використовуйте чистячі серветки, лужні/кислотні чистячі засоби, порошок для чищення або леткі рідини, такі як спирт, ефірні олії, розріджувачі або інсектициди. Використання вищевказаних матеріалів або тривалий контакт з гумовими або вініловими виробами можуть привести до пошкодження поверхні екрану і матеріалів корпусу. Рекомендується регулярно чистити вентиляційні отвори, щоб забезпечити належну вентиляцію.
- Регулюючи кут телевізора, повільно рухайте його, щоб запобігти його переміщенню або зісковзуванню з підставки.

Як утилізувати цей виріб

Віднесіть його до найближчого сервісного центру авторизованого агентства Xiaomi. Інструкції щодо поводження з виробом під час і після його використання, а також що робити і чого не робити при поводженні з виробом

Болти, якими кріпиться телевізор і настінне кріплення, повинні відповідати наступним вимогам:	
L43MB-APEU	Кількість: 4; Різьба: M4; Довжина: 10 мм.
L55MB-APEU	Кількість: 4; Різьба: M4; Довжина: 10 мм.

Специфікація	43"	55"
	Google TV	
Модель	L43MB-APEU	L55MB-APEU
Енергоспоживання	75 Вт	130 Вт
Розмір екрану	108 см	138 см
Дозвіл екрану	3840x2160	
Напруга	200-240 В~ 50/60 Гц	
Частота оновлення	60 Гц	
ЦП	Чотирьохядерний процесор CA55	
ОЗП	2 ГБ	
Флеш-пам'ять	8 ГБ	
Графічний процесор	Mali G52 MC1	
Wi-Fi	2,4 Г/5 ГГц	
Блютус	BT 5.0	
Аудіоформати	FLAC; AAC; OGG; Dolby Audio; DTS-X,Virtual X	
Відеоформати	MPEG 1/2; H.263; H.264; H.265; VP8; VP9;AV1	

* Ілюстрації наведені тільки для довідки. Будь ласка, зверніться до самого продукту.



XXXXXXXXXXXX