


LIBERTY

Інструкція з експлуатації

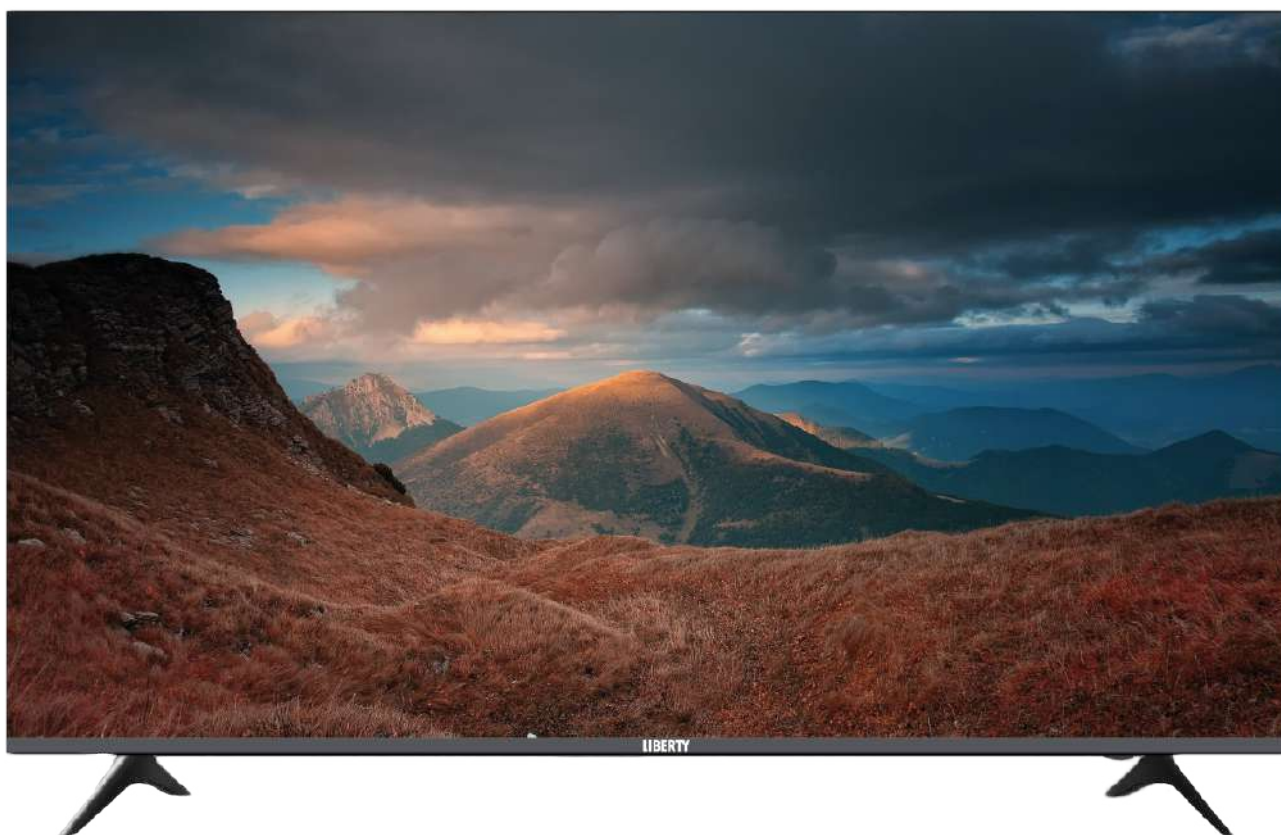

LED ТЕЛЕВІЗОР

Модель: LD-3233

Увага:

Конструкція та технічні характеристики можуть бути змінені без попереднього повідомлення. Переконливе прохання уважно прочитайте інструкцію перед початком роботи телевізора.

Застереження

1. Прочитайте цю інструкцію.
2. Збережіть дану інструкцію.
3. Дотримуйтесь усіх вимог цієї інструкції.
4. Дотримуйтесь вказівок даної інструкції.
5. Даний апарат конструкції CLASS 1.
6. Не використовуйте даний апарат поблизу води, апарат не повинен піддаватися впливу крапель або бризок, на нього не можна ставити ємності з рідиною (наприклад вази).
7. Протирайте лише сухою ганчіркою.
8. Не встановлюйте даний апарат у місцях без доступу повітря.
не блокуйте вентиляційні отвори телевізора.
9. Не встановлюйте телевізор поруч із джерелами тепла, такими як радіатори, маслені обігрівачі, печі та інше.
10. Не нехтуйте призначенням безпеки поляризованої або заземленої вилки.
11. Захистіть шнур живлення від того, щоб на нього не наступили, від перегинів, особливо біля вилки і в місцях виходу з виробу.
12. Використовуйте тільки пристрої / аксесуари, визначені виробником.
13. Вимикайте пристрій від мережі під час грози або при тривалих періодах часу без використання.
14. Для сервісного обслуговування апарату звертайтеся тільки до кваліфікованого персоналу. Сервісне обслуговування необхідно при будь-яких пошкодженнях, наприклад, шнур живлення або вилка пошкоджені, була пролита рідина або будь-які предмети потрапили в апарат, апарат був намочений вологою, не працює нормально, або його кинули.

УВАГА!

Небезпека вибуху при неправильній заміні батарей.

Замінюйте батарейки лише на такі ж або аналогічного типу.

Батарейки не повинні піддаватися надмірному впливу тепла, таких як сонячне світло, вогонь і т.п ..

Використані батарейки не слід викидати в сміттєвий бак, будь ласка, залишайте їх у відповідних місцях.

УВАГА!

Розетка, що використовується для підключення / відключення пристрою, повинна бути легко доступна.

УВАГА!

Для зниження ризику ураження електричним струмом, не виконуйте ремонтних робіт, що не описаних в інструкції з експлуатації. Це може робити тільки кваліфікований працівник.

Увага:

Нерухома картинка може призвести до незворотного руйнування дисплея.

- Переконайтеся, що нерухома картинка на дисплеї не використовується більше 2х годин, тому це може викликати знебарвлення екрану. Для уникнення таких побічних явищ зменшіть "контрастність" і "яскравість" на дисплеї при відображенні нерухомих зображень.
 - Під час перегляду телевізійних програм у форматі 4: 3 протягом тривалого часу, можуть з'явитися сліди по краях і в центрі пристрою через різні трансмісії світла на екрані. Подібна дія на екран може викликати відтворення DVD дисків або підключення керованих ігор.
- Пристрій, що зіпсований з таких причин, не підлягає гарантії на технічне обслуговування.
- Це може викликати залишок картини на екрані (від електронної гри або нерухомої картини з ПК) на тривалий період часу. Щоб уникнути такого ефекту, будь ласка, зменшіть "контрастність" і "яскравість" при відображенні нерухомих зображень.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ


Якщо телевізор не знаходиться в досить стійкому положенні, він може бути потенційно небезпечним через падіння. Багато травм, особливо для дітей, можна уникнути, вживаючи прості запобіжні заходи, такі як:

- Використання полиць і кріплень, рекомендованих виробником телевізора.
- Використання тільки меблів, здатних безпечно підтримувати телевізор (краї пристрою не повинні звисати з полиці, що використовується).
- Не розміщувати телевізор на високі меблі (наприклад, шафи) без додаткового кріплення меблів і телевізора до придатної опори.
 - Не ставити телевізор на тканину або інші матеріали, розміщені між телевізором і меблями, що використовуються як опора.
 - Попередження дітей про небезпеку у випадку вилізання на меблі для того, щоб дотягтися до телевізора або пристрою керування.
- Кожен USB термінал може заряджатися 0,5 А при нормальних умовах експлуатації.
 - Не встановлюйте свічки (та інших джерел відкритого полум'я) поблизу телевізора, щоб уникнути попадання легкозаймистих частинок в пристрій.




- Забезпечте відстань навколо апарата для забезпечення достатньої вентиляції; Забезпечте достатню вентиляцію навколо телевізора. Вентиляційні отвори не повинні бути прикриті такими предметами, як газети, скатертини, фіранки і т.д.;
- Слід звернути увагу на екологічні аспекти утилізації батарей;

Встановлюйте телевізор на підготовлену або плоску поверхню, залишаючи не менше 10 см навколо нього та 30см над ним. Переконайтесь, що телевізор встановлений неподалік стіни, щоб уникнути падіння у випадку випадкового штовхання.

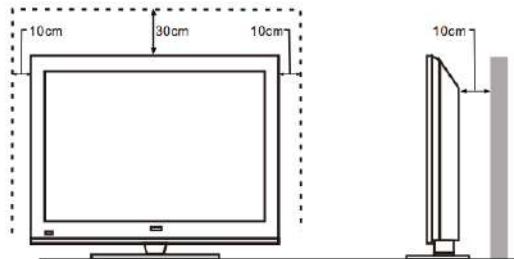


Щоб уникнути перекидання телевізора, при установці, він повинен бути скріплений гвинтом через отвір для гвинта на базі для кріплення телевізора на стіл.


Вид зверху

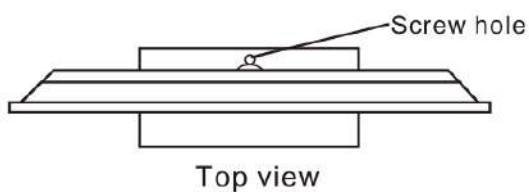

- Коли ви повертаєте телевізор, не тримайте верхню сторону телевізора, ви повинні тримати нижню сторону.

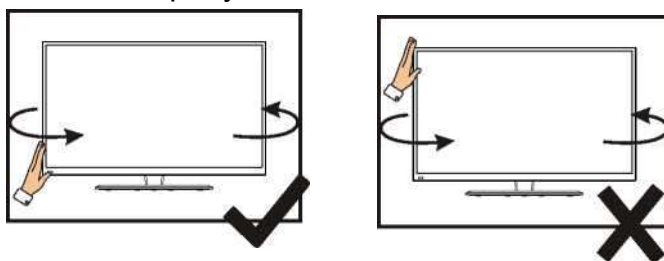

- Коли ви піднімаєте телевізор, не використовуйте одну руку, щоб впоратися з цим, ви повинні піднімати встановлений телевізор двома руками.

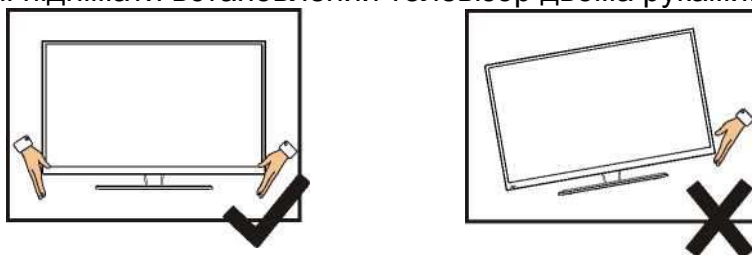


ЗМІСТ

1.Підключення та підготовка телевізора	6
1.1 Аксесуари	6
1.2 Установка настільного кріплення	6
1.3 Установка настінного кріплення (за бажанням)	7
1.4 Кнопки та Інтерфейси	8
1.5 Пульт дистанційного керування	9
2. Основні операції	11
3. Запуск програми	11
4. ТВ налаштування	12
5.Медіа	18
6.Технічна специфікація	21
7. Простий пошук і усунення несправностей	22
8. Утилізація старого приладу	23
9. Умови зберігання	23

1. Підключення та підготовка телевізора


1.1 Аксесуари

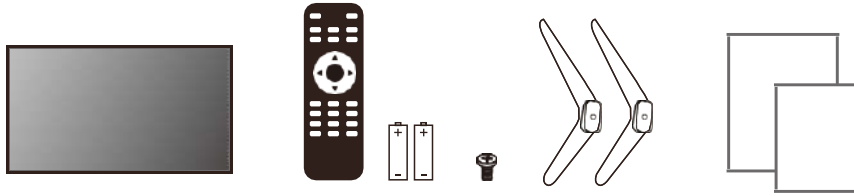

1. Посібник користувача
2. Пульт та батарейки
3. Телевізійна підставка + 2 гвинти
4. Комплект для настінного монтажу (попередньо зібраний) (додатковий)

1.2 Установка настільного кріплення

(Для з'ясування особливостей конструкції, будь ласка, зверніться до конкретної моделі)

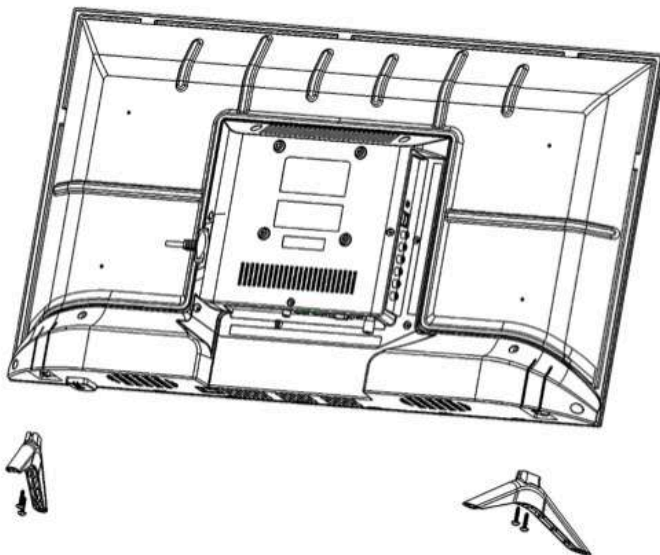

1. Покладіть телевізор екраном вниз на рівну м'яку поверхню.
УВАГА! переконайтеся у відсутності дрібних частин / деталей які можуть пошкодити екран!
2. Вставте підставку у нижню частину роз'єму телевізора.
3. Вставте гвинти в гнізда і затягніть їх.


1.3 Установка нагінного кріплення (за бажанням)

Комплект нагінного кріплення дозволить встановити телевізор на стіну.



Для отримання більш докладної інформації про нагінний монтаж, будь ласка, зверніться до інструкції що надається разом з нагінним кріпленням комплекту.

При монтажі виробу, будь ласка, зв'яжіться з кваліфікованим персоналом.


Якщо користувачі вважають за краще встановлювати телевізор самі по собі, виробник не несе відповідальності за будь-які можливі збитки, завдані чи продукту чи цим особам.

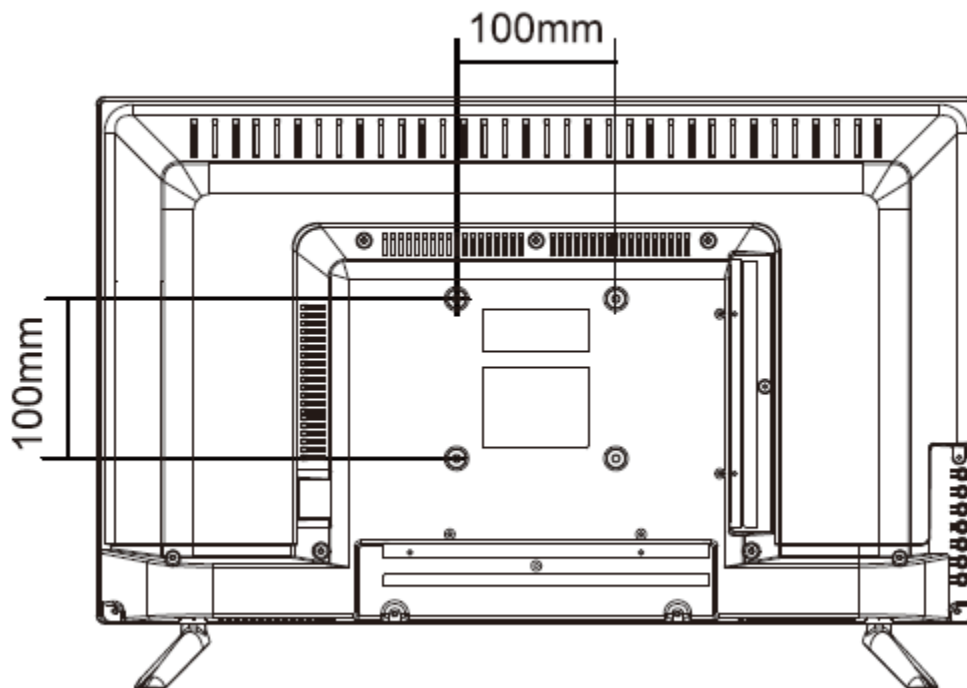

1.4 Кнопки та інтерфейси

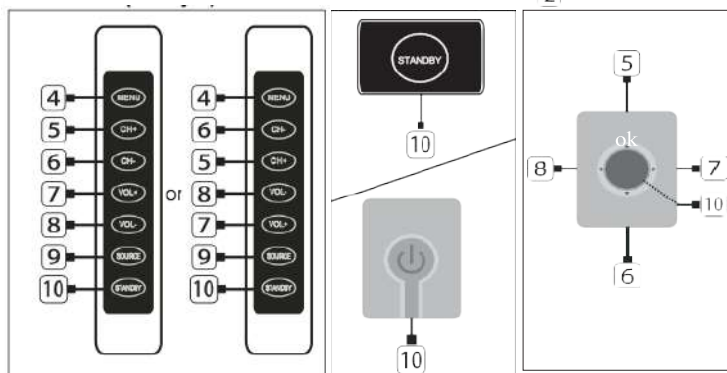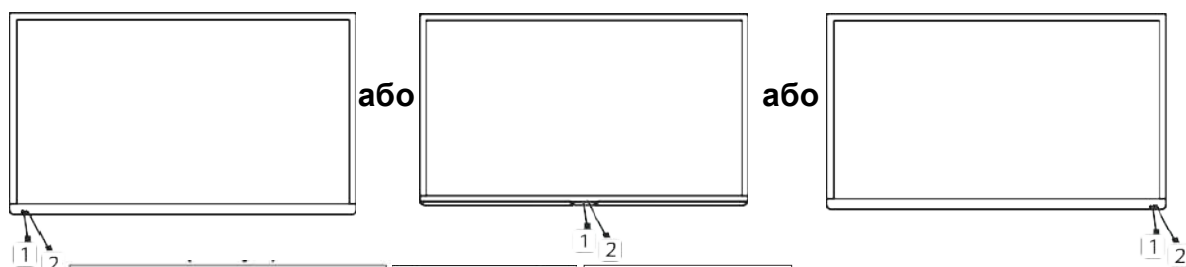

1. МІСЦЕ ДИСТАНЦІЙНОГО ДАТЧИКА
2. ІНДИКАТОР ЖИВЛЕННЯ
3. ДИНАМІК
4. КНОПКА МЕНЮ
5. ПЕРЕМИКАЧ КАНАЛІВ
6. ПЕРЕМИКАЧ КАНАЛІВ
7. ЗБІЛЬШЕННЯ ГУЧНОСТІ
8. ЗМЕНШЕННЯ ГУЧНОСТІ
9. ДЖЕРЕЛО
10. КНОПКА ОЧІКУВАННЯ
11. ВХІДНИЙ РОЗ'ЄМ ЖИВЛЕННЯ

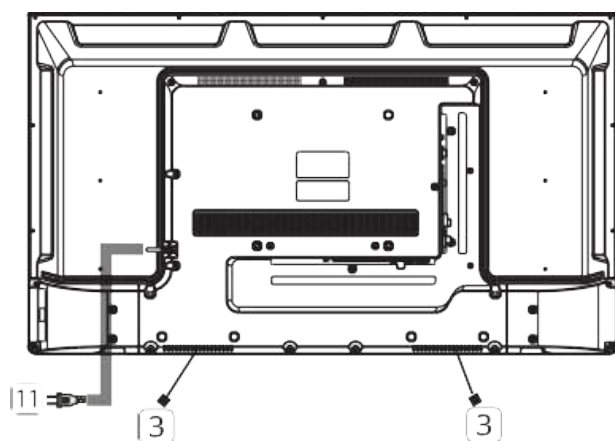

HDMI3	HDMI2 (ARC)	HDMI1	USB2 USB1 5V---500mA	EARPHONE	CI
RJ45	OPTICAL	VIDEO	AVIN L R	RF IN (S2) 13V/18V---500mA	RF IN (T2)

1.5 Пульт дистанційного керування (1)



1. STANDBY: Вмикає та вимикає телевізор
2. SOURCE: Виберіть джерело сигналу
3. GREEN: Доступ до зеленого пункту або сторінки
4. YELLOW: Доступ до жовтого пункту або сторінки
5. RED: Доступ до червоного пункту або сторінки
6. BLUE: Доступ до блакитного пункту або сторінки.
7. MOUSE: Вмикання чи вимикання режиму миші на пульті
8. HOME: Натисніть, щоб вийти на основну сторінку
9. E: Вихід в Інтернет
10. TXT: Увімкнення чи вимкнення телетексту
11. FAV.LIST: Список улюблених каналів
- MIX: TB і текстове зображення змішуються в прозорому фоновому режимі
12. RECCORD: DTV режим запису на USB диск
13. SUBTITLE: DTV режим увімкнення субтитрів медіа-файлу
- SIZE: Змінює розмір дисплею
14. AUDIO: Вибір аудіо режиму TV
- CANCEL: Відмінити
15. INDEX: Відображення сторінки індексу
- MEDIA MODE: Перемотування назад
16. SUBPAGE: Переходить до попередньої або наступної сторінки
- MEDIA MODE: Наступний
17. HOLD: Утримання поточної сторінки
- MEDIA MODE: Перемотування вперед
18. REVEAL: Виявити приховану інформацію
- MEDIA MODE: Попередній
19. MENU: Вхід або вихід з меню
20. EXIT: Вихід з меню або операції
21. (◀/▶/▲/▼): Вибір пункту меню
22. ENTER: підтвердити або ввести
23. TIMESHIFT: DTV режим для відстрокування перегляду
- MEDIA MODE: Натисніть, щоб призупинити, натисніть ще раз, щоб відтворити
24. EPG: Показує електронну програму передач
- MEDIA MODE: Зупинка відтворення і повернення до списку файлів.
25. VOL+: Збільшує гучність телевізору
26. CH +: Перемикач каналів
27. MUTE: Вимкнути звук
28. VOL -: Зменшує гучність телевізору
29. CH -: Перемикач каналів
30. TV|RADIO: Переключити пристрій між телевізором і радіо
31. 0-9: Перемикання між каналами
32. DISPLAY: Відображення інформації про поточне відео і аудіо.
33. RECALL: Повернення до попереднього каналу

1.6 Встановлення батарей

1 - Відкрийте задню кришку пульта дистанційного керування.

2 - Встановіть дві (AAA) 1.5V батарейки.

Переконайтеся в правильній полярності батарей.

3 - Закрийте задню кришку.

Будь ласка, вийміть батарейки з пульта дистанційного управління якщо пульт не використовується протягом тривалого часу.




Якщо пульт дистанційного керування не працює належним чином, будь ласка, виконайте такі перевірки.

- Перевірте, чи телевізор включений.
- Перевірте чи полярність батарей вірна.
- Перевірте чи не розряджені батарейки.
- Перевірте чи є електроживлення та чи шнур живлення підключений правильно.
- Перевірте чи немає люмінесцентного випромінювання або неонових світла навколо.

Кут прийому дистанційного керування

Використовуйте ваш пульт дистанційного керування не далі за вказану дистанцію та в діапазоні кутів показаних нижче

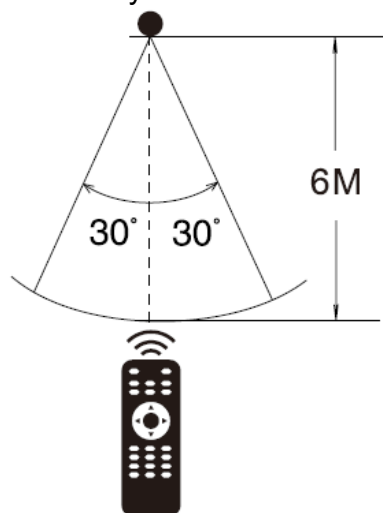

2. Основні операції

2.1 Увімкнення та вимкнення телевізора

- Підключіть шнур змінного струму до телевізора
- Відразу телевізор перейде в режим очікування та світловий індикатор стане червоним
- Використуйте кнопку () на боковій панелі або на пульту дистанційного керування, щоб увімкнути телевізор
- Через 5 секунд після вимкнення телевізора, його можна знову увімкнути


2.2 Налаштування режиму очікування

- Натисніть () кнопку, щоб увімкнути прилад
- Натисніть () кнопку ще раз, щоб дисплей перейшов в режим очікування. Індикатор живлення загориться червоним

3. Запуск програми

Домашня сторінка

Перейдіть на домашню сторінку після першого встановлення.
У списку програм виберіть програму, яку потрібно ввести.

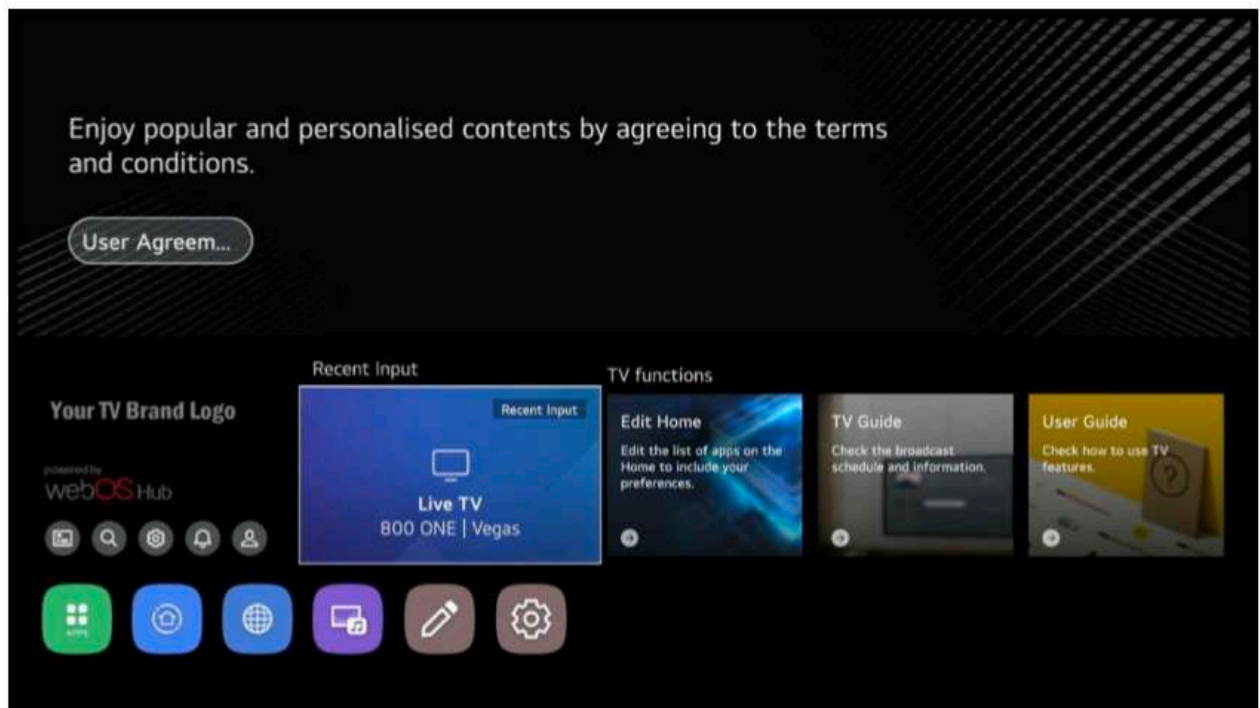

Використання Home Hub

Натисніть кнопку  /  /  / , щоб вибрати Home Hub, або натисніть кнопку INPUT, щоб використовувати Home Hub. Ви можете вибрати або керувати пристроєм (мобільним, Bluetooth, зовнішнім пристроєм тощо), підключеним до телевізора. Натисніть кнопку  /  /  / , щоб вибрати.

TV/Вхід

1. Ви можете відтворювати звук зі смарт-пристрою, підключеного через Bluetooth. Будь ласка, зверніться до розділу Підключення зовнішніх пристроїв → Відтворення звуку зі смарт-пристрою через динаміки телевізора в Посібнику користувача, щоб дізнатися більше про цю дію.

2. Ви можете перевірити та вибрати зовнішній пристрій, підключений через зовнішній вхідний порт або мережу.

Підключення мобільних пристроїв


Ви можете перевірити та вибрати смарт-пристрій, підключений до програми LG ThinQ. Будь ласка, зверніться до розділу Підключення зовнішніх пристроїв → Підключення смарт-пристроїв у Посібнику користувача для отримання додаткової інформації про дію.

4. ТВ Налаштування

Натисніть кнопку MENU, щоб увійти в ТВ-настройку.

Натисніть кнопку ▼ / ▲ / ◀ / ▶, щоб виділити потрібний значок меню, і натисніть кнопку OK, щоб вибрати.

Налаштування зображення

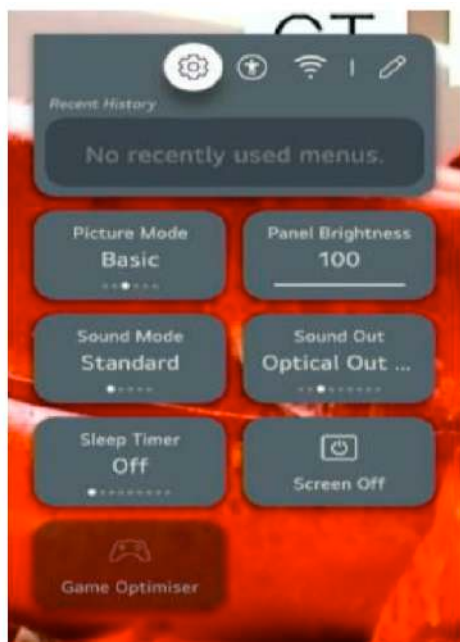

- 1 Можна встановити режим зображення.
- 2 Можна встановити яскравість панелі.
- 3 Можна встановити режим звуку.
- 4 Ви можете вибрати Sound Out.
- 5 Ви можете вибрати Таймер сну.
- 6 Ви можете вибрати «Вимкнути екран».
- 7 Ви можете налаштувати Game Optimizer.
- 8 Ви можете додати/видалити елементи швидкого налаштування або змінити їх порядок.



Усі налаштування

Натисніть кнопку ▼ / ▲ / ◀ / ▶, щоб вибрати Усі налаштування

Натисніть клавішу <OK>, щоб увійти в підменю.

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати Зображення/Звук/Загальне/Підтримка.

Зображення

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати Зображення. Натисніть кнопку ОК, щоб увійти в підменю та налаштувати.



Виберіть режим

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати режим вибору.

Натисніть клавішу <OK>, щоб увійти в підменю.

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати

Яскравий/Стандартний/Основний/Кіно/Спорт/Оптимізатор ігор/Співвідношенні сторін

Ви можете змінити розмір екрана відповідно до типу вмісту, який ви переглядаєте.

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати User Selection/ Just Scan.

Вибір користувача

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати співвідношення сторін.

Просте сканування

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати « Просте сканування ».

Якщо ввімкнути цю функцію, ви зможете переглядати вміст у такому співвідношенні сторін, яке є в трансляції джерело сигналу або вмісту. Якщо край екрана нечистий, вимкніть його.


Додаткові налаштування

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати додаткові налаштування. Натисніть клавішу <OK>, щоб увійти в підменю.

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати Яскравість/Колір/Чіткість/Застосувати до всіх входів/Скинути.

Звук

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати Звук. Натисніть кнопку ОК, щоб увійти в підменю та налаштувати.

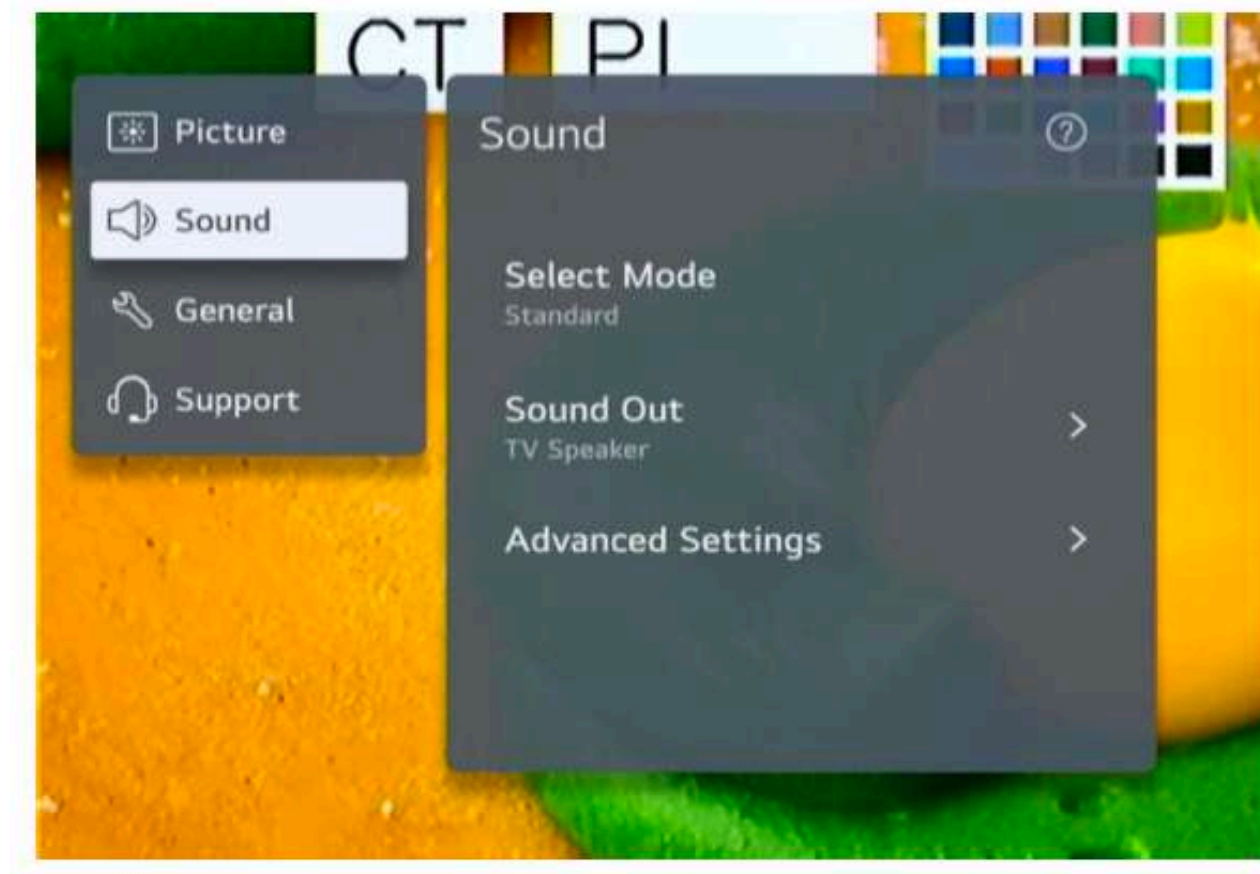

Виберіть режим

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати режим вибору. Натисніть клавішу <OK>, щоб увійти в підменю. Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати.

Звуковий вихід

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати звуковий вихід. Натисніть клавішу <OK>, щоб увійти в підменю.

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати

Додаткові налаштування

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати додаткові налаштування. Натисніть клавішу <OK>, щоб увійти в підменю

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати.

Баланс

Збалансовані лівий і правий канали.

Натисніть кнопку ОК, щоб вибрати Баланс. Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб налаштувати.

Еквалайзер

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати Еквалайзер.

Натисніть кнопку ОК, щоб увійти в підменю, а потім натисніть кнопку ▼ / ▲ ◀ / ▶, щоб налаштувати.

Застосувати до всіх входів

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати «Застосувати до всіх входів».

Скинути

Ви можете скинути налаштування звукових ефектів. Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати Reset.

Тип установки

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати тип встановлення. Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати Stand/Wall-mounted.

Автоматичне регулювання гучності

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати Автоматичне регулювання гучності. Натисніть кнопку OK, щоб вибрати On/Off.

Налаштування звуку DTV

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати налаштування аудіо DTV.

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати MPEG/ Dolby Digital/ Dolby Digital Plus/ HE-AAC/ Auto.

Відповідність екрану і звуку

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати відповідність екрана та звуку.

Виберіть HDMI аудіоформат

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати HDMI аудіоформат.

Ви можете встановити аудіоформат для кожного входу HDMI. Якщо голос, що передається через порт HDMI, не синхронізується, установіть для нього значення PCM.

Цифровий звуковий вихід


Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати цифровий звуковий вихід.

Підтримка eARC

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати Підтримка eARC.

Загальні налаштування

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати Загальні. Натисніть кнопку OK, щоб увійти в підменю та налаштувати.

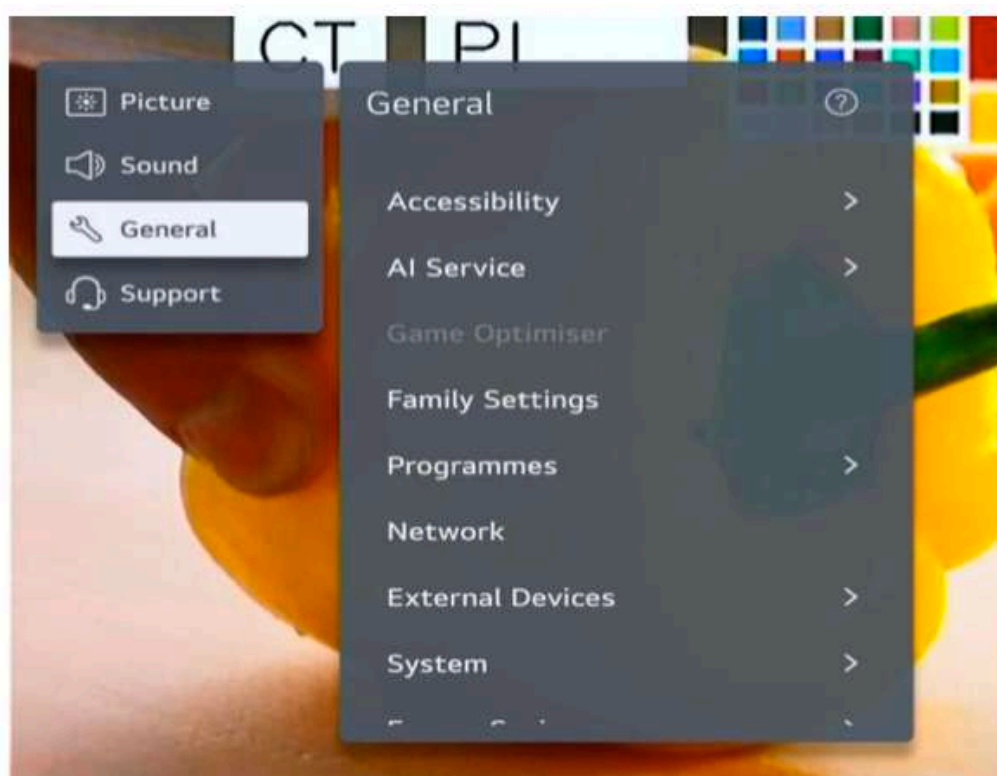

Доступність

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати Доступність. Натисніть кнопку ОК, щоб увійти в підменю.

Гучність аудіоопису

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати гучність звукового опису. Натисніть кнопку ОК, щоб вибрати.

Навчання пульта дистанційного керування

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати Навчання пульта дистанційного керування.

Насолоджуйтесь звуком телевізора разом

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати Насолодження звуком телевізора разом.

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати.

Порушення слуху

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати Порушення слуху. Натисніть кнопку ОК, щоб вибрати Увімк./Вимк.

Субтитри

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати субтитри. Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати мову субтитрів першого вибору та мову субтитрів другого вибору, і натисніть кнопку ОК, щоб налаштувати мову.

Високий контраст

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати Високий контраст. Натисніть кнопку ОК, щоб вибрати On/Off.

Відтінки сірого

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати Відтінки сірого. Натисніть кнопку ОК, щоб вибрати Увімк./Вимк.

Інвертувати кольори

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати Invert Colours. Натисніть кнопку ОК, щоб вибрати On/Off.

Сервіс штучного інтелекту

Ви можете ввімкнути рекомендовані служби на основі історії використання. Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати Сервіс штучного інтелекту. Натисніть кнопку ОК, щоб увійти в підменю.

Оптимізатор ігор

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати оптимізатор гри.

Сімейні налаштування

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати Сімейні налаштування.

Натисніть кнопку ◀ / ▶, щоб вибрати Налаштування ліміту використання/ Режим догляду за очима/ Режим обмеження гучності/ Звіт про час екрану. Натисніть кнопку ОК, щоб увійти в підменю. Натисніть кнопку ОК, щоб увімкнути функцію.

Програми

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати програми. Натисніть кнопку ОК, щоб увійти в підменю.

Мережа

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати Мережа.

Зовнішні пристрої

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати Зовнішні пристрої. Натисніть кнопку ОК, щоб увійти в підменю.

система

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати System. Натисніть кнопку ОК, щоб увійти в підменю та налаштувати.

Мова

Ви можете вибрати мову меню, що відображається на екрані, і мову аудіосупроводу цифрового мовлення.

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати мову. Натисніть кнопку ОК, щоб увійти в підменю.

НАЛАШТУВАННЯ

Ви можете змінити налаштування розташування вашого Smart TV.

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати Розташування. Натисніть кнопку ОК, щоб увійти в підменю.

Час і таймер

Ви можете перевірити час або налаштувати відповідні параметри.

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати Час. Натисніть кнопку ОК, щоб увійти в підменю.

Безпека

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати Безпека. Натисніть кнопку ОК, щоб увійти в підменю. Усі параметри доступні лише тоді, коли для параметра Безпека вибрано значення Увімк.

Початковий пароль встановлено як «0000».

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати параметр, а потім натисніть кнопку ОК, щоб налаштувати.

Додаткові налаштування

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати додаткові параметри. Натисніть кнопку ОК, щоб увійти в підменю.

Скидання до початкових налаштувань

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати Скидання до початкових налаштувань.

Натисніть кнопку ОК, щоб увійти в підменю. Поверніть телевізор до початкових налаштувань. Це поверне всі налаштування до стандартних значень.

Після скидання телевізор автоматично вимкнеться та ввімкнеться.


Примітка. Якщо для параметра «Безпека» встановлено значення «Увімк.», вам слід ввести пароль для відновлення початкових налаштувань.

Енергозбереження

Зменшує енергоспоживання, регулюючи яскравість екрана. Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати.

Підтримка

Виділіть пункт і натисніть кнопку ОК, щоб увійти до підменю. Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати Підтримка.

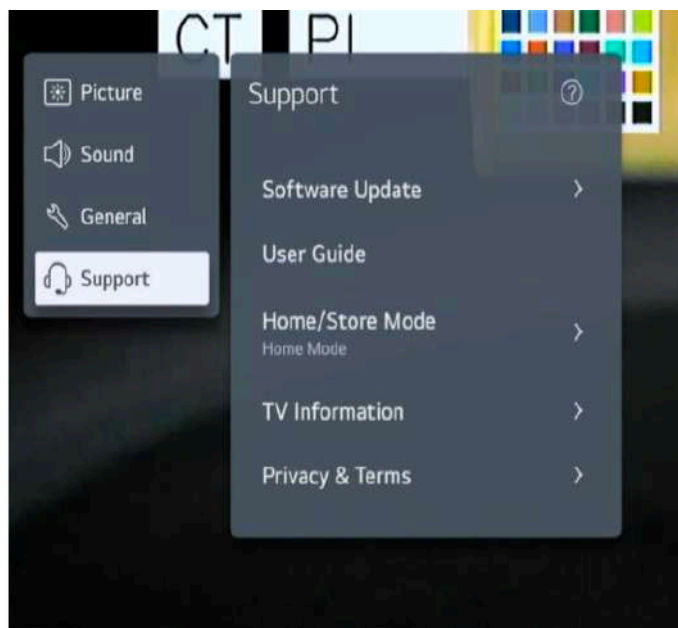

Оновлення програмного забезпечення

Використовує оновлення програмного забезпечення для перевірки та отримання останньої версії.

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати Оновлення програмного забезпечення.

Натисніть кнопку OK, щоб увійти в підменю. Потім натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати та налаштувати.

Посібник користувача

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати Посібник користувача. Натисніть кнопку OK, щоб увійти в підменю.

Потім натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати та налаштувати.

Режим Home/Store

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати режим Home/Store. Натисніть кнопку OK, щоб увійти в підменю. Потім натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати та налаштувати.

Телевізійна інформація


Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати Телевізійна інформація.

Конфіденційність і умови

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати Конфіденційність і умови. Натисніть кнопку OK, щоб увійти в підменю. Потім натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати та налаштувати.


5. Медіа

- Натисніть кнопку ▼ / ▲ / ◀ / ▶, щоб вибрати Медіа в додатках на головній сторінці, і натисніть кнопку ENTER, щоб увійти в Медіа-центр.
- Натисніть ◀ / ▶ / ▼ / ▲, щоб вибрати Всі / Відео / Аудіо / Зображення.

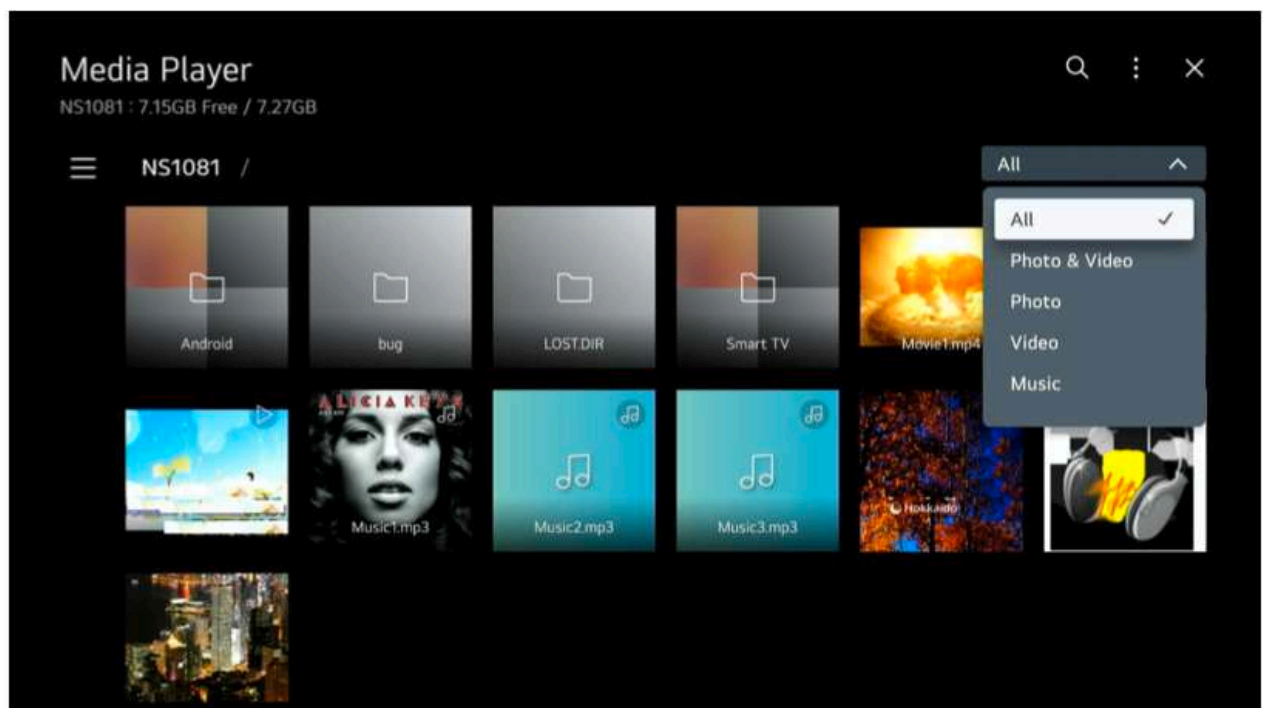

Відео

- Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати фільм "Відео" або "Все", і натисніть кнопку ▼ / ▲ / ◀ / ▶, щоб вибрати потрібний фільм.
- Натисніть кнопку Меню, щоб відобразити опції настройки зліва.

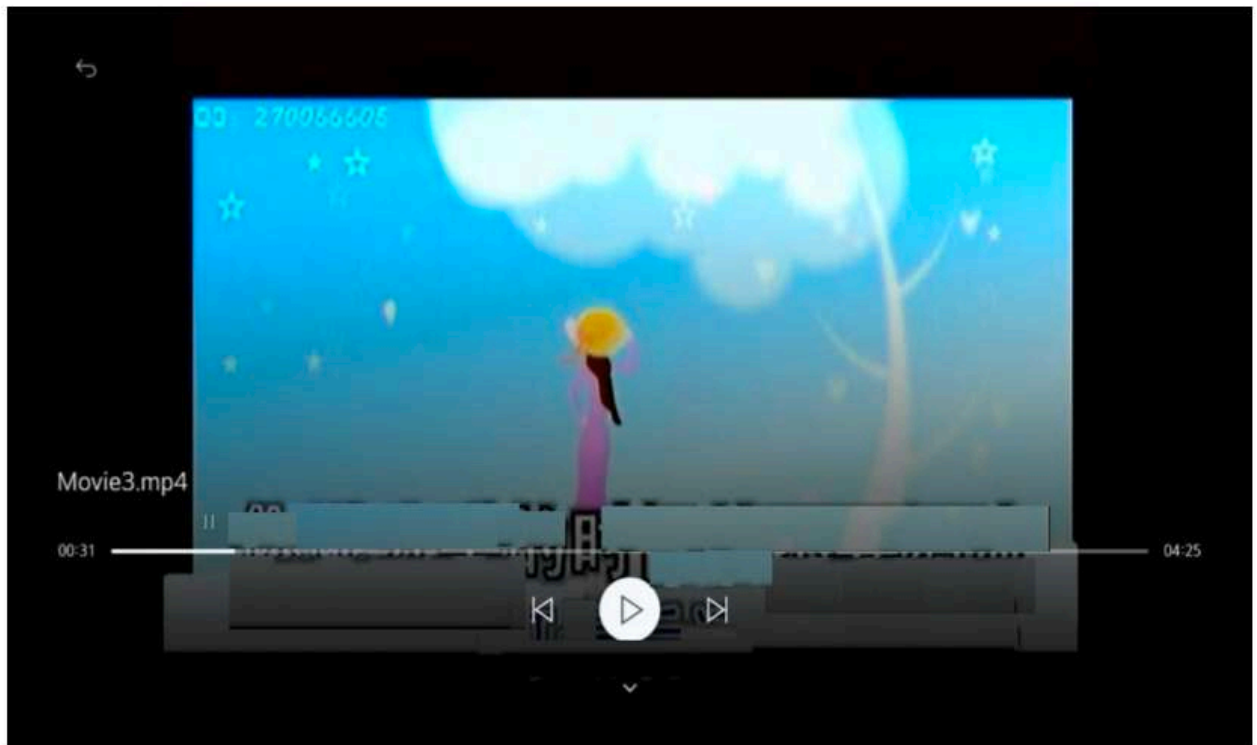

Список відтворення

- Натисніть кнопку ▼ / ▲ для вибору Списку відтворення і кнопку ENTER для відображення всіх наявних відеокліпів.

Режим відтворення

- Натисніть кнопку ▼ / ▲ щоб вибрати режим відтворення і кнопку ENTER для вибору.

Коефіцієнт співвідношення сторін

- Натисніть кнопку ▼ / ▲ для вибору співвідношення сторін і кнопку ENTER для вибору.

Звукова доріжка

- Натисніть кнопку ▼ / ▲ для вибору аудіо доріжки і кнопку ENTER для вибору.

Відстеження субтитрів

- Натисніть кнопку ▼ / ▲ для вибору доріжки субтитрів і кнопку ENTER для вибору.

Стандарт кодування

- Натисніть кнопку ▼ / ▲ для вибору Стандарту кодування і кнопку ENTER для вибору ISO / WINDOWS.


Регіональна мова

- Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати мову регіону і кнопку ENTER для вибору. Набір символів
- Натисніть кнопку ▼ / ▲ для вибору Набір символів і кнопку ENTER для вибору.

Зовнішні субтитри

- Натисніть кнопку ▼ / ▲ для вибору зовнішніх субтитрів і кнопку ENTER для вибору.
- HDR Натисніть кнопку ▼ / ▲ для вибору HDR і кнопки ENTER для вибору Off / On.

Аудіо

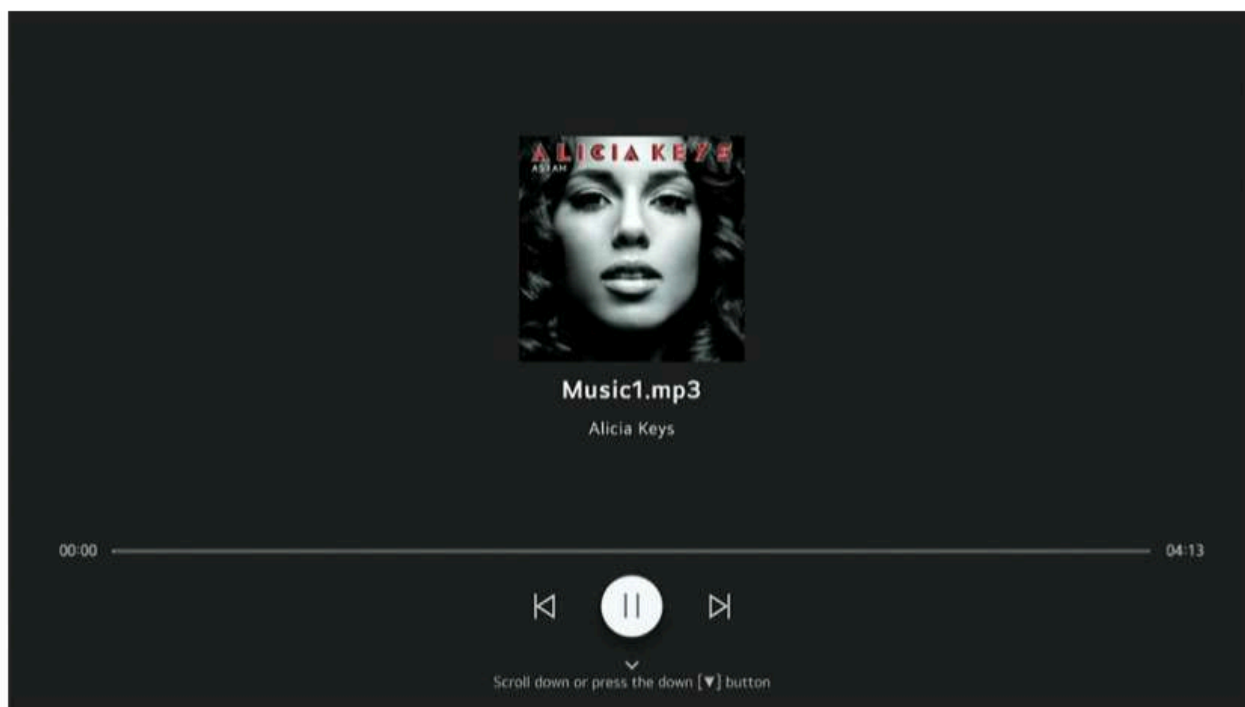

- Скористайтеся кнопками ▼ / ▲ для вибору Аудіо або Все, а скористайтеся кнопками ▼ / ▲ / ◀ / ▶ для вибору потрібного Вам аудіо.

Список відтворення


- Натисніть кнопку ▼ / ▲ для вибору Списку відтворення і кнопку ENTER для відображення всіх доступних аудіозаписів.

Режим відтворення

- Натисніть кнопку ▼ / ▲ щоб вибрати режим відтворення і кнопку ENTER для вибору.

Зображення

Натисніть кнопку ▼ / ▲, щоб вибрати Зображення або Все, і натисніть кнопку ▼ / ▲ / ◀ / ▶, щоб вибрати Зображення.

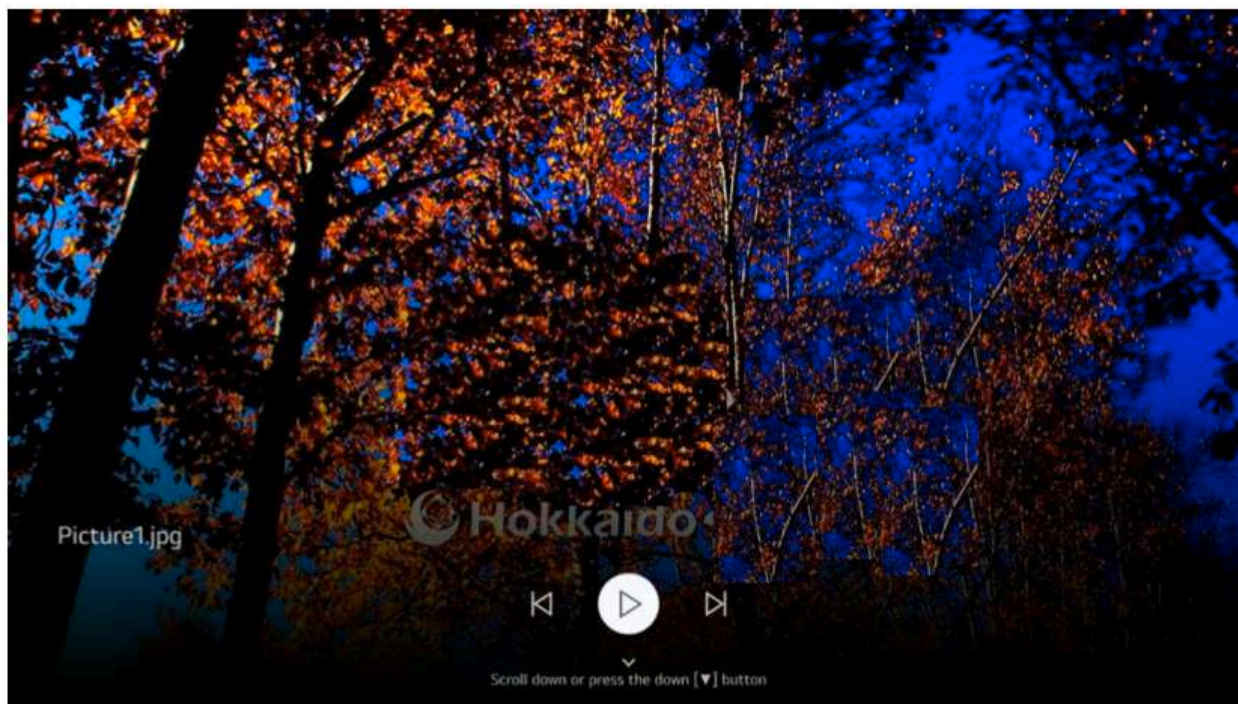

Список відтворення Відтворений список картинок.

Відтворити слайд Ви можете почати слайд-шоу.

Інтервал часу Виберіть інтервал для слайд-шоу.

Співвідношення сторін Встановіть співвідношення сторін.

Поворот Виберіть поворот зображення.

Установка в якості шпалер Установка поточного зображення для відтворення в якості шпалер.

6. Технічна специфікація

Модель	LD-3233
Відео	Avi, MPEG
Музика	Mp3, AAC
Фото	Jpeg, jpg, bmp, png
Розмір екрану	32 diagonal
Живлення	AC 100-240V~,50/60Hz
Споживання енергії	60W

Примітка: специфікації, що показані вище можуть бути змінені без попереднього повідомлення для поліпшення якості.

7. Простий пошук і усунення несправностей

Якщо на телевізорі немає зображення або характер роботи різко змінюється, перевірте ТВ у відповідності з наступними інструкціями. Не забудьте перевірити периферійні пристрої, щоб точно визначити причину несправності.

Симптом	Рішення
Живлення не вмикається. (Індикатор живлення не світиться.)	-Перевірте, Що обидва кінці кабелю живлення підключені до розетки належним чином і розетка знаходиться в робочому стані
З'явилося повідомлення про відсутність вхідного сигналу	-Перевірте, чи сигнальний кабель підключений належним чином. -Перевірте, чи живлення відповідних периферійних пристроїв увімкнене. -Перевірте, чи вхідний параметр, який був обраний збігається з вхідним сигналом.
Пульт дистанційного керування не працює належним чином.	-Перевірте чи батареї в робочому стані. (Використовуйте нові батареї.) -Перевірте, чи пульт дистанційного керування перебуває в робочій зоні. -Перевірте, чи пульт ДУ спрямований до вікнця дистанційного керування на телевізорі. -Перевірте, чи немає ніяких перешкод між пультом дистанційного керування і вікнцем дистанційного керування.
Миготять плями або смуги на екрані.	-Перевірте, чи немає ніякого випромінювання (високовольтного кабелю або неонові лампи) або інші можливі джерела перешкод.
Погіршується колір або якість зображення	-Перевірте, чи всі налаштування зображення налаштовані вірно, наприклад, яскравість, контрастність, колір і т.д. -Для Отримання додаткової інформації про настройки зображення зверніться до екранного меню OSD в розділі 2.
Не вірні розташування та розміри екрану.	-Перевірте, чи положення екрану і розмір відрегульовані відповідним чином.
Не вірні зображення або колір.	-Перевірте, чи сигнальний кабель підключений належним чином. -При підключенні до ПК, ви можете змінити розподільчу затність ПК для отримання вірного зображення. Невідповідність вихідного сигналу з ПК може вплинути на якість зображення.
З'являється застережливе повідомлення.	-Перевірте, чи лінія вхідний сигналу справна. -Виберіть вірний вхідний сигнал. -Для Отримання додаткової інформації, зверніться до таблиці допустимих режимів сигналу в розділі 8.

8. Утилізація старого приладу

Цей виріб відповідає вимогам Директиви WEEE (2012/19/EU). Цей виріб позначений символом приналежності до категорії відходів електричного й електронного обладнання (WEEE).

Цей виріб виготовлений з високоякісних деталей та матеріалів, які підлягають повторному використанню й переробці. Після закінчення терміну експлуатації цей виріб не можна викидати разом зі звичайними побутовими відходами. Його слід здати у відповідний пункт збору відходів електричного й електронного обладнання як вторинної сировини. Інформацію про місцезнаходження найближчого пункту збору відходів можна отримати в місцевих органах влади.



Утилізація пакувальних матеріалів

Пакувальні матеріали становлять загрозу для дітей. Зберігайте пакувальні матеріали в безпечному й недоступному для дітей місці. Пакувальні матеріали для приладу виготовлені з матеріалів, які підлягають вторинній переробці. Правильно утилізуйте їх і сортуйте відповідно до вказівок стосовно відходів, які підлягають переробці. Не викидайте їх разом зі звичайними побутовими відходами.

9. Умови зберігання

Зберігайте виріб в сухому приміщенні, при температурі від +5°C до +40°C, з відносною вологістю повітря не більше 80%

За умови правильного встановлення виробу, експлуатації та періодичного сервісного обслуговування, що проводиться авторизованим сервісним центром, виробник гарантує безпечну роботу даного виробу на протязі 7 (семи) років.

Адресу авторизованого сервісного центру у Вашому місті або регіоні Ви можете знайти на вкладці до гарантійного талону або на сайті <http://www.liberty-electronics.com.ua/>

Виготовлено: Ждін Пін Електрікал Ко. ЛТД, Жухай С.Е.З.

Адреса: 519045 №1, Шуанглі Іст Роуд, ДалінШан, Ліанганг Індастріал Зоун, Джінван Дістрікт, Шухай, Гуандонг, Китай

Уповноважений представник в Україні: ПМП « ОРБІТА »

Адреса: 29000, м.Хмельницький, вул. Подільська , б 49 оф.2

Дата виготовлення: Листопад 2023

