


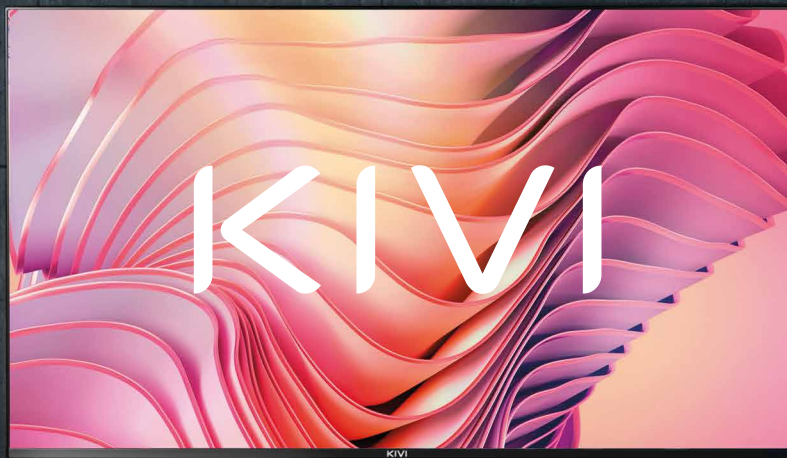

EN KIVI LED TV
User manual

GE KIVI LED ტელევიზორი
მომხმარებლის სახელმძღვანელო

KZ KIVI LED теледидары
Пайдаланушы нұсқаулығы

PL Telewizor LED KIVI
Instrukcja obsługi

RO TV LED KIVI
Manual de utilizare

RU KIVI LED Телевизор
Инструкция по эксплуатации

TR KIVI LED TV
Kullanım Kılavuzu

UA KIVI LED Телевізор
Інструкція з експлуатації

PLEASE READ THIS MANUAL BEFORE USE

გთხოვთ, წაკითხოთ ეს სახელმძღვანელო გამოყენებამდე
ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ ОҚЫҢЫЗ

PRZECZYTAJ PRZED UŻYCIEM

СІТІТІ АСЕСТ MANUAL ÎNAINTE DE UTILIZARE

ОЗНАКОМЬТЕСЬ ПЕРЕД ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

KULLANMADAN ÖNCE OKUYUN

ОЗНАЙОМТЕСЯ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ

Hello there! It's me, your KIVI color LED-TV, and I will tell you how to use me safely.

გაუმარჯოს! ეს მე ვარ, თქვენი KIVI ფერადი LED-ტელევიზორი და გეტყვით როგორ გამოიყენოთ უსაფრთხოდ.

Саламатсызба! Бұл мен, сіздің KIVI түсті LED-теледидарыңыз, мен сізге мені қалай қауіпсіз пайдалану керектігін айтамын.

Cześć! To ja, Twój kolorowy telewizor z ekranem ciekłokrystalicznym „KIVI”, a w tej instrukcji powiem Ci, jak ze mnie korzystać.

Salut! Acesta sunt eu, televizorul dvs. color cu ecran LCD "KIVI", iar în acest manual vă voi spune cum să mă folosiți.

Привет! Это я, ваш телевизор цветного изображения с жидкокристаллическим экраном «KIVI», и в этом руководстве я расскажу вам, как пользоваться мною.

Merhaba! Bu benim, KIVI renkli LED-TV'nizim, ve Size beni nasıl güvenli bir şekilde kullanacağınızı anlatacağım.

Привіт! Це я, ваш телевізор кольорового зображення з рідкокристалічним екраном «KIVI», і у цьому посібнику я розповім вам, як користуватися мною.

- EN | If you still have any questions about my settings, functionality, or have any complaints or suggestions, please contact the support service.
To chat, scan the QR-code.
- GE | თუ ჯერ კიდევ გაქვთ რაიმე შეკითხვა ჩემს პარამეტრებთან, ფუნქციონალლებთან დაკავშირებით, ან გაქვთ რაიმე პრეტენზია ან შემოთავაზება, გთხოვთ, დაუკავშირდეთ მხარდაჭერის სერვისს.
სასაუბროდ, დაასკანირეთ QR-კოდი.
- KZ | Параметрлеріме, функционалдығыма қатысты сұрақтарыңыз болса немесе шағымдарыңыз немесе ұсыныстарыңыз болса, қолдау қызметіне хабарласыңыз.
Сөйлесу үшін QR-кодты сканерлеңіз немесе телефон нөмірлері бойынша қоңырау шалыңыз.
- PL | A jeśli nadal masz pytania dotyczące mojej konfiguracji, funkcjonalności lub pojawiają się skargi lub prośby — skontaktuj się z obsługą klienta.
Aby porozmawiać — zeskanuj kod QR.
- RO | Și dacă aveți întrebări despre setările, funcționalitatea mea sau dacă aveți reclamații sau sugestii, vă rugăm să contactați serviciul de asistență.
Pentru a comunica - scanați codul QR.
- RU | А если останутся вопросы по поводу моей настройки, функциональности, либо возникнут жалобы или пожелания — обращайтесь в службу поддержки.
Чтобы пообщаться — сканируйте QR-код .
- TR | Ayarlarım ve işlevlerim hakkında hâlâ sorularınız kalırsa veya herhangi bir şikayetiniz ya da öneriniz varsa lütfen müşteri destek hizmetiyle iletişime geçin. Sohbet etmek için QR kodunu tarayın.
- UA | А як залишаться питання щодо мого налаштування, функціональності, або виникнуть скарги чи пропозиції — звертайтеся до служби підтримки.
Щоб поспілкуватися — скануйте QR-код.



Facebook



Telegram



Viber



		CONTENTS	EN
4	General information about me.		
5	Attention!		
6	Who am I? My features.		
7	Remote control.		
8	Connection ports.		
9	When something goes wrong.		
		შინაარსი	GE
10	ზოგადი ინფორმაცია ჩემს შესახებ.		
11	ყურადღება!		
12	ვინ ვარ მე? ჩემი მახასიათებლები.		
13	პულტი.		
14	მიერთების პორტები.		
15	როცა რაღაც არასწორედ მიდის.		
		МАЗМҰНЫ	KZ
16	Мен туралы жалпы ақпарат.		
17	Назар аударыңыз!		
18	Мен кімін? Менің сипаттамам.		
19	Қашықтан басқару құралы.		
20	Қосылу порттары.		
21	Бір нәрсе дұрыс болмаған кезде		
		SPIS TREŚCI	PL
22	Ogólne informacje o mnie.		
23	Uwaga!		
24	Kim jestem? Moje cechy.		
25	Zdalne sterowanie.		
26	Porty połączeń.		
27	Kiedy coś poszło nie tak.		
		CONȚINUT	RO
28	Informații generale despre mine.		
29	Atenție!		
30	Cum să mă instalezi.		
31	Telecomanda.		
32	Porturi de conectare.		
33	Ceva nu a mers bine.		
		СОДЕРЖАНИЕ	RU
34	Общая информация обо мне.		
35	Внимание!		
36	Кто я? Мои характеристики.		
37	Пульт.		
38	Порты подключения.		
39	Когда что-то пошло не так.		
		İÇİNDEKILER	TR
40	Hakkımda genel bilgiler.		
41	Dikkat!		
42	Ben kimim? Özelliklerim		
43	Uzaktan kumanda.		
44	Bağlantı noktaları.		
45	Bir şeyler ters gittiğinde.		
		ЗМІСТ	UA
46	Загальна інформація про мене.		
47	Увага!		
48	Хто я? Мої характеристики.		
49	Пульт.		
50	Порти підключення.		
51	Коли щось пішло не так.		

PRODUCT NAME	KIVI COLOR LCD TV
Warranty period	1 year
Service life*	3 years
Operating temperature, °C	10 – 35
Relative humidity while storing, %	45 – 75
Temperature while storing, °C	5 – 40
Atmospheric pressure, KPA / mmHg	86 – 106 / 645 – 795
Relative humidity while operating, %	55 – 70
Electricity consumption in off mode	<1 W or missing

Recommendation only for countries where EU directives apply. This device complies with the standards and meets the requirements of Directive 2014/53 / EU.

*Service life – the calendar period of use of products for their intended purpose, starting from commissioning, during which the manufacturer (importer/supplier-legal entity accepts the claims) guarantees safety, ensures the possibility of its use and is responsible for any defects caused by its fault.



TO BE SAFE WITH ME:

Make sure that all screws in the supports and bracket are properly tightened.

I do not recommend using unlicensed software.

Use a certified cable with the HDMI logo.



TO TRANSPORT ME:

I should be in upright position, fully complete and packaged. Do not place the box on the side of the display.

Hold me by the top and bottom of the body, not by the display or stand.

**DON'T USE ME IF:**

- The power cord, plug, or screen is damaged.
- I fallen myself or your favorite cat fallen on me.

**TO USE ME EFFECTIVELY AND SAFELY:**

- Read and follow all instructions and precautions.
- If your outlet doesn't fit, please, contact a specialist.
- Please connect me to power supply using a voltage stabilizer or relay only.

**TO KEEP ME CLEAN:**

- Wipe me with a cloth designed for the care and maintenance of the LCD screens.
- Do not spray liquids directly on me.
- If you touch me with greasy or sticky hands, turn me off, apply screen cleaner to a microfiber cloth, and wipe me down.



Tiny black or colored spots can appear on my liquid crystal panel while in operation.

Depending on the viewing location, brightness, and color of the panel can change. And it is absolutely Okay.

**! NOTE:**

Do not place me on unstable or vibrating surfaces, or on top of objects that reflect or absorb sound.



This symbol indicates that I have double insulation between the mains voltage and parts that could be hazardous to you.



Friends, unfortunately — I'm not eternal. When my service life ends, I should be taken to a collection point for electrical and electronic equipment. For more information about collection and recycling points, please contact your local municipal authorities or waste management services.


FEATURES

Model	32H800KB 32H820KB	40F800KB 40F820KB	50U800KB 50U820KB	55U800KB 55U820KB	65U800KB 65U820KB
Diagonal screen size, inches/cm	32/81	40/102	50/127	55/140	65/165
Resolution	HD 1366x768	FHD 1920x1080	UHD 3840x2160		
USB 2.0 (FAT32, NTFS)	2		3		
HDMI	3		4		
HDMI	HDMI 1.4a		HDMI 2.1		
Wi-Fi	a/b/g/n		a/b/g/n/ac		
VESA screw type/size, mm	200x200	200x200	300x300		
VESA bolts	M4/ST4/4x25	M4/ST4/4x25	M6/ST6/ 2x45 +2x23	M6/ST6/ 2x45 +2x23	M6/ST6/ 2x45 +2x23
Width, height, depth, mm	717x424x82	893x509x82	1110x644x88	1226x720x89	1445x89x833
Dimensions with stand, mm	717x478x198	893x561x198	1110x697x310	1226x764x350	1445x886x350
Net weight, kg	3,9	5,6	9,3	11,1	14,9

**NOTE:**

The package contents, appearance, and specifications of the product may vary or be changed by the manufacturer without prior notice.

INSTALL MY ANTENNA AS SHOWN BELOW

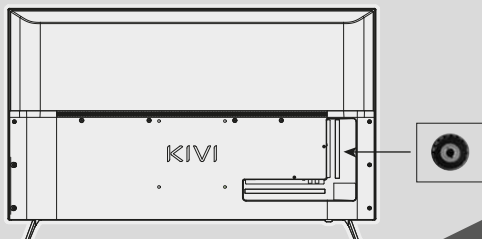**INPUT IMPEDANCE: 75 Ω**

For stable reception of digital TV channels, it is recommended to use an external antenna with an amplifier (gain of 30 dB or higher).

**NOTE:**

The manufacturer, importer, and supplier are not responsible for any damage to my components caused by high voltage supplied through the antenna port, or for any damage to the TV resulting from power surges that exceed operational limits.



The terms HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade Dress and the HDMI Logos are trademarks or registered trademarks of HDMI Licensing Administrator, Inc.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories Licensing Corporation.



REMOTE CONTROL (RC25)

Key assignment:

To put the TV into standby mode, turn it off or on.

To enter sleep mode, press the button briefly.

To switch to standby mode, press and hold the button, then confirm by pressing OK.

Choose from a variety of input sources.

Press to open NETFLIX.

Media service*.

Activation of the Google Assistant.

Click to open the account management menu.

Press to navigate the menu.
OK confirms the selection.

Return to the previous menu.

Press to open the home page.

Click for the program menu in Live TV and MultiMediaPlayer.

Sound level adjustment.

To disable or enable audio output from the speaker.

Open to manage the image.

Press to open YouTube.

Media service*.

Execute specific commands as instructed in various applications and settings menus.

Opening the settings menu.

OK.

Press to open the last antenna or cable signal source.

Press to open or close the TV program guide.

To activate terrestrial TV (depending on the model, this feature may not be available in your country)

To access the next or previous channels.

For direct access to channels and on-screen input.

Press to display channel information.

*The operation of the button depends on the country selected during the first setup. If you select a different country, the set of applications may differ.

NOTE:

The configuration and appearance of the TV, accessories, remote controls may differ or may be changed by the manufacturer without notice.



Remote control (RC) range — up to 10 meters.



To make it work — insert the alkaline batteries and point it at me.



Do not mix new batteries with old ones, and do not leave the remote control near a heat source.



If you don't use the remote control for more than one month, get the batteries out of there.

CONNECTING DEVICES

I'm compatible with most devices for video and audio playback and can be connected to a Blu-ray, gaming console, stereo system, and etc.

32 HD MODEL



40 FHD MODEL



50, 55 UHD MODELS



65 UHD MODEL



USB Input for USB devices (500 mA)

ANTENNA Antenna connection port

CI CAM module connection port

Mini AV Composite audio/video input-UHD

LAN Ethernet input

OPTICAL Optical output

AUDIO-OUT Audio output

HDMI HDMI input





NOTE:

1. All external devices should not be connected after you turn me off.
2. The maximum load on the USB port should not exceed 0.5 A.
3. The TV supports ARC, CEC. HD and FHD models support HDMI 1.4, while UHD supports HDMI 2.1 and eARC.

CONNECTING A CI CONDITIONAL ACCESS CARD

A CAM module with a CI conditional access card can be purchased from your digital cable TV service provider, along with the necessary usage information.

The names of certain menu modes, labels of some ports and their placement, as well as the implementation of specific ergonomic control functions, may differ slightly from those described and illustrated in this manual.

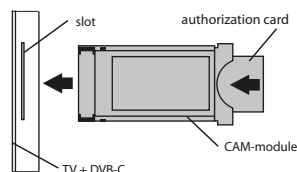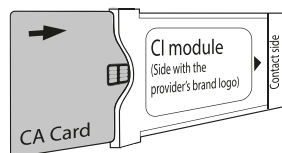

In addition to hardware-related malfunctions, if there are any non-standard operations, power me off for 30 seconds.

Unstable or missing broadcast/cable TV signal	I have an antenna connected, but I can't find channels, shows channels with distortion or sound interruptions	For stable reception of DVB-T2 (digital) and ATV (analog) signals - use an external antenna with an amplifier with an additional power supply. Additional power supply of the antenna input is not provided from the side of the TV and USB connectors. Point the antenna towards the nearest TV tower. If you use a room antenna, raise it higher, pay attention around your own axis and move the room. Make sure that the correct input source is selected - Antenna or Analog TV. Adjust the channels manually (with manual adjustment, the level and quality of the signal will be displayed). For the stability of the image and sound, the indicators should be from 50% to higher. Check the integrity of the cable.
	I have cable TV connected, but I can't find channels, shows channels with distortion or sound interruptions	When using cable TV (DVB-C), I recommend connecting without using a splitter. Connect me to another antenna cable if possible. Make sure the correct input source is Cable TV. Adjust the channels manually (with manual adjustment, the level and quality of the signal will be displayed). Check the integrity of the cable. Use a signal booster.
No sound is output to external speakers	Connecting speakers via Bluetooth	Connect Bluetooth speakers via the menu Settings → Remote controls and accessories → Add devices. Enable visibility / sync mode on the external device.
	Connecting speakers via HDMI	Connect the speakers to me via the HDMI (ARC) connector. In Settings → Device Settings → Input Sources → HDMI EDID Version → select the EDID value. In Settings → Device Settings → Sound → Digital Output → select Auto, Skip, PCM, etc.
	Connection of acoustics through the 3.5 connector for headphones	Make sure the audio cable is fully inserted into the 3.5 jack.
	Connecting acoustics through optics	Connect the speakers to the OPTICAL jack. In Settings → Device Settings → Sound → Digital Output → select Auto, Skip, PCM, etc. Use the VOL button on the remote control to reduce the sound volume until it is completely turned off. The remote from the acoustics will increase the sound to the required level.
The image from the PC / game console is not displayed	An external device is connected to me via HDMI, there is no image, the inscription "No signal"	Check the performance and version of the HDMI cable on another compatible device. HDR and 4K (Ultra HD) content can be transmitted via HDMI 2.0 and higher. Only UHD KIVI models are supported. ► HDR. Go to Settings → Device settings → Picture → HDR → select On. ► 4K (Ultra HD). In Settings → Device Settings → Input Sources → HDMI EDID Version → select EDID 2.0 or EDID 2.1. On a PC, change the resolution in the control menu of the video driver, and select the appropriate image broadcast mode. In the settings of the game console, configure the corresponding menu items according to the manufacturer's instructions.
No or unstable Internet connection	I am connected to a Wi-Fi or Ethernet network with no Internet access	Turn off the TV and router from the outlet for 1 minute. Check and set the correct date and time in Settings → Device settings → Date and time.

Detailed instructions with images are also available on the website kivismart.com, in the "Support" section

ნაკეთობის დასახელება	სავაჭრო მარკა «KIVI»-ს ფერადი გამოსახულების თხევადკრისტალური ტელევიზორი
საგარანტიო ვადა	1 წელი
ექსპლუატაციის ვადა*	3 წელი
ტემპერატურა ექსპლუატაციისას, °C	10 – 35
ფარდობითი ტენიანობა შენახვისას, %	45 – 75
ტემპერატურა შენახვისას, °C	5 – 40
ატმოსფერული წნევა, კპა /მმ ვწყ. სვ.	86 – 106 / 645 – 795
ფარდობითი ტენიანობა ექსპლუატაციისას, %	55 – 70
ელექტროენერგიის მოხმარება გამორთულ რეჟიმში	<1 ვტ ან არ არის

რეკომენდაციები მხოლოდ ქვეყნებისათვის, რომლებზეც ვრცელდება ევროკავშირის დირექტივები. მოცემული მოწყობილობა აკმაყოფილებს 2014/53/EC დირექტივის მოთხოვნებს.

*ექსპლუატაციის ვადა — მიმოქცევაში შეყვანიდან პროდუქციის დანიშნულებით გამოყენების კალენდარული ვადა, რომლის განმავლობაშიც მწარმოებელი (იმპორტიორი/მიმწოდებელი -პრეტენზიების მიმღები იურ. პირი) იძლევა მისი უსაფრთხოების გარანტიას, უზრუნველყოფს მისი გამოყენების შესაძლებლობას და პასუხისმგებელია მისი ბრალულობით წარმოშობილ არსებით



ჩემთან უსაფრთხოდ რომ იყოს:

გააკონტროლეთ, რომ ყველა ხრახნი ქვესადგამში და კრონშტეინში სწორად იყოს მოჭერილი.

არალიცენზირებული პროგრამული უზრუნველყოფის გამოყენება, რომელზეც მათ შორის არ ვრცელდება გარანტია.

გამოიყენეთ სერტიფიცირებული სადენი HDMI ლოგოთი.



ჩემი ტრანსპორტირებისათვის:

მე უნდა ვიყო ვერტიკალურ მდგომარეობაში, სრული კომპლექტაციით და შეფუთვაში. არ დადოთ ყუთი დისპლეის მხარეზე.

დამიჭირეთ კორპუსით ზემოდან და ქვემოდან, და არა დისპლეისა ან ქვესადგამით.



ჩემი გამოყენება, რომ მეტი აღარ შეიძლებოდეს:

- დაზიანებულია კვების სადენი, ჩანგალი ან ეკრანი.
- მე დამასველეს, მე დავეცი ან ჩემზე დაეცა თქვენი ფისო



ჩემი ეფექტურად და უსაფრთხოდ

გამოყენებისათვის:

- წავიკითხეთ და დაიცავით ყველა ინსტრუქცია და სიფრთხილის ზომები.
- თუ თქვენი როზეტი არ უდგება, მიმართეთ სპეციალისტს.
- შემაერთეთ კვებასთან მხოლოდ ძაბვის სტაბილიზატორის ან რელეს გამოყენებით.



მე რომ სუფთა ვიყო:

- გამწმინდეთ LCD-ეკრანების მოვლისთვის განკუთვნილი ქსოვილით.
- არ გააფრქვიოთ სითხე პირდაპირ ჩემზე.
- თუ შემდეგ ცხიმოვანი ან წებოვანი ხელებით, გამომრთეთ, დაიტანეთ მიკროფიბრისგან დამზადებულ ჩვარზე ეკრანების საწმენდი საშუალება და გამწმინდეთ.

! შენიშვნა:

არ მოათავსოთ მე არასტაბილურ ან ვიბრაციულ ზედაპირებზე, ან ტელევიზორის ობიექტების ქვეშ, რომლებიც ასახავს და შთანთქმავს ხმას.

ეს სიმბოლო უთითებს, რომ მე მაქვს ორმაგი იზოლაცია ქსელის ძაბვისა და თქვენთვის სახიფათო დეტალებს შორის.

მეგობრებო, სამწუხაროდ, მე არ ვარ მარადიული. ამიტომ ჩემი ექსპლუატაციის ვადის ამოწურვისას მე უნდა ჩამაბართოთ ელექტრო და ელექტრონული მოწყობილობების ჩაბარების პუნქტში. უფრო დეტალური ინფორმაციის მიღება უტილიზაციის პუნქტების შესახებ შეგიძლიათ მიიღოთ ხელისუფლების ადგილობრივ მუნიციპალურ ორგანოებში ან საყოფაცხოვრებო ნარჩენების გატანის საწარმოში.



ყურების ადგილიდან გამომდინარე პანელის სიკაშკაშე და ფერადობა შეიძლება შეიცვალოს, აგრეთვე მუშაობის პროცესში შეიძლება გაჩნდეს პაწაწა ან ფერადი წერტილები. და ეს - სრულიად "OK" არის.



მახასიათებლები


მოდელი	32H800KB 32H820KB	40F800KB 40F820KB	50U800KB 50U820KB	55U800KB 55U820KB	65U800KB 65U820KB
ეკრანის ზომა დიagonal-ზე, დუიმი/სმ	32/81	40/102	50/127	55/140	65/165
გარჩევალობა	HD 1366x768	FHD 1920x1080	UHD 3840x2160		
USB 2.0 (FAT32, NTFS)	2		3		
HDMI	3		4		
HDMI	HDMI 1.4a		HDMI 2.1		
Wi-Fi	a/b/g/n		a/b/g/n/ac		
VESA-ის ხრახნების ტიპი/ზომა, mm	200x200	200x200	300x300		
VESA ჭანჭიკების ტიპი	M4/ST4/4x25	M4/ST4/4x25	M6/ST6/ 2x45 + 2x23	M6/ST6/ 2x45 + 2x23	M6/ST6/ 2x45 + 2x23
სიგანე, სიმაღლე, mm	717x424x82	893x509x82	1110x644x88	1226x720x89	1445x89x833
ზომები ქვესადაგმით, mm	717x478x198	893x561x198	1110x697x310	1226x764x350	1445x886x350
მასა ნეტო, kg	3,9	5,6	9,3	11,1	14,9



შენიშვნა:

ნაკეთობის კომპლექტაცია, გარეგნული იერი და ტექნიკური მახასიათებლები შეიძლება განსხვავდებოდეს ან იცვლებოდეს მწარმოებლის მიერ შეტყობინების გარეშე.

დაამონტაჟეთ ჩემი ანტენა როგორც ნაჩვენებია ქვემოთ

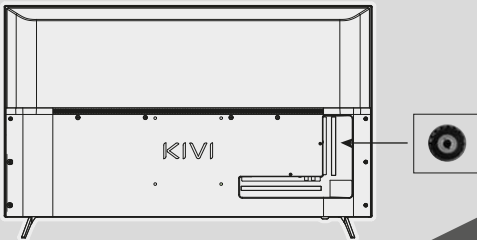

შემავალი წინააღმდეგობა: 75 Ω

ციფრული ტელეარხების
სტაბილური მიღებისათვის
გირჩევთ გარე ანტენის გამოყენებას
მადლიერებით (გადამცემის
კოეფიციენტი 30 დბ და მეტი).



შენიშვნა:

მწარმოებელი, იმპორტიორი, მიმწოდებელი არ არიან პასუხისმგებელი ანტენის პორტის მეშვეობით
მდალი მავის მიწოდების გამო და აგრეთვე ჩემი კომპონენტების საექსპლუატაციო ფარგლებს გარეთ
ქსელში არსებული ძაბვის გამო ჩემი კომპონენტების დაზიანებისათვის

Dolby Audio

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ტერმინები HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress და HDMI ლოგოები არის HDMI Licensing Administrator, Inc-ის საავტორო ნიშანია ან რეგისტრირებული საავტორო ნიშანია საკუთრება. გაკეთებულია Dolby Laboratories-ის ლიცენზიით. Dolby, Dolby Audio და ორმაგი D-ს სიმბოლო არის Dolby Laboratories Licensing Corporation-ის საავტორო ნიშნები.

დისტანციური მართვის პულტი (RC25)

ლილაკების დანიშნულება:

ტელევიზორის მოლოდინის რეჟიმში გადაყვანისთვის გამორთეთ ან ჩართეთ კვება. მილის რეჟიმისთვის, დააჭირეთ მოკლე. მოლოდინის რეჟიმის ჩასართავად, დააჭირეთ და დაყოვნებით დაადასტურეთ OK ლილაკით.

აირჩიეთ სხვადასხვა შეყვანის წყაროდან.

დააჭირეთ NETFLIX-ის გასახსნელად.

მედია სერვისი*.

Google ასისტენტის გააქტიურება.

დააწკაპუნეთ ანგარიშის მართვის მენიუს გასახსნელად.

დააჭირეთ მენიუში ნავიგაციისთვის.
OK ადასტურებს არჩევანს.

დაუბრუნდით წინა მენიუს.

დააჭირეთ მთავარი

გვერდის გასახსნელად.

დააწკაპუნეთ პროგრამების მენიუზე
Live TV და MultiMediaPlayer-ში.

ხმის დონის რეგულირება.

! შენიშვნა:
ტელევიზორის, აქსესუარების, დისტანციური მართვის კონფიგურაცია და გარეგნობა შეიძლება განსხვავდებოდეს ან შეიძლება შეიცვალოს მწარმოებლის მიერ გაფრთხილების გარეშე.

დააწკაპუნეთ წინა Live TV არხზე დასაბრუნებლად.

დინამიკიდან აუდიო გამოშვების გამორთვის ან ჩართვისთვის.

გახსენით გამოსახულების სამართავად.

დააჭირეთ YouTube-ის გასახსნელად.

მედია სერვისი*.

შეასრულეთ კონკრეტული ბრძანებები, როგორც მითითებულია სხვადასხვა აპლიკაციებსა და პარამეტრების მენიუში.

პარამეტრების მენიუს გახსნა.

OK.

დააჭირეთ ბოლო ანტენის ან საკაბელო სიგნალის წყაროს გასახსნელად.

დააჭირეთ ტელევიდის გასახსნელად ან დასახურად.

მიწისზედა მაუწყებლობის გასაქტიურებლად (მოდელის მიხედვით, ფუნქცია შესაძლოა მიუწვდომელი იყოს თქვენს ქვეყანაში).

შემდეგ ან წინა არხებზე წვდომისთვის.

არხებზე პირდაპირი წვდომისთვის და ეკრანზე შეყვანისთვის.

დააჭირეთ არხის ინფორმაციის სანახავად.

* ლილაკის მოქმედება დამოკიდებულია პირველ დაყენებისას არჩეულ ქვეყანაზე. თუ სხვა ქვეყანას აირჩიეთ, აპლიკაციების ნაკრები შეიძლება განსხვავდებოდეს.



დისტანციური მართვის პულტის მოქმედების სიშორე — 10 მეტრამდე. ასამუშავებლად



ჩადეთ ალკალინის ბატარეები და მიმართეთ ის ჩემზე. ნუ აურევთ ახალ



ბატარეებს ძველთან, ხოლო პულტს ნუ ტოვებთ სითბოს წყაროს ქვეშ. თუ არ იყენებთ




პულტს ერთ თვეზე მეტი — მოაშორეთ ბატარეები.

მოწყობილობების მიერთება

მე თავსებადი ვარ ვიდეო- და აუდიო აღწარმოებისთვის განკუთვნილ მოწყობილობათა უმრავლესობასთან, და შეიძლება მიუერთდე Bluray-ს, სათამაშო კონსოლს, სტერეო სისტემას და ა. შ.ძ.

32 HD მოდელი



40 FHD მოდელი



50, 55 UHD მოდელები



65 UHD მოდელი



USB USB მოწყობილობების შესაყვანი (500 mA)

LAN Ethernet-შესაყვანი

ANTENA ანტენის მიერთების პორტი

OPTICAL ოპტიკური გამავალი

CI CAM მოდულის მიერთების პორტი

AUDIO-OUT აუდიო გამავალი

Mini AV კომპოზიტური აუდიო/ვიდეო შესაყვანი – UHD

HDMI HDMI-შესაყვანი



! შენიშვნა:

1. ყველა გარე მოწყობილობა უნდა გამოერთოს ჩემს გამორთვამდე.
2. USB პორტზე მაქსიმალური დატვირთვა არ უნდა აღემატებოდეს 0.5 A-ს.
3. ტელევიზორი მხარს უჭერს ARC-ს და CEC-ს. HD და FHD მოდელები მხარს უჭერენ HDMI 1.4-ს, ხოლო UHD მოდელები — HDMI 2.1-ს და eARC-ს.

პირობითი წვდომის ბარათის CI მიერთება

CAM-მოდული პირობითი წვდომის ბარათის CI-ით შეგიძლიათ შეიძინოთ ციფრული საკაბელო მაუწყებლობის მომსახურების მიმწოდებელთან გამოყენების ინფორმაციასთან ერთად.

მენიუს ცალკეული რეჟიმების დასახელება, ზოგიერთი პორტების აღნიშვნა და მათი დატანების ადგილები, ჩემით მართვის ცალკეული ერგონომიული ფუნქციების შესრულება შეიძლება გარკვეულ წილად განსხვავდებოდეს მოცემულ სახელმძღვანელოში აღწერილის და გამოსახულისაგან.

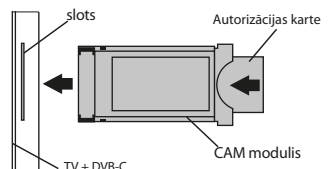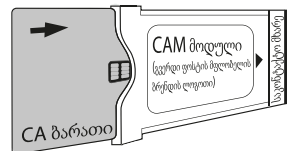

აპარატულ ნაწილთან დაკავშირებული უწყესივრობის გარდა, ჩემი არასტანდარტული მუშაობის გამოვლენისას — გამთიშეთ 30 წამით.

არასტანდარტული ან დაკარგული სამაუსწყებლო/საკაბელო ტელევიზიის სიგნალი	ჩართული მაქვს ანტენა, მაგრამ არხებს ვერ ვპოულობ, აჩვენებს არხებს დამახინჯებით ან ხმის შეფერხებით	DVB-T2 (ვიფრული) და ATV (ანალოგური) სიგნალების სტაბილური მიღებისთვის - გამოიყენეთ გარე ანტენა გამძლეობით და მასტებით კვების წყარო. ანტენის შეცვლის დამატებითი კვების წყარო არ არის მოწოდებული ტელევიზორის და USB კონექტორების მხრიდან. მიმართეთ ანტენა უახლოეს სატელევიზიო კომპლექსს. თუ იყენებთ ოთახის ანტენას, ასწიეთ ის უფრო მაღლა, მაიკავით ყურადღება საკუთარ ღერძს და გადაიტანეთ ოთახი. დარწმუნდით, რომ არჩეულია სწორი შეცვანის წყარო - ანტენა ან ანალოგური ტელევიზორი. არხების ხელით მორგება (ხელით რეგულირებით გამოწმდება სიგნალის დონე და ხარისხი). გამოსასვლების და ხმის სტაბილურობისთვის ინდიკატორები უნდა იყოს 50%-დან უფრო მაღალზე. შეამოწმეთ კაბელის მთლიანობა.
	ჩართული მაქვს საკაბელო ტელევიზია, მაგრამ ვერ ვპოულობ არხებს, აჩვენებს არხებს დამახინჯებით ან ხმის შეფერხებით	საკაბელო ტელევიზიის (DVB-C) გამოყენებისას გირჩევთ დაკავშირებას სპლიტერის გამოყენების გარეშე. თუ შესაძლებელია, შემართეთ სხვა ანტენის კაბელითან. დარწმუნდით, რომ სწორი შეცვანის წყაროა საკაბელო ტელევიზია. არხების ხელით მორგება (ხელით რეგულირებით გამოწმდება სიგნალის დონე და ხარისხი). შეამოწმეთ კაბელის მთლიანობა. გამოიყენეთ სიგნალის გამამდიოვებელი.
გარე დინამიკებზე ხმა არ გამოდის	დინამიკების დაკავშირება Bluetooth-ით	დაკავშირეთ Bluetooth დინამიკები მენიუს პარამეტრებით → დისტანციური მართვის პულტი და აუსესუარები → მოწყობილობების დამატება. ჩართეთ ხილვადობის / სინქრონიზაციის რეჟიმი გარე მოწყობილობაზე.
	დინამიკების დაკავშირება HDMI-ით	დამაკავშირეთ დინამიკები HDMI (ARC) კონექტორის საშუალებით. პარამეტრები → მოწყობილობის პარამეტრები → შეცვანის წყაროები → HDMI EDID ვერსია → აირჩიეთ EDID მნიშვნელობა. პარამეტრები → მოწყობილობის პარამეტრები → ხმა → ციფრული გამომავალი → აირჩიეთ ავტო, გამოტოვება, PCM და ა.შ.
	აკუსტიკის დაკავშირება ყურსასმენებისთვის 3.5 კონექტორის საშუალებით	დარწმუნდით, რომ აუდიო კაბელი სრულად არის ჩასმული 3.5 ჯეკში.
აკუსტიკის დაკავშირება ოპტიკის საშუალებით	აკუსტიკის დაკავშირება ოპტიკის საშუალებით	შეერთეთ დინამიკები OPTICAL ჯეკზე. პარამეტრები → მოწყობილობის პარამეტრები → ხმა → ციფრული გამომავალი → აირჩიეთ ავტო, გამოტოვება, PCM და ა.შ. გამოიყენეთ VOL ღლიკი დისტანციური მართვის პულტზე ხმის ხმის შესამცირებლად, სანამ ის მთლიანად გამოითვლია. პულტი აკუსტიკიდან გაზრდის ხმას საჭირო დონემდე.
	კომპიუტერიდან / სათამაშო კონსოლიდან არ არის ნაჩვენები	შეამოწმეთ HDMI კაბელის შესრულება და ვერსია სხვა თავსებადი მოწყობილობაზე. HDR და 4K (Ultra HD) მინარსის გადაცემა შესაძლებელია HDMI 2.0 და უფრო მაღალი ვერსიით. მხარდაჭერილია მხოლოდ UHD KIVI მოდელები. ► HDR გადადით პარამეტრები → მოწყობილობის პარამეტრები → სურათი → HDR → აირჩიეთ ჩართვა. ► 4K (ულტრა HD). პარამეტრები → მოწყობილობის პარამეტრები → შეცვანის წყაროები → HDMI EDID ვერსია → აირჩიეთ EDID 2.0 ან EDID 2.1. კომპიუტერზე, შეცვალეთ გარჩევადობა ვიდუო დრეივერის მართვის მენიუში და აირჩიეთ შესაბამისი გამოსახულების გადაცემის რეჟიმი. სათამაშო კონსოლის პარამეტრებში დაკავშირებული მენიუს შესაბამისი ელემენტები მწარმოებლის ინსტრუქციის მიხედვით.
არ არის ან არასტანდარტული ინტერნეტი	მე ვარ დაკავშირებული Wi-Fi ან Ethernet ქსელთან, ინტერნეტთან წვდომის გარეშე	გამართეთ ტელევიზორი და როუტერი განყოფილებიდან 1 წუთის განმავლობაში. შეამოწმეთ და დააყენეთ სწორი თარიღი და დრო სქემაში: პარამეტრები → მოწყობილობის პარამეტრები → თარიღი და დრო.

დეტალური ინსტრუქცია გამოსახულებით აგრეთვე მოყვანილია საიტზე kivismart.com ქვეთავში «მხარდაჭერა»

БҰЙЫМНЫҢ АТАУЫ	«KIVI»САУДА МАРКАСЫНЫҢ СҰЙЫҚ КРИСТАЛДЫ ТҮРЛІ-ТҮСТІ КЕСКІНДІ ТЕЛЕДИДАРЫ
Кепілдік мерзімі	1 жыл
Қызмет мерзімі*	3 жыл
Пайдалану кезіндегі Температура, °C	10 – 35
Сақтау кезіндегі салыстырмалы ылғалдылық, %	45 – 75
Сақтау кезіндегі Температура, °C	5 – 40
Атмосфералық қысым, кПа / мм.рт.ст.	86 – 106 / 645 – 795
Пайдалану кезіндегі салыстырмалы ылғалдылық	55 – 70
Өшірілген режимде электр энергиясын тұтыну	<1 Вт немесе жоқ

*Қызмет мерзімі-пайдаланудың күнтізбелік кезеңі өнімді айналымға шығарудан бастап, олардың мақсаты бойынша өндіруші (импорттаушы/жеткізуші – шағымдарды қабылдайтын заңды тұлға) оның қауіпсіздігіне кепілдік береді, оны пайдалану мүмкіндігін қамтамасыз етеді және өзінің кінәсінен туындаған елеулі кемшіліктер үшін жауапты болады.

**Өндіруші зауыт сату еліне байланысты. Сіздің аймағыңыздағы тауардың шығу тегі туралы егжей-тегжейлі ақпаратты пакеттегі затбелгіден немесе өнімнің өзінен табуға болады.



МЕНІМЕН ҚАУІПСІЗ БОЛУ ҮШІН:

Стендтер мен
кронштейндердегі барлық
бұрандалар дұрыс
бұралғанына көз жеткізіңіз.

Мен кепілдік қолданылмайтын
лицензияланбаған
бағдарламалық жасақтаманы
пайдалануды ұсынбаймын.

HDMI логотипі бар
сертификатталған
кабельді пайдаланыңыз.



МЕНІ ТАСЫМАЛДАУ ҮШІН:

Мен тік күйде, толық жиынтықта
және қаптамада болуым керек.
Қорапты дисплейдің бүйіріне
қоймаңыз.

Мені дисплейден немесе
тіректен гөрі үстіңгі және
астыңғы жағынан ұстаңыз.



МЕНІ ЕНДІ ҚОЛДАНУҒА БОЛМАЙТЫНДАЙ ЕТУ ҮШІН ҚАЖЕТ:

- Зақымдалған қуат сымы, шанышқы немесе экран.
- Ылғал, өзіме немесе сүйікті мысығыма құлау.



МЕНІ ТИІМДІ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗ ПАЙДАЛАНУ ҮШІН:

- Барлық нұсқаулар мен сақтық шараларын оқып, орындаңыз.
- Егер сіздің розеткаңыз сәйкес келмесе, маманға хабарласыңыз.
- Мені қуат көзіне тек кернеу тұрақтандырғышын немесе релені пайдаланып қосыңыз.



МЕН ТАЗА БОЛУ ҮШІН:

- Мені LCD экрандарын күтуге арналған шүберекпен сүртіңіз.
- Маған тікелей сұйықтық шашпаңыз.
- Егер сіз маған майлы немесе жабысқақ қолда-рыңызбен тигізсеңіз, мені өшіріңіз, микрофибра ма-тасына экранды тазартқышты жағыңыз және мені сүртіңіз.



Керу орнына байланысты панельдің жарықтығы мен түсі өзгеруі мүмкін және жұмыс кезінде кішкентай күңгірт немесе түсті нүктелер пайда болуы мүмкін. Бұл нюанстар СКД технологиясының ерекшелігі болып табылады. Дегенмен, суретті қарау сізді ыңғайсыз сезінсе, кеңес алу үшін қолдау көрсету тобына хабарласыңыз.



*Қазақстан үшін

! ЕСКЕРТПЕ:

Мені тұрақсыз немесе дірілдейтін беттерге немесе дыбысты көрсететін және сіңіретін теледидар нысандарының астына қоймаңыз.



Бұл таңба желінің кернеуі мен сіз үшін қауіпті бөлшектер арасында екі есе оқшауланғанды көрсетеді.



Достар, өкінішке орай, мен мәңгілік емеспін. Сондықтан, қызмет ету мерзімі өткеннен кейін мені электр және электрондық жабдықтарды қабылдау пунктіне тапсыру қажет. Қабылдау және жою пункттері туралы қосымша ақпаратты жергілікті муниципалды органдардан немесе тұрмыстық қоқыс шығаратын кәсіпорыннан алуға болады.


СИПАТТАМАЛАР

Моделі	32H800KB 32H820KB	40F800KB 40F820KB	50U800KB 50U820KB	55U800KB 55U820KB	65U800KB 65U820KB
Экран өлшемі диагональ бойынша, дюйм / см	32/81	40/102	50/127	55/140	65/165
Дисплейді кеңейту	HD 1366x768	FHD 1920x1080	UHD 3840x2160		
USB 2.0 (FAT32, NTFS)	2		3		
HDMI	3		4		
HDMI	HDMI 1.4a		HDMI 2.1		
Wi-Fi	a/b/g/n		a/b/g/n/ac		
VESA бұрамаларының түрі/өлшемі, мм	200x200	200x200	300x300		
Болт түрі VESA	M4/ST4/4x25	M4/ST4/4x25	M6/ST6/ 2x45 + 2x23	M6/ST6/ 2x45 + 2x23	M6/ST6/ 2x45 + 2x23
Ені, биіктігі, тереңдігі, мм	717x424x82	893x509x82	1110x644x88	1226x720x89	1445x89x833
Ені, биіктігі, тереңдігі, мм	717x478x198	893x561x198	1110x697x310	1226x764x350	1445x886x350
Таза салмағы, кг	3,9	5,6	9,3	11,1	14,9

**ЕСКЕРТПЕ:**

Бұйымның жинақталуы, сыртқы түрі және техникалық сипаттамалары өндірушімен ескертусіз ерекшеленуі немесе өзгеруі мүмкін.

МЕНІҢ АНТЕННАМДЫ ТӨМЕНДЕ КӨРСЕТІЛГЕНДЕЙ ОРНАТЫҢЫЗ

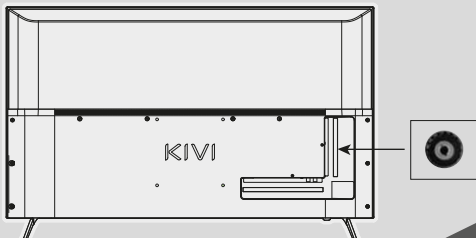**КІРІС КЕДЕРГІСІ: 75 Ω**

Сандық телеарналарды тұрақты қабылдау үшін күшейткіші бар сыртқы антеннаны пайдалануды ұсынамын (30 дБ және одан жоғары).

**ЕСКЕРТПЕ:**

Өндіруші, импорттаушы, жеткізуші антенна порты арқылы жоғары кернеуді беру нәтижесінде менің компоненттерімнің зақымдалуына жауап бермейді

HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress және HDMI логотиптері — HDMI Licensing Administrator, Inc. компаниясының сауда белгілері немесе тіркелген сауда белгілері болып табылады. Dolby Laboratories лицензиясы бойынша шығарылған. Dolby, Dolby Audio және екі D символы — Dolby Laboratories Licensing Corporation компаниясының сауда белгілері.

ҚАШЫҚТЫҚТАН БАСҚАРУ (RC25)

Кілттердің мақсаты:



! ЕСКЕРТПЕ:

Теледидардың, керек-жарақтардың, қашықтан басқару құралдарының конфигурациясы мен сыртқы түрі әртүрлі болуы мүмкін немесе өндіруші ескертусіз өзгертуі мүмкін.

* Түйменің жұмысы бірінші орнату кезінде таңдалған елге байланысты. Басқа елді таңдасаңыз, қолданбалар жинағы әртүрлі болуы мүмкін.



РШД әрекет ету қашықтығы (қашықтан басқару) - 10 метрге дейін.



Жұмыс істеу үшін, сілтілі батареяларды қойып, оны маған бағыттаңыз.



Жаңа батареяларды ескілерімен араластырмаңыз, пультті жылу көздерінің астында қалдырмаңыз




Егер қашықтан басқару құралын бір айдан артық пайдаланбасаңыз, батареялар жойылады.

ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ҚОСУ

Мен көптеген бейне және аудио ойнату құрылғыларымен үйлесемін және Bluray, ойын консолі, стерео және т. б. қосыла аламын.

32 HD МОДЕЛІ



40 FHD МОДЕЛІ



50, 55 UHD МОДЕЛЬДЕРІ



65 UHD МОДЕЛІ



USB USB құрылғыларына кіру (500 mA)

ANTENA Антенна қосу порты

CI CAM модулін қосу порты

Mini AV Композиттік аудио/видео кірісі – UHD

LAN Ethernet кірісі

OPTICAL Оптикалық шығыс

AUDIO-OUT Аудио шығыс

HDMI HDMI кірісі



! ЕСКЕРТПЕ:

1. Барлық сыртқы құрылғылар мені өшіргеннен кейін қосылмауы тиіс.
2. USB портына түсетін жүктеме 0.5 А-дан аспауы керек.
3. Теледидар ARC және CEC технологияларын қолдайды. HD және FHD үлгілері HDMI 1.4-ті қолдайды, ал UHD үлгілері — HDMI 2.1 және eARC-ті қолдайды.

CI ШАРТТЫ ҚАТЫНАУ КАРТАСЫН ҚОСУ

CI шартты қол жеткізу картасы бар модульдің өзі сандық кабельдік хабар тарату провайдерінен пайдалану үшін ақпаратпен бірге сатып алуыңызға болады.

Жеке мәзір режимдерінің атауы, кейбір коннекторлардың белгіленуі және оларды қолдану орны, жеке эргономикалық басқару функцияларын орындау осы Нұсқаулықта сипатталғаннан және суреттелгеннен сәт өзгеше болуы мүмкін.

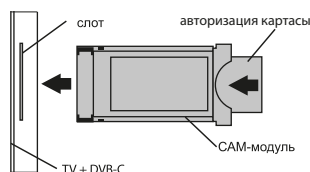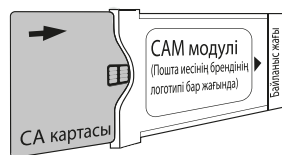

Менің стандартты емес жұмысым пайда болған кезде аппараттық ақаулардан басқа-мені 30 секундқа ажыратыңыз.

Трансляция/кабельдік теледидар сигналы тұрақсыз немесе жоқ	Менде антенна қосылды, бірақ арналарды таба алмаймын, бұрмаланған немесе дыбыс үзілген арналарды көрсетеді	DVB-T2 (цифрлық) және ATV (аналогтық) сигналдарын тұрақты қабылдау үшін - қосымша қуат көзі бар күшейткіші бар сыртқы антеннаны пайдаланыңыз. Антенна кірісінің қосымша қуат көзі теледидардың және USB қосқыштарының бүйірінен берілмейді. Антеннаны ең жақын теледидар мұнарасына бағыттаңыз. Бөліме антеннасын пайдалансаңыз, оны жоғары көтеріңіз, өз осіндінің айналасына назар аударыңыз және бөлмені жылжытыңыз. Дұрыс кіріс көзі таңдалғанына көз жеткізіңіз - Антенна немесе Аналогтық теледидар. Арналарды қолмен реттеңіз (қолмен реттеу кезінде сигнал деңгейі мен сапасы көрсетіледі). Сурет пен дыбыстың тұрақтылығы үшін көрсеткіштер 50%-дан жоғары болуы керек. Кабельдің тұтастығын тексеріңіз.
	Менде кабельдік теледидар қосылған, бірақ мен арналарды таба алмаймын, бұрмаланған немесе дыбыс үзілген арналарды көрсетеді	Кабельдік теледидарды (DVB-C) пайдаланған кезде сплиттерді пайдаланбай қосуды ұсынамын. Мүмкін болса, мені басқа антенна кабеліне қосыңыз. Дұрыс кіріс көзі Кабельдік теледидар екенін тексеріңіз. Арналарды қолмен реттеңіз (қолмен реттеу кезінде сигнал деңгейі мен сапасы көрсетіледі). Кабельдің тұтастығын тексеріңіз. Сигнал күшейткішті пайдаланыңыз.
Сыртқы динамиктерге дыбыс шықпайды	Динамиктерді Bluetooth арқылы қосу	Bluetooth динамиктерін Параметрлер → Қашықтан басқару құралдары мен керек-жарақтар → Құрылғыларды қосу мәзірі арқылы қосыңыз. Сыртқы құрылғыда көріну / синхрондау режимін қосыңыз.
	Динамиктерді HDMI арқылы қосу	Үндеткіштерді HDMI (ARC) қосқышы арқылы маған қосыңыз. Параметрлер → Құрылғы параметрлері → Кіріс көздері → HDMI EDID нұсқасы → EDID мәнін таңдаңыз. Параметрлер → Құрылғы параметрлері → Дыбыс → Сандық шығыс → Автоматты, Өткізіп жіберу, PCM және т.б. таңдаңыз.
	Құлаққаптарға арналған 3.5 қосқышы арқылы акустиканы қосу	Аудио кабельдің 3,5 ұясына толығымен салынғанын тексеріңіз.
	Акустиканы оптика арқылы қосу	Динамиктерді OPTICAL ұясына қосыңыз. Параметрлер → Құрылғы параметрлері → Дыбыс → Сандық шығыс → Автоматты, Өткізіп жіберу, PCM және т.б. таңдаңыз. Дыбыс деңгейін толығымен өшірілгенше азайту үшін қашықтан басқару пультіңдегі VOL түймесін пайдаланыңыз. Акустикадан қашықтан басқару пульті дыбысты қажетті деңгейге дейін арттырады.
ДК/ойын консоліндегі кескін көрсетілмейді	Сыртқы құрылғы маған HDMI арқылы қосылған, сурет жоқ, «Сигнал жоқ» жазуы	Басқа үйлесімді құрылғыдағы HDMI кабелінің өнімділігін және нұсқасын тексеріңіз. HDR және 4K (Ultra HD) мазмұнды HDMI 2.0 және одан жоғары нұсқасы арқылы жіберуге болады. Тек UHD KIVI үлгілеріне қолдау көрсетіледі. ► HDR. Параметрлер → Құрылғы параметрлері → Сурет → HDR → Қосулы тармағын таңдаңыз. ► 4K (Ultra HD). Параметрлер → Құрылғы параметрлері → Кіріс көздері → HDMI EDID нұсқасы → EDID 2.0 немесе EDID 2.1 таңдаңыз. Компьютерде бейне драйверінің басқару мәзірінде ажыратымдылықты өзгертіп, сәйкес кескінді тарату режимін таңдаңыз. Ойын консолінің параметрлерінде өндірушінің нұсқауларына сәйкес сәйкес мәзір элементтерін конфигурациялаңыз.
Интернет байланысы жоқ немесе тұрақсыз	Мен Интернетке кіру мүмкіндігі жоқ Wi-Fi немесе Ethernet желісіне қосылдым	Теледидар мен маршрутизаторды розеткадан 1 минутқа өшіріңіз. Параметрлер → Құрылғы параметрлері → Күн мен уақыт тармағында дұрыс күн мен уақыты тексеріп, орнатыңыз.

Суреттермен толық нұсқаулық kivismart.com сайтында «Қолдау» бөлімінде де бар.

NAZWA WYROBU	KOLOROWY TELEWIZOR LCD MARKI „KIVI”
Okres gwarancji	1 rok
Żywotność*	3 lata
Temperatura pracy, °C	10 – 35
Wilgotność względna podczas przechowywania, %	45 – 75
Temperatura przechowywania, °C	5 – 40
Ciśnienie atmosferyczne, kPa / mm Hg.	86 – 106 / 645 – 795
Wilgotność względna podczas pracy, %	55 – 70
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączonym	<1 W lub brak

Zalecenie dotyczy tylko krajów objętych dyrektywami UE. o urządzenie spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/WE.

*Okres użytkowania — kalendarzowy okres użytkowania wyrobów zgodnie z przeznaczeniem, począwszy od wprowadzenia do obrotu, w czasie którego producent (importer/dostawca - osoba prawna przyjmująca reklamację) gwarantuje jej bezpieczeństwo, zapewnia możliwość jego wykorzystania i ponosi odpowiedzialność za istotne braki powstałe z jego winy.



ŻEBY ZE MNĄ BYŁO BEZPIECZNIE:

Muszę być w pozycji pionowej, z pełnym wyposażeniem i opakowaniem. Nie umieszczaj opakowania na stronę wyświetlacza.

Nie polecam korzystania z nielicencjonowanego oprogramowania, które nie jest również objęte gwarancją.

Użyj certyfikowanego kabla z logo HDMI.



BY MNIE TRANSPORTOWAĆ:

Muszę być w pozycji pionowej, z pełnym wyposażeniem i opakowaniem. Nie umieszczaj opakowania na stronę wyświetlacza.

Trzymaj mnie za obudowę na górze i na dole, a nie za wyświetlacz lub stojak.

**MNIE JUŻ NIE UŻYWAĆ W PRZYPADKACH:**

- Uszkodzony przewód zasilający, wtyczka lub ekran.
- Zostałem zmoczony, upadłem lub twój kot spadł na mnie.

**ABY MNIE UŻYWAĆ EFEKTYWNIE I BEZPIECZNIE:**

- Przeczytaj i postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami i środkami ostrożności.
- Jeśli twoje gniazdo nie pasuje, skontaktuj się ze specjalistą.
- Podłącz mnie do zasilania tylko za pomocą regulatora napięcia lub przekładnika.

**ABYM BYŁ CZYSTY:**

- Przetrzyj mnie ściereczką przeznaczoną do pielęgnacji ekranów LCD.
- Nie rozpylaj płynów bezpośrednio na mnie.
- Jeśli dotknąłeś mnie tłustymi lub lepкими rękami, wyłącz mnie, nałóż ściereczkę z mikrofibry do czyszczenia ekranu i wytrzyj mnie.



W zależności od miejsca oglądania jasność i chromatyczność panelu mogą się zmieniać, a podczas pracy mogą pojawić się małe lub kolorowe kropki. I to jest całkowicie w porządku.

**! UWAGA:**

Nie umieszczaj mnie na niestabilnych lub wibrujących powierzchniach ani pod przedmiotami telewizora, które odbijają i pochłaniają dźwięk.



Ten symbol wskazuje, że mam podwójną izolację między napięciem sieci a niebezpiecznymi dla Ciebie częściami.



Przyjaciele, niestety nie jestem wieczny. Dlatego po upływie mojego okresu użytkowania muszę zostać przekazany do punktu odbioru sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Więcej informacji na temat punktów odbioru i utylizacji można uzyskać w lokalnych władzach miejskich lub w zakładzie wywozu śmieci domowych.


DANE TECHNICZNE

Model	32H800KB 32H820KB	40F800KB 40F820KB	50U800KB 50U820KB	55U800KB 55U820KB	65U800KB 65U820KB
Przekątna ekranu, cal / cm	32/81	40/102	50/127	55/140	65/165
Rozdzielczość	HD 1366x768	FHD 1920x1080	UHD 3840x2160		
USB 2.0 (FAT32, NTFS)	2		3		
HDMI	3		4		
HDMI	HDMI 1.4a		HDMI 2.1		
Wi-Fi	a/b/g/n		a/b/g/n/ac		
Typ/rozmiar śrub VESA, mm	200x200	200x200	300x300		
VESA Śruby typu bolts	M4/ST4/4x25	M4/ST4/4x25	M6/ST6/ 2x45 +2x23	M6/ST6/ 2x45 +2x23	M6/ST6/ 2x45 +2x23
Szerokość, Wysokość, mm	717x424x82	893x509x82	1110x644x88	1226x720x89	1445x89x833
Wymiary z podstawą, mm	717x478x198	893x561x198	1110x697x310	1226x764x350	1445x886x350
Masa netto, kg	3,9	5,6	9,3	11,1	14,9

**UWAGA:**

Wypożyczenie, wygląd i specyfikacje produktu mogą się różnić lub ulec zmianie przez producenta bez powiadomienia.

ZAINSTALUJ MOJĄ ANTENĘ JAK PONIŻEJ

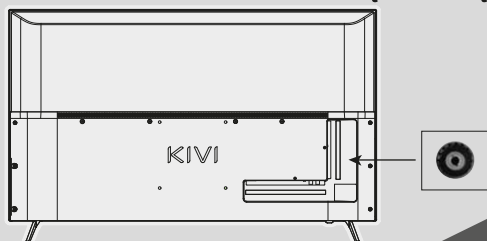**IMPEDANCJA WEJŚCIOWA: 75 OM**

Aby uzyskać stabilny odbiór cyfrowych kanałów telewizyjnych, zalecamy użycie anteny zewnętrznej ze wzmacniaczem (wzmocnienie 30 dB lub więcej).

**UWAGA:**

Producent, importer, dostawca nie ponoszą odpowiedzialności za uszkodzenie moich komponentów w wyniku dostarczania wysokiego napięcia przez port anteny, a także uszkodzenia telewizora z powodu napięcia w sieci wykraczającego poza zakres działania.

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Terminy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi HDMI Licensing Administrator, Inc.

Wyprodukowano na licencji Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio oraz symbol podwójnej litery D są znakami towarowymi Dolby Laboratories Licensing Corporation.

PILOT ZDALNEGO STEROWANIA (RC25)

Przeznaczenie klawiszy:

Aby przełączyć telewizor w tryb czuwania, wyłączyć lub włączyć zasilanie. Aby przejść w tryb uśpienia, naciśnij krótko.

Aby przełączyć w tryb czuwania, przytrzymaj przycisk i potwierdź, naciskając OK.

Wybieraj spośród różnych źródeł wejściowych.

Naciśnij, aby otworzyć NETFLIX.

Obsługa mediów*.

Aktywacja Asystenta Google.

Kliknij, aby otworzyć menu zarządzania kontem.

Naciśnij, aby poruszać się po menu.
OK potwierdza wybór.

Powrót do poprzedniego menu.

Naciśnij, aby otworzyć stronę główną.

Kliknij, aby otworzyć menu programów w Live TV i MultiMediaPlayerze.

Regulacja poziomu dźwięku.

Aby wyłączyć lub włączyć wyjście audio z głośnika.

Otwórz, aby zarządzać obrazem.

Naciśnij, aby otworzyć YouTube.

Obsługa mediów*.

Wykonuj określone polecenia zgodnie z instrukcjami w różnych aplikacjach i menu ustawień.

Otwarcie menu ustawień.

OK.

Naciśnij, aby otworzyć ostatnie źródło sygnału antenowego lub kablowego.
Naciśnij, aby otworzyć lub zamknąć przewodnik TV.

Aby aktywować telewizję naziemną (w zależności od modelu, funkcja może być niedostępna w twoim kraju).

Aby uzyskać dostęp do następnego lub poprzedniego kanału.

Zapewnia bezpośredni dostęp do kanałów i wprowadzania danych na ekranie.

Naciśnij, aby wyświetlić informacje o kanale.

* Działanie przycisku zależy od kraju wybranego podczas pierwszej konfiguracji. W przypadku wybrania innego kraju zestaw aplikacji może się różnić.

! UWAGA:

Konfiguracja i wygląd telewizora, akcesoriów i pilotów mogą się różnić lub mogą zostać zmienione przez producenta bez powiadomienia.



Zasięg pilota - do 10 metrów.



Aby to zadziało, wóź baterie alkaliczne i skieruj je na mnie



Nie mieszaj nowych baterii ze starymi i nie pozostawiaj pilota pod źródłami ciepła.




Jeśli nie używasz pilota dłużej niż jeden miesiąc - baterie mają zostać wyjęte.

PODŁĄCZANIE URZĄDZEŃ

Jestem kompatybilny z większością urządzeń do odtwarzania wideo i audio i można go podłączyć do Bluray, konsoli do gier, systemu stereo i innych.

MODEL 32 HD



MODEL 40 FHD



MODELE 50 I 55 UHD



MODEL 65 UHD



USB Wejście dla urządzeń 5V (500 mA)

ANTENA Port podłączenia anteny

CI Port przyłączeniowy modułu CAM

Mini AV Kompozytowe wejście audio/wideo – UHD

LAN Wejście Ethernet

OPTICAL Wyjście optyczne

AUDIO-OUT Wyjście audio

HDMI Wejście typu HDMI



! UWAGA:

1. Wszystkie urządzenia zewnętrzne nie powinny być podłączane po wyłączeniu mnie.
2. Maksymalne obciążenie portu USB nie powinno przekraczać 0,5 A.
3. Telewizor obsługuje ARC i CEC. Modele HD i FHD obsługują HDMI 1.4, natomiast modele UHD obsługują HDMI 2.1 i eARC.

PODŁĄCZENIE KARTY DOSTĘPU WARUNKOWEGO CI

Moduł CAM z kartą dostępu warunkowego CI można kupić u dostawcy cyfrowej telewizji kablowej wraz z informacjami do wykrzystania.

Nazwa poszczególnych trybów menu, oznaczenie niektórych złączy i miejsca ich zastosowania, wykonanie poszczególnych ergonomicznych funkcji sterowania mną może się nieco różnić od opisanych i przedstawionych w niniejszej instrukcji.

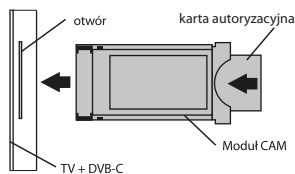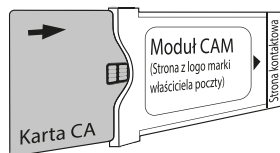

Oprócz usterek związanych ze sprzętem, gdy zaczynam niestandardowo pracować - odłącz mnie na 30 sekund.

Niestabilny lub brak sygnału telewizji kablowej	Mam podłączoną antenę, ale nie mogę znaleźć kanałów, wyświetla kanały ze zniekształceniami lub przerwami w dźwięku	Aby zapewnić stabilny odbiór sygnałów DVB-T2 (cyfrowy) i ATV (analogowy) - użyj anteny zewnętrznej ze wzmacniaczem z dodatkowym zasilaczem. Dodatkowe zasilanie wejścia antenowego nie jest zapewnione od strony telewizora i złączy USB. Skieruj antenę w stronę najbliższej wieży telewizyjnej. Jeśli korzystasz z anteny pokojowej, podnieś ją wyżej, zwróć uwagę wokół własnej osi i przesuń pomieszczenie. Upewnij się, że wybrano właściwe źródło sygnału wejściowego — antenę lub telewizję analogową. Dostosuj kanały ręcznie (w przypadku ręcznej regulacji zostanie wyświetlony poziom i jakość sygnału). Aby zapewnić stabilność obrazu i dźwięku, wskaźniki powinny wynosić od 50% do więcej. Sprawdź integralność kabla.
	Mam podłączoną telewizję kablową, ale nie mogę znaleźć kanałów, wyświetlają kanały ze zniekształceniami lub przerwami w dźwięku	W przypadku korzystania z telewizji kablowej (DVB-C) zalecam podłączenie bez użycia rozgałęźnika. Jeśli to możliwe, podłącz mnie do innego kabla antenowego. Upewnij się, że właściwym źródłem sygnału wejściowego jest telewizja kablowa. Dostosuj kanały ręcznie (w przypadku ręcznej regulacji zostanie wyświetlony poziom i jakość sygnału). Sprawdź integralność kabla. Użyj wzmacniacza sygnału.
Żaden dźwięk nie jest przesyłany do głośników zewnętrznych	Podłączanie głośników poprzez Bluetooth	Podłącz głośniki Bluetooth poprzez menu Ustawienia → Piloty i akcesoria → Dodaj urządzenia. Włącz tryb widoczności/synchronizacji na urządzeniu zewnętrznym.
	Podłączenie głośników poprzez HDMI	Podłącz głośniki do mnie poprzez złącze HDMI (ARC). Przejdź do opcji Ustawienia → Ustawienia urządzenia → Źródła wejściowe → Wersja HDMI EDID → wybierz wartość EDID. W Ustawieniach → Ustawienia urządzenia → Dźwięk → Wyjście cyfrowe → wybierz Auto, Pomiń, PCM itp.
	Podłączenie akustyki poprzez złącze 3,5 do słuchawek	Upewnij się, że kabel audio jest całkowicie włożony do gniazda 3,5.
	Łączenie akustyki poprzez optykę	Podłącz głośniki do gniazda OPTICAL. W Ustawieniach → Ustawienia urządzenia → Dźwięk → Wyjście cyfrowe → wybierz Auto, Pomiń, PCM itp. Użyj przycisku VOL na pilocie, aby zmniejszyć głośność dźwięku, aż do całkowitego wyłączenia. Pilot od akustyki podniesie dźwięk do wymaganego poziomu.
Obraz z komputera/konsoli i do gier nie jest wyświetlany	Urządzenie zewnętrzne jest do mnie podłączone poprzez HDMI, nie ma obrazu, pojawia się napis „Brak sygnału”	Sprawdź wydajność i wersję kabla HDMI na innym kompatybilnym urządzeniu. Treści HDR i 4K (Ultra HD) można przysyłać za pośrednictwem złącza HDMI 2.0 i nowszego. Obsługiwane są tylko modele UHD KIVI. ► HDR. Przejdź do Ustawienia → Ustawienia urządzenia → Obraz → HDR → wybierz Włącz. ► 4K (Ultra HD). Przejdź do opcji Ustawienia → Ustawienia urządzenia → Źródła wejściowe → Wersja HDMI EDID → wybierz EDID 2.0 lub EDID 2.1. Na komputerze PC zmień rozdzielczość w menu sterowania sterownika wideo i wybierz odpowiedni tryb transmisji obrazu. W ustawieniach konsoli do gier skonfiguruj odpowiednie pozycje menu zgodnie z instrukcjami producenta.
Brak lub niestabilne połączenie internetowe	Mam połączenie z siecią Wi-Fi lub Ethernet, ale nie mam dostępu do Internetu	Wyłącz telewizor i router z gniazda na 1 minutę. Sprawdź i ustaw prawidłową datę i godzinę w Ustawienia → Ustawienia urządzenia → Data i godzina.

Dokładna instrukcja wraz z obrazkami dostępna jest również na stronie internetowej kivismart.com w dziale „Pomoc”

NUMELE PRODUSULUI	TV LCD KIVI COLOR
Perioada de garanție	1 ani
Durata de viață*	3 ani
Temperatura de funcționare, °C	10 – 35
Umiditate relativă în timpul depozitării, %	45 – 75
Temperatura la depozitare, °C	5 – 40
Presiunea atmosferică, KPA / mmHg	86 – 106 / 645 – 795
Umiditatea relativă în timpul funcționării, %	55 – 70
Consumul de energie electrică în modul oprit	<1 Вт или отсутствует

Recomandare numai țărilor în care se aplică directivele UE. Acest dispozitiv îndeplinește cerințele Directivei 2014/53/UE.

*Durata de funcționare - perioada calendaristică de utilizare a produsului în scopul propus, începând de la introducerea sa în circulație, timp în care producătorul (importatorul / furnizorul este o persoană juridică care acceptă reclamațiile) garantează siguranța acestuia, asigură posibilitatea utilizării acestuia și este responsabil pentru neajunsurile semnificative care au apărut prin vina sa.



PENTRU A FI ÎN SIGURANȚĂ CU MINE:

Asigurați-vă că toate șuruburile din suporturi sunt înșurubate corespunzător.

Nu recomand utilizarea software-ului fără licență, care, de asemenea, nu este acoperit de garanție.

Utilizați un cablu certificat cu sigla HDMI.



PENTRU TRANSPORTUL MEU:

Eu trebuie să fiu în poziție verticală. Eu trebuie să fiu în poziție verticală, complet echipat și împachetat. Nu așezați cutia pe partea laterală a ecranului.

Țineți-mă de partea de sus și de jos a carcasei, nu de ecran sau suport.

**EU NU MAI POT FI FOLOSIT:**

- Cablul de alimentare, ștecherul sau ecranul sunt deteriorate.
- M-au udat, am căzut sau pisica dvs. a căzut pe mine.

**CUM SĂ MĂ FOLOȘIȚI ÎN MOD EFICIENT ȘI ÎN****CONDIȚII DE SIGURANȚĂ:**

- Citiți și urmați toate instrucțiunile și precauțiile.
- Dacă priza dvs. nu se potrivește, contactați un specialist.
- Conectați-mă la sursa de alimentare numai folosind un stabilizator de tensiune sau un releu.

**PENTRU CA SĂ FIU CURAT:**

- Ștergeți-mă cu o cârpă destinată îngrijirii ecranelor LCD.
- Nu pulverizați lichide direct pe mine.
- Dacă m-ați atins cu mâini grase sau lipicioase, opriți-mă, aplicați un agent curățător de ecran pe o cârpă din microfibră și ștergeți-mă.

! NOTĂ:

Nu mă așezați pe suprafețe instabile sau vibratoare sau sub obiecte TV care reflectă și absorb sunetul.



Acest simbol indică faptul că am izolație dublă între tensiunea de rețea și piesele care sunt periculoase pentru dvs.



Prieteni, din păcate, nu sunt etern. Prin urmare, la sfârșitul duratei de funcționare, ar trebui să fiu predat la punctul de recepție al echipamentelor electrice și electronice. Informații mai detaliate despre punctele de colectare și eliminare a acestui tip de echipament pot fi obținute de la autoritățile municipale locale sau de la compania de colectare a gunoierului menajer.



În funcție de locația de vizualizare, luminozitatea și culoarea panoului se pot schimba și pot apărea puncte mici sau colorate în timpul funcționării. Și acest lucru este absolut ok!




CARACTERISTICI

Model	32H800KB 32H820KB	40F800KB 40F820KB	50U800KB 50U820KB	55U800KB 55U820KB	65U800KB 65U820KB
Dimensiune diagonală a ecranului, inch / cm	32/81	40/102	50/127	55/140	65/165
Rezoluție	HD 1366x768	FHD 1920x1080	UHD 3840x2160		
USB 2.0 (FAT32, NTFS)	2		3		
HDMI	3		4		
HDMI	HDMI 1.4a		HDMI 2.1		
Wi-Fi	a/b/g/n		a/b/g/n/ac		
Tip/dimensiune șuruburi VESA, mm	200x200	200x200	300x300		
Tipul șuruburilor VESA	M4/ST4/4x25	M4/ST4/4x25	M6/ST6/ 2x45 +2x23	M6/ST6/ 2x45 +2x23	M6/ST6/ 2x45 +2x23
Lățime, înălțime, mm	717x424x82	893x509x82	1110x644x88	1226x720x89	1445x89x833
Dimensiuni cu stand, mm	717x478x198	893x561x198	1110x697x310	1226x764x350	1445x886x350
Greutate netă, kg	3,9	5,6	9,3	11,1	14,9

**NOTĂ:**

Setul de livrare, aspectul și caracteristicile tehnice ale produsului pot diferi sau pot fi modificate de producător fără notificare prealabilă.

INSTALAȚI ANTENA MEA AȘA CUM ESTE DEMONSTRAT MAI JOS

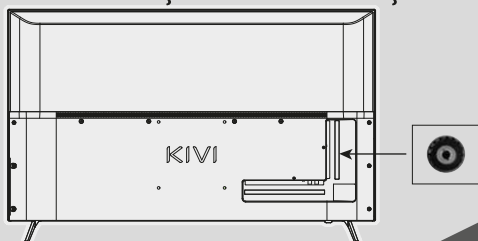**REZISTENȚA DE INTRARE: 75 Ω**

Pentru recepția stabilă a canalelor TV digitale, vă recomand să utilizați o antenă exterioară cu un amplificator (coeficientul de amplificare de 30 dB sau mai mult).

**NOTĂ:**

Producătorul, importatorul, furnizorul nu sunt responsabili pentru deteriorarea componentelor mele ca urmare a alimentării cu înaltă tensiune prin portul antenei, precum și pentru deteriorarea televizorului din cauza tensiunii de rețea dincolo de limitele operaționale.

Termenii HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress și logo-urile HDMI sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale HDMI Licensing Administrator, Inc.

Fabricat sub licență de la Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio și simbolul cu două litere D sunt mărci comerciale ale Dolby Laboratories Licensing Corporation.

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

TELECOMANDĂ (RC25)

Atribuirea cheilor

Pentru a comuta televizorul în modul standby, opriți sau porniți alimentarea.
Pentru modul de repaus, apăsați scurt.
Pentru a intra în modul standby, țineți apăsat butonul și confirmați apăsând OK.

Alegeți dintr-o varietate de surse de intrare.

Apăsați pentru a deschide NETFLIX.

Serviciu media*.

Activarea Asistentului Google.

Apăsați pentru a deschide meniul de gestionare a contului.

Apăsați pentru a naviga în meniu.
OK confirmă selecția.

Reveniți la meniul anterior.

Apăsați pentru a deschide pagina de pornire.

Apăsați pentru meniul de programe în Live TV și MultiMediaPlayer.

Reglarea nivelului de sunet.

Pentru a dezactiva sau a activa ieșirea audio de la difuzor.

Deschideți pentru a gestiona imaginea.

Apăsați pentru a deschide YouTube.

Serviciu media*.

Executați anumite comenzi conform instrucțiunilor din diverse aplicații și meniuri de setări.

Deschiderea meniului de setări.

OK.

Apăsați pentru a deschide ultima sursă de semnal antenă sau cablu.
Apăsați pentru a deschide sau închide ghidul TV.

Pentru a activa televiziunea terestră (în funcție de model, funcția poate să nu fie disponibilă în țara dvs.).

Pentru a accesa canalele următoare sau anterioare.

Pentru acces direct la canale și intrare pe ecran.

Apăsați pentru a reveni la canalul anterior din Live TV.

Apăsați pentru a afișa informații despre canal.

! NOTĂ:

Configurația și aspectul televizorului, accesoriilor, telecomenzilor pot diferi sau pot fi modificate de către producător fără notificare.

* Funcționarea butonului depinde de țara selectată în timpul primei configurări. Dacă selectați o altă țară, setul de aplicații poate diferi.



Raza de acțiune a telecomenzii (DU) este de până la 10 metri.



Dacă nu utilizați telecomanda mai mult de o lună - îndepărtați bateriile.



Pentru ca acesta să funcționeze, introduceți baterii alcaline și îndreptați-o spre mine.



Nu amestecați bateriile noi cu cele vechi și nu lăsați telecomanda sub surse de căldură.

CONECTAREA DISPOZITIVELOR

Sunt compatibil cu majoritatea dispozitivelor de redare video și audio și pot fi conectat la Blu-ray, consolă de jocuri, stereo etc.

MODEL 32 HD



MODEL 40 FHD



MODELE 50 I 55 UHD



MODEL 65 UHD



USB Intrare pentru dispozitive USB (500 mA)

ANTENA Port de conectare antenă

CI Port de conectare modul CAM

Mini AV Intrare audio/video compozit – UHD

LAN Intrare Ethernet

OPTICAL Ieșire optică

AUDIO-OUT Ieșire audio

HDMI Intrare HDMI



! NOTĂ:

- 1.Toate dispozitivele externe nu trebuie conectate după ce mă opriți.
- 2.Sarcina maximă pe portul USB nu trebuie să depășească 0,5 A.
- 3.Televisorul suportă ARC și CEC. Modelele HD și FHD suportă HDMI 1.4, în timp ce modelele UHD suportă HDMI 2.1 și eARC.

CONECTAREA CARDULUI DE ACCES CONDIȚIONAT CI

Modulul CAM cu un card de acces condiționat CI poate fi conectat la un furnizor de servicii de difuzare prin cablu digital împreună cu informații pentru utilizare.

Numele modulelor de meniu individuale, denumirile unor conectori și locurile lor de utilizare, precum și performanța funcțiilor individuale de control ergonomic pot diferi ușor de cele descrise și indicate în acest manual.

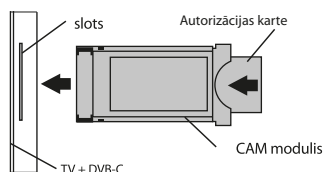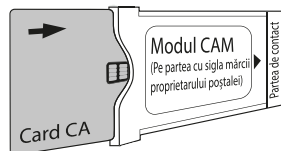

Pe lângă defecțiunile legate de hardware, dacă se manifestă munca mea non-standard, deconectați-mă timp de 30 de secunde

Semnal de difuzare/TV prin cablu instabil sau lipsă	Am o antenă conectată, dar nu găsesc canale, afișează canale cu distorsiuni sau întreruperi de sunet	Pentru recepția stabilă a semnalelor DVB-T2 (digitale) și ATV (analogice) - utilizați o antenă externă cu un amplificator cu o sursă de alimentare suplimentară. Alimentarea suplimentară a intrării antenei nu este furnizată din partea laterală a televizorului și a conectorilor USB. Îndreptați antena către cel mai apropiat turn TV. Dacă utilizați o antenă de cameră, ridicați-o mai sus, acordați atenție în jurul propriei axe și mutați camera. Asigurați-vă că este selectată sursa de intrare corectă - Antenă sau TV analogic. Reglați manual canalele (cu reglare manuală, vor fi afișate nivelul și calitatea semnalului). Pentru stabilitatea imaginii și a sunetului, indicatorii ar trebui să fie de la 50% la mai mari. Verificați integritatea cablului.
	Am televizorul prin cablu conectat, dar nu găsesc canale, afișează canale cu distorsiuni sau întreruperi de sunet	Când utilizați TV prin cablu (DVB-C), vă recomand conectarea fără a utiliza un splitter. Conectați-mă la alt cablu de antenă dacă este posibil. Asigurați-vă că sursa de intrare corectă este TV prin cablu. Reglați manual canalele (cu reglare manuală, vor fi afișate nivelul și calitatea semnalului). Verificați integritatea cablului. Utilizați un amplificator de semnal.
Nu este emis niciun sunet către difuzoarele externe	Conectarea difuzoarelor prin Bluetooth	Conectați difuzoarele Bluetooth prin meniul Setări → Telecomenzi și accesorii → Adăugați dispozitive. Activați modul vizibilitate/sincronizare pe dispozitivul extern.
	Conectarea difuzoarelor prin HDMI	Conectați difuzoarele la mine prin conectorul HDMI (ARC). În Setări → Setări dispozitiv → Surse de intrare → Versiune HDMI EDID → selectați valoarea EDID. În Setări → Setări dispozitiv → Sunet → Ieșire digitală → selectați Automat, Omite, PCM etc.
	Conexiune acustică prin conectorul 3.5 pentru căști	Asigurați-vă că cablul audio este introdus complet în mufa 3.5.
	Conectarea acusticii prin optică	Conectați difuzoarele la mufa OPTICAL. În Setări → Setări dispozitiv → Sunet → Ieșire digitală → selectați Automat, Omite, PCM etc. Utilizați butonul VOL de pe telecomandă pentru a reduce volumul sunetului până când acesta este complet oprit. Telecomanda de la acustica va crește sunetul la nivelul necesar.
Imaginea de pe PC/console de jocuri nu este afișată	Un dispozitiv extern este conectat la mine prin HDMI, nu există nicio imagine, inscripția „Fără semnal”	Verificați performanța și versiunea cablului HDMI pe alt dispozitiv compatibil. Conținutul HDR și 4K (Ultra HD) poate fi transmis prin HDMI 2.0 și o versiune superioară. Sunt acceptate doar modelele UHD KIVI. ► HDR. Accesați Setări → Setări dispozitiv → Imagine → HDR → selectați Activat. ► 4K (Ultra HD). În Setări → Setări dispozitiv → Surse de intrare → Versiune HDMI EDID → selectați EDID 2.0 sau EDID 2.1. Pe un computer, modificați rezoluția în meniul de control al driverului video și selectați modul de difuzare a imaginii corespunzător. În setările consolei de jocuri, configurați elementele de meniu corespunzătoare conform instrucțiunilor producătorului.
Conexiune la internet lipsă sau instabilă	Sunt conectat la o rețea Wi-Fi sau Ethernet fără acces la Internet	Opiți televizorul și routerul de la priză timp de 1 minut. Verificați și setați data și ora corecte în Setări → Setări dispozitiv → Data și ora.

Instrucțiuni detaliate cu imagini sunt disponibile și pe site-ul kivismart.com, în secțiunea „Asistență”

НАИМЕНОВАНИЕ ИЗДЕЛИЯ	ТЕЛЕВИЗОР ЦВЕТНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ С ЖИДКОКРИСТАЛЛИЧЕСКИМ ЭКРАНОМ ТОРГОВОЙ МАРКИ "KIVI"
Гарантийный срок	1 год
Срок службы*	3 года
Температура при эксплуатации, °C	10 – 35
Относительная влажность при хранении, %	45 – 75
Температура при хранении, °C	5 – 40
Атмосферное давление, кПа / мм.рт.ст.	86 – 106 / 645 – 795
Относительная влажность при эксплуатации, %	55 – 70
Потребление электроэнергии в выключенном режиме	<1 Вт или отсутствует

Рекомендация распространяется только на страны, на которые распространяются директивы ЕС. о устройстве соответствует требованиям Директивы 2014/53/ЕС.

*Срок службы — календарный срок использования продукции по назначению, начиная от введения в обращение, в течение которого изготовитель (импортер/поставщик-юрлицо, принимающее претензии) гарантирует ее безопасность, обеспечивает возможность её использования и несет ответственность за существенные недостатки, возникшие по его вине.



ЧТОБЫ СО МНОЙ БЫЛО БЕЗОПАСНО:

Следите, чтобы все винты в подставках и кронштейне были правильно закручены.

Не рекомендую использовать нелегальное программное обеспечение, на которое еще и гарантия не распространяется.

Используйте сертифицированный кабель с логотипом HDMI.



ЧТОБЫ МЕНЯ ТРАНСПОРТИРОВАТЬ:

Я должен быть в вертикальном положении, с полной комплектацией и в упаковке. Не кладите коробку на сторону дисплея.

Держите меня за корпус сверху и снизу, а не за дисплей или подставку.



НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ МЕНЯ, ЕСЛИ:

- Поврежден шнур питания, вилка или экран.
- Меня намочили, я упал или на меня упал ваш котик.



ЧТОБЫ МЕНЯ ЭФФЕКТИВНО И БЕЗОПАСНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

- Читайте и выполняйте все инструкции и меры предосторожности.
- Если ваша розетка не подходит, обратитесь к специалисту.
- Подключайте меня к питанию только используя стабилизатор напряжения или реле.



ЧТОБЫ Я БЫЛ ЧИСТЫМ:

- Протирайте меня тканью, предназначенной для ухода за LCD-экранами.
- Не распыляйте жидкости прямо на меня.
- Если вы прикасались ко мне жирными или липкими руками, выключите меня, нанесите на салфетку из микрофибры средство для очистки экранов и протрите меня.



В зависимости от места просмотра яркость и цветность панели могут изменяться, также в процессе работы могут появляться крохотные тёмные или цветные точки. Данные нюансы - особенность технологии LCD дисплеев. Однако, если просмотр изображения вызывает у вас дискомфорт, обратитесь в нашу службу поддержки для консультации.



! ПРИМЕЧАНИЕ:

Не ставьте меня на неустойчивые или вибрирующие поверхности, а также под ТВ предметы которые отражают и поглощают звук.



Этот символ указывает на то, что у меня двойная изоляция между напряжением сети и опасными для вас деталями.



Друзья, к сожалению, я не вечен. Поэтому, по истечении моего срока службы - меня необходимо сдать в пункт приема электрического и электронного оборудования. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации можно получить в местных муниципальных органах власти или на предприятии по вывозу бытового мусора.


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	32H800KB 32H820KB	40F800KB 40F820KB	50U800KB 50U820KB	55U800KB 55U820KB	65U800KB 65U820KB
Размер экрана по диагонали, дюйм/см	32/81	40/102	50/127	55/140	65/165
Разрешение	HD 1366x768	FHD 1920x1080	UHD 3840x2160		
USB 2.0 (FAT32, NTFS)	2		3		
HDMI	3		4		
HDMI	HDMI 1.4a		HDMI 2.1		
Wi-Fi	a/b/g/n		a/b/g/n/ac		
Тип/размер винтов VESA, мм	200x200	200x200	300x300		
Тип болтов VESA	M4/ST4/4x25	M4/ST4/4x25	M6/ST6/ 2x45 +2x23	M6/ST6/ 2x45 +2x23	M6/ST6/ 2x45 +2x23
Ширина, высота, глубина, мм	717x424x82	893x509x82	1110x644x88	1226x720x89	1445x89x833
Размеры с подставкой, мм	717x478x198	893x561x198	1110x697x310	1226x764x350	1445x886x350
Масса нетто, кг	3,9	5,6	9,3	11,1	14,9

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Комплектация, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться или изменяться производителем без уведомления.

УСТАНОВИТЕ МОЮ АНТЕННУ КАК ПОКАЗАНО НИЖЕ

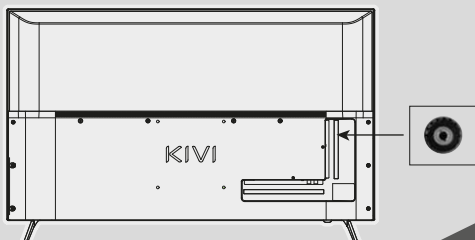

ВХОДНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ: 75 Ω

Для стабильного приема цифровых телеканалов рекомендуем использовать внешнюю антенну с усилителем (коэффициент усиления 30 дБ и больше).

**ПРИМЕЧАНИЕ:**

Производитель, импортер, поставщик не несут ответственности за повреждение моих комплектующих в результате подачи высокого напряжения через порт антенны, также повреждение ТВ из-за напряжения в сети, выходящей за рамки эксплуатационных.

Dolby Audio

Термины HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress и логотипы HDMI являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing Administrator, Inc.

Произведено по лицензии Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio и символ двойной буквы D являются товарными знаками Dolby Laboratories Licensing Corporation.

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ПУЛЬТ ДУ (RC25)

Назначение клавиш:

Чтобы перевести телевизор в режим ожидания, выключите или включите питание.

Для перехода в спящий режим — коротко нажимайте кнопку.

Для перехода в режим ожидания удерживайте кнопку и подтвердите нажатием OK.

Выбирайте из множества источников ввода.

Нажмите, чтобы открыть NETFLIX.

Нажмите, чтобы вызвать медиа сервис*.

Активация Google Ассистента.

Нажмите, чтобы открыть меню управления аккаунтами.

Нажмите для навигации по меню. OK подтверждает выбор.

Возврат в предыдущее меню.

Нажмите, чтобы открыть домашнюю страницу.

Нажмите для открытия меню программ в Live TV и MultiMediaPlayer.

Регулировка уровня звука.

Чтобы отключить или включить вывод звука через динамик.

Откройте для управления изображением.

Нажмите, чтобы открыть YouTube.

Нажмите, чтобы вызвать медиа сервис*.

Выполняйте определенные команды в соответствии с инструкциями в различных приложениях и меню настроек.

Открытие меню настроек.

OK.

Нажмите, чтобы открыть последний источник антенного или кабельного сигнала. Нажмите, чтобы открыть или закрыть ТВ-гид.

Для активации эфирного телевидения (в зависимости от модели функция может быть недоступна в вашей стране).

Для доступа к следующему или предыдущему каналу.

Для прямого доступа к каналам и экранному вводу.

Нажмите для отображения информации о канале.

* Работа кнопки зависит от выбранной страны при первой настройке. Если выбрать другую страну набор приложений может отличаться.

! ПРИМЕЧАНИЕ:

Комплектация и внешний вид ТВ, аксессуаров, пультов могут отличаться или изменяться производителем без предупреждения.



Дальность действия ПДУ (пульт дистанционного управления) — до 10 метров.



Чтобы заработал, вставьте щелочные батарейки и направляйте его на меня.



Не смешивайте новые батарейки со старыми, а пульт не оставляйте рядом с источниками тепла.




Если не используете пульт более одного месяца — батарейки прочь.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ УСТРОЙСТВ

Я совместим с большинством устройств для видео- и аудиовоспроизведения, и могу быть подключен к Blu-ray, игровой приставке, стереосистеме и т.д.

МОДЕЛЬ 32 HD



МОДЕЛЬ 40 FHD



МОДЕЛИ 50 I 55 UHD



МОДЕЛЬ 65 UHD



USB Вход для USB-устройств (500 mA)

ANTENA Порт подключения антенны

CI Порт подключения CAM - модуля

Mini AV Композитный аудио/видеовход-UHD

LAN Ethernet - вход

OPTICAL Оптический выход

AUDIO-OUT Аудиовыход

HDMI HDMI-вход


! ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Все внешние устройства необходимо подключать после того как отключите меня.
2. Максимальная нагрузка на порт USB не должна превышать 0,5 A.
3. ТВ поддерживает ARC, CEC. Модели HD и FHD поддерживают HDMI 1.4, а UHD — HDMI 2.1 и eARC.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ КАРТЫ УСЛОВНОГО ДОСТУПА CI

CAM-модуль с картой условного доступа CI можно приобрести у поставщика услуг цифрового кабельного вещания вместе с информацией для использования.

Наименование отдельных режимов меню, обозначение некоторых разъемов и места их нанесения, выполнение отдельных эргономичных функций управления мной могут несколько отличаться от описанных и изображенных в данном руководстве.

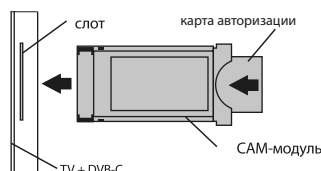

Кроме неисправностей, связанных с аппаратной частью, при проявлении моей нестандартной работы — выключите меня пультом, а затем обесточьте меня на 30 секунд.

Неустойчивый или отсутствующий сигнал эфирного/кабельного телевидения	Ко мне подключена антенна, но я не нахожу каналы, показываю каналы с искажением или переборами звука	Для устойчивого приема DVB-T2 (цифрового) и ATV (аналогового) сигналов используйте внешнюю антенну с усилителем с дополнительным блоком питания. Дополнительное питание антенного входа не предусмотрено со стороны ТВ и разъемов USB. Направьте антенну в сторону ближайшей телебашни. Если вы используете комнатную антенну – поднимите ее выше, поверните вокруг своей оси и/или переместите по помещению. Убедитесь, что выбран правильный источник входного сигнала — Антенна или Аналоговое телевидение. Выполните настройки каналов вручную (при ручной настройке будет выведен уровень и качество сигнала). Для устойчивости изображения и звука показатели должны быть выше 50. Проверьте целостность кабеля.
	Ко мне подключено кабельное ТВ, но я не нахожу каналы, показываю каналы с искажением или переборами звука	При использовании кабельного ТВ (DVB-C) рекомендую подключиться без использования разветвителя (сплиттера). По возможности подсоединить меня к другому антенному кабелю. Убедитесь, что правильный источник входного сигнала — кабельное ТВ. Выполните настройки каналов вручную (при ручной настройке будет отображаться уровень и качество сигнала). Проверьте целостность кабеля. Используйте усилитель сигнала.
Не выводится звук на внешнюю акустику	Подключение акустики через Bluetooth	Подключите акустику Bluetooth в меню Настройки → Пульт дистанционного управления и аксессуары → Добавить устройства. Включите режим видимости/синхронизации на внешнем устройстве.
	Подключение акустики через HDMI	Подключите акустику ко мне через разъем HDMI (ARC). В меню Настройки → Настройки → Источники входного сигнала → Версия HDMI EDID → выберите значение EDID. В меню Настройки → Настройки → Звук → Цифровой выход → выберите Автоматически, Пропустить, PCM и т.д.
	Подключение акустики через разъем 3.5 для наушников	Убедитесь, что аудио кабель вставлен в гнездо 3.5 до упора.
	Подключение акустики через оптику	Подключите акустику к разъему OPTICAL. В меню Настройки → Настройки → Звук → Цифровой выход → выберите Автоматически, Пропустить, PCM и т.д. Кнопкой VOL на пульте уменьшите громкость звука до полного выключения. Пульт от акустики увеличивает звук до необходимого уровня.
Не выводится изображение с ПК/игровой приставки	Ко мне подключено внешнее устройство через HDMI, изображения нет, надпись "Нет сигнала"	Проверьте работу и версию кабеля HDMI на другом совместимом устройстве. HDR и 4K (Ultra HD) контент могут быть переданы по HDMI 2.0 и выше версии. Только UHD модели KIVI имеют поддержку. ► HDR. В меню Настройки → Настройки → Изображения → HDR → выберите Вкл. ► 4K (Ultra HD). В меню Настройки → Настройки → Источники входного сигнала → Версия HDMI EDID → выберите EDID 2.0 или EDID 2.1. На ПК измените разрешение в меню управления видеодрайвера и выберите соответствующий режим трансляции изображения. В настройках игровой приставки настройте соответствующие пункты меню согласно инструкции производителя.
Отсутствует или нестабильно подключено к Интернету	Я подключен к Wi-Fi или Ethernet сети без доступа в Интернет	Выключите ТВ и роутер из розетки на 1 мин. Проверьте и установите правильную дату и время в меню Настройки → Настройки устройства → Дата и время.

Детальная инструкция с изображениями также есть на сайте kivismart.com в разделе «Поддержка»

ÜRÜN ADI	KIVI RENKLI LCD TV
Garanti süresi	1 yıl
Hizmet süresi*	3 Yılın
Çalışma sırasında ortam sıcaklığı, °C	10 – 35
Depolama sırasında ortam bağıl nemi, %	45 – 75
Depolama sırasında ortam sıcaklığı, °C	5 – 40
Atmosfer basıncı, kPa / mmHg	86 – 106 / 645 – 795
Çalışma sırasında ortam bağıl nemi, %	55 – 70
Kapalı mod'da güç tüketimi, W	<1 W veya eksik

Yalnızca AB direktiflerinin uygulandığı ülkeler için geçerli olan öneridir. Bu ürün 2014/53/EU sayılı AB Direktifinin gerekliliklerine uygundur.

*Hizmet ömrü - üreticinin (ithalatçı/tedarikçi-tüzel kişi talepleri kabul eder) ürünün güvenliğini garanti ettiği, kullanım olanağını garanti ettiği ve ürünün kullanım olanağını üstlendiği, piyasaya sürülmesinden itibaren ürünün amaçlanan kullanım süresidir. suçluluğundan kaynaklanan önemli kusurlar



BENİMLE GÜVENDE OLMAK İÇİN:

Desteklerdeki ve braketlerdeki tüm vidaların güvenli bir şekilde sıkıldığından emin olun.

Lisanssız yazılım kullanmanızı kesinlikle tavsiye ediyorum.

HDMI logolu sertifikalı bir kablo kullanın.



BENİ TAŞIMAK İÇİN:

Dik konumda, tamamen eksiksiz ve ambalajlanmış olmalıyım. Kutuyu ekranın yan tarafına koymayın.

Beni ekran veya standdan değil, gövdenin üst ve alt kısmından tutun.

**AŞAĞIDAKI DURUMLARDA BENİ KULLANMAYIN:**

- Güç kablosu, fiş veya ekran hasarlıdır.
- Islandım, düştüm ya da kediniz üzerime düştü.

**BENİ ETKİN VE GÜVENLİ BİR ŞEKİLDE KULLANMAK İÇİN:**

- Tüm talimatları okuyun ve tüm güvenlik önlemlerine uyun.
- Prizinin fişim ile uygun olmaması durumunda bir uzmana başvurun.
- Beni yalnızca voltaj dengeleyici veya röle kullanarak bir güç kaynağına bağlayın.

**BENİ TEMİZ TUTMAK İÇİN:**

- Beni LCD ekranları temizleme için özel olarak tasarlanmış bir temizlik beziyle temizleyin.
- Sıvı maddeleri doğrudan üzerime püskürtmeyin.
- Bana yağlı veya yapışkan ellerle dokunursanız, beni kapatıp mikrofiber bez üzerine bir ekran temizleyici sprey uygulayarak bu bezle temizleyin.



Çalışma sırasında sıvı kristal ekran panelimin üzerinde küçük siyah veya renkli lekeler görünebilir. Ayrıca, izleme konumuna bağlı olarak panelin parlaklığı ve rengi değişebilir. Bu durumlar, LCD ekran teknolojinin normal bir özelliğidir. Ancak görüntünün izlenmesi Sizi rahatsız ediyorsa lütfen danışma için müşteri destek ekibimizle iletişime geçin.

**! NOT:**

Beni dengesiz veya titreşen yüzeylere ya da sesi emen ve yansıtan TV nesnelerinin altına koymayın.



Bu sembol, şebeke voltajı ile Sizin için tehlikeli olan parçalar arasında çift yalıtıma sahip olduğumu göstermektedir.



Arkadaşlar, maalesef sonsuz değildir. Bu nedenle hizmet ömrümün sonunda bir elektrikli ve elektronik cihaz atıkları toplama merkezine götürülmem gerekiyor. Atık toplama ve bertaraf merkezlerine ilişkin daha fazla bilgi için lütfen yerel makamlara veya evsel atık bertaraf faaliyetinde bulunan bir şirket ile iletişime geçin.

ÖZELLİKLER


Модель	32H800KB 32H820KB	40F800KB 40F820KB	50U800KB 50U820KB	55U800KB 55U820KB	65U800KB 65U820KB
Ekran çarpaz boyutu, inç/cm	32/81	40/102	50/127	55/140	65/165
Ekran çözünürlüğü	HD 1366x768	FHD 1920x1080	UHD 3840x2160		
USB 2.0 (FAT32, NTFS)	2		3		
HDMI	3		4		
HDMI	HDMI 1.4a		HDMI 2.1		
Wi-Fi	a/b/g/n		a/b/g/n/ac		
VESA vida tipi/boyutu, mm	200x200	200x200	300x300		
VESA vidalarının türü/boyutu, mm	M4/ST4/4x25	M4/ST4/4x25	M6/ST6/ 2x45 +2x23	M6/ST6/ 2x45 +2x23	M6/ST6/ 2x45 +2x23
Genişlik, yükseklik, derinlik, mm	717x424x82	893x509x82	1110x644x88	1226x720x89	1445x89x833
Stand dahil boyutlar, mm	717x478x198	893x561x198	1110x697x310	1226x764x350	1445x886x350
Net ağırlık, kg	3,9	5,6	9,3	11,1	14,9



NOT:

Ürünün kutu içeriği, görünümü ve teknik özellikleri farklılık gösterebilir veya üretici tarafından önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir.

ANTENİMİ AŞAĞIDA GÖSTERİLDİĞİ GIBI BANA BAĞLAYIN

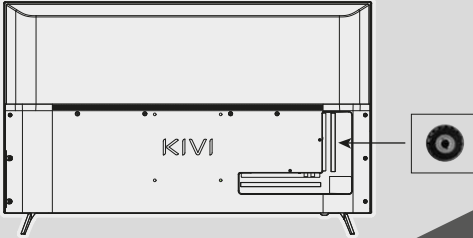

GİRİŞ EMPEDANSI: 75 Ω

Dijital TV kanallarının istikrarlı bir şekilde alınması için bir harici amplifikatörlü anten kullanmanızı öneririm (güç kazancı 30 dB veya daha fazla).



NOT:

Üretici, ithalatçı, tedarikçi, anten portu üzerinden sağlanan yüksek gerilim nedeniyle bileşenlerimin zarar görmesinden ve şebekedeki voltajın limitlerini aşması nedeniyle TV cihazının zarar görmesinden sorumlu değildir.

Dolby Audio

HDMI®
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

HDMI, HDMI Yüksek Çözünürlüklü Multimedya Arabirimi, HDMI Ticari Tasarımı ve HDMI Logoları, HDMI Licensing Administrator, Inc.'in ticari markaları veya tescilli ticari markalarıdır.

Dolby Laboratories lisansı altında üretilmiştir. Dolby, Dolby Audio ve çift D sembolü Dolby Laboratories Licensing Corporation'ın ticari markalarıdır.

UZAKTAN KUMANDA (RC25)

Düğmelerin Amacı:

- TV'yi bekleme moduna almak için gücü kapatın veya açın.
Uyku moduna geçirmek için kısa basın.
Bekleme moduna geçmek için düğmeyi basılı tutun ve OK tuşuna basarak onaylayın.
- Çeşitli giriş kaynakları arasından seçim yapın.
- NETFLIX'i açmak için tıklayın.
- Medya hizmetini aramak için tıklayın*.
- Google Asistan etkinleştiriliyor.
- Hesap yönetim menüsünü açmak için tıklayın.
- Menüde gezinmek için tıklayın.
Tamam seçimi onaylar.
- Bir önceki menüye dön.
- Ana sayfayı açmak için
- Live TV ve MultiMediaPlayer'da program menüsü için tıklayın.
- Ses seviyesinin ayarlanması.
- Live TV'deki önceki kanala dönmek için tıklayın.
- Hoparlörün sesini kapatmak veya açmak için.
- Görüntüyü yönetmek için açın.
- YouTube'u açmak için tıklayın.
- Medya hizmetini aramak için tıklayın*.
- Çeşitli programlarda ve ayar menülerinde belirtildiği şekilde belirli komutları yürütün.
- Ayarlar menüsünün açılması.
- OK.
- Son anten veya kablo sinyal kaynağını açmak için basın. TV rehberini açmak veya kapatmak için basın.
- Karasal TV'yi etkinleştirmek için (modele bağlı olarak bu özellik ülkenizde mevcut olmayabilir).
- Sonraki veya önceki kanala erişmek için.
- Kanallara ve ekran girişine doğrudan erişim için.
- Kanal bilgilerini görüntülemek için tıklayın.



NOT:

TV'nin, aksesuarların ve uzaktan kumandaların yapılandırması ve görünümü farklılık gösterebilir veya üretici tarafından önceden haber verilmeden değiştirilebilir.

* Düğmenin çalışması, ilk kurulum sırasında seçilen ülkeye bağlıdır. Başka bir ülke seçerseniz program seti farklı olabilir.



Uzaktan kumandanın menzili 10 metreye kadardır.



Çalıştırmak için alkalin pilleri takın ve bana doğru yöneltin.



Yeni pilleri eski olanlarla karıştırmayın. Uzaktan kumandayı ısı kaynaklarının yakınında bırakmayın.




Pilleri kullanılmayan uzaktan kumanda içinde bir aydan fazla saklamayın.

CONNECTING DEVICES

Video ve ses oynatma cihazlarının çoğuyla uyumluyum. Blue-ray, oyun konsolu, stereo ses sistemi vb. gibi çeşitli cihazlara bağlanabilirim.

32 HD MODELİ



40 FHD MODELİ



50 | 55 UHD MODELLER



65 UHD MODELİ



USB USB cihazları için USB Girişi (500mA)

ANTENA Anten bağlantı noktası

CI CAM modülü bağlantı noktası

Mini AV UHD kompozit ses/video girişi

LAN Ethernet girişi

OPTICAL Optik çıkış

AUDIO-OUT Ses çıkışı

HDMI HDMI tipi giriş



! NOT:

1. Tüm harici cihazlar ben kapalı olduğumda bağlanmalıdır.
2. USB bağlantı noktasındaki maksimum yük 0.5A'yı geçmemelidir.
3. Televizyon ARC ve CEC desteği sunar. HD ve FHD modeller HDMI 1.4'ü desteklerken, UHD modeller HDMI 2.1 ve eARC'i destekler.

CI KOŞULLU ERIŞİM KARTI BAĞLAMA

CI koşullu erişim kartı ile CAM Modülü, yerel dijital kablo hizmeti sağlayıcınızdan CI kartının kullanımı hakkında bilgi ile birlikte sağlanabilir.

Bazı menü modlarının adları, konektör panelindeki bazı konektörlerin amaçları ve yerleri ile belirli ergonomik TV kontrol işlevlerinin performansı, bu kılavuzda açıklanan ve gösterilenlerden biraz farklı olabilir.

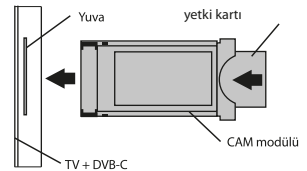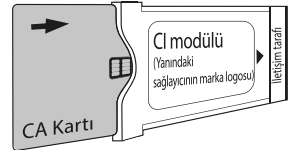

Donanım ile ilgili arızalara ek olarak, benim standart dışı çalışmam halinde, öncelikle uzaktan kumandayı kullanarak beni kapatın, ardından da 30 saniye için güç bağlantısını kesin.

Kararsız veya eksik karasal/kablolu TV sinyali	Anten bana bağlanmış ama kanalları bulamıyorum, kanalları görüntü bozulması veya ses kesintileri ile gösteriyorum.	DVB-T2 (dijital) ve ATV (analog) sinyallerinin istikrarlı şekilde alınması için ek güç kaynağına sahip amplifikatörlü harici bir anten kullanmasını öneririz. TV tarafından anten girişi için ek güç kaynağı sağlanmamış olup TV'nin USB bağlantı noktalarından sağlanamaz. Anteni en yakın TV iletim kulesi yönünde yönlendirin. İç mekan anteni kullanılıyorsa, daha yükseğe kaldırın, eksenini etrafında döndürün ve/veya iç mekanda hareket ettirin. Anten veya Analog TV olan doğru giriş kaynağının seçildiğinden emin olun. Kanalları manuel olarak ayarlayın (manuel ayar, sinyal seviyesini ve kalitesini gösterecektir). Sabit bir görüntü ve ses için göstergeler %50 ve üzeri olmalıdır. Kablolu bütünlüğünü kontrol edin.
	TV kablolu bana bağlanmış ama kanalları bulamıyorum, kanalları görüntü bozulması veya ses kesintileri ile gösteriyorum.	Kablo TV (DVB-C) veya ortak bir ev anteni kullanırken, ayrıncı (splitter) kullanmadan bağlanmanızı öneririz. Mümkünse beni farklı bir anten kablolu TV'ye bağlayın. Kablolu TV olan doğru giriş kaynağının seçildiğinden emin olun. Kanalları manuel olarak ayarlayın (manuel ayar, sinyal seviyesini ve kalitesini gösterecektir). Kablolu bütünlüğünü kontrol edin. Sinyal güçlendiriciyi kullanın.
Harici hoparlörlere ses çıkışı yok	Akustik Bluetooth aracılığıyla bağlama	Akustik Bluetooth üzerinden Ayarlar – Uzaktan Kumandalar ve Aksesuarlar – Cihaz Ekle menüsü aracılığıyla bağlayın. Harici cihazda görünürlük/senkronizasyon modunu etkinleştirin.
	Akustik HDMI aracılığıyla bağlama	Akustik HDMI (ARC) konektöründen bana bağlayın. Ayarlar → Cihaz Ayarları → Giriş Kaynakları → HDMI EDID Sürümü menüsünden değeri "EDID" olarak ayarlayın. Ayarlar → Cihaz Ayarları → Ses → Dijital Çıkış menüsünden desteklenen moda göre Otomatik, Atla, PCM vb. ögesini seçin.
	Akustik 3.5 mm kulaklık jakı aracılığıyla bağlama	Ses kablusunun 3.5 kulaklık girişine tam olarak sokulduğundan emin olun.
	Akustik optik aracılığıyla bağlama	Akustik OPTICAL konektörüne bağlayın. Ayarlar → Cihaz Ayarları → Ses → Dijital Çıkış menüsünden desteklenen moda göre Otomatik, Atla, PCM vb. ögesini seçin. Uzaktan kumandadaki VOL düğmesini kullanarak, tamamen kapatılana kadar ses düzeyini azaltın. Akustikten uzaktan kumanda sesi istenilen seviyeye çıkaracaktır.
PC'den / oyun konsolundan gelen görüntü görüntülenmiyor	Bana HDMI aracılığıyla harici cihaz bağlanmış, görüntü yok, "Sinyal yok" yazısı	Başka bir uyumlu cihazda HDMI kablusunun performansını ve sürümünü kontrol edin. HDR ve 4K (Ultra HD) içeriği, HDMI 2.0 ve üzeri aracılığıyla aktarılabilir. Yalnızca UHD KIVI modelleri desteklenir. ► HDR. Ayarlar → Cihaz Ayarları → Görüntü → HDR menüsünden "Aç" seçin. ► 4K (Ultra HD). Ayarlar → Cihaz Ayarları → Giriş Kaynakları → HDMI EDID Sürümü menüsünden "EDID 2.0" veya "EDID 2.1" seçin. PC'de video sürücüsünün kontrol menüsünden çözünürlüğü değiştirin ve uygun görüntü yayın modunu seçin. Oyun konsolunun ayarlarında ilgili menü öğelerini üreticinin talimatlarına göre yapılandırın.
İnternet bağlantısı yok veya istikrarsızdır.	İnternet erişimi olmayan bir Wi-Fi veya Ethernet ağına bağlıyım.	TV'yi ve yönlendiriciyi prizden 1 dakika süreyle kapatın. Ayarlar – Cihaz Ayarları – Tarih ve Saat menüsünden doğru tarih ve saati kontrol edip ayarlayın.

Resimlere sahip ayrıntılı talimatlar kivismart.com web sitesindeki "Destek" bölümünde de mevcuttur.

НАЙМЕНУВАННЯ ВИРОБУ	ТЕЛЕВІЗОР КОЛЬОРО- ВОГО ЗОБРАЖЕННЯ РІДКОКРИСТАЛІЧНИЙ ТОРГОВОЇ МАРКИ «KIVI»
Гарантійний термін	1 рік
Строк служби*	3 роки
Температура при експлуатації, °C	10 – 35
Відносна вологість при зберіганні, %	45 – 75
Температура при зберіганні, °C	5 – 40
Атмосферний тиск, кПа / мм рт. ст.	86 – 106 / 645 – 795
Відносна вологість при експлуатації, %	55 – 70
Споживання електроенергії у вимкненому режимі	<1 Вт або відсутнє

Рекомендація тільки для країн, в яких поширюються директиви ЄС. Цей пристрій відповідає нормам задовольняє вимоги директиви 2014/53 / EU.

*Строк служби – календарний термін використання продукції за призначенням, починаючи від введення в обіг, протягом якого виробник (імпортер/постачальник-юр. особа приймає претензії) гарантує її безпеку, забезпечує можливість її використання та несе відповідальність за суттєві недоліки, що виникли з його вини.



ЩОБ ЗІ МНОЮ БУЛО БЕЗПЕЧНО:

Стежте, аби всі гвинти в підставках та кронштейні були правильно закручені.

Не рекомендую використовувати неліцензійне програмне забезпечення.

Використовуйте сертифікований кабель із логотипом HDMI.



ЩОБ МЕНЕ ТРАНСПОРТУВАТИ:

Я маю бути у вертикальному положенні, повному укомплектуванні та пакуванні. Не кладіть коробку на сторону дисплея.

Тримайте мене за корпус зверху та знизу, а не за дисплей чи підставку.



НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ МЕНЕ, ЯКЩО:

- Пошкоджені шнур живлення, вилка або екран.
- Падіння мене самого чи вашого улюбленого котика на мене.



ЩОБ МЕНЕ ЕФЕКТИВНО І БЕЗПЕЧНО ВИКОРИСТОВУВАТИ:

- Читайте та виконуйте всі інструкції та заходи безпеки.
- Якщо ваша розетка не підходить — зверніться до спеціаліста.
- Будь ласка, підключайте мене до живлення тільки використовуючи стабілізатор напруги або реле.



ЩОБ Я БУВ ЧИСТИМ:

- Протирайте мене тканиною, призначеною для догляду за LCD екранами.
- Не розпорошуйте рідини безпосередньо на мене.
- Якщо торкалися мене жирними чи липкими руками — вимкніть мене, нанесіть на серветку з мікрофібри засіб для очищення екранів та протріть мене.

! ПРИМІТКА:

Не ставте мене на нестійкі або віброуючі поверхні, а також під ТВ предмети, які відображають і поглинають звук



Цей символ вказує на те, що я маю подвійну ізоляцію між напругою мережі та небезпечними для вас деталями.



Друзі, на жаль — я не вічний. Тому після закінчення мого терміну — мене потрібно здати до пункту приймання електричного та електронного обладнання. Більш детальну інформацію про пункти приймання та утилізації можна отримати у місцевих муніципальних органах або на підприємстві з вивезення побутового сміття.



Залежно від місця перегляду, яскравість та колірність панелі можуть змінюватися, і також під час роботи можуть з'являтися дрібні темні або кольорові плями.

Ці дрібниці є особливістю технології рідкокристалічних дисплеїв (LCD). Проте, якщо перегляд зображення викликає у вас незручності, зверніться до нашої служби підтримки для консультації.




ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	32H800KB 32H820KB	40F800KB 40F820KB	50U800KB 50U820KB	55U800KB 55U820KB	65U800KB 65U820KB
Розмір екрану по діагоналі, дюйм/см	32/81	40/102	50/127	55/140	65/165
Роздільна здатність	HD 1366x768	FHD 1920x1080	UHD 3840x2160		
USB 2.0 (FAT32, NTFS)	2		3		
HDMI	3		4		
HDMI	HDMI 1.4a		HDMI 2.1		
Wi-Fi	a/b/g/n		a/b/g/n/ac		
Тип/розмір гвинтів VESA, мм	200x200	200x200	300x300		
Тип болтів VESA	M4/ST4/4x25	M4/ST4/4x25	M6/ST6/ 2x45 +2x23	M6/ST6/ 2x45 +2x23	M6/ST6/ 2x45 +2x23
Ширина, висота, глибина, мм	717x424x82	893x509x82	1110x644x88	1226x720x89	1445x89x833
Розміри з підставкою, мм	717x478x198	893x561x198	1110x697x310	1226x764x350	1445x886x350
Маса нетто, кг	3,9	5,6	9,3	11,1	14,9

**ПРИМІТКА:**

Комплектація, зовнішній вигляд та специфікації товару можуть відрізнятися або можуть бути змінені виробником без попередження.

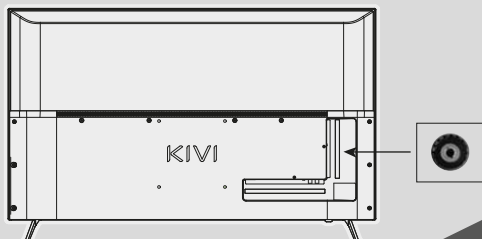ВСТАНОВІТЬ МОЮ АНТЕНУ ЯК ПОКАЗАНО НИЖЧЕ**ВХІДНИЙ ОПІР: 75 Ω**

Для стабільного приймання цифрових телеканалів рекомендуємо використовувати зовнішню антену з підсилювачем (коефіцієнт посилення 30 дБ та більше).

**ПРИМІТКА:**

Виробник, імпортер, постачальник не несуть відповідальності за пошкодження моїх складових внаслідок подачі високої напруги через порт антени, також пошкодження ТВ через напругу в мережі, що виходить за рамки експлуатаційних.

HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Терміни HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, HDMI Trade dress та логотипи HDMI є торговельними марками або зареєстрованими торговельними марками HDMI Licensing Administrator, Inc.

Вироблено за ліцензією Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio та символ подвійної літери D є торговельними марками Dolby Laboratories Licensing Corporation.

ПУЛЬТ ДИСТАНЦІЙНОГО КЕРУВАННЯ (RC25)

Щоб перевести телевізор у режим очікування, вимкнути або увімкнути живлення.
Щоб перевести телевізор у сплячий режим, коротко натисніть.

Щоб перевести телевізор у режим очікування, утримуйте кнопку та підтвердьте, натиснувши OK.

Виберіть із різних джерел вхідного сигналу.

Натисніть, щоб відкрити NETFLIX.

Натисніть, щоб викликати медіа-сервіс*.

Активация Google Assistant.

Натисніть, щоб відкрити меню управління акаунтами.

Натисніть для навігації по меню.
OK підтверджує вибір.

Повернення до попереднього меню.

Натисніть, щоб відкрити домашню сторінку.


Натисніть для меню програм у Live TV та MultiMediaPlayer.

Регулювання рівня звуку.

! ПРИМІТКА:

Комплектація та зовнішній вигляд ТВ, аксесуарів, пультів можуть відрізнятися або можуть бути змінені виробником без попередження.

Призначення клавіш

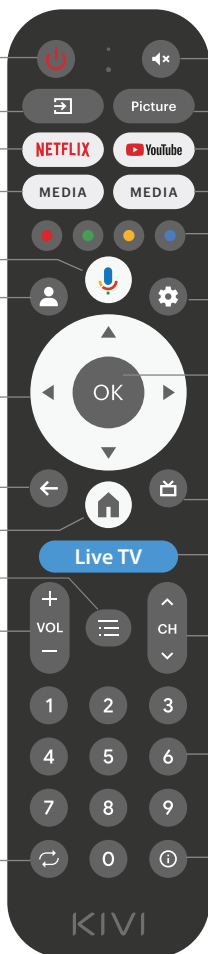

Щоб вимкнути або увімкнути вихід звуку з динаміка.

Відкрийте для керування зображенням.

Натисніть, щоб відкрити YouTube.

Натисніть, щоб викликати медіа-сервіс*.

Виконуйте певні команди згідно з інструкціями в різних програмах і меню налаштувань.

Відкриття меню налаштувань.

OK.

Натисніть, щоб відкрити останнє джерело антенного або кабельного сигналу.

Натисніть, щоб відкрити або закрити ТВ-гід передач.

Для активації ефірного телебачення (в залежності від моделі, доступ до функції може бути відсутній в вашій країні)

Для доступу до наступного або попереднього каналу.

Для прямого доступу до каналів і введення на екрані.

Натисніть, щоб відобразити інформацію про канал.

* Робота кнопки залежить від вибраної країни під час першого налаштування. Якщо вибрати іншу країну, набір програм може відрізнятися.



Дальність дії ПДК (пульст дистанційного керування) — до 10 метрів.



Щоб запрацював — вставте алкалінові батарейки та спрямовуйте його на мене.



Не міксуйте нові батарейки зі старими, а пульст не залишайте біля джерела тепла.




Якщо не використовуєте пульст більше одного місяця — геть звітди батарейки.

ПІДКЛЮЧЕННЯ ПРИСТРОЇВ

Я сумісний із більшістю пристроїв для відео та аудіо відтворення, та можу бути приєднаним до Blu-ray, ігрової приставки, стереосистеми та ін.

МОДЕЛЬ 32 HD



МОДЕЛЬ 40 FHD



МОДЕЛИ 50 I 55 UHD



МОДЕЛЬ 65 UHD



USB Вхід для USB-пристроїв (500 mA)

ANTENA Порт підключення антени

CI Порт підключення CAM-модуля

Mini AV Композитний аудіо/відеовхід

LAN Мережевий роз'єм

OPTICAL Оптичний вихід

AUDIO-OUT Аудіо вихід

HDMI Вхід типу HDMI


! ПРИМІТКА:

1. Усі зовнішні пристрої необхідно приєднувати після того як вимкнете мене.
2. Максимальне навантаження на порт USB не має перевищувати 0.5 A
3. ТВ підтримує ARC, CEC. Моделі HD та FHD підтримують HDMI 1.4, UHD - HDMI 2.1 і eARC.

ПІД'ЄДНАННЯ КАРТКИ УМОВНОГО ДОСТУПУ CI

CAM-модуль із картою умовного доступу CI можна придбати у постачальника послуг цифрового кабельного мовлення разом з інформацією для використання.

Найменування окремих режимів меню, позначення деяких роз'ємів і місця їх нанесення, виконання окремих ергономічних функцій управління мною — можуть трохи відрізнятися від описаних та зображених у цьому посібнику.

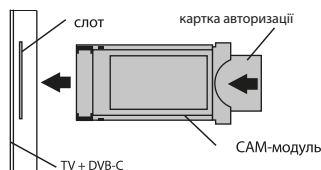

Окрім несправностей, пов'язаних з апаратною частиною, при проявах моєї нестандартної роботи — вимкніть мене пультом, а потім із розетки на 30 секунд.

Нестійкий або відсутній сигнал ефірного / кабельного телебачення	До мене під'єднана антена, але я не знаходжу канали, показую канали зі спотворенням або перебоями звуку	Для стійкого прийому DVB-T2 (цифрового) та ATV (аналогового) сигналів — використовуйте зовнішню антену з підсилювачем із додатковим блоком живлення. Додаткове живлення антенного входу не передбачено з боку ТВ і USB-роз'ємів. Спрямуйте антену у бік найближчої телевежі. Якщо використовуєте кімнатну антену — підніміть її вище, поверніть навколо власної осі і переміщуйте приміщенням. Переконайтеся, що обрано правильне джерело вхідного сигналу — Антена або Аналогове телебачення. Виконайте налаштування каналів вручну (при ручному налаштуванні буде виводиться рівень і якість сигналу). Для стійкої картини та звуку показники мають бути від 50% та вище. Перевірте цілісність кабелю.
	До мене під'єднане кабельне ТВ, але я не знаходжу канали, показую канали зі спотворенням або перебоями звуку	У разі використання кабельного ТВ (DVB-C) рекомендуємо здійснити підключення без використання розгалужувача (спліттера). По можливості під'єднати мене до іншого антенного кабелю. Переконайтеся, що обрано правильне джерело вхідного сигналу — Кабельне ТВ. Виконайте налаштування каналів вручну (при ручному налаштуванні буде виводиться рівень і якість сигналу). Перевірте цілісність кабелю. Використовуйте підсилювач сигналу.
Не виводиться звук на зовнішню акустику	Підключення акустики через Bluetooth	Приєднайте акустику Bluetooth через меню Налаштування → Дистанційне керування й аксесуари → Підключити аксесуар. Увімкніть режим видимості / синхронізації на зовнішньому пристрої.
	Підключення акустики через HDMI	Приєднайте акустику до мене через роз'єм HDMI (ARC). У меню Налаштування → Налаштування пристрою → Джерела вхідного сигналу → Версія HDMI EDID → оберіть значення EDID 1.4. У меню Налаштування → Налаштування та звук → Аудіо вихід → Цифровий вихід → виберіть Автоматично, Пропустити, PCM, тощо.
	Підключення акустики через роз'єм 3.5 для навушників	Переконайтеся, що аудіо кабель вставлений у гніздо 3.5 до упору.
	Підключення акустики через оптику	Приєднайте акустику до гнізда OPTICAL. У меню Налаштування → Зображення та звук → Аудіо вихід → Цифровий вихід → виберіть Автоматично, Пропустити, PCM, тощо. Кнопкою VOL на пульті зменшіть гучність звуку до повного його вимкнення. Пульт від акустики збільшить звук до необхідного рівня.
Не виводиться зображення з ПК / ігрової приставки	До мене під'єднаний зовнішній пристрій через HDMI, зображення немає, напис "Немає сигналу"	Перевірте роботоздатність і версію кабелю HDMI на іншому сумісному пристрої. HDR і 4K (Ultra HD) контент можуть бути передані по HDMI 2.0 і вище версії. Лише UHD моделі KIVI мають підтримку. ► HDR. У меню Налаштування → Налаштування пристрою → Зображення → Розширені налаштування → HDR → оберіть значення Увімкнено. ► 4K (Ultra HD). У меню Налаштування → Налаштування пристрою → Джерела вхідного сигналу → Версія HDMI EDID → оберіть значення EDID 2.0 або EDID 2.1. На ПК змініть роздільну здатність у меню управління відеодрайвера, та оберіть відповідний режим трансляції зображення. У параметрах ігрової приставки налаштуйте відповідні пункти меню згідно інструкції виробника.
Відсутнє або нестабільне підключення до Інтернету	Я підключений до Wi-Fi або Ethernet мережі без доступу в Інтернет	Вимкніть ТВ і роутер з розетки на 1 хв. Перевірте і встановіть правильні дату і час у меню Налаштування → Параметри пристрою → Дата й час.

Детальна інструкція із зображеннями також є на сайті kivismart.com у розділі «Підтримка 24/7»



Full troubleshooting instructions are available via the QR code.

პრობლემების მოგვარების სრული ინსტრუქციები ხელმისაწვდომია QR კოდის საშუალებით.

Ақаулықтарды жою бойынша толық нұсқаулық QR коды бойынша қол жетімді.

Pełne instrukcje rozwiązywania problemów są dostępne za pośrednictwem kodu QR.

Instrucțiunile complete de depanare sunt disponibile prin codul QR.

Полная инструкция по устранению неполадок доступна по QR-коду.

Tam sorun giderme talimatlarına QR kodu aracılığıyla ulaşabilirsiniz.

Повна інструкція з усунення несправностей доступна за QR-кодом.

Scan the QR code using your smartphone or Viber camera.

დაასკანირეთ QR კოდი თქვენი სმარტფონის ან Viber კამერის გამოყენებით.

QR кодын смартфон камерасымен немесе Viber көмегімен сканерлеңіз.

Zeskanuj kod QR za pomocą smartfona lub aparatu Viber.

Scanați codul QR folosind camera smartphone sau Viber.

Сканируйте QR-код с помощью камеры смартфона или Viber.

Akıllı telefonunuzu veya Viber kameranızı kullanarak QR kodunu tarayın.

Скануйте QR-код за допомогою камери смартфона або Viber.

KIVI