



USER'S MANUAL


LED TV

65MCG8000S

75MCG8000S

85MCG8000S

100MCG8000S

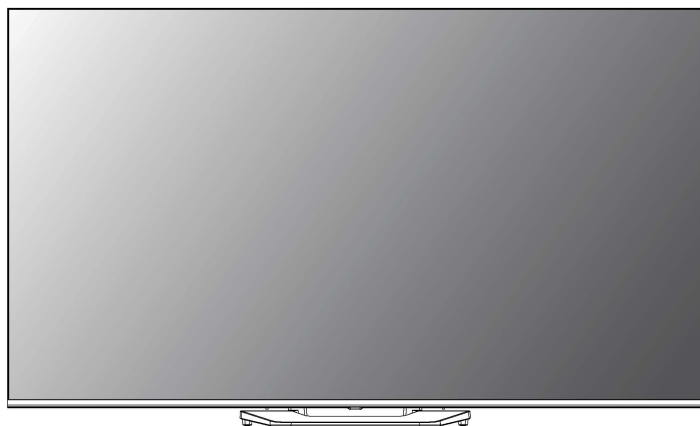

Enjoy it.

UNION DISTRIBUTION S.R.O.
NA STRŽI 1702/65, 140 00 PRAGUE 4, CZECH REPUBLIC

Please read this manual carefully for proper usage before instalation. It is recommended to keep this manual properly for future check. The pictures provided in this manual are only for your reference.



© All rights reserved

ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

Будь ласка прочитайте цю Інструкцію користувача перед тим як встановлювати прилад. Рекомендовано зберігати для подальшого користування. Зображення в цій інструкції наведено для ознайомлення, вони можуть відрізнятися від придбаного продукту.



Технічні характеристики, а також дизайн корпусу (зовнішній вигляд) телевізора, наведені в цьому посібнику, можуть бути змінені підприємством-виробником без попереднього повідомлення.

Допомога

Розділ “Допомога” дозволить вам отримати велику кількість інформації про користування телевізором. Для доступу в цей розділ натисніть кнопку Home / Додому, стрілками на пульті виберіть розділ Допомога та натисніть кнопку OK. Ви можете дізнатися, як усунути неполадки, зі списку або пошуку за ключовими словами. Якщо ви відновите APK, функція довідки та інформація будуть оновлені.

Комплектація

1.	Телевізор.	1
2.	Пульт дистанційного керування.	1
3.	Стійки, комплект.	1
4.	Інструкція.	1
5.	Комплект гвинтів.	1
6.	Батарейки для пульта.	2
7.	Індивідуальна пакувальна тара.	1

Шановний клієнте, перед початком роботи повністю прочитайте всі ці інструкції з безпеки та експлуатації, а потім збережіть цей посібник для довідок у майбутньому. Завжди дотримуйтесь наведених нижче заходів безпеки, щоб уникнути небезпечних ситуацій і забезпечити максимальну продуктивність вашого продукту.

	ОБЕРЕЖНО РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ НЕ ВІДКРИВАТИ	
ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ЗНІМАЙТЕ КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ КРИШКУ). ВСЕРЕДИНІ ВІДСУТНІ ЧАСТИ НИ, ДО ЯКИХ КОРИСТУВАЧ ПОВИНЕН МАТИ ДОСТУП. ЗВЕРНІТЬСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНОГО ПЕРСОНАЛУ.		
	Символ з блискавкою у рівносторонньому трикутнику попереджає користувача про наявність неізольованої «небезпечної напруги» всередині корпусу виробу, яка може створити ризик ураження електричним струмом.	
	Знак оклику в рівносторонньому трикутнику попереджає користувача про наявність важливих інструкцій з експлуатації та технічного обслуговування пристрою.	

Нормативна інформація

Дане обладнання генерує, використовує та може випромінювати радіочастотну енергію, а також, якщо воно встановлене неправильно або не використовується відповідно до інструкцій, може створювати завади для радіозв'язку. Однак, немає гарантії, що завади будуть відсутні у конкретних умовах встановлення. Якщо дане обладнання створює завади для радіо або телевізійного сигналу, що можливо з легкістю визначити, увімкнувши та вимкнувши обладнання, користувач може спробувати усунути завади одним або декількома з наведених нижче способів:

1. Перемістіть приймальну антену.
2. Збільште відстань між обладнанням та приймачем.
3. Підключіть обладнання до розетки електромережі, відмінної від тієї, до якої підключений приймач.
4. Зверніться за допомогою до дилера або досвідченого радіо/телевізійного майстра.

УВАГА!

- × **НЕ НАМАГАЙТЕСЯ МОДИФІКУВАТИ ДАНИЙ ВИРІБ БУДЬ-ЯКИМ ЧИНОМ БЕЗ ПИСЬМОВОГО ПОГОДЖЕННЯ ПОСТАЧАЛЬНИКА. НЕСАНКЦІОНОВАНЕ ВНЕСЕННЯ ЗМІН МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ПОЗБАВЛЕННЯ КОРИСТУВАЧА ПРАВА КОРИСТУВАННЯ ДАНИМ ПРИСТРОЄМ.**
- × **ЦИФРИ ТА ІЛЮСТРАЦІЇ У ДАНОМУ ПОСІБНИКУ НАВЕДЕНІ ЛИШЕ ДЛЯ ДОВІДКИ І МОЖУТЬ ВІДРІЗНЯТИСЯ ВІД ФАКТИЧНОГО ОБЛАДНАННЯ. КОНСТРУКЦІЯ ВИРОБУ МОЖЕ БУТИ ЗМІНЕНА БЕЗ ПОПЕРЕДНЬОГО ПРО ЦЕ ПОВІДОМЛЕННЯ.**

ВАЖЛИВІ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

Електрична енергія виконує багато корисних функцій, але вона також може привести до травм і пошкодження майна при неналежному зверненні. Цей продукт був спроектований і виготовлений з найвищим пріоритетом з безпеки. АЛЕ НЕПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО УРАЖЕННЯ СТРУМОМ АБО ВИНИКНЕННЯ ПОЖЕЖІ. Для того, щоб запобігти потенційній небезпеці, будь ласка, дотримуйтеся таких вказівок при установці, експлуатації та чищенні виробу.

1. Доповнення - Використовуйте тільки пристосування / аксесуари, зазначені виробником. Не використовуйте аксесуари, які не рекомендовані виробником. Використання неправильних пристосувань може привести до травм.

2. Вода - Щоб зменшити ризик виникнення пожежі або ураження електричним струмом, не піддавайте даний виріб впливу дощової води або вологи. Апарат не може бути піддано впливу крапель або бризок; і посуд, наповнений рідинами, (чашки, вази) не повинен бути встановлений на пристрої.

3. Пожежа або вибух - Не використовуйте і не зберігайте легкозаймисті або горючі матеріали поблизу пристрою. Це може привести до вибуху або пожежі. Не кладіть предмети з відкритим полум'ям, такі як запалені свічки, сигарети або ароматичні палички на верхній частині телевізора.

Попередження: Для запобігання поширенню вогню, завжди тримайте свічки та інші джерела відкритого полум'я далеко від пристрою.

4. Вентиляція - При установці телевізора, потрібно витримувати відстань не менше 4 см між телевізором та іншими об'єктами (стіни, шафи, ковчини меблів і т.д.) для забезпечення належної вентиляції. Відсутність вентиляції може привести до пожежі або проблем з пристроєм через його надмірного нагріву.

5.  Це обладнання класу захисту II з подвійною ізоляцією. Воно було розроблено таким чином, що не вимагає заземлення.

6. Джерело живлення - Цей продукт призначений для експлуатації ТІЛЬКИ (!) з типом електроживлення, зазначеному на етикетці. Якщо Ви не впевнені в типі електроживлення у вашому будинку, зверніться в місцеву енергетичну компанію.

7. Перевантаження - Не перевантажуйте розетки, подовжувачі на різні устаткування, так як це може привести до ризику пожежі або ураження електричним струмом.

8. Напруга - Перед установкою телевізора, переконайтеся, що напруга у вашій мережі відповідає значенню, надрукованому на таблиці приладу.

9. Розетка - З метою безпеки більшість приладів рекомендують підключати окремо в розетку без використання різних трійників і розгалужувачів.

10. Вилка апарату служить для відключення пристрою від мережі, вона повинна бути легкодоступною. Розташовуйте розетку змінного струму поруч із телевізором для легкого підключення та відключення.

11. Настінний монтаж - При монтажі пристрою на стіну, встановлюйте його відповідно з методикою, рекомендованою виробниками кронштейна /телевізора.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ: Щоб уникнути пошкоджень надійно закріпіть апарат на стіні відповідно до вимог інструкції по установці.

12. Установка - Не ставте телевизор на нестійкому візку, підставці, тринозі або столі. Установка виробу на нестійку поверхню може призвести до його падіння, серйозних травм, а також до його пошкодження. Завжди ставте телевизор на меблі, які можуть безпечно утримувати його.

Переконайтеся, що кінці телевизора не виступають за краї меблів, на яких він стоїть.

13. Попадання предметів та рідин - Ніколи не засовуйте предмети в телевизор через отвори або прорізи. В апараті висока напруга, і вставка предмета може привести до ураження електричним струмом та/або до короткого замикання внутрішніх частин. З цієї ж причини не допускайте попадання води або іншої рідини на виріб.

14. Пошкодження, що вимагають ремонту - цей пристрій має обслуговуватися тільки авторизованим і правильно навченим фахівцем. Відкриття кришки або інші спроби користувача відремонтувати пристрій можуть призвести до серйозних травм або смерті від ураження електричним струмом, а також до виникнення пожежі.

15. Заміна частин - У випадку, якщо продукт потребує заміни на запасні частини, переконайтеся, що обслуговуючий фахівець використовує запасні частини, вказані виробником, або запчастини, які мають ті ж характеристики і продуктивність як оригінальні запчастини. Використання сторонніх деталей може призвести до пожежі, ураження електричним струмом та/або іншим небезпекам.

16. Перевірка безпеки - Після завершення обслуговування або ремонту, попросіть спеціаліста виконати перевірку безпеки, щоб переконатися, що телевизор знаходиться в належному робочому стані.

17. Діти - Не дозволяйте дітям гратися з поліетиленовим пакетом, в якому був упакований телевизор. Невиконання цієї вимоги може призвести до удусення.

18. Батарейки - Батарейки (акумулятори або встановлені батарейки) не повинні піддаватися впливу надлишкового тепла, наприклад сонячного світла, вогню і т.п.

УВАГА! В разі неправильного встановлення літєвих батарей вони можуть вибухнути. Батареї замінювати батареями того ж або аналогічного типу.

19. Антена - Встановіть антену далеко від високовольтних ліній електропередач і комунікаційних кабелів і переконайтеся, що вона встановлена надійно. Якщо антена торкнеться лінії електропередач, дотик до антени може призвести до пожежі, ураження електричним струмом або серйозної травми.

20. Захист панелі - В апараті встановлена панель зі скла. Вона може розбитися, якщо апарат впустили або відкривали гострим предметом. Будьте обережні, щоб не поранитися уламками скла, якщо панель розіб'ється.

21. Не рекомендується використовувати продукт в місцях, де є масляний дим або пара, які можуть пошкодити матеріал цього продукту.

22. Умови експлуатації: температура повітря від 15 до 35 ° C; вологість від 45 до 75%; атмосферний тиск від 86 до 106 до Па (від 650 до 800 мм рт. ст.).


23. Транспортування - Запаковані телевизори допускається транспортувати усіма видами транспорту при температурі від +50 до - 40 ° C і відносній вологості повітря від 75 до 100%.

24. ~ Вказує змінний струм.


--- Вказує постійний струм.

Інструкція з техніки безпеки


1. Прочитайте дані інструкції.
2. Збережіть дані інструкції.
3. Врахуйте всі попередження.
4. Дотримуйтесь усіх інструкцій.

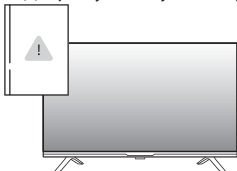


5. Не використовуйте виріб біля води.

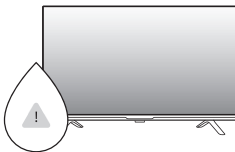


6. Чищення виконуйте лише сухою тканиною. Перед чищенням відключайте виріб з розетки. Не використовуйте рідких або аерозольних засобів для чищення.

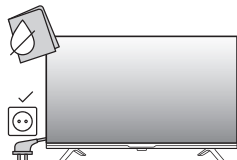

8. Не встановлюйте виріб поблизу джерел тепла, таких як радіатори, обігрівачі, печі або інші прилади (включаючи підсилювачі), які випромінюють тепло.

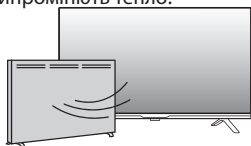

7. Не перекривайте вентиляційних отворів. Не слід перешкоджати вентиляції, перекриваючи вентиляційні отвори такими предметами, як газети, скатертини, штори і т.д.

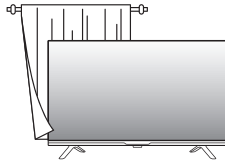


9. Не порушуйте функціонування поляризованої або заземлюючої вилки. Поляризована вилка має два контакти, один з яких є ширшим, ніж інший. Заземлююча вилка має два контакти, а також третій, заземлюючий контакт. Широкий контакт або третій штир використовується для створення безпеки. Якщо вилка не підходить до розетки, зверніться до електрика для заміни застарілої розетки.

10. Слідкуйте, щоб на шнур електроживлення не ставали, не затискали, особливо поблизу вилки, розетки, а також поблизу місця, де він виходить з виробу.

11. Розкажіть дітям про небезпеку лізти на меблі, щоб дістатися до елементів керування телевізором.

12. Коли використовується візок, будьте обережними під час переміщення візка/ виробу, щоб уникнути травми від перекидання. Раптові зупинки, надмірне зусилля та нерівна підлога можуть викликати падіння виробу з візка.

13. Для додаткового захисту даного виробу під час грози або коли він залишений без нагляду та не використовується тривалий час, відключіть його від розетки та від'єднайте силовий кабель.

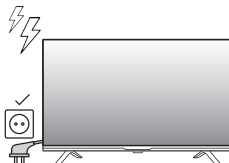

14. Під час обслуговування звертайтеся до кваліфікованого обслуговуючого персоналу. Коли виріб пошкоджений будь-яким чином, наприклад, пошкоджений шнур електроживлення або вилка, розлита рідина або у пристрій потрапили предмети, попав дощ або волога, спостерігається ненормальна робота виробу або відбулося падіння, необхідно провести обслуговування.

ПРИМІТКА

- × Утилізація даного виробу повинна здійснюватися відповідно до місцевого законодавства. Не викидайте даний виріб разом із загальними побутовими відходами.
- × Іноколи на екрані можуть з'являтися декілька неактивних пікселів, як нерухомі цятки синього, зеленого або червоного кольору. Зверніть увагу, що це не вплине на продуктивність Вашого виробу.
- × Уникайте торкання до екрану або утримання Вашого пальця (пальців) навпроти нього тривалий період часу. Це може створити ефект тимчасових спотворень екрану.
- × Не рекомендується тримати нерухоме зображення на екрані, а також надзвичайно яскраве зображення протягом тривалого періоду часу. Необхідно зменшити «яскравість» та «контраст» під час відтворення.
- × Під час використання мережевої функції виріб знаходиться в режимі очікування. Для його переходу в стабільний режим потрібно 30 хвилин.

Поради щодо безпеки та стабільності телевізора

Телевізор може впасти, спричинивши серйозні травми або смерть.

- ЗАВЖДИ використовуйте шафи чи підставки або способи кріплення, рекомендовані виробником телевізора.
- ЗАВЖДИ використовуйте меблі, які можуть безпечно підтримувати телевізор.
- ЗАВЖДИ, будьте певні, що телевізор не виступає над краєм опорних меблів.
- ЗАВЖДИ розповідайте дітям про небезпеку лазіння по меблях, щоб дістатися до телевізора чи його елементів керування.
- ЗАВЖДИ прокладайте шнури та кабелі, підключені до телевізора, так, щоб за них не можна було спітнутися, потягнути або схопити.
- НІКОЛИ не ставте телевізор у нестійке місце.
- НІКОЛИ не встановлюйте телевізор на високі меблі (наприклад, шафи чи книжкові шафи), не закріпивши меблі та телевізор на відповідній опорі.
- НІКОЛИ не ставте телевізор на тканину чи інші матеріали, які можуть бути розташовані між телевізором і опорними меблями.
- НІКОЛИ не ставте предмети, які можуть спокусити дітей залізти, наприклад іграшки та пульт дистанційного керування, на телевізор або меблі, на яких стоїть телевізор.

Поради щодо безкаркасних моделей

Незалежно від обставин, будь ласка, тримайте панель телевізора вертикально, якщо є нахил, кут нахилу між панеллю та вертикальною площиною не повинен перевищувати 15° (правило стосується безкаркасних продуктів серії).

Перед початком використання

Установка підставки


Перед використанням пристрою необхідно приєднати підставку або закріпити пристрій на стіні. Для цих операцій вам знадобиться хрестова викрутка.

Установка телевізора

Встановіть пристрій на рівну, тверду поверхню. Переконайтеся, що всі кабелі укладені рівно і безпечно для виключення пошкодження електричним струмом. Роз'єми підключень повинні бути легко доступні для аварійних ситуацій.

Установка батарейок в пульт дистанційного керування

1. Переверніть пульт дистанційного керування і, злегка натискаючи, посуньте кришку відсіку у напрямку, зазначеному стрілкою на малюнку нижче.

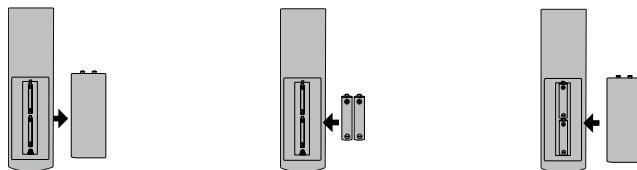

2. Вставте батарейки в пульт дистанційного керування. Переконайтеся, що полярність дотримана відповідно до малюнку на відсіку.

3. Закрийте кришку відсіку в зворотному напрямку.





УВАГА: Якщо ви плануєте не використовувати пристрій протягом тривалого часу, виймайте батарейки з пульта дистанційного керування. В іншому випадку пульт може бути пошкоджений несправними батарейками.

Підключення та управління



УВАГА: Перед підключенням або відключенням будь-яких кабелів необхідно відключати від живлення телевізор, що буде підключатися. В іншому випадку можливе пошкодження пристроїв.

Задня частина пристрою

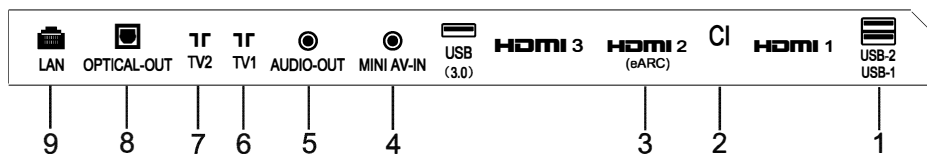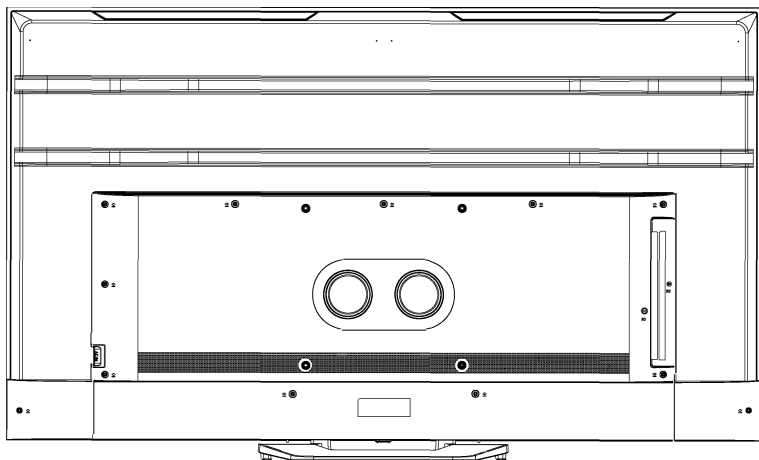


1. USB - роз'єм для підключення USB-пристроїв.
2. Слот CI - для підключення CI-карти.
3. Роз'єми HDMI (HDMI2 підтримує ARC - Audio Return Channel).
4. MINI AV-IN: Вхід аудіо/відео сигналу AV.
5. AUDIO-OUT: Підключення аудіопристрою.
6. TV1: Для підключення зовнішньої антени.
7. TV2: Підключення супутникової антени (TV2) (SATELLITE).
8. OPTICAL-OUT: Підключення до зовнішнього цифрового аудіопристрою.
9. LAN: Порт локальної мережі (LAN). Підключіть LAN-кабель до цього порту для підключення до мережі.

Пульт дистанційного керування

Опис кнопок пульта дистанційного керування:


1. Живлення — Перемикання між робочим режимом і режимом очікування.
1. Вимкнення звуку — Увімкнення/вимкнення звуку.
2. Цифрові клавіші — Вибір каналу або введення цифр.
3. Інфо — Відображення інформаційної панелі.
4. Повернення — Повернення до попереднього каналу.
5. Google обліковий запис — Керування обліковим записом Google (діє після входу).
6. Налаштування — Відображення інтерфейсу панелі керування.
7. Мікрофон / Google Assistant — Голосовий пошук, керування пристроями та інше.
8. Навігаційні клавіші — Вибір елементів або налаштування значень; у режимі ТВ ▲/▼ змінює канал.
9. OK — Відкрити список каналів (у режимі ТВ) або підтвердити дію.
10. Назад — Повернення до попереднього меню або вихід з меню.
11. EPG — Електронний програмний довідник.
12. Домашня сторінка — Відображення домашньої сторінки.
13. P +/- — Зміна каналу.
14. V +/- — Збільшення/зменшення гучності.
15. Джерело — Відображення меню джерела сигналу.
16. Меню — Відображення головного меню.
17. Відкрити додаток.
18. Відкрити додаток.
19. Відкрити додаток.
20. Червона клавіша — Клавіші спеціальних функцій.
22. Зелена клавіша — Клавіші спеціальних функцій.
23. Жовта клавіша — Клавіші спеціальних функцій.
24. Синя клавіша — Клавіші спеціальних функцій.
25. Запис — Запуск запису поточної програми.
26. Відтворення — Відтворити.
27. Пауза — Призупинити.
28. Стоп — Зупинити.
29. USB — Відкриття USB-накопичувача.
30. Live TV — Відкриття додатку Live TV та перехід до ТВ-джерела.

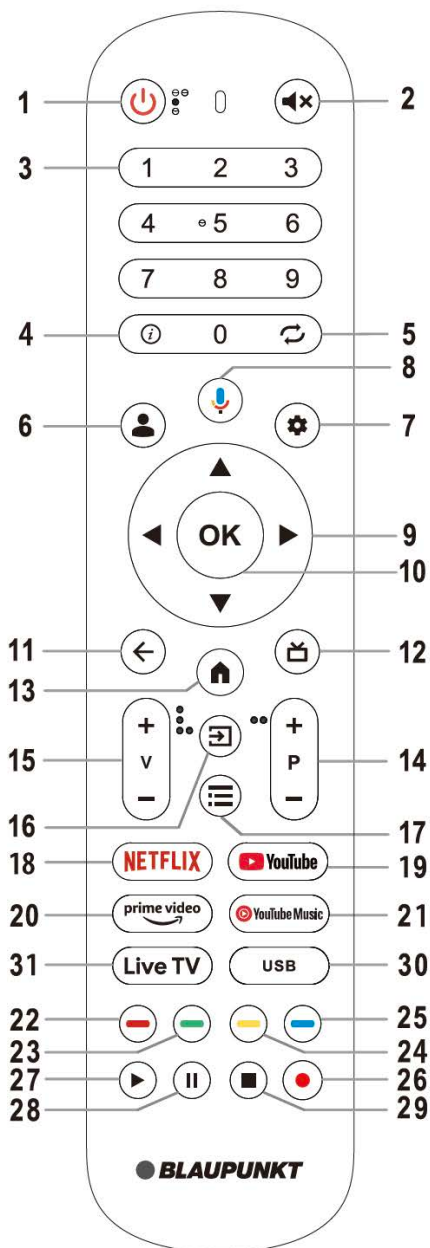

Підключення пристроїв

Підключення цифрової аудіо системи

Підключіть роз'єм коаксіального кабелю (Не постачається в комплекті) до цифрового коаксіального виходу вашого ТВ. Підключіть роз'єм коаксіального кабелю (Не постачається в комплекті) до цифрового коаксіального виходу вашого ТВ.

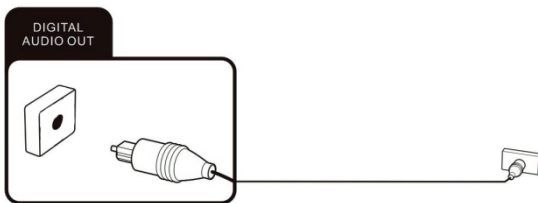

Роз'єм CI

Якщо ви використовуєте платне телебачення з зашифрованими каналами, то підключіть в даний роз'єм CI карту, надану вашим оператором. Для отримання додаткової інформації зверніться до документації, що постачається разом з CI картою.




УВАГА:

Завжди вимикайте телевизор перед підключенням або відключенням CI карти. В іншому випадку можливе пошкодження телевизора або CI модуля.

Підключення CI карти

Вставте модуль з CI або CI + картою в роз'єм, переконавшись, що ви позиціонували його вірно.

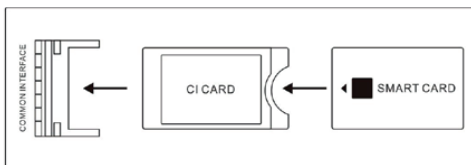


Відключення CI карти

Для відключення модуля, акуратно дістаньте його з роз'єму. Після вклучення телевизора CI / CI + модель ініціалізується. Це може зайняти деякий час. Після ініціалізації вам будуть доступні зашифровані канали. Якщо цього не відбулося, зв'яжіться з вашим провайдером, щоб переконатися, що зашифровані канали вам доступні.


Підключення пристроїв USB

Використовуйте USB 2.0 порт телевизора для підключення сумісного пристрою зберігання даних.

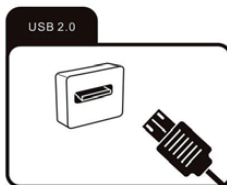


Підключення пристрою з аудіо / відео виходом

Підключіть зовнішній пристрій з аудіо / відео виходом, використовуючи перехідник AV (не постачається в комплекті) і виберіть джерело сигналу AV зі списку представлених.

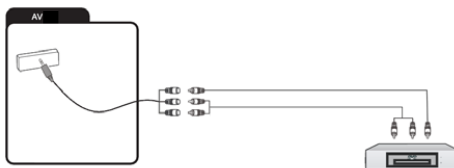

Підключення пристрою з HDMI виходом

Підключення за допомогою кабелю HDMI дозволяє передавати по одному кабелю одночасно і аудіо і відео сигнал. Підключіть пристрій за допомогою кабелю до гнізда і виберіть відповідне джерело в меню ТВ.

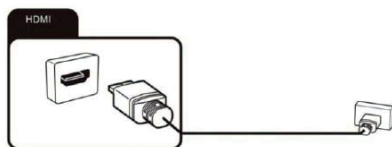

Підключення антенного кабелю

Ви можете підключити зовнішню антену використовуючи відповідний роз'єм для підключення.



Підключення супутникової антени


Ви можете підключити кабель супутникової антени до гнізда ANT 2 SATELLITE. Щоб переключитися на супутниковий прийом, виберіть джерело сигналу «DVB-S/S2».



Підключення кабелю LAN



Підключіть кабель від вашого роутера в роз'єм LAN на телевізорі. Ви також можете використовувати підключення по WiFi.

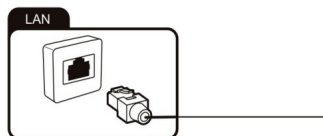

Початок роботи

Ввімкнення

При знаходженні пристрою в режимі очікування, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення на пристрої або відповідну  кнопку на пульті.

Вимкнення

Для того, щоб встановити режим очікування, натисніть кнопку ввімкнення/вимкнення на приладі або відповідну  кнопку на пульті.

Після використання

Очистка



УВАГА:

Перед чищенням вимкніть пристрій від електричної розетки, щоб уникнути небезпеки ураження електричним струмом.

Не використовуйте рідкі або аерозольні засоби для чищення. Використовуйте суху м'яку тканину.



УВАГА:

При очищенні екрану міцно тримайте пристрій, для уникнення його падіння і можливих пошкоджень.

Транспортування і зберігання

Якщо ви не збираєтеся використовувати пристрій протягом тривалого часу, вийміть шнур живлення з розетки та вийміть батареї з пульта дистанційного керування. Переконайтеся, що температура зберігання становить від 15 °C до 45 °C, а відносна вологість не перевищує 90%.

Переміщення

1. Перед переміщенням телевізора від'єднайте від нього всі кабелі.
2. Для перенесення телевізора великих розмірів потрібні дві або три людини.
3. При перенесенні телевізора вручну не застосовуйте зусиль до РК-панелі і рамки екрану.
4. При перевезенні бережіть телевізор від ударів і сильної вібрації.
5. Якщо необхідно доставити телевізор в ремонтну майстерню або перевезти в інше місце, упакуйте його в картонну коробку і пакувальний матеріал, в яких він поставлявся спочатку.

Утилізація виробу



Після закінчення терміну служби цей виріб належить здати до відповідного пункту прийому електричного і електронного обладнання для подальшої переробки та утилізації. Забезпечивши належну утилізацію, ви допомагаєте зберегти природні ресурси і запобігати негативному впливу на навколишнє середовище і здоров'я людей, який можливий в разі неналежного поводження. Більш детальну інформацію про пункти прийому і переробки цього виду апаратури можна отримати в місцевих муніципальних органах або на підприємстві з вивезення побутового сміття.

Соответствие



Цей виріб відповідає вимогам директив ЄС щодо електромагнітної сумісності та електробезпеки.

Усунення несправностей

Ви можете вирішити більшість проблем, використовуючи наступну інформацію. Якщо це не допомогло - зверніться в технічну підтримку або в сервісний центр.

Загальні проблеми

Телевізор не вмикається

- Підключіть кабель живлення в працюючу розетку.
- Замініть батареї в пульті ДУ.
- Вимкніть телевізор від електромережі на декілька хвилин і включіть знову.

Пульт дистанційного керування не працює

- Переконайтеся, що між пультом дистанційного керування і телевізором немає перешкод.
- Замініть батарейки живлення.
- Переконайтеся, що на приймач пульту керування не потрапляє пряме сонячне світло.

Немає зображення

- Переконайтеся, що зовнішні джерела сигналу підключені коректно.
- Переконайтеся, що кабель, що включає зовнішній пристрій, не пошкоджений.
- Переконайтеся, що правильно вибрано джерело сигналу.

Пікселі (точки), завжди темні, білі або кольорові

- Ваш телевізор виготовлений з використанням високотехнологічних світлодіодів. Однак іноді проявляється несправність пікселів. Для цього типу пристрою це нормально і не вважається дефектом.

Проблеми з сигналом

Немає зображення

- Перевірте, чи антену підключено коректно і кабель не пошкоджений.

- Переконайтеся, що роз'єм антени щільно підключений до телевізора.
- Переконайтеся, що обрано правильне джерело сигналу.
- Налаштуйте канали заново, якщо поради вище не допомогли.

Слабке зображення

- Перевірте, чи антену підключено і спробуйте налаштувати положення антени.
- Спробуйте провести повторне налаштування каналу.
- Змініть налаштування зображення: яскравість, контраст і ін.

Немає звуку

- Перевірте, чи звук не вимкнений кнопкою **⏏**.
- Перевірте, чи звук не на мінімальних налаштуваннях, натисніть **◀ +**.

Немає кольору

- Змініть налаштування кольору в меню.
- Переконайтеся, що програма транслюється в кольорі.
- Переконайтеся в правильному налаштуванні каналу.

Проблеми з відтворенням медіа-файлів

Файл не відтворюється

- Переконайтеся, що на носії даних містяться файли, які підтримуються телевізором.
- Рекомендується використовувати зовнішній жорсткий диск USB з номінальною напругою 5 В або менше та номінальним струмом 500 мА або менше. Якщо ви використовуєте пристрій, який вимагає високої напруги/струму, ніж номінальна напруга/струм, він може працювати неправильно.

Проблеми з відтворенням з зовнішніх джерел

Немає звуку

- Переконайтеся, що аудіо-кабель підключений коректно і не пошкоджений.
- Переконайтеся в правильності вибору джерела на вашому ТВ.

Звук спотворений або гуде

- Очистіть роз'єми.
- Замініть кабель підключення до зовнішнього пристрою.

Проблеми з онлайн-сервісами (Smart TV)

При використанні провідного з'єднання (LAN)

- Переконайтеся, що шнур живлення не пошкоджений і підключений коректно.
- Перевірте, чи можете ви отримати доступ з іншого пристрою.
- Можливо, сервіс зараз недоступний для всіх користувачів.
- Перевірте налаштування мережі на вашому ТВ.

При використанні бездротового з'єднання

- Перевірте, чи можете ви отримати доступ з іншого пристрою.
- Можливо, сервіс зараз недоступний для всіх користувачів.
- Перевірте налаштування мережі на вашому ТВ.

Технічні характеристики

Wi-Fi	
Частотний діапазон	Потужність передачі (max)
2.412GHz-2.472GHz (2.4G wifi)	<20 dBm
5.180GHz-5.320GHz (5G wifi)	<20 dBm
5.500GHz-5.700GHz (5G wifi)	<20 dBm
5.745GHz-5.825GHz (5G wifi)	<14 dBm
Bluetooth	
Частотний діапазон	Потужність передачі (max)
2.402GHz-2.480GHz	<10 dBm

Пристрій відповідає радіочастотним специфікаціям, якщо пристрій використовується на відстані 20 см. Робоча частота 5150-5350 МГц Wi-Fi 5G обмежена використанням лише в приміщенні. Версія програмного забезпечення (включно або вище): V03.03024



Dolby, Dolby Visio, Dolby Amos, Dolby Audio та символ подвійного D є торговими марками Dolby Laboratories Licensing Corporation. Виготовлено за ліцензією Dolby Laboratories. Конфіденційні неопубліковані роботи. Авторське право © 1992-2024 Dolby Laboratories. Усі права захищено.

Технічні характеристики

Модель		65MCG8000S
Розмір екрану		65"(164cm)
Розширення екрану		3840x2160
Яскравість, кд/м2		600
Контраст		100000
Співвідношення сторін		16:9
Кут огляду		178/178
Живлення		~100-240V 50/60Hz
VESA		300x300
Розміри, мм	Без підставки	1445 x 78 x 830
	З підставкою	1445 x 309 x 869
Масса нетто, кг	З підставкою	20.4
Клас енергоефективності (EU)		G
Енергоспоживання в робочому режимі, Вт		111
Річний споживання, кВт год/1000 год		111
Енергоспоживання в режимі очікування, Вт		0.5

Примітка: Технічні характеристики, а також дизайн корпусу (зовнішній вигляд) телевізора можуть бути змінені підприємством-виробником без попереднього повідомлення. Зображення, представлені в цьому посібнику, приведені виключно в ілюстративних цілях, для підтвердженої інформації ознайомтеся з наявним приладом.

Пристрій відповідає радіочастотним специфікаціям, якщо пристрій використовується на відстані 20 см. Робоча частота 5150-5350 МГц Wi-Fi 5G обмежена використанням лише в приміщенні. Версія програмного забезпечення (включно або вище): V03.03024

Технічні характеристики

Модель		75MCG8000S
Розмір екрану		75"(189cm)
Розширення екрану		3840x2160
Яскравість, кд/м2		600
Контраст		100000
Співвідношення сторін		16:9
Кут огляду		178/178
Живлення		~100-240V 50/60Hz
VESA		400x300
Розміри, мм	Без підставки	1668 x 78 x 956
	З підставкою	1668 x 348 x 1018
Масса нетто, кг	З підставкою	29.7
Клас енергоефективності (EU)		G
Енергоспоживання в робочому режимі, Вт		140
Річний споживання, кВт год/1000 год		140
Енергоспоживання в режимі очікування, Вт		0.5

Примітка: Технічні характеристики, а також дизайн корпусу (зовнішній вигляд) телевізора можуть бути змінені підприємством-виробником без попереднього повідомлення. Зображення, представлені в цьому посібнику, приведені виключно в ілюстративних цілях, для підтвердженої інформації ознайомтеся з наявним приладом.

Пристрій відповідає радіочастотним специфікаціям, якщо пристрій використовується на відстані 20 см. Робоча частота 5150-5350 МГц Wi-Fi 5G обмежена використанням лише в приміщенні. Версія програмного забезпечення (включно або вище): V03.03024

Технічні характеристики

Модель		85MCG8000S
Розмір екрану		85"(215cm)
Розширення екрану		3840x2160
Яскравість, кд/м2		600
Контраст		100000
Співвідношення сторін		16:9
Кут огляду		178/178
Живлення		~100-240V 50/60Hz
VESA		500x300
Розміри, мм	Без підставки	1890 x 82 x 1081
	З підставкою	1890 x 390 x 1125
Масса нетто, кг	З підставкою	40.3
Клас енергоефективності (EU)		G
Енергоспоживання в робочому режимі, Вт		168
Річний споживання, кВт год/1000 год		168
Енергоспоживання в режимі очікування, Вт		0.5

Примітка: Технічні характеристики, а також дизайн корпусу (зовнішній вигляд) телевізора можуть бути змінені підприємством-виробником без попереднього повідомлення. Зображення, представлені в цьому посібнику, приведені виключно в ілюстративних цілях, для підтвердженої інформації ознайомтеся з наявним приладом.

Пристрій відповідає радіочастотним специфікаціям, якщо пристрій використовується на відстані 20 см. Робоча частота 5150-5350 МГц Wi-Fi 5G обмежена використанням лише в приміщенні. Версія програмного забезпечення (включно або вище): V03.03024

Технічні характеристики

Модель		100MCG8000S
Розмір екрану		100"(253cm)
Розширення екрану		3840x2160
Яскравість, кд/м2		600
Контраст		100000
Співвідношення сторін		16:9
Кут огляду		178/178
Живлення		~100-240V 50/60Hz
VESA		800x500
Розміри, мм	Без підставки	2232 x 69 x 1274
	З підставкою	2232 x 511 x 1323
Масса нетто, кг	З підставкою	75.2
Клас енергоефективності (EU)		G
Енергоспоживання в робочому режимі, Вт		203
Річний споживання, кВт год/1000 год		203
Енергоспоживання в режимі очікування, Вт		0.5

Примітка: Технічні характеристики, а також дизайн корпусу (зовнішній вигляд) телевізора можуть бути змінені підприємством-виробником без попереднього повідомлення. Зображення, представлені в цьому посібнику, приведені виключно в ілюстративних цілях, для підтвердженої інформації ознайомтеся з наявним приладом.



UA -Зареєструйте свій продукт та отримайте підтримку та гарантію;

UA інформація про гарантію, сервісне обслуговування та сертифікацію

Термін служби виробу 5 років. Гарантійний термін споживача - 2 роки. Після закінчення терміну служби за необхідності зверніться до сервісного центру. Продукція має відповідну сертифікацію, що не містить шкідливих речовин відповідно до правил та технічних регламентів.

Ви можете отримати онлайн-підтримку, переглянути відео налаштувань, знайти служби підтримки клієнтів та іншу корисну інформацію на сайті: <https://service.uniondistribution.eu> або на нашому каналі YouTube: <https://www.youtube.com/@udservice>. Додаткову інформацію про продукт, сертифікати та декларації можна знайти на веб-сайті: <https://blaupunkt.com>