

PHILIPS

Television

6000 Series

Посібник

24PHS6000
32PHS6000
32PFS6000
40PFS6000

Register your product and get support at
www.philips.com/TVsupport

Зміст

1 Огляд головного екрана	4	9.1 Через USB-з'єднання	28
		9.2 З комп'ютера чи NAS	28
		9.3 Фотографії	28
		9.4 Відео	29
		9.5 Музика	29
2 Отримання технічної підтримки	5	10 Відкривання меню "Параметри ТВ"	30
2.1 Ідентифікація та реєстрація телевізора	5	10.1 Меню швидкого доступу та основні налаштування	30
2.2 Довідка телевізора та посібник користувача	5	10.2 Усі налаштування	30
2.3 Діагностика телевізора і самодіагностика	5	10.3 Еконалаштування	41
2.4 Обслуговування клієнтів/ремонт	6	11 Універс. доступ	42
3 Короткий посібник	7	11.1 Параметри універсального доступу	42
3.1 Дистанційне керування	7	11.2 Додаткові налаштування доступу	42
3.2 ІЧ-сенсор	8	12 Smart TV та додатки	44
3.3 Батареї та чищення	8	12.1 Налаштування Smart TV	44
		12.2 Магазин додатків	44
4 Налаштування	10	13 Netflix	45
4.1 Ознайомлення із заходами безпеки	10	14 Amazon Prime Video	46
4.2 Розміщення ТВ	10	15 YouTube	47
4.3 Увімкнення телевізора	10	16 Alexa	48
		16.1 Про Alexa	48
5 З'єднання	12	16.2 Використання Alexa	48
5.1 Посібник із під'єднання	12	16.3 Голосові команди Alexa	48
5.2 Антена	12	17 Google Помічник	49
5.3 Супутникові	12	18 Програмне забезпечення	50
5.4 Відеопристрій	12	18.1 Оновлення ПЗ	50
5.5 Аудіопристрій	13	18.2 Версія програмного забезпечення	50
5.6 Мобільний пристрій	13	18.3 Автоматичне оновлення програмного забезпечення	50
5.7 Інший пристрій	14	18.4 Перегляд історії оновлення програмного забезпечення	51
5.8 Комп'ютер	15	19 Збереження довкілля	52
6 Переключення джерела	16	19.1 Європейське маркування енергоспоживання	52
6.1 Список джерел	16	19.2 Завершення терміну експлуатації	52
6.2 Перейменування пристрою	16	20 Специфікації	53
7 Канали	17	20.1 Потужність	53
7.1 Про канали та перемикання каналів	17	20.2 Прийом	53
7.2 Встановлення каналів	17		
7.3 Список каналів	23		
7.4 Вибрані канали	24		
7.5 Текст/Телетекст	25		
7.6 Поточкові канали	26		
8 Телегід	27		
8.1 Що потрібно?	27		
8.2 Використання телегіда	27		
9 Відео, фотографії та музика	28		

20.3 Роздільна здатність дисплея	53
20.4 Підтримувана роздільна здатність вхідного сигналу	53
20.5 Звук	53
20.6 Мультимедіа	54
20.7 Під'єднання	54
21 Усунення несправностей	55
21.1 Поради	55
21.2 Увімкнення	55
21.3 Дистанційне керування	55
21.4 Канали	56
21.5 Супутникові	56
21.6 Зображення	57
21.7 Звук	58
21.8 HDMI	58
21.9 USB	58
21.10 Wi-Fi та Інтернет	58
21.11 Невідповідна мова меню	59
22 Безпека і догляд	60
22.1 Безпека	60
22.2 Догляд за екраном	61
23 Умови використання	62
24 Авторські права	64
24.1 HDMI	64
24.2 HEVC Advance	64
24.3 Dolby Audio	64
24.4 Wi-Fi Alliance	64
24.5 Інші товарні знаки	64
25 Відкритий код	65
25.1 Програмне забезпечення з відкритим кодом	65
25.2 Ліцензія на програму з відкритим кодом	65
26 Відмова від відповідальності	69

1. Огляд головного екрана

Щоб користуватися перевагами Smart TV, підключіть телевізор до Інтернету. Натисніть **▲ (Дім)** на пульті ДК, щоб отримати новий головний екран. Так само, як на смартфоні або планшеті, головний екран є центральним екраном телевізора. На домашньому екрані можна вирішити, що дивитися, шляхом пошуку параметрів розваг із додатків.

Домашній екран представлено рядками, які дозволять ознайомитися з чудовим контентом улюблених додатків. Додатки можуть пропонувати власні рекомендації (за наявності) на власний вибір у вигляді окремого рядка на домашньому екрані.

Особливості домашнього екрана

Завдяки кільком вкладкам, таким як **"Дім"**, **"Канали без обмежень"**, **"Додатки"** та **🔍 "Пошук"**, ви можете дивитися фільми та шоу із сервісів та улюблених додатків. Вкладка **"Канали без обмежень"** – це колекція безкоштовного онлайн-контенту, зокрема новин, телепрограм і фільмів, стилю життя, дозвілля, спорту, музики, дитячих і комедійних каналів. Вкладка **"Додатки"** – це колекція додатків, яка дозволяє у зручний для вас час брати в Інтернеті відео на прокат, читати газети, дивитися відео, слухати музику, робити покупки чи дивитися телепрограми. Можна також активувати поле для введення для пошуку за допомогою вкладки **🔍 "Пошук"**.

Улюблені додатки

Улюблені додатки наведено у першому рядку. У цьому рядку містяться кілька попередньо встановлених додатків. Порядок розміщення цих додатків відповідає діловим угодам із постачальниками контенту. У цьому рядку ви також знайдете додатки для телевізора, такі як **"Перегляд ТВ"**, **"Веббраузер"**, **"Мультимедіа"** тощо.

YouTube та Netflix

Цей рядок містить YouTube та Netflix відео "Рекомендовано", "Підписки" або "Популярне".

Доступ до налаштувань із "Домашнього екрана"

Доступ до меню **"Усі налаштування"** можна отримати за допомогою піктограми у верхньому правому кутку. Можна також знайти меню **"Основні налаштування"** та **"Меню швидкого доступу"** з основними налаштуваннями в меню Philips TV, яке можна викликати безпосередньо з пульта ДК.

Телегід

Щоб відкрити телегід встановлених телеканалів, виберіть **"Телегід"**.

Джерела

Щоб переглянути та вибрати доступні джерела у цьому телевізорі, виберіть **📺 SOURCES**.

Примітка.

- Якщо країною встановлення є Німеччина або Франція, на головному екрані з'явиться додаткова вкладка **"Суспільна цінність"** зі списком додатків "Рекомендовані".
- Якщо країною встановлення є Сполучене Королівство, на головному екрані з'явиться додаткова вкладка **"Телегід"** для доступу до телегіда зі встановленими телеканалами.

2. Отримання технічної підтримки

2.1. Ідентифікація та реєстрація телевізора

Ідентифікація телевізора – номер моделі та серійний номер телевізора

Можливо, потрібно буде повідомити номер моделі телевізора і серійний номер. Шукайте ці номери на етикетці упакування або на наклейці на задній панелі або внизу телевізора.

Реєстрація телевізора

Зареєструйте свій телевізор і користуйтеся низкою переваг, серед яких повна підтримка (включаючи завантаження), доступ до інформації про нові вироби, ексклюзивні пропозиції та знижки, можливість вигравати призи і, навіть, участь у спеціальних опитуваннях щодо новинок компанії.

Відвідайте веб-сайт www.philips.com/TVsupport

2.2. Довідка телевізора та посібник користувача

≡ "Меню швидкого доступу" > "Довідка"

За допомогою функції "Довідка" можна перевірити телевізор та отримати докладнішу інформацію про нього.

- **"Інформація про телевізор"** – перегляд назви моделі, серійного номера та версії програмного забезпечення телевізора.
- **"Як виконати"** – можна переглянути інструкції щодо встановлення каналів, сортування каналів*, оновлення програмного забезпечення телевізора, під'єднання зовнішніх пристроїв та використання розумних функцій на телевізорі.
- **"Діагностика телевізора"** – запуск діагностики телевізора для перевірки його стану.
- **"Самодіагностика"** – можна перевірити, чи належним чином працюють параметри зображення, звуку, мережі та інші.
- **"Оновлення ПЗ"** – можна отримати інформацію про доступне оновлення програмного забезпечення.
- **"Посібник користувача"** – ознайомлення з посібником користувача та інформацією про телевізор.
- **"Усунення несправностей"** – пошук відповідей на поширені питання.
- **"Заводські налаштування"** – скидання усіх параметрів до

заводських налаштувань.

- **"Перевстановлення ТВ"** – перевстановлення і повторне виконання всіх налаштувань телевізора.
- **"Контактна інформація"** – відображення номера телефону або веб-адреси для вашої країни чи регіону.

* Функція сортування каналів доступна лише для деяких країн.

** Параметр Ambilight призначений лише для моделей із підтримкою функції Ambilight.

2.3. Діагностика телевізора і самодіагностика

Діагностика телевізора

Можна запустити діагностику телевізора для перевірки його стану. На завершення діагностики телевізор очистить кеш-пам'ять і закриє всі додатки, які не використовуються, для продовження плавного функціонування телевізора.

Щоб запустити діагностику телевізора, виконайте наведені нижче кроки.

- 1 - Виберіть ≡ "Меню швидкого доступу" > "Довідка" > "Діагностика телевізора" і натисніть **ОК**.
- 2 - Виберіть **"Пуск"** для запуску серії тестів діагностики.
- 3 - Після завершення тестування можна переглянути статус перелічених елементів.
 - Живлення
 - Зображення
 - Звук
 - Під'єднати зовнішні пристрої
 - Мережа
 - Тюнер телевізора
 - Очистити кеш-пам'ять
 - Додатки
- 4 - Виберіть **ОК**, щоб закрити сторінку з результатами і повернутися до майстра **"Діагностика телевізора"**.
- 5 - Натисніть ← **"Назад"**, щоб вийти з майстра **"Діагностика телевізора"**, виберіть **"Самодіагностика"**, щоб виконати іншу перевірку діагностики, виберіть **"Переглянути результати"**, щоб переглянути сторінку з результатами знову.

Самодіагностика

Самодіагностика може допомогти усунути несправності телевізора шляхом перевірки конфігурацій телевізора.

Щоб запустити самодіагностику, виконайте наведені нижче кроки.

- 1 - Виберіть ≡ "Меню швидкого доступу" > "Довідка" > "Самодіагностика" і натисніть **ОК**.
- 2 - Виберіть перелічені елементи, щоб перевірити конфігурації.

- **"Перевірити ТВ"** – можна перевірити, чи зображення, звук та інші параметри працюють належним чином.
 - **"Перевірити мережу"** – перевірка з'єднання з мережею.
 - **"Перевірте пульт ДК"** – перевірка роботи пульта дистанційного керування телевізора.
 - **"Огляд історії слабого сигналу"** – відображення списку номерів каналів, які було автоматично збережено, коли сигнал був слабкий.
-

2.4. Обслуговування клієнтів/ремонт

Для отримання технічної підтримки та ремонту телефонуйте до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні. Наші спеціалісти з обслуговування подбають про ремонт, якщо це буде потрібно.

Номер телефону подано в друкованій документації, що постачається з телевізором.

Або за потреби відвідайте наш веб-сайт www.philips.com/TVsupport і виберіть свою країну.

Номер моделі телевізора і серійний номер

Можливо, потрібно буде повідомити номер моделі телевізора і серійний номер. Шукайте ці номери на етикетці упакування або на наклейці на задній панелі або внизу телевізора.

⚠ Попередження

Не намагайтеся ремонтувати телевізор самостійно. Це може призвести до серйозної травми, невіправного пошкодження телевізора або анулювання гарантії.

3. Короткий посібник

3.1. Дистанційне керування

Огляд кнопок

Вгорі

Функція прихованих кнопок

Приховані кнопки з'являтимуться для розширення функцій керування після натиснення **кнопки 123**. Посередині пульта дистанційного керування знаходиться **кнопка 123**, яка використовується для увімкнення/вимкнення режиму прихованих кнопок. У разі увімкнення режиму прихованих кнопок з'являться **кнопки з цифрами 0–9** та **кнопки керування відтворенням** із підсвіткою, які зможуть запускати функції. У разі вимкнення режиму прихованих кнопок повторним натисненням **кнопки 123** або автоматичного вимкнення пульт ДК працюватиме зі звичайними кнопками.

⚠ Попередження

Загроза задухи! Цей пульт дистанційного керування містить дрібні деталі та не підходить для дітей віком до 5 років.



1 – (Режим очікування / Увімкнути)

Увімкнення телевізора або повернення у режим очікування.

2 – AMBILIGHT

Вибір одного зі стилів Ambilight.

* Параметр Ambilight призначений лише для моделей із підтримкою функції Ambilight.

3 – (SOURCES)

Відкривання або закривання меню "Джерела".

4 – (Меню швидкого доступу/MENU)

Відкривання меню швидкого доступу з типовими функціями телевізора.

5 – (Пошук)

- Відкривання вкладки "Пошук" на головному екрані.
- Запуск інтерфейсу пошуку для деяких підтримуваних додатків.
- Якщо країною встановлення є Сполучене Королівство, телевізор підключено до мережі й на ньому відкрито **телегід**, можна розпочати пошук вмісту на екрані "Телегід".

Посередині



1 – TV Guide

Відкривання або закривання телегіда.

2 – Кнопка OK

Підтвердження вибору або налаштування. Відкривання списку каналів під час перегляду телевізора.

3 – Кнопки зі стрілками / навігаційні кнопки

Переміщення вгору, вниз, ліворуч або праворуч.

4 – OPTIONS

Відкривання або закривання меню параметрів.

5 – (Назад)

Повернення до попереднього вибраного каналу.

Повернення до попереднього меню.

Повернення до попереднього додатка/інтернет-сторінки.

6 – Гучність / (Вимкнення звуку)

Переміщайте вниз або вгору для регулювання гучності.

Натисніть кнопку посередині, щоб вимкнути чи увімкнути звук.

7 – Кнопка 123

Увімкнення або вимкнення прихованих функціональних кнопок і перемикання кнопок між різними групами операцій.

8 – INFO

Відкривання або закривання сторінки з інформацією про програму.

9 – Кнопки з цифрами (приховані кнопки, доступні після натиснення **кнопки 123**)

Безпосередній вибір каналу.

10 – SUBTITLE

Відкривання сторінки субтитрів. Натисніть і утримуйте, щоб відкрити текст/телетекст.

11 – TV / EXIT

Повернення до перегляду телевізора або вихід з інтерактивного додатка телевізора. Проте вона може не працювати в деяких додатках; поведінка залежить від додатків телевізора третьої сторони.

Ця кнопка зміниться на кнопку з цифрами **0** після натиснення кнопки **123**.


12 – 🏠 Дім

Відкривання головного меню.

13 – ≡ (Канал)

Переміщайтесь вгору або вниз для переходу до наступного чи попереднього каналу у списку каналів. Відкривання наступної або попередньої сторінки в режимі телетексту. Натисніть кнопку посередині, щоб відкрити список каналів.

Внизу

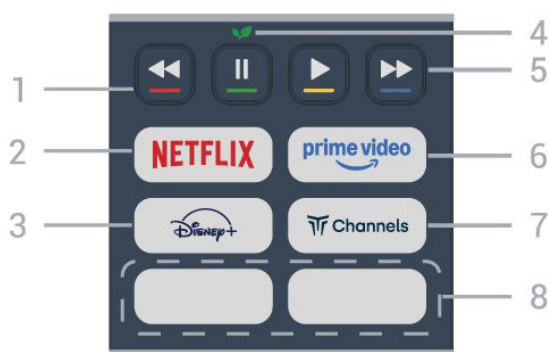

1 – — Кольорові кнопки

Безпосередній вибір параметрів. Блакитна кнопка — допомагає відкрити довідку.

2 – NETFLIX

- Якщо ви є членом Netflix, можна користуватися Netflix на цьому телевізорі. Телевізор має бути підключено до Інтернету.

- Щоб відкрити додаток Netflix, натисніть **NETFLIX**. Можна відразу відкрити Netflix з телевізора в режимі очікування. www.netflix.com

3 – Disney+

Запуск додатка **Disney+**.

4 – 🌿 Еко / Зелена кнопка

Натисніть, щоб викликати повідомлення з нагадуванням про перехід до меню **Еконалаштувань**; довге натиснення безпосередньо викликає меню **Еконалаштування**. Щойно меню **Еконалаштування** буде ввімкнено довгим натисненням кнопки кілька разів, повідомлення більше не з'являтиметься.

5 – Відтворення (приховані кнопки, доступні після натиснення кнопки **123**)

- Відтворити ► – для відтворення.

- Пауза II – для призупинення відтворення
- Перемотування назад ◀ – для перемотування назад
- Швидке перемотування вперед ▶ – для швидкого перемотування вперед.

6 – prime video

Запуск додатка Amazon **Prime Video**.

7 – Titan Channels

Запуск додатка **Titan Channels**.

8 – Кнопки швидкого доступу

Натисніть кнопку швидкого доступу для безпосереднього запуску додатка або трансляції контенту. Фактичні кнопки швидкого доступу різняться залежно від регіону або країни.

3.2. ІЧ-сенсор

Телевізор може отримувати команди від пульта дистанційного керування, який для їх надсилання використовує інфрачервоні сигнали. У разі використання такого пульта спрямовуйте його на інфрачервоний сенсор спереду на телевізорі.



⚠ Попередження

Не ставте жодних предметів перед ІЧ-сенсором телевізора, оскільки вони можуть блокувати ІЧ-сигнал.

3.3. Батареї та чищення

Заміна батарей

Докладні відомості про батареї до пульта дистанційного керування читайте в **короткому посібнику**, що входить у комплект пристрою.

Якщо телевізор не реагує на натиснення кнопок на пульті дистанційного керування, можливо, батареї розрядилися.

Щоб замінити батареї, відкрийте батарейний відсік на задній панелі пульта дистанційного керування.

1 - Посуньте кришку батарейного відсіку в напрямку стрілки.

2 - Замініть старі батареї на нові. Полюси "+" та "-" на батареях мають збігатися з відповідними позначками всередині відсіку.

3 - Встановіть кришку батарейного відсіку та посуньте її до фіксації.

- Якщо ви не плануєте користуватися пультом дистанційного керування протягом тривалого часу, батареї слід вийняти.

- Безпечно утилізуйте старі батареї відповідно до вказівок щодо завершення терміну експлуатації.

Для отримання додаткової інформації див. Довідка >

Посібник користувача > Завершення терміну експлуатації.

Чищення

Пульт дистанційного керування має покриття із захистом від подряпин.

Чистіть пульт дистанційного керування м'якою вологою ганчіркою. У жодному разі не чистіть пульт дистанційного керування такими речовинами, як спирт, хімікати або побутові миючі засоби.

4. Налаштування

4.1. Ознайомлення із заходами безпеки

Перед використанням телевізора прочитайте заходи безпеки.

Щоб прочитати інструкції, див. **Довідка > Посібник користувача > Безпека і догляд.**


4.2. Розміщення ТВ

Поради щодо встановлення

- Телевізор слід розташовувати так, щоб світло не потрапляло на екран.
- Оптимальна відстань для перегляду телевізора становить від 2 до 5 розмірів висоти екрана. Коли ви сидите, очі повинні знаходитися на рівні середини екрана.
- Рекомендована відстань до стіни:

A. Якщо ви кріпите телевізор до стіни, розташуйте його на відстані 7–10 см від неї.

B. Якщо телевізор має підставку, розташуйте його на відстані 10–20 см від стіни залежно від розміру підставки.

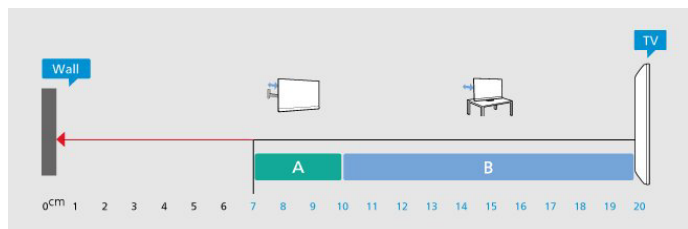

Примітка.

Тримайте телевізор подалі від джерел поширення пилу, наприклад печей. Радимо регулярно витирати пил для запобігання його накопиченню усередині телевізора.

Підставка для телевізора


Інструкції щодо встановлення телевізора на підставку можна знайти в короткому посібнику, що входить до комплекту телевізора. Якщо ви загубили цей посібник, його можна завантажити з веб-сайту www.philips.com/TVsupport.

Щоб знайти і завантажити **короткий посібник**, скористайтеся номером моделі телевізора.

Настінне кріплення

Телевізор також готовий до кріплення на стіні за допомогою кронштейна (продається окремо).

Розмір настінного кронштейна може різнитися залежно від типу задньої панелі; щоб дізнатися, який розмір підійде для вашого телевізора, див. **короткий посібник**.

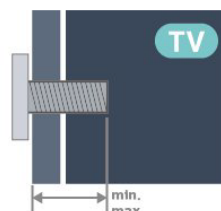

- 24PHS6000
200x200 мм, M4 (мін.: 6 мм, макс.: 10 мм)
- 32PHS6000 / 32PFS6000
100x100 мм, M4 (мін.: 8 мм, макс.: 10 мм)
- 40PFS6000
200x200 мм, M4 (мін.: 8 мм, макс.: 10 мм)

Увага!

Кріплення телевізора до стіни потребує певних навичок і має виконуватися кваліфікованими особами.


Використовуючи настінне кріплення, потрібно дотримуватися стандартів безпеки з урахуванням ваги телевізора. Перед встановленням телевізора прочитайте також заходи безпеки.

TP Vision Europe B.V. не несе відповідальності за неправильне кріплення до стіни або кріплення, яке призвело до нещасного випадку або травмування.

4.3. Увімкнення телевізора

Підключення кабелю живлення

- Вставте кабель живлення у роз'єм **POWER** на задній панелі телевізора.
- Кабель живлення повинен надійно заходити у роз'єм.
- Слідкуйте, щоб штекер у розетці був постійно доступний.
- Від'єднуючи кабель живлення, завжди тягніть за штекер, а не за кабель.

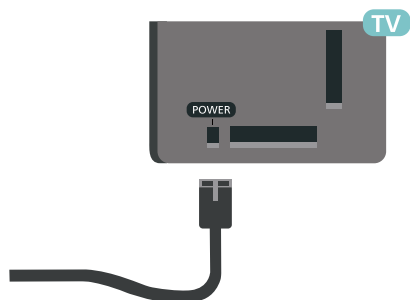


Незважаючи на те, що в режимі очікування цей телевізор споживає дуже мало енергії, для економії енергії витягніть штекер із розетки, якщо ви не користуєтесь телевізором протягом тривалого часу.

Увімкнення або режим очікування

Перш ніж вмикати телевізор, перевірте, чи електромережу підключено до роз'єму **POWER** на його задній панелі.

Увімкнення

Натисніть маленьку кнопку джойстика внизу на телевізорі.

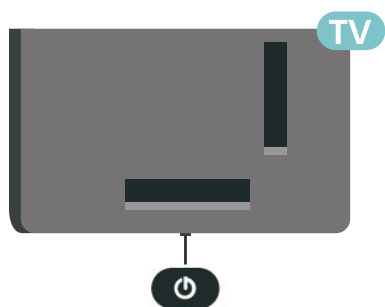

Перемикання у режим очікування

Для переходу телевізора в режим очікування натисніть на пульті дистанційного керування . Можна також натиснути маленьку кнопку джойстика внизу на телевізорі.

У режимі очікування телевізор залишається під'єднаним до електромережі, однак він споживає дуже мало енергії.

Щоб повністю вимкнути телевізор, вийміть штекер.

Від'єднуючи кабель живлення, завжди тягніть за штекер, а не за кабель. Слід забезпечити повний доступ до штекера, кабелю живлення і розетки.

5. З'єднання

5.1. Посібник із під'єднання

Під'єднуйте пристрої до телевізора за допомогою найоптимальнішого з'єднання. Також використовуйте якісні кабелі, щоб забезпечити високу якість зображення і звуку.


Коли під'єднати пристрій, телевізор розпізнає його тип і призначає йому відповідну назву типу. За бажанням назву типу можна змінити. Якщо встановлено правильну назву типу для пристрою, телевізор автоматично встановлює оптимальні налаштування у разі переходу до цього пристрою у меню "Джерела".

5.2. Антена

Надійно вставте штекер антени в роз'єм для **антени** на задній панелі телевізора.


До телевізора можна під'єднати власну антену чи підключити його до сигналу антени із системи розподілу сигналу антени. Використовуйте коаксіальний кабель антени з IEC (RF)-роз'ємом 75 Ом.

Використовуйте цей роз'єм для кабелю антени для вхідних сигналів DVB-T і DVB-C.

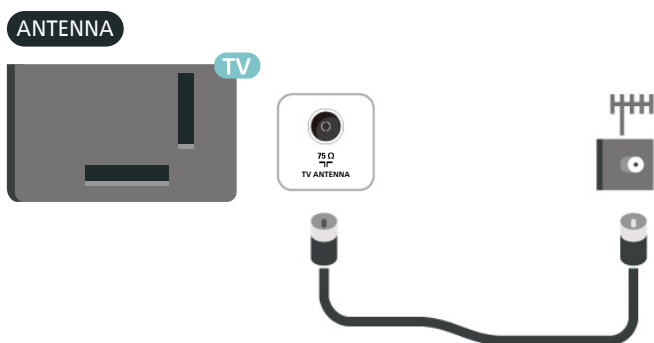

5.3. Супутникові

Вставте конектор кабелю супутникової антени типу F у роз'єм для кабелю супутникової антени **SAT** на задній панелі телевізора.

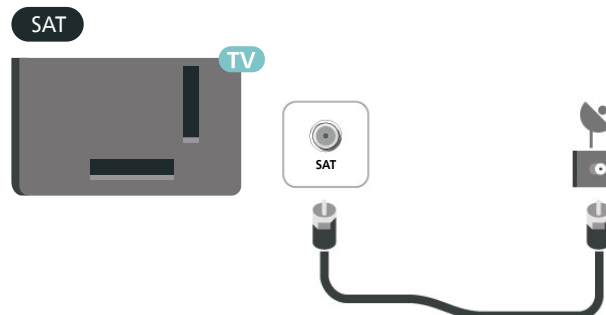


5.4. Відеопристрій

HDMI

З'єднання HDMI забезпечує найкращу якість зображення і звуку.

Для передачі сигналу найкращої якості використовуйте високошвидкісний кабель HDMI та не використовуйте кабель HDMI, довжина якого перевищує 5 м; також під'єднуйте пристрої, які підтримують HDR, через будь-який роз'єм HDMI.

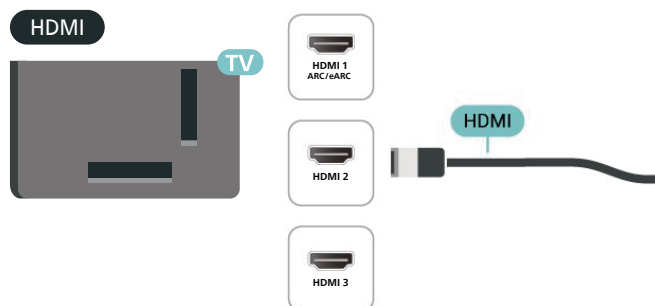

Захист авторських прав

Роз'єми HDMI підтримують технологію HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection). HDCP – це сигнал із захистом авторських прав, який попереджує копіювання вмісту з диску DVD або Blu-ray. Інша назва – DRM (Digital Rights Management).

5.5. Аудіопристрій

HDMI ARC

Лише роз'єм **HDMI 1** на телевізорі має **HDMI ARC** (реверсивний звуковий канал).


Якщо пристрій, зазвичай система домашнього кінотеатру (HTS), підтримує також з'єднання HDMI ARC, під'єднуйте його за допомогою будь-якого з'єднання HDMI на телевізорі. У разі використання з'єднання HDMI ARC додатковий аудіокабель, який надсилає аудіосигнал телевізійного зображення до HTS, не потрібний. HDMI ARC може передавати як аудіо-, так і відеосигнали.



Цифровий аудіовихід – оптичний


Аудіовихід – оптичний – це високоякісне аудіоз'єднання.

Це оптичне з'єднання може передавати 5.1-канальні аудіосигнали. Якщо пристрій, зазвичай система домашнього кінотеатру (HTS), не підтримує з'єднання HDMI ARC, це з'єднання можна використовувати з режимом з'єднання "аудіовхід – оптичний" на HTS. Режим з'єднання "аудіовхід – оптичний" надсилає телевізійні аудіосигнали до HTS.

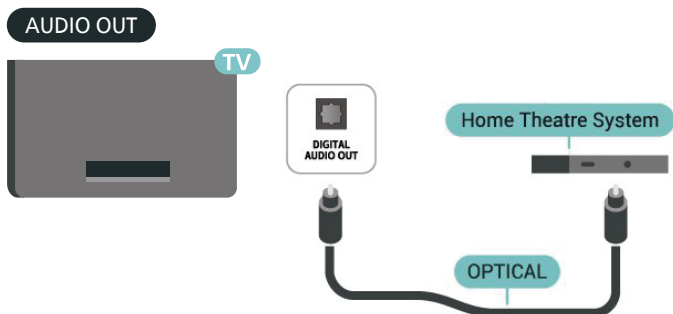

Навушники

Можна під'єднати навушники до роз'єму  на бічній панелі телевізора. Це 3,5-мм міні-роз'єм. Можна налаштувати гучність навушників окремо.

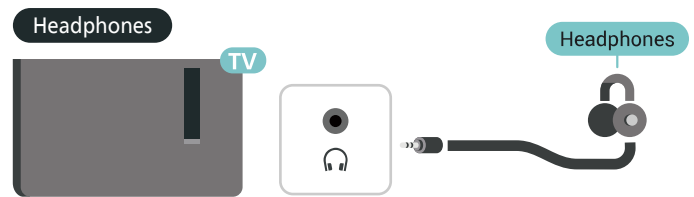

5.6. Мобільний пристрій

Транслювати на телевізор

Щоб транслювати потоковий вміст на телевізор, виконайте наведені далі дії.

- 1 - Переконайтеся, що ваш мобільний пристрій і телевізор підключені до однієї мережі Wi-Fi.
- 2 - Запустіть на своєму мобільному пристрої додаток із підтримкою трансляції та торкніться значка трансляції .
- 3 - Виберіть "**PHILIPS_TV_(назва_моделі)**" для свого телевізора, щоб розпочати трансляцію.

Додаток Philips Smart TV

Додаток **Philips Smart TV** на смартфоні або планшеті – це ваш новий помічник. У додатку можна перемикаати канали й регулювати гучність, як за допомогою пульта дистанційного керування.

Завантажте додаток Philips Smart TV з улюбленого магазину додатків уже сьогодні.

Додаток Philips Smart TV доступний для iOS та Android і є безкоштовним.

Також можна перейти до  (Дім) > "Налаштування" > "Бездротові та дротові мережі" > "Дротова або Wi-Fi" > "QR-код додатка Remote" і натиснути **ОК**; QR-код з'явиться на екрані. За допомогою мобільного пристрою відскануйте QR-код і виконайте вказівки, щоб завантажити і встановити додаток Philips Smart TV. Під час використання додатка мобільний пристрій і телевізор Philips потрібно підключити до тієї самої мережі Wi-Fi.

Get Connected



www.philips.to/smartTV

The Philips Smart TV app lets you switch channels and adjust the volume - just like a remote control.

5.7. Інший пристрій

CAM зі смарт-картою – CI+

Про CI+

Цей телевізор готовий для прийому платних послуг CI+ (з модулем умовного доступу).

Завдяки CI+ можна дивитися високоякісні HD-програми, наприклад фільми та спортивні передачі, які пропонують оператори цифрового телебачення у вашому регіоні. Ці програми закодовано оператором телебачення, і їх можна розкодувати за допомогою оплаченого модуля CI+.

Оператори цифрового телебачення пропонують модуль CI+ (модуль умовного доступу – CAM) та супутню смарт-карту в разі підписки на послугу преміум програм. Ці програми мають високий рівень захисту авторських прав.

Для отримання детальнішої інформації про умови зверніться до оператора цифрового телебачення.



Смарт-карта

Оператори цифрового телебачення пропонують модуль CI+ (модуль умовного доступу – CAM) та супутню смарт-карту в разі підписки на послугу високоякісних програм.


Вставте смарт-карту в модуль CAM. Читайте інструкцію, отриману від оператора.

Щоб вставити модуль CAM у телевізор, виконайте подані нижче кроки.

1. Подивіться на CAM, щоб вставити модуль у правильному напрямку. Неправильне встановлення може пошкодити модуль CAM і телевізор.
2. Дивлячись на задню панель телевізора та повернувши передню сторону модуля CAM до себе, обережно вставте модуль CAM у гніздо **COMMON INTERFACE**.
3. Вставте модуль CAM до кінця. Залиште його у роз'ємі – виймати не потрібно.

Після увімкнення телевізора активація CAM може тривати кілька хвилин. Якщо вставлено CAM та оплачено підписку (способи підписки можуть різнитися), можна дивитися закодовані канали, що підтримуються смарт-картою CAM.

Модуль CAM та смарт-карту призначено виключно для вашого телевізора. Якщо ви виймете CAM, то більше не зможете дивитися закодовані канали, що підтримуються CAM.

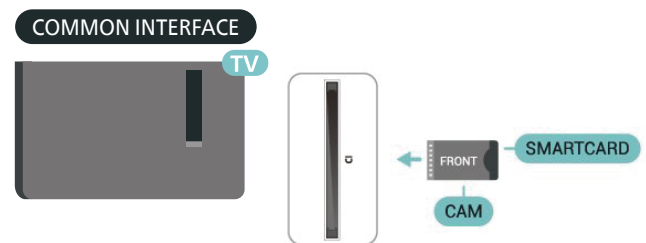

Встановлення паролів і PIN-кодів

Для деяких модулів CAM необхідно ввести PIN-код, щоб дивитися його канали. Під час встановлення PIN-коду для CAM рекомендується використовувати той самий код, який ви використовуєте для розблокування телевізора.

Щоб встановити PIN-код для модуля CAM, виконайте подані нижче кроки.


1. Натисніть кнопку  **SOURCES**.
2. Виберіть тип каналу, для якого ви використовуєте модуль CAM.
3. Натисніть **OPTIONS** і виберіть **Common Interface**.
4. Виберіть оператора телебачення CAM. Наступні екрани надає оператор телебачення. Виконайте вказівки на екрані, щоб знайти налаштування PIN-коду.

USB-накопичувач

Можна переглядати фотографії або відтворювати музичні та відеофайли, збережені на під'єднаному флеш-накопичувачі USB. Увімкнувши телевізор, вставте флеш-накопичувач USB в один із **USB**-роз'ємів на телевізорі.

Телевізор виявить флеш-накопичувач і відкриє список із його вмістом.

Якщо список із вмістом не з'являється автоматично, натисніть  **SOURCES** і виберіть **"USB"**.

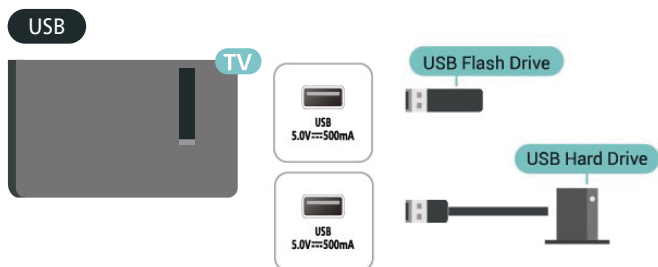

Додаткову інформацію про перегляд або відтворення контенту з USB-накопичувача можна знайти в розділі "Довідка" > "Посібник користувача" > "Фото, відео та музика".

5.8. Комп'ютер

До телевізора можна під'єднати комп'ютер і використовувати його як монітор комп'ютера. Для під'єднання комп'ютера до телевізора скористайтесь кабелем HDMI.

6. Переключення джерела

6.1. Список джерел

- Щоб відкрити меню "Джерела", натисніть  **SOURCES**.
 - Щоб перейти до під'єданого пристрою, виберіть його за допомогою кнопок зі **стрілками / навігаційних** кнопок і натисніть **ОК**.
 - Щоб переглянути технічну інформацію про підключений пристрій, вміст якого ви переглядаєте, натисніть **OPTIONS** і виберіть **"Дані про пристрій"**.
 - Щоб закрити меню "Джерела" без переходу до пристрою, знову натисніть  **SOURCES**.
-

6.2. Перейменування пристрою

 (Дім) > "Налаштування" > "Загальні налаштування" > "Редагувати джерела вхідного сигналу" > "Джерело"

- 1** - Виберіть одну з піктограм пристрою, і попередньо налаштована назва з'явиться у полі вводу й вибору.
- 2** - Виберіть **"Перейменувати"**, щоб відкрити екранну клавіатуру.
- 3** - Вибирайте символи за допомогою навігаційних клавіш.
- 4** - Коли завершите редагування, виберіть **"Закрити"**.

7. Канали

7.1. Про канали та перемикання каналів

Перегляд телевізійних каналів

- Натисніть **TV / EXIT**. Увімкнеться останній телеканал, який ви переглядали.
- Натисніть **▲ (Дім) > "Телевізор" > "Канали"**, після чого натисніть **OK**.
- Щоб перемикає канали, натискайте **≡ +** або **≡ -**.
- Якщо Вам відомо номер каналу, введіть його за допомогою кнопок із цифрами. Увівши номер, натисніть **OK**, щоб увімкнути канали.
- Щоб повернутися до попередньо налаштованого каналу, натисніть кнопку **← Назад**.

Увімкнення каналу зі списку каналів

- Щоб відкрити списки каналів під час телеперегляду, натисніть **OK**.
- Список каналів може мати кілька сторінок. Щоб переглянути наступну або попередню сторінку, натисніть **≡ +** або **≡ -**.
- Щоб закрити списки каналів без перемикання каналів, натисніть **← Назад** або **TV / EXIT**.

Піктограми каналів

Після автоматичного оновлення каналів у списку нові знайдені канали позначаються за допомогою піктограми **★** (зірочка).
Якщо заблокувати канал, його буде позначено за допомогою піктограми **🔒** (замок).

Радіоканали

За наявності цифрового мовлення цифрові радіостанції встановлюються під час початкового встановлення телевізора. Перемикайте радіоканали так само, як і телеканали.

Цей телевізор може отримувати сигнали цифрового телебачення DVB. Телевізор може не працювати належним чином із деякими операторами цифрового телебачення, які не дотримуються вимог стандарту повністю.

7.2. Встановлення каналів

Антенна і кабель

Пошук каналів вручну та параметри каналів

Пошук каналів

Оновлення каналів

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Канали" > "Антенна/кабельне встановлення" > "Пошук каналів"

- 1 - Виберіть **"Почати"** і натисніть **OK**.
- 2 - Виберіть **"Оновити канали"**, щоб лише додати нові цифрові канали.
- 3 - Виберіть **"Пуск"** і натисніть **OK**, щоб оновити канали. Це може тривати кілька хвилин.

Швидке перевстановлення

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Канали" > "Антенна/кабельне встановлення" > "Пошук каналів"

- 1 - Виберіть **"Почати"** і натисніть **OK**.
- 2 - Виберіть **"Швидке перевстановлення"**, щоб встановити усі канали знову із стандартними налаштуваннями.
- 3 - Виберіть **"Пуск"** і натисніть **OK**, щоб оновити канали. Це може тривати кілька хвилин.

Розширене перевстановлення

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Канали" > "Антенна/кабельне встановлення" > "Пошук каналів"

- 1 - Виберіть **"Почати"** і натисніть **OK**.
- 2 - Виберіть **"Розширене перевстановлення"**, щоб виконати повне покрокове перевстановлення.
- 3 - Виберіть **"Пуск"** і натисніть **OK**, щоб оновити канали. Це може тривати кілька хвилин.

Параметри каналів

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Канали" > "Антенна/кабельне встановлення" > "Пошук каналів" > "Розширене перевстановлення"

- 1 - Виберіть **"Почати зараз"** і натисніть **OK**.
- 2 - Виберіть **"Розширене перевстановлення каналів"**, щоб виконати повне покрокове перевстановлення.
- 3 - Виберіть **"Пуск"** і натисніть **OK**.
- 4 - Виберіть **"Антенна (DVB-T)"** або **"Кабель (DVB-C)"**, після чого виберіть один пункт, який потрібно перевстановити.
- 5 - Виберіть **"Цифрові та аналогові канали"**, **"Лише цифрові канали"** або **"Лише аналогові канали"**.
- 6 - Виберіть **"Налаштування"** і натисніть **OK**.
- 7 - Натисніть кнопку **— "Скинути"**, щоб скинути налаштування, або натисніть **— "Готово"** після завершення налаштування.

* Примітка. Підтримка аналогових каналів недоступна для країн, де аналогове мовлення повністю вимкнено.

"Частотне сканування"

Вибір способу пошуку каналів.

- **"Швидке"**: виберіть швидший спосіб і використовуйте попередньо встановлені налаштування, які застосовуються більшістю операторів кабельної мережі у вашій країні.

- **"Повне"**: якщо це не дає змоги встановити канали або якщо деяких каналів немає, можна вибрати **"Повний"** як розширений спосіб. Цей спосіб передбачає довший пошук і встановлення каналів.

- **"Розширені"**: Якщо ви отримали певне значення частоти мережі для пошуку каналів, виберіть пункт **"Розширені"**.

"Крок частоти"

Телевізор шукає канали з кроком **8 МГц**.

Якщо це не дає змоги встановити канали чи відсутні деякі канали, можна шукати з меншим кроком **1 МГц**.

Використання кроку 1 МГц передбачає довший пошук і встановлення каналів.

"Режим частоти мережі"

Якщо ви плануєте використовувати швидкий спосіб **"Швидко"** у режимі **"Частотне сканування"**, щоб знайти канали, виберіть пункт **"Автоматично"**. Телевізор використовуватиме 1 з попередньо визначених частот мережі (чи НС – homing channel), яка застосовується більшістю операторів кабельної мережі у вашій країні. Якщо ви отримали певне значення частоти мережі для пошуку каналів, виберіть пункт **"Вручну"**.

"Частота мережі"

Якщо для параметра **"Режим частоти мережі"** вибрано значення **"Вручну"**, можна ввести значення частоти мережі, яке ви отримали від оператора кабельної мережі. Для введення значення використовуйте кнопки із цифрами.

"Код мережі"

Введіть код мережі, що надається оператором кабельної мережі.

"Режим швидкості передачі"

Якщо оператор кабельної мережі не надав вам певного значення **швидкості передачі** для встановлення телеканалів, залиште для налаштування **"Режим швидкості передачі"** параметр **"Автоматично"**. Якщо ви отримали конкретне значення швидкості передачі, виберіть **"Вручну"**.

"Швидкість передачі"

Якщо для параметра **"Режим швидкості передачі"** вибрано значення **"Вручну"**, можна ввести значення швидкості передачі за допомогою кнопок із цифрами.

"Без обмежень/закодовані"

Якщо у вас є підписка та САМ (модуль умовного доступу) для платних телевізійних послуг, виберіть пункт **"Без обмежень + закодовані"**. Якщо у вас немає підписки на платні телеканали чи послуги, можна вибрати пункт **"Лише канали без обмежень"**.

Автоматичний пошук каналів

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Канали" > "Антенна/кабельне встановлення" > "Автоматичне оновлення каналів"

Якщо ви користуєтеся послугами цифрового телемовлення,

телевізор можна налаштувати на автоматичне оновлення списку новими каналами.

Крім того, оновити канали можна самостійно.

Автоматичне оновлення каналів

Один раз на день, о 6 год. ранку, телевізор оновлює канали і зберігає нові канали. Нові канали буде збережено у списку "Всі канали" та в списку "Нові канали". Порожні канали буде видалено.

Якщо знайдено нові канали або оновлено чи видалено канали, після увімкнення телевізора з'являється повідомлення. Для здійснення автоматичного оновлення каналів телевізор повинен бути в режимі очікування.

Канал, автоматичне оновлення каналів

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Канали" > "Антенна/кабельне встановлення" > "Повідомлення про оновлення каналу"

Якщо знайдено нові канали або оновлено чи видалено канали, після увімкнення телевізора з'являється повідомлення. Щоб це повідомлення не з'являлося після кожного оновлення каналів, його можна вимкнути.

Цифрові: тест. прийому сигналу

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Канали" > "Антенна/кабельне встановлення" > "Цифрові: тест. прийому сигналу"

Відображається частота цифрового сигналу для цього каналу. Якщо якість прийому сигналу низька, можна змінити положення антени. Щоб перевірити якість прийому сигналу на цій частоті ще раз, виберіть пункт **"Пошук"** і натисніть **ОК**.

Щоб самостійно ввести певну частоту цифрового сигналу, скористайтеся кнопками з цифрами на пульті дистанційного керування. Або виберіть частоту: за допомогою кнопок < та > наведіть стрілки на число та змініть його, скориставшись кнопками ^ та v. Для перевірки цієї частоти виберіть **"Пошук"** і натисніть **ОК**.

Анал. кан.: Встановлення вручну

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Канали" > "Антенна/кабельне встановлення" > "Аналогові: встановлення вручну"

Аналогові телеканали можна по чергово встановлювати вручну.

• "Система"

Щоб налаштувати телевізійну систему, виберіть пункт **"Система"**.

• "Шукати канал"

Щоб знайти канал, виберіть **"Шукати канал"** і натисніть **ОК**. Щоб знайти канал, можна ввести частоту самостійно, або

дозволити телевізору шукати канал. Натисніть **ОК**, виберіть **"Пошук"** і натисніть **ОК**, щоб виконати автоматичний пошук каналу. Знайдений канал з'явиться на екрані; якщо прийом сигналу слабкий, знову натисніть **"Пошук"**. Щоб зберегти канал, виберіть **"Готово"** і натисніть **ОК**.

- **"Точне налашт."**

Щоб виконати точне налаштування каналу, виберіть пункт **"Точне налашт."** і натисніть **ОК**. Точне налаштування каналу можна виконати за допомогою кнопки **▲** або **▼**. Щоб зберегти знайдений канал, виберіть пункт **"Готово"** та натисніть **ОК**.

- **"Зберегти"**

Канал можна зберегти під поточним номером каналу або під новим. Виберіть **"Зберегти"** і натисніть **ОК**. На деякий час з'явиться новий номер каналу.

Виконувати ці дії можна, поки не буде знайдено всі аналогові телеканали.

Супутникові

Пошук супутника та параметри супутника

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Канали" > "Встановлення супутників" > "Пошук супутника"

Перевстановлення усіх каналів

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Канали" > "Встановлення супутників" > "Пошук супутника" > "Перевстановити канали"

- Виберіть групу каналів, які потрібно встановити.
- Оператори супутникового телебачення можуть пропонувати пакети каналів із каналами без обмежень (відкритими) і тип сортування відповідно до країни. Деякі супутники пропонують пакети, на які потрібна підписка (платні канали).

"Тип з'єднання"

Виберіть кількість супутників, канали яких потрібно встановити. Телевізор автоматично встановлює відповідний тип з'єднання.

- **"До 4 супутників"** – на цей телевізор можна встановити до 4 супутників (4 блоків LNB). Перед встановленням виберіть точну кількість супутників, які потрібно встановити. Це пришвидшить встановлення.
- **"Unicable"** – можна використовувати систему Unicable для під'єднання супутникової антени до телевізора. Вибрати систему Unicable для 1 або 2 супутників можна перед встановленням.

Налаштування LNB

У деяких країнах можна налаштувати експертні параметри для зворотного ретранслятора та кожного блока LNB. Використовуйте або змінійте ці параметри лише в разі помилки звичайного встановлення. За наявності нестандартного супутникового обладнання ці параметри можна використовувати для скасування стандартних параметрів. Деякі постачальники можуть надавати деякі значення зворотного ретранслятора або блока LNB, які можна ввести тут.

- **"Універсальний або циклічний"** – загальний тип LNB, зазвичай для LNB можна вибрати цей тип.
- **"Низькочастотний гетеродин" / "Високочастотний гетеродин"** – частоти гетеродинів є стандартними. Змінійте значення лише за наявності виняткового обладнання, яке потребує інших значень.
- **"Сигнал 22 кГц"** – за замовчуванням для сигналу вибрано параметр "Автоматично".
- **"Живлення LNB"** – за замовчуванням для параметра "Живлення LNB" встановлено значення "Автоматично".

Автоматичний пошук каналів

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Канали" > "Встановлення супутників" > "Автоматичне оновлення каналів"

Якщо ви користуєтеся послугами цифрового телемовлення, телевізор можна налаштувати на автоматичне оновлення списку новими каналами.

Крім того, оновити канали можна самостійно.

Автоматичне оновлення каналів

Один раз на день, о 6 год. ранку, телевізор оновлює канали і зберігає нові канали. Нові канали буде збережено у списку "Всі канали" та в списку "Нові канали". Порожні канали буде видалено.

Якщо знайдено нові канали або оновлено чи видалено канали, після увімкнення телевізора з'являється повідомлення. Для здійснення автоматичного оновлення каналів телевізор повинен бути в режимі очікування.

* Доступно лише коли для параметра **"Список супутникових каналів"** встановлено значення **"З посортowanego пакету"**

Канал, автоматичне оновлення каналів

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Канали" > "Встановлення супутників" > "Повідомлення про оновлення каналів"

Якщо знайдено нові канали або оновлено чи видалено канали, після увімкнення телевізора з'являється повідомлення. Щоб це повідомлення не з'являлося після кожного оновлення каналів, його можна вимкнути.

Параметр автоматичного оновлення

🏠 (Дім) > "Налаштування" > "Встановлення каналів" > "Встановлення супутників" > "Параметр автомат. оновлення"

Зніміть позначку із супутника, якщо не потрібне автоматичне оновлення.

* Доступно лише коли для параметра "Список супутникових каналів" встановлено значення "З посортованого пакету"

Встановлення вручну

🏠 (Дім) > "Налаштування" > "Канали" > "Встановлення супутників" > "Встановлення вручну"

Встановлення супутника вручну.

- "LNB" – вибір блока LNB, для якого потрібно додати нові канали.
- "Поляризація" – вибір потрібного типу поляризації.
- "Режим швидкості передачі" – виберіть "Вручну", щоб ввести швидкість передачі.
- "Частота" – введення частоти для ретранслятора.
- "Пошук" – пошук ретранслятора.

CAM для супутникових каналів

У разі використання CAM (модуля умовного доступу зі смарт-картою) для перегляду супутникових каналів рекомендується виконати встановлення супутників з CAM, вставленим у телевізор.

Більшість CAM використовуються для розкодування каналів.

Модулі CAM (CI+ 1.3 з профілем оператора) можуть самостійно встановити на телевізор усі супутникові канали. Модуль CAM подасть запит щодо встановлення супутника(-ів) та каналів. Ці модулі CAM не лише встановлюють і розкодовують канали, але й виконують регулярні оновлення каналів.

Копіювання списку каналів

Вступ

Параметри "Копіювати список каналів" та "Копіювати список супутників" призначено для дилерів і досвідчених користувачів

За допомогою параметра "Копіювати список каналів"/"Копіювати список супутників" можна копіювати канали, встановлені на одному телевізорі, на інший телевізор Philips тієї самої лінійки. Не потрібно витрачати час на пошук каналу, завантаживши попередньо складений список каналів.

Умови

- Обидва телевізори має бути випущено того самого року.
- Обидва телевізори повинні бути того самого типу. Перевірити тип можна в таблиці з даними на задній панелі телевізора.
- Обидва телевізори повинні мати сумісні версії програмного забезпечення.
- Використовуйте флеш-накопичувач USB місткістю щонайменше 1 Гб.

Копіювання списку каналів, перевірка версії списку каналів

Копіювання списку каналів на флеш-накопичувач USB

Щоб скопіювати список каналів, виконайте подані нижче кроки.

- 1 - Увімкніть телевізор. На цьому телевізорі має бути встановлено канали.
- 2 - Вставте флеш-накопичувач USB до роз'єму **USB 2***.
- 3 - Виберіть 🏠 (Дім) > "Налаштування" > "Канали" > "Копіювати список каналів" або "Копіювати список супутників" і натисніть **ОК**.
- 4 - Виберіть "Копіювати на USB" і натисніть **ОК**.
- 5 - Після копіювання вийміть флеш-накопичувач USB.

Тепер скопійований список каналів можна завантажити на інший телевізор Philips.

Перевірка версії списку каналів

🏠 (Дім) > "Налаштування" > "Канали" > "Копіювати список каналів" або "Копіювати список супутників" > "Поточна версія"

Завантаження списку каналів

На телевізори без встановлених каналів

Залежно від того, чи на телевізорі вже встановлено канали чи ні, завантажувати список каналів потрібно різними способами.

На телевізор без встановлених каналів

- 1 - Вставте штекер, щоб розпочати встановлення, і виберіть мову та країну. Пошук каналів можна пропустити. Завершіть встановлення.
- 2 - Вставте флеш-накопичувач USB, на якому збережено список каналів іншого телевізора.
- 3 - Щоб розпочати завантаження списку каналів, виберіть 🏠 (Дім) > "Налаштування" > "Канали" > "Копіювати список каналів" або "Копіювати список супутників" > "Копіювати на ТВ" і натисніть **ОК**. У разі потреби введіть PIN-код.
- 4 - Телевізор повідомить про завершення копіювання списку каналів. Вийміть флеш-накопичувач USB.

На телевізори зі встановленими каналами

Залежно від того, чи на телевізорі вже встановлено канали чи ні, завантажувати список каналів потрібно різними способами.

На телевізор зі встановленими каналами

- 1 - Вставте флеш-накопичувач USB, на якому збережено список каналів іншого телевізора.
- 2 - Щоб розпочати завантаження списку каналів, виберіть **▶ (Дім) > "Налаштування" > "Канали" > "Копіювати список каналів"** або **"Копіювати список супутників" > "Копіювати на ТВ"** й натисніть **ОК**. У разі потреби введіть PIN-код.
- 3 - Телевізор повідомить про завершення копіювання списку каналів. Вийміть флеш-накопичувач USB.

* Примітка. Країна телевізора зміниться на країну джерела (USB) після завершення клонування.

Установлення інтернет-каналів

Пошук та оновлення інтернет-каналів

Пошук інтернет-каналів*

▶ (Дім) > Налаштування > Канали > Установлення інтернет-каналів > Пошук каналів

- 1 - Виберіть **Пошук каналів** і натисніть **ОК**.
- 2 - Виберіть **Оновити цифрові канали**, щоб додати нові цифрові канали.
Натисніть **Швидке перевстановлення каналів** щоб знову встановити всі канали зі стандартними параметрами.
Натисніть **Розширене перевстановлення каналів** щоб виконати повне повторне покрокове встановлення.
- 3 - Натисніть **ОК** для пошуку каналів. Це може тривати кілька хвилин.

Автоматичне оновлення каналів для інтернет-каналів

▶ (Дім) > Налаштування > Канали > Установлення інтернет-каналів > Автоматичне оновлення каналів

Увімкніть, щоб налаштувати телевізор на автоматичне оновлення інтернет-каналів.

Автоматичне оновлення каналів

Один раз на день, о 6 годині ранку, телевізор оновлює канали й зберігає нові канали. Нові канали буде збережено в списку "Всі канали" й у списку "Нові канали". Порожні канали буде видалено.
Якщо знайдено нові канали або оновлено чи видалено канали, після увімкнення телевізора з'являється повідомлення. Для здійснення автоматичного оновлення каналів телевізор повинен бути в режимі очікування.

* **Примітка:** Канали Інтернет доступні лише коли налаштування країни встановлено на Великобританію.

Додаток Freely

Додаток Freely

Додаток Freely* — це додаток для телевізора, що надається компанією Everyone TV для користувачів із Великої Британії. Британська аудиторія може безкоштовно дивитися прямі трансляції телевізійних каналів і бажаний контент на телевізорі без необхідності використання антени.

Для встановлення додатка Freely вам потрібне підключення до Інтернету, а також ви повинні прийняти Умови використання, Політику конфіденційності й Умови використання Smart TV. Ви можете встановити додаток за допомогою екрана додатків або опції **"Пошук супутників"** у меню **"Налаштування"**.

Якщо додаток Freely не вдається завантажити або встановити, повторіть спробу пізніше. Якщо проблема не зникне, зв'яжіться з Everyone TV.

Після успішного встановлення додатка Freely перемкніть джерело на **"Дивіться телешоу з антенами"**, щоб скористатися її можливостями.

Після встановлення додатка Freely деякі функції будуть змінені.

- Вибір каналів, **телегід** та інформація про канали будуть замінені на користувацький інтерфейс додатка.
- Перейменування та копіювання каналів антени буде вимкнено.

* Примітка. Додаток Freely доступний за умови, що в налаштуваннях країни вибрано Велику Британію.

Параметри каналів

Відкривання параметрів

Під час перегляду каналу можна налаштувати деякі параметри.

Залежно від типу каналу, який ви дивитесь, і вибраних параметрів телевізора доступні ті чи інші параметри.

Щоб відкрити меню параметрів, виконайте подані нижче кроки.

- 1 - Під час перегляду каналу натисніть **OPTIONS**.
- 2 - Знову натисніть кнопку **OPTIONS**, щоб закрити.

Інформація про програму

Виберіть **"Інформація про програму"**, щоб переглянути інформація про програму, яку ви зараз дивитесь.

Щоб переглянути інформацію про вибрану програму, виконайте подані нижче кроки.

- 1 - Увімкніть канал.
- 2 - Натисніть **INFO**, щоб відкрити або закрити інформацію про програму.
- 3 - Також для перегляду інформації про програму можна натиснути **OPTIONS**, вибрати **"Інформація про програму"** і натиснути **ОК**.

4 - Натисніть **← Назад**, щоб закрити інформацію про програму.

Субтитри

Щоб увімкнути субтитри, натисніть **OPTIONS** і виберіть "Субтитри".

Для субтитрів можна вибрати значення "Субтитри увімк." або "Субтитри вимк.". Також можна вибрати "Автоматично".

Автоматично

Якщо інформація про мову є частиною програми цифрового каналу і програма транслюється іншою мовою (мовою, яку встановлено на телевізорі), телевізор може відображати субтитри автоматично однією з потрібних мов субтитрів. Одна із цих мов субтитрів також має бути частиною трансляції.

Можна вибрати потрібні мови субтитрів у меню "Мова субтитрів".

Мова субтитрів

Якщо субтитри встановленими мовами недоступні, можна вибрати іншу мову за її наявності. Якщо мови субтитрів недоступні, вибрати цей параметр неможливо.

Мова аудіо

Якщо аудіосупровід встановленими мовами недоступний, можна вибрати іншу мову за її наявності. Якщо мови аудіосупроводу недоступні, вибрати цей параметр неможливо.

Подвійна I-II

Якщо аудіосигнал передається двома мовами, одна мова чи обидві не розпізнаються телевізором, можна скористатися цим параметром.

Common Interface

Якщо завдяки модулю CAM доступний оплачений високоякісний вміст, за допомогою цього параметра можна встановити параметри оператора.

Моно/Стерео

Для звуку аналогового каналу можна вибрати параметр "Моно" або "Стерео".

Щоб вибрати параметр "Моно" або "Стерео", виконайте подані нижче дії.

Налаштування аналогового каналу.

1 - Натисніть **OPTIONS**, виберіть "Моно/Стерео", після чого натисніть **>** (вправо).

2 - Виберіть пункт "Моно" чи "Стерео" і натисніть **OK**.

3 - Натисніть **<** (вліво) (у разі потреби кілька разів), щоб закрити меню.

Інформація про канал

Виберіть параметр "Інформація про канал" для перегляду технічної інформації про канал.

Щоб переглянути інформацію про вибраний канал, виконайте подані нижче кроки.

1 - Увімкніть канал.

2 - Щоб відкрити інформацію про канал, натисніть **OPTIONS**, виберіть "Інформація про канал" і натисніть **OK**.

3 - Натисніть **OPTIONS** знову або натисніть **← Назад**, щоб закрити інформацію про програму.

HbbTV на цьому каналі

Щоб уникнути доступу на сторінки HbbTV на певному каналі, можна заблокувати сторінки HbbTV лише для цього каналу.

1 - Увімкніть канал, для якого потрібно заблокувати сторінки HbbTV.

2 - Натисніть **OPTIONS** і виберіть "HbbTV на цьому каналі", після чого натисніть **>** (вправо).

3 - Виберіть "Вимк." і натисніть **OK**.

4 - Натисніть **<** (вліво), щоб повернутися на один крок назад, або натисніть **← Назад**, щоб закрити меню.

Щоб повністю заблокувати HbbTV на телевізорі, виконайте подані нижче дії.

⬇ (Дім) > "Налаштування" > "Канали" > "Налаштування HbbTV" > "HbbTV" > "Вимк."

Універсальний доступ

Доступно лише коли для параметра "Універсальний доступ" встановлено значення "Увімк.".

⬇ (Дім) > "Налаштування" > "Універсальний доступ" > "Універсальний доступ" > "Увімк."

Для отримання додаткової інформації див. "Довідка" > "Посібник користувача" > "Налаштування універсального доступу".

Налаштування HbbTV – Hybrid Broadcast Broadband TV

⬇ (Дім) > "Налаштування" > "Канали" > "Налаштування HbbTV" > "HbbTV"

Якщо телеканал пропонує послуги HbbTV, потрібно спочатку увімкнути HbbTV в налаштуваннях телевізора для доступу до цих розширених послуг, таких як відео на вимогу та мережеве телебачення.

🏠 (Дім) > "Налаштування" > "Канали" > "Налаштування HbbTV" > "Відстеження HbbTV"

Увімкнення або вимкнення відстеження динаміки перегляду сторінок HbbTV. Вимкнення повідомить служби HbbTV не відстежувати вашу активність перегляду.

🏠 (Дім) > "Налаштування" > "Канали" > "Налаштування HbbTV" > "Файли cookie HbbTV"

Можна увімкнути або вимкнути збереження файлів cookie, даних сайтів та кешу третіх сторін у послугах HbbTV.

🏠 (Дім) > "Налаштування" > "Канали" > "Налаштування HbbTV" > "HbbTV" "Скидання ідентифікатора пристрою"

Можна скинути унікальний ідентифікатор пристрою для телевізора. Буде створено новий ідентифікатор.

🏠 (Дім) > "Налаштування" > "Канали" > "Налаштування HbbTV" > "Очищення схваленого списку додатків"

Можна очистити список додатків HbbTV, які було схвалено для запуску на телевізорі.

Налаштування CAM

🏠 (Дім) > "Налаштування" > "Канали" > "Профіль оператора CAM"

Після встановлення профілю CAM увімкніть або вимкніть спливне повідомлення інтерфейсу користувача профілю оператора CAM.

🏠 (Дім) > "Налаштування" > "Канали" > "Назва профілю CAM"

Коли увімкнено "Профіль оператора CAM", виберіть відображення назви профілю поточної під'єднаної карти CAM.

🏠 (Дім) > "Налаштування" > "Канали" > "CAM-інтерфейс"

Виберіть "USB", щоб увімкнути USB CAM, тоді PCMCIA CAM буде вимкнено. Виберіть "PCMCIA", щоб увімкнути PCMCIA CAM, тоді USB CAM буде вимкнено.

7.3. Список каналів

Відкривання списку каналів

Щоб відкрити поточний список каналів, виконайте подані нижче дії.

- 1 - Натисніть **TV / EXIT**, щоб перейти до телебачення.
- 2 - Натисніть кнопку **OK**, щоб відкрити список каналів, якщо інтерактивна послуга недоступна; або натисніть **≡** "Список каналів", щоб відкрити список каналів.
- 3 - Натисніть **OPTIONS** > "Вибрати список каналів".
- 4 - Виберіть один список каналів для перегляду.
- 5 - Натисніть **← Назад**, щоб закрити список каналів.

Канали, які відображаються у списку "Усі канали", погруповані за жанром*. Наприклад: преміальні, преміальні новини, преміальні місцеві, дитячі, спортивні тощо. Преміальні канали – це найкращі канали мовлення з часткою на ринку понад 3%.

* Примітка. Функція переліку за жанром доступна лише в Німеччині.

Параметри списку каналів

Відкривання меню параметрів

Щоб відкрити меню параметрів списку каналів, виконайте описані нижче дії:

- Натисніть **TV / EXIT**, щоб перейти до телебачення.
- Натисніть кнопку **≡** "Список каналів", щоб відкрити список каналів.
- Натисніть **OPTIONS** та виберіть один із параметрів.
- Натисніть **← Назад**, щоб закрити список каналів.

Перейменування каналу

- 1 - Натисніть **TV / EXIT**, щоб перейти до телебачення.
- 2 - Натисніть кнопку **≡** "Список каналів", щоб відкрити список каналів.
- 3 - Виберіть канал, який потрібно перейменувати.
- 4 - Натисніть **OPTIONS** > "Перейменування каналу" і натисніть **OK**, щоб відкрити екранну клавіатуру.
- 5 - Вибирайте символи за допомогою навігаційних клавіш.
- 6 - Коли завершите редагування, виберіть "Ввести".
- 7 - Натисніть **← Назад**, щоб закрити список каналів.

Вибір фільтра каналів

- 1 - Натисніть **TV / EXIT**, щоб перейти до телебачення.
- 2 - Натисніть кнопку **≡** "Список каналів", щоб відкрити список каналів.
- 3 - Натисніть **OPTIONS** > "Цифрові/аналогові", "Без обмежень/закодовані"
- 4 - Виберіть один із наборів каналів, який відображається у списку каналів.

Створення або редагування списку вибраних каналів

TV / EXIT > OK > OPTIONS > "Створити список вибраного"

Виберіть канал і натисніть **OK**, щоб додати його до списку вибраного; завершивши, натисніть **➡ "Готово"**.

TV / EXIT > OK > OPTIONS > "Редагувати вибране"

Виберіть канал і натисніть **OK**, щоб додати або видалити його зі списку вибраного; завершивши, натисніть **➡ "Готово"**.

Вибір діапазону каналів

TV / EXIT > OK > OPTIONS > "Вибрати діапазон каналів"

Виберіть діапазон каналів у списку. Натисніть **ОК**, щоб позначити початок діапазону, і знову натисніть **ОК**, щоб завершити вибір діапазону. Вибрані канали буде позначено як вибрані.

Вибір списку каналів

TV / EXIT > ОК > OPTIONS > "Вибрати список каналів"

Виберіть один зі списків каналів, який посортовано за різними типами каналів.

Пошук каналів

TV / EXIT > ОК > OPTIONS > "Шукати канал"

Можна виконати пошук каналу, щоб знайти його в довгому списку каналів. Пошук покаже назви відповідних каналів в алфавітному порядку.

- 1 - Натисніть **TV / EXIT**, щоб перейти до телебачення.
- 2 - Натисніть кнопку  **"Список каналів"**, щоб відкрити список каналів.
- 3 - Натисніть **OPTIONS > "Шукати канал"** і натисніть **ОК**, щоб відкрити екранну клавіатуру.
- 4 - За допомогою навігаційних кнопок виберіть символ і натисніть **ОК**.
- 5 - Коли завершите введення, виберіть **"Ввести"**.
- 6 - Натисніть  **Назад**, щоб закрити список каналів.

Блокування чи розблокування каналу

TV / EXIT > ОК > OPTIONS > "Заблокувати канал", "Розблокувати канал"

Щоб діти не дивилися певний канал, його можна заблокувати. Для перегляду заблокованого каналу необхідно спочатку ввести 4-значний PIN-код **блокування від дітей**. Блокувати програми під'єднаних пристроїв неможливо.

Біля логотипу заблокованого каналу відображатиметься значок .

Видалення списку вибраного

TV / EXIT > ОК > OPTIONS > "Видалити список вибраного"

Щоб видалити існуючий список вибраного, виберіть **"Так"**.

7.4. Вибрані канали

Про вибрані канали

Ви можете створити список вибраних каналів та включити до нього лише ті канали, які бажаєте переглядати. Якщо вибрати список вибраних каналів, під час перемикання будуть відображатися лише вибрані канали.

Створення списку вибраного

- 1 - Під час перегляду телеканалу натисніть  **"Списку каналів"**, щоб відкрити список каналів.
- 2 - Виберіть канал і натисніть  **"Позначити як вибране"**, щоб позначити його як вибраний.
- 3 - Вибраний канал позначається за допомогою .
- 4 - Для завершення натисніть  **Назад**. Канали буде додано до списку "Вибране".

Видалення каналу зі списку вибраного

Щоб видалити канал зі списку вибраного, виберіть канал за допомогою , а потім знову натисніть  **"Зняти позначку вибраного"**, щоб зняти позначку вибраного.

Зміна послідовності каналів

Можна змінити послідовність каналів у списку вибраного (доступно лише в окремих країнах).

- 1 - Під час перегляду телеканалу натисніть **ОК > OPTIONS > "Вибрати список каналів"**.
- 2 - Виберіть **"Вибрані антенні канали"**, **"Вибрані кабельні канали"** або **"Вибрані супутникові канали*"** і натисніть **OPTIONS**.
- 3 - Виберіть **"Зміна послідовності каналів"**, а потім виберіть канал, послідовність якого потрібно змінити, і натисніть **ОК**.
- 4 - За допомогою **навігаційних кнопок** перемістіть виділений канал в інше місце та натисніть **ОК**.
- 5 - Після завершення натисніть  **"Готово"**.

* Виконати пошук супутникових каналів можна лише на моделях телевізорів xxPxSxxxx.

Список вибраного у телегіді

Ви можете прив'язати телегід до свого списку вибраного.

- 1 - Під час перегляд телеканалу натисніть **ОК > OPTIONS > "Вибрати список каналів"**.
- 2 - Виберіть **"Антенна, вибране"**, **"Кабель, вибране"** чи **"Супутник, вибране*"**, тоді натисніть **ОК**.
- 3 - Щоб відкрити, натисніть **TV GUIDE**.

Завдяки телегіді можна переглянути список поточних і запланованих телепрограм вибраних каналів. Крім ваших вибраних каналів, у кінці списку буде додано перших 3 найпопулярніших каналів зі стандартного списку станцій мовлення для вашого огляду. Щоб ці канали можна було переглядати, їх потрібно додати до списку вибраного (див. розділ "Телегід").

На кожній сторінці телегіда є область **"Чи відомо вам?"**, вставлена у список вибраних каналів. Розділ **"Чи відомо вам?"** надає корисні підказки для покращення досвіду користування телевізором.

7.5. Текст/Телетекст

Субтитри з телетексту

Вмикати субтитри для кожного аналогового каналу потрібно вручну.

- 1 - Натисніть **OPTIONS** під час перегляду телеканалів, виберіть "Телетекст", щоб відкрити текст/телетекст.
- 2 - Введіть номер сторінки для субтитрів (зазвичай це 888).
- 3 - Натисніть **← (Назад)**, щоб закрити сторінку телетексту.

Після того як у меню "Субтитри" буде вибрано значення "**Увімк.**", під час перегляду цього аналогового каналу з'являться субтитри, якщо вони будуть доступні.

Щоб дізнатися тип каналу (аналоговий чи цифровий), увімкніть канал і натисніть **INFO**.

Сторінки телетексту

Якщо пульт дистанційного керування має кнопку **ТЕХТ**, можна натиснути кнопку **ТЕХТ**, щоб відкрити текст/телетекст під час перегляду телеканалів. Щоб закрити телетекст, натисніть кнопку **ТЕХТ** ще раз.

Якщо на пульті дистанційного керування немає кнопки **ТЕХТ**, під час перегляду телеканалів натисніть **OPTIONS** і виберіть "Телетекст", щоб відкрити текст/телетекст.

Вибір сторінки телетексту

Щоб вибрати сторінку, виконайте подану далі дію. . .

- 1 - Введіть номер сторінки за допомогою кнопок з цифрами.
- 2 - Для навігації використовуйте кнопки зі стрілками.
- 3 - Щоб вибрати один із пунктів із кольоровими позначками внизу екрана, натисніть кольорову кнопку.

Підсторінки телетексту

Одна сторінка телетексту може містити кілька підсторінок. Номери підсторінок подано на панелі біля номера головної сторінки.

Щоб вибрати підсторінку, натисніть **←** або **→**.

Сторінки телетексту Т.О.Р.

Деякі станції телемовлення пропонують телетекст Т.О.Р. Щоб відкрити сторінки телетексту Т.О.Р. на сторінці телетексту: натисніть **OPTIONS** і виберіть "Огляд Т.О.Р."

* Телетекст доступний лише у разі, якщо канали встановлено безпосередньо на внутрішньому тюнері телевізора, а телевізор у режимі телеперегляду. Якщо використовується телеприставка, телетекст буде недоступним на телевізорі. Тоді натомість буде використовуватися телетекст телеприставки.

Параметри телетексту

У режимі тексту/телетексту натисніть кнопку **OPTIONS**, щоб вибрати подане нижче.

- "**Призупинити гортання сторінок / Почати гортання сторінок телетексту**"

Запуск або припинення автоматичного гортання підсторінок.

- "**Розділення екрана / Повноекранний режим**"

Відображення телеканалу та поруч телетексту.

- "**Огляд Т.О.Р.**"

Відкривання Т.О.Р.

- "**Збільшити / Звичайний вигляд**"

Збільшення сторінки телетексту для зручного читання.

- "**Відкриття**"

Відображення прихованої інформації на сторінці.

- "**Гортання підсторінок**"

Гортання підсторінок за їх наявності.

- "**Мова**"

Перехід до групи символів для відображення телетексту належним чином.

- "**Телетекст 2.5**"

Увімкнення функції телетексту 2.5 для більшої кількості кольорів і кращої графіки.

Налаштування телетексту

Мова телетексту

Деякі станції цифрового телевізійного мовлення пропонують телетекст різними мовами.

Налаштування потрібної мови телетексту

⬆ (Дім) > "Налаштування" > "Region та мова" > "Мова" > "Основний телетекст", "Додатковий телетекст"

Телетекст 2.5

За наявності телетекст 2.5 пропонує більше кольорів та кращу графіку. За замовчуванням телетекст 2.5 є увімкнений.

Щоб вимкнути функцію телетексту 2.5, виконайте подані нижче кроки.

- 1 - Натисніть **ТЕХТ**, або натисніть **OPTIONS** і виберіть "Телетекст".

- 2 - Відкривши телетекст, натисніть кнопку **OPTIONS**.

- 3 - Виберіть "Телетекст 2.5" > "Вимк.", щоб вимкнути функцію "Телетекст 2.5".

7.6. Потокові канали

Потокові канали – це безкоштовні телеканали, які підтримуються рекламою. Якщо телевізор підключено до Інтернету, а потокові канали доступні у вашому регіоні, ваш телевізор може автоматично й безкоштовно додавати потокові канали до телегіда. Ви можете отримати доступ до цих каналів одним натисканням кнопки, коли забажаєте.

Перегляд поточкових каналів

Телевізор слід підключити до домашньої мережі, під'єднаної до Інтернету. Вам потрібно буде прийняти Умови використання поточкових каналів і Політику конфіденційності. Щоб установити й переглядати потокові канали, виконайте подані нижче кроки.

- 1 - Натисніть кнопку **SOURCES** на пульті дистанційного керування, щоб відкрити меню "Джерела".
- 2 - Виберіть "**Потокова передача**"*, щоб перемкнутися на джерело "Потокові канали".
- 3 - Виконайте вказівки на екрані, щоб прийняти Умови використання й Політику конфіденційності.
- 4 - Телевізор установить потокові канали, доступні у вашому регіоні. Дочекайтеся завершення встановлення.
- 5 - Тепер можна переглядати потокові канали на телевізорі.

Потокові канали передбачають такі параметри: список каналів, інформація про програму/канал, телегід, блокування програми/каналу, а також такі параметри каналів, як антенні, кабельні та супутникові канали.

* Примітка. Канал "**Потокове відтворення**" недоступний, якщо в налаштуваннях країни вибрано Велику Британію.

Змінення налаштувань конфіденційності реклами

Безкоштовні потокові канали демонструються за рахунок реклами. Ви можете змінити налаштування конфіденційності реклами, щоб увімкнути або вимкнути актуальну рекламу.

Щоб переглянути Умови використання поточкових каналів або змінити налаштування конфіденційності реклами для поточкових каналів, виберіть **⚙ (Дім) > "Налаштування" > "Загальні налаштування" > "Налаштування безпеки"** та налаштуйте наведені нижче параметри.

Центр параметрів конфіденційності: перегляньте й задайте параметри конфіденційності.

Ідентифікатор реклами: перегляньте поточний ідентифікатор реклами, пов'язаний із вашим телевізором, і оберіть актуальні для вас рекламні оголошення. Натисніть **ОК**, щоб скинути ідентифікатор реклами й установити його як новий довільний номер.

Обмежене відстеження реклами: якщо ввімкнено обмежене відстеження реклами, ви можете отримувати менш актуальні рекламні оголошення. Це не вплине на кількість показаної реклами. Натисніть **ОК**, щоб увімкнути або вимкнути обмежене відстеження реклами.

8. Телегід

8.1. Що потрібно?

Завдяки телегіду можна переглянути список поточних і запланованих телепрограм каналів. Залежно від того, звідки телегід отримує дані, відображаються аналогові та цифрові канали або лише цифрові канали. Не всі канали пропонують дані телегіда.

Телевізор може збирати інформацію телегіда для каналів, встановлених на ньому (наприклад, для каналів, які ви дивитесь за допомогою функції "Перегляд ТВ"). Телевізор не збирає дані телегіда для каналів, які ви дивитесь із цифрового приймача.

8.2. Використання телегіда

Відкривання телегіда

Щоб відкрити телегід, натисніть **TV GUIDE**.

Щоб закрити його, знову натисніть **TV GUIDE**.

Коли ви відкриваєте телегід вперше, телевізор перевіряє усі телеканали на наявність інформації про програму. Це може тривати кілька хвилин. Дані телегіда зберігаються у телевізорі.

Увімкнення програми

Перехід до програми

- З меню телегіда можна перейти до поточної програми.
- Щоб вибрати програму, за допомогою кнопок зі стрілками виділіть її назву.
- Щоб переглянути програми, заплановані на пізніше, перейдіть вправо.
- Щоб перейти до програми (каналу), виберіть програму та натисніть **OK**.

Перегляд інформації про програму

Щоб переглянути інформацію про вибрану програму, натисніть **INFO**.

Оновлення телегіда

Можна оновити телегід, щоб отримувати найсвіжішу інформацію про програми.

Щоб оновити телегід, натисніть **OPTIONS** і виберіть **Оновити телегід**. Щоб виконати оновлення, може знадобитися кілька хвилин.

Зміна дня

Якщо телегід отримує дані зі станції телемовлення, можна натиснути кнопку "**Канал вгору**", щоб переглянути розклад на один із наступних днів. Щоб повернутися до попереднього дня, натисніть кнопку "**Канал вниз**".

Також можна натиснути кнопку **OPTIONS** і вибрати пункт "**Змінити день**".

Пошук за жанром

Шукати заплановані програми можна за жанром, наприклад фільми, спортивні програми тощо, якщо така інформація доступна.

Для пошуку програм за жанром натисніть **OPTIONS** і виберіть "**Пошук за жанром**".

Виберіть жанр і натисніть **OK**. З'явиться список знайдених програм.

9. Відео, фотографії та музика

9.1. Через USB-з'єднання

Можна переглядати фотографії або відтворювати музику та відео, збережені на під'єднаному флеш-накопичувачі USB чи жорсткому диску USB.

Увімкнувши телевізор, вставте флеш-накопичувач USB чи жорсткий диск USB в один із USB-роз'ємів.

Натисніть **SOURCES** і виберіть "USB"; файли можна шукати у структурі папок, створеній на жорсткому диску USB.

9.2. З комп'ютера чи NAS

Можна переглядати фотографії або відтворювати музику та відео з комп'ютера чи NAS (мережевий пристрій збереження даних) у домашній мережі.

Телевізор і комп'ютер або NAS мають бути в тій самій домашній мережі. На комп'ютері або NAS потрібно встановити програмне забезпечення медіасервера. На медіасервері необхідно налаштувати надання телевізору доступу до файлів. На екрані телевізора файли та папки відображаються так, як їх впорядковано медіасервером або як на комп'ютері чи NAS.

Телевізор не підтримує субтитри у відеопотоках з комп'ютера або NAS.

Якщо медіасервер підтримує функцію пошуку файлів, доступне поле пошуку.

Щоб знайти й відтворити файли на комп'ютері...

- 1 - Натисніть **SOURCES**, виберіть "Мережа", після чого натисніть **OK**.
 - 2 - Після підключення пристрою замість елемента "Мережевий пристрій" з'явиться назва підключеного пристрою.
 - 3 - Можна переглядати та відтворювати файли.
 - 4 - Щоб припинити відтворення відео, фотографій і музики, натисніть **EXIT**.
-

9.3. Фотографії

Перегляд фотографій

- 1 - Натисніть **SOURCES**, виберіть **USB**, після чого натисніть **OK**.

2 - Виберіть "Флеш-накопичувач USB", після чого виберіть потрібний USB-пристрій.

3 - Виберіть одну фотографію і, щоб переглянути її, натисніть **OK**.

- Для перегляду фотографій виберіть на панелі з меню пункт "Фото", а потім виберіть мініатюру фотографії і натисніть **OK**.

- Перегляд файлів фотографій за допомогою меню керування:

Панель керування відтворенням, ◀ (Перехід до попередньої фотографії в папці), ▶ (Перехід до наступної фотографії в папці), ▶ (Початок відтворення слайд-шоу), || (Пауза відтворення).

- Натискайте піктограми на плеєрі, щоб:
 - Почати слайд-шоу
 - Повернути фотографію
 - Перемішати: відтворювати файли у випадковому порядку
 - Повторити: відтворювати всі фотографії в цій папці один раз або безперервно
 - Установити швидкість слайд-шоу
 - Зупинити відтворення музики у фоновому режимі.

Параметри фотографій

Під час перегляду файлів фотографій натисніть **OPTIONS**, щоб отримати доступ до додаткових налаштувань.

Слайд-шоу

Якщо в одній папці є кілька фотографій, виберіть, щоб розпочати слайд-шоу всіх фотографій у цій папці.

Сортування

Переглядайте фотографії за датою, часом або назвою файлу.

"Список" / "Ескізи"

Перегляд фотографій через екран списку чи екран мініатюр.

Перемішати

Перегляд зображень у заданій послідовності або в довільному порядку.

"Повторити", "Відтвор. один раз"

Повторюваний перегляд зображень або перегляд лише один раз.

"Зупинити музику"

Зупинка відтворення музики, що відбувається.

"Швидкість показу слайдів"

Встановлення швидкості показу слайдів.

"Зміна слайдів"

Встановлення переходу від одного зображення до іншого.

Інформація

Відображення інформації про файл фотографії.

Під час перегляду файлів фотографій натисніть **OPTIONS**, щоб отримати доступ до додаткових налаштувань.

Інформація

Відображення інформації про файл фотографії.

9.4. Відео

Відтворення відео

Для відтворення відео на телевізорі виконайте подані нижче кроки.

Виберіть **"Відео"** та назву файлу і натисніть **ОК**.

- Щоб призупинити відтворення відео, натисніть **ОК**. Щоб продовжити відтворення, знову натисніть **ОК**.
- Для перемотки назад або швидкої перемотки вперед натисніть **▶▶** або **◀◀**. Для пришвидшення перемотки в 2, 4, 8, 16 чи 32 рази натискайте ці кнопки кілька разів.
- Щоб перейти до наступного відео в папці, натисніть **ОК** для призупинення і виберіть **▶** на екрані, після чого натисніть **ОК**.
- Щоб повернутися до папки, натисніть **◀** кнопку.

Відкривання папки з відео

1 - Натисніть **📁 SOURCES**, виберіть **"USB"** і натисніть **ОК**.
2 - Виберіть **"Флеш-накопичувач USB"**, після чого виберіть потрібний USB-пристрій.

3 - Виберіть пункт **"Відео"**, тоді виберіть одне з відео і натисніть **ОК**, щоб відтворити вибране відео.

- Виберіть відео та натисніть кнопку **INFO** для відображення інформації про файл.
- Відтворення відеофайлу за допомогою меню керування: Індикатор перебігу, Панель керування відтворенням, **◀** (Перехід до попереднього відео в папці), **▶** (Перехід до наступного відео в папці), **▶** (Відтворення), **◀◀** (Перемотування назад), **▶▶** (Перемотування вперед), **||** (Пауза відтворення).
- Натискайте піктограми на плеєрі, щоб:
 - Відтворити одне/всі відео
 - Субтитри: увімкнути, вимкнути або увімкнути субтитри під час вимкнення звуку.
 - Мова субтитрів: вибрати мову субтитрів
 - Вибрати набір символів, якщо доступні зовнішні субтитри.
 - Мова аудіо: вибрати мову аудіо
 - Перемішати: відтворювати файли у випадковому порядку
 - Повторити: відтворювати всі відео в цій папці один раз або безперервно

Параметри відео

Під час перегляду відеофайлів натисніть **OPTIONS**, щоб отримати доступ до додаткових налаштувань.

Відтворювати всі

Відтворення всіх файлів у папці.

Список/ескізи

Перегляд відеофайлів через екран списку чи екран мініатюр.

Довільно вимк., Довільно увімк.

Відтворення відео у заданій послідовності або в довільному порядку.

Повторити, Відтвор. один раз

Повторюване або одноразове відтворення відео.

Інформація

Відображення інформації про відеофайл.

Під час відтворення відеофайлів натисніть **OPTIONS**, щоб отримати доступ до додаткових налаштувань.

Параметри субтитрів

Налаштування розміру шрифту, кольору субтитрів, розміщення субтитрів та корекції синхронізації часу за доступності.

Інформація

Відображення інформації про відеофайл.

9.5. Музика

Відтворення музики

Відкривання папки з музикою

1 - Натисніть **📁 SOURCES**, виберіть **"USB"** і натисніть **ОК**.

2 - Виберіть **"Флеш-накопичувач USB"** і натисніть **➤** (вправо), щоб вибрати потрібний USB-пристрій.

3 - Виберіть пункт **"Музика"** і виберіть один із музичних файлів, тоді натисніть **ОК**, щоб відтворити вибраний музичний файл.

• Виберіть музику, тоді натисніть **INFO**, щоб відобразити інформацію про файл.

• Відтворення музичного файлу за допомогою меню керування:

Індикатор перебігу, Панель керування відтворенням, **◀** (Перехід до попереднього музичного файлу в папці), **▶** (Перехід до наступного музичного файлу в папці), **▶** (Відтворення), **◀◀** (Перемотування назад), **▶▶** (Перемотування вперед), **||** (Пауза відтворення).

• Натискайте піктограми на плеєрі, щоб:

- Відтворити всю музику
- Перемішати: відтворювати файли у випадковому порядку
- Повторити: відтворювати всю музику в цій папці один раз або безперервно

Параметри музики

Під час перегляду музичних файлів натисніть **OPTIONS**, щоб отримати доступ до додаткових налаштувань.

Відтворювати всі

Відтворення всіх файлів у папці.

Список/ескізи

Перегляд музичних файлів у вигляді списку або ескізів.

"Довільно вимк.", "Довільно увімк."

Відтворення пісень у заданій послідовності або в довільному порядку.

"Повторити", "Відтвор. один раз"

Повторюване або одноразове відтворення пісень.

10. Відкривання меню "Параметри ТВ"

10.1. Меню швидкого доступу та основні налаштування

Натисніть кнопку **Меню швидкого доступу/MENU** на пульті дистанційного керування, щоб знайти **"Меню швидкого доступу"**, потім натисніть стрілки **←** (вліво), щоб знайти **"Основні налаштування"**.

* Примітка. Параметри в **"Меню швидкого доступу"** і меню **"Основні налаштування"** можуть різнитися залежно від функцій виробів або способів використання.

Меню швидкого доступу:

- **"Довідка"** — перевірка телевізора й отримання докладнішої інформації про нього.
- **"Усі налаштування"** — перегляд усіх налаштувань у меню.
- **"Джерела"** — відкривання меню "Джерела".
- **"Aurora"*** — для запуску додатка **Aurora**.
- **"Ambilight Suite"*** — для запуску **Ambilight Suite**.
- **"Moments"*** — для запуску додатка **Moments**.
- **"Перегляд ТВ"** — повернення до телеперегляду.
- **"Телегід"** — відкривання телегіда.
- **"Канали"** — відкривання списку каналів.
- **"Мультимедіа"** — запуск програвача мультимедійних файлів для відтворення файлів із USB-пристрою чи мережі.
- **"Еконалаштування"** — відкривання меню еконалаштувань.
- **"Меню демонстрації"** — керування файлами демонстрації.

Основні налаштування:

- **"Стиль зображення ШІ"*** / **"Стиль зображення"** — виберіть один із попередньо встановлених стилів для перегляду зображень.
- **"Формат зображення"** — вибір одного з попередньо налаштованих форматів зображення відповідно до розміру екрана.
- **"Стиль звуку"** — вибір одного з попередньо налаштованих стилів звуку для відтворення ідеального звуку.
- **"EasyLink 2.0"** — керування та налаштування параметрів акустичних систем HDMI з підтримкою EasyLink 2.0.
- **"Виведення звуку"** — налаштування телевізора на відтворення звуку на ньому чи під'єднаній аудіосистемі.
- **"Пристрої Bluetooth®"*** — налаштування для пристроїв Bluetooth®.
- **"DTS Play-Fi"*** — для запуску додатка DTS Play-Fi.
- **"Профіль звуку"*** — персоналізуйте звук динаміків телевізора.
- **"Стиль Ambilight"*** — вибір одного з попередньо налаштованих стилів Ambilight.
- **"Установлення каналів"** — оновлення каналів або запуск

повного встановлення нового каналу.

- **"Бездротові та дротові мережі"** — підключення до домашньої мережі або налаштування параметрів мережі.
- **"Вимкнути екран"** — якщо ви лише слухаєте музику на телевізорі, можна вимкнути екран телевізора.
- **"Таймер вимкнення"** — налаштування телевізора на автоматичний перехід у режим очікування в попередньо визначений час.
- **"Оновлення ПЗ"** — можна отримати інформацію про оновлення програмного забезпечення ТВ.

Можна натиснути **→** **"Налаштувати"**, щоб увімкнути або вимкнути параметри з меню **"Основні налаштування"**.

Меню "Усі налаштування":

Натисніть кнопку **▲ (Дім)** на пульті дистанційного керування, щоб повернутися до головного екрана. Доступ до меню **"Налаштування"** можна отримати за допомогою піктограми налаштувань у верхньому правому кутку головного екрана.

* Налаштування, пов'язані з Ambilight, **"Стиль зображення ШІ"**, **"Пристрої Bluetooth®"**, **"DTS Play-Fi"** і **"Профіль звуку"** підходять тільки для моделей, які підтримують ці функції.

10.2. Усі налаштування

Параметри зображення

Про меню налаштувань зображення

Меню налаштувань зображення забезпечує легкий доступ до багаторівневих налаштувань зображення — від загальних до розширених. Для деяких налаштувань зображення значення можна змінити за допомогою окремого меню, щоб ви могли переглянути всі налаштування та ефекти, які будуть застосовуватися.

На першому рівні меню налаштувань зображення можна вибрати елемент і натиснути кнопку **OK**, щоб перейти до параметрів наступного рівня. Якщо з'явиться окреме меню, можна посунути або позначити, щоб вибрати налаштування і переглянути ефект, а потім натиснути **OK**, щоб підтвердити зміну. Якщо на тому самому рівні є інші налаштування, можна натиснути кнопку **▲** (вгору) або **▼** (вниз), щоб перейти до інших налаштувань і продовжити налаштування, не виходячи з окремого меню. Змінивши всі налаштування, ви можете продовжувати натискати кнопку **← "Назад"**, щоб вийти чи закрити меню налаштувань.

Стиль зображення

Вибір стилю

Для легкого налаштування зображення можна вибрати попередньо налаштований стиль зображення.

⬆️ (Дім) > "Налаштування" > "Зображення" > "Стиль зображення", натисніть **ОК**, щоб перейти до наступного доступного параметра.

Доступні такі стилі зображення:

- **Персональні** – параметри зображення, налаштовані під час першого ввімкнення.
- **"Crystal Clear"** – найкращі параметри для перегляду вдень.
- **"Домашній кінотеатр"** – найкращі параметри для щоденного домашнього кіноперегляду.
- **"ЕСО"** – параметр, який найкраще заощаджує енергію.
- **"Фільм"** – найкращий параметр для перегляду фільмів з оригінальним студійним ефектом.
- **"Гра"*** – найкращі параметри для відтворення ігор.
- **"Монітор"**** – найкращі параметри для комп'ютерного монітора. Оригінальне відео відображається з мінімальною обробкою.

* "Стиль зображення" – режим "Гра" доступний лише для відео HDMI і додатків потокової передачі відео.

** "Стиль зображення" – режим "Монітор" доступний лише, коли джерело відео HDMI доступне для використання на комп'ютері.

- Телевізор може відтворювати програми HDR через будь-який роз'єм HDMI, із трансляції, інтернет-джерела (наприклад, Netflix) або під'єданого накопичувача USB.
- Телевізор автоматично перейде в режим HDR із відповідною індикацією. Телевізор підтримує такі формати HDR: Hybrid Log Gamma та HDR10, проте це залежить від доступності такого формату HDR в постачальників вмісту.

Для вмісту HDR (Hybrid Log Gamma and HDR10)

Існують такі стилі для вмісту HDR (Hybrid Log Gamma та HDR10):

- **HDR персональні**
- **HDR Crystal Clear**
- **Домашній кінотеатр HDR**
- **HDR ECO**
- **HDR фільм**
- **HDR гра**
- **Монітор HDR**

Відновити стиль зображення

Щоб відновити початкові налаштування стилю, перейдіть до ⬆️ (Дім) > "Налаштування" > "Зображення", а потім виберіть "Відновити стиль зображення".

Налаштування контрастності

Яскравість

Оптимізація рівня інтенсивності навколишнього світла

⬆️ (Дім) > "Налаштування" > "Зображення" > "Контрастність" > "Яскравість" > "Оптимізація рівня інтенсивності навколишнього світла".

Увімкнення автоматичного зменшення навантаження на очі за різних умов навколишнього освітлення.

Контрастність підсвітки

⬆️ (Дім) > "Налаштування" > "Зображення" > "Контрастність" > "Яскравість" > "Контрастність підсвітки".

Налаштування значення контрастності зображення. Можна зменшити значення контрастності, щоб зменшити споживання енергії.

Режим контрастності

⬆️ (Дім) > "Налаштування" > "Зображення" > "Контрастність" > "Яскравість" > "Режим контрастності".

Виберіть параметр "Звичайний", "Оптимізовано для зображення" або "Оптимізовано для економії енергії", щоб телевізор автоматично зменшував контрастність для оптимального споживання енергії чи найкращої якості зображення, або виберіть параметр "Вимк.", щоб вимкнути налаштування.

Рівень для відео

⬆️ (Дім) > "Налаштування" > "Зображення" > "Контрастність" > "Яскравість" > "Рівень відео".

Щоб налаштувати рівень контрастності відео, виконайте подані нижче кроки.

Темні деталі

Гамма

⬆️ (Дім) > "Налаштування" > "Зображення" > "Контрастність" > "Темні деталі" > "Гамма".

Встановлення нелінійного налаштування підсвічування та контрастності зображення.

Примітка. Недоступно на кількох моделях, якщо для параметра "Оптимізація темних деталей оточення" або "Оптимізація темних деталей" вибрано значення "Увімк.".

Рівень чорного

⬆️ (Дім) > "Налаштування" > "Зображення" > "Контрастність" > "Темні деталі" > "Рівень чорного".

Налаштування рівня чорного зображення.

Примітка. Налаштування рівня чорного зі значним відхиленням від номінального значення (50) може спричинити нижчу контрастність (темні деталі зникнуть або чорне зображення стане сірим).

Покращення контрастності

Рівень динамічного підсилення

🏠 (Дім) > "Налаштування" > "Зображення" > "Контрастність" > "Покращення контрастності" > "Рівень динамічного покращення".

Параметри "Вимк.", "Максимум", "Помірно" або "Мінімум" дають змогу налаштувати рівень, за якого телевізор автоматично вдосконалює чіткість деталей на темних, змішаних і світлих ділянках зображення.

Примітка. Недоступно, коли виявлено сигнал HDR. Недоступно в режимі "Монітор".

Керування HDR

Налаштування ефекту HDR

🏠 (Дім) > "Налаштування" > "Зображення" > "Контрастність" > "Керування HDR" > "Ефект HDR10 / Ефект HLG".

Можна налаштувати рівень ефекту HDR, вибравши "Вимк.", "Більше деталей", "Збалансований" або "Більше яскравості" для контенту HDR.

Налаштування кольору

🏠 (Дім) > "Налаштування" > "Зображення" > "Колір".

Насиченість

🏠 (Дім) > "Налаштування" > "Зображення" > "Колір" > "Насиченість".

Налаштування значення насиченості для кольорів.

Примітка. Недоступно, коли для стилю зображення вибрано значення "Монітор" або "Монітор HDR".

Налаштування функції покращення кольору

🏠 (Дім) > "Налаштування" > "Зображення" > "Колір" > "Покращення кольору".

Виберіть "Максимум", "Помірно", або "Мінімум" чи "Вимк.", щоб налаштувати рівень інтенсивності кольору та деталі яскравих кольорів.

Примітка. Недоступно, коли для стилю зображення вибрано значення "Монітор" або "Монітор HDR".

Налаштування температури кольору

🏠 (Дім) > "Налаштування" > "Зображення" > "Колір" > "Температура кольору" > "Точка білого".

Щоб налаштувати потрібну температуру кольору, виберіть "Тепла", "Нормальна", "Холодна" або "Користувачки".

🏠 (Дім) > "Налаштування" > "Зображення" > "Колір" > "Температура кольору" > "Регулювання 2 точок білого".

Налаштування регулювання білої точки залежно від вибраної колірної температури зображення.

Чіткість

Покращення

🏠 (Дім) > "Налаштування" > "Зображення" > "Чіткість" > "Покращення".

Налаштування чіткості зображення.

Покращення текстури

🏠 (Дім) > "Налаштування" > "Зображення" > "Чіткість" > "Покращення текстури".

Увімкніть для оптимальної чіткості ліній та деталей.

Шуми зображення

Пониження шумів

🏠 (Дім) > "Налаштування" > "Зображення" > "Шуми зображення" > "Пониження шумів".

Щоб налаштувати рівень для усунення шуму відеоконтенту, виберіть "Вимк.", "Максимум", "Помірно" або "Мінімум".

Здебільшого шум відображається у вигляді невеликих рухомих точок на зображенні.

* Примітка. Параметр "Пониження шумів" недоступний, якщо частота кадрів джерела вхідного сигналу перевищує 120 Гц.

Зменшення дефектів

🏠 (Дім) > "Налаштування" > "Зображення" > "Покращення зображення" > "Зменшення дефектів".

Щоб налаштувати різні рівні виправлення дефектів цифрового відеоконтенту, виберіть "Вимк.", "Максимум", "Помірно" або "Мінімум".

Здебільшого дефектами є малі блоки або зубчасті краї на зображенні.

* Примітка. Параметр "Зменшення дефектів" недоступний, якщо джерело вхідного сигналу має роздільну здатність 4K.

Швидке налаштування зображення

🏠 (Дім) > "Налаштування" > "Зображення" > "Швидке налаштування зображення".

- Під час першого встановлення ви встановили деякі параметри зображення, виконавши кілька простих кроків. Ці кроки можна виконати повторно за допомогою меню "Швидке налаштування зображення".

- Виберіть потрібний параметр зображення і перейдіть до наступного параметра.

- Для виконання цих кроків перевірте, чи телевізор може ввімкнути телеканал або показувати програму з під'єднаного пристрою.

Налаштування екрана

Формат зображення

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Екран" > "Формат зображення"

Якщо зображення не відображається на весь екран і якщо вгорі, внизу або з обох боків відображаються чорні смуги, можна налаштувати зображення відповідно до розміру екрана.

Щоб вибрати один з основних параметрів для відображення зображення відповідно до розміру екрана, виконайте подані нижче кроки.

- **"Широкий екран"** – автоматично збільшує зображення до повного екрана 16:9. Формат кадру зображення може змінюватися.
- **"На весь екран"** – автоматично збільшує зображення до розміру екрана. Спотворення зображення мінімальне, видно субтитри. Несумісний із комп'ютером. Деякі граничні формати зображення можуть все ще відображати чорні смуги. Формат кадру зображення може змінюватися.
- **"До розмірів екрана"** – автоматично збільшує зображення до розміру екрана без спотворення. Можуть відображатися чорні смуги. Несумісний із комп'ютером.
- **"Оригінал"** – автоматично масштабує зображення відповідно до екрана зі збереженням оригінального формату кадру. Втраченого вмісту не видно.

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Екран" > "Формат зображення" > "Розширені"

Щоб відформатувати зображення вручну, виконайте подані нижче кроки.

- **"Змістити"** – для зміщення зображення вибирайте стрілки. Можна змістити лише збільшене зображення.
- **"Масштабувати"** – для збільшення вибирайте стрілки.
- **"Розтягнути"** – для розтягування зображення по-горизонталі чи по-вертикалі вибирайте стрілки.
- **"Відмінити"** – виберіть, щоб повернутися до початкового формату зображення.

Вибір деяких налаштувань формату зображення може бути недоступний за певних умов. Наприклад, під час потокової передачі відео, використання додатка Android, ігрового режиму тощо.

Автоматичне зміщення пікселів

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Екран" > "Автоматичний зсув пікселів"

Увімкніть функцію автоматичного зміщення пікселів, щоб зменшити навантаження на них із часом. Рекомендовано активувати цю функцію для зменшення ризику появи залишкового зображення.

Параметри звуку

Стиль звуку

Вибір стилю

Для легкого налаштування звуку можна вибрати попередньо встановлене налаштування стилю звуку.

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Звук" > "Стиль звуку"

Доступні такі стилі звуку:

- **"Дозвілля"** — найкращі параметри для перегляду фільмів
- **"Музика"** — ідеально підходить для прослуховування музики
- **"Діалог"** — найкращі параметри для мовлення
- **"Персональні"** — вибирайте для встановлення потрібних налаштувань звуку

Налаштування персоналізованого звуку

Clear dialogue

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Звук" > "Персональні налаштування" > "Підсилення голосу"

Налаштуйте рівень гучності діалогу.

Еквалайзер

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Звук" > "Персональні налаштування" > "Еквалайзер"

За допомогою кнопок зі **стрілками** / **навігаційних** кнопок встановіть налаштування еквалайзера.

Скидання всіх налаштувань до стандартних

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Звук" > "Персональні налаштування" > "Скинути всі налаштування до стандартних".

Скиньте всі особисті налаштування до заводських значень за замовчуванням.

EasyLink 2.0

Керування параметрами звуку акустичної системи HDMI за допомогою EasyLink 2.0

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Звук" > "EasyLink 2.0".

Можна налаштувати окремі параметри звуку акустичної системи HDMI у меню **"Основні налаштування"** або **"Налаштування" > "Звук" > "EasyLink 2.0"**. Це можна зробити лише в акустичній системі HDMI із підтримкою EasyLink 2.0. Параметри налаштування відрізняються залежно від того підтримки звукової системи Easylink 2.0 HDMI.

Налаштування рівня низьких частот

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Звук" > "EasyLink 2.0" > "Низькі частоти".

За допомогою кнопок зі **стрілками / навігаційних** кнопок налаштуйте рівень низьких частот. Опція доступна, якщо для параметра **"Стиль звуку"** встановлено значення **"Користувацькі"**.

Налаштування рівня високих частот

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Звук" > "EasyLink 2.0" > "Високі частоти".

За допомогою кнопок зі **стрілками / навігаційних** кнопок налаштуйте рівень високих частот. Опція доступна, якщо для параметра **"Стиль звуку"** встановлено значення **"Користувацькі"**.

Власний еквалайзер

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Звук" > "EasyLink 2.0" > "Власний еквалайзер".

Коли для параметра **"Стиль звуку"** встановлено значення **"Користувацький"**, можна налаштувати частотний діапазон. За допомогою кнопок зі **стрілками / навігаційних** кнопок налаштуйте рівень еквалайзера зі штучним інтелектом. Налаштування доступне лише тоді, коли підключений пристрій сумісний із телевізором для цієї функції.

Об'ємний звук

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Звук" > "EasyLink 2.0" > "Об'ємний звук" / "Режим об'ємного звуку"

З-поміж попередньо встановлених типів виберіть ефект об'ємного звуку*.

- Підвищене мікшування – мікшування для користування усіма перевагами всіх гучномовців.
- Стандартно – вихідний звук гучномовців відповідає початковим каналам.
- Об'ємний звук зі ШІ – оптимальний ефект об'ємного звуку із залученням аналізу від ШІ.

*Деякі звукові системи Easylink 2.0 HDMI підтримують лише **"Режим об'ємного звуку"** для ввімкнення або вимкнення віртуального об'ємного звучання.

Керування динамічним діапазоном

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Звук" > "EasyLink 2.0" > "Керування динамічним діапазоном".

Виберіть бажане керування динамічним діапазоном (DRC).

- Автоматично – динамічний діапазон регулюється автоматично.
- Увімк. – оптимізування динамічного діапазону.
- Вимк. – вимкнення налаштування динамічного діапазону.

Високі гучномовці

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Звук" > "EasyLink 2.0" > "Високі гучномовці".

Виберіть бажаний рух високих гучномовців. Налаштування доступне лише тоді, коли підключений пристрій сумісний із телевізором для цієї функції.

- Автоматично – динамічний рух слідує за вмістом.
- Увімк. – завжди підвищений.
- Вимк. – горизонтальне положення.

Вибір звукової сцени

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Звук" > "EasyLink 2.0" > "Стиль звуку".

Вибір ефекту прослуховування. Налаштування доступне лише тоді, коли підключений пристрій сумісний із телевізором для цієї функції.

- Автоматично – динамічні налаштування слідує за вмістом.
- Увімк. – Абсолютна звукова сцена, чудово підходить для перегляду фільмів.
- Вимк. – Кришталева звукова сцена, чудово підходить для прослуховування музики та діалогів.

Сабвуфер

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Звук" > "EasyLink 2.0" > "Сабвуфер".

Відрегулюйте рівень сабвуфера.

Dolby Atmos

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Звук" > "EasyLink 2.0" > "Dolby Atmos".

Налаштуйте високу гучність Dolby Atmos.

DTS TruVolume

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Звук" > "EasyLink 2.0" > "DTS TruVolume".

Виберіть постійний рівень гучності.

Нічний режим

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Звук" > "EasyLink 2.0" > "Нічний режим".

Установлення комфортної гучності для спокійного прослуховування.

Автоматичне регулювання гучності

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Звук" > "EasyLink 2.0" > "Автоматичне регулювання гучності"

Відрегулювати рівень звуку.

Дисплей

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Звук" > "EasyLink 2.0" > "Дисплей".

Налаштувати е автоматичне вимкнення дисплея.

Скидання всіх налаштувань до стандартних

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Звук" > "EasyLink 2.0" > "Скинути всі налаштування до стандартних".

Скидання всіх налаштувань звуку EasyLink 2.0 до початкових заводських значень.

Розміщення ТВ

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Звук" > "Розміщення ТВ"

Для найкращого відтворення звуку відповідно до налаштування виберіть параметр "На підст. для ТВ" або "На стіні".

Додаткові параметри звуку

Регулювання гучності

Автоматичне регулювання гучності

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Звук" > "Розширені" > "Автоматичне регулювання гучності"

Щоб налаштувати на телевізорі автоматичне усунення раптових перепадів рівня гучності, виберіть параметр "Увімк.". Зазвичай під час перемикання каналів. Виберіть "Нічний режим" для більш комфортного прослуховування.

Поправка гучності

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Звук" > "Розширені" > "Поправка гучності"

Налаштування "Поправка гучності" можна використовувати для регулювання балансу відмінності рівнів звуку між телевізійним каналом та вхідним джерелом HDMI. За допомогою кнопок зі **стрілками** / **навігаційних** кнопок налаштуйте значення поправки для гучності гучномовців телевізора.

* Примітка. Поправка гучності доступна, якщо джерело вхідного сигналу налаштоване на джерело HDMI або аналогове джерело, а виведення звуку на "Динаміки ТВ" або "Звукова система HDMI".

Параметри виведення звуку

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Звук" > "Розширені" > "Виведення звуку"

Налаштування телевізора на відтворення звуку на ньому чи під'єднаній аудіосистемі.

Можна вибрати джерело аудіосигналу телевізора й спосіб керування ним.

- У разі вибору параметра "Динаміки ТВ" динаміки телевізора завжди ввімкнено. До цього режиму відносяться усі параметри, пов'язані зі звуком.
- Якщо вибрати параметр "Дротові навушники", звук відтворюватиметься через навушники.

- У разі вибору параметра "Оптичний" динаміки телевізора вимикаються, а звук відтворюватиметься через пристрій, підключений до цифрового виходу – оптичного.
- Якщо вибрати параметр "Динаміки телевізора + Дротові навушники", звук відтворюватиметься через динаміки телевізора та навушники.

У разі використання аудіопристрою, під'єданого за допомогою HDMI CEC, виберіть пункт **Звукова система HDMI**. У разі відтворення звуку пристроєм телевізор вимкне свої динаміки.

Щоб налаштувати гучність динаміків або навушників телевізора, натисніть "Гучність" і натисніть стрілки > (вправо) або < (вліво) для вибору вихідного джерела, яке ви хочете налаштувати.

Натисніть "Гучність" + або -, щоб відрегулювати рівень гучності вибраного джерела вихідного сигналу.

Параметри виведення цифрового звуку

Параметри виведення цифрового звуку доступні для вихідного звукового сигналу SPDIF (оптичного) та сигналу HDMI ARC.

Формат цифрового вихідного сигналу

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Звук" > "Розширені" > "Формат цифрового вихідного сигналу"

Налаштуйте вихідний аудіосигнал телевізора відповідно до можливостей під'єднаної системи домашнього кінотеатру.

- "Стере (нестиснутий)": Якщо пристрої відтворення аудіо не підтримують обробки багатоканального звуку, виберіть лише виведення стереовмісту на пристрої відтворення аудіо.
- **Багатоканальн.**: Виберіть виведення багатоканального аудіовмісту (стисненого багатоканального звукового сигналу) або стерео аудіовмісту на пристрої відтворення аудіо.
- **Багатоканальний (обхідний) сигнал**: Вибирайте, щоб надсилати оригінальний бітовий потік із HDMI ARC на під'єднану звукову систему HDMI.

- Переконайтеся, що пристрої виведення аудіо підтримують функцію Dolby Atmos.

- Виведення звуку SPDIF (DIGITAL AUDIO OUT) має бути вимкнено у разі передачі вмісту Dolby Digital Plus.

Налаштування цифрового вихідного сигналу

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Звук" > "Розширені" > "Налаштування цифрового вихідного сигналу"

Налаштування рівня гучності із пристрою, який під'єднано до цифрового аудіовиходу (SPDIF) або HDMI.

- Для налаштування вищого рівня гучності виберіть параметр "Більше".
- Для налаштування меншого рівня гучності виберіть параметр "Менше".

Затримка цифрового вихідного сигналу

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Звук" > "Розширені" > "Затримка цифрового вихідного сигналу"

Для деяких систем домашнього кінотеатру може бути потрібно налаштувати затримку синхронізації звуку, щоб синхронізувати звук і відео. Якщо на системі домашнього кінотеатру встановлено затримку відтворення звуку, виберіть параметр "Вимк.".

Зміщення цифрового вихідного сигналу (доступно лише коли "Затримка цифрового вихідного сигналу" має значення "Увімк.")

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Звук" > "Розширені" > "Зміщення цифрового вихідного сигналу"

- Якщо налаштувати затримку на системі домашнього кінотеатру неможливо, можна налаштувати синхронізацію звуку на телевізорі.
- Можна налаштувати корекцію, яка компенсує час, потрібний системі домашнього кінотеатру для обробки аудіосигналу телевізійного зображення.
- Ви можете налаштувати значення від 0 до 60 мс.

Бездротова та мережі

Домашня мережа

Щоб скористатися усіма перевагами телевізора Philips Smart TV, його необхідно підключити до Інтернету.

Підключіть телевізор до домашньої мережі з високошвидкісним підключенням до Інтернету. Телевізор можна під'єднати бездротовим або дротовим способом до маршрутизатора мережі.

Під'єднання до мережі

Бездротове з'єднання

Що потрібно?

Для бездротового під'єднання телевізора до Інтернету потрібний маршрутизатор Wi-Fi з підключенням до Інтернету. Використовуйте високошвидкісне (широкопasmовне) підключення до Інтернету.



Під'єднання – Бездротова

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Бездротові та дротові мережі" > "Дротова або Wi-Fi" > "Під'єднання до мережі" > "Бездротове (Wi-Fi)"

1 - У списку знайдених мереж виберіть свою бездротову мережу. Якщо вашої мережі немає у списку через її приховану назву (вимкнено передачу ідентифікатора набору послуг (SSID) маршрутизатора), виберіть пункт "Додати нову мережу", щоб самостійно ввести назву мережі.

2 - Введіть ключ шифрування. Якщо для цієї мережі ви вже вводили ключ шифрування, можна відразу вибрати **ОК** для під'єднання.

3 - У разі успішного під'єднання з'явиться повідомлення.


Увімкнення або вимкнення Wi-Fi

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Бездротові та дротові мережі" > "Дротова або Wi-Fi" > "Wi-Fi увімк./вимк."

Дротове з'єднання

Що потрібно?

Для під'єднання телевізора до Інтернету потрібний маршрутизатор мережі з підключенням до Інтернету. Використовуйте високошвидкісне (широкопasmовне) підключення до Інтернету.

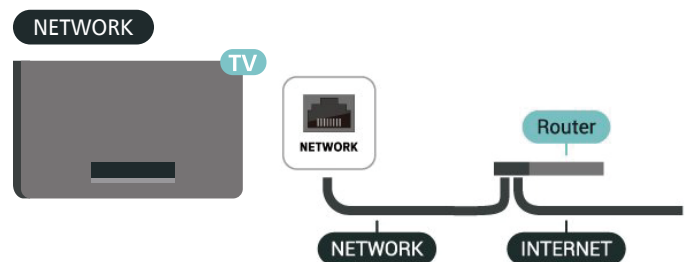

Під'єднання

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Бездротові та дротові мережі" > "Дротова або Wi-Fi" > "Під'єднання до мережі" > "Дротова"

1 - Під'єднайте маршрутизатор до телевізора за допомогою мережевого кабелю (кабель Ethernet**).

2 - Перевірте, чи маршрутизатор увімкнено.

3 - Телевізор безперервно намагається під'єднатися до мережі.

4 - У разі успішного під'єднання з'явиться повідомлення.

У разі помилки під'єднання можна перевірити налаштування DHCP маршрутизатора. Протокол DHCP потрібно увімкнути.

** Для відповідності нормативним актам EMC використовуйте екранований FTP-кабель Ethernet категорії 5E.

Параметри бездротової і дротової мережі

Перевірити мережу

🏠 (Дім) > "Налаштування" > "Бездротові та дротові мережі" > "Дротова або Wi-Fi" > "Перевірити мережу"

Перевірте стан підключення до мережі.

Переглянути параметри мережі

🏠 (Дім) > "Налаштування" > "Бездротові та дротові мережі" > "Дротова або Wi-Fi" > "Переглянути параметри мережі"

Тут можна переглянути всі поточні параметри мережі: адресу IP та MAC, потужність сигналу, швидкість, метод кодування тощо.

Налаштування мережі

🏠 (Дім) > "Налаштування" > "Бездротові та дротові мережі" > "Дротова або Wi-Fi" > "Налаштування мережі"

Якщо ви досвідчений користувач і хочете встановити мережу зі статичною IP-адресою, виберіть для телевізора параметр "Статична IP-адреса".

Налаштування статичної IP-адреси

🏠 (Дім) > "Налаштування" > "Бездротові та дротові мережі" > "Дротова або Wi-Fi" > "Налаштування статичної IP-адреси"

1 - Виберіть "Налаштування статичної IP-адреси" та налаштуйте з'єднання.

2 - Можна встановити число для параметра "IP-адреса", "Маска підмережі", "Шлюз", "DNS 1" або "DNS 2".

Увімкнення за допомогою локальної мережі

🏠 (Дім) > Налаштування > Бездротові та дротові мережі > Дротова або Wi-Fi > Увімкнення за допомогою локальної мережі

Цей телевізор можна вмикати зі смартфона або планшета, якщо він перебуває у режимі очікування. Необхідно увімкнути параметр "Увімкнення за допомогою локальної мережі".

Цифровий медіарендерер – DMR

🏠 (Дім) > "Налаштування" > "Бездротові та дротові мережі" > "Дротова або Wi-Fi" > "Digital Media Renderer – DMR – DMR"

Якщо мультимедійні файли не відтворюються на телевізорі, перевірте, чи увімкнено функцію "Цифровий медіарендерер". За замовчуванням функцію DMR увімкнено.

Увімкнення з'єднання Wi-Fi

🏠 (Дім) > "Налаштування" > "Бездротові та дротові мережі" > "Дротова або Wi-Fi" > "Wi-Fi увімк./вимк."

Можна увімкнути або вимкнути з'єднання Wi-Fi на телевізорі.

Ім'я ТВ у мережі

🏠 (Дім) > "Налаштування" > "Бездротові та дротові мережі" > "Дротова або Wi-Fi" > "Ім'я ТВ у мережі"

Якщо в домашній мережі є більше одного телевізора, йому можна призначити унікальну назву.

Умови використання

🏠 (Дім) > "Налаштування" > "Загальні налаштування" > "Умови використання"

Ви можете переглянути Умови використання, що відображаються, коли ви вперше підключаєте телевізор до Інтернету.

Налаштування безпеки

🏠 (Дім) > "Налаштування" > "Загальні налаштування" > "Налаштування безпеки"

Ви можете переглянути Налаштування безпеки, що відображаються, коли ви вперше підключаєте телевізор до Інтернету.

Параметри Netflix

🏠 (Дім) > "Налаштування" > "Бездротові та дротові мережі" > "Дротова або Wi-Fi" > "Параметри Netflix"

За допомогою пункту "Параметри Netflix" можна переглянути номер ESN або вимкнути пристрій Netflix.

Очистити Інтернет-пам'ять

🏠 (Дім) > "Налаштування" > "Бездротові та дротові мережі" > "Дротова або Wi-Fi" > "Очистити Інтернет-пам'ять"

За допомогою функції "Очистити Інтернет-пам'ять" можна видалити реєстрацію на сервері Philips та налаштування батьківського контролю, логіни для додатків відеомагазинів, усе вибране з Philips App Gallery (Галерея додатків), закладки та історію в Інтернеті. Інтерактивні програми MHEG можуть також зберігатися на телевізорі так звані файли "cookies". Ці файли також буде видалено.

Керування ТВ за допомогою Matter

Підключіть телевізор до мережі смарт-дому Matter.

🏠 (Дім) > Налаштування > Бездротові та дротові мережі > Дротова або Wi-Fi > Керування телевізором за допомогою Matter

Matter — це основа для під'єднання пристроїв і протокол для об'єднання сумісних пристроїв і систем. Щоб додати телевізор до домашньої мережі Matter smart, відскануйте QR-код або введіть код налаштування.

З'єднання з Control4®

Увімкніть для під'єднання до Control4®

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Бездротові та дротові мережі" > "Дротова або Wi-Fi" > "З'єднання з Control4"

Control4® – це постачальник персоналізованих рішень автоматизації та контролю, які допомагають керувати численними пристроями в домі. Щоб під'єднати Philips Smart TV до Control4®, переконайтеся, о середовище Control4® і пристрої належним чином налаштовано.

Загальні налаштування

Налаштування під'єднань

Налаштування USB-клавіатури

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Загальні налаштування" > "Налаштування USB-клавіатури"

Щоб під'єднати USB-клавіатуру, увімкніть телевизор і скористайтесь одним із USB-роз'ємів на телевизорі. Після першого виявлення клавіатури телевизором можна вибрати її розкладку та перевірити вибране.

Налаштування миші

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Загальні налаштування" > "Налаштування миші"

Налаштування швидкості руху USB-миші.

Живлення та енергія

Налаштування особливостей увімкнення

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Загальні налаштування" > "Живлення та енергія" > "Особливості увімкнення"

Налаштуйте телевизор на відображення **головного екрана** або **останнього джерела вхідного сигналу** після його увімкнення.

Налаштування функції вимкнення екрана для економії енергії

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Загальні налаштування" > "Живлення та енергія" > "Вимкнути екран"

Виберіть "Вимкнути екран", і екран телевизора вимкнеться; щоб знову увімкнути екран телевизора, натисніть будь-яку кнопку (крім кнопок ▲/▼), "Гучність" + і -, кнопки 123 та навігаційних кнопок) на пульті дистанційного керування.

Налаштування автоматичного переходу телевизора в режим очікування після попередньо встановленого часу

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Загальні налаштування" > "Живлення та енергія" > "Таймер сну"

Налаштування телевизора на автоматичний перехід у режим очікування у попередньо визначений час. Можна встановити час до 180 хвилин із кроком 10 або 30 хвилин. Якщо встановлено значення "Вимк.", таймер сну вимкнено. Під час роботи таймера телевизор завжди можна вимкнути раніше або перевстановити час.

Налаштування таймера вимкнення телевизора

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Загальні налаштування" > "Живлення та енергія" > "Таймер вимкнення"

Налаштуйте "Таймер вимкнення", телевизор вимикатиметься автоматично для економії енергії. У разі встановлення значення "Вимк." функцію автоматичного вимкнення буде деактивовано.

- Телевизор вимикається, якщо він отримує телевізійний сигнал, однак ви не натискаєте жодної кнопки на пульті дистанційного керування протягом 4 годин.
- Телевизор вимикається, якщо він протягом 10 хвилин не отримує жодного телевізійного сигналу та команди пульта.
- Якщо ви використовуєте телевизор як монітор або для телеперегляду використовуєте цифровий приймач (телеприставку) і не користуєтесь пультом дистанційного керування телевизором, вимикайте цю функцію автоматичного вимкнення, встановивши значення "Вимк.".

Налаштуйте таймер для автоматичного вимкнення, коли телевизор не приймає жодного сигналу

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Загальні налаштування" > "Живлення та енергія" > "Таймер на випадок відсутності сигналу"

Телевизор автоматично вимкнеться, якщо не буде жодного сигналу через **10/15/20 хвилин**.

З'єднання HDMI-CEC – EasyLink

Під'єднайте пристрої, сумісні із HDMI CEC, до телевизора; ними можна керувати за допомогою пульта дистанційного керування телевизором. Функцію EasyLink HDMI CEC має бути ввімкнено на телевизорі та під'єднаному пристрої.



Увімкнення функції EasyLink

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Загальні налаштування" > "EasyLink" > "Увімк."

Керування пристроями, сумісними з HDMI CEC, за допомогою пульта ДК телевізора

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Загальні налаштування" > "Пульт ДК з функцією EasyLink" > "Увімк."

Примітка

- Функція EasyLink може не працювати з пристроями інших марок.

- Протокол HDMI CEC на пристроях різних марок має різні назви. Ось деякі з них: Anynet, Aquos Link, Bravia Theatre Sync, Kuro Link, Simplink та Viera Link. Не всі торгові марки є повністю сумісними з EasyLink. Назви протоколу HDMI CEC є власністю їхніх відповідних власників.

Налаштування екранної заставки

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Загальні налаштування" > "Налаштування екранної заставки" > "Екранна заставка"

Виберіть "Тло", щоб увімкнути екранну заставку. Виберіть "Вимк.", щоб вимкнути екранну заставку.

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Загальні налаштування" > "Налаштування екранної заставки" > "Коли почати"

Виберіть тривалість (у хвилинах), скільки телевізор повинен перебувати в режимі бездіяльності перед активацією екранної заставки.

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Загальні налаштування" > "Налаштування екранної заставки" > "Попередній перегляд"

Натисніть **ОК**, щоб переглянути екранну заставку.

Розташування: дім або магазин

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Загальні налаштування" > "Розташування"

- Вибір розташування телевізора.
- Виберіть параметр "Магазин"; на телевізорі знову буде встановлено стиль зображення "Crystal Clear" і можна буде налаштувати параметри режиму "Магазин".
- Режим "Магазин" призначено для місць продажу.

Налаштування для магазину

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Загальні налаштування" > "Налаштування для магазину"

Якщо на телевізорі вибрано режим "Магазин", можна налаштувати логотипи функцій чи доступність певного деморолика для використання у магазині.

Налаштування зображення та аудіо

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Загальні налаштування" > "Налаштування для магазину" > "Зображення і звук"

Виберіть "Оптимізовано для магазину" або "Користувацькі налаштування" для налаштування зображення та аудіо.

Логотипи та банер

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Загальні налаштування" > "Налаштування для магазину" > "Логотип та банер"

Налаштуйте відображення "Логотипи функцій" та "Рекламно-інформаційний банер".

Автозапуск "Demo Me"

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Загальні налаштування" > "Налаштування для магазину" > "Автозапуск "Demo Me"

Увімкніть або вимкніть автозапуск Demo Me.

Звук POS

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Загальні налаштування" > "Налаштування для магазину" > "Звук POS"

Увімкніть або вимкніть "Звук POS". Ця функція призначена для дилерів.

Керування демонстрацією

▲ (Дім) > "Додатки" > "Меню демонстрації" > "Керування файлами демонстрації"

Якщо для телевізора вибрано режим "Магазин", можна керувати демонстраційними відеофайлами у додатку "Меню демонстрації".

Відтворення демонстраційних відео

▲ (Дім) > "Додатки" > "Меню демонстрації" > "Керування файлами демонстрації" > "Відтворення"

Вибір та відтворення демонстраційного відеофайлу.

Копіювання файлу демонстрації

▲ (Дім) > "Додатки" > "Меню демонстрації" > "Керування файлами демонстрації" > "Копіювати на USB"

Копіювання файлу демонстрації на пристрій USB.

Видалення файлу демонстрації

▲ (Дім) > "Додатки" > "Меню демонстрації" > "Керування файлами демонстрації" > "Видалити"

Видалення файлу демонстрації з телевізора.

Налаштування демонстрації

▲ (Дім) > "Додатки" > "Меню демонстрації" > "Керування файлами демонстрації" > "Конфігурація"

Встановлення для телевізора режиму "Головний ТВ" або "Додатковий ТВ".

Завантаження нового файлу демонстрації

🏠 (Дім) > "Додатки" > "Меню демонстрації" > "Керування файлами демонстрації" > "Завантажити нові"
Якщо для параметра "Конфігурація" встановлено значення "Головний ТВ", можна завантажити новий файл демонстрації.

Налаштування автоматичної затримки

🏠 (Дім) > "Додатки" > "Меню демонстрації" > "Керування файлами демонстрації" > "Налаштування автоматичної затримки"
Встановлення часу автоматичної затримки від "15 секунд" до 5 хвилин".

Вибір автоматичного повторення

🏠 (Дім) > "Додатки" > "Меню демонстрації" > "Керування файлами демонстрації" > "Вибір автоматичного повторення"
Вибір файлу демонстрації для автоматичного повторення.

Скидання налаштувань телевізора та перевстановлення телевізора

Скидання усіх налаштувань телевізора до початкових

🏠 (Дім) > "Налаштування" > "Загальні налаштування" > "Заводські налаштування"

Перевстановлення усіх налаштувань телевізора та повернення стану телевізора до початкового

🏠 (Дім) > "Налаштування" > "Загальні налаштування" > "Перевстановлення ТВ"

Введіть PIN-код і виберіть "Так", телевізор повністю перевстановиться. Усі налаштування буде скинуто, а встановлені канали замінено. Встановлення може тривати кілька хвилин.

Параметри блокування

Встановлення та зміна коду

🏠 (Дім) > "Налаштування" > "Блокування від дітей" > "Встановлення коду", "Зміна коду"

Встановлення нового коду або зміна коду. Код блокування від дітей використовується для блокування або розблокування каналів чи програм.

Примітка. Якщо ви забули PIN-код, можна анулювати використання поточного коду, ввівши 8888, і ввести новий.

Блокування програми

🏠 (Дім) > "Налаштування" > "Блокування від дітей" > "Батьківський контроль"

Встановлення мінімального віку для перегляду програм із віковими обмеженнями.

Блокування додатків

🏠 (Дім) > "Налаштування" > "Блокування від дітей" > "Блокування додатків"

Можна заблокувати додатки, які не підходять для дітей. Блокування додатків передбачає введення PIN-коду в разі запуску додатка з віковим обмеженням 18+. Це блокування дійсне лише для додатків із віковим обмеженням 18+ з категорії додатків Philips.

Параметри регіону та мови

Мова

🏠 (Дім) > "Налаштування" > "Регіон та мова" > "Мова"

Зміна мови меню і повідомлень телевізора

🏠 (Дім) > "Налаштування" > "Регіон та мова" > "Мова" > "Мова меню"

Налаштування потрібної мови аудіосупроводу

🏠 (Дім) > "Налаштування" > "Регіон та мова" > "Мова" > "Основне аудіо", "Додаткове аудіо"

Цифрові телеканали можуть пропонувати аудіосупровід програми кількома мовами. Можна встановити потрібну основну й додаткову мови аудіосупроводу. Якщо аудіосупровід буде доступним однією із цих мов, телевізор вибере її.

Налаштування потрібної мови субтитрів

🏠 (Дім) > "Налаштування" > "Регіон та мова" > "Мова" > "Основні субтитри", "Додаткові субтитри"

Цифрові телеканали можуть пропонувати програму із субтитрами кількома мовами. Можна встановити потрібну основну й додаткову мови субтитрів. Якщо субтитри будуть доступні однією із цих мов, на екрані телевізора з'являться вибрані субтитри.

Налаштування потрібної мови телетексту

🏠 (Дім) > "Налаштування" > "Регіон та мова" > "Мова" > "Основний телетекст", "Додатковий телетекст"

Деякі станції цифрового телевізійного мовлення пропонують телетекст різними мовами.

Годинник

🏠 (Дім) > "Налаштування" > "Регіон та мова" > "Годинник"

Автоматичне регулювання годинника

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Регіон та мова" > "Годинник" > "Режим автоналаштування часу"

- Для годинника телевізора стандартним є налаштування "Автоматично". Відомості про час ґрунтуються на основі трансльованого всесвітнього скоординованого часу (UTC).
- Якщо годинник у телевізорі показує неправильний час, для нього можна вибрати параметр "Залежить від країни".
- Коли вибрано параметр "Залежить від країни", можна встановити час для параметрів "Автоматично", "Стандартний час" або "Перех. на літній час".

Регулювання годинника вручну

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Регіон та мова" > "Годинник" > "Режим автоналаштування часу" > "Вручну"

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Регіон та мова" > "Годинник" > "Дата", "Час"

Для налаштування значення поверніться до попереднього меню і виберіть "Дата" й "Час".

Примітка.

- Якщо жодне з автоматичних налаштувань не дозволяє правильно відобразити час, можна встановити час вручну.
- "Режим автоналаштування часу" знову матиме значення "Автоматично" після вимкнення й повторного увімкнення телевізора.

Налаштування часового поясу або корекції часу для свого регіону

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Регіон та мова" > "Годинник" > "Часовий пояс"

Виберіть один із часових поясів.

Налаштування функції вимкнення екрана для економії енергії

MENU > "Еконалаштування" > "Вимкнення екрана"

Виберіть "Вимкнути екран", і екран телевізора вимкнеться; щоб знову увімкнути екран телевізора, натисніть будь-яку кнопку (крім кнопок **AMBILIGHT**, **Гучність** + і -, кнопки **123** та **навігаційних** кнопок) на пульті дистанційного керування.

Налаштування таймера вимкнення телевізора

MENU > "Еконалаштування" > "Таймер вимкнення"

Налаштуйте "Таймер вимкнення", телевізор вимикатиметься автоматично для економії енергії. У разі встановлення значення "Вимк." функцію автоматичного вимкнення буде деактивовано.

- Телевізор вимикається, якщо він отримує телевізійний сигнал, однак ви не натискаєте жодної кнопки на пульті дистанційного керування протягом 4 годин.
- Телевізор вимикається, якщо він протягом 10 хвилин не отримує жодного телевізійного сигналу та команди пульта.
- Якщо ви використовуєте телевізор як монітор або для телеперегляду використовуєте цифровий приймач (телеприставку) і не користуєтесь пультом дистанційного керування телевізора, вимикайте цю функцію автоматичного вимкнення, встановивши значення "Вимк.".

Налаштуйте таймер для автоматичного вимкнення, коли телевізор не приймає жодного сигналу

MENU > "Еконалаштування" > "Таймер на випадок відсутності сигналу"

Телевізор автоматично вимкнеться, якщо не буде жодного сигналу через **10/15/20** хвилин.

10.3. Еконалаштування

Налаштування для економії енергії

MENU > "Еконалаштування" > "Економія енергії"

Натисніть на пульті дистанційного керування кнопку **MENU**, щоб знайти "Меню швидкого доступу", виберіть "Еконалаштування", щоб налаштувати параметри. Виберіть і підтвердьте для застосування еконалаштування на телевізорі. Це може скинути деякі параметри зображення до початкових і трохи зменшити яскравість підсвічування **Ambilight***. Зверніть увагу, що це налаштування може вплинути на роботу телевізора. Коли буде застосовано еконалаштування, з'явиться значок зеленого листка 🌿.

* Параметр **Ambilight** призначений лише для моделей із підтримкою функції **Ambilight**.

11. Універс. доступ

11.1. Параметри універсального доступу

🔊 (Дім) > "Налаштування" > "Універсальний доступ"

Коли увімкнено параметр "Універсальний доступ", телевізор готовий до використання глухими, сліпими людьми або людьми з вадами слуху чи зору.

Увімкнення параметрів універсального доступу

🔊 (Дім) > "Налаштування" > "Універсальний доступ" > "Універсальний доступ" > "Увімк."

Універсальний доступ для людей з вадами слуху

🔊 (Дім) > "Налаштування" > "Універсальний доступ" > "Для людей із вадами слуху" > "Увімк."

- Деякі цифрові телеканали пропонують спеціальний аудіосупровід і субтитри, адаптовані для людей із вадами слуху або глухих людей.
- Якщо параметр увімкнено, телевізор автоматично переходить до адаптованого звуку та субтитрів, якщо вони є в наявності.

Універсальний доступ для сліпих людей або людей з вадами зору

🔊 (Дім) > "Налаштування" > "Універсальний доступ" > "Аудіокоментар" > "Аудіокоментар" > "Увімк."

До програм цифрових телеканалів може додаватися спеціальний аудіокоментар з описом подій на екрані.

🔊 (Дім) > "Налаштування" > "Універсальний доступ" > "Аудіокоментар" > "Гучність мікшування", "Звукові ефекти", "Мовлення"

- Вибравши параметр **Гучність мікшування**, можна міксувати гучність звичайного аудіо з аудіокоментарем. За допомогою стрілок **➤** (вправо) або **➤** (вліво) налаштуйте значення.
- Для додаткових звукових ефектів аудіокоментаря, таких як стерео або стихання звуку, виберіть для параметра **"Звукові ефекти"** значення **"Увімк."**
- Щоб встановити параметри мовлення (**Описовий чи Субтитри**), виберіть **Мовлення**.

Покращення діалогів

🔊 (Дім) > "Налаштування" > "Універсальний доступ" > "Покращення діалогів"

Покращення чіткості діалогів та коментарів. Доступно лише тоді, коли для налаштування звуку **Clear dialogue** встановлено значення **Увімк.**, а аудіопотік формату AC-4.

Голосові підказки

🔊 (Дім) > Налаштування > Універсальний доступ > Голосові підказки

Увімкніть, щоб використовувати голосові підказки за допомогою засобу перетворення тексту на мовлення. Ця функція доступна лише вибраними мовами.

Установити темп мовлення або гучність мовлення

🔊 (Дім) > Налаштування > Універсальний доступ > Темп мовлення / гучність мовлення

Якщо параметр **🔊 (Дім) > Налаштування > Універсальний доступ > Голосові підказки** увімкнено, виберіть **Темп мовлення** або **Гучність мовлення**, щоб установити швидкість або гучність промовляння тексту.

Збільшення тексту

🔊 (Дім) > "Налаштування" > "Універсальний доступ" > "Збільшення тексту"

Увімкніть цю функцію, щоб збільшувати текст на екрані.

11.2. Додаткові налаштування доступу

Налаштування клавіатури та миші

🔊 (Дім) > Налаштування > Загальні налаштування > Налаштування USB клавіатури

Щоб встановити USB клавіатуру, увімкніть телевізор і підключіть клавіатуру до одного з USB портів телевізора. Коли телевізор вперше виявить клавіатуру, ви зможете вибрати розклад клавіатури та протестувати свій вибір.

🔊 (Дім) > Налаштування > Загальні налаштування > Налаштування миші

Налаштуйте швидкість вказівника USB миші.

Налаштування дротових та бездротових навушників

Ви можете підключити дротові навушники до порту  на бічній панелі телевізора. Це 3,5 мм міні-джек. Ви можете окремо налаштувати гучність навушників.

Щоб відтворювати звук телевізора через бездротові навушники Bluetooth®, спочатку потрібно спарити навушники з телевізором.

Для сполучення Bluetooth® пристрою з телевізором:

1 - Увімкніть пристрій Bluetooth® і розмістіть його в межах діапазону Bluetooth телевізора.

2 - Виберіть **▲ (Дім) > Налаштування > Бездротові та дротові мережі** та натисніть кнопку **>** (праворуч), щоб увійти в меню.

3 - Виберіть Bluetooth > Пошук пристрою Bluetooth, та натисніть **ОК**.

4 - Виберіть Пошук і натисніть **ОК**. Слідуйте інструкціям на екрані для завершення спарювання. Телевізор збереже з'єднання. Якщо досягнуто максимальну кількість підключених пристроїв, вам, можливо, потрібно буде від'єднати пристрій перед спарюванням нового.

5 - Виберіть тип пристрою і натисніть **ОК**.

6 - Натискайте кнопку **<** (ліворуч) кілька разів, якщо це необхідно, щоб закрити меню.

Ви можете вибрати, який пристрій відтворюватиме звук телевізора та як ви хочете ним керувати.

- Якщо ви вибираєте **Динаміки телевізора**, вони будуть завжди увімкнені. Всі налаштування, пов'язані з відтворенням звуку, застосовуються до цього режиму.
- Якщо ви вибираєте **Дротові навушники**, звук буде відтворюватися через навушники.
- Якщо ви вибираєте **Динаміки телевізора + Дротові навушники**, звук буде відтворюватися через обидва: динаміки телевізора та навушники.

Налаштування субтитрів

Щоб увімкнути субтитри, натисніть **OPTIONS** і виберіть Субтитри.

Ви можете вибрати **Включити субтитри** або **Вимкнути субтитри**. Альтернативно, ви можете вибрати **Автоматичний режим**.

Якщо мовна інформація є частиною цифрової трансляції і передавана програма не є на встановленій мові телевізора, телевізор автоматично відобразить субтитри однією з ваших переважних мов для субтитрів.

Ви можете вибрати свої улюблені мови субтитрів у **Мова субтитрів**. Якщо жодна з ваших вибраних мов не доступна, ви можете вибрати з інших доступних мов субтитрів. Якщо немає доступних мов для субтитрів, ви не зможете вибрати цю опцію.

12. Smart TV та додатки

12.1. Налаштування Smart TV

Коли ви відкриваєте Smart TV, потрібно налаштувати з'єднання. Для продовження необхідно прочитати та прийняти умови користування послугою.

Головний екран Smart TV – це ваш зв'язок з Інтернетом. Завдяки послугі мережевого телебачення можна у зручний для вас час брати в Інтернеті відео на прокат, читати газети, дивитися відео, слухати музику, робити покупки чи дивитися телепрограми.

Компанія TP Vision Europe B.V. не несе відповідальності за вміст і якість вмісту, що надається відповідними постачальниками.

12.2. Магазин додатків

Щоб переглянути додатки, колекцію спеціально підібраних для телевізора вебсайтів, відкрийте на головному екрані вкладку **"Додатки"**.

Шукайте додаток для перегляду відео YouTube, державної преси, онлайн-фотоальбому тощо. Можна знайти додатки для прокату відео в онлайн відеомагазині та додатки для перегляду пропущених телепрограм. Якщо в меню **"Додатки"** немає потрібного, виконайте пошук необхідного ресурсу в Інтернеті за допомогою телевізора.

Категорії додатків

Додатки можна сортувати у меню **"Додатки"** за різними категоріями, такими як **"Нове"**, **"Відео"**, **"Дозвілля"**, **"Новини"** або **"Стиль життя"**.

Рекомендовані додатки

Тут Philips представляє ряд рекомендованих вам додатків. Ви можете вибрати та встановити їх, щоб доповнити Smart TV.

Інтернет

Додаток "Інтернет" забезпечує доступ до всесвітньої комп'ютерної мережі на телевізорі.

На телевізорі можна переглядати будь-які Інтернет-сайти, але більшість із них не розраховані для перегляду на його екрані.

- На телевізорі немає деяких модулів (наприклад, для перегляду сторінок або відео).

- За раз відображається одна Інтернет-сторінка в повноекранному режимі.

13. Netflix

Якщо ви є членом Netflix, можна користуватися Netflix на цьому телевізорі. Телевізор має бути підключено до Інтернету.

Щоб відкрити додаток Netflix, натисніть **NETFLIX**. Можна відразу відкрити Netflix з телевізора в режимі очікування.

www.netflix.com

14. Amazon Prime Video

Завдяки привілейованому членству Amazon ви отримуєте доступ до тисяч популярних фільмів та телепрограм, зокрема до ексклюзивного оригінального високоякісного вмісту.

Натисніть піктограму , щоб відкрити додаток Amazon Prime Video. Для використання додатка телевізор має бути підключено до Інтернету. Докладну інформацію про Amazon Prime Video шукайте на веб-сайті www.primevideo.com.

15. YouTube

YouTube становить платформу для підключення до цілого світу. Переглядайте та дізнавайтеся про популярні відеоролики, завантажені користувачами YouTube з усього світу. Використовуйте додаток YouTube, щоб дізнатися про найактуальніше у світі музики, новин тощо.

Натисніть піктограму додатка, щоб відкрити додаток YouTube. Для використання додатка телевізор має бути підключено до Інтернету. Докладну інформацію про YouTube шукайте на www.youtube.com.

16. Alexa

16.1. Про Alexa

Телевізор підтримує керування голосом Amazon Alexa*.

Про Alexa

Alexa – це послуга керування голосом на основі хмари, яка доступна на пристроях Alexa Echo від Amazon і виробників пристроїв. Маючи Alexa на телевізорі, ви можете перемикає канали, змінювати гучність тощо.

Для керування телевізором за допомогою Alexa знадобляться:

- Philips Smart TV з підтримкою Alexa
- Обліковий запис Amazon
- Додаток Alexa* (версія для мобільного телефону/планшета)
- Підключення до бездротової або дротової мережі

Amazon, Alexa й усі пов'язані логотипи є товарними знаками корпорації Amazon.com, Inc. або її афілійованих компаній. Amazon Alexa доступний не всіма мовами й не в усіх країнах.

Наявність послуг залежить від регіону. Частина або все програмне забезпечення/послуги, встановлені на виробі або доступні через нього, може бути змінено, припинено, видалено, призупинено або завершено без попередження.

16.2. Використання Alexa

Для використання Alexa потрібно спочатку налаштувати клієнтську послугу Alexa на телевізорі Philips Smart TV. Почніть налаштування, запустивши додаток "Amazon Alexa" з головного екрана телевізора. Дотримуючись інструкцій, виконайте наведені далі кроки.

- Виберіть обліковий запис Amazon і увійдіть в нього.
- На мобільному пристрої прив'яжіть обліковий запис і знайдіть свої пристрої.
- Поверніться до телевізора, щоб завершити налаштування.

Налаштування на телевізорі для Alexa

- 1 - Натисніть **Дім** і відкрийте додаток "Amazon Alexa".
- 2 - Щоб почати налаштування, потрібний додаток Alexa (на мобільному пристрої або у веб-версії).
- 3 - Виконайте вказівки на екрані, щоб увійти у свій обліковий запис Amazon і прийняти умови Політики конфіденційності.
- 4 - На мобільному пристрої увійдіть у додаток Amazon Alexa з використанням того самого облікового запису Amazon.
- 5 - У кінці екрана налаштування виберіть "Готово", щоб почати користуватися Alexa.

16.3. Голосові команди Alexa

Ось що можна спробувати сказати:

- "Алексо, яка сьогодні погода?"
- "Алексо, відтвори пісню"
- "Алексо, прочитай аудіокнигу"
- "Алексо, покажи список моїх завдань"
- "Алексо, налаштуй таймер на 5 хвилин"
- "Алексо, який розмір Землі?"
- "Алексо, які новини?"
- "Алексо, що я пропустив(-ла)?"

ПІДТРИМУВАНІ КРАЇНИ

Сполучене Королівство, Ірландія, Франція, Німеччина, Австрія, Італія, Іспанія, Португалія, Данія, Нідерланди, Норвегія, Швеція, Фінляндія, Швейцарія, Бельгія, Люксембург, Польща, Туреччина, Колумбія, Чилі, Аргентина, Коста-Рика, Перу, Еквадор.

ПІДТРИМУВАНІ МОВИ

Англійська (GB), англійська (US), французька, німецька, італійська, іспанська, португальська (BR), іспанська (ES), іспанська (US).

ПЕРЕМИКАННЯ КАНАЛУ

- "Алексо, наступний канал на телевізорі"
- "Алексо, увімкни канал 5 на телевізорі"

РЕГУЛЮВАННЯ ГУЧНОСТІ

- "Алексо, налаштуй гучність на 15 на телевізорі у вітальні"
- "Алексо, зроби тихіше"
- "Алексо, зроби гучніше"

ВИМКНЕННЯ АБО УВІМКНЕННЯ ЗВУКУ ТЕЛЕВІЗОРА

- "Алексо, вимкни звук телевізора у вітальні"
- "Алексо, увімкни звук"

ЗМІНА ДЖЕРЕЛА ВХІДНОГО СИГНАЛУ

- "Алексо, змieni джерело вхідного сигналу на Blu-ray на телевізорі у вітальні"
- "Алексо, змieni вхідний сигнал на HDMI 1"

КЕРУВАННЯ ВІДТВОРЕННЯМ

- "Алексо, почни відтворення на телевізорі"
- "Алексо, призупини відтворення на телевізорі"

ЗАПУСК ДОДАТКІВ АБО ЯРЛИКІВ

- "Алексо, запусти Prime Video на телевізорі у вітальні"
- "Алексо, перейди в налаштування на телевізорі в кухні"
- "Алексо, перейди на домашню сторінку на телевізорі"

НАВІГАЦІЯ В МЕНЮ

- "Алексо, перейди вправо"
- "Алексо, перейди вниз"
- "Алексо, вибери це"

ПОШУК ВІДЕОКОНТЕНТУ

- "Алексо, покажи мені свіжі новини в YouTube"
- "Алексо, шукай шоу Містера Біна"

17. Google Помічник

Цей телевізор може працювати з Google Помічником. Google Помічник дозволяє користуватися голосом для керування телевізором, наприклад для зміни гучності, перемикання каналів тощо.

Примітка. Google Помічник доступний не всіма мовами та не в усіх країнах.

Для увімкнення Google Помічника на телевізорі потрібно мати:

- пристрій Google Home, наприклад Google Home Mini
- інтернет-з'єднання на телевізорі
- обліковий запис Google
- додаток Google Home (версія для мобільного/планшета)

Налаштування функції керування телевізором за допомогою Google Помічника

1 - Виконайте вказівки на екрані, щоб прийняти Політику конфіденційності для використання функції голосового керування Google Помічника на цьому телевізорі.

2 - Виберіть назву для телевізора, щоб Google Помічник міг розпізнати його.

3 - Увійдіть в обліковий запис Google. Якщо ви вже маєте обліковий запис Google, увійдіть у нього. Якщо ні, створіть його та увійдіть. Увійшовши, виберіть "Get Code" (Отримати код), щоб отримати код пристрою для цього телевізора, щоб його зареєструвати.

4 - На мобільному/планшеті знайдіть додаток "Google Home" у магазині додатків (iOS та Android). Завантажте і відкрийте додаток Google Home. Увійдіть із тим самим обліковим записом Google, який використовується для реєстрації цього телевізора. Потрібно продовжити налаштування в додатку Google Home на мобільному/планшеті для керування телевізором за допомогою голосових команд.

5 - У додатку Google Home виберіть "Set up device" (Налаштувати пристрій), а потім виберіть "Works with Google" (Сумісність із Google) і знайдіть Philips Smart TV. Увійдіть, щоб з'єднатися з обліковим записом Google та увімкнути функцію керування телевізором у додатку Google Home.

6 - За допомогою Google Помічника можна вмикати телевізор, вимовивши голосову команду. Для цього телевізору потрібно залишатися у спеціальному режимі живлення, коли він у режимі очікування. Це може спричинити дещо вище споживання енергії у режимі очікування.

Ви готові використовувати пристрій Google Home для керування цим телевізором. Ось що можна спробувати сказати:

- Вимкни телевізор.
- Увімкни канал 10 на телевізорі.

- Канал вниз на телевізорі.
- Вимкни звук телевізора.

Примітка. Якщо ви вийдете з Google Помічника, то більше не зможете користуватися голосовими командами на цьому телевізорі. Щоб користуватися цією функцією знову, потрібно буде повторно налаштувати функцію керування телевізором за допомогою Google Помічника.

Google Асистент доступний у певних країнах і певними мовами, зокрема англійською (UK) та німецькою (DE) підтримується від самого початку. Список підтримуваних мов/країн із часом буде розширено. Найактуальніший список підтримуваних мов і країн можна дізнатися в нашому центрі обслуговування клієнтів.

Наявність послуг залежить від регіону. Частина або все програмне забезпечення/послуги, встановлені на виробі або доступні через нього, може бути змінено, припинено, видалено, призупинено або завершено без попередження.

18. Програмне забезпечення

18.1. Оновлення ПЗ

Пошук оновлень

Оновлення з Інтернету

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Оновлення ПЗ" > "Пошук оновлень" > "Інтернет (рекомендовано)"

Можна виконати самостійний пошук оновлення програмного забезпечення.

- Якщо телевізор підключено до Інтернету, ви можете отримати повідомлення щодо оновлення програмного забезпечення телевізора. Для цього потрібне високошвидкісне (широкопasmовге) підключення до Інтернету. У разі отримання такого повідомлення радимо виконати оновлення.
- Під час оновлення програмного забезпечення зображення відсутнє, а телевізор вимикається і вмикається знову. Це може статися кілька разів. Оновлення може тривати кілька хвилин.
- Дочекайтеся появи зображення на телевізорі. Під час оновлення програмного забезпечення не натискайте перемикач живлення  на телевізорі або пульті дистанційного керування.

Оновлення з USB-пристрою

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Оновлення ПЗ" > "Пошук оновлень" > "USB"

- Для цього потрібний комп'ютер із високошвидкісним підключенням до Інтернету і накопичувач USB для завантаження програмного забезпечення на телевізор.
- Слід використовувати USB-накопичувач із вільним об'ємом 750 Мб. Слід обов'язково вимкнути захист від запису.

1 - Запустіть оновлення на телевізорі

Виберіть "Оновлення ПЗ" > "Пошук оновлень" > "USB", а потім натисніть **ОК**.

2 - Ідентифікація телевізора

Вставте USB-пристрій в один із USB-роз'ємів телевізора. Виберіть "Пуск" і натисніть **ОК**. Файл-ідентифікатор буде записано на USB-пристрої.

3 - Завантаження ПЗ для телевізора

- Вставте USB-пристрій в комп'ютер.
- На пристрої знайдіть файл **update.html** і двічі клацніть його.
- Клацніть пункт **"Надіслати код"**.
- У разі наявності нового програмного забезпечення завантажте файл .zip.

- Після завантаження розархівуйте файл і скопіюйте файл **autorun.upg** на USB-пристрій.

- Не зберігайте цей файл у папці.

4 - Оновлення програмного забезпечення телевізора

Вставте USB-пристрій у телевізор ще раз. Оновлення розпочнеться автоматично.

Телевізор автоматично вимкнеться на 10 секунд, а потім знову увімкнеться. Зачекайте.

Не можна. . .

- використовувати пульт дистанційного керування;
 - виймати USB-пристрій із телевізора.
 - двічі натискати ;
 - натискати перемикач живлення на телевізорі
- Телевізор автоматично вимкнеться (на 10 секунд), а потім знову увімкнеться. Зачекайте.

Програмне забезпечення телевізора оновлено.

Телевізором можна знову користуватися.

Щоб попередити випадкове оновлення програмного забезпечення телевізора, видаліть файл autorun.upg із накопичувача USB.

Локальні оновлення

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Оновлення ПЗ" > "Пошук оновлень" > "USB" > "Локальні оновлення".

Для дилерів і досвідчених користувачів.

18.2. Версія програмного забезпечення

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Оновлення ПЗ" > "Інформація про поточне ПЗ"

Щоб переглянути поточну версію програмного забезпечення телевізора, виконайте подані нижче кроки.

18.3. Автоматичне оновлення програмного забезпечення

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Оновлення ПЗ" > "Автоматичне оновлення програмного забезпечення"

Щоб увімкнути автоматичне оновлення програмного забезпечення, залиште телевізор у режимі очікування.

Якщо налаштування ввімкнено, оновлення буде завантажено, коли телевізор буде ввімкнено, та встановлено через 15 хвилин після того, як телевізор перейде в режим очікування (за умови, що не заплановано сповіщення).

Якщо налаштування вимкнено, на екрані відобразиться

повідомлення "Оновити зараз" / "Пізніше".

18.4. Перегляд історії оновлення програмного забезпечення

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Оновлення
ПЗ" > "Переглянути історію оновлення програмного
забезпечення"

Можна відображати список версій програмного
забезпечення, оновлених на телевізорі.

19. Збереження довкілля

19.1. Європейське маркування енергоспоживання

Європейське маркування енергоспоживання повідомляє про клас енергозберігання цього виробу. Що жорсткіші вимоги класу енергозберігання цього виробу, то менше енергії він споживає.

Маркування повідомляє про клас енергозберігання, середнє значення споживання енергії цим виробом під час використання. Знайти значення споживання енергії для цього виробу можна також на веб-сайті Philips для своєї країни www.philips.com/TVsupport

24PHS6000/12 Реєстраційний номер EPREL 2229814

32PHS6000/12 Реєстраційний номер EPREL 2227040

32PFS6000/12 Реєстраційний номер EPREL 2318289

40PFS6000/12 Реєстраційний номер EPREL 2229822

Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв.

Дійте згідно з місцевими законами і не утилізуйте старі вироби разом зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старого пристрою допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Виріб містить батареї, які відповідають Європейським Директивам (EU) 2023/1542 і які не можна утилізувати зі звичайними побутовими відходами.



Дізнайтеся про місцеві правила розділеного збору батарей, адже їх належна утилізація допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

19.2. Завершення терміну експлуатації

Утилізація старого виробу і батарей

Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити і використовувати повторно.



Позначення у вигляді перекресленого контейнера для сміття на виробі означає, що на цей виріб поширюється дія Директиви Ради Європи 2012/19/EU.



20. Специфікації

20.1. Потужність

Технічні характеристики виробів може бути змінено без попередження. Детальніше про технічні характеристики цього виробу читайте на веб-сайті www.philips.com/TVsupport

Потужність

- Напруга в електромережі: 100–240 В змінного струму
- Температура зовнішнього середовища: від 5°C до 35°C

20.2. Прийом

- Вхід антени: 75 Ом, коаксіальний (IEC75)
- Діапазони приймача: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- DVB: DVB-T/T2, DVB-C (кабельне) QAM
- Відтворення аналогового відео: SECAM, PAL
- Відтворення цифрового відео: MPEG2 SD/HD (ISO/IEC 13818-2), MPEG4 SD/HD (ISO/IEC 14496-10), HEVC*
- Відтворення цифрового аудіо (ISO/IEC 13818-3)
- Вхід супутникової антени: 75 Ом, тип F
- Частотний діапазон на вході: 950–2150 МГц
- Рівень вхідного сигналу: 25–65 дБм
- DVB-S/S2 QPSK, швидкість передачі від 2 до 45 тис. символів, SCPC та MCPC
- Блок LNB: DiSEqC 1.0, підтримка від 1 до 4 блоків LNB, вибір полярності 14/18 В, вибір діапазону 22 кГц, режим тонального посилення, струм LNB максимум 300 мА

* Лише для DVB-T2, DVB-S2

20.3. Роздільна здатність дисплея

Розмір екрана по діагоналі

- 60 см/24 дюйми
- 80 см/32 дюйми
- 100 см/40 дюймів

Роздільна здатність дисплея

- 1366 x 768 (24/32 дюйми)
- 1920 x 1080 (40 дюймів)

20.4. Підтримувана роздільна здатність вхідного сигналу

Підтримувана роздільна здатність в режимі комп'ютера/відео

Роздільна здатність – частота оновлення

Відеовходи – максимальна частота оновлення 60 Гц (телевізор може бути в режимі відео, гри або комп'ютера)

- 640 x 480 – 60 Гц
- 576p – 50 Гц
- 720p – 50 Гц, 60 Гц
- 1920 x 1080p – 24 Гц, 25 Гц, 30 Гц, 50 Гц, 60 Гц

Підтримувана роздільна здатність лише відео

Роздільна здатність – частота оновлення

Відеовходи (телевізор може бути в режимі відео або гри)

- 480i – 60 Гц (коли для "HDMI Ultra HD" встановлено значення "Стандартно")
- 576i – 50 Гц (коли для "HDMI Ultra HD" встановлено значення "Стандартно")
- 1080i – 50 Гц, 60 Гц
- Змінна частота оновлення відео 1080p, 1440p, 2160p із частотою кадрів до 48–60 Гц, коли для "HDMI Ultra HD" встановлено значення "Оптимально (Автоматична гра)"

* Примітка. Певна роздільна здатність і частота кадрів може не підтримуватися усіма джерелами вхідного сигналу.

20.5. Звук

- Вихідна потужність (RMS): 10 Вт (24 дюйми) / 12 Вт (32/40 дюймів)
- Dolby MS12 V2.6.2
- Dolby Audio
- Віртуальний об'ємний звук + віртуальна висота
- Dolby Volume Leveler / Нічний режим
- Підсилення низьких частот Dolby
- Покращення діалогів Dolby
- Clear Dialogue
- Звук зі ШІ
- Еквалайзер зі ШІ

20.6. Мультимедіа

З'єднання

- USB 2.0
- Ethernet LAN RJ-45
- Wi-Fi 802.11n, однодіапазонний

Файлові системи для USB, які підтримуються

- FAT, NTFS

Формати відтворення

- Відеокодек: AVI, MKV, HEVC, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Аудіокодек: MP3, WAV, AAC, FLAC
- Субтитри:
 - Формат: SRT, SMI, SSA, SUB, ASS, TXT
 - кодування символів: Західно-європ., Турецька, Центральна Європа, Кирилиця, Грецька, UTF-8 (Unicode), Іврит, Арабське, Балтійські
- Максимальна підтримувана швидкість передачі даних:
 - MPEG-4 AVC (H.264) підтримується до профілю High Profile при L5.1. 30 Мбіт/с
 - H.265 (HEVC) підтримується до профілю Main / Main 10 Profile до рівня Level 5.1 40 Мбіт/с
- Кодек зображення: JPEG, GIF, PNG, BMP, HEIF

Wi-Fi Certified

Ваш телевізор пройшов сертифікацію Wi-Fi Certified.

32PHS6000 / 32PFS6000 / 40PFS6000

Бічна панель телевізора

- USB 1 – USB 2.0
- USB 2 – USB 2.0
- Гніздо Common Interface: CI+/CAM
- Тюнер супутникового телебачення
- Антена (75 Ом)
- НАВУШНИКИ
- Обслуговування

Задня панель телевізора

- Локальна мережа LAN – RJ45
- Аудіовихід – оптичний, Toslink
- Вхід HDMI 3 – FHD – HDR
- Вхід HDMI 2 – FHD – HDR
- Вхід HDMI 1 – ARC – FHD – HDR

20.7. Під'єднання

24PHS6000

Бічна панель телевізора

- USB 1 – USB 2.0
- USB 2 – USB 2.0
- Гніздо Common Interface: CI+/CAM
- Вхід HDMI 3 – FHD – HDR
- Вхід HDMI 2 – FHD – HDR
- Вхід HDMI 1 – ARC – FHD – HDR
- НАВУШНИКИ
- Обслуговування

Задня панель телевізора

- Аудіовихід – оптичний, Toslink
- Локальна мережа LAN – RJ45
- Тюнер супутникового телебачення
- Антена (75 Ом)

21. Усунення несправностей

21.1. Поради

Якщо вам не вдається знайти рішення проблеми з телевізором у розділі "Усунення несправностей", перейдіть до розділу "Довідка" > "Посібник користувача", щоб знайти найбільш відповідну сторінку в посібнику користувача.

Якщо вам не вдалося знайти відповіді на своє запитання у посібнику користувача, скористайтесь веб-сайтом підтримки Philips.

Щоб усунути проблеми, які виникають під час використання телевізора Philips, можна звернутися до центру технічної підтримки в Інтернеті. Можна вибрати потрібну мову і номер моделі виробу.

Відвідайте веб-сайт www.philips.com/TVsupport.

На сайті підтримки можна знайти номер телефону Центру обслуговування клієнтів у вашій країні та відповіді на запитання, що часто задаються. У деяких країнах можна поспілкуватися з одним із представників компанії та поставити запитання безпосередньо в чаті чи надіслати електронною поштою.

Можна завантажити нову версію програмного забезпечення телевізора або посібник користувача для прочитання на комп'ютері.

Довідка на планшетному комп'ютері, смартфоні чи комп'ютері

Щоб полегшити виконання вказівок, довідку телевізора можна завантажити у форматі PDF і читати її на смартфоні, планшетному комп'ютері чи комп'ютері. Також можна надрукувати потрібну сторінку довідки з комп'ютера. Завантажити довідку (посібник користувача) можна з веб-сайту www.philips.com/TVsupport

21.2. Увімкнення

Телевізор не вмикається

- Від'єднайте кабель живлення від розетки. Через хвилину під'єднайте його знову. Перевірте, чи кабель живлення під'єднано належним чином. Спробуйте увімкнути телевізор знову.
- Під'єднайте телевізор до іншої розетки і спробуйте увімкнути його.
- Від'єднайте всі під'єднані до телевізора пристрої і

спробуйте увімкнути його.

- Якщо на телевізорі світиться індикатор режиму очікування, можливо телевізор не відповідає на сигнали пульта дистанційного керування.

Під час увімкнення або вимкнення чути скрипіння

Під час увімкнення телевізора або його переходу в режим очікування чути скрипіння корпусу телевізора. Скрипіння пов'язане зі звичайним розширенням і стисненням телевізора, оскільки він охолоджується та нагрівається. Це не впливає на роботу.

Телевізор повертається у режим очікування після відображення екрана запуску Philips

Коли телевізор перебуває у режимі очікування, з'являється екран запуску Philips, після чого телевізор знову переходить у режим очікування. Це нормально. У разі від'єднання і повторного під'єднання телевізора до джерела живлення екран запуску відображається під час наступного запуску. Щоб увімкнути телевізор із режиму очікування, натисніть кнопку  (режим очікування/увімкнення) на пульті дистанційного керування або телевізорі.

Продовжує блимати індикатор режиму очікування

Від'єднайте кабель живлення від розетки. Через 5 хвилин під'єднайте його знову. Якщо блимання повторюється, перейдіть до розділу "Довідка" > "Контактна інформація" та зверніться до служби підтримки клієнтів Philips.

Телевізор сам вимикається

Якщо телевізор зненацька вимикається, можливо, увімкнено "Таймер вимкнення" може бути ввімкнено. С Таймер вимкнення телевізор вимикається, коли протягом 4 годин ним не було отримано жодного сигналу з пульта дистанційного керування. Для скасування такого автоматичного вимкнення телевізора потрібно деактивувати цю функцію. Крім того, якщо телевізор протягом 10 хвилин не отримує жодного телевізійного сигналу й команди пульта, він вимикається автоматично.

21.3. Дистанційне керування

Телевізор не реагує на дію пульта дистанційного керування

- Телевізор вмикається через деякий час. Під час цього телевізор не реагує на дію пульта дистанційного керування або елементи керування телевізора. Це нормально.
- Можливо, розрядились батареї пульта дистанційного керування. Замініть батареї на нові.

21.4. Канали

Під час встановлення цифрових каналів не знайдено

- Перевірте, чи до телевізора під'єднано антену або чи використовується сигнал постачальника послуг. Перевірте під'єднання кабелів.
- Перевірте, чи у країні, де встановлено телевізор, доступні цифрові канали.
- Упевніться, що правильно вибрано систему DVB (Digital Video Broadcast). Виберіть DVB-T (наземне, антена), коли використовується антена чи звичайна антена; виберіть DVB-C (кабель), якщо використовуються послуги кабельного телебачення.
- Виконайте повторне встановлення і перевірте, чи правильно вибрано країну і систему.

Під час встановлення аналогових каналів не знайдено

- Перевірте, чи під'єднано до телевізора антену. Перевірте під'єднання кабелів.
 - Упевніться, що правильно вибрано систему DVB (Digital Video Broadcast). Виберіть DVB-T (наземне, антена), коли використовується антена чи звичайна антена.
 - Виконайте повторне встановлення і виберіть пункт **"Цифрові та аналогові канали"** під час встановлення.
- Зникли деякі канали, не вдається знайти всі чи деякі**

попередньо встановлені канали

- Упевніться, що правильно вибрано меню **"Список каналів"** чи **"Список вибраних каналів"**, які ви зазвичай використовуєте.
- Можливо, деякі канали було переміщено чи, навіть, видалено станцією мовлення. Спробуйте знайти потрібний канал у загальному списку каналів. Якщо канал залишається доступним, його можна повернути у список вибраних каналів.
- Можливо, канал було видалено зі списку каналів під час **"Автоматичного оновлення каналів"**. Таке автоматичне оновлення виконується вночі, якщо телевізор перебуває в режимі очікування.

Канали, які більше не існують, буде видалено, а нові канали буде додано до списку каналів. У виняткових випадках канал може бути видалено, якщо телевізор не знайшов його під час перевірки його наявності. Можливо, сигнал мовлення такого каналу відсутній уночі.

Для уникнення можливого видалення каналів під час роботи функції **"Автоматичне оновлення каналів"**, коли телевізор не може знайти канали, хоча вони працюють, спробуйте вимкнути функцію **"Автоматичне оновлення каналів"**.

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Канали" > "Антенна/кабельне встановлення", "Встановлення супутників*" > "Автоматичне оновлення каналів"

* Параметр "Встановлення супутників" призначений лише для моделей із підтримкою функції супутників.

Канал DVB-T2 HEVC

- Перегляньте технічні характеристики, щоб перевірити, чи телевізор підтримує стандарт DVB-T2 HEVC у вашій країні та

перевстановіть канал DVB-T.

21.5. Супутникові

Телевізору не вдається знайти потрібні супутники чи він встановлює той самий супутник двічі

Перевірте, чи на початку встановлення вибрано правильну кількість супутників у меню налаштувань. На телевізорі можна налаштувати пошук одного, двох чи 3/4 супутників.

Блоку LNB з двома головками не вдається знайти другий супутник

- Якщо телевізор знаходить один супутник, але не може знайти другого, поверніть супутникову антену на кілька градусів. Наведіть супутникову антену так, щоб отримати найпотужніший сигнал на першому супутнику. Перевірте індикатор потужності сигналу першого супутника на екрані.
- Перевірте, чи вибрано параметр **"Два супутники"**.

Зміна налаштувань встановлення не допомогла вирішити проблему

Усі налаштування, супутники та канали зберігаються лише після завершення встановлення.

Зникли всі супутникові канали

Якщо використовується система Unicable, можливо, інший приймач супутникового телебачення у системі Unicable використовує такий самий номер користувачького діапазону.

Здається, що зі списку каналів зникли деякі супутникові канали

Якщо здається, що деякі канали зникли чи змінили своє місце розташування, можливо, станція телемовлення змінила місце розташування ретранслятора цих каналів. Щоб відновити місця розташування каналів у списку каналів, можна оновити пакет каналів.

Не вдається видалити супутник

Пакети, на які потрібна підписка, не дають змоги видалити супутник. Щоб видалити супутник, потрібно знову виконати все встановлення і вибрати інший пакет.

Часом якість сигналу погіршується

- Перевірте надійність установки супутникової антени. Сильний вітер може зрушити її з місця.
- Сніг і дощ можуть спричинити погіршення прийому сигналу.

21.6. Зображення

Відсутнє зображення/спотворене зображення

- Перевірте, чи до телевізора під'єднано антену або чи використовується сигнал постачальника послуг. Перевірте під'єднання кабелів.
- Перевірте, чи в меню "Джерела" вибрано потрібне джерело/вхід. Натисніть кнопку  "Sources" і виберіть потрібне джерело/вхід.
- Перевірте, чи зовнішній пристрій або джерело сигналу під'єднано належним чином.
- Перевірте, чи не слабкий прийом сигналу.
- Перевірте, чи для якості зображення не встановлені мінімальні значення. Виберіть **"Стиль зображення"**, виберіть стиль і натисніть кнопку **ОК**.
- Щоб перевірити, чи телевізор справний, спробуйте відтворити на ньому відеокліп. Натисніть  **"Меню швидкого доступу"** > **"Довідка"** > **"Діагностика телевізора"** > **"Перевірити ТВ"**. Якщо під час відтворення відеокліпу екран залишається чорним, зверніться до Philips. Зачекайте, доки не завершиться відтворення кліпу,, і виберіть пункт **"Контактна інформація"** в меню "Довідка". Зателефонуйте на зазначений для вашої країни номер телефону.

Звук відтворюється, а зображення – ні

- Перейдіть до інших відеоджерел, а потім знову до поточного джерела.
- Виберіть **"Стиль зображення"**, виберіть стиль і натисніть кнопку **ОК**.
- Відновіть стиль зображення, поверніться назад до налаштування **"Стиль зображення"**, а потім виберіть **"Відновити стиль зображення"**.
- Скиньте всі налаштування телевізора, перейдіть до **▲ (Дім) > "Налаштування" > "Загальні налаштування" > "Перевстановлення ТВ"**.
- Перевірте під'єднання джерела/пристрою до входу.

Низька якість прийому

Якщо погана чи змінюється якість зображення телевізора, можливо слабкий вхідний сигнал. Якщо цифровий сигнал слабкий, зображення телевізора розбивається на квадратні блоки чи завмирає іноді. Поганий цифровий сигнал пропадає набагато раніше, ніж поганий аналоговий сигнал.

- Перевірте, чи кабель антени під'єднано належним чином.
- Великі гучномовці, незаземлені аудіопристрої, неонове світло, високі будівлі й інші великі об'єкти можуть впливати на якість прийому сигналу, коли використовується антена. Спробуйте покращити якість прийому сигналу, змінивши напрямок антени або забравши подалі від телевізора пристрої. Якість прийому сигналу може погіршитись через погану погоду.
- Перевірте стан всіх з'єднань до та від пристроїв.
- Якщо якість прийому сигналу низька лише на одному каналі, виконайте точне налаштування цього каналу за допомогою пункту **"Аналогові: встановлення вручну"**.

(Лише для аналогових каналів).

- Перевірте, чи вхідний цифровий сигнал є досить сильним. Під час перегляду цифрового каналу натисніть кнопку **OPTIONS** і виберіть **"Стан"**, тоді натисніть **ОК**. Перевірте **"Потужність сигналу"** та **"Якість сигналу"**.

Низька якість зображення із пристрою

- Перевірте, чи правильно під'єднано пристрій. Перевірте, чи налаштування вихідного відеосигналу пристрою містить найвище можливе значення роздільної здатності (за наявності).
- Відновіть стиль зображення або змініть його на інший.

Через деякий час параметри зображення змінюються

Перевірте, чи для параметра **"Розташування"** вибрано значення **"Дім"**. Можна змінити та зберегти параметри в цьому режимі.

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Загальні налаштування" > "Розташування"

З'являється банер

Якщо на екрані телевізора з'являється рекламний банер чи значення режиму **"Стиль зображення"** автоматично змінюється назад на **"Яскравий"** під час запуску телевізора, для телевізора вибрано місце розташування **"Магазин"**. Щоб користуватись телевізором удома, виберіть місце розташування **"Дім"**.

▲ (Дім) > "Налаштування" > "Загальні налаштування" > "Розташування"

Зображення не відповідає розміру екрана/неправильний чи нестабільний розмір зображення/неправильне

розміщення зображення

- Якщо розмір зображення (формат кадру) не відповідає параметрам екрана, а вгорі та внизу чи справа та зліва на екрані відображаються чорні смуги, натисніть **▲ (Дім) > "Налаштування" > "Зображення" > "Формат зображення" > "На весь екран"**.
- Якщо розмір зображення постійно змінюється, натисніть **▲ (Дім) > "Налаштування" > "Зображення" > "Формат зображення" > "До розмірів екрана"**.
- Якщо зображення на екрані неправильно розміщене, спробуйте перевірити роздільність сигналу та тип вихідного сигналу на під'єднаному пристрої, натиснувши **▲ (Дім) > "Налаштування" > "Зображення" > "Формат зображення" > "Оригінал"**.

Зображення комп'ютера нестійке

Перевірте, чи комп'ютер використовує підтримувану роздільну здатність і частоту оновлення.

21.7. Звук

Немає звуку або низька якість звуку

- Перевірте правильність налаштувань звуку телевізора, натисніть кнопку гучності  чи кнопку вимкнення звуку .
- Якщо використовується цифровий приймач (телеприставка), перевірте, чи рівень гучності на такому приймачі не встановлений на "нуль" або вимкнений.
- Перевірте, чи телевізор (аудіосигнал) належно під'єднаний до системи домашнього кінотеатру, якщо така система використовується для виведення звуку телевізора. Перевірте, чи кабель HDMI підключено до роз'єму **HDMI ARC/eARC** на системі домашнього кінотеатру.
- Перевірте, чи аудіовихід телевізора з'єднано з аудіовходом на системі домашнього кінотеатру. Звук має виходити із гучномовців системи домашнього кінотеатру.

Звук із сильним шумом

Якщо ви переглядаєте відео з під'єданого флеш-накопичувача USB чи комп'ютера, звук із системи домашнього кінотеатру може спотворюватися. Цей шум виникає, коли аудіо- чи відеофайл має звук стандарту DTS, а система домашнього кінотеатру не підтримує обробку звуку стандарту DTS. Цю проблему можна вирішити, вибравши для параметра телевізора **"Формат цифрового вихідного сигналу"** значення **"Стерео"**.

Натисніть

 (Дім) > "Налаштування" > "Звук" > "Розширені" > "Формат цифрового вихідного сигналу"

21.8. HDMI

HDMI

- Зауважте, що в разі підтримки технології HDCP (High-bandwidth Digital Content Protection – захист цифрових даних у широкосмугових мережах) можлива затримка часу, потрібного для відображення вмісту телевізором із пристрою HDMI.
- Якщо телевізор не розпізнає пристрою HDMI і відсутнє зображення, переключіть джерело з одного пристрою на інший і назад.

- У разі періодичного переривання звуку перевірте, чи правильні параметри відтворення із пристрою HDMI.

Функція HDMI EasyLink не працює

- Перевірте, чи пристрої HDMI сумісні зі стандартом HDMI-CEC. Функції EasyLink працюють лише з пристроями, які сумісні з HDMI-CEC.

Не відображається піктограма гучності

- Коли під'єднано аудіопристрій HDMI-CEC, а пульт дистанційного керування телевізора використовується для регулювання рівня гучності з пристрою, це нормально.
-

21.9. USB

Не відображаються фотографії, відео та музика з USB-пристрою

- Перевірте, чи USB-накопичувач налаштовано на сумісність із класом носіїв великої ємності, як описано в документації, що додається до накопичувача.
- Перевірте, чи USB-накопичувач сумісний із телевізором.

- Відновіть стиль зображення, поверніться назад до налаштування **"Стиль зображення"**, а потім виберіть **"Відновити стиль зображення"**.

Переривчасте відтворення файлів на USB-накопичувачі

- Пропускна здатність USB-накопичувача може обмежувати швидкість передачі даних телевізору, що спричиняє низьку якість відтворення.
-

21.10. Wi-Fi та Інтернет

Мережу Wi-Fi не знайдено або сигнал мережі

переривається

- Перевірте, чи шлюзи безпеки в мережі дають доступ до бездротового під'єднання телевізора.
- Якщо бездротова мережа не працює вдома належним чином, скористайтеся дротовою мережею.

Інтернет не працює

- Якщо з під'єднанням до маршрутизатора все гаразд, перевірте підключення маршрутизатора до Інтернету.

Низька швидкість Інтернет-зв'язку та з'єднання з комп'ютером

- Інформацію про робочий діапазон у приміщенні, швидкість передачі даних та інші фактори, які впливають на якість сигналу, читайте в посібнику користувача бездротового маршрутизатора.
- Для маршрутизатора потрібне високошвидкісне (широкопasmове) підключення до Інтернету.

DHCP

- У разі помилки з'єднання можна перевірити налаштування протоколу динамічної конфігурації вузла (DHCP) маршрутизатора. Протокол DHCP потрібно увімкнути.

21.11. Невідповідна мова меню

Виберіть знову свою мову.

- 1 - Натисніть  **Дім** і виберіть "Налаштування" через піктограму у верхньому правому куті.
- 2 - Натисніть 8 разів кнопку  (вниз) і натисніть **ОК**.
- 3 - Знову натисніть **ОК**, щоб перейти до меню "**Мова**", виберіть перший елемент "**Мова меню**" і натисніть **ОК**.
- 4 - Виберіть мову і натисніть **ОК**.

22. Безпека і догляд

22.1. Безпека

Важливо

Перед тим як використовувати телевізор, прочитайте і візьміть до уваги всі заходи безпеки. Якщо пристрій буде пошкоджено внаслідок недотримання інструкцій, гарантійні зобов'язання не будуть застосовуватись.

Існує ризик ураження електричним струмом чи пожежі

- Оберігайте телевізор від дощу та води. Не ставте посудини з рідиною (наприклад, вази) поблизу телевізора. Якщо на телевізор або всередину нього потрапить рідина, негайно від'єднайте його від розетки. Для перевірки телевізора перед використанням зверніться до Центру обслуговування клієнтів Philips.
- Оберігайте телевізор, пульт дистанційного керування і батареї від надмірного тепла. Не ставте їх поблизу запалених свічок, відкритого вогню або інших джерел тепла, а також оберігайте від тривалого потрапляння прямих сонячних променів.
- Ніколи не вставляйте предмети у вентиляційні чи інші отвори телевізора.
- Не ставте важкі предмети на кабель живлення.
- Користуйтеся штекером без надмірних зусиль. Пошкоджений штекер може спричинити появу іскор або пожежу. Під час повертання телевізора уникайте натягу кабелю живлення.
- Щоб відключити телевізор від електромережі, необхідно від'єднати його штекер. Відключаючи телевізор від електромережі, завжди тягніть за штекер, а не за кабель. Слід забезпечити повний доступ до штекера, кабелю живлення і розетки.

Існує ризик травмування користувача або пошкодження телевізора

- Щоб підняти та перенести телевізор, який важить понад 25 кг, потрібно двоє осіб.
- Якщо ви бажаєте встановити телевізор на підставку, використовуйте лише підставку, що додається. Надійно прикріпіть підставку до телевізора. Поставте телевізор на рівну горизонтальну поверхню, що може витримати його вагу та вагу підставки.
- Коли кріпите телевізор до стіни, переконайтеся, що конструкція може витримати вагу телевізора. Компанія TP Vision не несе відповідальності за неправильне кріплення до стіни, яке призвело до нещасного випадку або

травмування.

- Частини цього виробу скляні. Будьте обережні, щоб запобігти травмуванню чи пошкодженню.

Існує ризик пошкодження телевізора!

Перед тим як під'єднувати телевізор до розетки, перевірте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній панелі телевізора. Ніколи не під'єднуйте телевізор до розетки, якщо значення напруги відрізняються.

Небезпеки, пов'язані зі стійкістю

Цей виріб розроблено та призначено для споживачів та особистого використання в домашніх умовах, якщо інше не погоджено з виробником у письмовій формі. Недотримання цієї рекомендації або інструкцій у посібнику користувача виробу та супровідній документації виробу може призвести до пошкодження виробу та втрати права на гарантію в таких випадках.

Телевізор може упасти та спричинити серйозні тілесні ушкодження або смерть. Багато травм, зокрема серед дітей, можна уникнути, якщо дотримуватися таких простих застережень:

- ЗАВЖДИ слідкуйте, щоб телевізор не звисав над краєм меблів, на яких він стоїть.
- ЗАВЖДИ використовуйте шафи, підставки чи способи кріплення, рекомендовані виробником телевізора.
- ЗАВЖДИ використовуйте меблі, які можуть безпечно втримати телевізор.
- ЗАВЖДИ розповідайте дітям про небезпеки, пов'язані з вилізанням на меблі з метою дотягнутися до телевізора чи його елементів керування.
- ЗАВЖДИ прокладайте шнури та кабелі, які підключені до телевізора, таким чином, щоб не можна було перечепитися через них, витягнути їх чи вхопити.
- НІКОЛИ не ставте телевізор у нестійкому місці.
- НІКОЛИ не ставте телевізор на високих меблях (наприклад, на сервантах чи книжкових шафах), не прикріпивши і меблі, й телевізор до відповідної опори.
- НІКОЛИ не ставте телевізор на тканину чи інший матеріал, який може бути між телевізором і допоміжними меблями.
- НІКОЛИ не ставте на телевізор чи меблі, де він розміщений, речі, до яких можуть намагатися дотягнутися діти (наприклад, іграшки чи пульти ДК).

Якщо ви захочете перемістити наявний телевізор, необхідно дотримуватися тих самих міркувань, викладених вище.

Ризик від батарей

- Не ковтайте батарею. Існує ризик хімічного опіку.
- Пульти дистанційного керування може містити батарею таблеткового типу. У разі проковтування лише за 2 години вона може спричинити важкі внутрішні опіки та призвести до смерті.
- Тримайте нові та використані батареї подалі від дітей.
- Якщо батарейний відсік не закривається надійно, припиніть користуватися виробом і тримайте його подалі від дітей.
- Якщо ви вважаєте, що хтось проковтнув батарею або вони потрапили в організм у будь-який інший спосіб, негайно зверніться до лікаря.
- Існує ризик пожежі або вибуху в разі заміни на батарею невідповідного типу.
- Заміна на батарею невідповідного типу може загрожувати безпеці (наприклад, у разі використання деяких типів літєвих батарей).
- Утилізація батарей у вогні чи гарячій печі або механічне знищення чи розрізування батареї може спричинити вибух.
- Залишення батареї у середовищі з надзвичайною високою температурою може спричинити вибух або витікання займистої рідини чи газу.
- Під впливом надзвичайно низького тиску повітря на батарею може статися вибух або витікання займистої рідини чи газу.

Існує ризик перегрівання

Не встановлюйте телевізор у місці з обмеженим простором. Завжди залишайте не менше 20 см простору навколо телевізора для забезпечення належної вентиляції. Слідкуйте, щоб занавіски або інші предмети не закривали вентиляційні отвори на телевізорі.

Гроза

Перед грозою від'єднуйте телевізор від розетки та антени. Під час грози не торкайтеся жодних частин телевізора, кабелю живлення або кабелю антени.

Існує ризик пошкодження слуху

Уникайте прослуховування гучного звуку в навушниках або протягом тривалого часу.

Низькі температури

Якщо телевізор транспортується за температури нижче 5°C, розпакуйте його та зачекайте, поки він нагріється до кімнатної температури, перш ніж підключати його до електромережі.

Вологість

Інколи залежно від температури та вологості на внутрішній частині екрана телевізора може з'являтися волога (в окремих моделях). Щоб цього не сталося, оберігайте телевізор від дії прямих сонячних променів, тепла або високої температури. Якщо волога з'явилася, вона зникне після кількох годин роботи телевізора. Волога не пошкодить телевізор та не спричинить збій у його роботі.

22.2. Догляд за екраном

Чищення

- Не торкайтеся, не притискайте, не тріть і не вдаряйте екран жодними предметами.
- Перед тим, як чистити, від'єднайте телевізор від електромережі.
- Обережно чистіть телевізор і корпус м'якою вологою ганчіркою та витирайте. У жодному разі не використовуйте для чищення телевізора такі речовини, як спирт, хімікати або побутові миючі засоби.
- Щоб уникнути деформацій і вигорання кольору, витирайте краплі води якомога швидше.
- Уникайте нерухомих зображень, наскільки це можливо. Нерухомі зображення – це зображення, які залишаються на екрані протягом тривалого часу. Нерухомими зображеннями є екранні меню, чорні смуги, дисплеї для відображення часу тощо. Якщо необхідно користуватися нерухомими зображеннями, зменшіть контрастність і яскравість екрана, щоб не пошкодити екран.

23. Умови використання

2025 © TP Vision Europe B.V. Усі права застережено.

Цей виріб з'явився на ринку завдяки компанії TP Vision Europe B.V. чи одній з її дочірніх компаній, надалі в цьому документі TP Vision, яка є виробником виробу. Компанія TP Vision надає гарантію щодо телевізора, до комплексу якого входить ця брошура. Philips та емблема щита Philips є зареєстрованими товарними знаками Koninklijke Philips N.V.

Технічні характеристики виробу може бути змінено без попередження. Торгові знаки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників. Компанія TP Vision має право у будь-який момент змінювати вироби, не зобов'язуючись відповідно змінювати попередньо реалізовані вироби.

Письмовий матеріал, який додається до телевізора, та посібник, який зберігається у пам'яті телевізора чи який завантажено з вебсайту Philips www.philips.com/TVsupport, вважається достатнім для використання системи за призначенням.

У цьому посібнику подано достатньо матеріалу для використання системи за призначенням. Якщо виріб або його окремі модулі чи процедури використовуються для інших цілей, ніж тих, які вказано в цьому документі, необхідно отримати підтвердження їхньої законності та відповідності вимогам. Компанія TP Vision гарантує, що сам матеріал не порушує жодних патентів США. Додаткових гарантій, чітко вказаних або таких, що маються на увазі, не передбачено. Компанія TP Vision не несе відповідальності за будь-які помилки в цьому документі та проблеми, пов'язані з його вмістом. Помилки, повідомлені Philips, буде якомога швидше виправлено та опубліковано на вебсайті підтримки Philips.

Гарантійні умови – Ризик травмування, пошкодження телевізора або анулювання гарантії!

Не намагайтеся ремонтувати телевізор самостійно. Використовуйте телевізор і приладдя тільки у спосіб, визначений виробником. Знак застереження, надрукований з тильної сторони телевізора, вказує на ризик ураження електричним струмом. Не знімайте кришку телевізора. З питанням обслуговування або ремонту звертайтеся до Центру обслуговування клієнтів Philips. Номер телефону подано в друкованій документації, що постачається з телевізором. Або ж за потреби відвідайте наш вебсайт www.philips.com/TVsupport і виберіть свою країну. Виконання будь-яких дій, прямо заборонених у цьому посібнику, та здійснення будь-яких процедур регулювання чи монтажу, які не рекомендовані або не дозволені в цьому посібнику, призведе до скасування гарантії.

Характеристики пікселів

Цей телевізор має велику кількість кольорових пікселів. Незважаючи на те, що телевізор має не менше 99,999% ефективних пікселів, на екрані можуть постійно з'являтися чорні чи яскраві точки світла (червоні, зелені чи блакитні). Це структурна особливість дисплея (в межах основних стандартів галузі), яка не є ознакою збою у роботі виробу. Візьміть до уваги, що в цьому випадку телевізор не підлягає заміні чи гарантійному ремонту протягом та/або після гарантійного періоду.

Характеристики підсвічування

Усі телевізори Philips проходять ретельне тестування та перевірки перед тим, як потрапити до вас. Можете бути певні, що якість наших телевізорів для нас найважливіша, адже ми хочемо, щоб ви отримували завжди найкращі враження від перегляду. Проте візьміть до уваги, що засвічування ("Ефект Мури") та/або нерівномірне підсвічування тла, яке може спостерігатися лише на темних зображеннях або в дуже темних або затемнених приміщеннях, вважається нормальною специфікацією телевізора. Такі випадки не є погіршенням якості та не повинні трактуватися як дефект телевізора. Нам шкода, але ми не приймаємо скарг щодо подібних явищ у межах гарантії, безкоштовного обслуговування, заміни або повернення коштів протягом гарантійного терміну та/або після його закінчення.

Європейська відповідність (CE)

Цим повідомленням компанія TP Vision Europe B.V. стверджує, що цей телевізор відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Директив 2014/53/EU (RED), 2011/65/EU (RoHS) та Положенням (EU) 2024/1781 (Положення (EU) 2019/2021).

Відповідність вимогам відповідності у Великобританії (UKCA)

Цим повідомленням компанія TP Vision Europe B.V. стверджує, що цей телевізор відповідає важливим вимогам та іншим відповідним умовам Технічного регламенту щодо радіообладнання від 2017 року, Технічного регламенту щодо екодизайну виробів, які споживають енергію, і Технічного регламенту з надання інформації про споживання енергії (доповнення) (EU Exit) від 2019 року, а також Технічного регламенту заборони використання шкідливих речовин в електронному та електричному обладнанні від 2012 року.

Відповідність стандартам щодо електромагнітних полів (ЕМП)

Компанія TP Vision виготовляє та продає споживачам багато виробів, які, як і будь-які інші електронні пристрої загалом, мають здатність випромінювати та отримувати електромагнітні сигнали. Одним із основних ділових принципів компанії TP Vision є вживання усіх необхідних заходів з охорони здоров'я та техніки безпеки для відповідності наших виробів усім вимогам законодавства та стандартам щодо електромагнітних полів (ЕМП), які чинні на момент виготовлення виробів.

Компанія TP Vision ставить собі за мету розробляти та

постачати на ринок вироби, які не спричиняють шкоди здоров'ю людей. Компанія TP Vision стверджує, що у разі застосування її виробів належним чином і за призначенням, вони є безпечними для використання, що сьогодні доведено науково. Компанія TP Vision бере активну участь у розробці міжнародних стандартів щодо ЕМП і норм безпеки, попереджуючи таким чином подальшу розробку стандартизації для попереднього запровадження її у своїх виробках.

24. Авторські права

24.1. HDMI

Терміни HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, товарний вигляд HDMI і логотип HDMI є товарними знаками або зареєстрованими товарними знаками HDMI Licensing Administrator, Inc.



24.2. HEVC Advance

Охоплює один або більше пунктів формули патентів HEVC, перелічених на сайті patentlist.accessadvance.com. Витримає перевірку часом із передовим декодуванням HEVC.



24.3. Dolby Audio

Виготовлено згідно з ліцензією Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio та символ двох літер D є зареєстрованими товарними знаками компанії Dolby Laboratories Licensing Corporation.



24.4. Wi-Fi Alliance

Логотип Wi-Fi CERTIFIED® – це зареєстрований товарний знак Wi-Fi Alliance®.



24.5. Інші товарні знаки

Усі інші зареєстровані та незареєстровані товарні знаки є власністю їх відповідних власників.

25. Відкритий код

25.1. Програмне забезпечення з відкритим кодом

У цьому телевізорі встановлено програмне забезпечення з відкритим кодом. Компанія TP Vision Europe B.V. пропонує на замовлення повну копію відповідного вихідного коду пакету програм із відкритим кодом і захистом авторських прав для цього виробу, що дозволяється відповідними ліцензіями.

Ця пропозиція дійсна впродовж трьох років із дати придбання виробу для будь-якого одержувача цієї інформації.

Для отримання вихідного коду напишіть листа англійською мовою за вказаною адресою. . .

open.source@tpv-tech.com

25.2. Ліцензія на програму з відкритим кодом

Про ліцензію на програму з відкритим кодом

ДОКУМЕНТ ДЛЯ ПЕРШОЧЕРГОВОГО ПРОЧИТАННЯ для вихідного коду частин програмного забезпечення телевізора TP Vision Europe B.V., на які поширюються ліцензії на програму з відкритим кодом.

Це документ, у якому подано інформацію про поширення вихідного коду, що використовується на телевізорі TP Vision Europe B.V., відповідно до загальної публічної ліцензії GNU або загальної громадської ліцензії обмеженого використання GNU чи будь-якої іншої ліцензії на програму з відкритим кодом. Інструкції для отримання копій цього програмного забезпечення можна знайти в інструкціях з використання.

КОМПАНІЯ TP Vision Europe B.V. НЕ НАДАЄ ЩОДО ЦЬОГО ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЖОДНИХ ГАРАНТІЙ, ПРЯМИХ ЧИ НЕПРЯМИХ, ЗОКРЕМА БУДЬ-ЯКИХ ГАРАНТІЙ КОМЕРЦІЙНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ЧИ ПРИДАТНОСТІ ДЛЯ ПЕВНОЇ МЕТИ. Компанія TP Vision Europe B.V. не надає технічної підтримки для цього програмного забезпечення. Викладене вище не впливає на гарантії та законні права, що стосуються придбаної вами продукції компанії TP Vision Europe B.V. Воно стосується лише цього вихідного коду, який надається вам.

Open Source

apr (1.7.0)

The Apache Portable Runtime Library provides a predictable and consistent interface to underlying platform-specific implementations, with an API to which software developers may code and be assured of predictable if not identical behavior regardless of the platform on which their software is built, relieving them of the need to code special-case conditions to work around or take advantage of platform-specific deficiencies or features.
Source: <https://github.com/apache/apr>

bind (9.11.36)

BIND (Berkeley Internet Name Domain) is a complete, highly portable implementation of the Domain Name System (DNS) protocol.
Source: <https://github.com/isc-projects/bind9>

busybox (1.31.1)

BusyBox combines tiny versions of many common UNIX utilities into a single small executable. It provides replacements for most of the utilities you usually find in GNU fileutils, shellutils, etc. The utilities in BusyBox generally have fewer options than their full-featured GNU cousins; however, the options that are included provide the expected functionality and behave very much like their GNU counterparts. BusyBox provides a fairly complete environment for any small or embedded system.
Source: <https://www.busybox.net/downloads/>

binutils (2.31.510)

The GNU Binutils are a collection of binary tools. The main ones are:
ld - the GNU linker.
as - the GNU assembler.
Source: <https://www.gnu.org/software/binutils/>

bzip2 (1.0.6)

bzip2 is a free and open-source file compression program that uses the Burrows–Wheeler algorithm. It only compresses single files and is not a file archiver. It was developed by Julian Seward, and maintained by Mark Wielaard and Micah Snyder.
Source: <https://sourceware.org/bzip2/>

c-ares (1.10.1)

c-ares is a C library for asynchronous DNS requests (including name resolves)
Source: <https://c-ares.org/>

cario (1.16.0)

Cairo is a 2D graphics library with support for multiple output devices. Currently supported output targets include the X Window System (via both Xlib and XCB), Quartz, Win32, image buffers, PostScript, PDF, and SVG file output. Experimental

backends include OpenGL, BeOS, OS/2, and DirectFB.
source <https://www.cairographics.org/>

dbus (1.11.2)

D-Bus is a simple system for interprocess communication and coordination.

The "and coordination" part is important; D-Bus provides a bus daemon that does things like:

- notify applications when other apps exit
- start services on demand
- support single-instance applications

Source: <https://github.com/freedesktop/dbus>

e2fsprogs (1.43.3)

e2fsprogs (sometimes called the e2fs programs) is a set of utilities for maintaining the ext2, ext3 and ext4 file systems. Since those file systems are often the default for Linux distributions, it is commonly considered to be essential software

Source: <http://e2fsprogs.sourceforge.net/>

expat (2.2.9)

xml parser; Expat is an XML parser library written in C. It is a stream-oriented parser in which an application registers handlers for things the parser might find in the XML document (like start tags). An introductory article on using.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Expat license, which can be found below.

Source: <http://expat.sourceforge.net/>

fuse (2.9.7)

JBoss Fuse is an open source ESB with capabilities based on Apache Camel, Apache CXF, Apache ActiveMQ, Apache Karaf and Fabric8 in a single integrated distribution.

Source <https://github.com/jboss-fuse/fuse>

gdb (8.2.1)

GDB, the GNU Project debugger, allows you to see what is going on 'inside' another program while it executes -- or what another program was doing at the moment it crashed.

Source: <https://www.sourceware.org/gdb/>

glibc (2.30.0)

Any Unix-like operating system needs a C library: the library which defines the "system calls" and other basic facilities such as open, malloc, printf, exit...The GNU C library is used as the C library in the GNU system and most systems with the Linux kernel

This piece of software is made available under the terms and conditions of the glibc license, which can be found below.

Source: <http://www.gnu.org/software/libc/>

gstreamer (1.18.3)

The GStreamer team is excited to announce a new major feature release of your favourite cross-platform multimedia framework!

Source: <https://gstreamer.freedesktop.org/>

libasound (1.1.8)

The Advanced Linux Sound Architecture (ALSA) provides audio

and MIDI functionality to the Linux operating system. ALSA has the following significant features:

Efficient support for all types of audio interfaces, from consumer sound cards to professional multichannel audio interfaces.

Fully modularized sound drivers.

SMP and thread-safe design (PLEASE READ THIS).

User space library (alsa-lib) to simplify application programming and provide higher level functionality.

Support for the older Open Sound System (OSS) API, providing binary compatibility for most OSS programs.

Source: https://www.alsa-project.org/wiki/Main_Page

Libcurl (7.79.1)

HTTP client;libcurl is a free and easy-to-use client-side URL transfer library, supporting FTP, FTPS, HTTP, HTTPS, SCP, SFTP, TFTP, TELNET, DICT, LDAP, LDAPS, FILE, IMAP, SMTP, POP3 and RTSP. libcurl supports SSL certificates, HTTP POST, HTTP PUT, FTP uploading, HTTP form based upload, proxies, cookies, user+password authentication (Basic, Digest, NTLM, Negotiate, Kerberos4), file transfer resume, http proxy tunneling and more!

This piece of software is made available under the terms and conditions of the Libcurl license, which can be found below.

Source: <http://curl.haxx.se/>

libevent (1.4.13)

The libevent API provides a mechanism to execute a callback function when a specific event occurs on a file descriptor or after a timeout has been reached. Furthermore, libevent also support callbacks due to signals or regular timeouts.

source: <https://libevent.org/>

libjpeg-turbo (2.1.1)

libjpeg-turbo is a JPEG image codec that uses SIMD instructions (MMX, SSE2, AVX2, Neon, AltiVec) to accelerate baseline JPEG compression and decompression on x86, x86-64, Arm, and PowerPC systems, as well as progressive JPEG compression on x86 and x86-64 systems. On such systems, libjpeg-turbo is generally 2-6x as fast as libjpeg, all else being equal. On other types of systems, libjpeg-turbo can still outperform libjpeg by a significant amount, by virtue of its highly-optimized Huffman coding routines. In many cases, the performance of libjpeg-turbo rivals that of proprietary high-speed JPEG codecs.

Source: <https://libjpeg-turbo.org/>

libjpg (6b)

This library is used to perform JPEG decoding tasks.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libjpg license, which can be found below.

Source: <http://www.ijg.org/>

libpng (1.0.1)

libpng -THE reference library for reading, displaying, writing and examining png Image Network Graphics.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the libpng license, which can be found below.

Source: <http://sourceforge.net/projects/libpng/files/>

libffi (3.2.1)

Compilers for high level languages generate code that follows certain conventions. These conventions are necessary, in part, for separate compilation to work. One such convention is the "calling convention". The "calling convention" is a set of assumptions made by the compiler about where function arguments will be found on entry to a function. A "calling convention" also specifies where the return value for a function is found.

Source: <https://sourceware.org/libffi/>

libjansson (2.13.1)

Jansson is a C library for encoding, decoding and manipulating JSON data. Its main features and design principles are:

Simple and intuitive API and data model

Comprehensive documentation

No dependencies on other libraries

Full Unicode support (UTF-8)

Extensive test suite

Source: <https://github.com/akheron/jansson>

libmicrohttpd (0.9.73)

GNU libmicrohttpd is a small C library that is supposed to make it easy to run an HTTP server as part of another application. GNU Libmicrohttpd is free software and part of the GNU project

Source: <https://www.gnu.org/software/libmicrohttpd/>

libupnp (1.6.10)

The portable SDK for UPnP™ Devices (libupnp) provides developers with an API and open source code for building control points, devices, and bridges that are compliant with Version 1.0 of the Universal Plug and Play Device Architecture Specification and support several operating systems like Linux, *BSD, Solaris and others.

Source: <https://pupnp.sourceforge.io/>

libuuid (1.3.0)

This library is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the Modified BSD License.

The complete text of the license is available at the Documentation/licenses/COPYING.BSD-3 file

Source: <https://sourceforge.net/projects/libuuid/>

Libxml2 (2.9.12)

The "libxml2" library is used in AstroTV as a support for the execution of NCL application. This library was developed for the GNOME software suite and is available under a "MIT" license.

Source: <http://www.xmlsoft.org>

linux_kernel (4.19)

The Linux kernel is a mostly free and open-source,[11] monolithic, modular, multitasking, Unix-like operating system kernel. It was originally authored in 1991 by Linus Torvalds for his i386-based PC, and it was soon adopted as the kernel for the GNU operating system, which was written to be a free (libre) replacement for UNIX.

Source: <https://www.kernel.org/>

MBED TLS (2.26.0)

Mbed TLS is a C library that implements cryptographic primitives, X.509 certificate manipulation and the SSL/TLS and DTLS protocols. Its small code footprint makes it suitable for embedded systems.

Source: <https://github.com/ARMmbed/mbedtls>

ncurses (6.1)

The ncurses (new curses) library is a free software emulation of curses in System V Release 4.0 (SVr4), and more. It uses terminfo format, supports pads and color and multiple highlights and forms characters and function-key mapping, and has all the other SVr4-curses enhancements over BSD curses. SVr4 curses is better known today as X/Open Curses.

Source: <http://www.gnu.org/software/ncurses/>

nghttp2 (1.6.3)

nghttp2 is an implementation of HTTP/2 and its header compression algorithm HPACK in C

Source: <https://nghttp2.org/>

NTFS-3G (7.8)

NTFS-3G is an open source cross-platform implementation of the Microsoft Windows NTFS file system with read-write support. NTFS-3G often uses the FUSE file system interface, so it can run unmodified on many different operating systems. It is runnable on Linux, FreeBSD, NetBSD, OpenSolaris, BeOS, QNX, WinCE, Nucleus, VxWorks, Haiku, MorphOS, and Mac OS X. It is licensed under either the GNU General Public License or a proprietary license. It is a partial fork of ntfsprogs and is under active maintenance and development.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the NTFS-3G Read/Write Driver license, which can be found below.

Source: <http://www.tuxera.com>

openssl (1.1.1l)

OpenSSL is an open source implementation of the SSL and TLS protocols. The core library (written in the C programming language) implements the basic cryptographic functions and provides various utility functions. Wrappers allowing the use of the OpenSSL library in a variety of computer languages are available.

Source: <http://www.openssl.org/>

PCRE (8.45)

The PCRE library is a set of functions that implement regular expression pattern matching using the same syntax and semantics as Perl 5. PCRE has its own native API, as well as a set of wrapper functions that correspond to the POSIX regular expression API. The PCRE library is free, even for building proprietary software.

<https://www.pcre.org/>

procps (ps, top) (3.3.15)

procps is the package that has a bunch of small useful utilities that give information about processes using the /proc filesystem.

The package includes the programs ps, top, vmstat, w, kill, free, slabtop, and skill.

Source: <http://procps.sourceforge.net/index.html>

SQLite3 (3.36.0)

SQLite is a in-process library that implements a self-contained, serverless, zero-configuration, transactional SQL database engine.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the SQLite3 license, which can be found below.

Source: <http://www.sqlite.org/>

util-linux-ng (2.35.2)

Various system utilities.

Source: <http://userweb.kernel.org/~kzak/util-linux-ng/>

wpa_supplicant (2.9)

wpa_supplicant is an WPA Supplicant for Linux, BSD, Mac OS X, and Windows with support for WPA and WPA2 (IEEE 802.11i / RSN). It is suitable for both desktop/laptop computers and embedded systems. Supplicant is the IEEE 802.1X/WPA component that is used in the client stations. It implements key negotiation with a WPA Authenticator and it controls the roaming and IEEE 802.11 authentication/association of the wlan driver.

Source: https://w1.fi/wpa_supplicant/

zlib (1.2.8)

The 'zlib' compression library provides in-memory compression and decompression functions, including integrity checks of the uncompressed data.

This piece of software is made available under the terms and conditions of the zlib license, which can be found below.

Source: <http://www.zlib.net/>

26. Відмова від відповідальності

Відмова від відповідальності за послуги та/або програмне забезпечення, що пропонуються третіми особами.

Послуги та/або програмне забезпечення, що пропонується третіми сторонами, може бути змінено, їх надання може бути призупинено або завершено без попередження. TP Vision у таких випадках не несе жодної відповідальності.



All registered and unregistered trademarks are property of their respective owners.
Specifications are subject to change without notice.

Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured and is sold under the responsibility of TP Vision Europe B.V., and TP Vision Europe B.V. is the warrantor in relation to this product.
2025© TP Vision Europe B.V. All rights reserved.

www.philips.com/welcome