


bravis

Smart телевізор

43L7000Q

ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

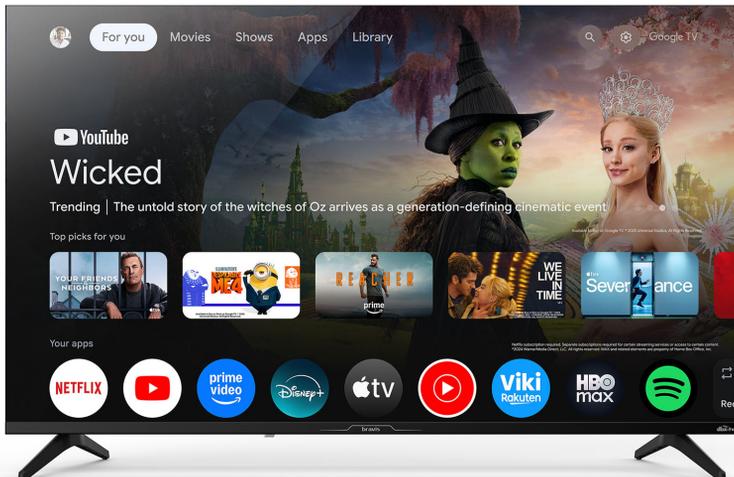

Інструкції з техніки безпеки

Зміст

Довідка.....	1
Попередження.....	2
Інструкції з техніки безпеки.....	6
Початок роботи.....	8
Роз'єми та підключення, Пульт ДК.....	9
Підключення антени, Інтернету та зовнішніх пристроїв.....	11
Початок роботи.....	12
Після використання.....	12
Вирішення проблем.....	13



Усі зображення в цьому посібнику з експлуатації надаються лише для ознайомлення і можуть відрізнятися від фактичного вигляду виробу. Дизайн та технічні характеристики виробу можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Довідка

Функція "Довідка" пропонує багато інформації про роботу телевізора. Скориставшись функцією «Довідка», ви можете дізнатися, як вирішити проблеми зі списку або у пошуку за ключовими словами.

Якщо ви оновите додаток "Довідка" - інформація буде оновлена.

Попередження

Перед початком роботи прочитайте цю інструкцію з техніки безпеки та експлуатації повністю, та збережіть цей короткий посібник для подальшого використання. Завжди дотримуйтесь наведених нижче заходів безпеки, щоб уникнути небезпечних ситуацій та забезпечити максимальну ефективність роботи виробу.



ОБЕРЕЖНО
РИЗИК УРАЖЕННЯ
ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ
НЕ ВІДКРИВАТИ!



УВАГА:

**ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК УРАЖЕННЯ СТРУМОМ,
НЕ ЗНИМАЙТЕ КРИШКУ ЗАДНЬОЇ ПАНЕЛІ,
ВСЕРЕДИНІ НЕМАЄ ЧАСТИН, ОБСЛУГОВУВАНИХ КОРИСТУВАЧЕМ.
ЗВЕРТАЙТЕСЯ В СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР.**



Спалах блискавки з символом стрілки в рівносторонньому трикутнику призначена для попередження користувача про наявність неізольованої «небезпечної напруги» всередині корпусу виробу, який може мати достатню потужність, щоб представляти ризик ураження електричним струмом.



Знак оклику в рівносторонньому трикутнику призначений для попередження користувача про наявність важливих інструкцій з експлуатації та технічного обслуговування в документації, що додається до пристрою.

НОРМАТИВНА ІНФОРМАЦІЯ

Цей виріб може спричиняти радіочастотні перешкоди при використанні не у відповідності з інструкцією. Якщо пристрій створює перешкоди для прийому радіо або телебачення, що можна визначити, вимкнувши і включивши обладнання, користувач може спробувати усунути перешкоди наступними рекомендаціями:

1. Перемістіть антену.
2. Збільште відстань між виробом та іншим пристроєм.
3. Підключіть виріб до розетки, відмінної від тієї, до якої приєднано інший пристрій.
4. Зверніться по допомогу в сервісний центр.

УВАГА

Не намагайтеся модифікувати цей виріб будь-яким чином без письмового дозволу постачальника. Несанкціонована зміна може призвести до позбавлення користувача гарантії на даний виріб.

Малюнки та ілюстрації в цьому посібнику користувача наведено лише для відвідки і можуть відрізнятися від реального зовнішнього вигляду виробу. Дизайн і технічні характеристики виробу можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

Попередження

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ!

Цей виріб може використовуватися дітьми від 8 років старшими, особами з обмеженими фізичними, сенсорними або інтелектуальними можливостями, особами без відповідного досвіду і знань під контролем навченого персоналу, що розуміє безпечний спосіб експлуатації та можливу безпеку. Діти не повинні грати з приладом. Очищення і обслуговування може проводитися дітьми, якщо вони старше 8 років і знаходяться під наглядом. Якщо є діти молодші 8 років, тримайте прилад і шнур в недоступному для них місці.

Цей виріб було розроблено та виготовлено з найвищим пріоритетом в області безпеки. НЕПРАВИЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО УРАЖЕННЯ СТРУМОМ АБО ПОЖЕЖІ. Щоб запобігти потенційній небезпеці, дотримуйтеся таких вказівок при установці, експлуатації та чищенні виробу:

- 1. Кріплення.** Використання неправильного кріплення може призвести до нещасних випадків.
- 2. Вода.** Щоб знизити ризик займання або ураження електричним струмом, не піддавайте виріб впливу дощу або вологи. Виріб не повинен піддаватися впливу крапель або бризок, а предмети наповнені рідиною, такі як вази, не повинні міститися поруч з виробом.
- 3. Вогонь або вибух.** Не використовуйте і не зберігайте легкозаймисті або горючі матеріали поруч з виробом - це може призвести до вибуху або пожежі. Не ставте біля виробу будь-які джерела відкритого вогню, такі як запалені свічки, сигарети або ароматичні палички.
- Попередження.** Щоб уникнути поширення вогню завжди тримайте далеко від даного виробу свічки або інший вогонь.
- 4. Вентиляція.** При установці виробу підтримуйте відстань не менше 10 см між виробом та іншими об'єктами (стінами, бічними стінками шафи і т. д.), щоб забезпечити належну вентиляцію. Неможливість підтримувати належну вентиляцію може призвести до пожежі або до проблеми з виробом, викликаній підвищенням його внутрішньої температури.
- 5. ** Це обладнання класу II або електроприлад з подвійною ізоляцією. Виріб був спроектований таким чином, що не вимагає підключення до стандартної системи заземлення.
- 6. Джерело живлення.** Виріб підключається до мережі 220 В.
- 7. Перевантаження.** Не перевантажуйте розетки, так як це може призвести до пожежі або ураження електричним струмом.
- 8. Напруга.** Перед тим як під'єднувати телевізор до джерела живлення, переконайтеся, що напруга на його виході відповідає значенню, надрукованому на етикетці виробу з тильного боку.
- 9. Штекер.** Більшість приладів рекомендують підключати на виділену ланку, тобто одна розетка, яка живить тільки один пристрій і не має додаткових

Попередження

розеток або відгалужувальних ланок.

10. Мережевий шнур з вилкою євростандарт 220 В.

11. Монтаж на стіні. При монтажі на стіні обов'язково встановлюйте виріб у відповідності з інструкцією настінного кріплення.

12. Підставка. Не ставте виріб на нестійку поверхню. Розміщення виробу на нестійкій поверхні може привести до його падіння, що може привести до серйозних травм і пошкодження виробу.

13. Потрапляння предметів та рідин. Ніколи не вставляйте предмети у виріб через вентиляційні отвори. Висока напруга у виробі може призвести до ураження електричним струмом та / або короткому замиканню внутрішніх деталей. З тієї ж причини, не розливайте воду або іншу рідину на виріб.

14. Пошкодження, що вимагають обслуговування. Цей виріб має обслуговуватися тільки авторизованим сервісним центром. Відкриття кришки або інші спроби користувача виконати обслуговування виробу можуть привести до серйозних травм або смерті від ураження електричним струмом та може збільшити ризик загорання.

15. Запасні частини. Для заміни запчастин виробу, зверніться до авторизованого сервісного центру для здійснення якісного ремонту.

16. Перевірка і безпека. Після завершення робіт з обслуговування або ремонту цього виробу, сервісний центр здійснює перевірку, щоб переконатися, що виріб знаходиться в належному робочому стані.

17. Діти. Не дозволяйте дітям гратися з поетіленовим пакетом, який знаходиться в коробці з під виробу, невиконання цієї вимоги може привести до задухи та травм.

18. Елементи живлення (батареїки AAA). Елементи живлення (AAA) не повинні піддаватися надмірному нагріванню, наприклад, сонячному світлу, вогню і т.п. Не викидайте елементи живлення разом з побутовими відходами. Вони потребують спеціальної утилізації.

19. Антена. Встановлюйте ефірні антени до вимог по їх установці, згідно з інструкцією до антени.

20. Захист екрану. Екран, встановлений в цьому виробі захищений захисним склом. У разі якщо розбився екран, будьте обережні, щоб не поранитися осколками скла.

21. Робоча температура: від 5° С до 35° С

Робоча вологість: $\leq 80\%$

Температура зберігання: від -15° С до 45° С

Вологість зберігання: $\leq 90\%$

22. ~ : Вказує змінний струм.

==: Вказує постійний струм.

Попередження

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Не розміщуйте виріб в нестабільному місці. Виріб може впасти, що призведе до серйозних травм і поломки виробу.

Запобіжні заходи:

- Використовуйте якісні підставки і кріплення.
- Використовуйте меблі, які спеціально виготовлені під даний виріб.
- Переконайтеся, що не так на краю меблів.
- Не ставте виріб на високі меблі (наприклад, шафи).
- Не ставте телевізор на тканинах і інших матеріалах, які можуть перебувати між виробом і допоміжними меблями.
- Навчання дітей про безпеку лазити по меблях або дістатися до телевізора чи його засобів управління.

Якщо ваш існуючий телевізор зберігається та пересувається, слід застосовувати ті ж міркування, що і вище.

Використання виробу за призначенням

Це побутовий виріб. Виріб використовується для прийому телевізійного сигналу через антену або мережу кабельного телебачення, а також для відтворення мультимедійних файлів з Інтернету та USB-накопичувачів. Виріб може використовуватися тільки в особистих цілях. Для промислового або комерційного використання даний виріб не відповідає технічним вимогам. Використовуйте тільки сполучні кабелі і зовнішні пристрої, які сумісні з виробом, електромагнітною сумісністю та екрануванням. Використовуйте тільки аксесуари, рекомендовані виробником. Не використовуйте цей виріб в цілях, відмінних від зазначених, і не змінюйте його будь-яким чином.

Підказка:

- ♦ Забороняється приєднувати телевізор в мережу зі змінним струмом іншого діапазону.
- ♦ При відключенні виробу від мережі, не торкайтеся металевої частини штекера. Будь ласка, тримайте ізольовану частину штекера, коли ви відключаєте кабель живлення.
- ♦ Перед підключенням до зовнішнього пристрою, будь ласка, спочатку переконайтеся, що виріб і зовнішній пристрій вимкнені.

Dolby Audio

Виготовлено за ліцензією компанії Dolby Laboratories. Dolby, Dolby Audio, та символічне позначення «DD» є торговельними марками компанії Dolby Laboratories Licensing Corporation.




У разі з похилими площинами, незалежно від ситуації, панель телевізора слід встановлювати у вертикальному положенні. Кут нахилу між панеллю і вертикальною площиною не повинен перевищувати 15° (це правило застосовується для серії безрамкових телевізорів).

Інструкції з техніки безпеки

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ

1. Прочитайте ці інструкції.
2. Збережіть ці інструкції.
3. Звертайте увагу на всі попередження.
4. Виконуйте всі відповідні інструкції.

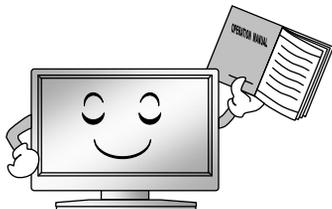

7. Не закривайте вентиляційні отвори пристрою. Це може призвести до займання в результаті перегріву внутрішніх частин виробу.




5. Не використовуйте цей виріб поруч з водою.



8. Не встановлюйте пристрій поблизу джерел тепла, таких як радіатори, обігрівачі, печі або інші прилади, які виділяють тепло.



6. Чистіть лише сухою ганчіркою. Перед чищенням вимкніть виріб з розетки. Не використовуйте рідкі або аерозольні засоби для чищення.

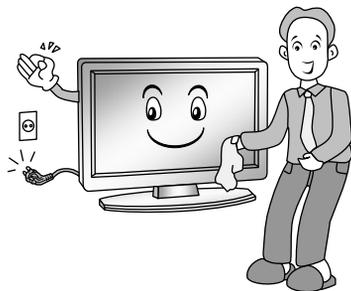

9. Не нехтуйте захистом та використовуйте штекер поляризованого або заземлюючого типу. Поляризований штекер має два контакти, один з яких ширший іншого. Штекер з заземленням має два контакти і третій заземлюючий контакт. Широка частина або третій зубець призначені для вашої безпеки. Якщо штекер не підходить до вашої розетки, зверніться до електрика для заміни застарілої розетки.

Інструкції з техніки безпеки

10. Захищайте шнур живлення від заземлення і пошкоджень, особливо штепсель.



13. Для додаткового захисту виробу під час грози, відключайте його від джерела живлення та від'єднайте кабель антени від роз'єму.



11. Навчіть дітей не грати біля виробу.

12. При використанні підставки на коліщатках будьте обережні при переміщенні виробу, щоб уникнути травм при перекиданні. Раптові зупинки, надмірне зусилля і нерівні поверхні підлоги можуть привести до падіння виробу з підставки на коліщатках.



14. Всі послуги з обслуговування приладу має здійснюватися сервісний центр. Обслуговування потрібно, якщо пристрій був пошкоджений будь-яким чином, наприклад, пошкоджений шнур живлення або вилка, пролилася рідина або в пристрій потрапили предмети, пристрій піддався впливу дощу або вологи, не працює нормально, або перестав працювати.



Підказки

- Утилізація цього виробу повинна здійснюватися відповідно до правил та норм у вашому регіоні. Не викидайте цей виріб з побутовим сміттям.
- Іноді кілька неактивних пікселів можуть з'являтися на екрані у вигляді фіксованої точки синього, зеленого або червоного кольору. Зверніть увагу, що це не впливає на якість виробу.
- Не торкайтеся до екрану і не притискайте до нього пальці протягом тривалого часу. Це може привести до тимчасових спотворень на екрані.
- Не рекомендується зберігати нерухоме зображення, що відображається на екрані протягом тривалого часу, а також відображати на екрані дуже яскраві зображення, зменшувати «яскравість» і «контрастність» при відображенні нерухомих зображень.

Починаємо

Монтаж виробу


Перш ніж ви зможете встановити виріб, потрібно встановити ніжки-підставки. Як варіант, ви можете встановити його на стіні. Для інсталяції ніжок-підставки потрібна викрутка.

Налаштування телевізора

Поставте телевізор на рівну стійку поверхню (наприклад, стіл або спеціально розроблену підставку для телевізора). Переконайтесь, що всі кабелі підключені. Пристрій повинен бути підключений до електромережі за допомогою кабелю живлення. Розетка повинна бути легкодоступною, щоб у разі надзвичайної ситуації витягнути мережевий штекер.

Встановлення батарей в пульт дистанційного керування

1. Переверніть пульт управління його нижньою стороною догори, вставте палець у поглиблення та натисніть кришку батарейного відсіку у напрямку стрілки. Зніміть кришку батарейного відсіку.

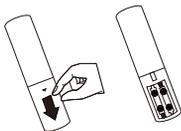

2. Вставте елементи живлення (AAA), що йдуть у комплекті з пультом дистанційного керування. Переконайтесь, що ви правильно вставили елементи живлення з полярністю, як показано всередині відсіку елементів живлення.

3. Поставте кришку відсіку елементів живлення та натисніть на стрілку в зворотному напрямку, поки вона не стане на місце.

Примітки щодо використання елементів живлення (AAA):

Використання елементи живлення неправильного типу може спричинити витoki хімічних речовин та/або вибух.

Зверніть увагу:

- ◆ Завжди переконайтесь, що елементи живлення вставлені разом із клемми + та - у правильному напрямку, як показано в відсіку елементів живлення.
- ◆ Різні типи елементів живлення мають різні характеристики. Не змішуйте різні типи.
- ◆ Не змішуйте старі та нові елементи живлення. Змішування старих та нових елементів живлення скоротить термін служби або спричинить витoki хімічних речовин.
- ◆ Замініть елементи живлення, як тільки вони перестануть працювати.
- ◆ Хімічні речовини, що просочуються від елементів живлення, можуть викликати подразнення шкіри. Якщо якась хімічна речовина просочиться з елементів живлення, негайно протріть її сухою ганчіркою.
- ◆ Елементи живлення можуть мати більш коротку тривалість роботи через умови зберігання. Виймайте елементи живлення щоразу, коли очікуєте, що пульт дистанційного керування не буде використовуватися тривалий час.
- ◆ Елементи живлення не повинні потрапляти до надмірного тепла, наприклад, сонячного світла, вогню тощо.

ОБЕРЕЖНО:

- ◆ При неправильній заміні елементи живлення може призвести до вибуху.
- ◆ Заміняйте елементи живлення тільки того ж типу.

Підключення (роз'єми)




Попередження: Перш ніж підключати або відключати будь-які кабелі, вимкніть усі пов'язані пристрої (також телевізор). Інакше ви можете пошкодити пристрої.

	*AV IN - роз'єм для підключення аудіо/відео сигналу		HEADPHONE - роз'єм для підключення навушників
	CI - роз'єм для підключення CI карти		USB - роз'єм для підключення USB пристроїв
	HDMI - Роз'єми HDMI (HDMI1 підтримує функцію eARC/ARC)		*OPTICAL - оптичний вихід аудіо сигналу
	ANTENNA IN - роз'єм для підключення антени		LAN - роз'єм для підключення інтернет кабелю


*Залежить від моделі. Ознайомитись з повними характеристиками вашої моделі можна у відповідному розділі цієї інструкції.

Приклади під'єднання

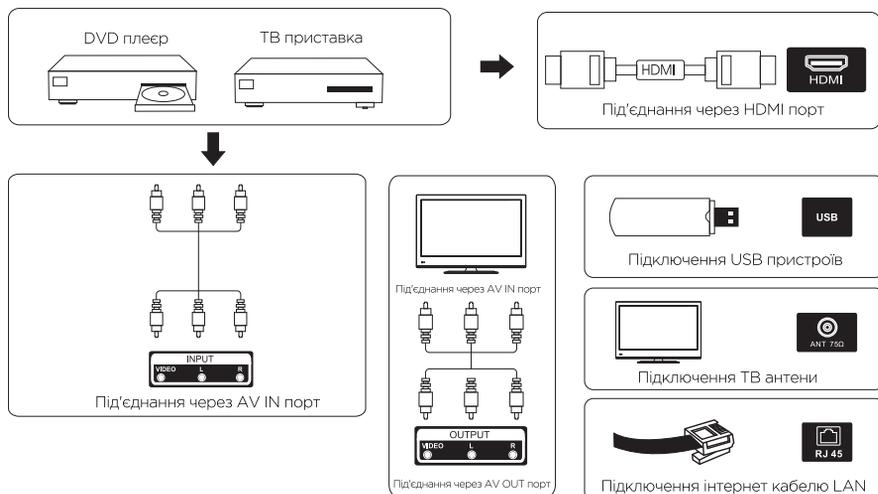

Пульт ДК

Визначення кнопок на пульті:

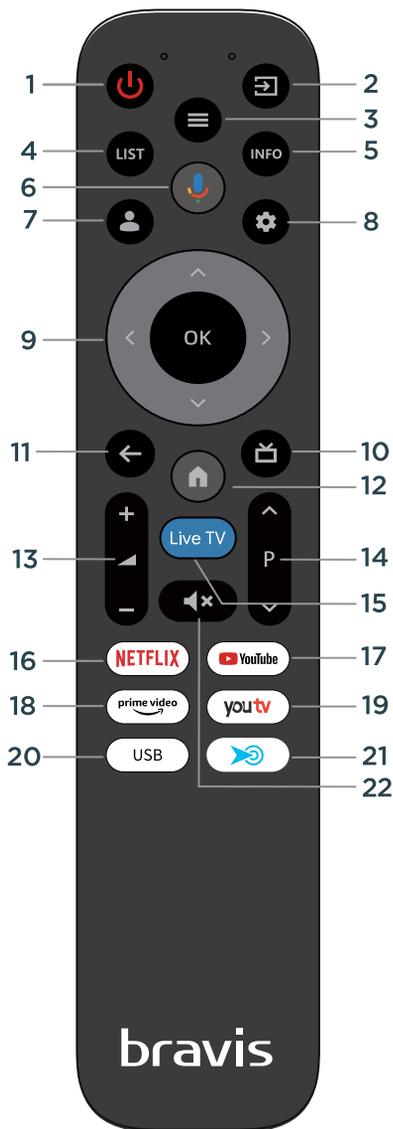


1. Ввімкнення / вимикання ТВ
2. Вибір джерела сигналу
3. Натисніть, щоб увійти до меню додаткових налаштувань
4. Викликає список доступних каналів
5. Відображення інформації про програму
6. Натисніть для активації функції голосового управління
7. Зміна профілю користувача
8. Відображення меню налаштувань
9. Використовуйте стрілки джойстика для переміщення по меню або налаштуваннях. Натисніть ОК для вибору або підтвердження
10. Відображення програм передач в режимі ЦТВ
11. Повернення до попередньої програми
12. Відкриття стартової сторінки
13. Регулювання гучності
14. Перемикання каналів
15. Відкриття програми LiveTV
16. Відкриття програм NETFLIX
17. Відкриття програм You TV
18. Відкриття програми prime video
19. Відкриття програм YouTube
20. Натисніть, щоб переключитися на джерело USB
21. Програмована кнопка для призначення будь-якої програми
22. Вимкнення звуку

Підключення антени, інтернету і зовнішніх пристроїв

Підключення ефірної антени та кабельного ТВ


Ви можете підключити кабельне телебачення або ефірне цифрове телебачення до роз'єму антени в телевізорі.

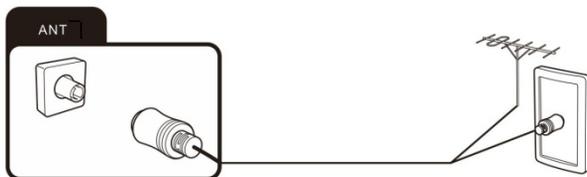

Підключення інтернет через LAN-порт




Ви також можете встановити інтернет-з'єднання через WiFi.

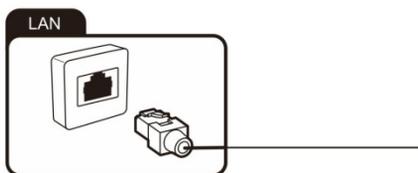

Підключення зовнішнього обладнання за допомогою інтерфейсу HDMI

HDMI є аббревіатурою від «High Definition Multimedia Interface» і дозволяє здійснювати цифрову передачу аудіо- і відеосигналів по одному кабелю.

Щоб відтворити аудіо- та відеосигнал, що подається з зовнішнього пристрою на телевізорі, виберіть джерело сигналу HDMI.

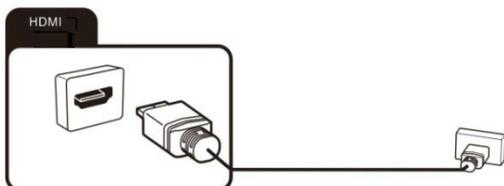


Підключення навушників

Ви можете підключити навушники або аналоговий пристрій відтворення до роз'єму, позначеного символом навушників.

Підключення USB-пристроїв


Телевізор має порти USB 2.0 для підключення до відповідних пристроїв зберігання даних.

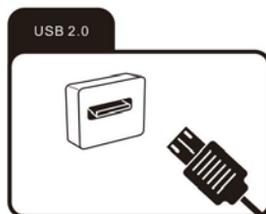

Підключення зовнішнього пристрою з AV-виходом

Підключіть зовнішні пристрої через гніздо AV IN безпосередньо до телевізора за допомогою кабелю AV.


Для відтворення аудіо- і відеосигналу, що надходить із зовнішнього пристрою на телевізор, виберіть джерело сигналу «AV».

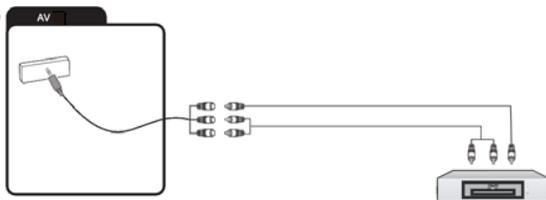

Підключення цифрової аудіосистеми

Ви можете підключити телевізор до цифрової аудіосистеми.

Відправка цифрового аудіосигналу телевізора на зовнішнє звукове обладнання через порт цифрового аудіовиходу.

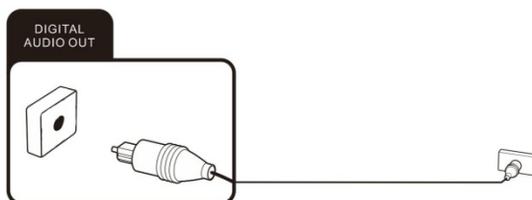

Починаємо

Увімкнення та вимкнення телевізора

Увімкнення живлення

Переконайтеся, що телевізор знаходиться в режимі очікування. Це означає, що мережевий кабель повинен бути підключений до працюючої електричної розетки. Потім натисніть кнопку живлення на телевізорі або кнопку  на пульті дистанційного керування, щоб увімкнути телевізор.

Вимкнення живлення

Щоб вимкнути телевізор, натисніть кнопку живлення на телевізорі або кнопку  на пульті дистанційного керування.

Після використання

Чистка



Попередження. Перед чищенням переконайтеся, що пристрій відключено від мережі. В іншому випадку існує ризик ураження електричним струмом!

Ніколи не розливайте і не розпилюйте рідину будь-якого типу на телевізор. Для чищення корпусу використовуйте тільки чисту суху тканину. Ніколи не використовуйте агресивні рідини. При сильному забрудненні використовуйте злегка зволожену тканину. Очистіть екран спеціальною серветкою для чищення екранів.



Обережно: при чищенні екрану тримайте пристрій однією рукою, а іншою обережно очищайте екран. В іншому випадку пристрій може перекинутися і отримати пошкодження або стати причиною травм.

Зберігання, коли не використовується

Якщо ви не плануєте користуватися пристроєм тривалий час, від'єднайте шнур живлення від розетки та вийміть елементи живлення з пульта дистанційного керування. Переконайтесь, що температура зберігання становить від -15°C до 45°C , а відносна вологість повітря не перевищує 90%.

Транспортування

Якщо ви хочете перемістити телевізор на невелику відстань, виконайте наступні дії для транспортування пристрою:

1. Вимкніть пристрій від мережі.
2. Відключіть (від'єднайте) всі кабелі, підключені до пристрою.
3. Якщо ви хочете перемістити пристрій за межі будівлі, зніміть ніжки-опори або настінний кронштейн.
4. Обережно упакуйте телевізор. Будьте особливо уважні, щоб кути корпусу і екрану були добре захищені.
5. Перемістіть телевізор на нове місце і повторіть збірку.

Утилізація старих електроприладів



Європейська директива 2012/19 / EU про утилізацію електричного та електронного обладнання (WEEE) вимагає, щоб старі побутові електроприлади не знаходились в звичайному несорттованому муніципальному потоці відходів. Старі прилади необхідно збирати окремо, щоб оптимізувати утилізацію і переробку матеріалів, що вмістяться в них, а також мінімізувати завдання можливої шкоди на здоров'я людини і навколишнє середовище.

Перекреслений символ «кошик з коліщатком» на виробі нагадує вам про те, що ви зобов'язуєтесь утилізувати прилад окремо.

Споживачі повинні зв'язатися зі своєю місцевою владою або роздрібним продавцем для отримання інформації щодо правильної утилізації старого приладу.

Вирішення проблем

Ви можете вирішити найбільш поширені проблеми самостійно, скориставшись наведеними нижче рішеннями. Якщо проблема не зникне після перевірки запропонованих рішень, зверніться до сервісного центру.

Загальні проблеми

Телевізор не вмикається.

- Підключіть кабель живлення телевізора до справної електричної розетки.
- Замініть елементи живлення в пульті дистанційного керування.
- Вимкніть кабель живлення від електричної мережі, зачекайте близько 30 секунд і знову підключіть виріб до розетки. Пристрій повинен працювати нормально.

Пульт дистанційного керування не працює

- Чи є перешкода між пультом дистанційного керування та ІЧ датчиком на телевізорі?
- Замінити елементи живлення.
- Переконайтесь, що датчик дистанційного керування не піддається впливу прямих сонячних променів.

Проблеми з прийомом телевізійного сигналу

Немає зображення

- Чи правильно підключені всі сполучні кабелі до зовнішніх джерел сигналу?
- Чи не ушкоджений кабель до зовнішнього джерела сигналу?
- Ви вибрали правильне джерело сигналу на телевізорі?
- Чи правильно підключена антена? Пошкоджений кабель антени?
- Чи надійно підключений штекер антенного кабеля?
- Ви вибрали правильний джерело сигналу на телевізорі?
- Ви вже виконали пошук каналів?

Погане зображення

- Чи підключена антена? Налаштуйте антену.
- Перевірте, чи правильно налаштований канал.
- Налаштуйте параметри зображення, такі як яскравість, колір, різкість.

Немає звуку

- Звук вимкнено? Натисніть кнопку 
- Чи зменшено гучність? Натисніть кнопку  +

Немає кольору

- Відрегулюйте налаштування кольору.
- Перевірте, чи передається програма в кольорі.
- Перевірте, чи правильно налаштований канал.

Проблеми з відтворенням мультимедіа

Файл не відтворюється

- Перевірте, чи USB-накопичувач містить сумісні файли.

Проблеми з відтворенням із зовнішніх пристроїв

Немає звуку

- Переконайтеся, що аудіокабель правильно підключений або може бути пошкоджений.
- Переконайтеся, що ви вибрали правильне джерело сигналу на телевізорі.

Звук спотворений або гуде

- Очистіть роз'єми.
- Замініть кабель до зовнішнього пристрою.

Проблеми з інтернет-сервісами (Smart TV)

Якщо ви використовуєте підключення до кабельної мережі (LAN)

- Перевірте, чи правильно підключений мережевий кабель до інтернет мережі.
- Перевірте, чи не пошкоджений мережевий кабель інтернет мережі.
- Перевірте, чи можете ви отримати доступ до Інтернету за допомогою іншого пристрою в мережі.
- Можливо, сервер для обраної послуги тимчасово недоступний.
- Перевірте налаштування мережі на телевізорі.

Якщо ви використовуєте бездротову мережу (Wi-Fi)

- Перевірте, чи можете ви отримати доступ до Інтернету за допомогою іншого пристрою в бездротовій мережі.
- Можливо, сервер для обраної послуги тимчасово недоступний.
- Перевірте налаштування мережі на телевізорі.



Тримайте ніжки-підставку та гвинти в надійному місці на випадок, якщо вам знадобиться знову зібрати ніжки-підставку. При необхідності ви також можете розібрати ніжки-підставку, щоб вони займали менше місця.

Підказка:

Всі зображення в цьому короткому посібнику наведені тільки для ілюстрації і можуть відрізнятися від фактичної моделі виробу.

Технічні характеристики

Діагональ екрану: 108 см (см) (16:9)

Роздільна здатність: 3840x2160

Напруга: 100 - 240 ~ V (В)

Частота мережі: 50 - 60 Hz (Гц)

Споживана потужність телевізора в режимі "увімкнено" 100 W (Вт)

Клас захисту від ураження електричним струмом: II

Розмір з підставкою (ШВГ): 956.4 x 607 x 202.4 mm (мм)

Розмір без підставки (ШВГ): 956.4 x 556.6 x 71.2 mm (мм)

Розмір упаковки (ШВГ): 1010 x 615 x 96mm (мм)

Вага (нетто/брутто): 6/ 8 kg (кг)

Розмір настінного кріплення: 200 x 200 mm (мм)

Колір: чорний

Комплектація: телевізор, пульт, інструкція, гарантійний талон.

Виробник: Гуандон Чанхон Електронікс Ко., Лтд. 1, Норс Ксіньє Роуд, Нантоу, Жонгшан, Гуандон, 528427, Китай. Імпортер (приймає претензії від споживача): ТОВ "ЮК ДИСТРИБЬЮШН". Адреса: м. Київ, вул. Дорогожицька, 1. Рекомендується зберігати пристрій в сухому прохолодному місці, уникати попадання прямого сонячного проміння. Основні характеристики та властивості вказані в інструкції з експлуатації. Не містить шкідливих для здоров'я речовин. Не потребує спеціальних умов зберігання. Правила та умови ефективного і безпечного використання товару вказані в інструкції з експлуатації. Якість товару відповідає вимогам Технічних регламентів, встановлених законодавством України. Декларацію запитуйте у продавця. Умови гарантії та гарантійний термін дивіться в гарантійному талоні. Строк служби – 3 роки. З питань щодо сервісного обслуговування звертайтеся за телефоном гарячої лінії 0 (800) 609-906 (усі дзвінки зі стаціонарних телефонів в Україні безкоштовні цілодобово). Зроблено у Китаї.

Спрощена декларація про відповідність

Справжнім, Гуандон Чанхон Електронікс Ко., Лтд. заявляє, що тип радіо-обладнання - LED телевізор 43L7000Q, відповідає Технічному регламенту адіообладнання. Повний текст декларації про відповідність доступний на веб-сайті за такою адресою: <https://certificates.yugcontract.ua>



Технічні характеристики радіомодуля

Бездротова мережа (WLAN)

Частотний діапазон	Передавальна потужність (Макс.)
2.4G: 2412-2472 МГц 2422-2462 МГц 5G: Діапазон I: 5180-5240 МГц 5190-5230 МГц 5210 МГц (може бути недоступно) Діапазон II: 5260-5320 МГц 5270-5310 МГц 5290 МГц (може бути недоступно) Діапазон III: 5500-5700 МГц 5510-5670 МГц 5530-5610 МГц (може бути недоступно)	<20 дБм

Bluetooth

Частотний діапазон	Передавальна потужність (Макс.)
2.402 ГГц~2.480 ГГц	<20 дБм

Альтернативний формат одержання інструкції за посиланням:
<https://st.yugcontract.ua/img/products/1816577/3710009.pdf>

Інформаційний лист про продукт

Параметр		Значення та точність параметру		Одиниця	
1	2	3		4	
1.	Найменування або торговельна марка (знак для товарів і послуг) ⁽¹⁾ (°)	BRAVIS			
2.	Місцезнаходження ⁽¹⁾ (°) (°)	м. Київ, вул. Дорогожницька, 1, Україна, 04112.			
3.	Ідентифікатор моделі (°)	43L7000Q			
4.	Клас енергоефективності для стандартного динамічного діапазону (SDR)	E			
5.	Потреба в потужності в увімкненому режимі для стандартного динамічного діапазону (SDR)	42,0		Вт	
6.	Клас енергоефективності (HDR)	E			
7.	Потреба в потужності в увімкненому режимі у високому динамічному діапазоні (HDR)	42,0		Вт	
8.	Потреба в потужності у вимкненому режимі, якщо застосовується	н.з.		Вт	
9.	Потреба в потужності в режимі очікування, якщо застосовується	0,5		Вт	
10.	Потреба в потужності в мережевому режимі очікування, якщо застосовується	1,5		Вт	
11.	Категорія електронного дисплею	Телевізор			
12.	Коефіцієнт розміру	16	:	9	
13.	Роздільна здатність екрану	3840	*	2160	
14.	Діагональ екрану	108,0		пікселів	
15.	Діагональ екрану	43		см	
16.	Видима площа екрану	49,8		дм ²	
17.	Використана технологія панелі	QLED LCD			
18.	Наявність автоматичного контролю яскравості (ABC)	НІ			
19.	Наявність датчика розпізнавання голосу	НІ			
20.	Наявність датчика присутності	НІ			
21.	Частота оновлення зображення (за замовчуванням)	60		Гц	
22.	Мінімальна гарантована доступність оновлень програмного забезпечення та мікропрограми (з дати припинення введення в обіг) ⁽¹⁾ (°)	8 років			
23.	Мінімальна гарантована доступність запчастин (з дати припинення введення в обіг) ⁽¹⁾ (°)	7 років			
24.	Мінімальний гарантійний строк ⁽¹⁾ (°)	7 років			
	Мінімальний гарантійний строк, запропонований постачальником ⁽¹⁾ (°)	1 рік			
25.	Тип блоку живлення	Внутрішній			
26.	Зовнішній блок живлення (нестандартизований, що входить у комплект продукції)				
	i				
	ii	Вхідна напруга	н.з.		В
	iii	Вихідна напруга	н.з.		В
	Зовнішній стандартизований блок живлення (або відповідний, якщо не входить в комплект продукції)				
	i	Підтримувана стандартна назва або список			
27.	ii	Необхідна вихідна напруга	н.з.		В
	iii	Необхідна сила струму (мінімум)	н.з.		А
	iv	Необхідна частота струму	н.з.		Гц

¹ Цей пункт не вважається відповідним для цієї абзату одинадцятого розділу II Технічного регламенту енергетичного маркування енергоспоживчої продукції, затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 27 квітня 2022 року N 164, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 червня 2022 року за N 615/37951.

² Зміни до цього пункту не вважаються відповідними для цієї абзату четвертого розділу IV Технічного регламенту енергетичного маркування енергоспоживчої продукції, затвердженого наказом Міністерства енергетики України від 27 квітня 2022 року N 164, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 09 червня 2022 року за N 615/37951.

³ Якщо база даних продукції автоматично генерує остаточний вміст цієї комірки, постачальник не повинен вводити ці дані.