


Кухонні ваги Ronda

Інструкція KE1511

ADE

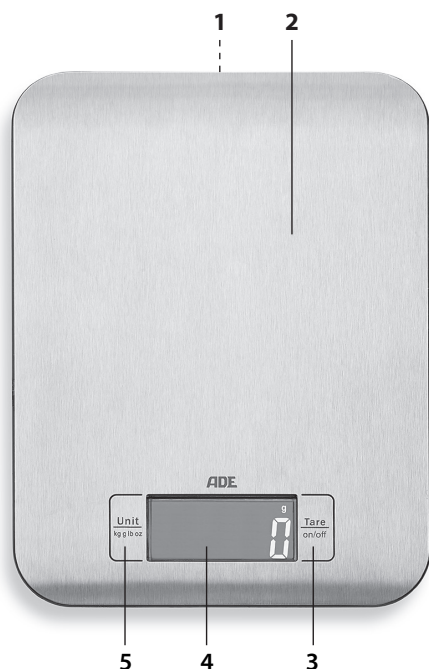

- 1 Відсік для батарейок (знизу)
- 2 Поверхня зважування
- 3 Tare on/off: Вимкнути ваги, скинути значення (функція зважування)
- 4 Дисплей
- 5 Unit kg g lb oz: Вибір одиниці вимірювання

Видалення ізо-смуг

1. Відкрийте батарейний відсік (на задній панелі).
2. Зніміть ізолюючу застібку та закрийте батарейний відсік.

Зважування

1. Обережно поставте ваги на рівну, тверду та суху поверхню.
2. Натисніть кнопку **TARE** (увімкнути/вимкнути), щоб увімкнути ваги. Зачекайте, поки на дисплеї з'явиться ▲ та «0».
3. Кілька разів натискайте кнопку **UNIT (кг/г/лб/унції)**, щоб вибрати потрібну одиницю вимірювання.
4. **Під час зважування інгредієнтів у контейнері:** помістіть контейнер без вмісту на поверхню для зважування. В іншому випадку виконайте дії, описані в пункті 6.
5. Натисніть кнопку **TARE** (увімкнути/вимкнути). Відобразиться «0».
6. Помістіть інгредієнти в контейнер або окремо на поверхню для зважування.
7. Перегляньте результат на дисплеї та очистіть поверхню для зважування.



Завантажте повну інструкцію з експлуатації та, перш за все, дотримуйтесь інструкцій з техніки безпеки.



завантажити



GREND'S GmbH-Stahlwiete 23
22761 Hamburg - Germany

Використання функції тари (TARE)

Ця функція ідеально підходить, якщо ви хочете зважувати кожен новий інгредієнт, не видаляючи попередньо додані інгредієнти.

1. Натисніть кнопку **TARE** (увімк./вимк.), щоб скинути значення ваг до «0» (на дисплеї відображається «0»).
2. Додайте новий інгредієнт. На дисплеї відображається вага доданого інгредієнта.
3. Додайте більше інгредієнтів і повторіть процес (до межі вантажопідйомності)

Скидання значень ваг до нуля

Якщо дисплей показує мінусове значення **-**, коли поверхня для зважування порожня:

Коротко натисніть кнопку **TARE** (увімк./вимк.) один раз.

Вимкнення ваги

Утримуйте кнопку «Tare on/off» натиснутою, доки дисплей не згасне, або зачекайте приблизно 2 хвилини (функція автоматичного вимкнення).

Очищення

– За потреби протирайте ваги злегка вологою м'якою тканиною.

Технічні дані

Батареї:

2xCR2032 / 3 V

Діапазон вимірювання:

макс. 5 кг

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Модель	
Серійний номер виробу:	Печатка продавця:
Дата продажу:	
Термін гарантії 1 рік	

1. Виробник гарантує:

- 1.1. Справність виробу під час продажу і безпеку в експлуатації з моменту продажу кінцевому споживачу протягом усього гарантійного строку;
- 1.2. Відновлення функціональності виробу протягом зазначеного гарантійного періоду з моменту придбання (шляхом ремонту, а в разі його неможливості шляхом заміни через торгівельну організацію).

2. Умови гарантійного обслуговування:

- 2.1. Обслуговування проводиться тільки в сертифікованих сервісних центрах, адреси яких вказані на сайті офіційного дистриб'ютора www.swit.ua.
- 2.2. Гарантія поширюється тільки на вироби, ввезені в Україну через офіційного дистриб'ютора.
- 2.3. Прийом виробу в обслуговування сервісним центром здійснюється тільки за наявності даного гарантійного талону, оформленого належним чином і документів, що підтверджують факт купівлі (товарний чек, касовий чек).
- 2.4. Гарантія поширюється на вузли та механізми виробу, що вийшли з ладу з вини виробника.
- 2.5. Даний прилад призначений для використання виключно в особистих, сімейних та інших цілях, не пов'язаних зі здійсненням підприємницької діяльності, або для задоволення побутових потреб в офісі підприємства, установи або організації.

3. Обмеження гарантійних зобов'язань:


- 3.1. Претензії щодо комплектації та зовнішньому вигляду виробу приймаються лише під час його купівлі.
- 3.2. Гарантія не поширюється на шкоду, заподіяну іншому обладнанню, що працює в сполученні з даним виробом.
- 3.3. Гарантійні зобов'язання не поширюються на виріб у таких випадках:
 1. вихід виробу з ладу з вини покупця (порушення ним правил експлуатації, робота в недокументованих режимах, неправильна установка та підключення, перевищення допустимої робочої температури, перегрів і т.п.);
 2. наявність зовнішніх та/або внутрішніх механічних ушкоджень (зам'ятих контактів, тріщин, слідів удару, сколів тощо), отриманих у результаті неправильно експлуатації, установки або транспортування;
 3. наявність ознак ремонту неуповноваженими особами;
 4. наявність пошкоджень, отриманих у результаті аварій, впливу на виріб вогню, вологи, попадання всередину корпусу комах, пилу, сторонніх предметів тощо;
 5. наявність пошкоджень, отриманих у результаті неправильного підключення виробу в електромережу та/або експлуатації виробу при нестабільній напрузі в електромережі (відхилення напруги більше 10%), а також відсутності (або виконаного з відхиленнями від стандарту) заземлення;
 6. наявність слідів електричного пробоя, прогар провідників тощо;
 7. пошкодження виробу - викликані форс-мажорними обставинами.

З умовами гарантії, покупець ознайомлений належним чином, до зовнішнього вигляду і комплектації претензій немає, всі виниклі у покупця питання йому повністю роз'яснені, покупець, не має будь-яких оман щодо змісту умов гарантії на виріб.

Підпис покупця _____

ВІДОМОСТІ ПРО ЗВЕРНЕННЯ КЛІЄНТА АВТОРИЗОВАНОГО СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ

Модель _____ Дата продажу: «__» _____ 20__ р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__ р. Печатка АСЦ	Модель _____ Дата продажу: «__» _____ 20__ р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__ р. Печатка АСЦ	Модель _____ Дата продажу: «__» _____ 20__ р. Штамп магазину: Дата звернення до АСЦ «__» _____ 20__ р. Печатка АСЦ
--	--	--

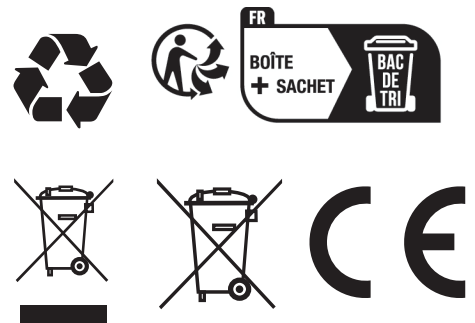

**Ексклюзивний
дистриб'ютор в Україні
ТОВ «СВІТ-УКРАЇНА»
+380 44 531 43 14
www.swit.ua**