


ENCHEN

Триммер для носа та вух


Xiaomi ENCHEN EN001

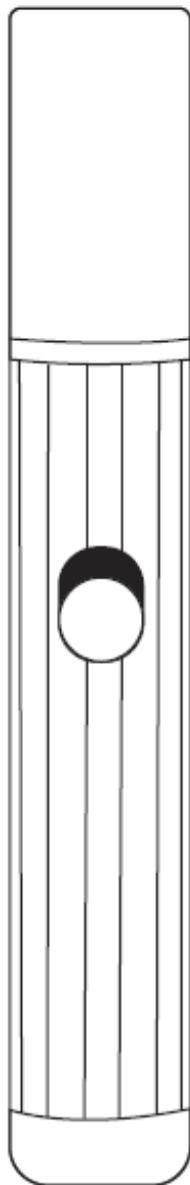

Посібник користувача

Попередження: Прочитайте та дотримуйтесь усіх наведених нижче вказівок, оскільки недотримання інструкцій може призвести до ураження електричним струмом або травмування людей.

Деталі та компоненти

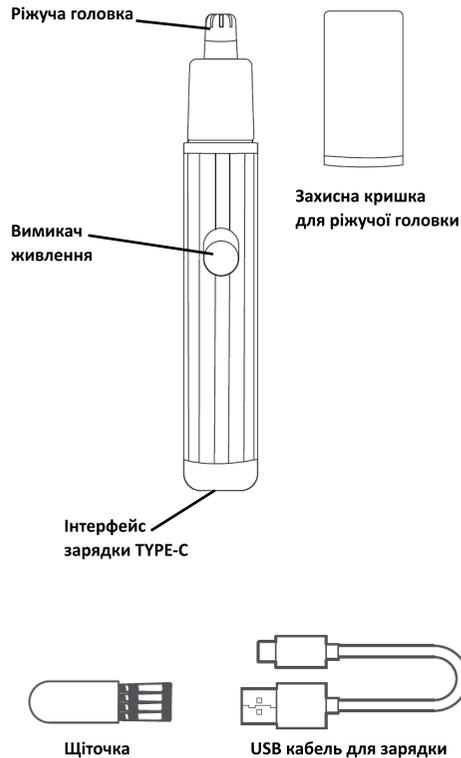

Важливі вказівки з техніки безпеки!

Попередження: Прочитайте та дотримуйтесь усіх наведених нижче вказівок, інакше це може призвести до ураження електричним струмом або травмування людей.

1. Даний прилад та аксесуари до нього не є іграшками. Зберігайте прилад та аксесуари для нього в недоступному для дітей місці.
2. Даний прилад містить вбудовану акумуляторну батарею. Не кидайте батарею у вогонь, ніколи не заряджайте, не використовуйте та не зберігайте її в місцях з високою температурою.
3. Не використовуйте прилад, якщо її шнур живлення чи адаптер пошкоджено, або якщо з'єднання між ними та електричною розеткою слабке.
4. Не модифікуйте та не ремонтуйте цей прилад самостійно.

Застереження

1. Перш ніж заряджати прилад, переконайтеся, що USB-кабель підключений до USB-розетки з напругою 5 В.
2. Регулярно перевіряйте кабель живлення на наявність видимих пошкоджень. Якщо кабель пошкоджений, він повинен бути замінений офіційною сервісною службою, для уникнення будь-якого типу небезпеки.
3. Використовуйте та зберігайте даний прилад у місцях з температурою від 5 °C до 35 °C.
4. У разі виявлення будь-якої несправності даного приладу негайно припиніть його використання. Будь

ласка, усуньте проблему відповідно до типу несправності та, якщо необхідно, зверніться до сервісного відділу нашої компанії для ремонту або заміни.

5. Не докладайте надмірних зусиль під час використання приладу в ніздрях чи частинах слухового проходу. Уникайте безпосереднього контакту приладу зі шрами або пошкодженою шкірою.
6. Не розбирайте корпус приладу для заміни батареї.
7. Не використовуйте солону воду, та гарячу воду вище 60°C, розчинники, бензин, спирт або інші хімікати для очищення тримера.
8. Очищайте пристрій за допомогою води лише після того, як від'єднаєте його від зарядки.
9. Не стукайте приладом та не кидайте цей пристрій. В разі його пошкодження внаслідок зіткнення або падіння, будь ласка, припиніть його використовувати.
10. Даний прилад може використовуватися особами з обмеженими фізичними, чутливими або розумовими здібностями, а також без відповідного досвіду та знань, якщо за ними є постійне спостереження і їм надана інструкція щодо безпечного використання пристрою, і користувач розуміє всі ризики використання. Не дозволяйте користуватися приладом дітям. Зберігайте прилад та його шнур у недоступному для дітей місці. Необхідне пильне спостереження за дітьми, якщо пристрій використовується поряд з ними.

Використання приладу


1. Натисніть кнопку на корпусі пристрою, щоб увімкнути/вимкнути живлення.

2. Розмістіть тример в безпосередній близькості до ніздрів і вушного отвору, повільно вставте його в ніздрю або вушний отвір і підріжте довге волосся в носі і вухах.

3. Після використання вимкніть живлення, очистіть і висушіть ріжучу головку та належним чином зберігайте пристрій.

Операція	Реакція
Натисніть кнопку живлення	Увімкнути / вимкнути
Статус	Опис
Стан зарядки (не повний)	Горить червоне світло
Стан зарядки (повний)	Горить зелене світло

Зняття/встановлення ріжучої головки

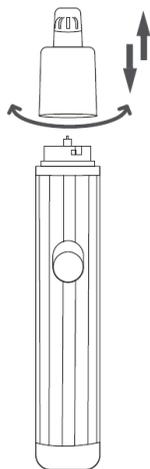

Поверніть ріжучу головку проти годинникової стрілки, щоб зняти її. Поверніть ріжучу головку за годинниковою стрілкою, щоб встановити її.

Зарядка пристрою

Обов'язково зарядіть прилад перш ніж використовувати його вперше.

Низька напруга: горить червоний індикатор.

Під час зарядки: горить червоний індикатор.

Заборонено використовувати прилад під час зарядки.

Час зарядки: для повної зарядки потрібно приблизно 6 годин, після чого засвітиться зелений сигнал.

Способи зарядки

Підключіть шнур USB до порту USB на комп'ютері та зарядіть прилад напряму або використовуйте USB-адаптер 5 В для безпосереднього зарядження приладу.

Примітка. Щоб захистити прилад, уникайте зарядження за допомогою адаптера з напругою вище 5 В, зарядка приладу має здійснюватися за допомогою адаптера постійного струму 5 В або порту USB на комп'ютері.

Очищення аксесуарів

Перед чищенням пристрою вимкніть живлення;

Зніміть ріжучу головку, встановлену в корпусі пристрою, і очистіть волосся з кожної ріжучої головки за допомогою щітки для очищення. Після очищення встановіть ріжучу головку назад в корпус пристрою та обертайте її за годинниковою стрілкою, доки вона не зафіксується.

Якщо ви не плануєте користуватись приладом протягом тривалого часу, заряджайте його приблизно кожні три місяці, для продовження ефективності його роботи.

Основні характеристики

Назва продукту: Триммер для стрижки волосся в носі Recycle

Модель продукту: EN001

Номинальна напруга: 5 В

Номинальна потужність: 2 Вт

Ємність акумулятора: 600mAh

Струм зарядки: 120mAh

Час зарядки: 6 годин

Маса нетто продукту: 37 г

Розмір виробу: 115*18*18 мм

Усунення несправностей

Помилки	Можлива причина	Можливе вирішення
Прилад не працює	Пошкоджено перемикач	Зверніться до центру післяпродажного обслуговування для ремонту
	Низький заряд батареї	Вчасно заряджайте прилад
	Триммер пошкоджено	Зверніться до центру післяпродажного обслуговування для ремонту

Гарантійна політика

Протягом терміну дії гарантії ви можете насолоджуватися поверненням,

безоплатними послугами з заміни та ремонту приладу відповідно до цього положення.

Негарантійна політика

Гарантія не поширюється на пошкодження спричинені нижченаведеними обставинами:

- пошкодження, спричинені техобслуговуванням та модифікаціями, не схваленими нашою компанією:

- пошкодження, спричинені помилками, недбалістю використанням або нещасними випадками.

- пошкодження, спричинені стихійними лихами або аномальною напругою:

- пошкодження, спричинені недотриманням інструкцій у цьому посібнику користувача .

-пошкодження, викликані іншими форс-

мажорними факторами (такими як блискавка, землетрус, пожежа, повінь тощо).

-пошкодження, спричинені недотриманням вимог використання (наприклад, промисловим чи комерційним використанням).

-старіння та знос, спричинені неправильним використанням продукту.

Гарантійний талон продукту

Назва виробу	Тример	Гарантійний період
Модель виробу		Один рік з дати покупки
Дата придбання	Рік ,місяць, день	Рік ,місяць, день
Адреса клієнта		

Охорона навколишнього середовища

Вбудована акумуляторна батарея може містити речовини, які можуть забруднювати довкілля. Перш ніж викинути машинку для стрижки волосся, батарею потрібно вийняти або відправити приладна офіційну станцію переробки для утилізації батареї. Ви також можете відправити прилад до спеціального відділу переробки компанії, в якій відділ технічного обслуговування розкладе та переробить акумулятор.

УВАГА. Не допускайте короткого замикання акумулятора в разі спалаху, викликаного згорянням акумулятора. Не кидайте акумулятор у вогонь у разі вибуху або виділення отруйних речовин.

ENICHEN

Shanghai Qiaopusi Smart Sci-Tech
Development Co., Ltd.

Адреса: кімната 103, 3-й корпус, No.320
Donglan Rd, район Мінхан,

Шанхай, Китай, 201102

Гарантія - 12 місяців

Підтримка клієнтів

Якщо у вас є запитання чи сумніви щодо вашого нового продукту, зверніться до нашої команди підтримки клієнтів. ТОВ "Екстрім Прайд", Україна, 04050, м. Київ, вул. Машинобудівна 41, +38 (067) 654-32-86 - сервіс, *Будь ласка, підготуйте рахунок-фактуру та номер замовлення, перш ніж звертатися до служби підтримки клієнтів.