

**Dreame Mini**  
**High-Speed Hair Dryer**  
User Manual

**DREAME**

Щоб уникнути випадкових травм внаслідок ураження електричним струмом або загоряння, до яких може призвести неналежна експлуатація, уважно прочитайте посібник користувача перед експлуатацією та збережіть його для використання у майбутньому. Пристрій призначений лише для домашнього вжитку.

- Цей пристрій не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами з недостатнім досвідом та знаннями, якщо їх дії не контролюються або якщо вони не були попередньо проінструктовані щодо використання пристрою особою, яка відповідає за їх безпеку.
- Цей пристрій може використовуватися дітьми віком від 8 років і старше, особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями, а також особами з недостатнім досвідом та знаннями лише під наглядом або лише після отримання інструкцій щодо безпечного використання пристрою та за умови, що вони розуміють можливу небезпеку, пов'язану з його експлуатацією.
- Слідкуйте за дітьми, коли вони користуються пристроєм, щоб вони ним не гралися.
- Не дозволяйте дітям проводити очищення та обслуговування пристрою без нагляду.
- У разі пошкодження кабелю живлення його заміну повинен виконувати виробник, співробітник сервісної служби або інший кваліфікований фахівець, щоб уникнути небезпечних ситуацій.
- Не занурюйте фен у воду або іншу рідину, оскільки він містить електричні елементи. При падінні фена для волосся у воду негайно відключіть його від розетки електромережі і не використовуйте його навіть після його висихання.
- При використанні фена для волосся у ванній кімнаті відключайте його від розетки електромережі після використання, оскільки навіть у вимкненому стані він продовжує становити небезпеку, коли знаходиться поряд з водою.
- **ОБЕРЕЖНО!** Щоб уникнути виникнення небезпечних ситуацій, пов'язаних з помилковим скиданням пристрою захисту від перегріву, не слід підключати фен для волосся до зовнішнього перемикаючого джерела живлення, такого як таймер, або до ланцюга, що регулярно включається і відключається загальним компонентом.



- **УВАГА:** Не використовуйте цей пристрій поруч із ваннами, душем, раковинами або іншими посудинами з водою.



- Щоб уникнути небезпечних ситуацій, не закривайте отвори для забору та випуску повітря.
- Щоб уникнути небезпечних ситуацій, слідкуйте за тим, щоб під час використання пристрою волосся не потрапляло в отвір, призначений для забору повітря.
- Щоб уникнути опіків, не торкайтеся гарячих поверхонь, таких як отвір, призначений для випуску повітря, під час використання пристрою і відразу після його вимкнення.
- Щоб запобігти ураженню електричним струмом, не торкайтеся вилки кабелю живлення або будь-якої частини фену для волосся мокрими руками.
- Обов'язково відключайте фен для волосся від розетки електромережі, коли він не використовується, а також перед виконанням технічного обслуговування або ремонту.
- Щоб уникнути пошкодження кабелю живлення, не скручуйте і не зв'язуйте його під час зберігання фену для волосся.
- Дозвольте пристрою охолонути перед зберіганням.
- Тримайте шнур живлення подалі від джерел тепла та інших місць, де його захисні елементи можуть бути пошкоджені.
- Не використовуйте фен для волосся в місцях, де використовуються аерозольні засоби (спреї) або легкозаймисті речовини.
- Не використовуйте фен для волосся в інших цілях, крім сушіння волосся, таких як сушіння одягу або інших предметів.
- Використовуйте фен для волосся з дотриманням зазначених номінальних характеристик джерела живлення. Щоб уникнути небезпечних ситуацій, не використовуйте адаптери для вилки і перетворювачі напруги.
- Якщо фен не працює належним чином, зверніться до виробника для виконання ремонту. Не розбирайте його самостійно.
- Для додаткового захисту рекомендується встановити в електричний ланцюг, що забезпечує подачу живлення у ванну кімнату, пристрій захисного відключення (ПЗВ) з номінальним диференціальним відключаючим струмом не більше 30 мА. Зверніться до спеціаліста зі встановлення для отримання консультації.

# Характеристики пристрою

Dreame Mini High-Speed Hair Dryer оснащений високошвидкісним безщітковим двигуном, системою підтримки постійної температури потоку повітря та технологією негативно заряджених іонів для догляду за волоссям. Пристрій було ретельно розроблено в аеродинамічній лабораторії Dreame, щоб повністю задовольнити ваші потреби у сушінні та догляді за волоссям.

## Високошвидкісний безщітковий двигун

Завдяки високошвидкісному безщітковому двигуну фен миттєво створює потужний, безпечний для волосся потік повітря, який швидко сушить його.

## Технологія негативно заряджених іонів для догляду за волоссям

Вбудований генератор випускає негативні іони для нейтралізації позитивного заряду на волоссі, що дозволяє уникнути виникнення статичної електрики та пушіння волосся.


## Конструкція з вертикальним розташуванням двигуна

Двигун, розташований вертикально в ручці, знижує центр тяжіння, щоб пристрій був збалансований і комфортний у використанні.

## Конструкція для зниження рівня шуму

Завдяки оптимізації роботи двигуна різкі високо-частотні шуми трансформуються до частот, які не чує людина. Збалансована робота двигуна й інтегровані бавовняні пластини, що поглинають шум, додатково зменшують рівень шуму, щоб ніщо не заважало вам насолоджуватися процесом.

# Основна інформація про виріб UA

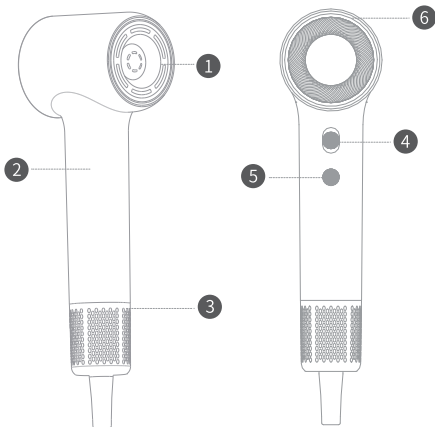

❶ Вихідний отвір для повітря

❷ Ручка

❸ Знімний повітряний фільтр

Не використовуйте фен без повітряного фільтра, щоб уникнути небезпеки.

❹ Вимикач / Кнопка налаштування швидкості

❺ Кнопка функцій

❻ Індикаторне кільце



Символ на корпусі приладу означає «Не використовуйте пристрій під час купання або прийняття душу».

Ілюстрації виробів, насадок, інтерфейсів користувача тощо в посібнику є схематичними і наведені лише для довідки.

Через оновлення та модернізацію виробу фактичний виріб може дещо відрізнятися від схематичної ілюстрації.


Ознайомтеся з фактичним виробом.

## Функції вимикача

### Вимикач / Кнопка налаштування швидкості

Штовхніть кнопку вгору або вниз, щоб швидко перемикати два рівня швидкості.

Перед підключенням вилки живлення переконайтеся, що кнопка вимикача знаходиться у вимкненому положенні.

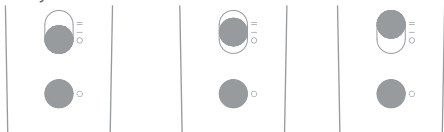

Живлення  
ВИМК. (○)

Низька  
швидкість (—)

Висока  
швидкість (=)


### Кнопка функцій / перемикання режимів

Після ввімкнення коротко натисніть кнопку функцій для перемикання режимів, як зазначено у таблиці нижче:


| Режим                             | Керування кнопкою  | Колір світлодіодного індикатора на задній кришці | Колір індикатора | Ефект                                                                            |
|-----------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Холодне повітря                   | Коротке натискання | Синій                                            |                  | Природний потік холодного повітря, який підходить для укладання волосся.         |
| Помірно гаряче повітря            |                    | Жовтий                                           |                  | Найкраща температура сушіння, щоб запобігти перегріванню та пошкодженню волосся. |
| Гаряче повітря                    |                    | Червоний                                         |                  | Підходить для швидкого сушіння мокрого волосся.                                  |
| Цикли гарячого й холодного режиму |                    | Плавний перехід від червоного до синього кольору |                  | Почергова подача гарячого повітря (3 с) і прохолодного повітря (2 с)             |
| Дитячий режим                     | Довге натискання   | Зелений                                          |                  | Легкий потік повітря за низької температури для ніжності дитячого волосся.       |

## Очищення та технічне обслуговування

- ⚠ Сітку фільтра необхідно регулярно очищати і обслуговувати, щоб запобігти засміченню і забезпечити стабільний потік повітря.

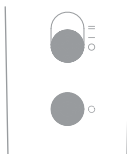


- Повітряний фільтр фіксується застібкою. Міцно візьміть за ручку, потім поверніть і зсуньте вниз, щоб відкрити захисну кришку.

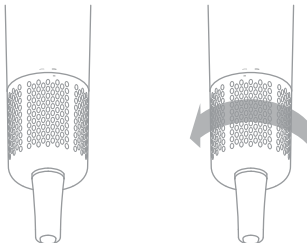


- ⚠ Не промивайте фільтр із нержавіючої сталі водою, оскільки це може спричинити несправність пристрою.

- Для видалення сміття, що прилипає до поверхні повітряного фільтра і фільтра з нержавіючої сталі, використовуйте суху тканину без ворсу, м'яку щітку або зубну щітку.

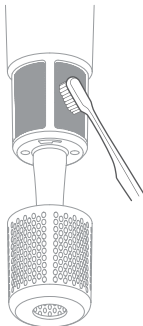

- Після завершення очищення поверніть і посуньте захисну кришку вгору, щоб надійно закрити її.

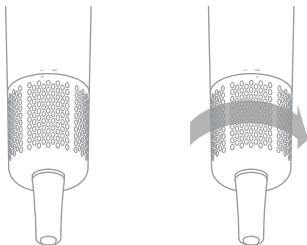

# Основні параметри

|                       |                                   |
|-----------------------|-----------------------------------|
| Назва виробу          | Dreame Mini High-Speed Hair Dryer |
| Модель виробу         | АНГ11А                            |
| Номінальна напруга    | 220-240V~                         |
| Номінальна частота    | 50/60Hz                           |
| Номінальна потужність | 1200W                             |
| Розміри виробу        | 221 x 78 x 62,3 mm                |

## Збої в роботі Dreame Mini High-Speed Hair Dryer

| Назва                             | Збої в роботі                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dreame Mini High-Speed Hair Dryer | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Не працює вимикач.</li> <li>2. У режимі гарячого повітря подається холодне повітря.</li> <li>3. Індикатор не горить, але прилад працює нормально.</li> <li>4. Відсутність холодного/теплого/гарячого повітря або циклу гарячого й холодного повітря під час роботи пристрою.</li> <li>5. Прилад червоніє зсередини та димиться під час роботи.</li> </ol> |

# Декларація про відповідність вимогам ЄС

---



Ми, компанія Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., цим заявляємо, що це обладнання відповідає застосовним директивам, європейським нормам та поправкам. Повний текст декларації про відповідність вимогам ЄС доступний за наступною адресою в Інтернеті:  
<https://global.dreame-tech.com>

## Інформація про утилізацію та переробку відходів електричного та електронного обладнання

---



Всі продукти, на які нанесено такий символ, належать до відходів електричного та електронного обладнання (WEEE, як зазначено в директиві 2012/19/EU), які не слід змішувати з несортованими побутовими відходами. Слід дбати про захист здоров'я людини та навколишнього середовища та передавати обладнання, що відслужило, у спеціалізований пункт збору для переробки відходів електричного та електронного обладнання, призначений органами державної влади або місцевого самоврядування. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти потенційним негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людини. Щоб отримати додаткову інформацію про місцезнаходження таких пунктів збору, а також про відповідні положення та умови, зверніться до фахівця з встановлення або до органів місцевого самоврядування.



For more details, please scan the QR code to obtain the electronic manual.



User manual version number: V 1.0

Service website: <http://global.dreametech.com>

Manufacturer: Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd.

Address: Room 2112-1-1, South District, Finance and Trade Center, No.6975 Yazhou Road, Dongjiang Bonded Port Area, Tianjin Pilot Free Trade Zone, Tianjin, China  
Made in China