

Dreame MiracLe Pro High-Speed Hair Dryer

Посібник користувача

DREAME

UA Посібник користувача.....	001
RU Руководство пользователя	018
EN User Manual.....	036

Попередження

Щоб уникнути ураження електричним струмом, загоряння або інших нещасних випадків, пов'язаних із неправильним застосуванням, перед користуванням феном для волосся уважно прочитайте інструкцію з експлуатації та збережіть її для використання в майбутньому.

Цей пристрій не призначений для використання особами з фізичними, сенсорними або розумовими порушеннями, а також особами, які не мають відповідного досвіду та знань (включно з дітьми), якщо вони не перебувають під наглядом або не були проінструктовані опікуном, який переконався, що вони можуть безпечно використовувати цей пристрій.

Не дозволяйте дітям користуватися пристроєм або використовувати його як іграшку. Завжди будьте уважні під час використання пристрою поблизу дітей. Діти не повинні чистити або обслуговувати пристрій без нагляду дорослих.

Для забезпечення безпеки пошкоджений кабель живлення повинен замінюватися тільки фахівцем сервісного підрозділу виробника або авторизованого сервісного центру.

Не занурюйте фен у воду або інші рідини для очищення. Якщо фен упав у воду, негайно витягніть його вилку з розетки. Не користуйтеся ним навіть після висихання.

Після використання фена у ванній виймайте вилку з розетки. Навіть вимкнений, він може бути небезпечним, якщо вода потрапить всередину.

Для додаткового захисту рекомендується встановити в електричному ланцюзі, що забезпечує електроживленням ванну кімнату, пристрій захисного вимкнення (ПЗВ) зі струмом

працювання не більше 30 мА.

Проконсультуйтеся з фахівцем з монтажу пристроїв захисного вимкнення. ПЗВ купується окремо.

- Цей фен оснащений тепловим пристроєм захисного вимкнення, що запобігає перегріванню, який не скидається самостійно. Якщо фен відключився через перегрівання, відключіть його від розетки та дайте йому охолонути.

- Увага! Щоб уникнути небезпеки, пов'язаної з ненавмисним скиданням теплового пристрою захисного вимкнення, фен не повинен живитись від зовнішнього перемикального пристрою, як-от таймер, або під'єднуватись до ланцюга, який періодично вмикається і вимикається за допомогою пристроїв загального призначення..



- Невикористовуйте фен поруч із ванною, душем, раковиною

або іншими ємностями, наповненими водою.

- Щоб уникнути небезпечних ситуацій не блокуйте отвори для забору та випуску повітря.

- Під час користування не допускайте потрапляння волосся в отвір для забору повітря, щоб уникнути його втягування та потенційної небезпеки.

- Не торкайтеся отвору для випуску повітря або інших нагрітих поверхонь під час користування пристроєм або відразу після його вимкнення, щоб уникнути опіків.

- Не торкайтеся вилки або інших частин пристрою мокрими руками, щоб уникнути ураження електричним струмом.

- Вимкніть фен від мережі, коли він не використовується, а також перед його обслуговуванням або ремонтом.

- Під час зберігання фена не скручуйте і не зав'язуйте вузлом кабель живлення, щоб не пошкодити його.

- Тримайте кабель живлення далі від джерел тепла та місць, де його захисна оболонка може бути пошкоджена.

- Не користуйтеся феном у місцях, де використовуються аерозольні (розпилювальні) засоби, а також поблизу джерел відкритого вогню.- Не використовуйте фен для інших цілей, крім сушіння волосся, наприклад, для сушіння одягу або інших предметів.

- Підтримуйте відстань не менше 10 см між отвором для забору повітря і волоссям. В іншому разі волосся може бути втягнуте в фен і пошкоджене.

Використовуйте фен тільки з джерелом живлення, що відповідає його номінальній потужності. Щоб уникнути небезпеки не використовуйте універсальні вилки або перетворювачі напруги.

- Якщо фен працює ненормально або вийшов з ладу, зверніться до виробника для ремонту. Не розбирайте його самостійно.

- Підтримуйте відстань не менше 3 см між отвором для випуску повітря і волоссям. В іншому разі волосся може обгоріти.

- Діти віком від 8 років, а також особи з обмеженими фізичними або розумовими здібностями або такі, що не мають досвіду та знань, можуть безпечно використовувати цей пристрій за умови належного нагляду або інструктажу з безпечного використання, який дає їм змогу зрозуміти потенційні небезпеки.

Особливості пристрою

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer оснащений продуктивним безщітковим електродвигуном, системою повільного розпилення біоміметичної есенції у вигляді туману та інтелектуальним динамічним контролем температури. Ретельно розроблений в аеродинамічній лабораторії Dreame, він задовольнить всі ваші потреби в сушінні та догляді за волоссям.

Високошвидкісний безщітковий електродвигун

Електродвигун, розроблений компанією Dreame Technology, що має швидкість обертання 130 000 об/хв, миттєво створює потужний і безпечний для волосся потік повітря, який швидко сушить волосся.)

Система повільного розпилення біоміметичної есенції у вигляді туману

Модуль надкритичної 3D-атомізації долає бар'єри, руйнуючи міжмолекулярні сили рідин і створюючи дрібні частинки, які збільшують швидкість вбирання есенцій для догляду за волоссям, живлячи як волосся, так і шкіру голови.

Інтелектуальний динамічний контроль температури

У режимі AI MODIX фен інтелектуально визначає відстань і регулює температуру повітряного потоку в режимі реального часу, щоб запобігти пошкодженню волосся.

Технологія світлової терапії

Фен використовує технологію випромінювання червоного світла з довжиною хвилі 1064 нм і 633 нм для кращого догляду за волоссям і шкірою голови під час сушіння, стимулювання клітинної активності та вироблення колагену.


Інтелектуальний режим відображення

П'ять режимів, що чітко відображаються: есенція, холодне повітря, комфорт, швидке сушіння та догляд за шкірою голови.

Технологія догляду за волоссям з використанням негативних іонів

Вбудований платиновий генератор негативних іонів створює їх високу концентрацію, нейтралізуючи позитивний заряд волосся, що зменшує статичну електрику і запобігає куйовдженню волосся.

Знайомство з пристроєм

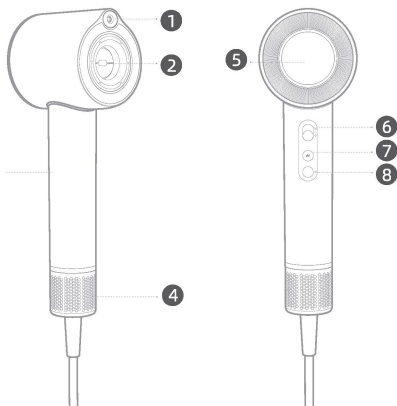

1 Розпилювач есенції

2 Інтелектуальний модуль AI MODIX

3 Руків'я

4 Знімний фільтр

Щоб уникнути пошкоджень не використовуйте фен для волосся зі знятим повітряним фільтром.

5 Світлодіодний дисплей

6 Вимикач / перемикач швидкості

7 Кнопка режиму AI

8 Кнопка перемикання режиму



Символ на корпусі пристрою означає "Не використовувати під час купання або прийняття душу"

Зображення пристрою, насадок, користувацьких інтерфейсів та інших компонентів у цьому посібнику мають ілюстративний характер і призначені тільки для ознайомлення. У зв'язку з оновленням і модернізацією продукції фактичний вигляд пристрою може незначно відрізнятися. Ознайомтеся з реальним пристроєм.

Насадки



Картридж з есенцією для догляду за волоссям



Капсула з есенцією для догляду за волоссям




Концентратор для розгладжування



Насадка-концентратор



Насадка для гладкості



Насадка-дифузор

Після використання насадки дайте їй охолонути перед зняттям.

Зображення пристрою, насадок, користувацьких інтерфейсів та інших компонентів у цьому посібнику мають ілюстративний характер і призначені тільки для ознайомлення. У зв'язку з оновленням і модернізацією продукції фактичний вигляд пристрою може незначно відрізнятися. Ознайомтеся з реальним пристроєм.

Налаштування перемикачів

Вимикач / перемикач швидкості

Для швидкого перемикання між двома швидкостями посуньте перемикач вгору або вниз. Перед тим як вставити вилку фена в розетку, переконайтеся, що пристрій вимкнено.



Вимкнено (O) Низька швидкість (-) Висока швидкість (=) Короткочас натисніть для ввімкнення/вимкнення (AI)

Перемикання режиму

Після увімкнення живлення пристрій активує інтелектуальну функцію AI MODIX, і на екрані відображається режим "Smart" (Інтелектуальний). Короткочасно натисніть кнопку AI MODIX, щоб вийти з інтелектуального режиму і перейти в режим "Essence" (Есенція). Короткочасне натискання кнопки дає змогу перемикатися між такими режимами, що відображаються на екрані: есенція, холодне повітря, комфорт, швидке сушіння і догляд за шкірою голови.

AI					
Інтелектуальний режим	Есенція	Холодне повітря	Комфорт	Швидке сушіння	Догляд за шкірою
Відстеження відстані до волосся під час сушіння в режимі реального часу. Автоматичне регулювання температури повітря	Розпилення есенції на пасма волосся для рівномірного розподілу поживних речовин.	Повітряний потік кімнатної температури, що запобігає перегріванню волосся і забезпечує його оптимальне укладання	Ідеальна температура для сушіння волосся, за якої воно не пошкоджується.	Підходить для швидкого сушіння вологого волосся.	Ідеальний відхід для догляду за шкірою


Увага! У разі використання фена з насадкою інтелектуальний режим недоступний.

Використання

Після миття волосся просушіть його феном на 80%. Потім перейдіть у режим "Essence" (Есенція), щоб рівномірно розпорошити мікромолекулярну есенцію. Завершіть сушіння волосся в цьому режимі.

Заправка картриджа для есенції

1. Злегка натисніть на картридж для есенції на фені, щоб він вискочив назовні, і зніміть його.

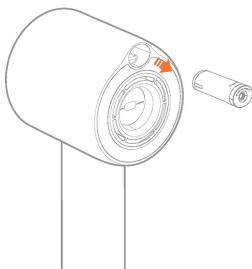

2. Відкрутіть задню кришку картриджа і залийте есенцію. Не наливайте вище позначки "Max" (Макс.).






Не перевищуйте максимальний рівень під час додавання есенції.

* Щоб уникнути несправностей, використовуйте есенцію, рекомендовану компанією Dreame.

3. Поверніть кришку картриджа для есенції до її повного закриття. Потім встановіть картридж на місце, вставивши його у відповідний паз фена.

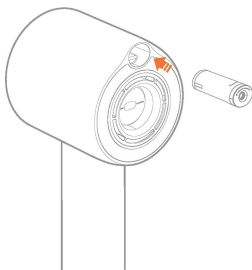

Призначення насадок та їх використання

Фен для волосся оснащений магнітною насадкою, яку легко надягати та знімати. Для встановлення просто поєднайте насадку з металевим кільцем. Її можна легко обертати для зручності використання.

Насадка для гладкості


Завдяки триступеневому регулюванню швидкості та конструкції зовнішньої поверхні, що формує рівномірний повітряний потік, створюється потужний всмоктувальний ефект для випрямлення волосся й укладання неслухняного волосся. Створюйте природні локони, використовуючи щітку для завивки.

Встановлення насадки

Розташуйте кінець, позначений символом "DREAME", зверху, як показано на малюнку нижче.




Після використання візьміться за обидва боки насадки, щоб зняти її.

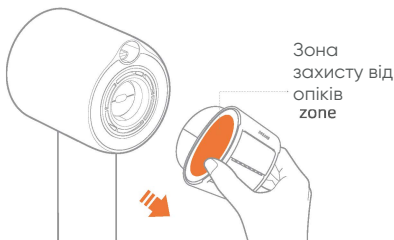

Призначення насадок та їх використання


Концентратор для розгладжування

Ефективний і контрольований повітряний потік м'яко обдуває волосся від коренів до кінчиків, забезпечуючи ідеальну укладку і надаючи волоссю сліпучий блиск.

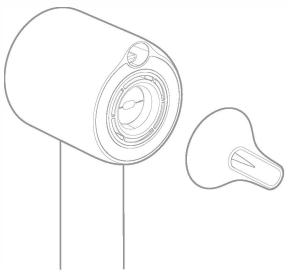

Насадка-концентратор

Ефективно фокусує потік повітря для швидкого локального укладання.

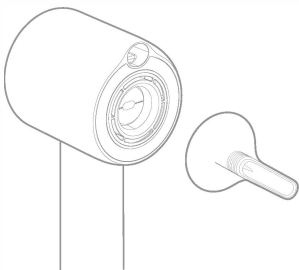

Насадка-дифузор

Висушіть волосся до напівсухого стану, а потім помістіть локони в насадку-дифузор, щоб закінчити сушку. Це допоможе зробити локони природними й елегантними.




Запам'ятовування насадок

Під час зміни насадок датчик насадки запам'ятовує ваші уподобання й автоматично встановлює температуру повітря відповідно до них.

Функції захисту

Режим призупинення та очікування

Акселерометр визначає, коли фен для волосся перебуває в горизонтальному положенні, і автоматично призупиняє роботу нагрівача та зменшує потік повітря для зниження шуму.

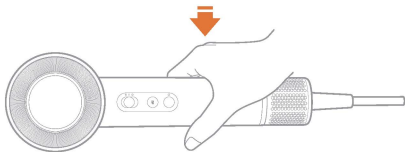

Порада. Щоб переконатися, що функція виявлення призупинення увімкнена, дочекайтеся, поки звук двигуна не стане тихішим, перш ніж класти фен.


Очищення та обслуговування

⚠ Для запобігання засміченню і забезпечення рівномірного повітряного потоку, сітчастий фільтр необхідно регулярно чистити та обслуговувати

Перед очищенням фільтра переконайтеся, що фен вимкнений і відключений від розетки.



Повітряний фільтр фіксується за допомогою магнітного кріплення. Міцно утримуючи руків'я, потягніть повітряний фільтр вниз і зніміть його з руків'я.

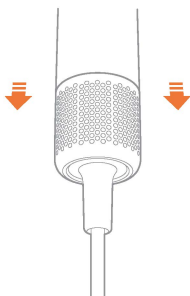


⚠ Не мийте сітку з нержавіючої сталі водою, оскільки це може призвести до її пошкодження.

Очищення та обслуговування

Для очищення повітряного фільтра і сітчастого фільтра з нержавіючої сталі використовуйте суху безворсову тканину, м'яку щітку або зубну щітку.

**Сітчастий фільтр із
нержавіючої сталі**

**Сітчастий фільтр
повітрязабірного
отвору**

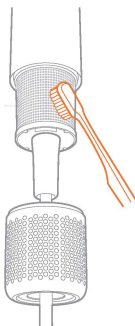

Після виконання очищення сумістіть повітряний фільтр із канавкою в руків'ї та вставте фільтр у руків'я. Звук клацання означає, що магніт успішно зафіксовано, і встановлення фільтра завершено.



Основні параметри

Найменування	Dreame Hair Miracle High-Speed HairDryer
Модель виробу	АНХ30
Напруга	220-240 v-
Частота	50/60 Hz
Потужність	1600W
Розміри виробу	263 x 82 x 86mm
Дата виробництва	Зазначена на упаковці виробу

Список несправностей Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer

Назва	Несправності
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	1. Несправність вимикача живлення. 2. У режимі швидкого сушіння подається холодне повітря. 3 Екран не світиться, але пристрій працює нормально. 4. Неможливо переключити режими під час роботи. 5. Внутрішні частини стають червоними або димлять під час роботи.

Декларація про відповідність вимогам ЄС

СЄ Ми, компанія Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., цим заявляємо, що дане обладнання відповідає застосовним директивам, європейським нормам і поправкам. Повний текст декларації про відповідність вимогам ЄС доступний за такою адресою в мережі Інтернет: <https://global.dreametech.com>

Інформація про утилізацію та переробку відходів електричного та електронного обладнання

 Усі продукти, на які нанесено такий символ, належать до відходів електричного та електронного обладнання (WEE, як зазначено в директиві 2012/19/EU), які не слід змішувати з несортованими побутовими відходами. Слід дбати про захист здоров'я людини та довкілля і передавати відпрацьоване обладнання до спеціалізованого пункту збору для перероблення відходів електричного та електронного обладнання, призначеного органами державної влади або місцевого самоврядування. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти потенційним негативним наслідкам для довкілля та здоров'я людини. Зверніться до фахівця з установки або до органів місцевого самоврядування для отримання додаткової інформації щодо місця розташування таких пунктів збору, а також щодо відповідних положень та умов.

Предупреждение

Во избежание поражения электрическим током, возгорания или других несчастных случаев, связанных с неправильным применением, перед использованием фена для волос внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации и сохраните ее для использования в будущем.

Это устройства не предназначено для использования лицами с физическими, сенсорными или умственными нарушениями, а также лицами, которые не имеют соответствующего опыта и знаний (включая детей), если они не находятся под присмотром или не были проинструктированы опекуном, который убедился, что они могут безопасно использовать это устройства.

Не поз в аляйте детям пользоваться устройством или использовать его в качестве игрушки. Всегда будьте внимательны при использовании устройства вблизи детей. дети не должнь, чистить или обслужи вать устройства без присмотра взрослых.

Для обеспечения безопасности поврежденный кабель питания должен за меняться только специалистом сервисного подразделения производителя или авторизованного сервисного центра.

Не погружайте фен в воду или другие жидкости для очистки. Если фен упал в воду, немедленно извлеките его вилку из розетки. Не пользуйтесь им даже после высыхания.

После использования фена в ванной вынимайте вилку из розетки. даже выключенный, он может быть опасен, если вода попадет внутрь.

RU • Для дополнительной защиты рекомендуется

установить в электрической цепи, обеспечивающей электропитанием ванную комнату, устройства защитного отключения (УЗО) с током срабатывания не более 30 мА. Проконсультируйтесь со специалистом по монтажу устройств защитного отключения. УЗО приобретается отдельно.

Этот фен оснащен несамосбрасывающимся тепловым устройством защитного отключения, предотвращающим перегрев. Если фен отключился из-за перегрева, отключите его от розетки и дайте ему ОСТЫТЬ.

внимание! Во избежание опасности, связанной с непреднамеренным сбросом теплового устройства защитного отключения, фен не должен питаться от внешнего переключающего устройства, такого как таймер, или подключаться к цепи, которая периодически включается и выключается с помощью устройств общего назначения.



Не используйте фен рядом с ванной, душем, раковиной или другими емкостями, наполненными

водой. Во избежание опасных ситуаций не блокируйте отверстия для забора и выпуска воздуха.

Во время пользования не допускайте попадания волос в отверстие для забора воздуха, чтобы избежать их втягивания и потенциальной опасности.

Не прикасайтесь к отверстию для выпуска воздуха или другим нагретым поверхностям во время пользования устройством или сразу после его выключения, чтобы избежать ожогов.

Не прикасайтесь к вилке или другим частям устройства мокрыми руками, чтобы избежать поражения электрическим током.

Отключите фен от сети, когда он не используется, а также перед его обслуживанием или ремонтом.

При хранении фена не скручивайте и не завязывайте **RU** узлом кабель питания, чтобы не повредить его.

Держите кабель питания вдали от источников тепла и мест, где его защитная оболочка может быть повреждена.

Не пользуйтесь феном в местах, где используются аэрозольные (распыляемые) средства, а также вблизи источников открытого огня.

Не используйте фен для других целей, кроме сушки волос, например, для сушки одежды, или других предметов.

Поддерживайте расстояние не менее 10 см между отверстием для забора воздуха и волосами. В противном случае волосы могут быть втянуты в фен и повреждены.

Используйте фен только с источником питания, соответствующим его номинальной мощности. Во избежание опасности не используйте универсальные вилки или преобразователи напряжения.

Если фен работает ненормально или вышел из строя, обратитесь к производителю для ремонта. Не разбирайте его самостоятельно.

Поддерживайте расстояние не менее 3 см между отверстием для выпуска воздуха и волосами. В противном случае волосы могут обгореть.

Дети в возрасте от 8 лет, а также лица с ограниченными физическими или умственными способностями или не имеющие опыта и знаний, могут безопасно использовать данное устройства при условии надлежащего присмотра или инструктажа по безопасному использованию, позволяющего им понять потенциальные опасности.

Особенности устройства

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair

Dryer оснащен производительным бесщеточным электродвигателем, системой медленного распыления биомиметической эссенции в виде тумана и интеллектуальным динамическим контролем температуры. Тщательно разработанный в аэродинамической лаборатории Dreame, он удовлетворит все ваши потребности в сушке и уходе за волосами.

Высокоскоростной бесщеточный электродвигатель

Электродвигатель, разработанный компанией Dreame Technology и имеющий скорость вращения 130 000 об/мин, мгновенно создает мощный и безопасный для волос поток воздуха, который быстро сушит волосы.

Система медленного распыления биомиметической эссенции в виде тумана

Модуль сверхкритической 3D-атомизации преодолевает барьер,, разрушая межмолекулярные силы жидкостей и создавая мелкие частицы, которые увеличивают скорость впитывания эссенций для ухода за волосами, питая как волосы, так и кожу головы.

Интеллектуальный динамический контроль температуры

В режиме AI MODIX фен интеллектуально определяет расстояние и регулирует температуру воздушного потока в режиме реального времени, чтобы предотвратить повреждение волос.

Технология световой терапии

Фен использует технологию излучения красного света с длиной волны, 1064 нм и 633 нм для лучшего ухода за волосами и кожей головы во время сушки, стимулирования клеточной активности и выработки коллагена.


Интеллектуальный режим отображения

Пять четко отображаемых режимов: Эссенция, холодный воздух, комфорт, быстрая сушка и уход за кожей головы.

Технология ухода за волосами с использованием отрицательных ионов

Встроенный платиновый генератор отрицательных ионов создает их высокую концентрацию, нейтрализуя положительный заряд волос, что уменьшает статическое электричество и предотвращает взъерошивание волос.

Знакомство с устройством

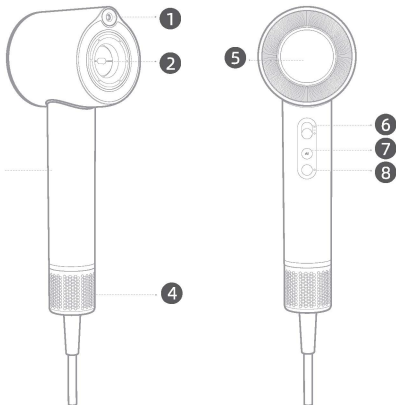

1 Распылитель эссенции

1 Интеллектуальный модуль AI MODIX

3 Ручка

4 Съемный фильтр отверстия для забора воздуха

Во избежание повреждений не используйте фен для волос со снятым воздушным фильтром.

5 Светодиодный дисплей

6 Выключатель / переключатель скорости

7 Кнопка режима AI

8 Кнопка переключения режима



Символ на корпусе устройства означает "Не использовать во время купания или принятия душа".

Изображения устройства, насадок, пользовательских интерфейсов и

других компонентов в данном руководстве имеют иллюстративный характер и предназначены только для ознакомления. В связи с обновлением и модернизацией продукции фактический вид устройства может незначительно отличаться. Ознакомьтесь с реальным устройством.



Картридж с
эссенцией для
ухода за волосами



Капсула с
эссенцией для
ухода за волосами



Концентратор
для
разглаживания



Насадка-
концентратор



Насадка для
гладко сти



Насадка-диффузор

После использования насадки дайте ей остыть перед снятием.

Изображения устройства, насадок, пользовательских интерфейсов и других компонентов в данном руководстве имеют иллюстративный характер и предназначены только для ознакомления. В связи с обновлением и модернизацией продукции фактический вид устройства может незначительно отличаться. Ознакомьтесь с реальным устройством.

Настройки переключателей

Выключатель / переключатель

скорости

Для быстрого переключения между двумя скоростями сдвиньте переключатель вверх или вниз. Перед тем как вставить вилку фена в розетку, убедитесь, что устройства выключено.



Выключено
(O)



Низкая
скорость (—)



Высокая
скорость (=)



Кратковременн
ое нажатие для
включения/
выключения (AI)

Переключение режима

После включения питания устройства активирует интеллектуальную функцию AI MODIX, и на экране отображается режим «Smart» (Интеллектуальный). Кратковременно нажмите кнопку AI MODIX, чтобы выйти из интеллектуального режима и перейти в режим «Essence» (Эссенция). Кратковременное нажатие кнопки O позволяет переключаться между следующими режимами, отображаемыми на экране: эссенция, холодный воздух, комфорт, быстрая сушка и уход за кожей головы.

AI		❄			
Интеллектуальный режим	Эссенция	Холодный воздух	Комфорт	Быстрая сушка	Уход за кожей головы
Отслеживание расстояния до волос при сушке в режиме реального времени автоматическая регулировка температуры воздушного потока для защиты волос и кожи	Распыление эссенции на пряди волос для распределения питательных веществ	Воздушный поток комнатной температуры предотвращающий перегрев волос и обеспечивающий их оптимальную укладку	Идеальная температура для сушки волос при которой они не повреждаются	Подходит для быстрой сушки влажных волос	Идеально подходит для ухода за кожей головы


Внимание! При использовании фена с насадкой интеллектуальный режим недоступен.

Использование функции распыления эссенции

Использование После мытья волос просушите их феном на 80%. Затем переключитесь в режим «Essence» (Эссенция), чтобы, равномерно распылить микромолекулярную эссенцию. Завершите сушку волос в этом режиме.

Заправка картриджа для эссенции

1. Слегка нажмите на картридж для эссенции на фене, чтобы он выскочил наружу, и снимите его.

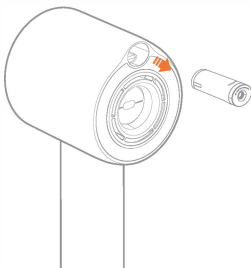

2. Отверните заднюю крышку картриджа и залейте эссенцию. Не наливайте выше отметки «Max» (Макс.).






Не превышайте максимальный уровень при добавлении эссенции.

Чтобы избежать неисправностей, используйте Эссенцию, рекомендованную компанией Dreame.

3. Поверните крышку картриджа для эссенции до ее полного закрытия. Затем установите картридж на место, вставив его в соответствующий паз фена.

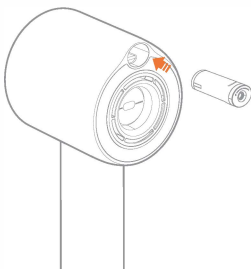


Назначение насадок и их использование

Фен для волос оснащен магнитной насадкой, которую легко надевать и снимать. Для установки просто совместите насадку с металлическим кольцом. Ее можно легко вращать для удобства использования.

Насадка для гладкости

Благодаря трехступенчатой регулировке скорости и конструкции наружной поверхности, формирующей равномерный воздушный поток, создается мощный всасывающий эффект для выпрямления волос и укладки непослушных волос. Создавайте естественные локоны, используя щетку для завивки.

Установка насадки Расположите конец отмеченный символом **«DREAME»**, сверху, как показано на рисунке ниже.

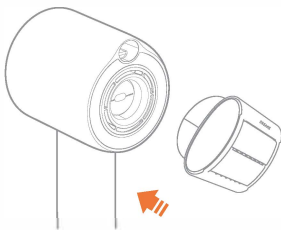


После использования возьмитесь за обе стороны насадки, чтобы снять ее.



RU Назначение насадок и их использование


Концентратор для разглаживания

Эффективный и контролируемый воздушный поток мягко обдувает волос, от корней до кончиков, обеспечивая идеальную укладку и придавая волосам ослепительный блеск.

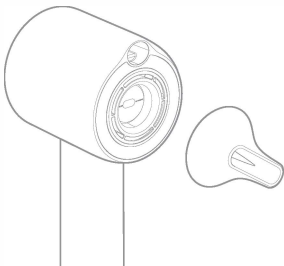

Насадка-концентратор

Эффективно фокусирует поток воздуха для быстрой локальной укладки.

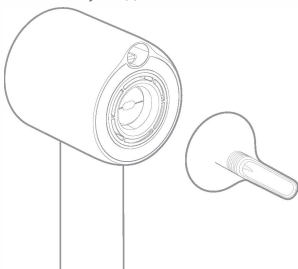

Насадка-диффузор

Высушите волосы до полусухого состояния, а затем поместите локонь, в насадку-диффузор, чтобы закончить сушку. Это поможет сделать локоны естественными и злегантными.




Запоминание насадок

При смене насадок датчик насадки запоминает ваши предпочтения и автоматически устанавливает температуру воздуха в соответствии с ними.

Режим приостановки и ожидания

Акселерометр определяет, когда фен для волос находится в горизонтальном положении и автоматически приостанавливает работу нагревателя и уменьшает поток воздуха для снижения шума.

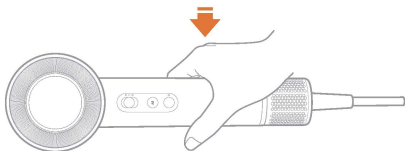

Совет. Чтобы убедиться, что функция обнаружения приостановки включена, дождитесь, пока звук двигателя не станет тише, прежде чем класть фен.

Очистка и обслуживание

⚠ Для предотвращения засорения и обеспечения равномерного воздушного потока, сетчатый фильтр необходимо регулярно чистить и обслуживать.

Перед очисткой фильтра убедитесь, что фен выключен и отключен от розетки.



Воздушный фильтр фиксируется с помощью магнитного крепления. Крепко удерживая ручку, потяните воздушный фильтр вниз и снимите его с ручки.



⚠ Не мойте сетку из нержавеющей стали водой, так как это может привести к ее повреждению.

RU Очистка и обслуживание

Для очистки воздушного фильтра и сетчатого фильтра из нержавеющей стали используйте сухую безворсовую ткань, мягкую щетку или зубную щетку.



После выполнения очистки совместите воздушный фильтр с канавкой в ручке и вставьте фильтр в ручку. Звук щелчка означает, что магнит успешно зафиксирован, и установка фильтра завершена.



Основные параметры

Наименование изделия	Dreame Hair Miracle High-Speed Hair Dryer
Модель изделия	АНХ30
Номинальное напряжение	220-240 в пер. тока
Частота	50/60 Гц
Номинальная мощность	1600 Вт
Размер ¹ изделия	263 x 82 x 86 мм
Дата производства	Указана на упаковке изделия

Список неисправностей Dreame Miracte High-Speed Hair Dryer

Название	Неисправности
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	1. Неисправность выключателя питания. 2. В режиме быстрой сушки подается холодный воздух. 3. Экран не светится, но устройства работает нормально. 4. Невозможно переключить режимы во время работы. 5. Внутренние части становятся красными или дымятся во время работы.

RU Декларация о соответствии требованиям ЕС

CE Мы, компания Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., настоящим заявляем, что данное оборудование соответствует применимым директивам, европейским нормам и поправкам. Полный текст декларации о соответствии требованиям ЕС доступен по следующему адресу в сети Интернет: <https://global.dreametech.com>

Информация об утилизации и переработке отходов электрического и электронного оборудования



Все продукт,, на которь,е нанесен такой символ, относятся к отходам злектроического и злектроонного оборудования (WEEE, как указано в директиве 2012/19/EU), которь,е не следует смешивать с несортированнь,ми бытовь,ми отходами. Следует заботиться о защите здоровья человека и окружающей средь, и переда вать отслужившее оборудование в специализированнь,й пункт сбора для переработки отходов злектроического и злектроонного оборудования, назначеннь,й органами государственной власти или местного самоуправления. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить потенциальнь,е негативнь,е последствия для окружающей средь, и здоровья человека. Обратитесь к специалисту по установке или в органь, местного самоуправления для получения дополнительной информации о местоположении таких пунктов сбора, а также о соответствующих положениях и условиях

Warning

To avoid electric shock, fire, or other accidents caused by improper use, please read the user manual carefully before use and keep it properly for future reference.

- This product is not intended to be used by persons with physical, sensory, or mental disabilities, or by persons lacking relevant experience and knowledge (including children) unless they are supervised or instructed by a guardian to ensure that they can use the product safely.
- Do not allow children to operate or use the product as a toy. Always keep a close watch when using the product near children. Children must not clean or maintain the product without supervision.
- If the power cord is damaged, it must be replaced by professional personnel from the manufacturer, its maintenance department, or a similar department to avoid danger.
- Do not immerse the hair dryer, which contains electrical components, in water or any other liquid for cleaning. If the hair dryer falls into water, immediately unplug it. Do not continue using it even after it has dried.
- When using a hair dryer in the bathroom, please unplug it after use, as there is still a risk of danger near water even if it is turned off.
- For additional protection, it is recommended to install a residual current device (RCD) with a rated residual working current not exceeding 30mA in the electrical circuit supplying power to the bathroom. Consult a RCD installer. RCD sold separately.
- This product is equipped with a non-self-resetting thermal safety cut-off device to prevent overheating. If the product shuts off due to overheating, unplug it from the main power socket and allow it to cool down.

- Note: To avoid hazards caused by inadvertent resetting of the thermal protector, the appliance must not be powered by an external switching device, such as a timer or connected to a circuit that is periodically switched on and off by general-purpose components.



- Do not use this product near a bathtub, shower, wash basin, or other containers filled with water.

- Do not block the air inlet or outlet to prevent hazards.
- Keep hair away from the air inlet during use to avoid entanglement and potential danger.
- Do not touch the air outlet or other heated surfaces while the device is in use or immediately after shutting it off to avoid burns.
- Do not touch the plug or any parts of the product with wet hands to prevent electric shock.
- Please unplug the hair dryer when not in use or before maintenance or repair.
- When storing the hair dryer, do not twist or knot the power cord to avoid damaging it.
- Keep the power cord away from heat sources and areas that may compromise its protective covering.
- Do not use the hair dryer in places where aerosol (spray) products are being used or near flammable sources.
- Do not use the hair dryer for purposes other than drying hair, such as drying clothes or other objects.
- Please keep a distance of at least 10cm between the air inlet and your hair. Otherwise, your hair may be sucked into the hair dryer and cause damage.
- Use the hair dryer with the rated power supply only. Do not use universal plugs or voltage converters to avoid hazards.
- If the hair dryer is abnormal or breaks down, please contact the manufacturer for repair. Do not disassemble it by yourself.

- Please keep a distance of at least 3cm between the air outlet and your hair. Otherwise, your hair may get burned.

Children aged 8 and above, as well as individuals with reduced

- physical or mental capabilities or lacking in experience and knowledge, can safely use the appliance if they are provided with appropriate supervision or guidance on safe usage, enabling them to understand the potential hazards.

Product Features

Dreame Miracle Pro High-Speed Hair Dryer incorporates a high-speed brushless motor with biomimetic mist essence slow-release and intelligent dynamic temperature control technology. Meticulously designed by the Dreame Aerodynamics Laboratory, it fulfills your personal hair-drying and hair-care needs.

High-Speed Brushless Motor

A 130,000 RPM motor developed by Dreame Technology generates a powerful, hair-friendly airflow instantly to dry hair rapidly.

Biomimetic Mist Essence Slow-release System

The 3D supercritical atomization module breaks through barriers by disrupting the intermolecular forces of liquids, creating fine particles that increase the absorption rate of hair care essences, nourishing both hair and scalp.

Intelligent Dynamic Temperature Control

With the AI MODIX mode, it intelligently senses distance and adjusts the airflow temperature in real time to prevent hair damage.

Light Therapy Care Technology

It employs 1064nm and 633nm red light technology to better care for scalp health during blow-drying, stimulate cell activity, and promote collagen production.


Smart Mode Display

Five clearly displayed modes: Essence, Cool, Comfort, Quick Dry, and Scalp Care.

Negative Ion Hair Care Technology

Built-in platinum negative ion emitter generates high concentrations of negative ions, neutralizing positive charges in the hair to reduce static buildup and prevent frizz.

EN Product Introduction

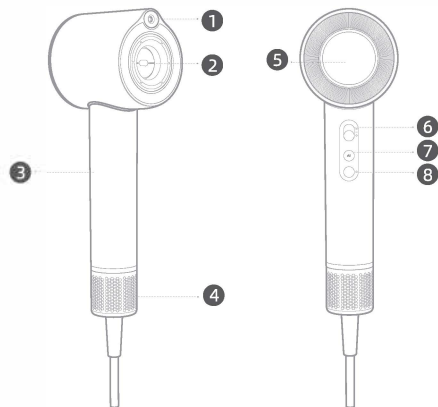

- 1 Essence module
- 2 AI MODIX smart module
- 3 Handle
- 4 Detachable Air Intake
- 5 Filter
- 5 LED screen
- 6 On/ off Switch / Speed Settings
- 7 Albutton
- 8 Mode Button

Do not use the hair dryer with the airflow filter removed to avoid danger.



The symbol on the body of the appliance indicates "Do not use while bathing or showering".

The illustrations of products, attachments, user interfaces, etc. in the manual are schematic diagrams and for reference only. Due to product updating and upgrading, the actual product may differ slightly from the schematic diagram. Please refer to the actual product.

Attachments



Hair Care Essence
Cartridge



Hair Care Essence




Smoothing Nozzle



Styling Nozzle



Unfrizz Nozzle



Diffuser Nozzle

After you've finished using the nozzle attachment, allow it to cool before removing for storage.


The illustrations of products, attachments, user interfaces, etc. in the manual are schematic diagrams and for reference only. Due to product updating and upgrading, the actual product may differ slightly from the schematic diagram. Please refer to the actual product.

EN Switch Settings

On/off Switch / Speed Settings

Slide the button up and down to quickly switch between the two speed settings.

Make sure that the switch is turned off before plugging the hair dryer in.

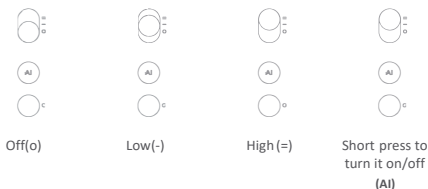

Mode Switching

After powering on, the device activates the AI MODIX smart function and the screen displays "Smart" mode. Short press the AI button to exit Smart Mode and enter "Essence" mode.

Short press O to cycle through the following modes displayed on the screen: Essence, Cool, Comfort, Quick Dry, and Scalp Care.

AI					
Smart	Essence	Cool	Comfort	Quick Dry	Scalp Care
Real-time monitoring of hair drying distance. Automatically adjusts airflow temperature to protect hair and scalp.	Release essence onto the hair strands through atomization for even nourishment.	Natural cool air output to prevent heat buildup, suitable for hair styling.	Ideal hair drying temperature helps dry hair while avoiding damage.	Suitable for quick drying wet hair.	Ideal for scalp care drying hair protecting the scalp.


Note: Smart mode is not available when using the hair dryer with the nozzle.

Essence Function Usage

How to use: After washing your hair, first blow it until it's about 80% dry. Then switch to "Essence" mode to evenly release micromolecule essence. And finish drying your hair in this mode.

Essence Cartridge Refill

1. Gently press the essence cartridge on the hair dryer to pop out and remove the cartridge.

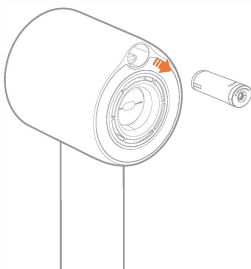

2. Unscrew the rear cap of the cartridge and add essence oil. Do not exceed the "Max" line.






Do not exceed the maximum amount when adding essence oil each time.

* Use Dreame's designated essence oil to avoid malfunction.

3. Turn the essence cartridge cap until it is fully closed. Then, reinstall the essence cartridge by pressing it back into the essence slot of the hair dryer.

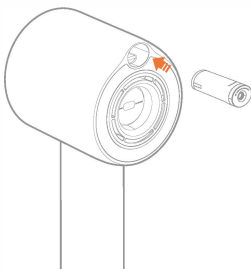


Nozzle Function and Use

The hair dryer is equipped with a magnetic nozzle that is easy to install and remove; simply align the nozzle with the metal ring for effortless attachment. The nozzle can be easily rotated for convenient use.

Unfrizz Nozzle

The three-stage acceleration design, combined with an outer surface that ensures even airflow, creates a powerful suction to straighten hair and effectively tackle flyaways. Create natural hair curves when using it with a curling brush.

Nozzle installation: Place the end marked with "DREAME" upward as shown in the diagram below.

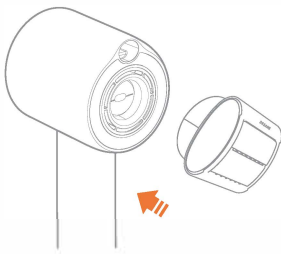


After use, hold both sides of the nozzle to remove it.



EN Nozzte Function and Use


Smoothing Nozzle

Experience the power of smoother, more controlled airflow as it gently blows through your hair from root to tip, leaving it perfectly styled and radiantly shiny.

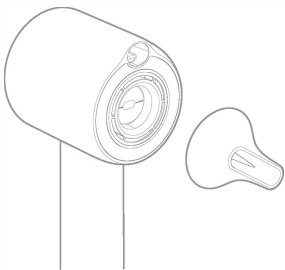

Styling Nozzle

Focuses airflow efficiently for fast, localized styling.

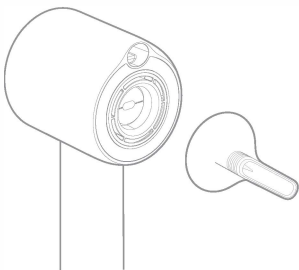

Diffuser Nozzle

Blow your hair until it's half dry, then place curls into the diffuser nozzle to finish drying. This will help achieve natural and elegant curls.




Nozzle Memory

When switching between nozzles, the nozzle sensor will remember your usage preferences and automatically sets wind temperature accordingly.

EN Safety Protection

Pause and Standby Mode

The accelerator sensor detects when the device is placed flat and will automatically pause the heater and reduce airflow to lower noise.

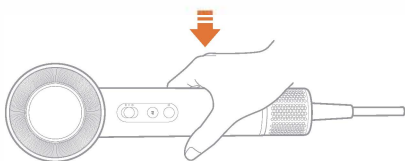


Tip: To ensure that the pause detection feature is activated, wait for the motor sound to decrease before letting go of the hair dryer.

Cleaning and maintenance

EN

- ⚠ The filter screen requires regular cleaning and maintenance to prevent debris clogging and ensure smooth airflow.
- Before cleaning the filter, ensure the hair dryer is powered off and the power plug has been unplugged.

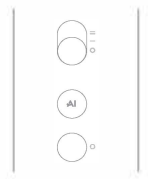


- The airflow filter is fixed by magnetic attraction. Hold the handle tightly, pull down the airflow filter directly and remove it from the handle.



- ⚠ Do not wash the stainless steel screen with water as this may cause malfunction.

EN Cleaning and maintenance

- Use a dry, lint-free cloth, soft brush, or toothbrush to remove any attached substances from the airflow filter and stainless steel filter surface.

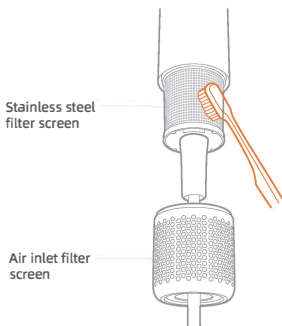

- Once the cleaning is complete, align the airflow filter with the handle's groove and insert it. A "click" sound indicates that the magnet has been successfully attached, and the installation is complete.



Product name	Dreame Hair Miracle High-Speed Hair Dryer
Product model	AHX30
Rated Voltage	220-240 v-
Rated Frequency	50/60 Hz
Rated Power	1600W
Product dimensions	263 x 82 x 86mm
Production date	Shown on the product package

Performance Malfunction List of Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer

Name	Performance Malfunctions
Dreame Miracle High-Speed Hair Dryer	1. Power switch failure. 2. Cold air is blown in the Quick Dry mode. 3. Screen not lighting up, but the product functions normally. 4. Unable to switch modes during operation. 5. Internal parts turning red or emitting smoke during operation.

EN EU Declaration of Conformity



We, Dreame Trading (Tianjin) Co., Ltd., here by, declare that this equipment is in compliance with the applicable Directives and European Norms, and amendments. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: <https://global.dreametech.com>

WEEE Disposal and Recycling Information



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic

equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.