

**polaris**  
ТЕХНИКА УЮТНОЙ ЖИЗНИ

Руководство по эксплуатации / Гарантия  
Manual instruction / Guarantee



**PHS 2058KTi**  
Мультистайлер  
Multistyle

**Мультистайлер  
POLARIS  
Модель PHS 2058KTi  
Инструкция по эксплуатации**

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия от нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

## **Оглавление**

Общие указания по безопасности .....	2
Специальные указания по безопасности данного прибора.....	3
Описание прибора.....	4
Комплектация .....	4
Подготовка к эксплуатации.....	4
Использование прибора.....	4
Чистка и уход.....	5
Технические характеристики .....	5
Информация о сертификации.....	6
Гарантийное обязательство .....	7

### **I. Общие указания по безопасности**


- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора и сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванны, раковины или других емкостей, заполненных водой.**
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду или другие жидкости.
- При использовании прибора в ванной комнате отключайте прибор от сети сразу после использования, так как близость воды представляет опасность, даже когда прибор выключен.
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- Для дополнительной защиты целесообразно установить устройство защитного отключения (УЗО) с номинальный ток срабатывания, не превышающим 30 мА, в цепь электропитания ванной комнаты. Обратитесь за советом к квалифицированному специалисту.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду). Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.

- В случае падения прибора в воду, немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- По окончании эксплуатации, при установке или снятии насадок, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Не оставляйте прибор без присмотра. Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Использование прибора детьми и людьми с ограниченными способностями возможно только под непосредственным наблюдением и контролем.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой провод. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой провод. При отключении прибора от сети, держитесь за штепсельную вилку.
- После использования никогда не обматывайте провод электропитания вокруг прибора, так как со временем это может привести к излому провода. Всегда гладко расправляйте провод на время хранения.
- Замену шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.

## **II. Специальные указания по безопасности данного прибора**

- Прибор предназначен только для бытового использования.
- Никогда не оставляйте включенный прибор без присмотра.
- Храните прибор в недоступном для детей месте.
- Не используйте прибор для укладки искусственных волос или париков.
- При использовании прибора волосы должны быть сухими.
- Не кладите работающий прибор на мягкие поверхности, такие как ковры, покрывала и т.д.
- Не прикасайтесь включенным прибором к лицу, рукам и другим частям тела. Прибор сильно нагревается во время работы!
- Отключайте прибор при смене насадок.
- Перед тем, как упаковывать прибор, выключите его и обязательно дайте ему остыть.

### **III. Описание прибора**

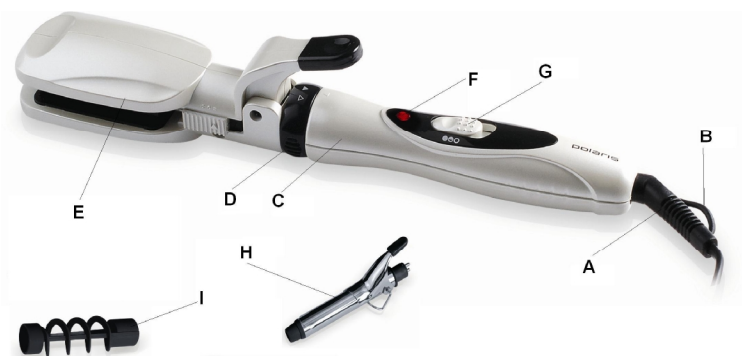

- A. Провод электропитания.
- B. Петля для подвешивания.
- C. Ручка прибора.
- D. Фиксирующее кольцо.
- E. Двусторонняя насадка для выпрямления волос и для моделирования волн «гофре» с керамическим покрытием.
- F. Индикаторная лампочка.
- G. 2-х ступенчатый переключатель температуры.
- H. Насадка для завивки волос крупными локонами.
- I. Спиральная насадка для формирования локонов.

### **IV. Комплектация.**

1. Прибор
2. Двусторонняя насадка для выпрямления волос и для моделирования волн «гофре» с керамическим покрытием
3. Насадка для завивки волос крупными локонами
4. Спиральная насадка для формирования локонов
5. Инструкция пользователя
6. Список сервисных центров
7. Гарантийный талон


### **V. Подготовка к эксплуатации.**

- Удалите весь упаковочный материал.
- Убедитесь, что напряжение, указанное на приборе, соответствует напряжению в Вашей розетке.

### **VI. Использование прибора**

- При нагревании прибор следует ставить только на твердую и ровную поверхность.
- Поверните фиксирующее кольцо таким образом, чтобы стрелка  $\triangle$  на нем совпала со стрелкой на корпусе прибора.
- Вставьте выбранную насадку в пазы прибора. Поверните фиксирующее кольцо таким образом, чтобы стрелка  $\blacktriangle$  совпала со стрелкой на корпусе прибора. Насадка надежно зафиксирована.
- Установите переключатель температуры в режим 1 или 2. Загорится индикаторная лампочка. В течение нескольких минут насадка должна нагреться.

- Если Вы используете насадку для выпрямления волос, возьмите прядь волос (около 4 см шириной) и плотно зажмите её пластинами. Медленно проведите пластинами от корней до кончиков волос. Повторите процедуру несколько раз для достижения необходимого результата.
- Используйте тумблер переключения для смены режимов выпрямление и создание волн «гофре», расположенный в боковой части насадки.

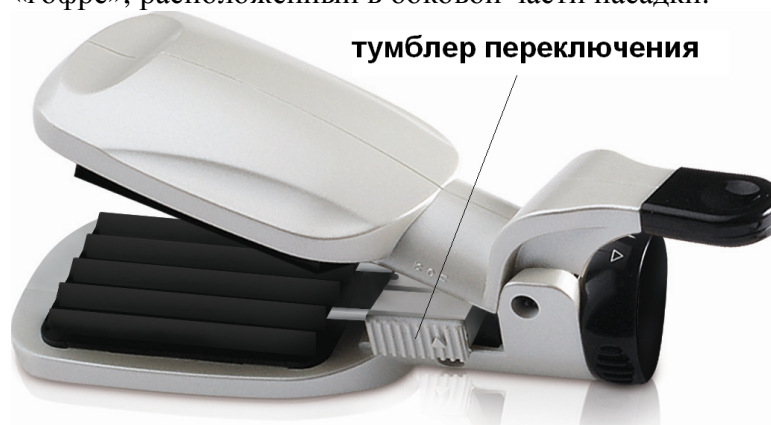

- Если Вы используете насадку для моделирования волн «гофре», возьмите прядь волос у корней волос, зажмите между пластинами и подержите около 10 секунд. Затем освободите прядь и зажмите следующую, также у корней волос. Повторите процедуру по всей длине волос по направлению к их кончикам.
- Для завивки волос при помощи насадки для завивки крупными локонами (Н), зафиксируйте прядь волос на насадке и держите около 5-10 секунд для получения стойких упругих локонов необходимого размера и формы.
- Для укладки волос спиральной насадкой формирования локонов (I), сначала зафиксируйте ее (при помощи специального фиксатора) на насадке для завивки крупными локонами (Н), и только затем включите прибор.
- Для закрепления прически пользуйтесь лаком для волос, жидкостью для завивки волос, гелем или муссом.

## **VII. Чистка и уход**

- Перед чисткой отключите прибор от сети.
- Прочистите и протрите прибор сухой салфеткой.
- Повторяйте эти действия после каждого использования.
- Не используйте абразивные чистящие средства.
- Ни в коем случае не погружайте прибор в воду.



**Примечание:** По окончании срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы сможете сохранить окружающую среду.

## **VIII. Технические характеристики**

Напряжение: 220 – 240 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 25 Вт

Класс защиты - II

**Примечание:** Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

**PHS** – щипцы для укладки волос бытовые электрические торговой марки “Polaris”

**КTi** – керамическое и турмалиновое покрытие пластин

## **IX. Информация о сертификации**

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.



**Расчетный срок службы изделия:**

3 года

**Гарантийный срок:**

1 год со дня покупки

**Производитель:**

Texton Corporation LLC - ООО "Текстон Корпорэйшн"

1201 Market Street, Wilmington de.19801, State of Delaware, USA

**1201 Маркет Стрит, Вилмингтон 19801, штат Делавэр, США**

## ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

**Изделие:** Мультистайлер для укладки

**Модель:** PHS 2058KTi

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев, с даты приобретения изделия, и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «Texton Corporation LLC» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у неуполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
  - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов внутрь изделия;
  - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
  - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
  - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами\*;
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

\*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: [www.polar.ru](http://www.polar.ru)