



ТОТ САМЫЙ
МАГАЗИН

[Мультистайлер Beurer HT 60](#): Инструкция
пользователя

Выбрать



- | | |
|---|---|
| [D] Multifunktionsstyler
Gebrauchsanweisung..... 2-12 | [TR] Çok fonksiyonlu şekillendirici
Kullanım kılavuzu 53-62 |
| [GB] Multi-function styler
Instruction for Use 13-22 | [RUS] Мультистайлер для волос
Инструкция по применению .. 63-73 |
| [F] Fer multifonctions
Mode d'emploi 23-32 | [PL] Wielofunkcyjne urządzenie do
stylizacji włosów
Instrukcja obsługi 74-83 |
| [E] Moldeador multifunción
Instrucciones para el uso..... 33-42 | |
| [I] Styler multifunzione
Istruzioni per l'uso 43-52 | |



Оглавление

1. Назначение прибора	63
2. Пояснения к символам.....	63
3. Использование по назначению	64
4. Описание прибора.....	64
5. Указания по технике безопасности	65
6. Применение.....	66
7. Очистка прибора и уход за ним	70
8. Технические характеристики.....	71
9. Утилизация	71
10. Гарантия	72

Объем поставки

- Мультистайлер для волос
- Выпрямляющая пластина
- Гофрирующая пластина
- Большая плойка- насадка
- Малая плойка- насадка
- Плоская плойка
- Спиральная насадка
- Щётка
- Данная инструкция по применению

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

- Прибор предназначен для домашнего/частного пользования, использование прибора в коммерческих целях запрещено.
- Данный прибор может использоваться детьми старше 8 лет, а также лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями в том случае, если они находятся под присмотром взрослых или проинструктированы о безопасном применении прибора и возможных опасностях.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Очистка и техническое обслуживание детьми допускается только под присмотром взрослых.
- Провод сетевого питания прибора не подлежит замене. При повреждении провода прибор следует утилизировать.
- Если прибор используется в ванной комнате, после применения штекер следует извлечь из розетки, поскольку близость воды представляет собой опасность, даже если прибор и выключен.

- В качестве дополнительной защиты рекомендуется установка автомата защитного отключения тока повреждения RCD с током расцепления не более 30 мА в электрической цепи ванной комнаты. Соответствующую информацию можно получить у местного предприятия электроснабжения.
- Никогда не используйте прибор вблизи ванн, умывальных раковин, душа или других емкостей с водой или другими жидкостями – существует опасность удара электрическим током.

1. Назначение прибора

С помощью мультистайлера для волос можно придать любую форму волосам и создать индивидуальный имидж для любой жизненной ситуации.

Шарнирное соединение, которое может вращаться на 360°, располагает сетевым кабелем и обеспечивает гибкие возможности применения мультистайлера для волос.

Система Easy Lock делает возможной быструю смену насадок.

Керамическое покрытие выпрямляющей и гофрирующей пластины обеспечивают равномерное распределение тепла и ровную структуру поверхности. Это способствует бережному стайлингу волос.

Прибор должен использоваться только в целях, описываемых в данной инструкции по применению.

Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный вследствие использования прибора не по назначению или халатного обращения с ним.

2. Пояснения к символам

В инструкции по применению и на приборе используются следующие символы.

	Опасность	Прибор не должен использоваться вблизи воды или в воде (например, в умывальной раковине, душе, ванне) – опасность удара током!
	Предостережение	Предупреждает об опасности травмирования или ущерба для здоровья.
	Внимание	Указывает на возможность повреждения прибора/принадлежностей.
	Указание	Отмечает важную информацию.

3. Использование по назначению

Мультистайлер для волос предназначен для личного пользования только для придания формы волосам и стайлинга!




Предостережение



Используйте прибор исключительно для следующих целей:

- для наружного применения
- для целей, для которых прибор был собственно разработан в соответствии с указаниями, приведенными в данной инструкции по применению.

Любое применение не по назначению может быть опасным!

4. Описание прибора

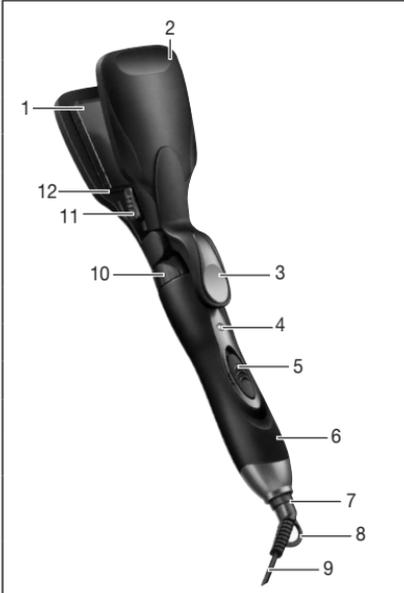	1.	Нагревательная пластина с керамическим покрытием
	2.	Зажим
	3.	Рычаг для открытия зажима
	4.	Контрольная лампа режима работы
	5.	Переключатель ступеней нагрева: 0 Выкл. 1 низкая ступень 2 высокая ступень
	6.	Ручка
	7.	Шарнирное соединение 360°
	8.	Защита от надлома, с проушиной
	9.	Сетевой кабель
	10.	Фиксирующее кольцо
	11.	Переключатель функции выпрямляющей / гофрирующей пластины [F, G]
	12.	Выпрямляющая/гофрирующая насадка

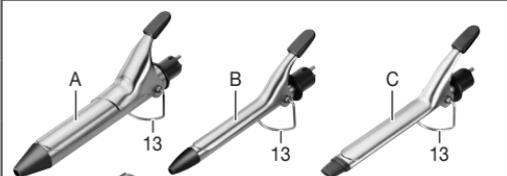	<p>A Большая плойка- насадка для объемных локонов</p>
	<p>B Малая плойка- насадка для мягких локонов</p>
	<p>C Плоская плойка для гофрированных локонов</p>
	<p>D Спиральная плойка-насадка для спиральных локонов</p>
	<p>E Щётка для мягких волн</p>
	<p>F Гофрирующая пластина для гофрированных волн</p>
	<p>G Выпрямляющая пластина для прямых волос</p>
	<p>13. Подставка</p>

5. Указания по технике безопасности



Опасность

Во избежание причинения вреда здоровью настоятельно не рекомендуется использовать прибор в следующих случаях:

- Никогда не погружайте прибор в воду или какую-либо другую жидкость! Опасность поражения электрическим током!
- Если прибор несмотря на все меры предосторожности упал в воду, немедленно извлеките штекер из розетки! Не касайтесь воды! Опасность поражения электрическим током!
- Перед дальнейшим использованием прибора обратитесь в авторизованную специализированную мастерскую для проверки его исправности! Опасность для жизни в связи с ударом электрическим током!
- Если прибор упал или получил иные повреждения, не следует использовать его далее. Опасность поражения электрическим током и травмирования!
- При наличии видимых повреждений прибора, сетевого кабеля и штекера или принадлежностей. При наличии сомнений не используйте прибор и обратитесь к продавцу или по указанному адресу сервисной службы. Опасность поражения электрическим током!
- Не давайте упаковочный материал детям – опасность удушья!
- Не используйте удлинительный кабель в ванной комнате, чтобы в опасной ситуации сетевой штекер был в зоне досягаемости.



Предостережение

Во избежание причинения вреда здоровью необходимо соблюдать следующие пункты:

- Следите за тем, чтобы вблизи прибора не было легко воспламеняемых жидкостей. Опасность пожара!
- Кладите прибор только на огнестойкую поверхность. Опасность пожара!

- Прибор не следует накрывать какими-либо предметами – опасность возгорания!
- Не используйте прибор для искусственных волос – опасность возгорания!

Указания

- Перед использованием прибора следует удалить все упаковочные материалы.
- Допускается включать прибор в розетку только с указанным на типовой табличке напряжением.
- Извлекать сетевой кабель из розетки только за штекер.
- Не используйте дополнительные детали, которые не рекомендованы производителем и не предлагаются в качестве принадлежностей.
- Ни в коем случае не открывайте прибор и не ремонтируйте его самостоятельно, поскольку в противном случае надежность его работы не гарантируется. Несоблюдение этого требования ведет к потере гарантии.
- В случае неисправности или повреждения прибора обратитесь за квалифицированной помощью в специализированную мастерскую.
- Никогда не оставляйте прибор без внимания во время использования.
- Не используйте прибор на открытом воздухе.
- При передаче прибора третьему лицу следует передать также и эту инструкцию по применению.

6. Применение

Предостережение


- Встаньте на сухое основание, не проводящее электрический ток. Опасность поражения электрическим током!
- Убедитесь, что ваши руки сухие! Опасность поражения электрическим током!
- Волосы должны быть сухими! Опасность поражения электрическим током!
- Прибор может быть очень горячим. Касайтесь прибора в горячем состоянии только за ручку [6] – опасность ожога и возгорания!
- Не касайтесь нагревательных пластин [1]. Огнеопасно!
- Не зажимайте никаких предметов между нагревательными пластинами [1] и нагревательной трубкой и щипцами плойки.
- В случае дефектов или неполадок в работе немедленно отключите прибор.
- Установите мультистайлер для волос с откинутой подставкой [13] на устойчивую горизонтальную огнестойкую опору или удерживайте его в руке. Опасность пожара!
- Перед снятием насадки дайте ей остыть — существует опасность ожога!

Внимание

- Распрямите сетевой кабель [9], если он перекручен.
- Не тяните, не перекручивайте и не перегибайте сетевой кабель [9] или не тяните и не кладите его поверх острых предметов или горячих поверхностей.
- Не зажимайте сетевой кабель [9], например, выдвигаемыми ящиками, дверями или между нагревательными пластинами [1]. Поврежденные или запутанные сетевые кабели увеличивают опасность поражения электрическим током!

Смена насадок

- > Выберите подходящую для прически насадку [12, А, В, С]
- > Поверните фиксирующее кольцо [10] до упора по часовой стрелке. Установленная насадка будет разблокирована.
- > Стяните насадку с ручки [6].
- > Ориентируйте выбранную насадку в соответствии с изображением.
- > Осторожно вставьте выбранную насадку в ручку [6], не допуская перекаса обоих металлических штифтов.
- > Поверните фиксирующее кольцо [10] против часовой стрелки до упора. Насадка будет заблокирована.
- > Проверьте прочность соединения насадки [6] с ручкой.

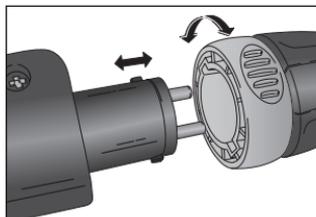

Установка температуры

Температуру (две ступени) можно задать с помощью переключателя [5]. Мы рекомендуем следующие установки температуры:

Ступень	Тип волос
1, низкая	тонкий, ломкий, окрашенный или осветленный волос
2, высокая	нормальный и толстый волос

i Указание

- Чем выше выбранная температура, тем быстрее достигается желаемый результат.
- Выберите с помощью выключателя [5] желаемый температурный режим.
- Через несколько минут мультистайлер для волос будет готов к работе.

Придание формы волосам

Подготовка волос

- > Перед использованием мультистайлера полностью высушите волосы.
- > Волосы должны быть чистыми и не содержать остатков средств для укладки.
- > Расчешите волосы расческой с редкими зубьями.

Создание локонов/волн

Придать форму волосам можно с помощью щипцов для завивки волос [А, В, С]:

- > Разделите волосы на отдельные пряди шириной примерно 2 сантиметра. Держите прядь натянутой.
- > Нажмите на рычаг плойки, чтобы открыть щипцы.
- > Уложите конец пряди между нагревательной трубкой и щипцами плойки.
- > Опустите щипцы, чтобы зафиксировать прядь волос.
- > Наматывайте прядь на щипцы в направлении головы.
- > Оставьте щипцы на волосах примерно на 8–10 секунд. Так Вы получите наилучшие результаты, не слишком сильно повреждая волосы.
- > Откройте щипцы и осторожно извлеките нагревательную трубку из локона.


Придание формы концам волос

- > Уложите конец пряди между нагревательной трубкой и щипцами плойки.
- > Опустите щипцы, чтобы зафиксировать прядь волос.
- > Придать форму концам волос можно поворачивая прибор соответственно наружу или внутрь, прежде чем раскрыть зажим.


Использование щетки

Щетку [E] можно использовать с щипцами [B]:

- > Убедитесь, что щипцы [B] остыли.

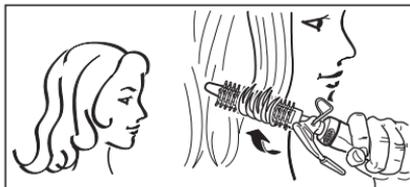



- > Осторожно насадите щетку [E] углублением вверх на холодные щипцы [B] до упора.
- > Щипцы при этом должны быть закрыты
- > Разделите волосы на отдельные пряди. Держите прядь натянутой.
- > Накрутите прядь на щетку.
- > Подождите примерно 10 секунд, затем раскрутите прядь.

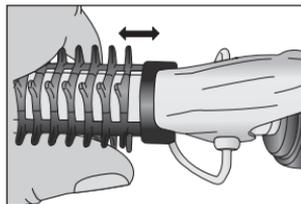


Использование спиральной насадки

Спиральную насадку [D] можно использовать с щипцами [A]:


- > Убедитесь, что щипцы [A] остыли.
- > Установите спиральную насадку [D] до середины над закрытой охлажденной плойкой [A].
- > Нажмите на рычаг плойки, чтобы открыть щипцы.
- > Осторожно переместите спиральную насадку [D] до упора на холодную плойку [A].
- > Закройте щипцы.
- > Разделите волосы на отдельные пряди. Держите прядь натянутой.

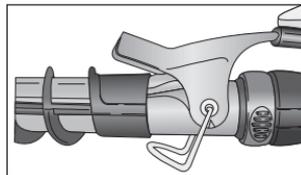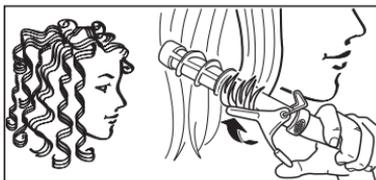

- > Нажмите на рычаг плойки [A], чтобы открыть щипцы.
- > Уложите конец пряди между нагревательной трубкой и щипцами плойки [A].
- > Закройте щипцы, чтобы зафиксировать прядь волос

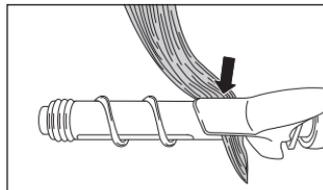


- > Накрутите прядь на спиральную насадку [D] по направлению к голове. Следите за тем, чтобы прядь волос закручивалась в соответствии с иллюстрацией.
- > Подождите примерно 10 секунд, затем раскрутите прядь.
- > Откройте щипцы и извлеките прядь из щипцов.

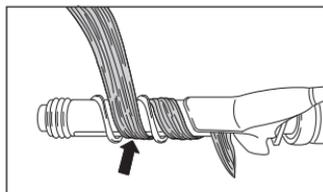

Использование выпрямляющей пластины

- > Установите выпрямляющую/гофрирующую насадку [12] на мультистайлер для волос.
- > Переместите переключатель [11] в положение «Выпрямить» [a]. Теперь можно использовать выпрямляющую пластину [G].
- > Разделите волосы на отдельные пряди шириной примерно 3 сантиметра. Натяните прядь и уложите ее у корней волос между выпрямляющими пластинами [G].

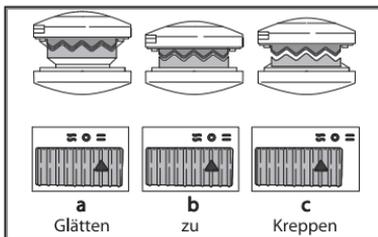

- > Медленно и равномерно передвигайте выпрямитель для волос от корней к концам волос. Не оставляйте выпрямитель для волос на одном месте более 8–10 секунд. Так Вы получите наилучшие результаты, не слишком сильно повреждая волосы.
- > Вы можете придать форму концам волос, поворачивая выпрямитель для волос соответственно наружу или вовнутрь, а затем протягивая его наружу до концов волос.



Использование гофрирующей пластины

- > Установите выпрямляющую/гофрированную насадку [12] на мультистайлер для волос.
- > Переместите переключатель [11] в положение «Гофрировать» [с]. Теперь можно использовать гофрирующую пластину [F].
- > Разделите волосы на отдельные пряди. Держите прядь натянутой и уложите ее у корней волос между гофрирующими пластинами [F].
- > Сомкните гофрирующие пластины [F] примерно на 10 секунд. Так Вы получите наилучшие результаты, не слишком сильно повреждая волосы.
- > Снова откройте гофрирующую пластину [F] и вытяните прядь волос.
- > Повторите процедуру, пока не дойдете до корней волос.



После применения

- > Включите прибор, переместив переключатель [5] в положение 0.
- > Для охлаждения установите мультистайлер для волос с откинутой подставкой [13] на устойчивую горизонтальную огнестойкую опору или удерживайте его в руке.
- > После каждого применения извлекайте сетевой штекер из сети.
- > Не наматывайте сетевой кабель [9] на прибор!
- > Храните прибор в сухом месте, недоступном для детей.
- > Прибор может быть подвешен за проушину [8] на крючок.

7. Очистка прибора и уход за ним

Очистка

Предостережение

- Перед проведением очистки всегда извлекайте сетевой штекер из сети. Опасность поражения электрическим током!
- Следите за тем, чтобы внутрь прибора не попала вода! Опасность поражения электрическим током!
- Не используйте для очистки воспламеняемые жидкости! Опасность пожара!

Указания

- Ваш прибор не требует технического обслуживания.
- Защищайте прибор от пыли, грязи и влаги.
- Не мойте прибор в посудомоечной машине!
- Не используйте острых, заостренных, абразивных и разъедающих чистящих средств или жестких щеток!
- Прибор можно очистить с помощью мягкой ткани, смоченной в теплой воде.
- Тщательно высушите прибор и насадки после очистки!

8. Технические характеристики

Вес	около 340 г
Источник питания	от 220 до 240 В ~, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	25 Вт
Температурный диапазон	от 125 до 180 °С
Класс защиты	II
Окружающие условия	Только для внутренних помещений
Допустимый температурный диапазон	от -10 до +40 °С

Возможны технические изменения.

Прибор располагает маркировкой CE и соответствует следующим директивам ЕС:

- 2006/95/ЕС Директива по низковольтным устройствам
- 2004/108/ЕС Директива по ЭМС

9. Утилизация

В интересах защиты окружающей среды по окончании срока службы следует утилизировать прибор отдельно от бытового мусора.

Утилизация должна производиться через соответствующие пункты сбора в Вашей стране.

Соблюдайте местные законодательные нормы по утилизации отходов.

Прибор следует утилизировать согласно Директиве ЕС по отходам электрического и электронного оборудования — WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

В случае вопросов обращайтесь в местную коммунальную службу, ответственную за утилизацию отходов.



10. Гарантия

Мы предоставляем гарантию на дефекты материалов и изготовления на срок 24 месяца со дня продажи через розничную сеть

Гарантия не распространяется:

- на случаи ущерба, вызванного неправильным использованием
- на быстроизнашивающиеся части (насадки)
- на дефекты, о которых покупатель знал в момент покупки
- на случаи собственной вины покупателя.

Товар сертифицирован: электроприборы для ухода за волосами, ООО «Гарант Плюс »

№ ТС RU C-DE.АЛ16.В.05089, серия RU № 0300522 срок действия с 10.06.2015 по 09.06.2020 гг.

Срок эксплуатации изделия: мин 5 лет

Фирма-изготовитель: Бойрер Гмбх, Софлингер штрассе 218

89077-УЛМ, Германия

Фирма-импортер: ООО Бойрер, 109451 г. Москва, ул. Перерва, 62, корп.2, офис 3

Сервисный центр: 109451 г. Москва, ул. Перерва , 62, корп.2

Тел(факс) 495—658 54 90

bts-service@ctdz.ru



Дата продажи _____

Подпись продавца _____

Штамп магазина _____

Подпись покупателя _____

Обратите внимание!



[Весы напольные](#)



[Ножницы для стрижки волос](#)



[Шампуни, кондиционеры и бальзамы](#)



[Тушь для ресниц](#)



[Кремы](#)



[Эпиляторы и женские бритвы](#)



[Электрические приборы для маникюра и педикюра](#)



[Инструменты для маникюра и педикюра](#)



[Косметические зеркала](#)



[Аксессуары к фенам, щипцам для волос](#)