

# LIBERTY


**Інструкція з експлуатації**

**Морозильна камера**



**Модель MF-150C**

## БУДОВА ПРИЛАДУ

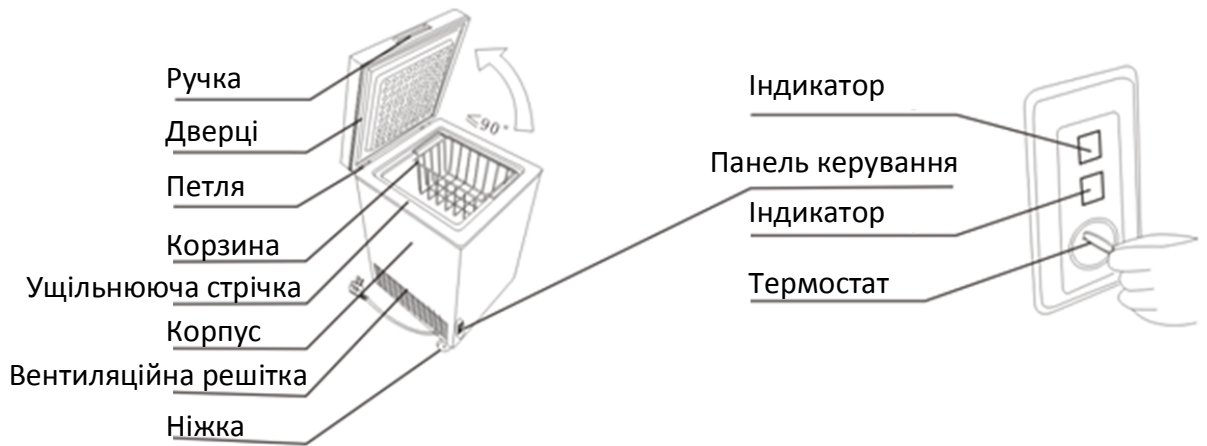


**⚡ЗАСТЕРЕЖЕННЯ⚡**: Ніколи не торкайтеся внутрішньої поверхні морозильної камери чи замерзлих продуктів в ній мокрими руками, тому що ви можете обморозитись.

Керування

ТРИМАЙТЕ КЛЮЧІ ПОДАЛІ ВІД ДІТЕЙ І МОРОЗИЛЬНОЇ КАМЕРИ.

## Електрична схема роботи приладу

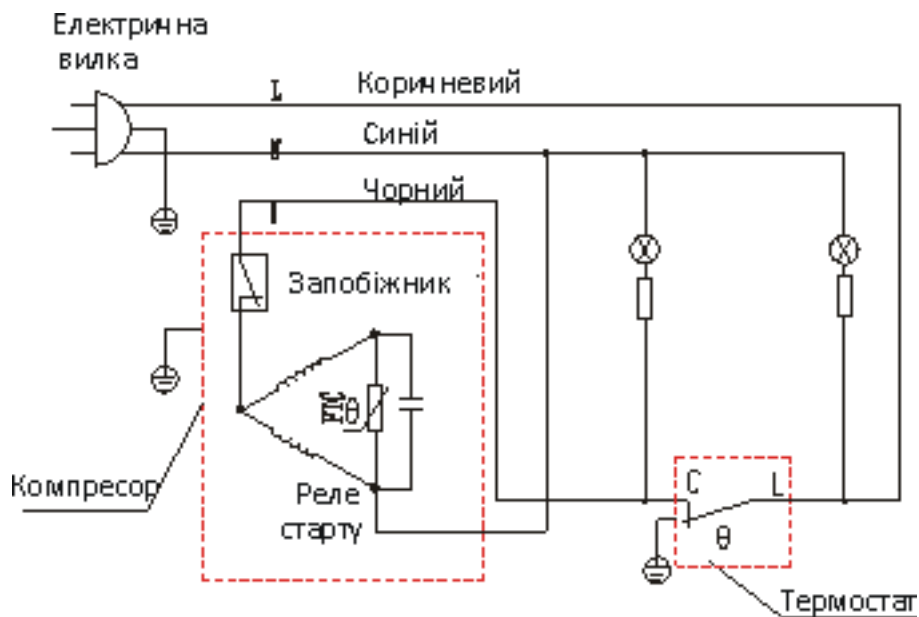

## ІНСТРУКЦІЇ З ТРАНСПОРТУВАННЯ

Прилад слід транспортувати лише у вертикальній позиції у непошкодженому пакуванні виробника.

Якщо під час ходу транспорту прилад транспортується горизонтально, то його слід класти лише на ліву сторону (якщо дивитися фронтально на дверцята) і прилад не слід включати ще протягом 4 годин після транспортування, щоб дати системі прийти в попередній стан, після повернення його у вертикальну позицію

Якщо не дотримуватися даних рекомендацій, можна пошкодити прилад. Виробник, в даному випадку, не несе відповідальності за пошкодження, що виникли в результаті недотримання інструкцій.

Прилад слід захистити від дощу, вологи та інших атмосферних впливів.

**ВАЖЛИВО:** Під час чищення чи транспортування, уникайте контакту з металічними трубками конденсатора, що знаходиться на зворотній стороні морозильної камери, тому що ви можете поранити пальці або руки, чи зашкодити приладу.

**ВАЖЛИВО:** Прилад не призначений для розміщення поверх інших приладів. Не намагайтеся сидіти чи стояти на морозильній камері, оскільки він не призначений для цього. Ви можете поранитися чи пошкодити прилад.

**ВАЖЛИВО:** Переконайтеся, що під час чи після транспортування або пересування кабель не перетиснений, тому що це може пошкодити кабель та вивести прилад з ладу.

Розміщуючи прилад, будьте обережними, щоб не пошкодити підлогове покриття, труби, шпалери і т.п. Не пересувайте прилад, потягнувши за кришку чи ручку. Не дозволяйте дітям гратися з приладом чи втручатися в керування. При недотриманні інструкцій, наша компанія знімає з себе будь-які зобов'язання і відповідальність.

## ІНСТРУКЦІЇ ПО ВСТАНОВЛЕННЮ


1. Якщо можливо, уникайте розміщення камери поблизу пічок, радіаторів чи під прямим сонячним промінням, оскільки це може подовжити роботу компресора, що збільшує енергоспоживання. Якщо ж ви розміщуєте прилад поблизу джерел тепла, дотримуйтесь наступних рекомендацій:

---

Відстань до пічки	4" (100 мм)
Відстань до радіатора	12" (300 мм)
Відстань до холодильника	4" (100 мм)

---

2. Переконайтеся, що навколо приладу достатньо місця для вільної циркуляції повітря. Забезпечте навколо приладу простір не менше 10 см, переконайтеся, що ви залишили відстань, як вказано на малюнку нижче.

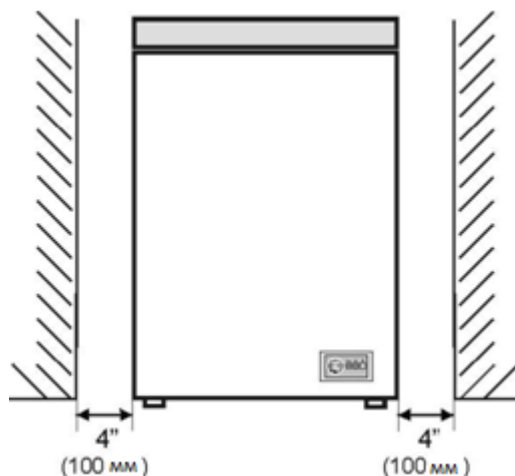

3. Прилад слід розміщувати на рівній, твердій поверхні.
4. Забороняється використовувати прилад на вулиці.
5. Бережіть прилад від вологи. Не розміщуйте прилад у приміщеннях з високою вологістю, щоб уникнути ржавіння металу. Не розбризкуйте воду на прилад, тому що це може ослабити ізоляцію і спричинити протікання.
6. Прочитайте розділ «Чищення та догляд», щоб підготувати ваш прилад до роботи.
7. Якщо прилад розміщений в неопалюваному приміщенні, гаражі і т.п., в холодну погоду на зовнішній поверхні приладу може з'являтися конденсат. Це нормально і не є поломкою. Для того щоб позбутися конденсату протріть поверхню сухою ганчіркою.

## ПОЧАТОК РОБОТИ

### ОСТАТОЧНА ПЕРЕВІРКА

Перед тим, як включити морозильну камеру, перевірте наступне:

1. Внутрішня поверхня суха і повітря може вільно циркулювати з задньої сторони.
2. Внутрішня поверхня почищена відповідно до інструкцій у розділі «Чищення та догляд».
3. Увімкніть штекер в розетку і включіть живлення, загориться червоне світло. Будьте обережними, щоб випадково не вимкнути подачу живлення. Далі загориться зелене світло і включиться компресор (див. «Робота морозильної камери»)
4. Коли компресор запрацює, ви почуєте шум. Рідина і гази всередині морозильної системи можуть теж давати шум, незалежно від того, працює компресор чи ні. Це нормально.
5. Якщо ви збираєтеся зберігати вже заморожені продукти, відкрийте кришку морозильної камери і переконайтеся, що всередині досягнуто потрібної вам температури. Потім ви можете помістити туди вже замерзлі продукти (див. розділ «Зберігання заморожених продуктів»)
6. Не завантажуйте продукти в морозильну камеру одразу після того, як ви її включили. Почекайте, поки температура всередині досягне бажаної. Ми рекомендуємо перевіряти температуру в морозильній камері за допомогою спеціального термометра.


### Важливі примітки:

- Якщо є проблеми з енергопостачанням, не відкривайте кришку. Заморожені продукти

не зіпсуються, якщо енергопостачання було відсутнім менше, ніж 20 годин. Якщо проблема триває більше, ніж 20 годин, тоді слід перевірити продукти і негайно спожити або приготувати їх, а тоді знову заморозити.

- Якщо кришку морозильної камери важко відкривати, одразу після того, як ви її закрили, не турбуйтеся. Це виникає через різницю в тиску, який незабаром вирівняється і через кілька хвилин ви зможете нормально відкрити кришку.

## ВИКОРИСТАННЯ МОРОЗИЛЬНОЇ КАМЕРИ

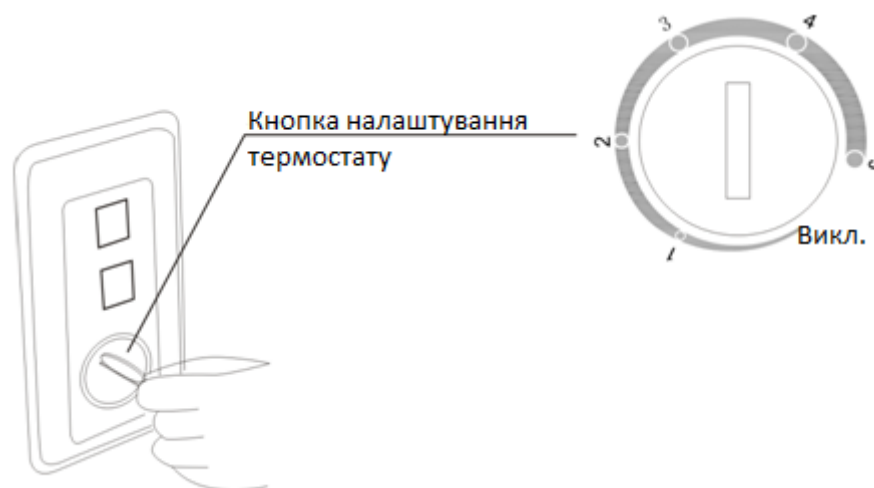

### Налаштування термостату

Температура у морозильній камері налаштовується за допомогою ручки термостату. Позначки "1, 2, 3, 4, 5" не позначають відповідну температуру. Чим менший номер, тим вища температура. Значить, позначка "5" позначає найнижчу температуру в морозильній камері.

Значення позначок:

"Викл. (Off)" : Примусове вимкнення

1 – 5 : Інтервали заморожування ( від -12 °C до -30 °C).

Досягнута температура може коливатися залежно від умов використання приладу, таких як: місця розміщення, навколишньої температури, частоти відкривання кришки, кількості продуктів у морозильній камері. Положення ручки термостату буде залежати від цих факторів. Зазвичай, при навколишній температурі біля 25 °C, ручка термостату повинна бути налаштована посередині (між позиціями 2 та 3). Ми рекомендуємо перевіряти температуру термометром, щоб бути впевненим, що морозильна камера досягла бажаної температури. Пам'ятайте, що ви повинні дуже швидко прочитати значення температури на термометрі, тому що температура дуже швидко підніметься, коли ви витягнете термометр з камери. Тому краще відразу знайти для термометра таке місце, щоб його покази можна було чітко побачити, не виймаючи його з морозильної камери.

Будь ласка, запам'ятайте, що кожного разу, коли ви відкриваєте кришку, з камери виходить холодне повітря і внутрішня температура морозильної камери піднімається. Тому ніколи не залишайте кришку відчиненою і переконайтеся, що вона закрита одразу, як ви поставили туди чи витягнули продукти.


## Індикатори

Комплект лампочок індикаторів розміщений на передній панелі для відображення режимів роботи приладу.

Лампочки мають наступні значення:

- Червона LED – показує, що прилад підключений до мережі живлення.
- Зелена LED – показує, що компресор працює.

## Зберігання заморожених продуктів

Попередньо запаковані на фабриці заморожені продукти слід зберігати відповідно до рекомендацій виробника заморожених продуктів для морозильної камери .

Щоб бути впевненим, що продукти зберігаються правильно, рекомендується наступне:

1. Покладіть пакети із замороженими продуктами у морозильну камеру одразу після покупки.
2. Не зберігайте продукти довше, ніж вказано на маркуваннях «Вжити до» на пакуванні.

## Заморожування свіжих продуктів

Помістіть свіжі продукти для заморожування біля стінок, щоб бути впевненим, що вони швидко замерзнуть, але окремо від уже заморожених продуктів, якщо це можливо.

Потужність заморожування вашого приладу становить 5 кг продуктів протягом 24 год.

Ніколи не перевищуйте цю максимальну потужність. Не заморожуйте одночасно занадто багато продуктів.

Якість продуктів зберігається краще, якщо вони заморожені одразу так швидко, як тільки можливо.

Будь ласка, слідкуйте, щоб ви не змішали вже заморожені продукти із свіжими.

## Розморожування

Прилад слід розморожувати два рази в рік, або якщо утворюється шар льоду більше ніж 7 мм (1/4").


Виключіть прилад і витягніть штекер з розетки.

Вийміть пробку і помістіть її у контейнер з водою.

За 6 годин перед початком розморожування налаштуйте ручку термостату на позначку "MAX", щоб бути впевненим, що продукти будуть добре заморожені, коли ви їх витягнете з морозильної камери на період її очищення. Всі продукти слід загорнути в кілька шарів газети і помістити в холодне місце (наприклад, холодильник чи кладочка для м'ясних продуктів).

Вийміть кошик для заморожування. Залиште кришку відкритою. Ви можете помістити всередину морозильної камери контейнер з теплою водою, щоб прискорити процес розморожування.

Ніколи не використовуйте для розморожування фен для волосся, електричні нагрівачі чи інші схожі електричні прилади. Коли розморожування закінчилось, вилийте воду, що зібралася на дні морозильної камери, як показано нижче на діаграмі і просушіть внутрішню поверхню морозильної камери. Включіть прилад на Швидке заморожування і залиште його приблизно на 3 години.

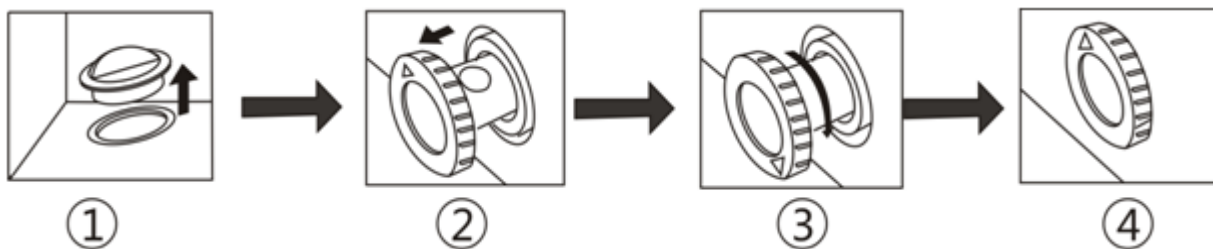

1. На дні морозильної камери є пробка, під час розморожування зніміть гумову кришку, вода, що виникає під час розморожування буде стікати в дірку і витікати назовні. ( ПРИМІТКА: НЕ ЗАБУДЬТЕ ПОВЕРНУТИ НА МІСЦЕ ГУМОВУ КРИШКУ ПІСЛЯ РОЗМОРОЖУВАННЯ.)
2. Вийміть пробку на 20-25мм, поки ви не побачите отвір для води.
3. Поверніть пробку стрілочкою вниз, щоб вода стекла.
4. Після розморожування переконайтеся, що вода більше не витікає, перед тим, як помістити пробку на місце і поверніть її стрілочкою вверх.

**Важлива примітка:**

- не використовуйте гострі об'єкти, такі як ножі чи вилки, щоб усунути намерзлий лід.
- ніколи не використовуйте фен, електричні нагрівачі чи інші електричні прибори, щоб прискорити розморожування.

## ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Виключіть морозильну камеру та вийміть штекер з розетки, перед тим, як розпочати чищення.
- Ніколи не використовуйте гострі жорсткі інструменти, мило, домашні очищувачі, миючі засоби чи поліруючий віск для чищення приладу.
- Використовуйте теплу воду для чищення морозильної камери, а потім протріть її насухо.
- Для чищення внутрішньої поверхні приладу ви можете використати вологу ганчірку, змочену у розчині чайної ложки соди в 0,5 л води.
- Ви можете усунути надлишки намерзлого льоду за допомогою пластикової лопатки, яку можна придбати в магазині. Великі намерзання льоду знижують продуктивність роботи морозильної камери.
- Якщо прилад не буде використовуватися протягом довгого часу, виключіть його, вийміть всі продукти, помийте і залиште кришку трохи відчиненою.
- Регулярно перевіряйте ущільнюючу стрічку, щоб переконаватися, що вона чиста і на ній немає частинок їжі.

**Важливі примітки:**

Ніколи не використовуйте воду, щоб помити компресор приладу. Ретельно протріть це місце сухою ганчіркою після миття, щоб попередити ржавіння.

## РЕКОМЕНДАЦІЇ

- Розморозуйте продукти з морозильної камери у холодильнику чи мікрохвильовій печі, дотримуючись рекомендацій щодо розмороження та приготування.

- Після кожного відкриття приладу перевіряйте, чи ви добре закрили кришку.
- Повністю розморозуйте м'ясо перед готуванням.
- Закривайте кришку легко.
- Регулярно перевіряйте вміст морозильної камери.
- Регулярно очищуйте та розморозуйте морозильну камеру (див. розділ «Розморозжування»).
- Зберігайте продукти в морозильній камері якомога менше і не довше дати, вказаної на пакуванні «Вжити до..».
- Зберігайте фабричні заморожені продукти згідно рекомендацій, поданих на пакуванні, що ви купили.
- Завжди обирайте свіжі продукти високої якості і добре мийте їх перед заморожуванням.
- Підготуйте продукти до заморожування. Розділіть їх на малі порції. Це прискорить процес заморожування.
- Загортайте продукти в алюмінієву фольгу чи якісні пластикові пакети для заморожування, щоб бути впевненим, що до продуктів нема доступу повітря.
- Загортайте продукти, коли ви їх купляете і поміщайте в морозильну камеру так швидко, наскільки це можливо.
- Невеликі порції продуктів зберігайте в кошику.
- Морозиво слід дістати з морозильної камери за 10-20 хвилин перед подачею на стіл.

## **ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ**

- Якщо прилад працює, залишати кришку відкритою надовго.
- Використовувати гострі інструменти, наприклад ножі, вилки для чищення приладу.
- Поміщати в морозильну камеру гарячі продукти. Спочатку дайте їм охолонути.
- Класти в морозильну камеру пляшки з газованими рідинами чи закриті консерви, оскільки вони можуть вибухнути.
- Зберігати в морозильній камері отруйні та небезпечні речовини. Прилад призначений лише для зберігання продуктів харчування.
- Перевищувати під час замороження максимально допустиму кількість завантажених продуктів ( 5 кг кожні 24 години).
- Вживати морозиво чи сорбе (заморожені фрукти) прямо з морозильної камери. Низька температура може спричинити обмороження губ.
- Заморожувати шипучі, газовані напої.
- Повторно заморожувати розморозжені продукти. Їх слід з'їсти або приготувати і тоді знову заморозити.
- Виймати продукти з морозильної камери мокрими руками.
- Закривати кришку з силою. Так ви можете пошкодити прилад.

## **Застереження**

1. Не блокуйте вентиляційні отвори.
2. Цей прилад не повинен використовуватися людьми (включаючи дітей) з фізичними чи психічними вадами, з вадами органів чуттів, а також за відсутності досвіду чи знань щодо користування даним приладом, окрім випадків, коли їм було проведено інструктаж людиною, яка турбується про їх безпеку.
3. Не дозволяйте дітям гратися з пристроєм.



4. Не користуйтеся приладом, якщо мережевий шнур, штепсельна вилка чи інші частини приладу пошкоджені.
5. Не використовуйте цей прилад для зберігання вибухових та інших небезпечних речовин, таких як фарби в аерозольних балонах.
6. Цей прилад призначений для використання в домашніх умовах та подібних до них: офіси, кухні у закладах швидкого харчування, готелях, мотелях.

## Умови зберігання

Зберігайте виріб в сухому приміщенні, при температурі від +5°C до +40°C, з відотною вологістю повітря не більше 80%

За умови правильного встановлення виробу, експлуатації та періодичного сервісного обслуговування, що проводиться авторизованим сервісним центром, виробник гарантує безпечну роботу даного виробу на протязі 7 (семи) років.

Адресу авторизованого сервісного центру у Вашому місті або регіоні Ви можете знайти на вкладці до гарантійного талону або на сайті <http://www.liberty-electronics.com.ua/>

Виготовлено: Хефей Мілінг Ко. ЛТД  
21636 Ліанхуа роуд, Економі енд Текнолоджі Девелопмент Зоун,  
Хефей, Анху, НР Китай

Уповноважений представник в Україні: ТОВ "Ліберті Електронікс Україна"  
29000 м. Хмельницький, вул. Транспортна 11/2

Дата виготовлення: Червень 2014

