


# ROTEX

model  
**RVC16-E**

**Інструкція з експлуатації**  
**пилососа**  
220В, ~50Гц, 1600 Вт

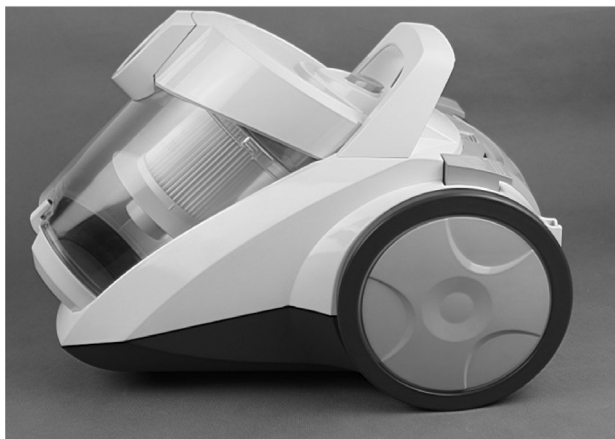

011



model  
RVC16-E

## ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

### **Прилад тільки для домашнього використання!**

*При використанні пилососу, ви повинні завжди дотримуватися основних правил техніки безпеки, в тому числі і таких:*

1. Не залишайте пилосос без нагляду, коли він підключений до електромережі. Вимкніть з розетки, коли прилад не використовується, та перед заміною фільтрів.
2. Для зниження ризику ураження електричним струмом, не використовуйте пилосос на вулиці або на вологих поверхнях.
3. Не дозволяйте дітям використовувати пилосос як іграшку. Пильна увага необхідна при використанні приладу поряд з дітьми.
4. Використовуйте прилад тільки як описано в цій інструкції. Використовуйте аксесуари тільки від виробника.
5. Не використовуйте прилад з пошкодженим шнуром або вилкою. Не використовуйте пилосос, якщо він був пошкоджений, або опускався у воду.
6. Не тягніть за шнур пилососу. Не використовуйте шнур як ручку для переноски. Не переламайте шнур. Тримайте шнур далеко від нагрітих поверхонь.
7. Щоб виключити прилад з розетки, потягніть за штепсель, а не за шнур.
8. Не чіпайте вилку або пилосос з мокрими руками. Не використовуйте прилад на відкритому повітрі або на вологих поверхнях.
9. Не розміщуйте будь-які об'єкти в отворах приладу. Не використовуйте прилад з будь-яким заблокованим отвором. Зберігайте отвори від пилу, пуху, волосся, і все, що може зменшити потік повітря.
10. Тримайте волосся, вільний одяг, пальці, і всі частини тіла



model  
**RVC16-E**

## ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

подалі від отворів і рухомих частин.

11. Не прибирайте за допомогою пирососу тверді або гострі предмети, такі як скло цвяхи, гвинти, монети і т.д.
12. Не прибирайте за допомогою пирососу гаряче вугілля, сигарети, сірники або будь-який гарячий, запалений об'єкт.
13. Не використовуйте пиросос без фільтрів.
14. Вимкніть пиросос, перед підключенням або відключенням від електромережі.
16. Не прибирайте за допомогою пирососу легкозаймисті або горючі матеріали (рідина для запальничок, бензин і т.д.), не використовуйте прилад за наявності у приміщенні вибухових рідин або пари.
17. Не прибирайте за допомогою пирососу токсичні речовини (хлор-відбілювачі, аміак, і т.д.)
18. Не використовуйте в замкнутому просторі, заповненому парами, що виділяються з нафти, фарби, розчинників чи інших вибухонебезпечних чи токсичних випарів.
19. Завжди відключайте пристрій перед підключенням або відключенням пирососного шланга.
20. Використовуйте тільки на сухій поверхні.
21. Не використовувати для інших цілей, ніж це описано в керівництві користувача.
22. Зберігайте прилад закритим в прохолодному, сухому місці.
24. Не опускайте пиросос у воду або інші рідини.
26. Не використовуйте пиросос для чищення домашніх тварин.
27. Тримайте голову (око, вухо, рот і т.д.) подалі від отворів, коли пиросос працює або підключений до мережі.



model  
RVC16-E

## ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

### ПОПЕРЕДЖЕННЯ

#### **ВАЖЛИВО:**

Якщо отвір блоку, шланг або труба заблоковані, вимкніть пилосос і видаліть причину блокування, перш ніж почати прибирання.

1. Не використовуйте пилосос занадто близько до обігрівачів або радіаторів.
2. Перш ніж вставити вилку в розетку, переконайтеся, що ваші руки сухі.
3. Перед початком установки, переконайтеся, що ви видалили великі або гострі предмети, які можуть пошкодити контейнер або шланг.
4. Коли виймаєте шнур живлення з розетки, тяніть за вилку, а не за шнур.
5. Не використовуйте без встановлених фільтрів.
6. Якщо при використанні, ви почули писк з пилососу, ви повинні припинити прибирання, вимкнути прилад, і очистити повітряний фільтр.

#### **ПРИМІТКА:**

Якщо шнур живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником, сервіс центром або іншою кваліфікованою особою, щоб уникнути небезпеки.

#### **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:**

Візьміться за вилку, коли перемотуєте кабель. Не допускайте, щоб шнур не контролювався при перемотуванні.



model  
RVC16-E

## ВИКОРИСТАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

### ЗБІРКА ПИЛОСОСА

**Примітка:** Завжди виймайте вилку з розетки перед складанням або видаленням аксесуарів.

1. Прикріпіть гнучкий шланг до пилососа, вставте шланг в канал повітрязабірника, і штовхайте поки не почуєте “клацання”, це буде означати, що він знаходиться в потрібному положенні.



2. Установіть телескопічну трубу. Натисніть посередині труби для її розширення.

3. Установіть підлогову насадку. Натисніть на кнопку регулювання режиму (килим/підлога) для встановлення потрібного режиму.

### РЕГУЛЯТОР ВСМОКТУВАННЯ


**Примітка:** Після того як всі частини на місці, вивільніть достатню довжину кабелю і вставте вилку в розетку. Жовтий знак на шнурі живлення показує ідеальну довжину кабелю. Не витягуйте шнур живлення за межі червоної позначки.



model  
**RVC16-E**

## ВИКОРИСТАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

1. Вставте вилку в розетку.
2. Натисніть кнопку живлення (кнопка включення/виключення розташована блоці), щоб включити пилосос.
3. Для змотування кабелю живлення, натисніть на кнопку змотування шнура з одного боку, і направляйте шнур живлення з іншого боку, щоб переконатися, що його дії не викликають ушкодження або травми.
4. Для регулювання всмоктування, інснує слайд-кнопка керування швидкістю на корпусі пилососу, вона використовується для контролю потужності всмоктування в пилосос.

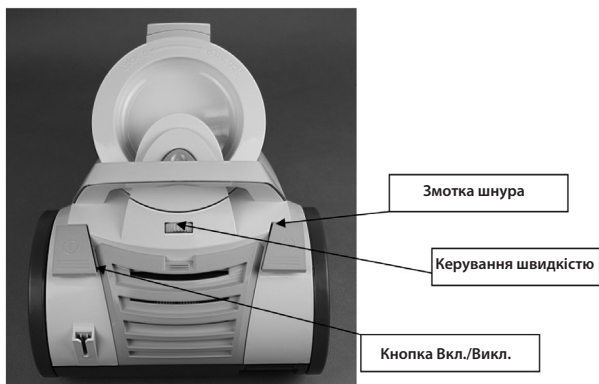



model  
RVC16-E

## ВИКОРИСТАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

### ОЧИЩЕННЯ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ПИЛУ:

1. Натисніть ручку на контейнері.
2. Підніміть контейнер вгору.
3. Натисніть ручку на нижньому кінці контейнера, щоб відкрити кришку контейнера.



1



2



3

### СКЛАДАННЯ І ПЕРЕНЕСЕННЯ ПРИЛАДУ:

**Примітка:** Цей прилад має спеціальну ручку для перенесення. Існує ручка на верхній частині корпусу, крім того, ще існує ручка зпереду корпусу. Ви можете використовувати їх обидві.





model  
**RVC16-E**

## ВИКОРИСТАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

### ВИДАЛЕННЯ ТА ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРІВ

**Увага!** Завжди відключайте пристрій від електричної розетки, перш ніж замінювати фільтр.

#### **а. Фільтр перед двигуном**

1. Натисніть ручку на контейнері.
2. Підніміть контейнер вгору.
3. Вийміть фільтр для очищення або заміни.



#### **б. НЕРА-фільтр**

1. Натисніть ручку на контейнері.
2. Підніміть контейнер вгору.
3. Натисніть ручку на нижньому кінці контейнера, щоб відкрити кришку контейнера.
4. Очистіть фільтр.





model  
RVC16-E

## ВИКОРИСТАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

### с. Фільтр вихідного отвору

1. Натисніть решітку вихідного отвору щоб відкрити.
2. Вийміть фільтр вихідного отвору для очищення або заміни.



1



2



model  
RVC16-E

## ВИКОРИСТАННЯ ТА ФУНКЦІЇ

### **БУДЬ ЛАСКА, ЗВЕРНІТЬ УВАГУ:**

З часом фільтруючий матеріал у фільтрі забрудниться пилом. Це нормально і не впливає на продуктивність роботи фільтра. Якщо фільтр не працює так забруднився, що не працює належним чином, тоді його слід промити теплою водою, та дати висохнути протягом доби, перш, ніж встановлювати у пилосос (для сушіння не використовуйте відкритий вогонь, обігрівачі та ін.). Ця процедура повинна бути виконана після шести місяців використання пилососу, або при неналежній роботі фільтра.

### **ВАЖЛИВО:**

Будь ласка, зверніть увагу, що всередині пилососа розташовано аварійний вимикач. Це потрібно для того, щоб запобігти використуванню прилада з заповненим фільтром. Якщо фільтр занадто забруднений, аварійний вимикач буде включений. У цьому випадку аварійний вимикач може захистити двигун прилада від руйнування.

### **ПРИМІТКА:**

Всмоктуючі отвори повинні бути відкритими, вільними від будь-яких перешкод під час усього часу користування приладом. В іншому випадку двигун буде перегріватися і може бути пошкоджений.

### **ВАЖЛИВО:**

Усі фільтри повинно регулярно перевірятися на предмет пошкоджень. Це бажано робити після кожного прибирання. Фільтри повинні бути негайно замінені, якщо вони пошкоджені. Завжди відключайте пилосос від електричної розетки при перевірці фільтрів.



model  
**RVC16-E**

## УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

### ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Компанія Rotex висловлює подяку за Ваш вибір і гарантує високу якість та бездоганне функціонування придбаного Вами виробу при дотриманні правил його експлуатації. Термін гарантії на всі вироби – 12 місяців з дня придбання. Даним гарантійним талоном Rotex підтверджує справність даного виробу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника. Гарантійний ремонт може бути проведений у авторизованому сервісному центрі на території України.

### УМОВИ ГАРАНТІЇ:

1. Справжня гарантія має силу при дотриманні наступних умов:
  - правильне і чітке заповнення гарантійного талона з зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу і печатки фірми-продавця у гарантійному талоні і відривних купонах;
  - наявність оригіналу квитанції (чека), що містить дату покупки.
2. Rotex залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні у випадку ненадання вищезгаданих документів або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.Й
3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, встановлення, налаштування виробу вдома у власника.
4. Не підлягають гарантійному ремонту вироби з дефектами, що виникли унаслідок:
  - механічних пошкоджень;
  - недотримання умов експлуатації або помилкових дій власника;



model  
**RVC16-E**

## УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

- неправильного встановлення, транспортування;
- стихійних лих (блискавка, пожежа, повінь і т.п.), а також інших причин, що знаходяться поза контролем продавця і виробника;
- попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин, комах;
- ремонту або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
- використання приладу в професійних цілях;
- відхилень від Державних технічних стандартів живлячих, телекомунікаційних і кабельних мереж;
- при виході з ладу деталей, що мають обмежений термін служби.

5. Справжня гарантія не обмежує законних прав споживача, наданих йому чинним законодавством.



model  
**RVC16-E**

## **ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ**

Даний виріб призначений тільки для побутового застосування!

### **I. ТЕРМІН ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ І ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЯВЛЕНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ СКЛАДАЄ:**

- 1) На виріб – 12 місяців з дня його продажу (підтверджується товарним чеком);
- 2) На замінені після закінчення гарантійного терміну вузли, агрегати і запасні частини – 30 днів з дня їх установки у виріб (підтверджується в гарантійному талоні відповідною відміткою з круглою печаткою сервісного підприємства).
- 3) При обміні товару на аналогічну модель у гарантійному талоні вписується дата продажу товару та дата ремонту товару шляхом обміну.

### **II. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНЗІЇ.**

З метою посилення відповідальності експертів за висновок, претензії що до якості виробу і його технічного стану, приймаються тільки в уповноважених сервісних підприємствах, а також у сервісних відділах роздрібною торгівельної мережі, де був придбаний виріб.

### **III. ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ:**

- 1) Гарантійний ремонт виробу здійснюється вказаним в гарантійному талоні або іншим уповноваженим сервісним підприємством.
- 2) У разі проведення гарантійного ремонту гарантійний термін на сам виріб і його комплектуючі частини, які не були замінені при ремонті, продовжується на термін перебування виробу у ремонті.



model  
**RVC16-E**

## **ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ**

### **IV. ВАЖЛИВО! ГАРАНТІЯ НА ВИРІБ ВТРАЧАЄ СИЛУ У РАЗІ, КОЛИ:**

- 1) Виріб не має цього гарантійного талона.
- 2) Гарантійний талон заповнений частково або неправильно і/або з виправленнями без їх підтвердження Продавцем;
- 3) Серійний номер на виробі видалений або пошкоджений, якщо він там був передбачений і раніше був записаний до гарантійного талону.
- 4) Ремонтні роботи проведені сервісним підприємством, не уповноваженим на даний вид діяльності (підтверджується Договором або одноразовою угодою).
- 5) Без узгодження з Продавцем до виробу внесені конструктивні зміни (підтверджується експертним висновком).

### **V. ГАРАНТІЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБУ ЯКОСТІ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА ВИПАДКИ, КОЛИ НЕСПРАВНОСТІ ВИРОБУ БУЛИ ВИКЛИКАНІ:**

- недбалим поводженням з ним і неправильною його експлуатацією (наприклад – експлуатація в умовах «не побутового характеру», де використання виробу непридатне через зміну його статусу як «прилад побутового призначення»; експлуатація з порушенням вимог загально прийнятих правил безпеки при експлуатації електричних приладів, недотриманням інструкції по монтажу і експлуатації, і т.д.);
- неправильними монтажними і/або пусконалагоджувальними роботами;



model  
**RVC16-E**

## **ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ**

- транспортними та механічними пошкодженнями;
- використанням неякісних або невідповідних витратних матеріалів;
- підключенням виробу до комунікацій і систем (електроживлення, водопровід, каналізація), не відповідним вимогам національних Державних стандартів;
- природними явищами, стихійними лихами, пожежею і т.д.;
- попаданням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин, комах і таке ін.

### **VI. НА КОРИСТЬ ВАШОЇ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ!!!**

Ремонт і обслуговування виробу повинні здійснюватися тільки фахівцями сервісних центрів, навченими і атестованими на проведення подібних робіт. Будь ласка, запитуйте у Продавця інформацію про найближчий сервісний центр, уповноважений на проведення монтажних і/або пусконалагоджувальних робіт.

Адреси і телефони додаткових уповноважених Дистриб'ютором сервісних центрів, ви зможете дізнатися у вашого Продавця.



model  
**RVC16-E**

## ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Артикул

Виробничий номер

Дата продажу

Штамп магазину

Підпис продавця

Підпис покупця, що підтверджує ознайомлення і згоду з умовами безкоштовного сервісно-технічного обслуговування виробу, а також відсутність претензій до зовнішнього вигляду та кольору виробу.





model  
RVC16-E

## ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

ROTEX	ROTEX	ROTEX
ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №3	ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №2	ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №1
Артикул.....	Артикул.....	Артикул.....
Виробничий номер.....	Виробничий номер.....	Виробничий номер.....
Адреса/телефон клієнта ..... .....	Адреса/телефон клієнта ..... .....	Адреса/телефон клієнта ..... .....
Дата прийому.....	Дата прийому.....	Дата прийому.....
Дата видачі.....	Дата видачі.....	Дата видачі.....
Дефект ..... .....	Дефект ..... .....	Дефект ..... .....
Підпис, печатка ..... .....	Підпис, печатка ..... .....	Підпис, печатка ..... .....

**Список СЦ по сервисному обслуживанию товаров торговой марки ROTEX**

Город	Название СЦ	Адрес	Телефон
Белгород-Днестровский,	АСЦ "Техно-Мастер",	ул. Московская, 27	(04849) 60-105
Винница	СЦ Специалист	ул. Порика,1	(0432)57-91-91,50-91-91
Гуляйполе	"Електросвіт"	ул.. Шевченко 18в	(06145) 4-14-21, (095) 3511442, (098) 5580348
Днепродзержинск	"Росток"	пр. Ленина, 6б	(0569)535480
Днепропетровск	УСЦ "ДИНЭК"	ул.Олеся Гончара д.6 ,вход со стороны улицы Шевченко	(0567)35-63-28, (056)735-63-25
Днепропетровск	СЦ "УНИВЕРСАЛ СЕРВИС"	ул Короткая, 41А	(056)790-04-60
Донецк	СЦ «Восток-Сервис»	ул. Жмуры 1	(066)5082652, (095)7617000
Донецк	СЦ «Эллипс»	бул. Шевченко, 52	(062) 385 99 10 (050) 77 55 800
Дружковка	СЦ "Элма-сервис"	ул.Энгельса, 120	(06267)3-48-41
Житомир	СЦ "Слава-сервис"	ул.Б.Бердичевская, 67	8(0412) 46-48-64
Запорожье	СЦ "Альфатехноцентр"	ул.Дзержинского, 83	(061) 212-03-03, 212.06-08
Ивано-Франковск	СЦ "Мегастайл"	ул. Независимости, 179Б	(0342) 77-33-22, 72-27-22
Ильичевск	СЦ "Бытградиотехника"	ул.Данченко, 14	(04868)64189
Киев	"АМАТИ-СЕРВИС"	ул. Бориспольская,9, корп.57	369-50-01, 369-50-30
Кировоград	СЦ "Отрон"	пр. Коммунистический, 1	(0522) 24-96-47, факс 24-45-22
Коломыя	СЦ "Погляд"	ул. Бандеры 73/2	(8034)33-728-17
Константиновка	СЦ "Элма-сервис"	ул.Белоусова, 2а	(06272)4-13-02
Коростень	СЦ "Авторитет"	ул.Кирова, 28	(04142)9-23-11, факс 5-06-27
Краматорск	СЦ "Элма-сервис"	бул.Краматорский, 3	(06264)5-93-89, 5-90-07
Краматорск	СЦ "Сатурн-Донбасс"	ул. Почтовая, 5а	(050)973-20-14, (097)077-48-92.
Красный лиман	СЦ "Элма-сервис"	ул.Пушкина, 4а	(06261)4-17-52
Кременчуг	СЦ "ЭкоСан"	ул. Советская, д.44, оф.1	(05366) 3-91-92
Лубны	ФОП Кологун О. П.	ул.Монастырская,50	(050)107-77-17, (067)787-23-23, (063)579-59-69, (068)641-66-86, (05361)74-335
Луганск	СЦ "Восточный"	ул.Ломоносова, 96ж	(0642)33-11-86, 33-02-42
Луцк	СЦ "Ваш мастер"	пр.Победы, 22	(03322) 3-01-03, факс 78-54-65
Львов	СЦ "РОСмилекс"	ул.Шараневича, 28	(032) 238-55-77, 239-51-52
Мариуполь	СЦ "Мастер и Маргарита"	пр. Ленина 96	(0629) 49-36-06, +38 098 3 707 808
Мучачево	СЦ "Ситнал"	ул. Пушкина 24/1-А	38 (099) 262-11-18, +38 (03131) 56-0-96
Николаев	СЦ "Закон Ома"	ул. Космонавтов,81/16, офис 326	(051)272-52-32, (063)156-59-18
Николаев	"АСЦ Телесервис ЛТД"	ул. Артема, 1	(0512) 63-33-40
Новая Каховка	СЦ "Электрон"	ул.Горького 48 - мелкая бытовая техника, ул.Щорса 33-А - крупная бытовая техника	(05549) 7-83-98
Новая Каховка	"Сервис Плюс"	ул. Парижской Коммуны 2-Л, ТЦ "Партнер"	(095)204-63-59 , (066)119-05-86, (096)883-97-53
Одесса	СЦ "Профи"	просп. Маршала Жукова, 4/7	(048)784-08-37, 798-82-60
Одесса	СЦ "Аврора"	ул. Дальницкая 46	(0482) 326 303
Полтава	"АМАТИ-СЕРВИС"	Полтава ул Зеньковская 21	(0532)690946, (093)5628125, (093)5628154
Прилуки	"АМАТИ-СЕРВИС"	Прилуки Киевская 371-А	(04637)53982
Ровно	СЦ "ДП Адаманти-Ровно"	ул. Видинская, 10	(80362)45-00-42
Севастополь	СЦ "Диадема"	ул. Пожарова, 26 б	(0692)55-56-43, 55-52-25, 55-04-23, 45-36-99
Севастополь	"АМАТИ-СЕРВИС"	Севастополь ул. Большая морская	(050)0775899
Симферополь	СЦ "Телемир-сервис"	ул.Ковыльная, 72	(0652)69-07-78
Славянск	СЦ "Элма-сервис"	ул.Свободы, 5	(06262)2-86-20
Смела	СЦ "Ласк-Сервис"	ул. Мичурина, 32	(04733) 4-61-82, (04733) 4-31-35
Сумы	СЦ "Эльф"	ул.Петропавловская, 86/1	(542)210-679, 650-340, 655-510
Сумы	СЦ "SLT -Service"	ул. Кооперативная, д.7а	(0542) 781-013
Тернополь	СЦ "Радио-сервис"	ул.Киевская, 2, дом біта "Сонячий" 2-этаж	(0352)26-76-26
Ужгород	СЦ "Ремонт домашней техники"	ул. Легоцкого, д.3/2	(031) 2-654-266
Умань	"ЛСО Электрон-Сервис"	ул. Ленинской Искры, д.1/24	(04744) 4-66-14, 4-61-34
Харьков	СЦ "Диса-сервис"	ул.Тобольская 69, вход со стороны ул.23 Августа, 64	(057)343-96-06
Херсон	СЦ "Дисплей-плюс"	ул.Рабочая, 66	(0552) 48-57-77, факс 49-01-52
Херсон	СЦ "Радио"	ул. Советская, 23	(0552) 26-44-79, 22-57-30, 22-61-21
Хмельницкий	СЦ "Юс-Сервис"	ул. Проскуровского Подполя, 117	(382) 70-03-32
Черкассы	ЧП «РТЦС «Весь мир Черкащины»	ул.Добровольского 1 оф.210	0472-383790,383690
Чернигов	СЦ "Вена-сервис"	ул. Проектная 1	(0462) 60-15-85
Черновцы	СЦ "Электросервис" (СПД Блошко Е. И)	ул.Л.Кобылицы, 105	(0372)55-48-69, (0372)90-13-11, (050)434-55-29, (094)991-33-11