



model
RVB101-B

Інструкція з експлуатації пилососа
220В, 50Гц , 800 Вт





model
RVB101-B

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

При використанні пирососу, ви повинні завжди дотримуватися основних правил техніки безпеки, в тому числі і наведених нижче. Прочитайте всі інструкції:

1. Не залишайте пиросос без нагляду, коли він підключений до електромережі. Вимкніть з розетки, коли прилад не використовується, та перед заміною фільтрів.
2. Для зниження ризику ураження електричним струмом, не використовуйте пиросос на вулиці або на вологих поверхнях.
3. Не дозволяйте дітям використовувати пиросос як іграшку. Необхідно бути уважним, при використанні приладу поряд з дітьми.
4. Використовуйте прилад тільки як описано в цій інструкції. Використовуйте аксесуари тільки від виробника.
5. Не використовуйте прилад з пошкодженим шнуром або вилкою. Не використовуйте пиросос, якщо він був пошкоджений, або опускався у воду.
6. Не тягніть за шнур пирососу. Не використовуйте шнур як ручку для переноски. Не переламайте шнур. Тримайте шнур далеко від нагрітих поверхонь.
7. Щоб виключити прилад з розетки, потягніть за штепсель, а не за шнур.
8. Не чіпайте вилку або пиросос мокрими руками. Не використовуйте прилад на відкритому повітрі або на вологих поверхнях.
9. Не розміщуйте будь-які об'єкти в отворах приладу. Не використовуйте прилад з будь-яким заблокованим отвором. Зберігайте отвори від пилу, пуху, волосся, і все, що може зменшити потік повітря.



model
RVB101-B

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

10. Тримайте волосся, вільний одяг, пальці, і всі частини тіла подалі від отворів і рухомих частин.
11. Не прибирайте за допомогою пилососу тверді або гострі предмети, такі як скло цвяхи, гвинти, монети і т.д.
12. Не прибирайте за допомогою пилососу гаряче вугілля, сигарети, сірники або будь-яке гаряче або палаюче сміття.
13. Не використовуйте пилосос без фільтрів.
14. Вимкніть пилосос, перед підключенням або відключенням від електромережі.
16. Не прибирайте за допомогою пилососу легкозаймисті або горючі матеріали (рідина для запальничок, бензин і т.д.), не використовуйте прилад за наявності у приміщенні вибухових рідин або пари.
17. Не прибирайте за допомогою пилососу токсичні речовини (хлор-відбілювачі, аміак, і т.д.)
18. Не використовуйте в замкнутому просторі, заповненому парами, що виділяються з нафти, фарби, розчинників чи інших вибухонебезпечних чи токсичних випарів.
19. Завжди відключайте пристрій перед підключенням або відключенням пилососного шланга.
20. Використовуйте тільки на сухій поверхні.
21. Не використовувати для інших цілей, ніж це описано в керівництві користувача.
22. Зберігайте прилад закритим в прохолодному, сухому місці. Не опускайте пилосос у воду або інші рідини.
26. Не використовуйте пилосос для чищення домашніх тварин. Тримайте голову (око, вухо, рот і т.д.) подалі від отворів, коли пилосос працює або підключений до мережі.




model
RVB101-B

ВИКОРИСТАННЯ І ФУНКЦІЇ

ЗБОРКА ПИЛОСОСУ

Примітка: Завжди відключайте штепсель від розетки перед встановленням або зняттям аксесуарів.

1. Приєднуючи гнучкий шланг до пирососу, вставте шланг в гніздо каналу всмоктування повітря і натисніть, доки не почуєте «кляцання», що означає, що шланг закріплено.

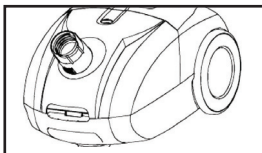

2. Встановлення труби у зігнутий наконечник/подовжувач шлангу. Вставте трубу в зігнутий наконечник/подовжувач шлангу.

3. Приєднання щітки для підлоги до труби. Вставте трубу в щітку для підлоги. Відрегулюйте трубу на необхідну довжину.

ЗАМІНА МІШКУ ДЛЯ ПИЛУ

1. Відкрийте передню кришку.

2. Замініть мішок для пилу.



ПЕРЕНОСКА І ПЕРЕМІЩЕННЯ ПИЛОСОСУ

Примітка: Цей пиросос має спеціальні деталі для тримання. Зверху на корпусі розташована ручка. Крім того, є ще одна ручка спереду пирососа. Ви можете скористатись цією ручкою для переміщення пирососу у вертикальному положенні.



model
RVB101-B


ВИКОРИСТАННЯ І ФУНКЦІЇ

ВИДАЛЕННЯ І ОЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРА ПЕРЕД МОТОРОМ І ВИХІДНОГО ФІЛЬТРА ПОВІТРЯ

Увага: Завжди відключайте прилад від живлення перед витягуванням мішку для пилю.

а. Фільтр перед мотором.


1. Відкрийте передню кришку.
2. Очистіть або замініть фільтр.

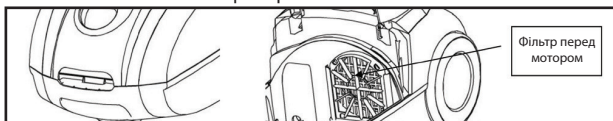

б. Вихідний фільтр повітря

1. Для відкриття натисніть кнопку решітки вихідного повітря.
2. Витягніть вихідний фільтр повітря для чищення і заміни.

ФІЛЬТР ПЕРЕД МОТОРОМ



Будь ласка, зверніть увагу: Матеріал губчастого фільтра з часом забруднюється. Це нормально і не позначається на роботі фільтра. Якщо губчастий фільтр є настільки брудним, що всмоктування не відновлюється на 100%, то ми радимо витягнути фільтр, промити його під краном і висушити упродовж 24 годин на повітрі, але не поблизу вогню або гарячих об'єктів перед вставленням його в пилосос. Це необхідно здійснювати один раз на шість місяців або тоді, коли всмоктування явно зменшилось.



model
RVB101-B

ВИКОРИСТАННЯ І ФУНКЦІЇ

Важливо: Будь ласка, майте на увазі, що всередині пилососу встановлений запобіжний вимикач для запобігання того, що пилосос працює з надто високою здатністю всмоктування. Запобіжний вимикач спрацює, якщо всмоктування є надто великим. У такому випадку це може знизити рівень всмоктування і захистити мотор від пошкодження.

Примітка: Отвір всмоктування весь час повинен бути відкритим і вільним від будь-яких перешкод. Інакше мотор буде перегріватися і може бути пошкоджений.

Важливо: Усі фільтри повинні регулярно оглядатися на ознаки пошкодження, бажано після кожного використання.

Фільтри повинні бути негайно замінені після виявлення ушкодження. Завжди відключайте пилосос від розетки під час перевірки фільтрів.

ПРАВИЛЬНА УТИЛІЗАЦІЯ ПРИЛАДУ



Це маркування означає, що прилад не можна викидати разом з іншими побутовими відходами. Для запобігання можливого збитку для навколишнього середовища та здоров'я людини від неконтрольованої утилізації відходів, слід переробляти прилад належним чином для раціонального повторного використання матеріальних ресурсів. Щоб позбутися використаного пристрою, будь ласка, використовуйте системи збору та повернення або зв'яжіться з магазином, в якому було придбано виріб. Магазин може прийняти цей продукт для екологічно безпечної утилізації.



model
RVB101-B

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Компанія Rotex висловлює подяку за Ваш вибір і гарантує високу якість та бездоганне функціонування придбаного Вами виробу при дотриманні правил його експлуатації. Термін гарантії на всі вироби – 12 місяці з дня придбання. Даним гарантійним талоном Rotex підтверджує справність даного виробу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника. Гарантійний ремонт може бути проведений у авторизованому сервісному центрі на території України.

УМОВИ ГАРАНТІЇ:

1. Справжня гарантія має силу при дотриманні наступних умов:
 - правильне і чітке заповнення гарантійного талона із зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу і печатки фірми-продавця у гарантійному талоні і відривних купонах;
 - наявність оригіналу квитанції (чека), що містить дату покупки.
2. Rotex залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні у випадку ненадання вищезгаданих документів або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.
3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, встановлення, налаштування виробу вдома у власника.
4. Не підлягають гарантійному ремонту вироби з дефектами, що виникли унаслідок:
 - механічних пошкоджень;
 - недотримання умов експлуатації або помилкових дій власника;



model
RVB101-B

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

- неправильного встановлення, транспортування;
- стихійних лих (блискавка, пожежа, повінь і т.п.), а також інших причин, що знаходяться поза контролем продавця і виробника;
- попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин, комах;
- ремонту або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
- використання приладу в професійних цілях;
- відхилень від Державних технічних стандартів електричних мереж, телекомунікаційних і кабельних мереж;
- при виході з ладу деталей, що мають обмежений термін служби.

5. Справжня гарантія не обмежує законних прав споживача, наданих йому чинним законодавством.



model
RVB101-B

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний виріб призначений тільки для побутового застосування!

I. ТЕРМІН ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ І ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЯВЛЕНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ СКЛАДАЄ:

- 1) На виріб – 12 місяці з дня його продажу (підтверджується товарним чеком);
- 2) На замінені після закінчення гарантійного терміну вузли, агрегати і запасні частини – 30 днів з дня їх установки у виріб (підтверджується в гарантійному талоні відповідною відміткою з круглою печаткою сервісного підприємства).
- 3) При обміні товару на аналогічну модель у гарантійному талоні вписується дата продажу товару та дата ремонту товару шляхом обміну.

II. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНЗІЇ.

З метою посилення відповідальності експертів за висновок, претензії щодо якості виробу і його технічного стану приймаються тільки в уповноважених сервісних підприємствах, а також у сервісних відділах роздрібної торгівельної мережі, де був придбаний виріб.

III. ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ:

- 1) Гарантійний ремонт виробу здійснюється уповноваженим сервісним підприємством.
- 2) У разі проведення гарантійного ремонту гарантійний термін на сам виріб і його комплектуючі частини, які не були замінені при ремонті, продовжується на термін перебування виробу у ремонті.



model
RVB101-B

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

IV. ВАЖЛИВО! ГАРАНТІЯ НА ВИРІБ ВТРАЧАЄ СИЛУ У РАЗІ, КОЛИ:

- 1) Виріб не має цього гарантійного талона.
- 2) Гарантійний талон заповнений частково або неправильно і/або з виправленнями без їх підтвердження Продавцем;
- 3) Серійний номер на виробі видалений або пошкоджений, якщо він там був передбачений і раніше був записаний до гарантійного талону.
- 4) Ремонтні роботи проведені сервісним підприємством, не уповноваженим на даний вид діяльності (підтверджується Договором або одноразовою угодою).
- 5) Без узгодження з Продавцем до виробу внесені конструктивні зміни (підтверджується експертним висновком).

V. ГАРАНТІЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБУ ЯКОСТІ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА ВИПАДКИ, КОЛИ НЕСПРАВНОСТІ ВИРОБУ БУЛИ ВИКЛИКАНІ:

- недбалім поводженням з ним і неправильною його експлуатацією (наприклад – експлуатація в умовах «не побутового характеру», де використання виробу непридатне через зміну його статусу як «прилад побутового призначення»; експлуатація з порушенням вимог загально прийнятих правил безпеки при експлуатації електричних приладів, недотриманням інструкції по монтажу і експлуатації, і т.д.);
- неправильними монтажними і/або пусконаладжувальними роботами;



model
RVB101-B

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

- транспортними та механічними пошкодженнями;
- використанням неякісних або невідповідних витратних матеріалів;
- підключенням виробу до комунікацій і систем (електроживлення), не відповідним вимогам національних Державних стандартів;
- природними явищами, стихійними лихами, пожежею і т.д.;
- попаданням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин, комах і таке ін.

VI. НА КОРИСТЬ ВАШОЇ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ!!!

Ремонт і обслуговування виробу повинні здійснюватися тільки фахівцями сервісних центрів, навченими і атестованими на проведення подібних робіт. Будь ласка, запитуйте у Продавця інформацію про найближчий сервісний центр, уповноважений на проведення монтажних і/або пускалагоджувальних робіт.

Адреси і телефони додаткових уповноважених Дистриб'ютором сервісних центрів ви зможете дізнатися у вашого Продавця.



model
RVB101-B

ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН

Артикул

Серійний номер

Дата продажу

Штамп магазину

Підпис продавця

Підпис покупця, що підтверджує ознайомлення і згоду з умовами безкоштовного сервісно-технічного обслуговування виробу, а також відсутність претензій до зовнішнього вигляду та кольору виробу.



model
RVB101-B

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

ROTEX	ROTEX	ROTEX
ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №3	ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №2	ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №1
Артикул.....	Артикул.....	Артикул.....
Виробничий номер.....	Виробничий номер.....	Виробничий номер.....
Адреса/телефон клієнта	Адреса/телефон клієнта	Адреса/телефон клієнта
Дата прийому.....	Дата прийому.....	Дата прийому.....
Дата видачі.....	Дата видачі.....	Дата видачі.....
Дефект	Дефект	Дефект
Підпис, печатка	Підпис, печатка	Підпис, печатка

