

LIBERTY

Інструкція з експлуатації



ПІЛОСОС

Моделі: VCB1415CB VCB1415QY

Зміст

Інформація про безпеку	4
— Використання за призначенням	4
— Правила техніки безпеки	5
— Правила та умови монтажу, зберігання, транспортування, реалізації приладу	5
Будова приладу	6
— Складові частини приладу	6
— Технічні характеристики	6
— Комплектація приладу	6
Аксесуари для прибирання	7
Експлуатація приладу	8
Обслуговування приладу	9
— Заміна мішка для пилу	9
— Заміна фільтру повітря, що виходить	9
— Заміна фільтра захисту електродвигуна	9
— Чищення	10
Усунення несправностей	11
Утилізація	12
Додаткова інформація	12

Шановний покупець!

Дякуємо вам за вибір продукції, що випускається під торговою маркою «LIBERTY». Ми раді Вам запропонувати широкий асортимент виробів, що розроблені та виготовлені відповідно до високих вимог щодо якості, функціональності та дизайну. Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація що стосується Вашої безпеки, а також рекомендації для правильного використання приладу та догляду за ним. Збережіть цю інструкцію та використовуйте її в якості довідкового матеріалу при подальшій експлуатації приладу.

ІНФОРМАЦІЯ ПРО БЕЗПЕКУ

Використання за призначенням

1. Уважно прочитайте цю інструкцію.
2. Пилосос призначений виключно для використання в домашніх умовах. Не слід експлуатувати прилад в комерційних або промислових умовах або поза приміщенням.
3. Цей прилад призначений для прибирання пилу і забруднень з поверхонь.
4. Прилад не призначений для прибирання будівельних відходів та/або сміття.
5. Прилад має бути підключений до правильно заземленої розетки.
6. Завжди виймайте вилку з розетки, коли прилад не використовується і перед проведенням чищення або технічного обслуговування.
7. Постійно очищайте фільтри, щоб уникнути скупчення дрібного пилу в них.
8. Спосіб збирання пилососа зазначений в даній інструкції. Прилад не вимагає будь-якого монтажу або постійної фіксації.
9. Забороняється використовувати хімічні речовини (бензин, спирт) для чищення пилососа.
10. Ніколи не залишайте прилад без нагляду, коли він включений.
11. Зберігайте прилад в недоступному для дітей або немічних місці.
12. Не вмикайте прилад, якщо він несправний.
13. Для ремонту приладу зверніться до вашого дилера або до авторизованого сервісного центру.
14. Якщо шнур живлення пошкоджений, він повинен бути замінений виробником, працівником сервісного центру або кваліфікованим фахівцем, щоб уникнути виникнення небезпеки.
15. Цей прилад може використовуватися дітьми у віці від 8 років і старше та особами з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими здібностями або відсутністю досвіду і знань, якщо вони знаходяться під наглядом або були проінструктовані щодо експлуатації приладу безпечним способом і усвідомлюють небезпеку.
16. Дітям не дозволяється гратися з приладом. Чистка та обслуговування не повинні проводитися дітьми без нагляду.
17. Ніколи не залишайте прилад без нагляду, коли він включений.
18. Дітям не дозволяється гратися з приладом. Чистка та обслуговування не повинні проводитися дітьми без нагляду.
19. Зберігайте прилад і шнур в недоступному для дітей менше ніж 8 років місці.
20. Не виймайте вилку з розетки тягнувши за шнур, а не за саму вилку.
21. Не перетискайте приладом шнур живлення.



22. Не використовуйте прилад для збору гарячих або тліючих (димлячих) предметів, таких, як сигарети, сірники або попіл.



23. Не використовуйте прилад для прибирання мокрих або вологих поверхонь (наприклад, килими після вологого прибирання).



24. Не блокуйте вхідний або вихідний вентиляційний отвір.



25. Не використовуйте прилад щоб прибрати голки, креслярські кнопки та інші колючі предмети.



УВАГА: Неправильне поводження з приладом може призвести до його поломки та завдати шкоди користувачеві.

Правила техніки безпеки


1. Перед першим використанням переконайтеся в тому, що мішок для збору пилу встановлений правильно.
2. Переконайтеся, що напруга в електромережі відповідає таким показникам 220-240Вт 50/60 Гц.
3. Не використовуйте прилад для прибирання горючих або легкозаймистих речовин.
4. Не використовуйте прилад якщо не встановлений фільтр двигуна.
5. Якщо мішок для пилу пошкоджений, негайно зніміть його.
6. Не зберігайте та не користуйтеся приладом у місцях з високою температурою.
7. Якщо під час використання Ви почули ненормальний шум, відчули дивний запах, побачили дим або інші прояви поломок, одразу ж припиніть експлуатацію приладу та відключіть його від електромережі. Ніколи не ремонтуйте прилад самостійно. Для вашої власної безпеки віддайте його в найближчий сервісний центр для ремонту. Якщо пошкоджений шнур живлення, він повинен бути замінений кваліфікованим фахівцем щоб не завдати шкоди здоров'ю.
8. Завжди від'єднуйте прилад від мережі перед обслуговуванням.

Правила та умови монтажу, зберігання, перевезення (транспортування), реалізації приладу.

- Прилад не вимагає якого-небудь монтажу або додаткової фіксації.
- Зберігання та транспортування приладу повинні проводитися в сухому приміщенні.
- Дбайливо поводьтеся з приладом, захищайте від впливу пилу, бруду, ударів, вологи, вогню тощо.
- Реалізація пристрою повинна відбуватися відповідно до чинного законодавства України.

БУДОВА ПРИЛАДУ

Складові частини приладу

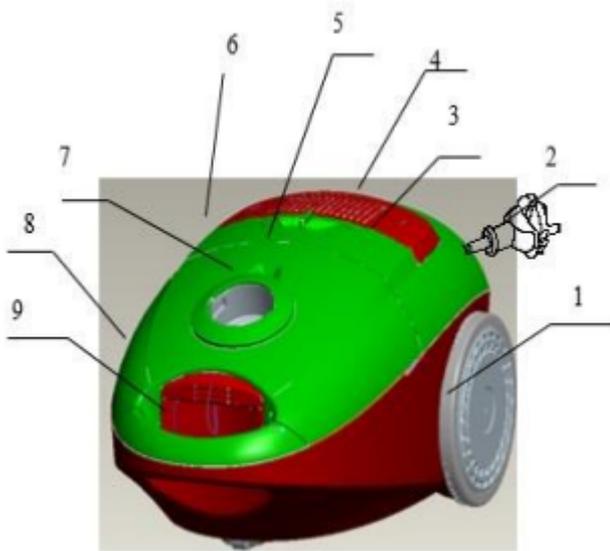

1. Бічні колеса
2. Шнур живлення
3. Кнопка вмикання/вимикання.
4. Заглушка отворів виходу повітря.
5. Кнопка збільшення/зменшення швидкості.
6. Кнопка змотування шнура живлення.
7. Індикатор заповнення мішка для пилю.
8. Передня кришка.
9. Фіксатор.

Технічні характеристики

Споживча потужність	1400 Вт (пилосос має регулятор потужності).
Розміри пристрою	505*305*285 мм.
Рівень шуму	80 дБ.
Довжина проводу	5 м.
Довжина шланга	1.5 м.
Об'єм контейнера для пилю	2.5 л
Індикатор заповнення контейнера для пилю	

Комплектація приладу

- Пилосос.
- Насадка для підлоги.
- Шланг.
- Насадка 2 в 1.
- Інструкція з експлуатації.
- Гарантійний талон.


АКСЕСУАРИ ДЛЯ ПРИБИРАННЯ.

Двохпозиційна висувна щітка для килимів/для підлоги


Щітка для твердої підлоги



Насадка для щілин для чищення радіаторів, щілин, плінтусів, кутів та між диванними подушками.

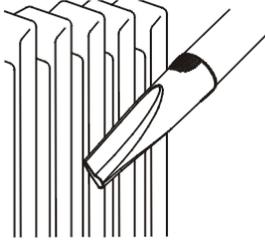

Щітка для килимів

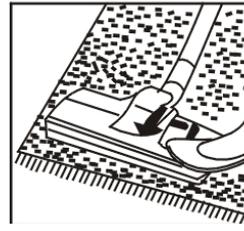

Мала щітка для чищення меблів, рослин, штор, книг, світильників та поличок.



ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ


Перед використанням приладу відмотайте потрібну довжину шнура живлення і включіть штекер в розетку. Жовта помітка на шнурі вказує на оптимальну довжину шнура. Не витягуйте шнур далі, ніж червона позначка.



Вставте кінець шланга у роз'єм для шлангу і закріпіть його.



Щоб від'єднати шланг, натисніть на кнопки по боках кріплення і потягніть його на себе.

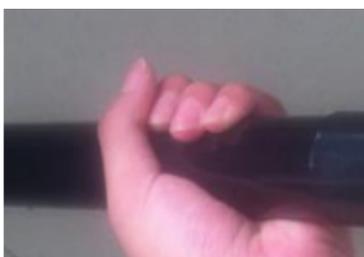

Під'єднайте пластикову трубу до кінця шланга



Під'єднайте насадку відповідно до виду прибирання:

- насадка для підлоги (налаштовується для різних видів підлоги) для килимів і підлоги;
- Об'єднана щітка і щілинна насадка для диванів, поверхонь стін, штор, кутків, простору між меблями тощо.



Щоб увімкнути прилад, вставте вилку шнура живлення у електричну розетку і натисніть на кнопку увімкнення.




Щоб змотати шнур живлення, витягніть його з розетки, притримуючи за вилку, і натисніть на кнопку змотування. Кабель змотається автоматично.

ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРИЛАДУ

Заміна мішка для пилу

1. Якщо індикатор заповнення мішка для пилу засвітився червоним кольором, необхідно очистити або замінити мішок для пилу

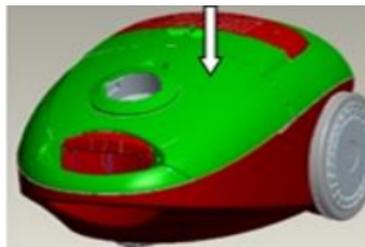

2. Відкрийте передню кришку з допомогою фіксатора



3. Дістаньте заповнений мішок для пилу і замініть на новий



Заміна фільтру повітря, що виходить

1. Натисніть на фіксатор



2. Зніміть заглушку для заміни фільтру




Заміна фільтра захисту електродвигуна

Фільтр захисту електродвигуна також слід чистити та замінювати по мірі забруднення.



Чищення

1. Підніміть кришку приладу та дістаньте пилезбірник
2. Дістаньте фільтруючий елемент з пилезбірника
3. Очистіть від пилу пилезбірник всередині

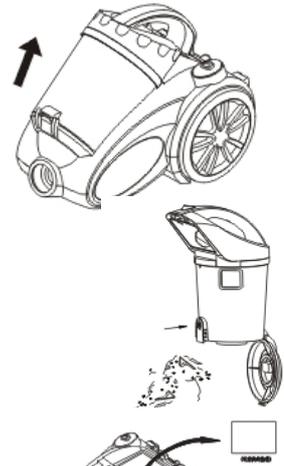

Чищення фільтруючого елемента

1. Вийміть фільтруючий елемент коли він стає брудним
2. Перед наступним використанням очистіть його у воді та дайте висохнути



УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Проблема	Можливі способи вирішення
Відсутнє всмоктування	<ul style="list-style-type: none">▪ Перевірте підключення до електромережі
Всмоктування занадто слабке	<ul style="list-style-type: none">▪ Перевірте чи не заповнений мішок для пилу.▪ Надмірна кількість сміття у шлангу або на насадці.▪ Від'єднайте прилад від електромережі і приберіть засмічення.
Пил висипається з приладу у процесі експлуатації	<ul style="list-style-type: none">▪ Перевірте мішок для пилу і якщо потрібно очистіть його
Поблизу пирососа відчувається запах	<ul style="list-style-type: none">▪ Під час першого використання приладу поява специфічного запаху є нормою.

Утилізація

Якщо термін експлуатації пылесоса закінчився, не викидайте його разом з іншими побутовими відходами. Утилізація цього приладу повинна бути здійснена згідно місцевих норм і правил з переробки відходів.

Утилізація приладу запобігає нанесенню потенційної шкоди навколишньому середовищу і здоров'ю людини в результаті неконтрольованого викиду відходів та дозволяє раціонально використовувати матеріальні ресурси.

За більш докладною інформацією щодо збору та утилізації електричного та електронного обладнання, термін експлуатації якого закінчився, зверніться у відповідне управління вашого муніципального органу влади. Утилізація здійснюється безкоштовно за вашим місцем проживання.



Додаткова інформація

За умови правильної експлуатації та сервісного обслуговування, що проводиться авторизованим сервісним центром, виробник гарантує безпечну роботу даного приладу впродовж 4 (чотирьох) років.

Адресу авторизованого сервісного центру у Вашому місті або регіоні Ви можете знайти на вкладці до гарантійного талону або на сайті <http://www.libertyelectronics.com.ua/>

Виготовлено: Джіангсу Мідеа Кліанінг Еплаєнс Ко. Лтд

Адреса: No.39 Каоху Авенью, Ксіангченг Економік Девелопмент Зоун, Шухай, Джіангсу, Китай

Уповноважений представник в Україні: ТОВ "ЛібертіЕлектроніксУкраїна"
29000, м.Хмельницький, Старокостянтинівське шосе 5/5

Дата виготовлення: Грудень 2015

