

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Подлежит использованию по назначению
в нормальных условиях
Срок службы : 7 лет
Сделано в Корее
Юридический адрес
изготовителя : Самсунг
Электроникс Ко., Лтд.
416 Маэтан 3-донг Еонгтоング-гу
Сувон-си Гъсонгджи-до
443-742 Корея

Перед началом эксплуатации пылесоса
внимательно прочтите настояще
руководство. Сохраните данное руководство!

Модель: SC4710, SC4720, SC4740, SC4750, SC4752,

SC4757, SC4760, SC4765, SC47S5



Сертификат №: РОСС KR.AB57.B00065

Срок действия: с 17.01.2011 по 16.01.2014

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ: РОСС RU.0001.11AB57

Завод: Самсунг Электроникс Ко., Лтд,
271, Осeon-Донг, Квансан-Гу, Кванчжу-сити,
Республика Корея

Импортер в России: ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани",
125009, г. Москва, Большой Гнездниковский переулок, дом 1, строение 2

Пылесос

руководство пользователя



Класс защиты - II

KZ.02.0072

* Прежде чем использовать устройство, внимательно прочтите дан
ные инструкции.

* Устройство можно использовать только внутри помещения.

Русский

imagine the possibilities

Благодарим вас за покупку продукции Samsung.

Чтобы получить обслуживание в более полном
объеме, зарегистрируйтесь в клубе Samsung на сайте
www.samsung.com/register



Меры предосторожности

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте данное руководство и сохраните его для будущего использования.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Поскольку данные инструкции по эксплуатации охватывают устройства разных моделей, технические характеристики приобретенного пылесоса могут немного отличаться от характеристик, описанных в руководстве.

ПРЕДОСТЕРЕГАЮЩИЕ/ПРЕДУПРЕЖДАЮЩИЕ СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РУКОВОДСТВЕ

	ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ	Указывает на риск получения серьезной или смертельной травмы.
	ВНИМАНИЕ	Указывает на риск получения травмы или повреждения устройства.

ДРУГИЕ СИМВОЛЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ В РУКОВОДСТВЕ

	Указывает на действие, которое НЕ СЛЕДУЕТ совершать.
	Указывает на действие, обязательное для выполнения.
	Указывает на то, что требуется отсоединить вилку кабеля питания от сетевой розетки.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Данный пылесос предназначен только для домашнего использования. Не используйте пылесос для удаления строительных отходов или мусора. Не используйте пылесос при отсутствии одного из фильтров, так как это может привести к повреждению внутренних компонентов и аннулированию гарантийных обязательств.

Меры предосторожности

ВАЖНЫЕ МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

1. Внимательно прочтите все инструкции. Прежде чем включать устройство, убедитесь, что напряжение в источнике электропитания совпадает с напряжением, указанным в табличке технических данных на днище пылесоса.
2. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Не используйте пылесос, если ковер или пол влажный.
Не используйте пылесос для сбора воды.
3. Не используйте пылесос без контейнера для пыли.
Для наиболее эффективной работы устройства старайтесь освобождать контейнер для пыли до того, как он будет заполнен.
4. Прежде чем вставить вилку в сетевую розетку, переведите переключатель в положение Stop (или Min).
5. Не используйте пылесос для сбора просыпавшихся спичек, горящего пепла или окурков.
Не храните пылесос вблизи кухонной плиты или других источников тепла. Горячий воздух может привести к деформации или обесцвечиванию пластиковых деталей устройства.
6. Не собирайте с помощью пылесоса твердые и острые предметы, поскольку они могут повредить детали устройства. Не наступайте на шланг. Не ставьте на шланг тяжелые предметы.
Не закрывайте всасывающее или выпускное отверстие.
7. Прежде чем вынимать вилку из сетевой розетки, выключайте пылесос с помощью переключателя на корпусе устройства. Перед заменой контейнера для пыли обязательно отключайте устройство от сети. Во избежание повреждений вынимайте вилку из розетки, держась рукой за саму вилку, а не за кабель.
8. Люди с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями (включая детей) и лица, не имеющие достаточного опыта или знаний, не должны пользоваться данным устройством, если их действия не контролируются или если они предварительно не проинструктированы лицом, отвечающим за их безопасность.
9. Следите, чтобы дети не играли с устройством.
10. Перед чисткой или обслуживанием устройства следует обязательно вынимать вилку из сетевой розетки.
11. Удлинитель использовать не рекомендуется.
12. В случае нарушения работы пылесоса отключите его от источника питания и обратитесь кполномоченному сотруднику сервисной службы.
13. В случае повреждения кабеля питания он должен быть заменен производителем, сотрудником сервисной службы или другим квалифицированным специалистом во избежание возникновения опасных ситуаций.
14. Не перемещайте пылесос, держа его за шланг.
Используйте для этой цели ручку на корпусе пылесоса.
15. Отключайте пылесос от источника питания, если он не используется. Прежде чем вынимать вилку из сетевой розетки, выключайте пылесос, нажав кнопку питания.

содержание

СБОРКА ПЫЛЕСОСА

05

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЕСОСА

06

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД ЗА НАСАДКАМИ И ФИЛЬТРОМ

08


- 06 Выключатель
- 06 Кабель питания
- 07 Регулятор мощности

- 08 Использование вспомогательных насадок
- 09 Использование и уход за насадками для пола
- 10 Опорожнение контейнера для пыли
- 11 Когда необходимо чистить пылесборник
- 12 Чистка пылесборника
- 13 Чистка фильтра защиты двигателя
- 13 Чистка выпускного фильтра
- 14 Замена элементов питания (опция)

УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

14

сборка пылесоса

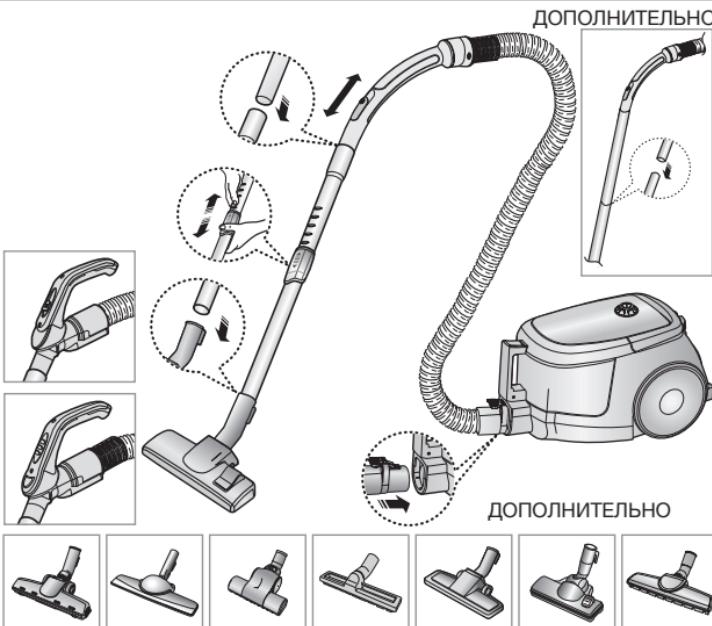


- Наборы компонентов разных моделей могут отличаться друг от друга.



- При переноске устройства будьте внимательны, чтобы случайно не нажать кнопку на рукоятке контейнера для пыли.




- Убирая пылесос на хранение, следует зафиксировать насадку для пола.

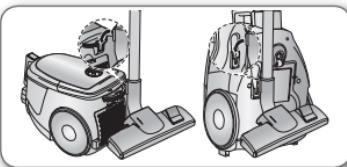


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЫЛЕСОСА

ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ


1) РЕГУЛЯТОР НА КОРПУСЕ

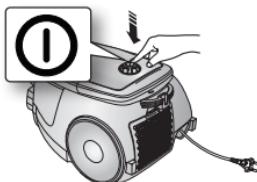


2) РЕГУЛЯТОР-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

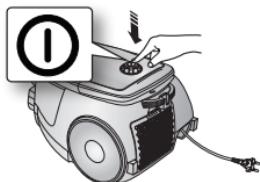

3) РЕГУЛЯТОР НА РУКОЯТКЕ
ШЛАНГА (ИНФРАКРАСНЫЙ ПУЛЬТ ДУ)

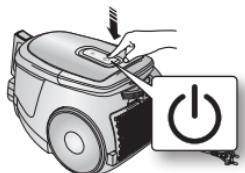


4) РЕГУЛЯТОР НА РУКОЯТКЕ ШЛАНГА
(УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПОЛЗУНКА)

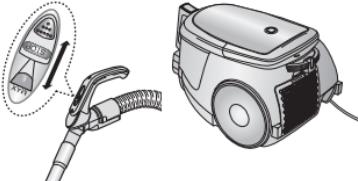


ВНИМАНИЕ

- При извлечении вилки из сетевой розетки держитесь рукой за вилку, а не за кабель.

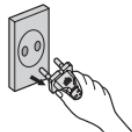

КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ

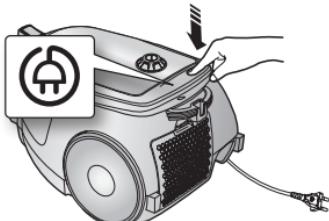


РЕГУЛЯТОР МОЩНОСТИ

РЕГУЛЯТОР НА КОРПУСЕ/РЕГУЛЯТОР-ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

- **ШЛАНГ**

Чтобы во время чистки портьер, небольших ковриков или других легких объектов из ткани уменьшить мощность всасывания, сдвиньте заслонку воздуховода, чтобы открылось отверстие.

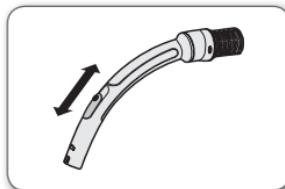

- **КОРПУС (ДЛЯ МОДЕЛИ С РЕГУЛЯТОРОМ НА КОРПУСЕ)**

MIN = для чистки поверхностей, требующих осторожного обращения, например тюлевых занавесок.

MAX = для чистки пола и плотных ковров.



РЕГУЛЯТОР НА РУКОЯТКЕ ШЛАНГА


УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ПОЛЗУНКА (ОПЦИЯ)

- РЕГУЛЯТОР ПЕРЕМЕЩЕН В ПОЛОЖЕНИЕ STOP

Происходит выключение пылесоса (режим ожидания)

- РЕГУЛЯТОР ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ В СТОРОНУ ПОЛОЖЕНИЯ MAX

Мощность всасывания пылесоса плавно увеличивается и достигает максимального значения.

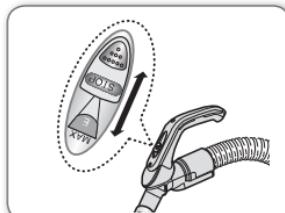

ИНФРАКРАСНЫЙ ПУЛЬТ ДУ (ОПЦИЯ)

Кнопка MODE для выбора режима пылесоса (**MIN/MID, MAX**)

Для выбора нужного режима всасывания нажмите кнопку MODE необходимое число раз.
(ON) MIN → MID → MAX



Регулятор на рукоятке шланга


Управление пылесосом осуществляется с помощью инфракрасных сигналов.

Использование и уход за насадками и фильтром

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ НАСАДОК

Трубка (дополнительно)

- Отрегулируйте длину телескопической трубы, перемещая вперед или назад фиксатор регулировки длины, находящийся в центре телескопической трубы.

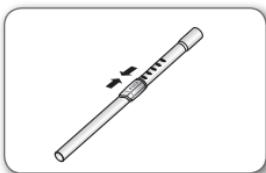


- Чтобы проверить, нет ли засорения, отделите телескопическую трубку и уменьшите длину. Это упростит удаление мусора, забившего трубку.




Принадлежности

- Щетка для удаления пыли с мебели, полок, книг и т.п.

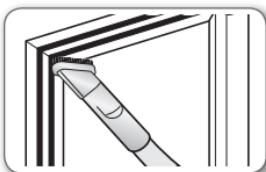


- Щелевая насадка для очистки батарей, щелей, углов, пространства между подушками дивана.

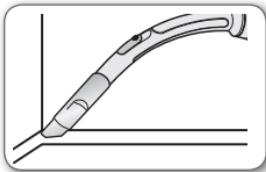


ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД ЗА НАСАДКАМИ ДЛЯ ПОЛА

Двухпозиционная щетка (дополнительно)

- Устанавливайте рычажок насадки в положение, соответствующее различным типам поверхности.

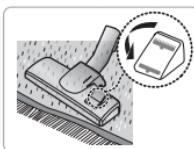

Чистка ковра

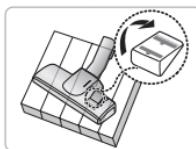

Чистка пола

- При засорении входного отверстия насадки полностью удалите мусор.



Щетка для уборки шерсти животных (дополнительно)

Для простого удаления шерсти животных и ворсинок с ковров.

Шерсть животных и волосы, часто попадающие в пылесос во время чистки, наматываются на барабан и мешают ему вращаться. В этом случае необходимо осторожно очистить барабан.



Щетка для очистки тканей (дополнительно)

Засоры в турбине мешают вращению щетки, поэтому их необходимо устранять следующим образом. Эта процедура рекомендуется для сбора шерсти животных с обивки мебели и постельного белья.




При засорении входного отверстия насадки полностью удалите мусор.



Установите кнопку блокировки в положение UNLOCK и удалите засор.



Чтобы собрать насадку, совместите крышку с передней частью корпуса и установите ее на место. Закрыв крышку, установите кнопку блокировки в положение LOCK.



Используйте только для постельного белья. Во время очистки щетки от мусора соблюдайте осторожность.

Использование и уход за насадками и фильтром

ОПОРЖНЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ПЫЛИ



1. Пылесборник следует очищать после достижения отметки заполнения или включения индикатора заполнения



2. Извлеките контейнер для пыли, нажав на кнопку.



3. Снимите крышку контейнера для пыли.



4. Удалите мусор и пыль из контейнера.




5. Закройте крышку контейнера для пыли.




6. Прежде чем использовать пылесос, вставьте контейнер для пыли в корпус пылесоса до щелчка.

- Высыпьте содержимое контейнера в пластиковый пакет (рекомендуется для больных астмой и аллергиков)

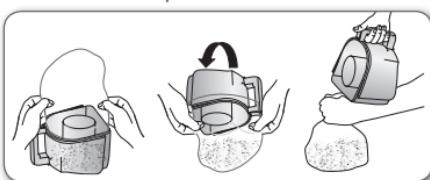


Контейнер для пыли можно промывать холодной водой.

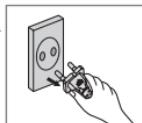

КОГДА НЕОБХОДИМО ЧИСТИТЬ ПЫЛЕСБОРНИК

- Если в процессе чистки мощность всасывания заметно снизилась, проверьте состояние пылесборника, как указано ниже.

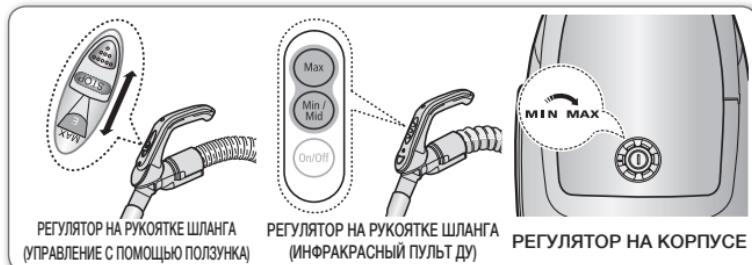


Включите пылесос на полную мощность, установив режим MAX.

Если всасывающий конец находится на расстоянии 10 см от плоской поверхности, а мощность всасывания очень низкая, проведите очистку.



Когда загорается этот индикатор, требуется очистить пылесборник. Этапы чистки представлены на рисунках ниже.

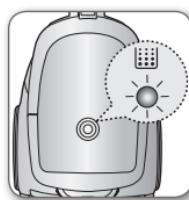

В случае постоянного заметного снижения мощности всасывания очистите пылесборник, как показано ниже.

ЧИСТКА ПЫЛЕСБОРНИКА

1. Извлеките контейнер для пыли и пылесборник, как показано на рисунке.




2. Извлеките губку и фильтр из пылесборника.



3. Промойте губку и фильтр пылесборника водой.




4. Просушите губку и фильтр в затененном месте в течение не менее 12 часов.

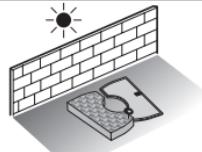

5. Поместите губку и фильтр в пылесборник.



6. Поместите собранный пылесборник в корпус устройства.

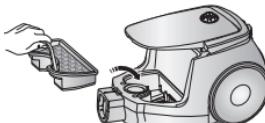


Прежде чем устанавливать фильтр в корпус пылесоса, убедитесь, что он полностью высох. Для просушки фильтра требуется не менее 12 часов.




ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД ЗА НАСАДКАМИ И ФИЛЬТРОМ

ЧИСТКА ФИЛЬТРА ЗАЩИТЫ ДВИГАТЕЛЯ

Извлеките контейнер для пыли и пылесборник.

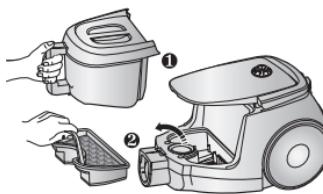

Извлеките фильтр защиты двигателя из корпуса пылесоса.
Тщательно отряхните его от пыли и вставьте обратно в устройство.

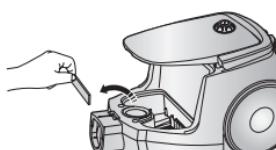

ЧИСТКА ВЫПУСКНОГО ФИЛЬТРА



Нажмите на фиксирующую рамку в задней части корпуса, чтобы извлечь ее.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО – ФИЛЬТР СВЕРХТОНКОЙ ОЧИСТКИ




Извлеките и замените загрязненный выпускной фильтр.



Запасные фильтры можно приобрести у местного дистрибутора Samsung.

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

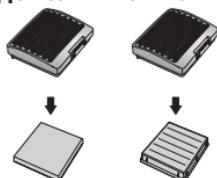

Использование и уход за насадками и фильтром

ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ (ОПЦИЯ)



- Если пылесос не работает, замените элементы питания. Если проблема не устраняется, свяжитесь с авторизированным дилером.
- Используйте 2 элемента питания типа АА.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

- Не разбирайте и не пытайтесь заряжать элементы питания.
- Не нагревайте элементы питания и не бросайте их в огонь.
- Не допускайте изменения полярности элементов питания (полюсов «+» и «-») при установке.
- Утилизируйте элементы питания в соответствии с местными нормативами по охране окружающей среды.



ТИП ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ: АА



Устранение неисправностей

НЕИСПРАВНОСТЬ	СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ
Не запускается двигатель.	<ul style="list-style-type: none">Проверьте состояние кабеля, вилки и розетки.Дайте устройству охладиться.
Постепенно снижается мощность всасывания.	<ul style="list-style-type: none">Проверьте, нет ли засорений, и устранитте их.
Кабель сматывается не полностью.	<ul style="list-style-type: none">Вытяните 2-3 м кабеля и нажмите кнопку сматывания кабеля.
Пылесос не собирает грязь.	<ul style="list-style-type: none">Проверьте состояние шланга и при необходимости замените его.
Слабая или снижающаяся мощность всасывания.	<ul style="list-style-type: none">Проверьте состояние фильтров и при необходимости очистите их, следуя соответствующим инструкциям и рисункам. Если фильтры совсем вышли из строя, замените их новыми.
Перегрев корпуса.	<ul style="list-style-type: none">Проверьте состояние фильтров и при необходимости очистите их, следуя соответствующим инструкциям и рисункам.
Имеют место статические электрические разряды.	<ul style="list-style-type: none">Снизьте мощность всасывания.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	МОЩНОСТЬ ВСАДЫ ВАНИЯ (Вт)	ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ (Вт)	НАПРЯЖЕНИЕ (В)	ЧАСТОТА (Гц)	ВЕС(КГ)		РАЗМЕРЫ(ММ)	
					без упаковки	брутто	без упаковки	брутто
SC4710	350	1600	230	50	4.6	7.2	272*232*398	310*316*502
SC4720	350	1600	230	50	4.6	7.2	272*232*398	310*316*502
SC4740	360	1800	230	50	4.6	7.2	272*232*398	310*316*502
SC4750	360	1800	230	50	4.6	7.5	272*232*398	310*316*502
SC4752	360	1800	230	50	4.6	7.2	272*232*398	310*316*502
SC4757	360	1800	230	50	4.6	7.5	272*232*398	310*316*502
SC4760	360	1800	230	50	4.6	7.2	272*232*398	310*316*502
SC4765	360	1800	230	50	4.6	7.2	272*232*398	310*316*502
SC47S5	360	1800	230	50	4.6	7.2	272*232*398	310*316*502

Если у вас есть предложения или вопросы по продуктам Samsung, свяжитесь с информационным центром Samsung.

Country	Customer Care Center	web site
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
TAJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	
GEORGIA	8-800-555-555	
ARMENIA	0-800-05-555	
AZERBAIJAN	088-55-55-555	



Пилосос

Посібник користувача

* Перш ніж користуватися виробом, уважно прочитайте інструкції.
* Призначено лише для використання у приміщенні.

Українська

imagine the possibilities

Дякуємо за вибір продукції Samsung.

Щоб отримати більш повний набір послуг, зареєструйте ваш продукт на сайті
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Відомості з техніки безпеки

ВІДОМОСТІ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Перш ніж користуватися пристроєм, прочитайте уважно цей посібник і збережіть його для довідки.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

- Оскільки наведені далі вказівки з експлуатації стосуються різних моделей, характеристики саме вашого пилососа можуть дещо відрізнятися від наведених у посібнику.

ВИКОРИСТАНІ СИМВОЛИ УВАГИ/ПОПЕРЕДЖЕННЯ

	Свідчить про те, що існує небезпека летального випадку чи важкої травми.
	Свідчить про те, що існує ризик травмування людей чи пошкодження майна.

ІНШІ ВИКОРИСТАНІ СИМВОЛИ

	Позначає дії, які НЕ треба робити.
	Позначає дії, які потрібно виконувати.
	Позначає необхідність вийняти штепсель із розетки.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Цей пилосос призначено лише для побутового використання. Не використовуйте цей пилосос для прибирання будівельних відходів чи сміття. Не використовуйте цей пилосос, якщо вийнято будь-який фільтр, оскільки це може привести до пошкодження внутрішніх деталей виробу і втрати прав за гарантією.

Відомості з техніки безпеки

ВАЖЛИВІ ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

1. Уважно прочитайте всі інструкції. Перед ти як увімкнути виріб, перевірте, чи напруга в мережі відповідає тій, що зазначена на табличці з технічними даними, яка знаходитьться на нижній частині пилососа.
2. **ПОПЕРЕДЖЕННЯ.** Не використовуйте пилосос, якщо килим чи підлога мокрі.
Не використовуйте пилосос для всмоктування води.
3. Не використовуйте пилосос без мішка для пилу.
Чистьте мішок для пилу до його заповнення, щоб забезпечити кращу ефективність роботи пристрою.
4. Перед тим як під'єднати штепсель до розетки, встановіть положення «зупинки» (або «мінімально»).
5. Не використовуйте пилосос для підбирання сірників, попелу або недопалків. Зберігайте пилосос подалі від печей та інших пристроїв, які генерують тепло. Пластмасові частини виробу можуть деформуватись або втратити колір через дію тепла.
6. Не підбираїте важкі гострі предмети, оскільки можна пошкодити елементи пилососа. Не ставте на шланг. Не ставте на шланг важкі предмети.
Не блокуйте всмоктуючі або випускні отвори.
7. Перш ніж від'єднати пилосос від розетки, вимкніть його за допомогою перемикача на корпусі. Перед тим як замінити мішок для пилу або контейнер для пилу, вийміть штепсель із розетки. Щоб уникнути пошкоджень, від'єднуючи шнур від розетки, тримайте безпосередньо за штепсель і не тягніть за шнур.
8. Цей виріб не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або особами, які не мають достатнього досвіду чи знань, якщо вони перебувають без нагляду відповідальної за їхню безпеку особи або не навчені безпечно користуватися виробом.
9. Слід наглядати за малими дітьми, щоб вони не гралися з виробом.
10. Перед чищенням або обслуговуванням виробу виймайте штепсель із розетки.
11. Використовувати подовжувач не рекомендовано.
12. Якщо пилосос не працює належним чином, вимкніть живлення і зверніться до уповноваженого центру обслуговування.
13. Якщо шнур живлення пошкоджено, задля уникнення небезпеки його має замінити виробник, працівник служби обслуговування чи кваліфікований спеціаліст.
14. Не пересувайте пилосос, тримаючи за шланг.
Для цього використовуйте ручку на пилососі.
15. Від'єднуйте пилосос від розетки, якщо не користуєтесь ним. Перш ніж від'єднати пилосос від розетки, вимкніть його за допомогою перемикача живлення.

Зміст

ЗБИРАННЯ ПИЛОСОСА

05

ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПИЛОСОСА

06

ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДДЯМ І ФІЛЬТРОМ

08


- 06 Перемикач увімкнення/вимкнення
- 06 Шнур живлення
- 07 Керування живленням

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

15

- 08 Користування приладдям
- 09 Догляд за приладдям для чищення підлоги
- 10 Спорожнення контейнера для пилу
- 11 Коли потрібно чистити касету для пилу
- 12 Чищення касети для пилу
- 13 Чищення фільтра захисту мотора
- 13 Чищення вихідного фільтра
- 14 Заміна батарейки (опція)


Збирання пилососа

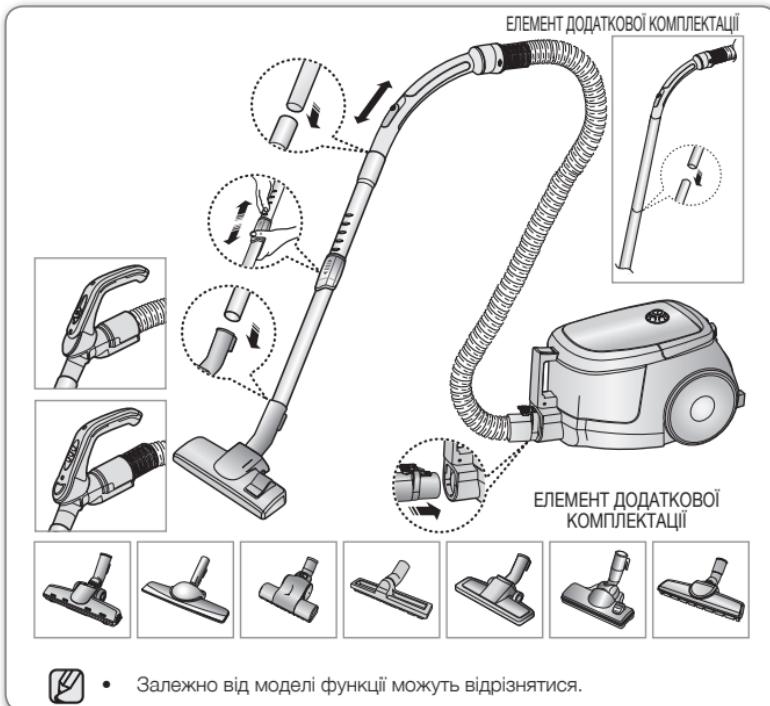

- Не натискайте кнопку ручки контейнера а для пилу, коли пересуваєте пилосос.




- Щоб відคลаси виріб на зберігання, слід належним чином зафіксувати насадку для підлоги.

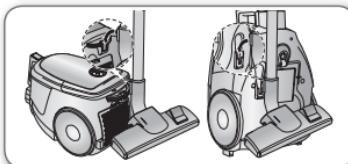


Експлуатація пилососа

ПЕРЕМІКАЧ УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ


1) ТИП КЕРУВАННЯ НА КОРПУСІ

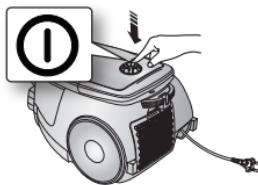


2) ТИП УВІМКНЕННЯ/ВИМКНЕННЯ

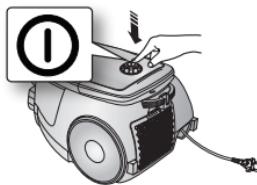


3) ТИП КЕРУВАННЯ КНОПКОЮ НА РУЧЦІ (ІНФРАЧЕРВОНЕ УПРАВЛІННЯ)

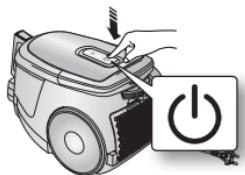


4) ТИП КЕРУВАННЯ КНОПКОЮ НА РУЧЦІ (ПОВЗУНКОВИЙ РЕГУЛЯТОР)

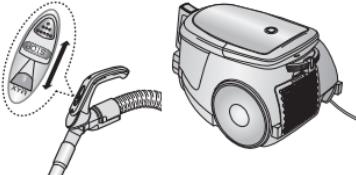

- Від'єднуючи штепсель від електричної розетки, тримайте безпосередньо за штепсель, а не за шнур.

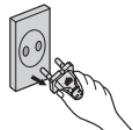

ШНУР ЖИВЛЕННЯ

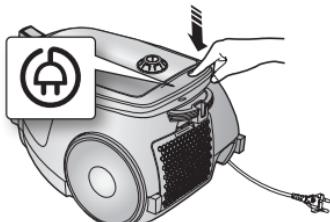


КЕРУВАННЯ ЖИВЛЕННЯМ

ТИП КЕРУВАННЯ НА КОРПУСІ / ТИП УВІМКНЕННЯ/ ВІМКНЕННЯ

- ШЛАНГ

Щоб зменшити силу всмоктування, аби почистити портьєри, невеликі килимки та інші легкі вироби з тканини, посуньте клапан і відкрийте отвір для відведення повітря.

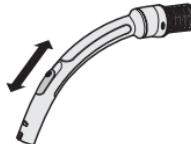

- КОРПУС (ТІЛЬКИ ДЛЯ ТИПУ КЕРУВАННЯ НА КОРПУСІ)

MIN. = для ділікатних поверхонь, наприклад тулю.


МАКС. = для твердих підлог і сильно забруднених килимів.



ТИП КЕРУВАННЯ КНОПКОЮ НА РУЧЦІ

ПОВЗУНКОВИЙ РЕГУЛЯТОР (ОПЦІЯ)

- ПОСТУПОВА ЗУПИНКА
Пилосос вимикається (режим очікування)
- ПОСТУПОВИЙ ПЕРЕХІД ДО МАКСИМАЛЬНОЇ ПОТУЖНОСТІ
Сила всмоктування поступово збільшується до максимуму.

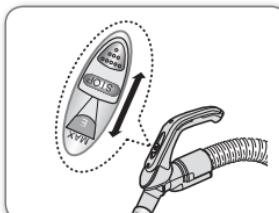

ІНФРАЧЕРВОНЕ УПРАВЛІННЯ (ОПЦІЯ)

РЕЖИМИ пилососа (MIN./ СЕР.,МАКС.)

Натискайте кнопку ВИБОРУ РЕЖИМУ кілька разів поспіль, щоб вибрати потрібний режим.
(УВІМК.) MIN. → СЕР.→ МАКС.



Передавач

Кнопка керування на ручці


Керування пилососом виконується за допомогою інфрачервоних сигналів.

Догляд за пристроями і фільтром

КОРИСТУВАННЯ ПРИСТРЯДЯМ

Труба (елемент додаткової комплектації)

- Довжину висувної труби можна регулювати за допомогою кнопки регулювання довжини, що знаходиться посередині трубы; для цього пересувайте кнопку вперед або назад.

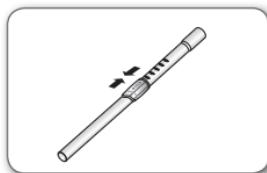


- Щоб перевірити, чи забита висувна труба, розберіть її на коротші частини. Це спрощує видалення сміття з трубы.




Приладдя

- Щітка для пилу для меблів, поличок, книг тощо.

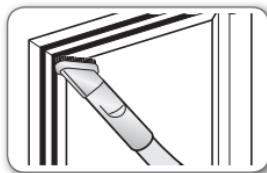


- Приладдя для чищення щілин - батарей, пазів, у кутах, між диванними подушками.

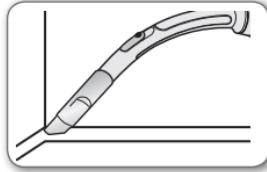


ДОГЛЯД ЗА ПРИЛАДДЯМ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ ПІДЛОГИ

2-функціональна щітка (елемент додаткової комплектації)

- Встановіть важіль впуску відповідно до типу поверхні підлоги.

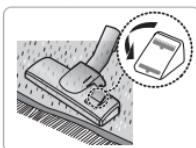

Чищення килима

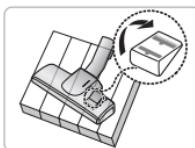

Чищення підлоги

- Якщо вхідний отвір забитий, повністю видаліть забруднення.



Щітка для прибирання за домашніми улюбленицями (елемент додаткової комплектації)

Для ефективнішого збирання з килимів шерсті домашніх тварин і волокон.

Часте збирання пилососом волосся або пуху тварин може привести до сповільнення обертання внаслідок накручування сміття навколо барабана. У такому випадку обережно почистьте його.



Щітка для ковдри (елемент додаткової комплектації)

Сміття на турбіні не дозволяє щітці обертатися, тож сміття слід усунути, як описано нижче. Для збирання шерсті домашніх тварин і волокон з оббивки і постільної білизни.




Якщо вхідний отвір забитий, повністю видаліть забруднення.



Поверніть кнопку блокування в положення «РОЗБЛОКУВАТИ» і почистьте вхідний отвір.



Зберіть знову, вирівняйте кришку з передньою частиною корпуса пилососа і закріпіть її. Закривши кришку, перевірте, чи кнопка блокування встановлена в положення «ЗАБЛОКОВАНО».



Використовуйте тільки для постільної білизни. Будьте обережні, щоб не пошкодити щітку під час видалення з неї бруду.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ

Догляд за пристроями і фільтром

СПОРОЖНЕННЯ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ПИЛУ



1. Спорожніть бункера для пилу, якщо рівень пилу досяг відмітки "повний" або загорівся індикатор заповнення бункера.



2. Вийміть контейнер для пилу, натиснувши відповідну кнопку.



3. Від'єднайте кришку контейнера для пилу.



4. Викиньте пил із контейнера.




5. Закрійте кришку контейнера для пилу.




6. Перед використанням потисніть контейнер для пилу в корпус пилососа до клацання.

- Спорожнюйте контейнер для пилу в пластиковий пакет (рекомендовано для хворих на астму/алергію)

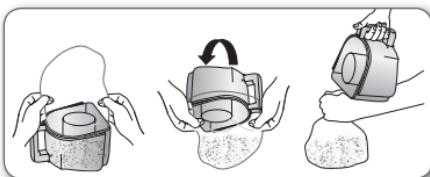

Контейнер для пилу можна сполоснути холодною водою.

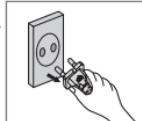

КОЛИ ПОТРІБНО ЧИСТИТИ КАСЕТУ ДЛЯ ПИЛУ

- Якщо сила всмоктування суттєво зменшилась, перевірте касету для пилу, як зазначено нижче.




Встановіть силу всмоктування на рівні «МАКС.».

Якщо сила всмоктування суттєво зменшилась, коли вхідний отвір перебуває на висоті 10 см над підлогою, почистьте касету.



Якщо загорівся індикатор, очистіть пилозбирник як вказано далі.

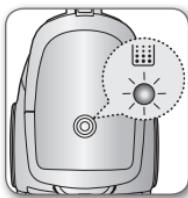

 Якщо сила всмоктування суттєво зменшується, почистьте касету для пилу, як показано на малюнку.

ЧИЩЕННЯ КАСЕТИ ДЛЯ ПИЛУ

1. Вийміть контейнер для пилу та касету для пилу, як показано на малюнку.




2. Вийміть губку і фільтр із касети.



3. Промийте губку та фільтр касети для пилу водою.



4. Залиште губку та фільтр у тіні до висихання не менше, ніж на 12 годин.

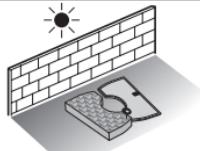

5. Встановіть губку і фільтр у касету для пилу.



6. Встановіть зібрану касету для пилу в корпус.



Перш ніж встановлювати фільтр назад у пилосос, перевірте, чи він повністю висох. Фільтр має сохнути близько 12 годин.




Догляд за пристроями і фільтром

ЧИЩЕННЯ ФІЛЬТРА ЗАХИСТУ МОТОРА

Вийміть контейнер для пилу та касету для пилу.



Вийміть фільтр захисту мотора з пилососа. Струсіть і витріпайте з фільтра пил, а тоді встановіть фільтр назад у пристрій.

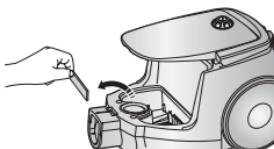


ЧИЩЕННЯ ВИХІДНОГО ФІЛЬТРА



Щоб зняти закріплена рамка на задній частині корпуса, натисніть на неї.

ЕЛЕМЕНТ ДОДАТКОВОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ - МІКРОФІЛЬТР

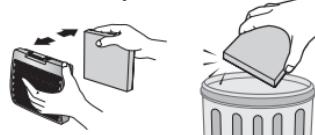


Вийміть та замініть забруднений вихідний фільтр.



Фільтр для заміни можна придбати в місцевого представника компанії Samsung.

ЕЛЕМЕНТ ДОДАТКОВОЇ КОМПЛЕКТАЦІЇ

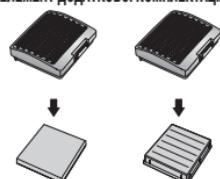

Догляд за приладдям і фільтром

ЗАМІНА БАТАРЕЙКИ (ОПЦІЯ)



1. Якщо пилосос не працює, замініть батарейки. Якщо проблема не усунена, зверніться до нашого офіційного дилера.
2. Установіть 2 батарейки розміру АА.



ПОПЕРЕДЖЕННЯ

1. Забороняється розбирати і перезаряджати батарейки.
2. Забороняється нагрівати і кидати батарейки у вогонь.
3. Допускається установка батарейок тільки за умови дотримання полярності (+) і (-).
4. Утилізуйте батарейки належним чином.



**ТИП БАТАРЕЙОК:
РОЗМІР АА**



Усунення неправильностей

ПРОБЛЕМА	ВИРІШЕННЯ
Не запускається мотор.	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте шнур, штепсель і розетку. Дайте мотору охолонути.
Поступово зменшується сила всмоктування.	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте, чи немає блокувань, і усуńть їх у разі потреби.
Шнур не змотується повністю.	<ul style="list-style-type: none"> Витягніть шнур на 2-3 м і натисніть кнопку змотування шнура.
Пилосос не збирає бруд.	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте шланг і замініть його, якщо потрібно.
Слабка сила всмоктування або поступове зменшення сили всмоктування	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте фільтр і, якщо потрібно, почистіть його, як описано в інструкції. Якщо ресурс фільтрів вичерпано, замініть їх на нові.
Корпус нагрівається.	<ul style="list-style-type: none"> Перевірте фільтри і, якщо потрібно, почистіть їх, як описано в інструкції.
Статичний електричний розряд	<ul style="list-style-type: none"> Зменште силу всмоктування.

Якщо у Вас виникнуть запитання чи коментарі відносно продукції компанії Samsung, будь ласка телефонуйте в інформаційний центр компанії Samsung.

Країна	Дзвоніть	Або перегляньте сторінку в інтернеті
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
BELARUS	810-800-500-55-500	
MOLDOVA	00-800-500-55-500	



Шаңсорғыш

тұтынушы нұсқаулығы

* Күрылғыны пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқыңыз.
* Күрылғы тек қана үй-жайды пайдалануга арналған.

Kazak

imagine the possibilities

Samsung өнімдерін алғаныңыз үшін алғыс
білдіреміз.

www.samsung.com/register сайтындағы

Samsung клубына тіркеліңіз.

SAMSUNG

Қауіпсіздік бойынша ақпарат

ҚАУІПСІЗДІК БОЙЫНША АҚПАРАТ



ЕСКЕРТУ

- Шаңсорғышты пайдаланар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқыңыз және оны келешекте қолдану үшін сақтаң қойыңыз!
- Төмөнде көлтірілген нұсқаулықтар бірнеше ұлгілерге де қатысты болғандықтан, сіздің шаңсорғыштыңың сипаттамасы аталған нұсқаулықта сипатталғаннан өзгеше болуы мүмкін.

КОЛДАНЫЛҒАН НАЗАР АУДАРТУ БЕЛГІЛЕРИ/АБАЙЛАҢЫЗ

	Адам өміріне қауіптің немесе ауыр жаракат алу қаупінің бар екендігін көрсетеді.
	Жаракат алу немесе материалдық шығын шығу қаупінің бар екендігін көрсетеді.

КОЛДАНЫЛАТЫН БАСҚА БЕЛГІЛЕР

	Сіз істеуге болмайтын іс-әрекеттерді білдіреді.
	Орындалуы тиіс көрсеткіштерді білдіреді.
	Сізге желі шнурының айырын розеткадан ажыратуыңыз керектігін білдіреді.



ЕСКЕРТУ

Бұл тек ҰЙ түрмисындаған қолдануға арналған шаңсорғыш. Бұл шаңсорғышты құрылымы жұмыстарынан қалған қоқыстарды немесе қалдықтарды тазалау үшін қолданбаңыз. Бұл шаңсорғыштың сұзгілерінің бірі альнып тұрса қолдануға болмайды, себебі оның ішкі бөлшектеріне нұқсан келуі және кепілдік заңды күшінен айрылуы мүмкін.

сақтандыру шаралары

САҚТАНДЫРУДЫҢ МАҢЫЗДЫ ШАРАЛАРЫ

1. Осы нұсқаулықты мұқият оқыңыз. Қосар алдында электр желісінің қуаты шаңсорғыштың күжаттық кестесіндегі көрсеткішке сай екендігіне көз жеткізініз.
2. ЕСКЕРТГУ: Егер шаңсорғыштың дымықпен кілемде немесе еденде тұрса пайдаланбаңыз. Шаңсорғышты су сору үшін пайдаланбаңыз.
3. Егер кез- келген электрлік құрылымның балалар пайдаланатын болса, немесе оны балалардың көзініше пайдаланатын болса, міндетті түрде мұқият қадағалау керек. Балаларға шаңсорғышпен ойнауга рұқсат берменіз. Қадағалаусыз шаңсорғышты пайдалануга жол берменіз. Шаңсорғышты атамыш нұсқаулықта көрсетілген мақсаттағана пайдаланыңыз.
4. Шаңсорғышты жиналған шашға арналған бункерсіз пайдаланбаңыз. Бункерді толық толмай тұрып босатыңыз, бұл оның жақсы тәмділігін қамтамасыз етеді.
5. Желілік шиурдың айырын розеткага коспас бұрын ауыстырыңыты «Stop» (тоқтату) немесе «Min» қалпына ауыстырыңыз.
6. Шаңсорғышты ши, ыстық күл немесе темекі тұқылдарын жинау үшін пайдаланбаңыз. Шаңсорғыштың ас үй плитасы немесе басқа да жылу көздерінің жаңында орналасуына жол берменіз. Жылу аспалтың пластикалық бөлшектерінің майысын немесе ағарып кетүйінә жекеліп согуы мұмкін.
7. Шаңсорғышпен қатты, үшкір заттарды жинауга болмайды, себебі олар шаңсорғыштың бөлшектеріне інжсан келтуріу мұмкін. Шлангтің үстінен ештеңе койманың. Соратын немесе шығаратын тесікті бекітпейіз.
8. Розеткадан электркөзі шиурның айырын ажыратпас бұрын шаңсорғышты корпусының үстіндегі түймешені басу арқылы өшіріңіз. Капшының немесе шаң жинағыш контейнерін шығармас бұрын электркөзі шиурның айырын электр розеткасынан ажыратыңыз. Электркөзі шиурның бұлдыріп алmas үшін шиурдан емес айырдан үстап розеткадан ағытқан дұрыс.
9. Егер олардың іс-киммелдерды бақыланбаса немесе жабдықты пайдалануға қатысты қауіпсіздікке жауап беруші тарарапынан таныстырылмаса, бұл құрылғы тәжірибесі мен белім жоқ, физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой кемістігі шектеулі жандарға (балаларды қоса алғанда) арналмagan. Балалар ойнашыңын ретінде қолданбас үшін оларды қараусыз қалдыруға болмайды.
10. Аспалты тазарту немесе күтіп-балтамас бұрын электркөзі шиурның айырын желі розеткасынан ажырату керек.
11. Үзартқыштар пайдалануға болмайды.
12. Егер шаңсорғыш дұрыс іstemесе, оны электр желісінен ажыратып, ресми сервис агентімен кеңесініз.
13. Егер желілік шиур закымданса, қауіптен сақтану үшін оны өндіруші немесе оның техникалық қызымет көрсету екілі немесе біліктілігі соган сай маман ауыстыруы керек.
14. Шаңсорғышты шлангісінен үстап көтеруге болмайды. Ол үшін шаңсорғыштағы тутқаны пайдаланыңыз.
15. Егер шаңсорғышты пайдаланбасаңыз, айырын розеткадан суырып алыңыз. Мұны іstemес бұрын шаңсорғышты өшіріңіз.

МАЗМУНЫ

ШАҢСОРҒЫШТЫ ҚҰРАСТИРУ

05

ШАҢСОРҒЫШТЫ ПАЙДАЛАНУ

06

КҮТИП-БАПТАУҒА АРНАЛҒАН ҚҰРАЛДАР ЖӘНЕ СҮЗГІ


08

- | | |
|----|---|
| 06 | Ажыратқыш қосулајжырату |
| 06 | Желілік шнур |
| 07 | Куат реттегіш |
| 08 | Күрылғыларды пайдалану |
| 09 | Еден тазалауга арналған құралдар |
| 10 | Опорожнение контейнера для пыли |
| 11 | шаң Қапшығын Қашан тазартқан
Дұрыс |
| 12 | шан Қапшығын тазарту |
| 13 | Электрқозғалтқышты қорғаушы
сүзгіні тазарту |
| 13 | Ауа шығаратын сүзгіні тазалау |
| 14 | Электркөзі бөлшектерін ауыстыру
(қызметтері) |

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ІЗДЕУ ЖӘНЕ ЖОЮ

15

Шаңсорғышты құрастыру

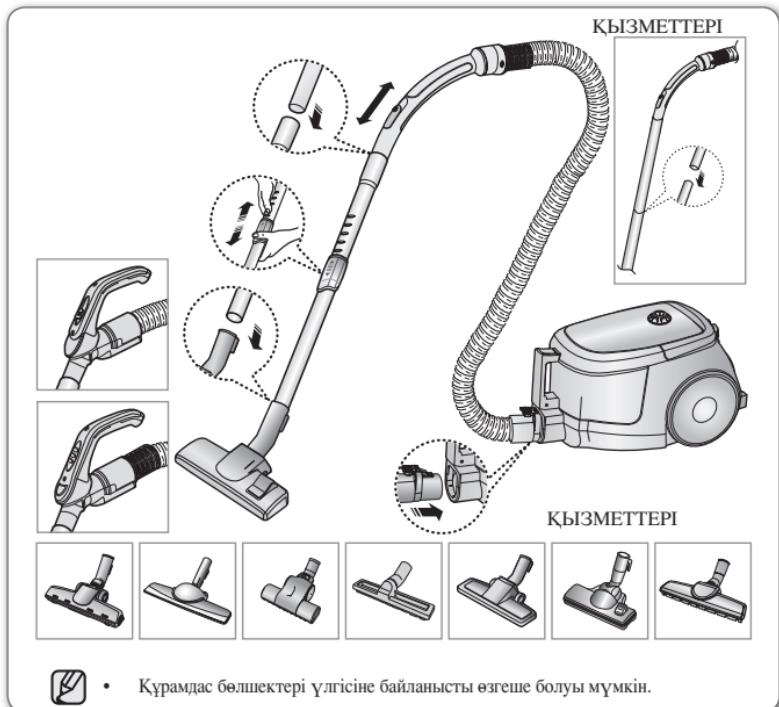


- Құрамдас бөлшектері үлгісіне байланысты өзгеше болуы мүмкін.



- Құрылғыны бір орыннан екінші орынга көшіру кезінде жиналған шаңға арналған бункер тұтқасындағы түймешені баспаңыз.




- Сақтау кезінде тәменгі шұмекті шаңсорғышқа тіреп қойыңыз.

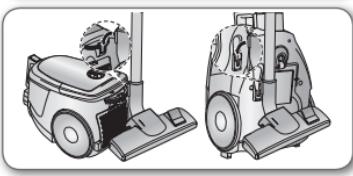


Шаңсорғышты пайдалану

АЖЫРАТҚЫШ ҚОСУ\АЖЫРАТУ


1) КОРПУС ҮСТИНДЕГІ БАСҚАРУ
БӨЛШЕКТЕРІНІҢ НУСҚАЛАРЫ

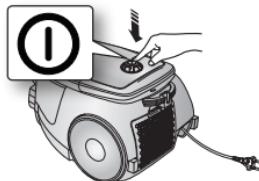


2) ҚОСУ\АЖЫРАТУ НУСҚАЛАРЫ

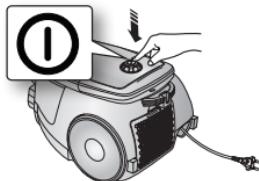


3) ЖЕЛЛІК КЕРНЕУ АЖЫРАТҚЫШЫ (АБ
ИНФРАҚЫЗЫЛ ПУЛЬТІ)

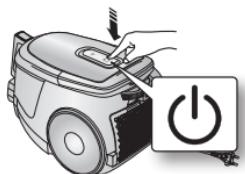


4) ЖЕЛЛІК КЕРНЕУ АЖЫРАТҚЫШЫ
(СЛАЙД ШОУДЫ БАСҚАРУ)

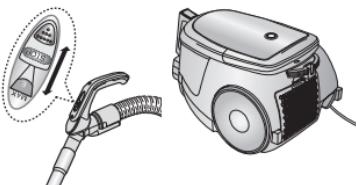

- Айырды розеткадан ажырату кезінде шнурдан емес, айырдан ұстап тартыңыз.

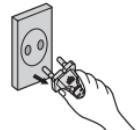

ЖЕЛЛІК ШНУР

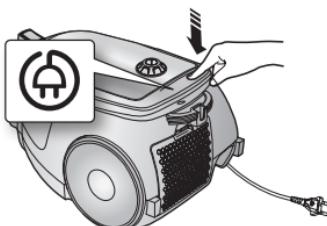

ҚҰАТ РЕТТЕГІШ


Корпус үстіндегі басқару бөлшектерінің нұсқалары \ Қосу\ажырату нұсқалары

ШЛАНГ

- Перделер, кілемшелер және басқа да жұқа заттарды тазалауда сору күшін азайту үшін ысырманы тартып, тесікті ашаңыз.
- Корпус (тек қана корпусында басқаруы бар шаңсорғышқа арналған)

MIN = нәзік тазалау беттеріне арналған, мысалы, шілдер тазартуга.


MAX = қатты едемдерді және өте лас кілемдерді тазартуға арналған.

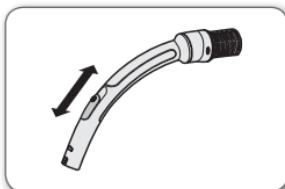

ЖЕЛЕЛІК КЕРНЕУ АЖЫРАТҚЫШЫ

СЛАЙД ШОУДЫ БАСҚАРУ (ҚЫЗМЕТТЕРИ)

- АЖЫРАТҚЫШTY STOP -КА (КАЛПЫНА) АУЫСТЫРЫҢЫЗ
Шаңсорғыш ешеді (күтү режимінде аусады)
- АЛДЫҒА ҚАРАЙ ЕҢ ЖОГАРЫ
КӨРСЕТКİŞКЕ ДЕЙІН ЖЫЛЖЫТЫҢЫЗ
Қуаты біртіндеп ең жогары деңгейдегі көлемге дейін ұлгады.

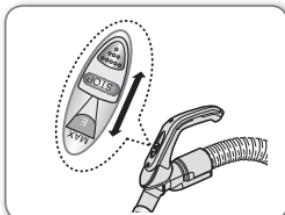

АБ ИНФРАҚЫЗЫЛ ПУЛЬТ (ҚЫЗМЕТТЕРИ)

Шаңсорғыштың жұмыс тәртібі
(«MIN\MID, MAX» - ең төмен/орташа/ең жогары)

Қажетті режимді таңдау үшін
«MODE» (режим) түймешесін
ретімен басыңыз.
«(ON)MIN→MID→MAX»



Күтіп-баптауға арналған құралдар және сұзгі

ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ

Тұтік (қызыметтері)

- Телескопиялық тұтіктің ұзындығын телескопиялық тұтіктің ортасында орналасқан ұзындық реттейтін тұймешені алға немесе артқа жылжыту арқылы реттеңіз.




- Тұтікте шаң тозаңың бар екендігін тексеру үшін телескопиялық тұтікті шыгарып оның ұзындығын барынша кішірейтіңіз. Бұл тұтікте жиналған шаң тозаңды оңай тазартуга мүмкіндік береді.




Құрылғы

- Жиһаздарды, сөрелерді, кітаптарды тазартуға арналған.

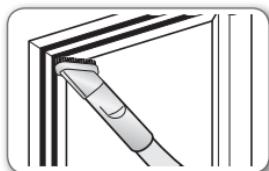


- Жіңішке саптама радиаторларды, тар жерлерді, бұрыштарды, перделер арасындағы саңылауларды тазартуға арналған.

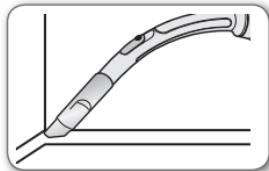


ЕДЕН ТАЗАЛАУҒА АРНАЛҒАН ҚҰРАЛДАР

2-Баспалдаққа арналған щетка (қызметтері)

- Кірме рыхлагтың қалпын еденин тазалау бетіне байланысты реттеңіз.

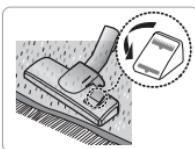

Кілем тазалау

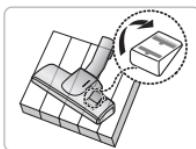

Еден тазалау

- Егер кіретін тесік бітеліп қалса толық тазартыңыз.



Үй жануарларына арналған щетка (қызметтері)

Жануарлардың жүндөрі мен кілем түктөрін тазартуды жақсартуға арналған. Құнделікті кілемдердің жануарлардың жүнинен тазарту кезінде барабанға жүндөр оралып қалып, оның айналу жылдамдығы төмендейді. Бұндай жағдайда барабанды мұқият тазалаңыз.



Жамылғыштарды тазартуға арналған (қызметі)

Турбинаның ластануы щетканың айналуына кедерігі келтіреді.
Турбина ластанған жағдайда, турбинаны тазалаңыз.




Егер сорғыш тесік қоқысқа толып қалса, қоқысты мұқият тазалаңыз.



Егер сорғыш тесік қоқысқа толып қалса, бұғат түймешесін UNLOCK қүйіне бұраңыз.



Қақпакты жапқан соң, бұғат түймешесін LOCK (Бұғатқа түсіру) қалпына қоюды ұмытпаңыз.




Щетка тек қана тәсек орынды тазалауға арналған.

Щетканы тазалау кезінде оны бұлдіріп алмау үшін абай болыңыз.

ЕСКЕРТУ

Күтіп-балтауға арналған құралдар және сұзгі

ОПОРОЖНЕНИЕ КОНТЕЙНЕРА ДЛЯ ПЫЛИ

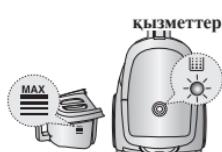

1. Шаң жинағыш қапты толғандығын билдіретін белгі көрінгеннен кейін немесе толу индикаторы қосылғаннан кейін босатқан дұрыс.



2. Тұймешені басу арқылы бункерді шығарыңыз.



3. Қақпақты ағытып алыңыз.



4. Контейнерге шаңды қағыңыз.




5. Қақпақты жабыңыз.




6. Пайдаланар алдында шаң жинауга арналған бункерді шансорғыш корпусына шертпек дібысы шыққанға дейін орнатыңыз.

- Шаңды пластикалық қапшыңқа салу (астма, аллергиямен ауыратын адамдарға ұсынылады)

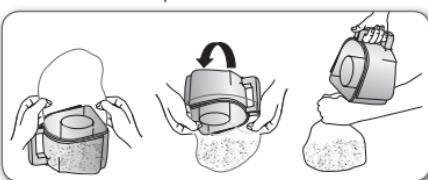


Шаң жинауга арналған бункерді суық сумен шашыңызға болады.

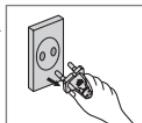

ШАҢ ҚАПШЫГЫН ҚАШАН ТАЗАРТҚАН ДҮРЫС

- Егер тазалау кезінде сору қарқыны айтартықтай төмендесе, төменде көрсетілгендей шаң қапшығын тексеріңіз.

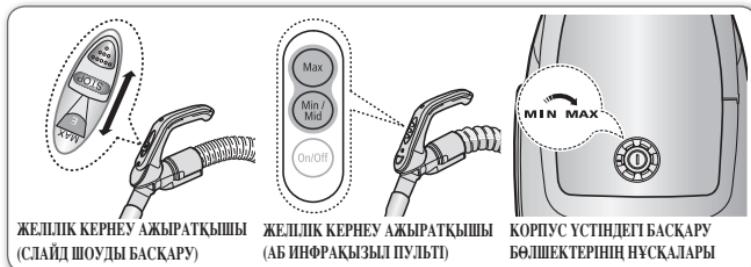


Шаңсорғыштың қуатын «Max»-ке келтіріңіз.

Егер кіргізгіш тесік еден бетінен 10 см жоғары орналасқанда сору қарқыны едәуір төмендесе, оны тазалау керек.



Индикатор жаңған кезде, келесе беттегі суретте көрсетілгендей, ішкі сұзғі кассетасын босату керек.

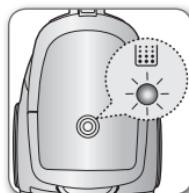

- Егер сору қарқыны едәуір, алайда жайлап төмендей бастаса келесі иллюстрацияда көрсетілгендей шаң қапшығын босатыңыз.

ШАҢ ҚАПШЫГЫН ТАЗАРТУ


- Шаң тазартуга арналған бункерді және шаң қапшығын суретте көрсетілгендей шығарыңыз.




- Шаң қапшығынан губканы алып тастаңыз.



- Губка мен шаң қапшығы сұзгісін сумен жуыңыз.

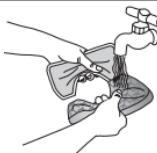

- Губка мен шаң қапшығын 12 сағат көлеңкеде кептіріңіз.

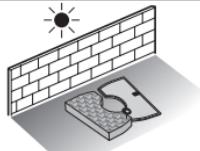

- Губканы шаң қапшығына орнатыңыз.



- Шаңсорғыш корпусына шаң қапшығын орнатыңыз.



Шаңсорғышқа орналастырап алдында сұзгінің күргақ болуын тексеріңіз. Оны 12 сағат бойы кептіру керек.



Күтіл-балтауға арналғанқұралдар және сұзгі


ЭЛЕКТРҚОЗҒАЛТҚЫШТЫ ҚОРГАУШЫ СҰЗГІНІ ТАЗАРТУ

Жиналған шаңға арналған бункер мен шаң қапшығын шығарыңыз.




Шаңсорғыштан электрқозғалтқышын қоргаушы сұзгін шығарыңыз.

Сұзгіден шанды қағып, қайта шаңсорғышқа орнатыңыз.

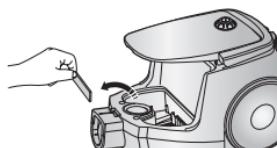

АУА ШЫҒАРАТЫН СҰЗГІНІ ТАЗАЛАУ

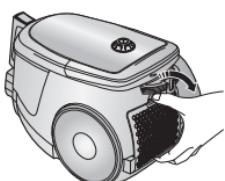

Сұзгіні алу үшін корпустың артындагы жиекке бекітілген бөлшекті басыңыз.

ҚЫЗМЕТТЕРИ - МИКРОСУЗГІ




Толып кеткен сұзгіні ағытп алыңыз және ауыстырыңыз.



Ауыстыруға арналған сұзгіні өзініздің жергілікті Samsung дистрибьюторынан алуыңызға болады.

ҚЫЗМЕТТЕРИ

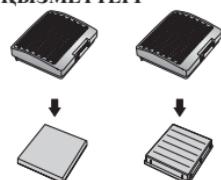

Күтіп-балтауға арналғанқұралдар және сұзгі

ЭЛЕКТРКӨЗІ БӨЛШЕКТЕРІН АУЫСТЫРУ (ҚЫЗМЕТТЕРІ)



1. Егер шаңсорғыш жұмыс істемесе, электркөзі бөлшектерін ауыстырыңыз. Егер одан шешілмесе, авторизацияланған дилермен байланысыңыз.
2. AA түріндегі 2 электркөзі бөлшегін қолданыңыз



ЕСКЕРТУ

1. Электркөзі бөлшектерін ешқашан шашпаңыз және қуаттандырмаңыз.
2. Электркөзі бөлшектерін ешқашан қыздырмаңыз, отқа тастамаңыз.
3. Электркөзі бөлшектерін орнатарда полярлықты (+), (-) бұзбаңыз.
4. Электркөзі бөлшектерін тиісті тәртіппен көдеге асырыңыз.



**ЭЛЕКТРКӨЗІ БӨЛШЕГІНІН
ТИПІ: AA түрі**



ақаулықтарды іздеу және жою

ҚИЫНДЫҚТАР	ШЕШІМІ
электрқозғалтқышы іске қосылмайды.	<ul style="list-style-type: none"> Шнур, айыр және розетканы тексеріңіз. Шаңсорғышты сұтытыңыз.
біртіндеп сору күші төмендейді.	<ul style="list-style-type: none"> Қоқыстың бар-жоқтығын тексеру, бар болса тазалау.
шнур толық оралмайды.	<ul style="list-style-type: none"> Шнурды 2-3 метрге тартыңыз және қайтадан орау түймешесін басыңыз.
шансорғыш шанды сормайды.	<ul style="list-style-type: none"> Шлангті тексеру және қажет болса ауыстыру.
акырын немесе бәсек сору.	<ul style="list-style-type: none"> Сүзгіні тексеріңіз және қажет болса иллюстрацияда көрсетілгендей тазартыңыз.
Корпустың қызып кетуі.	<ul style="list-style-type: none"> Сүзгіні тексеріңіз, қажет болса нұсқаулықта көрсетілгендей тазартыңыз.
статикалық электр разряды.	<ul style="list-style-type: none"> Сору қуатын төмендетіңіз.



Code No. DJ68-00532E REV(0.8)