



**model
RICM12-R**

**Інструкція з експлуатації
електричної морозивниці**

220В

~50Гц 7Вт





model
RICM12-R

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Уважно прочитайте цю інструкцію перед використанням приладу.
- Вимкніть прилад до його установки, видалення та очищення деталей.
- Діти не повинні використовувати прилад без нагляду дорослих. Не допускайте, щоб шнур приладу звисав вниз, де дитина може його схопити.
- Не використовуйте прилад з пошкодженим шнуром або вилкою, після того, як прилад почав невірно функціонувати, впав або був пошкоджений в будь-якій формі.
- Для захисту від ризику виникнення пожежі, ураження електричним струмом або травмування, не розміщуйте шнур, вилку, або сам прилад у воді або іншій рідині.
- Не використовуйте некоректні програми для роботи прилада.
- Уникайте контакту з рухомими частинами. Тримайте руки, волосся, одяг, шпателі та інші предмети вдалині під час роботи пристрою, щоб зменшити ризик отримання травм та / або пошкодження приладу.
- Не використовуйте прилад на відкритому повітрі.
- Ніколи не залишайте прилад без нагляду.
- Не дозволяйте дітям гратися з приладом
- Використовуйте морозивницю тільки за її прямим призначенням.
- Завжди переконайтеся, що всі частини приладу ретельно очищені, перш ніж готувати морозиво або сорбет.
- Ніколи не заморожуйте морозиво, яке було частково або повністю розморожено.



model
RICM12-R

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Будь-яке морозиво або сорбет слід вживати протягом одного тижня. Морозиво смакує краще в свіжому вигляді.
- Морозиво або сорбет, які містять сирі або частково приготовані яйця не слід давати дітям молодшого віку, вагітним жінкам, літнім людям або людям, хворим на хронічні захворювання.
- Щоб уникнути обмороження, переконайтеся, що ваші руки захищені при обробці чаші, особливо коли спочатку видаляєте морозиво з морозильної камери холодильника.
- Якщо заморожена суміш витікає з чаші, припиніть використання приладу. Заморожена суміш не є токсичною.
- Не ставте прилад на гарячі поверхні, такі як кухонні плити або поблизу відкритого вогню.
- Вимкніть прилад і від'єднайте від мережі перед заміною будь-яких його деталей.

ПЕРШ, НІЖ ВИКОРИСТОВУВАТИ МОРОЗИВНИЦЮ

- Переконайтеся, що напруга електромережі співпадає з зазначеними показниками напруги на нижньому блоці приладу.



model
RICM12-R

ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ У ПЕРШИЙ РАЗ

1. Видаліть всі упаковки.
2. Вимийте частини: див. «Очищення».
3. За 12 годин до використання, помістіть морозильну чашу в морозильну камеру холодильника.
4. Приготування суміші для морозива або сорбету (див. «Рецепти»).
Дайте суміші охолонути в холодильнику.

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип пристрою:	Морозивниця
Модель:	RICM12-R
Напруга живлення:	220~240V 50Hz
Споживана потужність:	7W
Ємність:	1.2 л
Клас продукції:	II
Маса брутто:	1880 г




model
RICM12-R

ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ


КЛЮЧОВІ ЧАСТИНИ

1. ЕНЕРГОБЛОК
2. КРИШКА
3. ЗМІШУВАЧ
4. МОРОЗИЛЬНА ЧАША
5. КНОПКА ВМИКАННЯ / ВИМИКАННЯ

1. Встановіть енергоблок на кришці, натисніть, щоб він став на своє місце.

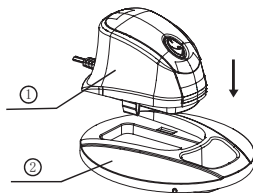


2. Встановіть змішувач в енергоблок.

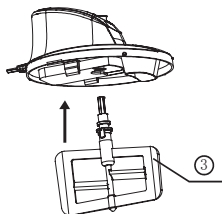


ROTEX**model
RICM12-R****ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ**

3. Дістаньте морозильну чашу з морозильної камери холодильника.

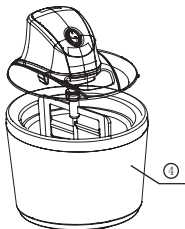

4. Опустіть кришку зі встановленими в нею енергоблоком та змішувачем в морозильну чашу, та поверніть її за годинниковою стрілкою, щоб зафіксувати на місці.

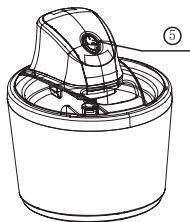

5. Щоб почати роботу морозивниці перемістить кнопку вмикання/вимикання на вмикання.



model
RICM12-R

ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Морозивниця повинна бути включеною перед додаванням морозива або сорбету. Щоб запобігти швидкому замороженню суміші на внутрішніх поверхнях морозильної чаші слід:

6. За допомогою кондитерського мішечка залити суміш морозива або сорбету в морозильну чашу.

- Суміш слід заливати не на весь об'єм чаші, а так, щоб морозиво, або сорбет не діставали 4 см від верхнього краю морозильної чаші, так як при замерзанні суміш буде збільшуватися в об'ємі.

7. Дайте суміші приготуватися. Це може зайняти від 15 до 30 хвилин, але більшість рецептів будуть готуватися за менший час.

ВАЖЛИВО

- Не зупиняйте і не запускайте прилад під час заморожування. Суміш морозива може заморозити контакти з чашею та зашкодити руху змішувача.

- Щоб уникнути перегріву двигуна, напрямок обертання змішувача завжди змінюється, коли суміш твердіє. Якщо напрямок обертання продовжує змінюватися, зупиніть прилад, коли морозиво чи сорбет будуть готові.

- Щоб уникнути перегріву двигуна у інших випадках, прилад може автоматично вимикатися. Якщо це сталося, слід вимкнути прилад від електромережі і дати енергоблоку охолонути.

- Суміш для морозива повинна бути густою та м'якою. Якщо ви хочете більш тверде морозиво – перенесіть суміш в окремий контейнер та заморозьте у холодильнику перед вживанням.



model
RICM12-R

ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

УВАГА

- Не використовуйте металевий посуд, щоб видалити суміш з морозильної чаші.
- Не знімайте морозильну чашу з приладу до повної готовності морозива.

ПОРАДИ

- Перед тим, як помістити морозильну чашу у морозильну камеру вашого холодильника, її треба загорнути у поліетиленовий пакет. Чашу слід тримати у вертикальному положенні.
- Перед тим як помістити морозильну чашу в морозильну камеру холодильника, переконайтесь що чаша зверху суха і неушкоджена.
- Не пошкоджуйте та не нагрівайте морозильну чашу.
- Морозильну чашу можна ставити у морозильну камеру холодильника, яка працює при температурі -18°C або нижче за 8 годин до її використання.
- Для досягнення найкращих результатів у готуванні, перш ніж зробити морозиво чи сорбет, зберігайте в холодильнику всі інгредієнти.
- Додавання спирту до рецептів гальмує процес заморожування.

ОЧИЩЕННЯ

- Перш ніж очистити прилад, його слід вимкнути та розібрати..
- Ніколи не ставте енергоблок у воду і не допускайте щоб шнур або вилка промокнули.
- Не мийте деталі приладу в посудомийній машині.
- Не очищайте деталі приладу м'яким порошком, металевими мочалками, або іншими абразивними матеріалами.



model
RICM12-R

ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Морозильна чаша

- Морозильну чашу можна очищати тільки тоді, коли вона буде кімнатної температури. Охолоджену чашу не можна очищати.
- Вимийте внутрішню поверхню чаші, а потім ретельно просушіть її. Не опускайте чашу в воду.

Змішувач

- Від'єднайте змішувач від енергоблоку.
- Вимийте змішувач, потім ретельно просушіть його.

Кришка

- Вимийте кришку потім ретельно просушіть її.

Енергоблок

- Енергоблок слід протерти спочатку вологою тканиною, потім сухою.

СЕРВІС ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ КЛІЄНТІВ

- Якщо кабель приладу пошкоджений, його повинні замінити у сервісному центрі.
- Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними та розумовими можливостями. Перед використанням приладу уважно прочитайте інструкцію до нього.
- Не дозволяйте дітям гратися з приладом, або з його деталями.

ЯКЩО ВАМ ПОТРІБНА ДОПОМОГА:

- З використання морозивниці
 - Обслуговуванням та ремонтом
- Зверніться в магазин, де ви купили прилад.



model
RICM12-R

ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

РЕЦЕПТИ

БАНАНОВЕ МОРОЗИВО

інгредієнти:

Великий стиглий банан	1 шт.
Знежирене молоко	200 мл
Жирні вершки	100 мл
Цукрова пудра	50 г

Розім'яти банани у пюре. Змішайте його до однорідної маси з молоком, вершками і цукровою пудрою. Вилийте суміш у морозильну чашу. Ввімкніть прилад. Дочекайтеся, коли суміш загустіє до бажаної консистенції.

ЗАМОРОЖЕНИЙ МАЛИНОВИЙ ЙОГУРТ

інгредієнти

Свіжа малина	160 г
Цукрова пудра	80 г
Натуральний йогурт	160 мл

Розім'яти малину у пюре та процідіть крізь ситечко, щоб видалити зерна. Додайте цукрову пудру і йогурт. Вилийте суміш у морозильну чашу. Ввімкніть прилад. Дочекайтеся, коли суміш загустіє до бажаної консистенції.

ШОКОЛАДНЕ МОРОЗИВО ІЗ М'ЯТОЮ

інгредієнти

Знежирене молоко	160 мл
Цукрова пудра	40 г
Жирні вершки	160 мл
Кілька крапель соку м'яти, або м'ятної есенції	
Тертий шоколад	40 г



model
RICM12-R

ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

Помістіть молоко і цукор у каструлю, та поставте її на слабкий вогонь і перемішуйте суміш, доки цукор не розчиниться. Дайте суміші охолонути. Потім додайте вершки і м'яту. Вилийте суміш у морозильну чашу і ввімкніть прилад. Коли суміш почне замерзати додайте третій шоколад обережно вниз по жолобу. Дочекайтеся, коли суміш загустіє до бажаної консистенції.

ПОЛУНИЧНЕ МОРОЗИВО

інгредієнти

Свіжа полуниця	200 г
Цукрова пудра	80 г
Жирні вершки	80 мл
Сік ½ невеликого лимону	

Розітріть полуницю у пюре до однорідної маси, додайте інші інгредієнти. Вилийте суміш у морозильну чашу. Ввімкніть прилад. Дочекайтеся, коли суміш загустіє до бажаної консистенції.

ЛИМОННИЙ СОРБЕТ

інгредієнти

Цукрова пудра	140 г
Вода	140 мл
Сік ½ середнього апельсина	
Лимонний сік	80 мл
Яєчний білок	1 шт.

Цукрову пудру у воду у невеличку каструлю і поставте її на маленький вогонь. Помішуйте масу доки цукор не розтане у воді. Доведіть суміш до кипіння і дайте покипіти 1 хвилину. Зніміть каструлю з вогню і дайте суміші охолонути. Потім додайте до суміші апельсиновий і лимонний соки. Збийте яєчний білок до густої піни а потім розмішайте у цукрово-лимонній суміші. Вилийте



model
RICM12-R

ІНСТРУКЦІЇ БЕЗПЕЧНОГО ВИКОРИСТАННЯ

суміш у морозильну чашу. Ввімкніть прилад. Дочекайтеся, коли суміш загустіє до бажаної консистенції.

ЗАВАРНИЙ КРЕМ НА ОСНОВІ ВАНІЛЬНОГО МОРОЗИВА

інгредієнти

Яєчні жовтки	2 шт.
Цукрова пудра	40 г
Знежирене молоко	160 мл
Жирні вершки	160 мл
Кілька крапель ванільного екстракту	

Помістіть яєчні жовтки і цукрову пудру у скляну миску і змішайте до однорідної маси. У каструлі повільно доведіть молоко до кипіння, потім змішайте його з яєчною сумішшю. Вилийте отриману суміш назад у каструлю і постійно помішуйте, доки суміш не загусне і утворить плівку на задній частині ложки. Не суміші закипати. Зніміть отриманий крем з вогню. Дайте крему охолонути. Потім додайте до нього вершки і ванільний екстракт. Вилийте отриману суміш у морозильну чашу. Ввімкніть прилад. Дочекайтеся, коли суміш загустіє до бажаної консистенції.



model
RICM12-R

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Компанія Rotex висловлює подяку за Ваш вибір і гарантує високу якість та бездоганне функціонування придбаного Вами виробу при дотриманні правил його експлуатації. Термін гарантії на всі вироби – 12 місяців з дня придбання. Даним гарантійним талоном Rotex підтверджує справність даного виробу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника. Гарантійний ремонт може бути проведений у авторизованому сервісному центрі на території України.

УМОВИ ГАРАНТІЇ:

1. Справжня гарантія має силу при дотриманні наступних умов:
 - правильне і чітке заповнення гарантійного талона з зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу і печатки фірми-продавця у гарантійному талоні і відривних купонах;
 - наявність оригіналу квитанції (чека), що містить дату покупки.
2. Rotex залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні у випадку ненадання вищезгаданих документів або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.Й
3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, встановлення, налаштування виробу вдома у власника.
4. Не підлягають гарантійному ремонту вироби з дефектами, що виникли унаслідок:
 - механічних пошкоджень;
 - недотримання умов експлуатації або помилкових дій власника;



model
RICM12-R

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

- неправильного встановлення, транспортування;
- стихійних лих (блискавка, пожежа, повінь і т.п.), а також інших причин, що знаходяться поза контролем продавця і виробника;
- попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин, комах;
- ремонту або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
- використання приладу в професійних цілях;
- відхилень від Державних технічних стандартів живлячих, телекомунікаційних і кабельних мереж;
- при виході з ладу деталей, що мають обмежений термін служби.

5. Справжня гарантія не обмежує законних прав споживача, наданих йому чинним законодавством.



model
RICM12-R

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний виріб призначений тільки для побутового застосування!

I. ТЕРМІН ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ І ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЯВЛЕНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ СКЛАДАЄ:

- 1) На виріб – 12 місяців з дня його продажу (підтверджується товарним чеком);
- 2) На замінені після закінчення гарантійного терміну вузли, агрегати і запасні частини – 30 днів з дня їх установки у виріб (підтверджується в гарантійному талоні відповідною відміткою з круглою печаткою сервісного підприємства).
- 3) При обміні товару на аналогічну модель у гарантійному талоні вписується дата продажу товару та дата ремонту товару шляхом обміну.

II. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНЗІЇ.

З метою посилення відповідальності експертів за висновок, претензії що до якості виробу і його технічного стану, приймаються тільки в уповноважених сервісних підприємствах, а також у сервісних відділах роздрібною торгівельної мережі, де був придбаний виріб.

III. ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ:

- 1) Гарантійний ремонт виробу здійснюється вказаним в гарантійному талоні або іншим уповноваженим сервісним підприємством.
- 2) У разі проведення гарантійного ремонту гарантійний термін на сам виріб і його комплектуючі частини, які не були замінені при ремонті, продовжується на термін перебування виробу у ремонті.



model
RICM12-R

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

IV. ВАЖЛИВО! ГАРАНТІЯ НА ВИРІБ ВТРАЧАЄ СИЛУ У РАЗІ, КОЛИ:

- 1) Виріб не має цього гарантійного талона.
- 2) Гарантійний талон заповнений частково або неправильно і/або з виправленнями без їх підтвердження Продавцем;
- 3) Серійний номер на виробі видалений або пошкоджений, якщо він там був передбачений і раніше був записаний до гарантійного талону.
- 4) Ремонтні роботи проведені сервісним підприємством, не уповноваженим на даний вид діяльності (підтверджується Договором або одноразовою угодою).
- 5) Без узгодження з Продавцем до виробу внесені конструктивні зміни (підтверджується експертним висновком).

V. ГАРАНТІЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБУ ЯКОСТІ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА ВИПАДКИ, КОЛИ НЕСПРАВНОСТІ ВИРОБУ БУЛИ ВИКЛИКАНІ:

- недбалим поводженням з ним і неправильною його експлуатацією (наприклад – експлуатація в умовах «не побутового характеру», де використання виробу непридатне через зміну його статусу як «прилад побутового призначення»; експлуатація з порушенням вимог загально прийнятих правил безпеки при експлуатації електричних приладів, недотриманням інструкції по монтажу і експлуатації, і т.д.);
- неправильними монтажними і/або пусконалагоджувальними роботами;



model
RICM12-R

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

- транспортними та механічними пошкодженнями;
- використанням неякісних або невідповідних витратних матеріалів;
- підключенням виробу до комунікацій і систем (електроживлення, водопровід, каналізація), не відповідним вимогам національних Державних стандартів;
- природними явищами, стихійними лихами, пожежею і т.д.;
- попаданням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин, комах і таке ін.

VI. НА КОРИСТЬ ВАШОЇ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ!!!

Ремонт і обслуговування виробу повинні здійснюватися тільки фахівцями сервісних центрів, навченими і атестованими на проведення подібних робіт. Будь ласка, запитуйте у Продавця інформацію про найближчий сервісний центр, уповноважений на проведення монтажних і/або пусконаладжувальних робіт.

Адреси і телефони додаткових уповноважених Дистриб'ютором сервісних центрів, ви зможете дізнатися у вашого Продавця.



model
RICM12-R

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

Артикул

Виробничий номер

Дата продажу

Штамп магазину

Підпис продавця

Підпис покупця, що підтверджує ознайомлення і згоду з умовами безкоштовного сервісно-технічного обслуговування виробу, а також відсутність претензій до зовнішнього вигляду та кольору виробу.



model
RICM12-R

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

ROTEX	ROTEX	ROTEX
ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №3	ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №2	ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №1
Артикул.....	Артикул.....	Артикул.....
Виробничий номер.....	Виробничий номер.....	Виробничий номер.....
Адреса/телефон клієнта	Адреса/телефон клієнта	Адреса/телефон клієнта
Дата прийому.....	Дата прийому.....	Дата прийому.....
Дата видачі.....	Дата видачі.....	Дата видачі.....
Дефект	Дефект	Дефект
Підпис, печатка	Підпис, печатка	Підпис, печатка

