



model
RKC41-P

**Інструкція з експлуатації
електричного чайника**
220-240В, 50/60Гц
1350Вт



ROTEXmodel
РКС41-Р

ОПИС ЧАСТИН

Дякуємо Вам за покупку даного товару. Будь ласка, ретельно прочитайте цю інструкцію, перед використанням.

ЧАСТИНИ



1. Кришка

2. Корпус

3. Ручка

4. Кнопка «Вкл./викл.»

5. Індикатор

6. База



model
РКС41-Р

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУКТУ

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Напруга	Потужність	Ємність
РКС41-Р	220 В, 50 Гц	1350 Вт	1.2 л

ЧАЙНИК

1. Корпус чайника виготовлений з високотемпературного фарфору, гладкого і красивого, класичного дизайну.
2. Внутрішня поверхня виготовлена з нержавіючої сталі. Матеріал не є токсичним, не впливає на смак води, легко чиститься.
3. Автоматичне відключення, захист від включення без наповнення водою, захист від протікання.
4. Бездротова база, що повертається на 360°.

БАЗА

1. Простий і практичний дизайн, з нержавіючої сталі та декоративним кільцем.
2. Бездротова база, що повертається на 360°.



model
RK41-P

КЕРІВНИЦТВО ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ЗАПОВНЕННЯ ВОДОЮ

1. Будь ласка, тримайте чайник заповнений водою, щоб запобігти сухоми включенню.
2. Рівень води не може перевищувати максимального, аби не допустити переповнення чайнику.
3. Закрийте чайник, коли ви почнете кип'ятити воду, у іншому разі це може спричинити автоматичне відключення приладу.

КИП'ЯТІННЯ ВОДИ

1. Поставте чайник на підставку(базу), натисніть кнопку перемикач, загориться індикатор, вода почне закипати.
2. Не можна рухати чайник, коли він працює.
3. Коли вода закипить, чайник автоматично відключиться, індикатор погасне.
4. Приладу потрібно близько 1-єї хвилини відпочинку, щоб розпочати працювати знову. Не натискайте на перемикач примусово, інакше ви можете пошкодити електричні компоненти.
5. Будь ласка, поставте чайник назад на базу, коли він вам більше не потрібний.



model
RK41-P

КЕРІВНИЦТВО ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ОЧИЩЕННЯ І ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

1. Щоб продовжити термін служби чайника, будь ласка, використовуйте чисту воду, для очищення приладу,
2. Перед чищення вимкніть прилад, додайте суміш оцту і води(у пропорції: 1:2) в чайник, а потім нагрійте її до кипіння. Дайте чайнику охолонути і відмокнути напротязі 24 годин, потім рідину треба злити.
3. Потім залийте чисту воду в чайник знову, нагрійте до кипіння, потім злийте рідину.
4. Повне очищення завершено.

ВИКОРИСТАННЯ КЕРІВНИЦТВА


1. Будь ласка, ознайомтеся з інструкцією перед використанням.
2. Перевірте напругу, якщо напруга не та ж сама, будь ласка, змініть вихідну напругу.
3. Чайник підтримує використання тільки з базою, він не повинен використовуватись з іншими приладами.
4. Шнур живлення треба захищати від механічних пошкоджень, і уникати високих температур.
5. Чайник має функцію не закипання поржнім, а заповнена вода може обпекти шкіру, так що не за не перевищуєте максимального рівня води.
6. Щоб чайник і база уникли протікання, чайник повинен бути відокремлений від бази при заливці, наповненні та очищенні.

ROTEX

model
RKC41-P

КЕРІВНИЦТВО ПО ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ЕЛЕКТРИЧНА СХЕМА ПРИНЦИПУ

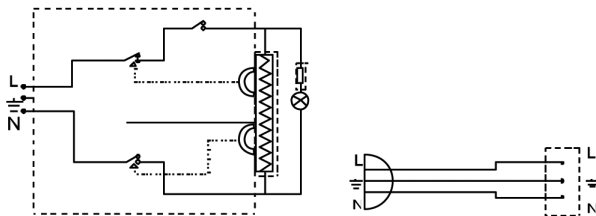



model
RK41-P

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Компанія Rotex висловлює подяку за Ваш вибір і гарантує високу якість та бездоганне функціонування придбаного Вами виробу при дотриманні правил його експлуатації. Термін гарантії на всі вироби – 12 місяців з дня придбання. Даним гарантійним талоном Rotex підтверджує справність даного виробу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника. Гарантійний ремонт може бути проведений у авторизованому сервісному центрі на території України.

УМОВИ ГАРАНТІЇ:

1. Справжня гарантія має силу при дотриманні наступних умов:
 - правильне і чітке заповнення гарантійного талона з зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу і печатки фірми-продавця у гарантійному талоні і відривних купонах;
 - наявність оригіналу квитанції (чека), що містить дату покупки.
2. Rotex залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні у випадку ненадання вищезгаданих документів або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.Й
3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, встановлення, налаштування виробу вдома у власника.
4. Не підлягають гарантійному ремонту вироби з дефектами, що виникли унаслідок:
 - механічних пошкоджень;
 - недотримання умов експлуатації або помилкових дій власника;



model
RKC41-P

УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

- неправильного встановлення, транспортування;
- стихійних лих (блискавка, пожежа, повінь і т.п.), а також інших причин, що знаходяться поза контролем продавця і виробника;
- попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин, комах;
- ремонту або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
- використання приладу в професійних цілях;
- відхилень від Державних технічних стандартів живлячих, телекомунікаційних і кабельних мереж;
- при виході з ладу деталей, що мають обмежений термін служби.

5. Справжня гарантія не обмежує законних прав споживача, наданих йому чинним законодавством.



model
RKC41-P

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний виріб призначений тільки для побутового застосування!

I. ТЕРМІН ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ І ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЯВЛЕНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ СКЛАДАЄ:

- 1) На виріб – 12 місяців з дня його продажу (підтверджується товарним чеком);
- 2) На замінені після закінчення гарантійного терміну вузли, агрегати і запасні частини – 30 днів з дня їх установки у виріб (підтверджується в гарантійному талоні відповідною відміткою з круглою печаткою сервісного підприємства).
- 3) При обміні товару на аналогічну модель у гарантійному талоні вписується дата продажу товару та дата ремонту товару шляхом обміну.

II. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНЗІЇ.

З метою посилення відповідальності експертів за висновок, претензії що до якості виробу і його технічного стану, приймаються тільки в уповноважених сервісних підприємствах, а також у сервісних відділах роздрібною торгівельної мережі, де був придбаний виріб.

III. ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ:

- 1) Гарантійний ремонт виробу здійснюється вказаним в гарантійному талоні або іншим уповноваженим сервісним підприємством.
- 2) У разі проведення гарантійного ремонту гарантійний термін на сам виріб і його комплектуючі частини, які не були замінені при ремонті, продовжується на термін перебування виробу у ремонті.



model
RKC41-P

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

IV. ВАЖЛИВО! ГАРАНТІЯ НА ВИРІБ ВТРАЧАЄ СИЛУ У РАЗІ, КОЛИ:

- 1) Виріб не має цього гарантійного талона.
- 2) Гарантійний талон заповнений частково або неправильно і/або з виправленнями без їх підтвердження Продавцем;
- 3) Серійний номер на виробі видалений або пошкоджений, якщо він там був передбачений і раніше був записаний до гарантійного талону.
- 4) Ремонтні роботи проведені сервісним підприємством, не уповноваженим на даний вид діяльності (підтверджується Договором або одноразовою угодою).
- 5) Без узгодження з Продавцем до виробу внесені конструктивні зміни (підтверджується експертним висновком).

V. ГАРАНТІЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБУ ЯКОСТІ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА ВИПАДКИ, КОЛИ НЕСПРАВНОСТІ ВИРОБУ БУЛИ ВИКЛИКАНІ:

- недбалі поведінки з ним і неправильною його експлуатацією (наприклад – експлуатація в умовах «не побутового характеру», де використання виробу непридатне через зміну його статусу як «прилад побутового призначення»; експлуатація з порушенням вимог загально прийнятих правил безпеки при експлуатації електричних приладів, недотримання інструкції по монтажу і експлуатації, і т.д.);
- неправильними монтажними і/або пусконалагоджувальними роботами;



model
РКС41-Р

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

- транспортними та механічними пошкодженнями;
- використанням неякісних або невідповідних витратних матеріалів;
- підключенням виробу до комунікацій і систем (електроживлення, водопровід, каналізація), не відповідним вимогам національних Державних стандартів;
- природними явищами, стихійними лихами, пожежею і т.д.;
- попаданням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин, комах і таке ін.

VI. НА КОРИСТЬ ВАШОЇ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ!!!

Ремонт і обслуговування виробу повинні здійснюватися тільки фахівцями сервісних центрів, навченими і атестованими на проведення подібних робіт. Будь ласка, запитуйте у Продавця інформацію про найближчий сервісний центр, уповноважений на проведення монтажних і/або пусконаладжувальних робіт.

Адреси і телефони додаткових уповноважених Дистриб'ютором сервісних центрів, ви зможете дізнатися у вашого Продавця.



model
RKC41-P

ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН

Артикул

Виробничий номер

Дата продажу

Штамп магазину

Підпис продавця

Підпис покупця, що підтверджує ознайомлення і згоду з умовами безкоштовного сервісно-технічного обслуговування виробу, а також відсутність претензій до зовнішнього вигляду та кольору виробу.



model
RКC41-P

ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

ROTEX	ROTEX	ROTEX
ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №3	ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №2	ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №1
Артикул.....	Артикул.....	Артикул.....
Виробничий номер.....	Виробничий номер.....	Виробничий номер.....
Адреса/телефон клієнта	Адреса/телефон клієнта	Адреса/телефон клієнта
Дата прийому.....	Дата прийому.....	Дата прийому.....
Дата видачі.....	Дата видачі.....	Дата видачі.....
Дефект	Дефект	Дефект
Підпис, печатка	Підпис, печатка	Підпис, печатка

