

# Liberty *premium*


Модель: KX-1785

Чайник електричний

## ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

### ОПИС

1. Носик
2. Фільтр
3. Корпус чайника
4. Підставка
5. Кнопка відкриття кришки
6. Кришка
7. Верхня частина ручки
8. Віконце з мітками рівня води
9. Ручка
10. Кнопка включення/виключення

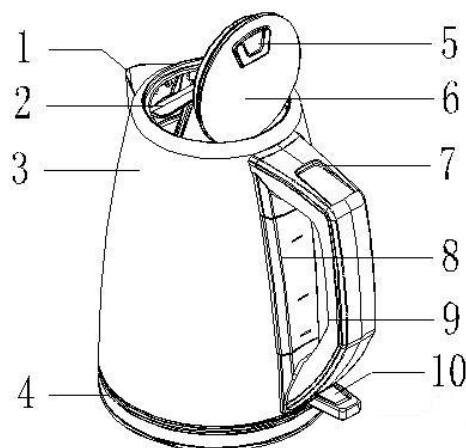

### Важливі заходи безпеки

- Користування електроприладом може бути небезпечним. Будь ласка, уважно прочитайте інструкцію перед використанням чайника;
- Користуйтеся приладом згідно інструкції;
- Не дозволяйте дітям гратися даним електроприладом, не залишайте їх без нагляду поряд з чайником;
- У випадку видимого пошкодження корпусу чи шнура живлення зверніться до спеціалістів.
- Ремонт приладу може проводити лише особа з відповідною професійною кваліфікацією. Не намагайтеся ремонтувати електроприлад самостійно, це – небезпечно;
- Перед включенням чайника переконайтесь, що напруга, вказана на панелі, відповідає напрузі у вашій мережі;
- Ніколи не користуйтеся приладом надворі;
- Під час роботи корпус сильно нагрівається. Не торкайтесь будь-якої частини приладу, окрім ручки.
- Розміщуйте прилад лише на сухій, не слизькій поверхні;
- Не наливайте в чайник води вище позначки “MAX”, тому що під час кипіння вода може вилитися через носик (Ви можете обпектись!);
- Ніколи не включайте чайник, якщо кришка відкрита;
- Прилад призначено для розігрівання води. Не лейте інші рідини в чайник;

- Регулярно очищайте чайник від накипу.

## Рекомендації щодо використання

### Перше використання

- Важливо: уважно прочитайте інструкцію перед використанням чайника;
- Розмотайте повністю шнур живлення;
- Закип'ятіть воду в чайнику і вилийте її;
- Позбудьтеся пакувальних матеріалів та наклейок.

### Кип'ятіння води

- Відкрийте кришку;
- Заповніть чайник водою;
- Повністю розмотайте шнур живлення;
- Поставте чайник на підставку;
- Включіть штекер в мережу живлення. Увага: прилад нагрівається під час роботи;
- Включіть чайник, натиснувши кнопку включення в положення 'ON' для початку розігріву;
- Індикатор загориться;
- Коли вода закипить, чайник автоматично вимкнеться;
- Воду можна наливати з чайника із закритою кришкою;
- Бездротовий чайник можна легко зняти з підставки;
- Підставка залишається біля розетки. Після використання поставте чайник на підставку. Його можна одразу включати знову;
- Нагрівання води можна зупинити в будь-який момент, натиснувши кнопку вимкнення;

### Використання чайника

- Прилад призначений лише для нагрівання та кип'ятіння води;
- Не використовуйте інші рідини. Нагрівальний елемент повинен бути вкритий водою ("0.5L" чи вище); інакше існує небезпека перегрівання;
- Чайник обладнаний запобіжним елементом, що вимкне його у випадку користування приладом без води. Якщо запобіжник спрацював, вимкніть прилад з розетки, дайте йому охолонути;
- Мітка рівня води покаже вам скільки води у чайнику.

### Умови зберігання

**Зберігайте чайник в сухому приміщенні, при температурі від +5°C до +40°C, з відносною вологістю повітря не більше 80%**

## Чищення та догляд

- Перед чищенням переконайтесь у тому, що прилад відключений від мережі.
- Дайте приладу охолонути.
- Очищайте внутрішню і зовнішню поверхні приладу м'якою тканиною. Ніколи не користуйтеся абразивними порошками або розчинами.
- Під час чищення можна витягнути фільтр.

## Технічні характеристики

Напруга живлення: 220 – 240 В ~ 50 Гц

Потужність: 1850-2200 Вт

Об'єм : 1.7 л

При правильній експлуатації і періодичному сервісному обслуговуванні чайника, авторизованим сервісним центром, виробник гарантує безпечну роботу приладу на протязі п'яти років.

Дата виробництва: липень 2013

Виготовлено: ЧЖУНШАНЬ АНБОЕР ЕЛЕКТРИКАЛ АППЛІАНЦЕС КО.,ЛТД  
ДУНШЕН ІНДАСТРІАЛ ПАРК,ДУНШЕН ТАУН  
ЧЖУНШАНЬ СІТІ,ГУАНДУН,КИТАЙ

На замовлення: Ліберті Електронікс Лтд



### Зауваження:

- Уважно прочитайте дану інструкцію перед експлуатацією.
- Щоб захистити дітей від можливої загрози, що несуть електричні прилади, не залишайте дітей без нагляду біля включеного приладу. Встановіть прилад на місце, недоступне для дітей. Не допускайте, щоб електричний шнур звисав зі столу, а також слідкуйте, щоб він не торкався гарячих поверхонь.
- Прилад не передбачений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними можливостями, психічними вадами, чи особами без досвіду і знань, як користуватися даним приладом. Не допускайте, щоб діти гралися з приладом.

