





masterchef compact


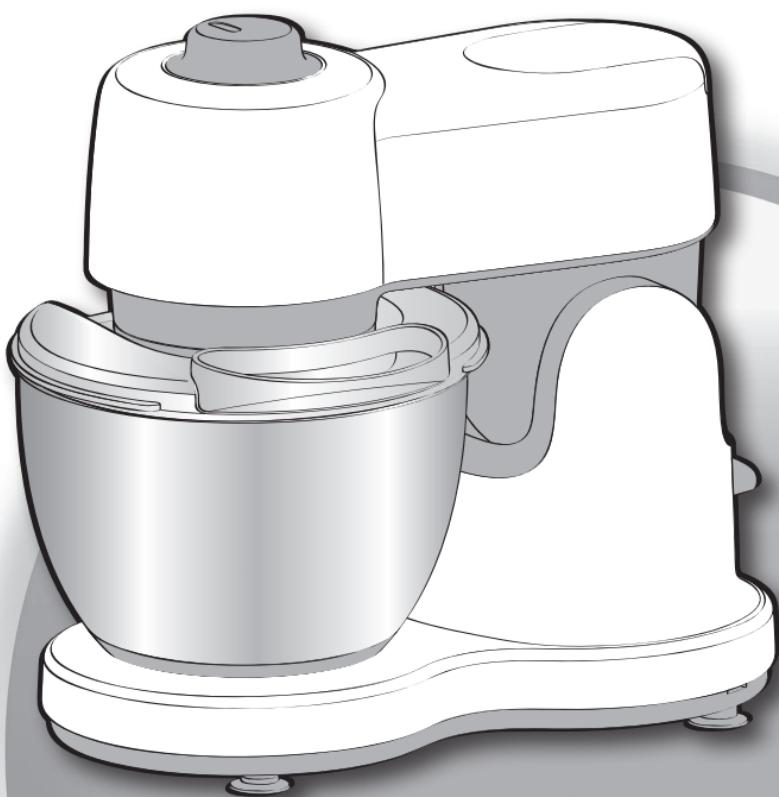




RU




UK




KK

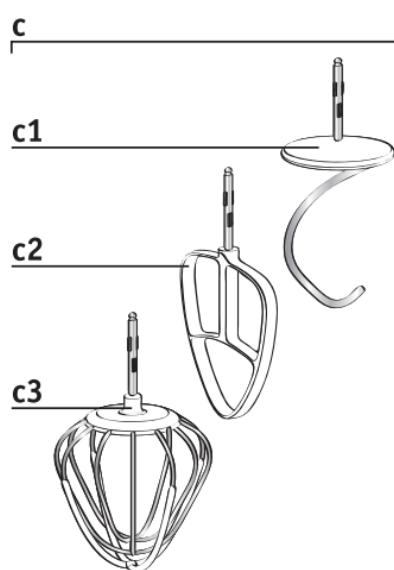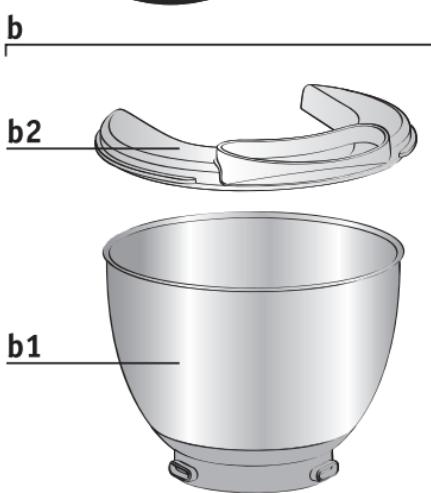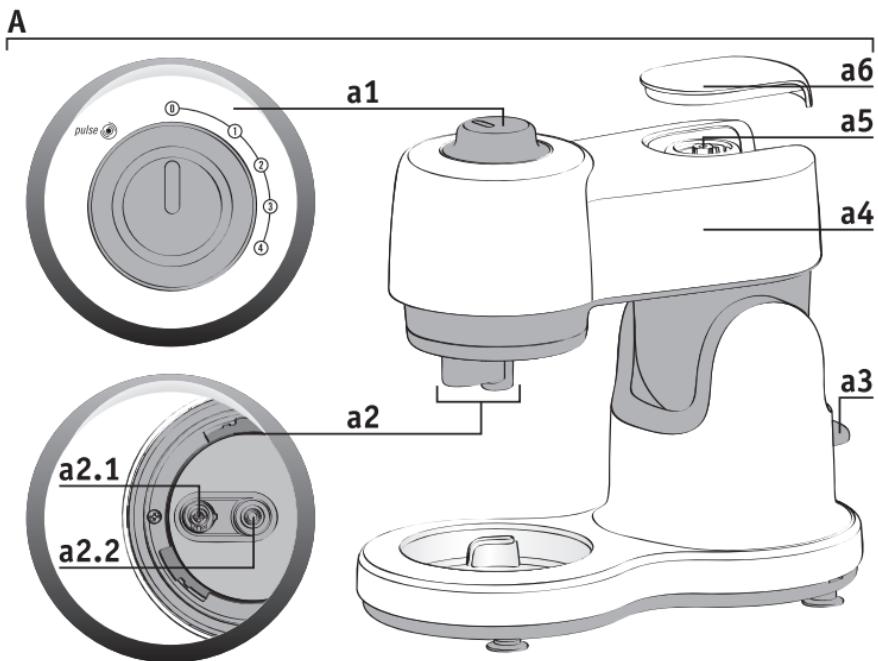

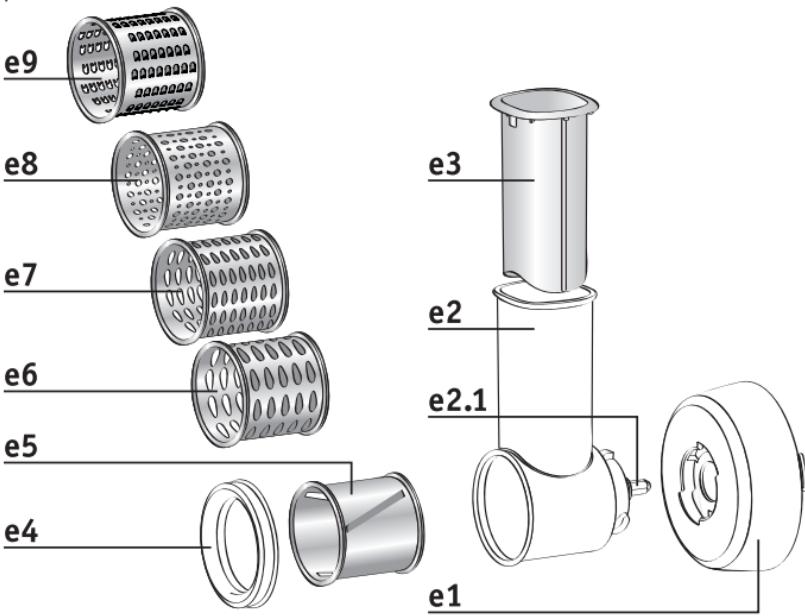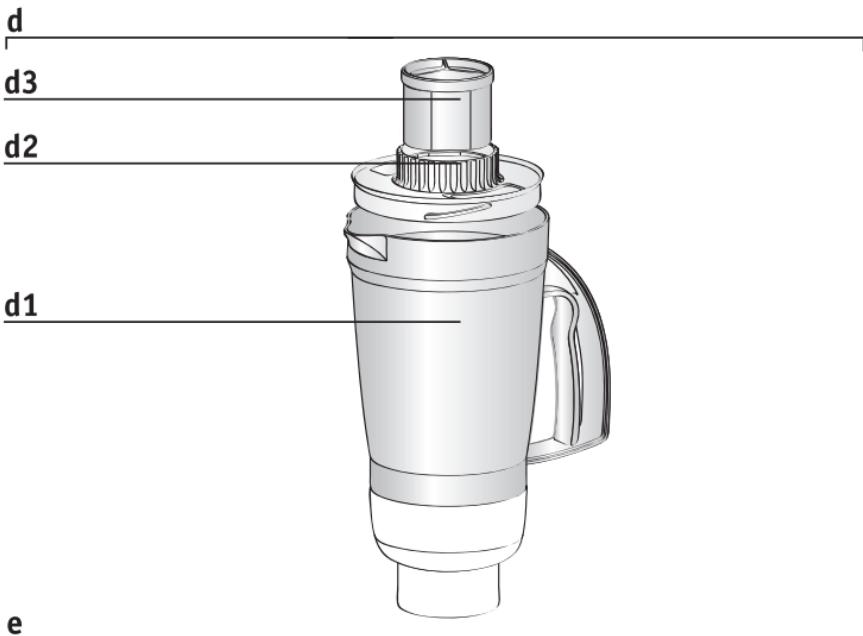

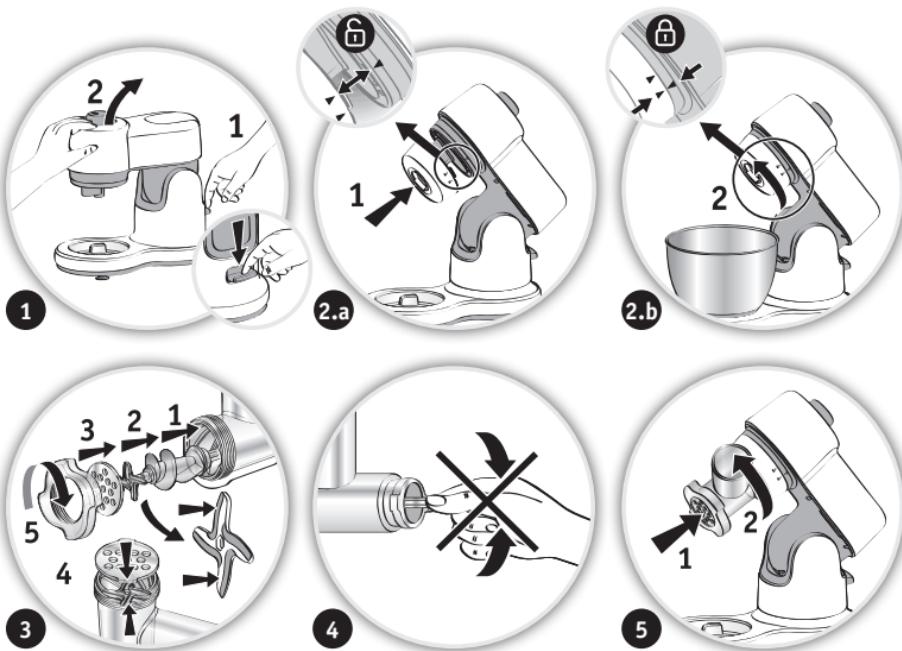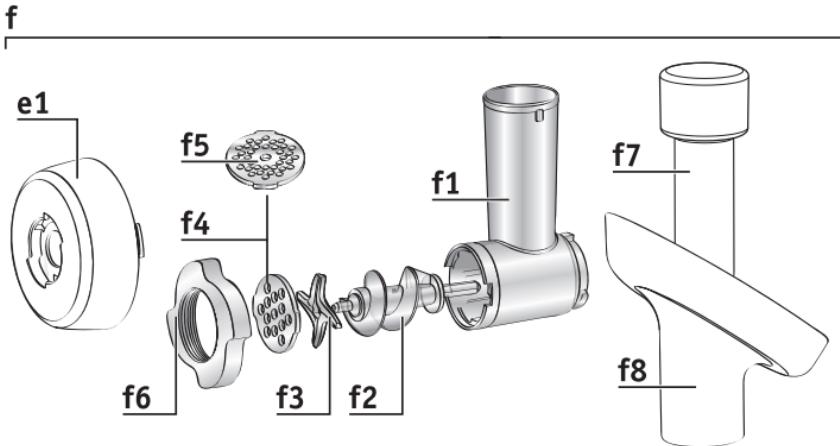

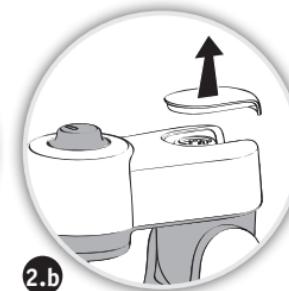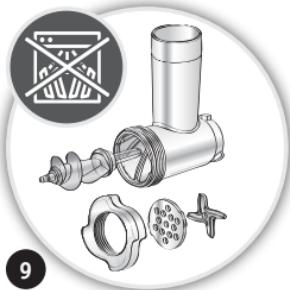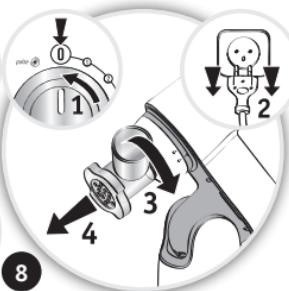

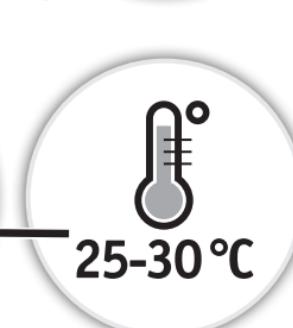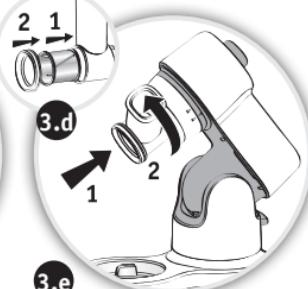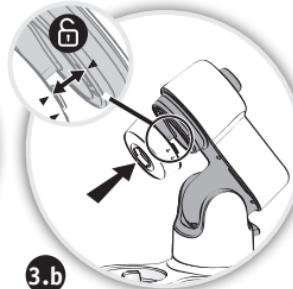

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

- Внимательно прочтайте инструкцию перед первым использованием прибора и сохраните ее. Использование, противоречащее инструкции, освобождает производителя от какой бы то ни было ответственности.
- Этот прибор не предназначен для использования лицами, в том числе детьми, с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями, а также лицами без достаточного опыта и знаний, кроме случаев, когда лицо, отвечающее за их безопасность, может обеспечить надлежащий присмотр за ними и провести предварительный инструктаж по использованию прибора. Следите за тем, чтобы дети не играли с электроприбором.
- Электроприбор предназначен исключительно для домашнего приготовления пищи в помещении, на высоте менее 2000 м.
- Не используйте устройство, если оно неправильно работает или повреждено. В таком случае следует обратиться в аккредитованный центр технического обслуживания (см. список в паспорте изделия).
- За исключением чистки и обычного ухода любое вмешательство должно производиться специалистами аккредитованного сервисного центра (см. список в паспорте изделия).
- Всегда отключайте прибор от электрической сети, если он находится без присмотра, а также перед его сборкой, разборкой или чисткой.
- Обратите внимание на то, что существует риск получения травмы в случае неправильного использования прибора.
- Ни в коем случае не ставьте аксессуары в микроволновую печь.
- В целях безопасности пользуйтесь только теми аксессуарами и запасными частями, которые предназначены для вашего прибора и продаются в аккредитованном центре.

RU

- Всегда снимайте чашу блендера (d) перед нажатием на кнопку разблокирования (a3) многофункциональной головки (a4).
- Остановите прибор и отключите его от сети перед заменой насадок или прежде чем прикоснуться к подвижным деталям.
- Не прикасайтесь к аксессуарам блендера и ножам во время функционирования прибора.
- Не позволяйте посторонним предметам (длинным волосам, шарфам, галстукам и т. д.) свисать над прибором во время его работы.
- Никогда не опускайте предметы кухонной утвари (ложку, лопатку и т. д.) в отверстие крышки (d2), в чашу (b1), а также в канал приемника барабана (e2).
- Лезвия очень острые! Обращайтесь с ними с большой осторожностью, чтобы избежать получения травм во время чистки чаши (d) и мини-рубки, при сборке и разборке барабана А для резки ломтиками (e5) и головки мини-рубки, а также во время чистки этих аксессуаров (аксессуары в зависимости от модели).
- Никогда не используйте этот прибор для переработки каких-либо других веществ, не имеющих отношения к пищевым продуктам.
- Не наливайте кипящую жидкость (выше 80° C/176° F) в чашу (b1 и d1, в зависимости от модели).
- В чашу блендера (в зависимости от модели) всегда в первую очередь наливайте жидкие ингредиенты, а затем добавляйте твердые.
- Во избежание выплескивания через край не превышайте максимальный уровень чаши, если он обозначен.
- Ни в коем случае не засовывайте пальцы или любой другой предмет в чашу блендера (в зависимости от модели) во время работы прибора.
- Никогда не снимайте крышку и (или) чашу блендера (в зависимости от модели) до полной остановки прибора.
- Используйте прибор на ровной, чистой и сухой поверхности.

- При использовании насадки для нарезки овощей (e) и головки мясорубки (в зависимости от модели) всегда пользуйтесь толкателем, чтобы направить продукты в канал. Запрещается использовать вместо толкателя пальцы, вилку, ложку, нож или какой-либо другой предмет.
- Не включайте чашу блендера (d) без крышки (d2), без продуктов питания или только с сухими ингредиентами.
- В один раз используйте только один аксессуар.
- Не используйте чаши (b1, d1) в качестве емкостей (для заморозки, приготовления, пастеризации и т. д.).
- Этот прибор не предназначен для бытового и аналогичного бытовому использованию (на такое использование гарантия не распространяется), а именно:
 - в рабочей кухонной зоне в магазинах, офисах и прочих рабочих помещениях;
 - в фермерских хозяйствах,
 - в гостиницах, кемпингах и прочих жилых комплексах для посетителей,
 - в помещениях по типу гостиничных номеров.
- Обратитесь к руководству по эксплуатации для регулировки скоростей и времени работы каждого аксессуара.
- Обратитесь к руководству по эксплуатации для сборки и установки аксессуаров на прибор.
- Обратитесь к руководству по эксплуатации для первоначальной и регулярной чистки деталей, контактирующих с продуктами питания, и для чистки и ухода за прибором.

Электрическое подключение:

- Убедитесь, что напряжение питания устройства соответствует напряжению в электрической сети. **Любые ошибки при подключении приводят к аннулированию гарантии.**
- Всегда отключайте прибор от электропитания, если вы прекращаете

его использовать, при отключении электроэнергии и во время его чистки. Никогда не выключайте прибор из сети, потянув за электрический шнур.

- Не погружайте прибор, питающий кабель или вилку питания в воду или в любую другую жидкость.
- Не оставляйте шнур электропитания рядом с детьми, вблизи горячих поверхностей или в соприкосновении с ними, рядом с источниками тепла или на острых кромках мебели.
- Не пользуйтесь прибором, если поврежден питающий кабель или вилка питания. В целях безопасности обязательно замените их в одном из аккредитованных центров технического обслуживания (см. список в паспорте изделия).

ТОЛЬКО ДЛЯ ЕВРОПЕЙСКОГО РЫНКА

- Со всеми аксессуарами (в зависимости от модели), за исключением венчика (c3) и терок (e6, e7, e8, e9): этот прибор не должен использоваться детьми. Храните прибор и его шнур электропитания в недоступном для детей месте.
- Детям не разрешается использовать прибор в качестве игрушки.
- Прибор может использоваться лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или лицами без надлежащего опыта или знаний при условии, что они находятся под наблюдением или получили необходимые инструкции по использованию прибора и осознают все возможные риски, связанные с его применением.
- Аксессуары (в зависимости от модели), венчик (c3) и терки (e6, e7, e8, e9) могут использоваться детьми старше 8 лет при условии, что они были ознакомлены с безопасным использованием прибора и хорошо осознают возможную опасность. Чистка и уход, выполняемые пользователем, не должны осуществляться детьми младше 8 лет, и только под присмотром взрослого. Храните прибор и шнур в месте, недоступном для детей до 8 лет.

ОПИСАНИЕ

a - Блок двигателя

- a1 Рычаг переключения скорости
- a2 Медленный выход
- a2.1 Выход аксессуара блендера
- a2.2 Выход насадки для нарезки овощей
- a3 Кнопка разблокирования многофункциональной головки
- a4 Многофункциональная головка
- a5 Быстрый выход
- a6 Задвижное окно

b - Комплекс чаши

- b1 Чаша
- b2 Крышка

c - Аксессуары блендера

- c1 Тестомесилка
- c2 Смеситель
- c3 Многожильный венчик

d - Чаша блендера (в зависимости от модели)

- d1 Чаша
- d2 Крышка
- d3 Кнопка дозатора

e - Насадка для нарезки овощей (в зависимости от модели)

- e1 Адаптор
- e2 Приемник барабана
- e2.1 Ось
- e3 Толкатель
- e4 Кольцо фиксации барабана
- e5 Барабан A — для резки ломтиками
- e6 Барабан C — крупная терка
- e7 Барабан D — мелкая терка
- e8 Барабан E — для пармезана (в зависимости от модели)
- e9 Барабан R — для нарезки соломкой (в зависимости от модели)

f - Головка мясорубки

- f1 Адаптор
- f1 Металлический корпус
- f2 Шнек
- f3 Нож
- f4 Крупная решетка
- f5 Мелкая решетка
- f6 Фиксирующая гайка
- f7 Толкатель
- f8 Лоток

Аксессуары, которыми укомплектована приобретенная вами модель, указаны на этикетке, расположенной вверху коробки.

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

- Перед первым использованием вымойте все детали аксессуаров в воде с мылом. Прополосните и высушите.
- Установите прибор на плоскую, чистую и сухую поверхность, убедитесь, что рычаг переключения скорости (a1) находится в положении «0», и затем подключите прибор к электросети.
- У вас есть несколько вариантов для включения прибора в работу:
 - **Прерывистый режим работы (импульсный):** поверните рычаг переключения скорости (a1) в положение «импульсный режим» (pulse) последовательными импульсами для лучшего контроля за приготавливаемым блюдом.
 - **Постоянный режим работы:** поверните рычаг переключения скорости (a1) в нужное положение от 1 до 4 в зависимости от осуществляемого приготовления.
- Вы можете изменить скорость в процессе приготовления.
- Для остановки прибора верните рычаг (a1) в положение «0», а затем отсоедините прибор от электропитания.

Защита от перегрузки:

Этот кухонный прибор оснащен микропроцессором, который контролирует и анализирует мощность во время работы. В случае слишком сильной нагрузки он приспособится, снизив скорость или остановившись самостоятельно. В случае остановки верните рычаг переключения скорости (a1) в положение «0», отсоедините прибор от электропитания и удалите часть ингредиентов. Дайте прибору постоять несколько минут. После этого вы можете вновь подключить его к электропитанию и включить, повернув рычаг переключения скорости (a1) на скорость, нужную по рецепту.

Нумерация параграфов соответствует нумерации рисунков.

1 - СМЕШИВАТЬ / ЗАМЕШИВАТЬ ТЕСТО / СБИВАТЬ / ГОТОВИТЬ ЭМУЛЬСИИ / ВЗБИВАТЬ

НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ:

- Чаша (b1)
- Крышка (b2)
- Тестомесилка (c1), или смеситель (c2), или многожильный венчик (c3)

1.1 УСТАНОВКА АКСЕССУАРОВ (РИСУНОК 1):

- Нажмите на кнопку (a3) для разблокирования многофункциональной головки (a4), поднимите ее до упора.
 - Заблокируйте чашу (b1) (против часовой стрелки) на приборе и положите ингредиенты.
 - Установите нужный аксессуар (c) в выход (a2.1), пока он не защелкнется.
 - Верните многофункциональную головку (a4) в горизонтальное положение: нажмите на кнопку (a3) и вручную опускайте многофункциональную головку (a4), пока она не заблокируется (возврат кнопки (a3) в первоначальное положение).
 - Установите крышку (b2) на чашу (b1).
- Примечание:** Использование крышки не обязательно. Она позволяет уменьшить риск разбрызгивания и образования пятен.
- Убедитесь, что задвижное окно (a6) установлено на месте быстрого выхода (a5).

1.2 ВКЛЮЧЕНИЕ:

- Включите прибор, повернув рычаг переключения скорости (a1) на скорость, нужную по рецепту.
- Вы можете добавлять продукты через отверстие в крышке (b2) во время приготовления.
- Для остановки прибора верните рычаг (a1) в положение «0».

Рекомендации:

- Замешивать тесто

- Используйте тестомесилку (c1) **только на скорости «1»**.

Вы можете замешивать до:

Вы можете замешивать до:

- 500 г муки для хлебного теста (например: белый хлеб, зерновой хлеб и т. д.)

- 400 г муки для специального хлеба (мука, сорт которой выше 55 (T55): ржаной хлеб, хлеб с отрубями и т. д.)

- 250 г муки для дрожжевого теста (булочки, эльзасский пирог, тесто для пиццы, песочное тесто и т. д.)

- 750 г муки для молочного хлеба (см. базовый рецепт)

- Максимальное время работы: 13 минут.

Для достижения положительного результата соблюдайте указания рисунков 4.a/4.b/4.c.

- Смешивать

- Используйте смеситель (c2) **на скорости от «1» до «4»**.

Вы можете смешивать до:

- 1 кг теста для кексов, заварного теста и т. д.

- 2,7 кг теста для сахарного кекса (см. базовый рецепт)

- Никогда не используйте смеситель (c2) для замеса тяжелого теста.

- Максимальное время работы: 13 минут.

- Сбивать / делать эмульсию / взбивать

- Используйте многожильный венчик (c3) **на скорости от «1» до «4»**.

Вы можете готовить: майонез, чесночный соус, взбитые белки (до 8 яичных белков), взбитые сливки (до 500 мл) и т. д.

- Никогда не используйте многожильный венчик (c3) для замеса тяжелого теста или смещивания легкого теста.

- Максимальное время работы: 10 минут.

1.3 - СНЯТИЕ АКСЕССУАРОВ :

- Дождитесь полной остановки прибора и отсоедините его от электропитания.
- Снимите крышку (b2).
- При помощи кнопки (a3) разблокируйте многофункциональную головку (a4) и поднимите ее в верхнее положение.
- Потяните за аксессуар (c1), (c2) или (c3), чтобы вынуть его из многофункциональной головки.
- Снимите чашу.

**2 - СОЗДАВАТЬ ОДНОРОДНУЮ СМЕСЬ / ПЕРЕМЕШИВАТЬ / СМЕШИВАТЬ
(В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ)**

В зависимости от вида продуктов чаша блендера (d) позволит вам приготовить до 1 л густой и 0,75 л жидкой смеси.

НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ:

- Чаша блендера (d)

2.1 - УСТАНОВКА АКСЕССУАРОВ (РИСУНОК 2):

- Установите многофункциональную головку (a4) в горизонтальное положение: нажмите на кнопку (a3) и вручную опускайте многофункциональную головку (a4), пока она не заблокируется (возврат кнопки (a3) в первоначальное положение).
- Снимите задвижное окно (a6) с быстрого выхода (a5), потянув его вверх.
- Перед установкой чаши блендера (d) убедитесь, что прибор выключен.
- Установите чашу блендера (d) на быстрый выход (a5), возможны четыре положения.
- Положите продукты в чашу блендера и заблокируйте крышку (d2), оснащенную кнопкой дозатора (d3), повернув ее по часовой стрелке.

2.2 - ВКЛЮЧЕНИЕ :

- Включите прибор, повернув рычаг переключения скорости (a1) на скорость, нужную по рецепту.
- Для лучшего контроля смещивания и достижения более однородной смеси используйте положение «Импульсный режим» (Pulse).
- Вы можете добавлять продукты, сняв пробку дозатора (d3) с крышки (d2) во время приготовления смеси.
- Для остановки прибора верните рычаг (a1) в положение «0».

Рекомендации :

- Используйте чашу блендера (d) **на скорости от «3» до «4».**

Максимальное время работы: 3 мин.

Вы можете приготовить:

- тщательно протертые супы, супы-пюре, компоты, молочные коктейли, коктейли.
- легкое тесто (блинчи, оладьи, фруктовые пироги, крем-брюле и т. д.).
- Во время смещивания, если ингредиенты прилипают к стенкам чаши, остановите прибор, снимите чашу блендера, уберите ингредиенты со стенок так, чтобы они упали на лезвия, а затем вновь установите чашу блендера, чтобы продолжить приготовление смеси.
- Никогда не заливайте в чашу блендера кипящую жидкость.
- Не используйте чашу блендера пустой.
- Всегда используйте чашу блендера с крышкой.
- Крышку разрешается снимать только после полной остановки прибора.
- В чашу блендера всегда сначала наливайте жидкие ингредиенты, а затем твердые.**

2.3 - СНЯТИЕ АКСЕССУАРОВ :

- Дождитесь полной остановки прибора и отсоедините его от электропитания. Снимите чашу блендера. Снова установите задвижное окно (a6) на выход (a5).

3 - НАТИРАТЬ НА ТЕРКЕ / НАРЕЗАТЬ ЛОМТИКАМИ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ)

НЕОБХОДИМЫЕ АКСЕССУАРЫ:

- Адаптер для нарезки овощей (e1)
- Приемник барабана (e2) + толкатель (e3)
- Барабаны (в зависимости от модели)
- Кольцо фиксации барабана (e4)

3.1 - УСТАНОВКА АКСЕССУАРОВ (РИСУНОК 3):

- Нажмите на кнопку (a3) для разблокирования многофункциональной головки (a4), поднимите ее до упора.
- Установите адаптер (e1) под многофункциональной головкой (a4): совместите левую метку адаптера (e1) с меткой многофункциональной головки (a4), после чего поверните до совмещения правой метки адаптера (e1) с меткой многофункциональной головки (a4).
- Вставьте в приемник нужный барабан и убедитесь, что он полностью вошел в приемник. Установите кольцо фиксации барабана (e4).
- Поставьте приемник барабана (e2), наклоненный вправо, перед выходом адаптера (e), совместите два байонетных соединения приемника барабана с двумя пазами адаптера. Вставьте его до конца. Если установка происходит с трудом, немного поверните ось (e2.1) приемника барабана и снова попробуйте его вставить. Поставьте канал приемника вертикально до блокировки, поворачивая его против часовой стрелки.
- Заблокируйте чашу (b1) (против часовой стрелки) на приборе.
- Убедитесь, что задвижное окно (a6) установлено на месте быстрого выхода (a5).

3.2 - ВКЛЮЧЕНИЕ И РЕКОМЕНДАЦИИ:

- Включите прибор, повернув переключатель (a1) на скорость «3».
- Максимальное время работы: 10 минут.
- Введите продукты в канал приемника и направляйте их толкателем (e3). **Никогда не проталкивайте ингредиенты пальцами или кухонной утварью.**
- Для остановки прибора поверните переключатель (a1) в положение «0». **Дождитесь полной остановки прибора и отсоедините его от электропитания.**
- Разблокируйте приемник барабана в порядке, обратном сборке.
- При помощи барабанов вы можете приготовить до 2 кг:
 - Натереть на крупной терке С (e6)/натереть на мелкой терке D (e7): морковь, сельдерей, репу, картофель, сыр и т. д.
 - Нарезать толстыми ломтиками А (e5): картофель, морковь, огурцы, яблоки, свеклу и т. д.
 - Пармезан Е (e8): картофель, пармезан и т. д.
 - Нарезка соломкой R (e9): картофель.

Максимальная сумма: 2 кг.

4 - ПОМОЛОТЬ НЕБОЛЬШИЕ КОЛИЧЕСТВА (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ)

ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ АКСЕССУАР:

- Мини-рубка в сборе.

При помощи мини-рубки вы можете помолоть за несколько секунд в импульсном режиме: сухой инжир, сухие абрикосы и т. д.

максимальное количество/время: тип QA100: 50 г/8 с, тип QA200: 90 г/8 с.

Эта мини-рубка не предназначена для таких твердых продуктов, как кофе.

5 - ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЯСОРУБКИ (В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МОДЕЛИ)

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ НАСАДКИ:

Крепление для насадок (E), Головка мясорубки в сборе (F)

СБОРКА ГОЛОВКИ МЯСОРУБКИ (рис. 3 и 4)

- Возьмите корпус (f1) за трубу, повернув более широким отверстием вверх.
- Вставьте шнек (f2) (длинным валом вперед) в корпус (f1).
- Установите нож (f3) на короткий вал с другого конца шнека (f2) острыми краями внутрь.
- Установите нужную решетку (f4 или f5) поверх ножа, (f3) выравнив два выступа по двум пазам в корпусе (f1).
- Закрутите фиксирующую гайку (f6) на корпусе, (f1) вращая ее по часовой стрелке, но избегая затягивать слишком сильно.
- Проверьте правильность сборки прибора: валы не должны ходить свободно, шнек не должен проворачиваться. Если эти условия не выполнены, повторите описанные выше шаги.

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Рабочая скорость: только 3-я.

- Подготовьте количество продукта, которое хотите измельчить (до 3 кг). Предварительно удалите кости, сухожилия и хрящи, нарежьте мясо кусочками приблизительно 2x2 см.
- Убедитесь в том, что мясо полностью разморожено.
- Не используйте мясорубку на протяжении более чем 15 минут и дайте ей остыть, прежде чем продолжать работу.
- Измельчив все мясо, можно пропустить через мясорубку несколько кусочков хлеба, чтобы удалить из нее остатки мяса.

ОЧИСТКА

- Отключите прибор от сети.
- Запрещается погружать блок мотора (a) в воду или подставлять его под струю воды. Протрите его сухой или слегка влажной тканью.

Чтобы облегчить очистку, промойте принадлежности мясорубки сразу после использования. Полностью разберите головку мясорубки. **Во избежание физических повреждений с ножами следует обращаться аккуратно.**

- Вымойте, ополосните и протрите принадлежности мясорубки; их все можно мыть в посудомоечной машине, за исключением металлических компонентов головки: корпуса (f1), шнека (f2), ножа (f3), решетки (f4 и f5), фиксирующей гайки (f6).
- Решетки (f4) и (f5), а также нож (f3) должны быть всегда смазаны. Нанесите на них небольшое количество растительного масла, чтобы сохранить их в рабочем состоянии.

RU

ОЧИСТКА

- Выключите прибор из электрической сети.
- Никогда не погружайте блок двигателя (а) в воду и не помещайте под струю воды. Протирайте его сухой или слегка влажной тряпкой.
- Для более легкой чистки ополосните аксессуары сразу после их использования. **Обращайтесь с лезвиями с особой осторожностью, чтобы избежать получения травм.**
- Помойте, ополосните и вытрите аксессуары, их можно мыть в посудомоечной машине.

Хитрости:

- В случае окрашивания насадок пищевыми продуктами (морковью, апельсинами и т. д.) протрите их тканью, смоченной растительным маслом, а затем приступите к обычной чистке.
- Чаша блендера (d): налейте теплую воду с добавлением нескольких капель жидкого мыла в чашу блендера. Закройте крышку. Установите ее на место на прибор и сделайте несколько импульсных нажатий. Снимите чашу и ополосните ее в проточной воде, после чего оставьте сушиться (в перевернутом состоянии).

ХРАНЕНИЕ

Запрещается хранить прибор во влажном помещении.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ПРИБОР НЕ РАБОТАЕТ?

Если прибор не работает, проверьте:

- подсоединение прибора к электросети;
- блокировку каждого аксессуара;
- положение переключателя (a1): установите его в положение «0», а затем снова выберите желаемую скорость. Прибор по-прежнему не работает? Обратитесь в аккредитованный центр технического обслуживания (см. список в паспорте изделия).

УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПРИБОРА



Упаковка состоит исключительно из безопасных для окружающей среды материалов и может быть утилизирована в соответствии с действующими правилами.

Для утилизации самого прибора следует обратиться за информацией в соответствующую службу в вашем районе.

ОКОНЧАНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ И ЭЛЕКТРОННЫХ УСТРОЙСТВ



Участвуйте в охране окружающей среды!

- ① Ваш прибор содержит многочисленные комплектующие, изготовленные из ценных материалов, которые могут быть использованы повторно.
- ② По окончании срока службы прибора сдайте его в пункт приема или, в случае отсутствия такового, в уполномоченный сервисный центр для его последующей обработки.

АКСЕССУАРЫ

У поставщика или в аккредитованном центре вы можете приобрести следующие аксессуары, которые дополняют комплектацию прибора:

Чаша
Крышка чаши
Тестомесилка
Смеситель
Многоожильный венчик

Чаша блендера
Мини-рубка
Головка мини-рубки
Адаптер для нарезки овощей

Насадки для нарезки овощей:
- A: для нарезки ломтиками
- C: крупная терка
- D: мелкая терка
- E: для пармезана
- R: для нарезки соломкой

RU

Внимание: чтобы приобрести любой аксессуар, вам следует предоставить инструкцию по эксплуатации к вашему прибору или сам прибор.

БАЗОВЫЕ РЕЦЕПТЫ

Белый хлеб

Ингредиенты: 350 г муки сорта 55, 210 мл теплой воды, 5 г сухих пекарских дрожжей, 5 г соли.

Положите в чашу соль, муку и пекарские дрожжи. Установите тестомесилку и крышку. Включите на несколько секунд на скорости 1, после чего добавьте воды, не останавливая прибор. Вымешивайте тесто в течение приблизительно 8 минут. Оставьте тесто при комнатной температуре на полчаса, затем вымесите тесто вручную, сделайте шар и положите его на противень, смазанный маслом и присыпанный мукой. Дайте тесту подняться в течение приблизительно 1 часа. Разогрейте духовой шкаф до 240° С. Сделайте сверху булки несколько насечек и смажьте ее теплой водой. Поставьте в духовой шкаф емкость с водой для образования золотистой корочки. Выпекайте в течение 30 минут.

Песочное тесто

Ингредиенты: 200 г муки, 100 г мягкого масла, порезанного кусочками, 50 мл воды, 1 щепотка соли.

Положите в чашу муку, масло и соль. Установите тестомесилку и крышку. Включите на несколько секунд на скорости 1, после чего добавьте воды, не останавливая прибор. Продолжайте месить тесто, пока из него не сформируется красивый шар. Положите его в пищевую пленку и оставьте приблизительно на полчаса, перед тем как раскатать и выпечь.

Молочный хлеб

Ингредиенты: 500 г муки, 1 яйцо, 80 г мягкого масла, порезанного кусочками, 80 г сахара, 250 мл теплого молока, 5 г сухих пекарских дрожжей, 1 щепотка соли.

Поместите все ингредиенты в чашу. Установите тестомесилку и крышку. Включите на скорость 1 в течение приблизительно 8 минут. Оставьте тесто при комнатной температуре приблизительно на 1 час, после чего вымесите его вручную. Нарежьте тесто маленькими кусочками и сделайте из них булочки. Положите их на противень, покрытый пергаментной бумагой, и оставьте подниматься приблизительно на 30—40 минут. Разогрейте духовой шкаф до 200° С. Смажьте булочки яичным желтком с добавлением небольшого количества молока и сахара. Выпекайте приблизительно 20 минут.

Сахарный кекс

Ингредиенты: 2 яйца, 125 г сахара, 125 г мягкого масла кусочками, 250 г муки, 70 мл молока, 1 пакетик (11 г) разрыхлителя теста, 1 пакетик (6,5 г) ванильного сахара.

Поместите все ингредиенты, кроме муки, в чашу. Установите смеситель и крышку. Включите на несколько секунд на скорости 1, после чего понемногу добавьте муку, не останавливая прибор. Вымешивайте тесто в течение приблизительно 3 минут. Разогрейте духовой шкаф до 180° С. Положите тесто в смазанную сливочным маслом и присыпанную мукой форму для кекса. Выпекайте в течение приблизительно 40 минут.

Соленый кекс

Ингредиенты: 200 г муки, 4 яйца, 1 пакетик (11 г) разрыхлителя теста, 100 мл холодного молока, 50 мл оливкового масла, 12 сущеных помидоров, 200 г сыра фета, 15 зеленых оливок без косточки, порезанных кусочками, соль, перец.

Разогрейте духовой шкаф до 180° С. Смажьте сливочным маслом и посыпьте мукой форму для кекса. Положите в чашу муку, яйца и дрожжи. Установите смеситель и крышку. Включите сначала скорость 1, а затем увеличьте до 3. Добавьте оливковое масло и молоко, не останавливая прибор, и перемешивайте в течение полутора минут. Перейдите на скорость 1 и добавьте сущеные помидоры, фету и оливки. Посолите и поперчите. Выложите подготовленную смесь в форму и выпекайте в течение 30—40 минут.

Майонез

Ингредиенты: 1 яичный желток, 1 ст. л. горчицы, 1 ч. л. уксуса, 250 мл растительного масла, соль, перец.

Внимание: все ингредиенты должны быть комнатной температуры.

Положите все ингредиенты в чашу, за исключением растительного масла. Установите многожильный венчик и крышку. Включите сначала скорость 1 и начинайте влиять растительное масло тонкой струйкой. Через 10 с перейдите на скорость 4 и продолжайте понемногу влиять растительное масло. После того как все масло будет влито, оставьте прибор работать еще в течение 30 с.

Внимание: Храните в холодильнике и употребите в течение 24 часов.

Взбитые сливки

Ингредиенты: 250 мл сильно охлажденных свежих жидкых сливок, 50 г сахарной пудры.

Налейте в чашу сливки и положите сахарную пудру. Установите многожильный венчик и крышку. Взбивайте на скорости 3 в течение 2 минут, а затем на скорости 4 в течение полутора минут.

ПРАВИЛА ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ

- Перед першим застосуванням приладу уважно прочитайте інструкцію щодо експлуатації та збережіть її, адже використання без дотримання вказівок з експлуатації звільняє виробника від будь-якої відповідальності.
- Цей прилад не призначений для використання особами (у тому числі дітьми) з обмеженими фізичними, чуттєвими та розумовими можливостями чи за відсутності в них досвіду та знань, якщо вони не знаходяться під контролем або не проінструктовані щодо користування приладом особою, відповідальною за їхню безпеку. Діти повинні бути під наглядом і не мати можливості гратися з приладом.
- Цей прилад призначено виключно для домашнього використання у приміщенні на висоті не більше 2000 м над рівнем моря.
- Користування несправним або пошкодженим приладом забороняється. У такому разі необхідно звернутися до авторизованого сервісного центру (див. перелік у сервісній книжці).
- Будь-яке втручання, окрім чищення та догляду за приладом можуть здійснювати лише спеціалісти авторизованого сервісного центру (див. перелік у сервісній книжці).
- Завжди відключайте прилад від електромережі, якщо він залишається без нагляду та перед збиранням, розбиранням або чищенням.
- Увага! У разі неправильного використання приладу існує ризик травмування.
- Не кладіть насадки приладу до мікрохвильової печі.
- Задля власної безпеки користуйтеся лише аксесуарами та запчастинами, що призначенні для вашого пристрою та продаються в авторизованому сервісному центрі.
- Завжди виймайте чашу блендера (d) перед натисканням кнопки

UK

розблокування (а3) багатофункціональної головки (а4) приладу.

- Вимикайте прилад і відключайте його від електромережі перед заміною насадок або перед тим, як наблизитися до рухомих частин приладу під час його роботи.
- Під час роботи приладу заборонено торкатися ножів і насадок для змішування.
- Під час роботи приладу не допускайте звисання над ним довгого волосся, шарфів і краваток тощо.
- Ніколи не використовуйте приладдя (ложки, лопатки) для відкривання кришки (d2) і не встремляйте його в чашу приладу (b1) чи горловину барабана (e2).
- Леза приладу дуже гострі. Користуйтесь ними обережно для уникнення порізів під час спорожнення чаши (d) чи міні-м'ясорубки, під час встановлення та знімання барабана А для шинкування (e5), міні-м'ясорубки, насадки для шинкування, а також у процесі чищення цих насадок (комплектація залежить від моделі).
- Використовуйте прилад лише для змішування продуктів харчування.
- Не заливайте гарячу рідину (з температурою понад 80 °C) у чаши (b1 і d1, залежно від моделі).
- Завжди заливайте рідкі інгредієнти в блендер (залежно від моделі), перш ніж додавати тверді інгредієнти.
- Щоб не допустити переливання рідини через стінки чаши, не перевищуйте максимальний рівень наповнення чаши.
- Не торкайтесь пальцями або будь-якими іншими предметами, непередбаченими інструкцією, блендера (залежно від моделі) під час роботи приладу.
- Забороняється знімати кришку та/або блендер (залежно від моделі) до повної зупинки приладу.
- Під час експлуатації прилад повинен бути встановлений на рівній, чистій та сухій поверхні.

- Під час роботи з аксесуаром для нарізання овочів (e) і насадкою для шинкування (залежно від моделі) завжди користуйтесь штовхачем для направлення інгредієнтів до впускної горловини. Забороняється виконувати цю операцію за допомогою пальців, вилки, ложки, ножа або будь-яких інших предметів.
- Забороняється експлуатація блендера (d) без кришки (d2), без інгредієнтів або лише із сухими інгредієнтами.
- Користуйтесь одночасно тільки однією насадкою.
- Забороняється використовувати чаші (b1, d1) як посуд (для заморожування, готовання, стерилізації тощо).
- Цей прилад призначений для побутового використання в приміщенні. Він не призначений для застосування в наведених нижче випадках, на які не розповсюджується гарантія:
 - на кухнях для персоналу магазинів, офісів та інших робочих приміщень;
 - на фермах;
 - клієнтами готелів, мотелів та інших подібних місць проживання;
 - у кімнатах і квартирах, що винаймаються на короткий термін.
- Дотримуйтесь вказівок щодо налаштувань швидкості й часу використання кожного аксесуара.
- Дотримуйтесь вказівок щодо під'єднання аксесуарів до приладу.
- Дотримуйтесь вказівок щодо першого та регулярного чищення деталей, що контакують із продуктами харчування, а також щодо чищення приладу та догляду за ним.

Підключення до електромережі:

- Переконайтесь, що напруга приладу відповідає напрузі мережі живлення. **Неправильне підключення призводить до аннулювання гарантії.**
- Завжди вимикайте прилад, коли ви ним не користуєтесь, у разі припинення подачі електроенергії та під час його чищення. Не тягніть за шнур, щоб вимкнути прилад.

- Не занурюйте прилад, електричний кабель або штепсель у воду або будь-яку іншу рідину.
- Кабель живлення не повинен бути доступним для дітей, знаходиться поряд із гарячими деталями приладу або джерелом тепла чи торкатися їх, а також звисати з краю стола.
- Забороняється користування приладом із пошкодженим кабелем або штепселям. Задля безпеки обов'язково замініть їх в авторизованому сервісному центрі (див. список у сервісній книжці).

UK

ЛИШЕ ДЛЯ КРАЇН ЄВРОПИ

- Дітям забороняється користуватися будь-якими аксесуарами приладу (залежно від моделі), окрім вінчика для збивання (c3) і тертушок (e6, e7, e8, e9). Зберігайте прилад і його шнур у місці, недоступному для дітей.
- Дітям забороняється гратися з цим приладом.
- Цим приладом можуть користуватися люди з обмеженими фізичними, чуттєвими та розумовими можливостями, а також особи, які не мають достатнього досвіду й необхідних знань щодо його використання, за умови, що вони здійснюють це під наглядом або після отримання попередніх інструкцій стосовно його безпечного використання й усвідомлюють потенційну небезпеку, пов'язану з його використанням.
- Діти від 8 років можуть користуватися аксесуарами приладу (залежно від моделі), вінчиком для збивання (c3) і барабанами (e6, e7, e8, e9) за умови, що вони роблять це під наглядом дорослих або отримали інструкції щодо безпечного використання приладу й добре усвідомлюють ризики, пов'язані з його використанням. Чищення приладу й догляд за ним можуть здійснювати тільки діти віком від 8 років, але виключно під наглядом дорослих. Зберігайте прилад і його шнур живлення у місці, недоступному для дітей віком до 8 років.

ОПИС

UK

a - Корпус електродвигуна

- a1 Кнопка зміни швидкості
- a2 Низькошвидкісний вихідний отвір
- a2.1 Вихідний отвір для насадок для змішування
- a2.2 Вихідний отвір для насадок для нарізання овочів
- a3 Кнопка розблокування багатофункціональної головки
- a4 Багатофункціональна головка
- a5 Високошвидкісний вихідний отвір
- a6 Заслінка

b - Блок робочої чаші

- b1 Чаша
- b2 Кришка

c - Аксесуари для змішування

- c1 Гак для замішування тіста
- c2 Вінчик для змішування
- c3 Вінчик для збивання

d - Блендер (залежно від моделі)

- d1 Чаша
- d2 Кришка
- d3 Мірний ковпачок

e - Насадка для нарізання овочів (залежно від моделі)

- e1 Адаптер
- e2 Барабан-накопичувач
- e2.1 Вісь
- e3 Штовхач
- e4 Кріпильне кільце барабана
- e5 Барабан A для шинкування
- e6 Барабан C для крупного натирання
- e7 Барабан D для дрібного натирання
- e8 Барабан E для пармезану (залежно від моделі)
- e9 Барабан R для дерунів (залежно від моделі)

f - Головка м'ясорубки

- f1 Металевий корпус
- f2 Шнек
- f3 Ніж
- f4 Велика решітка
- f5 Дрібна решітка
- f6 Кріпильна гайка
- f7 Штовхач
- f8 Лоток

Насадки, які входять у комплект приладу, який ви придбали, зображені на етикетці, яка розташована в коробці зверху.

ПІДГОТОВКА ДО РОБОТИ

- Перед першим використанням промийте насадки в мильній воді. Сполосніть водою та просушіть.
- Поставте прилад на рівну чисту суху поверхню, переконайтесь, що кнопка зміни швидкості (a1) **знаходиться в положенні «0», потім увімкніть прилад.**
- Прилад можна ввімкнути кількома способами:
 - **Увімкнення в пульсуючому режимі:** Поверніть кнопку зміни швидкості (a1) у позицію «pulse» для контролю якості приготування за допомогою імпульсів, що послідовно чергаються.
 - **Робота в постійному режимі:** Поверніть кнопку зміни швидкості (a1) у положення, виbrane в діапазоні від «1» до «4», залежно від того, що ви збираєтесь приготувати.
- Ви можете змінювати режим роботи у процесі приготування.
- Для зупинки приладу поставте кнопку зміни швидкості (a1) у положення «0» і вимкніть прилад.

Захист від перевантаження:

Ваш кухонний прилад оснащений мікропроцесором, який контролює та аналізує навантаження на нього під час роботи. У разі сильного перевантаження прилад самостійно вибере режим роботи, зменшивши швидкість, або повністю зупиниться. У разі зупинки поставте кнопку зміни швидкості (a1) у положення «0», вимкніть прилад і вийміть частину інгредієнтів. Не використовуйте прилад протягом кількох хвилин. Після цього ви можете знову ввімкнути його, повернувші кнопку зміни швидкості (a1) у положення, що забезпечує необхідну швидкість приладу згідно з рецептром.

Нумерація розділів відповідає нумерації використаних схем.

1 - ЗМІШУВАННЯ / ЗАМІШУВАННЯ ТІСТА / ТОВЧЕННЯ / ПРИГОТУВАННЯ ЕМУЛЬСІЇ / ЗБИВАННЯ

АКСЕСУАРИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ:

- Чаша (b1)
- Кришка (b2)
- Гак для замішування тіста (c1), вінчик для змішування (c2) або вінчик для збивання (c3)

1.1 ВСТАНОВЛЕННЯ АКСЕСУАРІВ (СХЕМА 1):

- Натисніть кнопку (a3), щоб розблокувати багатофункціональну головку (a4), і поверніть її до упору.
- Зафіксуйте чашу (b1) на приладі (поворотом проти годинникової стрілки), засипте інгредієнти.
- Вставте вибрану насадку у вихідний отвір (a2.1), натисніть на неї, щоб зафіксувати її.
- Поставте багатофункціональну головку (a4) у горизонтальне положення: натисніть кнопку (a3) і вручну опустіть багатофункціональну головку (a4) таким чином, щоб вона зафіксувалася (кнопка (a3) повинна повернутися у вихідне положення).
- Накрійте чашу (b1) кришкою (b2).

Примітка: Використання кришки необов'язкове. Воно зменшує ризик розбризкування.

- Переконайтесь, що кришка завантажувальної горловини (a6) щільно закрита на вихідному отворі (a5).

1.2 ЗАПУСК ПРИЛАДУ :

- Запустіть прилад, повернувши кнопку зміни швидкості (a1) у положення, що забезпечує необхідну швидкість приладу згідно з рецептром.
- Під час приготування ви маєте можливість додавати продукти через отвір кришки (b2).
- Для зупинки приладу поставте кнопку (a1) у положення «0».

Рекомендації :

- Замішування тіста

- Для замішування тіста в чаші (c1) **використовуйте виключно швидкість «1».**

Ви можете замішувати наступну кількість інгредієнтів:

- 500 г борошна для приготування тіста для хліба (напр. білий хліб, зерновий хліб тощо);
- 400 г борошна для приготування тіста з метою випікання спеціальних видів хліба (гатунку вищого за стандартний, тобто за тип (T55): житній хліб, білково-вісівковий хліб тощо);
- 250 г борошна для випікання виробів з дріжджового тіста (булочок, ельзаського пирога, коржів для піци, пісочного тіста тощо);
- 750 г борошна для випікання булочек із додаванням молока (див. основний рецепт).
- Максимальна тривалість роботи: 13 хв.

Для отримання необхідного результату дотримуйтесь рекомендацій, поданих на схемі 4.a/4.b/4.c.

- Змішування

- Використовуйте вінчик для змішування (c2) **на швидкості від «1» до «4».**

Ви можете змішувати наступну кількість інгредієнтів:

- 1 кг бісквітного тіста, заварного тіста тощо;
- 2,7 кг солодкого тіста для приготування кексу (див. основний рецепт);
- **Ніколи не користуйтесь вінчиком для змішування (c2) для замішування густого тіста.**
- Максимальна тривалість роботи: 13 хв.

- Товчення / приготування емульсії / збивання

- Використовуйте вінчик для збивання (c3) **на швидкості від “1” до “4”.**

Ви маєте можливість приготувати майонез, часниковий соус, білі соуси, глазур (до 8 яєчних білків), крем (об'ємом до 500 мл) тощо.

- **Ніколи не використовуйте вінчик для збивання (c3) для замішування густого чи рідкого тіста.**

- Максимальна тривалість роботи: 10 хв.

1.3 - ЗНІМАННЯ НАСАДОК :

- Дочекайтесь повної зупинки приладу та вимкніть його.
- Зніміть кришку (b2).
- За допомогою кнопки (a3) розблокуйте багатофункціональну головку (a4) і підніміть її.
- Потягніть за насадку (c1), (c2) або (c3), щоб вийняти її з багатофункціональної головки.
- Зніміть чашу.

2 - ЗМІШУВАННЯ / ЗБИВАННЯ БЛЕНДЕРОМ (ЗАЛЕЖНО ВІД МОДЕЛІ)

Залежно від виду продуктів у блендері (d) можна приготувати до 1 л густої суміші та 0,75 л рідкої суміші.

АКСЕСУАРИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ:

- Блендер (d)

2.1 - ВСТАНОВЛЕННЯ НАСАДОК (СХЕМА 2) :

- Поставте багатофункціональну головку (a4) у горизонтальне положення, натисніть кнопку (a3) і вручну опустіть багатофункціональну головку (a4) таким чином, щоб вона зафіксувалася (кнопка (a3) повинна повернутися у вихідне положення).
- Зніміть заслінку (a6) високошвидкісного вихідного отвору (a5), потягнувши її вверх.
- Перш ніж поставити на місце блендер (d), переконайтесь, що прилад вимкнений.
- Поставте блендер (d) на високошвидкісний вихідний отвір (a5). Ви маєте у своєму розпорядженні чотири швидкості.
- Покладіть продукти в блендер і зафіксуйте кришку (d2), обладнану мірним ковпачком (d3), повернувши її за годинниковою стрілкою.

2.2 - ЗАПУСК ПРИЛАДУ :

- Запустіть прилад, повернувши кнопку зміни швидкості (a1) у положення, що забезпечує необхідну швидкість приладу згідно з рецептром.

Для кращого змішування та гомогенізації під час приготування використовуйте режим «Pulse».

Під час готовування ви можете можливість додавати продукти, користуючись мірним ковпачком (d3) кришки приладу (d2).

- Для зупинки приладу поставте кнопку (a1) у положення «0».

Рекомендації :

- Використовуйте блендер (d) **на швидкості "3" або "4"**.

Максимальна тривалість роботи: 3 хв

Також ви можете можливість готовувати:

- суп із подрібненими інгредієнтами, овочевий суп-пюре, компоти, молочні та інші коктейлі.
- рідке тісто (млинці, оладки, фруктовий пиріг, пудинг тощо).
- Якщо під час змішування інгредієнти пристають до стінок чаші, зупиніть прилад, зніміть блендер, очистіть стінки чаші від тіста та проштовхніть його до лез приладу, потім знову встановіть чашу та продовжуйте приготування.
- Ніколи не заливайте в чашу надто гарячу рідину.
- Не запускайте блендер, якщо він порожній.
- Завжди використовуйте блендер разом із кришкою.
- Ніколи не знімайте кришку приладу до повної його зупинки.
- У блендер завжди в першу чергу заливайте рідкі інгредієнти, а потім додавайте тверді.

2.3 - ЗНІМАННЯ НАСАДОК :

- Дочекайтесь повної зупинки приладу та вимкніть його. Зніміть блендер. Установіть заслінку (a6) на високошвидкісний вихідний отвір (a5).

3 - НАТИРАННЯ / НАРІЗАННЯ СКИБКАМИ (ЗАЛЕЖНО ВІД МОДЕЛІ)

НАСАДКИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ :

- Насадка для нарізання овочів (e1)
- Барабан-накопичувач (e2) + штовхач (e3)
- Барабани (залежно від моделі)
- Кріпильне кільце барабана (e4)

3.1 - ВСТАНОВЛЕННЯ НАСАДОК (СХЕМА 3) :

- Натисніть кнопку (a3), щоб розблокувати багатофункціональну головку (a4), і поверніть її до упору.
- Установіть переходник насадки (e1) під багатофункціональну головку (a4), вирівняйте лівий виступ переходника (e1) з виступом багатофункціональної головки (a4), потім поверніть переходник таким чином, щоб вирівняти правий виступ насадки (e1) з виступом багатофункціональної головки (a4).
- Вставте у блок барабан, який ви вибрали, і переконайтесь, що він правильно встановлений у цьому блоці. Установіть кріпильне кільце барабана (e4).
- Нахиліть блок із барабаном (e2) вправо, та розмістіть його навпроти вихідного отвору переходника (e), сумістіть два штифти блока барабана з двома пазами переходника. Вставте його до кінця. Якщо не вдається одразу поставити його на місце, злегка поверніть вісь (e2.1) блока барабана й повторіть спробу. Поставте у вертикальне положення горловину, повернувши її проти годинникової стрілки таким чином, щоб вона зафіксувалася.
- Зафіксуйте чашу приладу (b1) (поворотом проти годинникової стрілки).
- Переконайтесь, що кришка завантажувальної горловини (a6) щільно закрита на вихідному отворі (a5).

3.2 - ЗАПУСК І РЕКОМЕНДАЦІЇ :

- Запустіть прилад, повернувши кнопку зміни швидкості (a1) у положення, яке відповідає "3" швидкості.
- Максимальна тривалість роботи: 10 хв
- Покладіть продукти в горловину блока та проштовхуйте їх далі за допомогою штовхача (e3). **Ніколи не проштовхуйте інгредієнти пальцями або за допомогою інших побутових предметів.**
- Для зупинки приладу поставте кнопку керування (a1) у положення «0». **Дочекайтесь повної зупинки приладу та вимкніть його.**
- Розблокуйте блок барабана, повернувши його у протилежному напрямку.
- За допомогою барабана для нарізання ви маєте можливість подрібнити до 2 кг інгредієнтів наступним чином:
 - C (e6): натерти крупно / D (e7): натерти дрібно моркву, коріння селери, картоплю, сир тощо;
 - A (e5): пошикнувати товстими скибками картоплю, огірки, яблука, буряки тощо;
 - E (e8): за допомогою насадки для пармезану натерти картоплю, пармезан тощо;
 - R (e9): натерти картоплю для приготування дерунів.

Максимальна сума: 2 кг

4 - ПОДРІБНЕННЯ НЕВЕЛИКОЇ КІЛЬКОСТІ ІГРЕДІЕНТІВ (ЗАЛЕЖНО ВІД МОДЕЛІ)

АКСЕСУАРИ, ЯКІ ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ :

- Зібрана міні-м'ясорубка.

За допомогою міні-м'ясорубки (пристрою для шинкування невеликої кількості інгредієнтів) ви маєте можливість пошикнувати за кілька секунд у режимі «pulse» сухий інжир, курагу тощо.

Кількість/максимальна тривалість: для моделі QA100: 50 г/8 с, для моделі QA200: 90 г/8 с.

Цей міні-пристрій для шинкування не призначений для помолу твердих продуктів, таких як кава.

5 - ПОДРІБНЕННЯ (ЗАЛЕЖНО ВІД МОДЕЛІ)

ВИКОРИСТОВУВАНІ АКСЕСУАРИ:

Тримач насадок (E), Установлена головка м'ясорубки (F)

СКЛАДАННЯ ГОЛОВКИ М'ЯСОРУБКИ (МАЛ. 314)

- Візьміть корпус (f1) за трубу, спрямовуючи більший отвір догори.
- Встановіть шнек (f2) (більшим валом уперед) до корпуса (f1).
- Встановіть ніж (f3) на короткий вал шнека (f2) гострими краями досередини.
- Встановіть потрібну решітку (f4 або f5) на ніж (f3), сумістивши два виступи з двома пазами на корпусі (f1).
- Закрутіть гайку (f6) на корпусі (f1), обертаючи її за годинниковою стрілкою, але намагаючись не затягати надто сильно.
- Перевірте, чи правильно зібрано прилад: вал має сидіти непорушно і у жодному випадку не обертатися. Якщо ці умови не дотримано, повторіть описані вище кроки.

UK

КОРИСНА ІНФОРМАЦІЯ

• Робоча швидкість: тільки 3-я.

- Підготуйте кількість продукту, що плануєте подрібнити (не більше 3 кг). Попередньо видаліть кістки, сухожилки і хрящи, наріжте м'ясо шматочками 2x2 см.
- Переконайтесь у тому, що м'ясо повністю розморожено.
- **Не користуйтесь м'ясорубкою протягом більше ніж 15 хвилин і дайте їй охолонути, перш ніж продовжити роботу.**
- Коли все м'ясо подрібнено, крізь м'ясорубку можна пропустити кілька шматочків хліба, щоб видалити звідти залишки м'яса.

ЧИЩЕННЯ

- Від'єднайте прилад від електромережі.

- Не занурюйте блок двигуна (a) у воду і не підставляйте його під струмінь води. Протріть його сухою або ледь вологою тканиною.

Щоб полегшити чищення, промийте усе приладдя м'ясорубки одразу після користування. Повністю розберіть головку м'ясорубки. **Поводьтеся обережно з ножами, оскільки вони можуть спричинити поранення.**

- Вимийте, ополосніть і витріть приладдя; всі його елементи можна мити у посудомийній машині, крім металевих: корпуса (f1), шнека (f2), ножа (f3), решіток (f4 і f5), кріпильної гайки (f6).
- Решітки (f4) і (f5), а також ніж (f3) повинні бути завжди змащені. Нанесіть на них тонким шаром рослинну олію, щоб зберігти у робочому стані.

ЧИЩЕННЯ

- Відключіть прилад від електромережі.
- Ніколи не занурюйте блок двигуна (а) у воду та не підставляйте під струмінь води. Витирайте його за допомогою сухої або ледь вологої ганчірки.
- Для полегшення чищення промийте насадки одразу після використання. **Обережно користуйтесь насадками, які містять леза, вони можуть спричинити поранення.**
- Вимийте, сполосніть і витріть насадки. Насадки можна мити в посудомийній машині.

Корисні поради :

- У разі забарвлення пластикових частин продуктами, наприклад, морквою чи апельсинами, протріть поверхню ганчіркою, змоченою в олії, яка використовується в харчовій промисловості, і продовжуйте звичайну процедуру чищення.
- У блендер (d) наливіте теплої води, додавши туди кілька крапель рідкого мила. Закройте кришку. Установівте блендер на місце та ввімкніть його на декілька секунд. Вимкніть, зніміть та промийте його під проточною водою, переверніть та поставте сушитися.

ЗБЕРІГАННЯ

Не кладіть прилад у вологе місце.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ПРИЛАД НЕ ПРАЦЮЄ?

Якщо ваш прилад не працює, перевірте:

- чи підключений він до електромережі;
- кріплення кожної насадки;
- кнопку зміни швидкості (a1), поставте її в положення «0», потім повторно виберіть бажану швидкість.

Прилад усе одно не працює? Зверніться до авторизованого сервісного центру (див. список у сервісній книжці).

УТИЛІЗАЦІЯ ПАКУВАЛЬНИХ МАТЕРІАЛІВ І ПРИЛАДУ



Упаковка містить виключно матеріали, які не становлять загрози для навколошнього середовища й може бути утилізована згідно з положеннями чинного законодавства.

Для отримання інформації щодо утилізації приладу зверніться до місцевих органів влади.

ЕЛЕКТРОННА ТА ЕЛЕКТРИЧНА ПРОДУКЦІЯ, ЩО ПІДЛЯГАЄ УТИЛІЗАЦІЇ



Бережіть навколошнє середовище!

① Пристрій містить цінні матеріали, які можуть бути відновлені або перероблені.

② Здайте його до пункту збору та переробки відходів або, за відсутністю таких, до авторизованого сервісного центру, де їх зможуть ефективно утилізувати.

ДОДАТКОВЕ ПРИЛАДДЯ

Ви маєте можливість придбати у постачальника або в одному з авторизованих сервісних центрів такі аксесуари:

Чаша	Блендер	Насадка для подрібнення овочів:
Кришка чаші	Міні-м'ясорубка	- A: для нарізання
Гак для замішування тіста	Насадка для нарізання	- C: для крупного натирання
Змішувач	Перехідник для подрібнення овочів	- D: для дрібного натирання
Вінчик для збивання		- E: для пармезану
		- R: для приготування суміші на деруни

Увага! Для того, щоб придбати будь-який з аксесуарів, вам необхідно буде назвати модель вашого приладу або надати сам прилад.

UK

ОСНОВНІ РЕЦЕПТИ

Білий хліб

Інгредієнти: 350 г борошна типу 55, 210 мл теплої води, 5 г хлібопекарських сухих дріжджів, 5 г солі.

У чашу покладіть сіль, борошно та хлібопекарські дріжджі. Установіть гак для замішування тіста й закрійте кришку. Запустіть прилад на кілька секунд на швидкості 1, потім додайте води, не вимикаючи прилад. Місіть тісто приблизно 8 хв. Дайте можливість тісту підійти при кімнатній температурі протягом 30 хв, потім повторно перемісіть його й надайте йому круглої форми , викладіть тісто на лист, попередньо змащений маслом і посыпаний борошном. Дайте хлібу підійти протягом 1 години. Нагрійте духовку до 240 °C. Зробіть надрізи на буханці хліба та змастіть її теплою водою. Поставте в духовку невелику посудину з водою, щоб отримати золотисту скоринку. Поставте хліб у духовку на 30 хв.

Пісочне тісто

Інгредієнти: 200 г борошна, 100 г м'якого масла, порізаного шматочками, 50 мл води, 1 щіпка солі.

Покладіть у чашу борошно, масло та сіль. Установіть гак для замішування тіста й закрійте кришку. Запустіть прилад і дайте йому попрацювати протягом кількох секунд на швидкості 1, потім додайте води, не вимикаючи прилад. Місіть до того часу, поки тісто не згорнеться в кулю. Загорніть його в харчову плівку, дайте настоятися у прохолодному місці протягом 30 хв перед тим, як розкачати тісто й поставити випікатися.

Молочний хліб

Інгредієнти: 500 г борошна, 1 яйце, 80 г м'якого масла, порізаного шматочками, 80 г цукру, 250 мл теплого молока, 5 г сухих пекарських дріжджів, 1 щіпка солі.

Покладіть інгредієнти в чашу. Установіть гак для замішування тіста й закрійте кришку. Запустіть прилад на 1 швидкості на 8 хв. Дайте тісту настоятися при кімнатній температурі протягом 1 години, потім повторно перемісіть тісто руками. Поріжте тісто на маленькі шматочки й надайте йому форми печива. Покладіть його на лист, укритий пергаментним папером, і дайте тісту підійти від 30 до 40 хвилин. Попередньо нагрійте духовку до 200 °C. Змастіть печиво яєчним жовтком із додаванням невеликої кількості молока та цукру. Випікайте печиво протягом 20 хв.

Солодкий кекс

Інгредієнти: 2 яйця, 125 г цукру, 125 г м'якого вершкового масла, порізаного шматочками, 250 г борошна, 70 мл молока, 1 упаковка (11 г) сухих дріжджів, 1 упаковка (6,5 г) ванільного цукру.

Покладіть у чашу всі інгредієнти окрім борошна. Установіть гак для замішування тіста й закрійте кришку. Запустіть прилад на кілька секунд на швидкості 1, потім потроху додавайте борошно, не вимикаючи прилад. Місіть тісто протягом 3 хв. Попередньо нагрійте духовку до 180 °C. Викладіть тісто у форму для кексу, змащену маслом і посыпану борошном. Випікайте протягом 40 хв.

Солоний кекс

Інгредієнти: 200 г борошна, 4 яйца, 1 упаковка (11 г) сухих дріжджів, 100 мл холодного молока, 50 мл оливкової олії, 12 сухих помідорів, 200 г сиру фета, 15 зелених оливок без кісточок, нарізаних шматочками, сіль, перець.

Попередньо нагрійте духовку до 180 °C. Змастіть і посыпте борошном форму для кексу. У чашу покладіть борошно, масло та дріжджі. Установіть змішувальну насадку й закрійте кришку. Запустіть прилад на швидкості 1, потім перейдіть на швидкість 3. Додайте оливкової олії та молока, та не вимикайте прилад протягом 1 хв 30 с. Перейдіть на швидкість 1 і додайте сухі помідори, фету та оливки. Посоліть і поперчіть. Тісто викладіть у форму й випікайте від 30 до 40 хв.

Майонез

Інгредієнти: 1 яєчний жовток, 1 столова ложка гірчиці, 1 чайна ложка оцту, 250 мл олії, сіль, перець.

Увага! Усі інгредієнти повинні мати кімнатну температуру.

Додайте в чашу всі інгредієнти, окрім олії. Установіть насадку з вінчиком для збивання і закрійте кришку. Запустіть прилад на швидкості 1 і починайте додавати олію тонкою цівкою. Через 10 с перейдіть на швидкість 4 і продовжуйте повільно доливати олію. Після того, як усі інгредієнти додані, змішуйте їх ще протягом 30 с. Примітка. Зберігайте в холодильнику, споживайте протягом 24 годин.

Збиті вершки

Інгредієнти: 250 мл свіжих холодних вершків, 50 г цукрової пудри.

Покладіть у чашу вершки та цукрову пудру. Установіть насадку з вінчиком для збивання і закрійте кришку.

Запустіть прилад і виберіть швидкість 3, збивайте протягом 2 хв, а після цього перейдіть на швидкість 4 і продовжуйте збивати ще протягом 1 хв 30 с.

ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІК ЕРЕЖЕЛЕРІ

- Құралды алғаш қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және оны сақтап қойыңыз. Нұсқаулықта көрсетілмеген пайдалану барысындағы кез келген қателік кепілдіктің күшін жояды.
- Құрал шектеулі дене және ақыл-ой қабілеттіліктері бар (соның ішінде балалармен) тұлғалармен, қажет тәжірибесі және білімі жоқ тұлғалармен қолданылу үшін арналған. Аталған тұлғалар тек олардың қауіпсіздігіне жауап беретін тұлғалардың қадағалауымен немесе оны қолдану бойынша нұсқаулар алғаннан кейін ғана осы құралды қолдана алады. Балалардың құралмен ойнамауын қадағалаңыз.
- Осы электр құралы теңіз деңгейінен 2000 м биік жерде тек тұрмыстық қолдану үшін ғана арналған.
- Егер құралыңыз дұрыс жұмыс жасамаса немесе зақымданса, құралды қолданбаңыз. Мұндай жағдайда үәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз (тізімді қызмет көрсету кітапшасынан қараңыз).
- Тазалау мен ағымдағы қызмет көрсетуден басқа, құралға көрсетілетін кез келген техникалық қызмет тек үәкілетті қызмет көрсету орталығында орындалады (тізімді қызмет көрсету кітапшасынан қараңыз).
- Құралды қараусыз қалдырған жағдайда, сонымен қатар құрастырудан, бөлшектеуден немесе тазалаудан бұрын құралды үнемі желіден ажыратыңыз.
- Құралды дұрыс қолданбаған жағдайда жарақат алу қауіп-қатерінің бар екендігіне назар аударыңыз.
- Құрал бөлшектерін микротолқынды пешке салуға тыйым салынады.
- Өзіңіздің жеке қауіпсіздігіңiz үшін тек сіздің құралыңызға арналған және үәкілетті қызмет көрсету орталығында сатылатын керек-жарақтар мен қосалқы бөлшектерді ғана қолданыңыз.

- Көп функционалды бастиекті (a4) бұғаттан шығару батырмасын (a3) басудан бұрын үнемі блендердің тостағанын (d) алыңыз.
- Саптамаларды алмастырудан бұрын немесе қозғалмалы бөлшектерге қол тигізуден бұрын құралды тоқтатып, оны желіден ажыратыңыз.
- Құрал іске қосылып тұрған кезде оның қозғалмалы бөлшектері мен жүздеріне қолыңызды тигізбеніз.
- Жұмыс жасап тұрған құралдың немесе керек-жарақтардың үстінен басқа заттардың (ұзын шаштың, шалғының, галстуктың және т.б.) салбырап тұрмауын қадағалаңыз.
- Асхана аспаптарын (қасықты, қалақшаны және т.б.) ешқашан қақпақтың саңылауына (d2), тостағанға (b1), сонымен қатар атанақ қабылдағышының арнасына (e2) салмаңыз.
- Жүздері өте өткір! Тостағанды (d) және шағын тартқышты тазалау кезінде, тілімдеп кесуге арналған (e5) А атанақты және шағын тартқыштың бастиегін құрастыру және бөлшектеу барысында, сонымен қатар осы керек-жарақтарды (керек-жарақтар үлгіге байланысты) тазалау барысында жаракаттанудан аулақ болу үшін оларды үлкен сақтықпен пайдаланған жөн.
- Құралды ешқашан тағамдық өнімдерге қатысы жоқ қандай да бір басқа заттарды өндіре үшін қолданбаңыз.
- Қайнап тұрған сұйықтықты ($80^{\circ}\text{C}/176^{\circ}\text{F}$ жоғары) тостағандарға (b1 және d1, үлгіге байланысты) құюға болмайды.
- Блендердің тостағанына (үлгіге байланысты) алдымен әрқашан сұйықтықты құйыңыз, тек содан кейін ғана қатты құрам бөліктерді қосыңыз.
- Үйдистің жиегінен төгіліп, шашыраудан аулақ болу үшін, егер белгі болған жағдайда, тостағандағы ең жоғарғы деңгейден артпаңыз.
- Құрал жұмыс істеп тұрған кезде блендердің тостағанына (үлгіге байланысты) ешқандай жағдайда да саусақтарыңызды немесе кез келген басқа заттарды салуға болмайды.
- Құрал толығымен тоқтағанша блендер тостағанын және (немесе)

- қақпағын (үлгіге байланысты) ешқашан алмаңыз.
- Құралды тегіс, таза әрі құрғақ бетте пайдаланыңыз.
- Қекөністерді турауға арналған саптаманы (e) және ет тартқыштың бастиегін пайдаланған кезде (үлгіге байланысты) өнімдерді арнаға бағыттау үшін үнемі итергішті қолданыңыз. Итергіштің орына саусақтарыныңды, шанышқыны, қасықты, пышақты немесе қандай да бір басқа затты қолдануға тыйым салынады.
- Блендер тостағанын (d) қақпақсыз (d2), азық-түліксіз немесе тек құрғақ құрам бөліктермен қосуға болмайды.
- Бір керек-жарақты тек бір реттен ғана қолданыңыз.
- Тостағандарды (b1, d1) сыйымдылық (мұздату, дайындау үшін және т.б.) ретінде пайдаланбаңыз.
- Осы құрал келесідей қосалқы үй-жай және ұқсас жерлерде қолдану үшін арналмаған (құралға кепіл берілмейді):
 - дүкендер, кеңселер және басқа жұмыс орындарында;
 - фермалық шаруашылық орталарда,
 - қонақ үйлер, кемпинг және басқа резиденциялық мекеме клиенттеріне,
 - шағын қонақ үйлер сияқты орталарда.
- Әр саптаманың жұмыс істеу уақытын және жылдамдығын реттеу үшін пайдалану бойынша нұсқаулыққа жүгініңіз.
- Құралға керек-жарақтарды орнату және бөлшектеу үшін пайдалану бойынша нұсқаулыққа жүгініңіз.
- Тағамдық өнімдермен жанасатын бөлшектерді алғаш және тұракты тазалу үшін, сондай-ақ құралды тазалау мен оған күтім жасау үшін пайдалану бойынша нұсқаулыққа жүгініңіз.

Электрлі қосылыс:

- Электр желісінің кернеуі құралдың қоректендіру кернеуіне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз. Құралды қосу барысындағы кез келген қателік кепілдік әрекетінің күшін жояды.
- Егер сіз құралды қолданып болсаңыз, электр энергиясы ажыратылған жағдайда және оны тазалау барысында құралды

үнемі желіден ажыратыңыз.

Құралды ешқашан электрлі баусымынан тарту арқылы желіден ажыратпаңыз.

- Құралды, қоректендіру баусымын немесе ашаны суға немесе кез келген басқа сұйықтыққа салуға тыйым салынады.
- Электрмен қоректендіру баусымын балалардың маңында, ыстық беттерге жақын олармен жана сән күйде, жылу көздеріне жақын немесе жиһаздың үшкір бұрыштарында қалдырмаңыз.
- Егер қоректендіру баусымы немесе аша зақымданса, құралды пайдаланбаңыз. Кез келген түрдегі қауіптен аулақ болу үшін оны алмастыру тек уәкілетті қызмет көрсету орталығында орындалуы қажет (тізімді құралдың қызмет көрсету кітапшасынан қараңыз).

ТЕК ЕУРОПАЛЫҚ НАРЫҚҚА АРНАЛҒАН

- Бұлғағыштан (с3) және үккіштерден (e6, e7, e8, e9) басқа барлық керек-жараптарды (үлгіге байланысты): осы құралды балалар қолданбауы керек. Құрал мен оның қоректендіру баусымын балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
- Балаларға құралды ойыншық ретінде қолдануына рұқсат бермеңіз.
- Құрал шектеулі деңе және ақыл-ой қабілеттері бар тұлғалармен, қажет тәжірибесі және білімі жоқ тұлғалармен қолданылу үшін арналмаған. Аталған тұлғалар тек олардың қауіпсіздігіне жауап беретін тұлғалардың қадағалауымен немесе оны қолдану бойынша нұсқаулар алғаннан кейін ғана осы құралды қолдана алады.
- 8 жастағы және одан үлкен балалар тек ересектердің қадағалауымен немесе құралды қауіпсіз қолдануға қатысты және оны қолдану барысында туындайтын қауіп-қатерлерді түсіндіретін нұсқаулармен таныс болғаннан кейін ғана қосалқы бөлшектерін (үлгіге байланысты), бұлғағышты (с3) және үккішті (e6, e7, e8, e9) қолдануына болады. Тазалау мен техникалық қызмет көрсету 8 жастан үлкен балалармен тек ересектердің қадағалауымен орындалуы қажет. Құралды және оның баусымын 8 жастан төменгі балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.

СИПАТТАМАСЫ

- a - Қозғалтқыш блогі
a1 Жылдамдықты ауыстырып-қосу інтиреғі
a2 Баяу шығу
a2.1 Блендер керек-жарағын шығару
a2.2 Қекөністерді турдаға арналған саптаманы шығару
a3 Қөп функционалды бастиекті бұғаттан шығаруға арналған батырма
a4 Қөп функционалды бастиек
a5 Жылдам шығу
a6 Жылжымалы саңылау
- b - Тостаған жинағы
b1 Тостаған
b2 Қақпақ
- c - Блендер керек-жарақтары
c1 Қамыр илегіш
c2 Арапастырыш
c3 Қөп талшықты бұлғауыш
- d - Блендер тостағаны (үлгіге байланысты)
d1 Тостаған
d2 Қақпақ
d3 Мөлшерлігіштік батырмасы
- e - Қекөністерді турдаға арналған саптама (үлгіге байланысты)
e1 Адаптер
e2 Атанақ қабылдағышы
e2.1 Ось
e3 Итергіш
e4 Атанақты орнықтыру балдағы
e5 А атанағы — тілімдеп турдаға арналған
e6 С атанағы — ірілеп үгу
e7 Д атанағы — ұсақтау үгу
e8 Е атанағы — парmezанға арналған (үлгіге байланысты)
e9 R атанағы — сабандап турдаға арналған (үлгіге байланысты)
- f - Тартқыш басы
f1 Адаптер
f2 Метал корпусы
f2 Бұрғы білік
f3 Жүзі
f4 Iрі тесікті тартқыш
f5 Кішкене тесікті тартқыш
f6 Сомын
f7 Итергіш
f8 Hayat

Сіз сатып алған үлгінің жабдықталған керек-жарақтары қораптың жоғарғы бетінде орналасқан затбелгіде көрсетілген.

ЖҰМЫСҚА ДАЙЫНДЫҚ

- Алғаш қолданар алдында саптамаларды сабынды сумен жуып шығыңыз. Оларды мұқият шайыңыз және кептіріңіз.
- Құралды тегіс, таза әрі құрғақ бетке орнатыңыз, жылдамдықты ауыстырып-қосу інтиреғінің (a1) «0» жағдайда орнатылғанына көз жеткізіңіз, сосын құралды электр желісіне қосыңыз.
- Құралды жұмысқа қосу үшін сізде бірнеше нұсқа бар:
 - Кідірмелі жұмыс істеу режимі (серпілісті): жылдамдықты ауыстырып-қосу інтиреғінің (a1) дайындалып жатқан тағамды жақсырақ бақылау үшін бірізді серпілістермен «серпілісті режим» (pulse) жағдайына бұраңыз.
 - Тұрақты жұмыс істеу режимі: жылдамдықты ауыстырып-қосу інтиреғін (a1) дайындалып жатқан тағамға байланысты 1-ден 4-ке дейінгі қажетті жағдайға бұраңыз.
- Сіз дайындау барысында жылдамдықты өзгерте аласыз.
- Құралды тоқтату үшін інтиректі (a1) «0» жағдайына қойыңыз, сосын құралды электр қорегінен ажыратыңыз.

Қызып кетуден сақтау:

Осы асхана құралы жұмыс істеу барысында қуатты бақылайтын және талдайтын микропроцессормен жабдықталған. Аса қатты жүктеме жағдайында жылдамдықты төмendetу немесе құралды өз бетінше тоқтату арқылы ол бейімделеді. Тоқтаған жағдайда, жылдамдықты ауыстырып-қосу іншіргегінің (a1) «0» жағдайына қойыңыз, сосын қуралды электр қорегінен ажыратыңыз және құрам бөлшектердің жартысын алып тастаңыз. Құралды бірнеше минутқа қалдырыңыз. Осыдан кейін сіз оны қайтадан электр қорегіне жалғап, жылдамдықты ауыстырып-қосу іншіргегін (a1) рецепті бойынша қажетті жылдамдыққа бұрау арқылы қосыңыз.

Параграфтардың нөмірлері суреттердің, нөмірлеріне сәйкес келеді.

1 – ҚАМЫРДЫ АРАЛАСТЫРУ, ИЛЕУ, ЭМУЛЬСИЯЛARDЫ БҮЛГАУ, ДАЙЫНДАУ, КӨПСІТУ

ҚАЖЕТТИ КЕРЕК-ЖАРАҚТАР:

- Тостаған (b1)
- Қақлақ (b2)
- Қамыр илегіш (c1), немесе арапастырғыш (c2), немесе көп талшықты бүлғауыш (c3)

1.1 КЕРЕК-ЖАРАҚТАРДЫ ОРНАТУ (1 СУРЕТ):

- Көп функционалды бастиекті (a4) бүгіттән шығару үшін батырманы (a3) басыңыз, оны соңына дейін көтеріңіз.
- Тостағанды (b1) құралда бүгіттәңіз (сағат тілі бағытына қарама-қарсы) және құрам бөлшектерді салыңыз.
- Қажетті керек-жаракты (c) тырыс еткен дұбыс шыққанша, шығуда (a2.1) орнатыңыз.
- Көп функционалды бастиекті (a4) көлденең жағдайға орнатыңыз: батырманы басыңыз (a3) және көпфункционалды бастиекті (a4) бүгіттәлғанша (батырманы (a3) бастапқы жағдайға келтіру) оны қолмен түсіріңіз.
- Қақлақты (b2) тостағанға (b1) орнатыңыз.

Ескертпе: Қақлақты қолдану міндетті емес. Ол шашырау және дақтардың тузилу қауіп-қатерін төмendetуге мүмкіндік береді.

- Жылжымалы саңылаудың (a6) жылдам шығу (a5) орнында орнатылғанына көз жеткізіңіз.

1.2 ҚОСУ:

- Жылдамдықты ауыстырып-қосу іншіргегін (a1) рецепті бойынша қажетті жылдамдыққа бұрау арқылы құралды қосыңыз.
- Сіз дайында барысында өнімдерді қақлақтағы саңылау (b2) арқылы қоса аласыз.
- Құралды тоқтату үшін іншіректі (a1) «0» жағдайына қойыңыз.

Кеңестер:

- Қамырды илеу

- Қамыр илегішті (c1) тек «1» жылдамдықта ғана қолданыңыз.

Сіз:

- 500 г нанға арналған қамырға (мысалы: ақ нан, дәнді нан және т.б.)
- 400 г арнағы нанға арналған үнға (сұрыбы 55 (T55) жоғары үн: қара бидай наны, кебектері бар нан және т.б.)
- 250 г ашытқылы қамырға (бөлішке, эльзас қаусырмасы, пиццаға арналған қамыр, үгілмелі қамыр және т.б.)
- 750 г сүтті нанға арналған үнға (негізгі рецептіні қараңыз) дейін илей аласыз.
- Ең үзак жұмыс істеу уақыты: 13 минут.

Жақсы нәтижелерге жету үшін 4.a/4.b/4.c суреттің нұсқауларын сақтаңыз.

- АРАЛАСТЫРУ

- АРАЛАСТЫРҒЫШТЫ (c2) «1»-ДЕН «4»-КЕ ДЕЙІНГІ ЖЫЛДАМДЫҚТА ПАЙДАЛАНЫҢЫЗ.

СІЗ:

- 1 кг кекстерге арналған қамырға, қайнатылған қамырға және т.б.
- 2,7 кг қантты кекске арналған қамырға (негізгі рецептің қарақызы) дейін араластыра аласыз.
- АРАЛАСТЫРҒЫШТЫ (c2) ешқашан ауыр қамырды илеу үшін қолданбаңыз.
- Ең ұзақ жұмыс істеу уақыты: 13 минут.
- ЭМУЛЬСИЯНЫ БҮЛҒАУ, ДАЙЫНДАУ, КӨПСІЛІК
- Көп талшықты бүлғауышты (c3) «1»-ДЕН «4»-КЕ ДЕЙІНГІ ЖЫЛДАМДЫҚТА ПАЙДАЛАНЫҢЫЗ.
- СІЗ: майонез, сарымсақты түздейк, көпсіліген акуыздарды (8 жұмыртқа акуызына дейін), көпсіліген кілегей (500 мл-ге дейін) және т.б. дайындаі аласыз.
- Көп талшықты бүлғауышты (c3) ешқашан ауыр қамырды илеу немесе жеңіл қамырды араластыру үшін пайдаланбаңыз.
- Ең ұзақ жұмыс істеу уақыты: 10 минут.

1.3 - КЕРЕК-ЖАРАҚТАРДЫ АЛУ:

- Құралдың толығымен тоқтағанын күтіңіз, сосын оны электр қорегінен ажыратыңыз.
- Қақпақты (b2) алыңыз.
- Батырманың (a3) көмегімен көп функционалды бастиекті (a4) бұғаттан шығарыңыз және оны жоғары жағдайға көтеріңіз.
- Керек-жарақты көп талшықты бастиектен (a4) алу үшін керек-жарақты (c1), (c2) немесе (c3) тартыңыз.
- Тостағанды алыңыз.

2 - БІРҚАЛЫПТЫ ҚОСПАНЫ ДАЙЫНДАУ, АРАЛАСТЫРУ (ҮЛГІГЕ БАЙЛАНЫСТЫ)

Өнімдердің түріне байланысты блендер тостағаны (d) 1 л қою және 0,75 л сұйық қоспаға дейін дайындауға мүмкіндік береді.

ҚАЖЕТТИ КЕРЕК-ЖАРАҚТАР:

- Блендер тостағаны (d)

2.1 - КЕРЕК-ЖАРАҚТАРДЫ ОРНАТУ (2 СУРЕТ):

- Көп функционалды бастиекті (a4) көлденең жағдайда орнатыңыз: батырманы (a3) басыңыз және көп функционалды бастиекті (a4) бұғатталғанша (батырманы (a3) бастапқы жағдайға келтіру) оны қолмен түсіріңіз.
- Жылжымалы сақылауды (a6) жоғары қарай тарту арқылы жылдам шығудан (a5) алыңыз.
- Блендер тостағанын (d) орнатудан бұрын құралдың сөндірүлі екендігіне көз жеткізіңіз.
- Блендер тостағанын (d) жылдам шығуға (a5) орнатыңыз, төрт жағдайда орнатуға болады.
- Өнімдерді блендер тостағанына салыңыз және мөлшерлегіш батырмасымен (d3) жабдықталған қақпақты (d2) сағат тілі бағытымен бұру арқылы бұғаттаңыз.

2.2 - ҚОСУ:

- Жылдамдықты ауыстырып-қосу інтиреңін (a1) рецепті бойынша қажетті жылдамдыққа бұрау арқылы құралды қосыңыз.
- Араластыруды жақсырақ бақылау және біркелкі қоспаға қол жеткізу үшін «Серпілісті режим» (pulse) жағдайын қолданыңыз.
- Құралды тоқтату үшін інтиреңті (a1) «0» жағдайына қойыңыз.
- Сіз қоспаны дайындау барысында қақпақтан (d2) мөлшерлегіштің (d3) тығынын алу арқылы өнімдерді қоса аласыз.
- Құралды тоқтату үшін інтиреңті (a1) «0» жағдайына орнатыңыз.

Кеңестер:

- Блендер тостағанын (d) «1»-ден «4»-ке дейінгі жылдамдықта пайдаланыңыз.

Ең ұзақ жұмыс істеу уақыты: 3 мин.

Сіз:

- мүқият үгілген сорпаларды, езбе-сорпаларды, нәрсуларды, сұтті коктейльдерді, коктейльдерді;
- жеңіл қамырды (жайма құймақтарды, құймақтарды, жемісті қасырмаларды, крем-брюлені және т.б.) дайындаі аласы.
- Арапастыру барсында егер құрам бөліктер тостағаның қабырғасына жабысып қалса, құралды тоқтатыңыз, блендер тостағанын алыңыз, құрам бөліктерді қабырғадан пышақ жүздеріне қарай түсіріңіз, сосын қоспаны дайындауды жағастыру үшін блендер тостағанын қайта орнатыңыз.
- Блендер тостағанына ешқашан қайнап тұрған суды құйманыңыз.
- Блендер тостағанын бос қолданбаңыз.
- Блендер тостағанын үнемі қақпақпен пайдаланыңыз.
- Қақпақты тек құрал толығымен тоқтаған кезде ғана алуға рұқсат беріледі.
- Блендер тостағанына үнемі алдымен сүйік құрам бөліктерді, сосын қаттыларын қосыңыз.

KK

2.3 – КЕРЕК-ЖАРАҚТАРДЫ АЛУ

- Құралдың толығымен тоқтағанын күтіңіз және оны электр қорегінен ажыратыңыз. Блендер тостағанын алыңыз. Жылжымалы саңылауды (a6) шығуға (a5) қайта орнатыңыз.

3 – УККІДЕ ҮГУ, САБАНДАП ТУРАУ (ҮЛГІГЕ БАЙЛАНЫСТЫ)

ҚАЖЕТТІ КЕРЕК-ЖАРАҚТАР:

- Көкөністерді туралға арналған бейімдегіш (e1)
- Атанақ қабылдағышы (e2) + итергіш (e3)
- Атанақ (улгіге байланысты)
- Атақты орнықтыру балдағы (e4)

3.1 – КЕРЕК-ЖАРАҚТАРДЫ ОРНАТУ (З СУРЕТ):

- Көп функционалды бастиекті (a4) бұғаттан шығару үшін батырманы (a3) басыңыз, оны соңына дейін көтеріңіз.
- Көп функционалды бастиекті (a4) астына бейімдегішті (e1) орнатыңыз: бейімдегішті (e1) сол жақтағы таңбасын көп функционалды бастиектің (a4) таңбасымен үйлестіріңіз, осыдан кейін бейімдегіштің (e1) он жақтағы таңбасы көп функционалды бастиектің (a4) таңбасымен біріккенше ұраңыз.
- Қабылдағышқа қажетті атанақты қойыңыз және оның қабылдағышқа толығымен кіргенение көз жеткізіңіз. Атанақты орнықтыру балдағына (e4) орнатыңыз.
- Оңға қарай иілген атанақ қабылдағышын (e2) бейімдегіштің (e) шығысына қойыңыз, атанақ қабылдағышының екі байонетті қосылысын бейімдегіштің екі ойығымен байланыстырыңыз. Оны соңына дейін салыңыз. Егер күшпен әрек орнатылса, атанақ қабылдағышының осін (e2.1) аздал бұрыңыз, сосын оны қайтадан салып көріңіз. Қабылдағыш арнасын сағат тіліне қарама-қарсы бағытта бұрау арқылы бұғатталғанша тік қойыңыз.
- Тостағанды (b1) құралда бұғаттаңыз (сағат тілі бағытына қарама-қарсы).
- Жылжымалы саңылаудың (a6) жылдам шығу (a5) орнында орнатылғанына көз жеткізіңіз.

3.2 – ҚОСУ ЖӘНЕ КЕҢЕСТЕР:

- Ауыстырып-қосқышты (a1) «3» жылдамдыққа қою арқылы құралды қосыңыз.
- Ең ұзақ жұмыс істеу уақыты: 10 минут.
- Өтімдерді қабылдағыш арнасына салыңыз және оларды итергішпен (e3) бағыттаңыз. Құрам бөліктерді ешқашан саусақтарыңызбен немесе асхана құралдарымен итерменіз.
- Құралды тоқтату үшін ійніректі (a1) «0» жағдайына орнатыңыз. Құралдың толығымен тоқтағанын күтіңіз, сосын оны электр қорегінен ажыратыңыз.
- Атанақ қабылдағышын жинаудың кері тәртібі бойынша бұғаттан шығарыңыз.

- Атанақтардың көмегімен сіз 2 кг-ға дейін келесі тағамдарды дайындаі аласыз:
 - Iрі үккіде С (e6) үгу/ұсақ үккіде D (e7) үгу: сабіз, балдыркөк, шалқан, картоп, ірімшік және т.б.
 - Iрі сабандап А (e5) туралу: картоп, сабіз, қияр, алма, қызылша және т.б.
 - Пармезан Е (e8): картоп, пармезан және т.б.
 - Сабандап R (e9) туралу: картоп.
- Коммерциялық несие: 2 кг.

4 – ӨНІМНІҢ ШАҒЫН МӨЛШЕРІН ҮНТАҚТАУ (ҮЛГІГЕ БАЙЛАНЫСТЫ)

ҚОЛДАНЫЛАТЫН КЕРЕК-ЖАРАҚТАР:

- Жиналған шағын тартқыш.

Шағын тартқыштың көмегімен сіз серпілісті режимде бірнеше секунд ішінде: құрғақ інжірді, құрғақ өрікті және т.б. үнтақтай аласыз.

Ең көп мөлшері/уақыты: QA100 үлгісі: 50 г/8 с, QA200 үлгісі: 90 г/8 с.

Осы шағын тартқыш коғе сияқты қатты өнімдер үшін арналмаған.



5 – ЕТ ТАРТҚЫШТЫ ҚОЛДАНУ (ҮЛГІГЕ БАЙЛАНЫСТЫ)

ҚОЛДАНЫЛАТЫН КЕРЕК-ЖАРАҚТАР:

Саптамаларға арналған бекіткіш (E), Жинақтағы ет тартқыштың бастиегі (F)

ТАРТҚЫШ БАСЫН ҚҰРУ (3-4 ДИАГРАММАЛАРЫ)

- Корпусын (f1) тамақ салатын жағын жоғары қаратып орналастырыңыз.
- Бұрғы білікті (f2) (ұзын жағын алға жіберіп) корпусына енгізіңіз (f1).
- Жүзін (f3) бұрғы біліктен шығып түрған қысқа бұрағышқа (f2) өткір шеттерін сыртқа қаратып салыңыз.
- Қажетті тартқышты (f4 немесе f5) жүздің үстінен (f3) екі дөңесін корпустағы ойықтарға дәлдеп салыңыз (f1).
- Сомынды (f6) корпусына (f1) сағат тілімен бұрап, мықтап бекітіңіз, бірақ қатты бұрап тастамаңыз.
- Құрылғының дұрыс құрылғанын тексеріңіз. Бұрғы білігі бос болмауы тиіс, сонымен қатар өздігінен бұралмауы тиіс. Егер олай болмаса, қадамдарды қайта орындаңыз.

ПАЙДАЛЫ АҚПАРАТ

- Жұмыс жылдамдығы: "3" қана.
- Тартқыштың келетін тамақ мөлшерін азірленіз, 3 килограмға дейін (еттің сүйектері мен сіңірлерін алып, 2x2 см немесе соған жақын өлшеммен тураңыз).
- Тоқазытылған етті жібітіп алу қажет.
- Ет тартқышты 15 минуттан артық қолданбаңыз, келесі қолданыс алдына сұйып алыңыз.
- Аяқтағанда, ет қалдықтарын шығару үшін, нанын ұсақ кесектерін салып, тартыңыз.

ТАЗАЛАУ

- Құрылғыны сұрыңыз.
- Мотор блогын (a) суға салмаңыз немесе ағып түрған суға жумаңыз. Құрғақ немесе аздап суланған шүберекпен сүртіп алыңыз.

Тазалау оңай болу үшін, әр қолданыстан кейін бөлшектерін жылдам шайып алыңыз. Тартқыш басын толығымен шешіп алыңыз. **Жүздерін абайлаң усташыз, жарақаттану қаупі бар.**

- Бөлшектерін жуып, шайып, мұқият сүртіңіз: олардың барлығын, тартқыш басының метал бөлшектерінен басқасы, ыдыс жуатын машинамен жууға болады: корпусы (f1), бұрғы білігі (f2), жүзі (f3), тартқыштары (f4 and f5), сомын (f6).
- (f4) және (f5) тартқыштары мен жүзін (f3) майлы күйінде қалдыру қажет. Жақсы күйде сақтау үшін тамақ пісіретін маймен майлаңыз.

ТАЗАЛАУ

- Құралды электр желісінен ажыратыңыз.
- Қозғалтқыш блогін (a) ешқашан суға батырмаңыз және ағып түрған су астына салмаңыз. Оны құрғақ немесе жартылай ылғал шүберекпен сүртіңіз.
- Тазалауды жеңілдешу үшін керек-жараптарды пайдаланып болғаннан кейін бірден шайыңыз. Жарақттану қауіп-қатерінен аулақ болу үшін жұздерді аса сақтықпен қолданыңыз.
- Керек-жараптарды жуыңыз, шайыңыз және сүртіңіз, оларды ыдыс жуатын машинада жууға болады.

Ақыл-кеңестер:

- Саптамалар азық-түлік өнімдерімен (сабізбен, апельсинмен және т.б.) боялған жағдайда оларды өсімдік майланған шүберекпен сүртіңіз, сосын оны әддегі тазалауға кірісіңіз.
- Блендер тостаған (d): Блендер тостағанына сұйық сабынның бірнеше тамшысын қосып, жылы су құйыңыз. Қақпақты жабыңыз. Оны орнына құралға орнатыңыз және бірнеше рет серпілісті режімді басыңыз. Тостағанды алыңыз және оны ағып түрған су астында шайыңыз, осыдан кейін кептіріңіз (төңкерілген күйде).

KK

САҚТАУ

Құралды ылғал бөлме-жайда сақтауға тыйым салынады.

ЕГЕР ҚҰРАЛ ЖҰМЫС ІСТЕМЕСЕ НЕ ИСТЕУ КЕРЕК?

Егер құрал жұмыс іstemесе, келесілерді тексеріңіз:

- құралдың электр желісінен жалғанғанын;
- әр керек-жараптың бұғатталуын;
- ауыстырып-қосқыштың (a1) жағдайын: оны «0» жағдайына орнатыңыз, сосын қайта қалаған жылдамдыққа ауыстырыңыз.

Құрал әлі де жұмыс іstemейді ме? Уәкілдегі техникалық қызмет көрсету орталығымен хабарласыңыз (тізімді бүйімнің паспортынан қараңыз).

ҚАПТАМА МАТЕРИАЛДАРДЫ ЖӘНЕ ҚҰРАЛДЫ ПАЙДАҒА АСЫРУ



Қаптама мүлдем қоршаған орта үшін қауіпсіз материалдардан жасалған және қолданыстағы ережелерге сәйкес пайдаға асырылуы мүмкін.

Құралдың өзін пайдаға асыру үшін ақпарат алу мақсатында өзіңіздің ауданыңыздағы сәйкес қызметке хабарласыңыз.

ЭЛЕКТРЛІ ЖӘНЕ ЭЛЕКТРОНДЫ ҚҰРЫЛҒЫЛАРДЫҢ ҚЫЗМЕТ ЕТУ МЕРЗІМІНІҢ АЯҚТАЛУЫ



Қоршаған ортану қорғау бірінші орында!

① Сіздің құралыңыз қалпына келтіруге, қайта өңдеуге және қайта қолдануға болатын бағалы материалдардан тұрады.

② Қолданыстан шыққан құралды жергілікті қалалық қалдық жинау орталығына тапсырыңыз.

КЕРЕК-ЖАРАҚТАР

Жеткізуішіден немесе үәкілдепті қызмет көрсету орталығынан сізге құралдың жиынтықтылығын тоłyқтыратын келесі керек-жарақтарды сатып алуға болады:

Тостаған	Блендер тостағаны	Көкөністерді турауға арналған саптамалар:
Тостаған қақпағы	Шағын тартқыш	- A: тілімдел турау үшін
Қамыр илегіш	Шағын тартқыштың бастиеғі	- C: ірілеп үгү
Араластырғыш	Көкөністерді турауға арналған бейімдеғіш	- D: ұсақтап үгү
Көп талшықты бүлғауыш		- E: пармезан үшін
		- R: сабандап турау үшін

Назар аударының кез келген керек-жарақты сатып алу үшін сіз өзіңіздің құралыңызға арналған пайдалану бойынша нұсқаулықты немесе құралдың өзін көрсетуіңіз керек.

KK

НЕГІЗГІ РЕЦЕПТИЛЕР

Ақ наң

Құрам бөліктер: 350 г 55-ші сұрыпты ұн, 210 мл жылы су, 5 г наң пісіргуге арналған құргақ ашытқы, 5 г тұз.
Тостағанға тұзды, ұнды және наң пісіргуге арналған ашытқыны салыңыз. Қамыр илегішті және қақпақты орнатыңыз. 1 жылдамдықта бірнеше секундқа қосыңыз, осыдан кейін су қосыңыз. Қамырды шамамен 8 минут бойы илеңіз. Қамырды жарты сағатқа бөлме температурасында қалдырыңыз, сосын қамырды қолмен илеңіз, күлше жасаңыз және майланған және ұн себілген қақылтыра табаға салыңыз. Қамырдың көтерілуі үшін оны шамамен 1 сағатқа қалдырыңыз. Үрме пешті 240° С-қа дейін қызыдырыңыз. Бөлкениң үстіндегі бірнеше кесіктер жасаңыз, оны жылы сүмен сұлаңыз. Алтын түсті қабыршақ түзілуі үшін үрме пешке сұы бар ыдысты қойыңыз. Шамамен 30 минут бойы пісіріңіз.

Үгілмелі қамыр

Құрам бөліктер: 200 г ұн, 100 г бөліктерге туралған жұмсақ май, 50 мл су, 1 шымшым тұз.
Тостағанға ұн, май және тұз салыңыз. Қамыр илегішті және қақпақты орнатыңыз. 1 жылдамдықта бірнеше секундқа қосыңыз, сосын құралды тоқтатпай су қосыңыз. Қамырдан әдемі күлше пайдада болғанша оны илеуді жалғастыра беріңіз. Қамырды жайып және оны пісіруден бұрын азық-тулік үлдіріне салыңыз және шамамен жарты сағатқа қалдырыңыз.

Сүтті наң

Құрам бөліктер: 500 г ұн, 1 жұмыртқа, 80 г бөліктерге туралған жұмсақ май, 80 г қант, 250 мл жылы сут, 5 г наң пісіргуге арналған құргақ ашытқы, 1 шымшым тұз.

Барлық құрам бөліктерді тостағанға салыңыз. Қамыр илегішті және қақпақты орнатыңыз. 1 жылдамдықта шамамен 8 минутқа қосыңыз. Қамырды жарты сағатқа бөлме температурасында қалдырыңыз, сосын қамырды қолмен илеңіз. Қамырды кішкентай бөліктерге турақыз және одан бөлішкелер жасаңыз. Оларды жарғақты қағазбен жабылған қақылтыра табаға қойыңыз және олардың көтерілуі үшін шамамен 30—40 минутқа қалдырыңыз. Үрме пешті 200° С-қа дейін қызыдырыңыз. Бөлішкелерге қант пен сүттің аз ғана мөлшері қосылған жұмыртқа саруузын жағыңыз. Шамамен 20 минуттай пісіріңіз.

Қантты кекс

Құрам бөліктер: 2 жұмыртқа, 125 г қант, 125 г бөліктерге туралған жұмсақ май, 250 г ұн, 70 мл сүт, 1 шағын пакет (11 г) қамыр қопсытқышы, 1 шағын пакет (6,5 г) ваниль қанты.

Ұннан басқа барлық құрам бөліктерді тостағанға салыңыз. Арапастырғышты және қақпақты орнатыңыз. 1 жылдамдықта бірнеше секундқа қосыңыз, сосын кейін құралды тоқтатпай біртіндеп ұн қосыңыз. Шамамен 3 минут бойы қамырды илеңіз. Үрме пешті 180° С-қа дейін қыздырыңыз. Қамырды сары май жағылған және ұн себілген кекске арналған қалыпқа салыңыз. Шамамен 40 минут бойы пісіріңіз.

Тұзды кекс

Құрам бөліктер: 200 г ұн, 4 жұмыртқа, 1 шағын пакет (11 г) қамыр қопсытқышы, 100 мл салқын сүт, 50 мл зәйтүн майы, 12 көптірілген қызанақтар, 200 г фета ірімшігі, 15 бөліктерге туралған сүйегі жоқ жасыл зәйтундер, тұз, бұрыш.

Үрме пешті 180° С-қа дейін қыздырыңыз. Кекске арналған қалыпты сары майдың майлаңыз және ұн себіңіз. Тостағанға ұн, жұмыртқа және ашытқыларды салыңыз. Арапастырғыш пен қақпақты орнатыңыз. Алдымен 1 жылдамдықты қосыңыз, сосын 3-ке дейін арттырыңыз. Құралды тоқтатпай зәйтүн майын және сүтті қосыңыз және жарты минут бойы арапастырыңыз. 3 жылдамдыққа көшіңіз және көптірілген қызанақта, фетаны және зәйтунді қосыңыз. Тұз бен бұрыш қосыңыз. Дайын болған қосланы қалыпқа салыңыз және 30-40 минут бойы пісіріңіз.

Майонез

Құрам бөліктер: 1 жұмыртқа сарыуызы, 1 ас қасыз қыша, 1 шәй қасық сірке суы, 250 мл өсімдік майы, тұз, бұрыш.

Назар аударыңыз: барлық құрам бөліктердің температурасы бөлме температурасындей болуы керек. Майдан басқа барлық құрам бөліктерді тостағанға салыңыз. Көп талшықты бұлғауышты және қақпақты орнатыңыз. Алдымен 1 жылдамдықты қосыңыз және өсімдік майын жіңішкелеп ағызып құюды бастаңыз. 10 с-тен кейін 4 жылдамдыққа көшіңіз және өсімдік майын аздап құюды жалғастыра беріңіз. Барлық майды құйып болғаннан кейін құралды тағы 30 с-қа қосулы қүйде қалдырыңыз.

Назар аударыңыз: Тоңазытқышта сақтаңыз және 24 сағат ішінде қолданыңыз.

Көпсітілген кілегей

Құрам бөліктер: 250 мл қатты салқындағылған балғын сұйық кілегей, 50 г қант ұнтағы.

Тостағанға кілегейді құйыңыз және қант ұнтағын салыңыз. Көп талшықты бұлғауышты және қақпақты орнатыңыз. 2 минут бойы 3 жылдамдықта, сосын жарты минут бойы 4 жылдамдықта көпсітіңіз.

INTERNATIONAL GUARANTEE: COUNTRY LIST

ARGENTINA	0800-122-2732	مصر EGYPT	16622	SLOVENIJA SLOVENIA	02 234 94 90	MALAYSIA	603 7802 3000
ՀԱՅԱՍՏԱՆ ARMENIA	010 55-76-07	EESTI ESTONIA	668 1286	ELLADA GREECE	2106371251	MEXICO	(01800) 112 8325
AUSTRALIA	1300307824	SUOMI FINLAND	09 622 94 20	香港 HONG KONG	8130 8998	MOLDOVA	22 929249
ÖSTERREICH AUSTRIA	01 890 3476	France Continentale + Guadeloupe, Martinique, Réunion, Saint-Martin	09 74 50 47 74	MAGYARORSZÁG HUNGARY	06 1 801 8434	NEDERLAND The Netherlands	0318 58 24 24
البحرين BAHRAIN	17716666	DEUTSCHLAND GERMANY	0212 387 400	INDONESIA	+62 21 5793 7007	NEW ZEALAND	0800 700 711
БЕЛАРУСЬ BELARUS	017 2239290	عُمان سلطنة OMAN	24703471	ITALIA ITALY	1 99 207 354	NORGE NORWAY	815 09 567
BELGIQUE BELGIE BELGIUM	070 23 31 59	POLSKA POLAND	801 300 420 koszt jak za polaczenie lokalne	日本 JAPAN	0570-077772	SOUTH AFRICA	0100202222
BOSNA I HERCEGOVINA	Info-linija za potrošače 033 551 220	PORTUGAL	808 284 735	الأردن JORDAN	5665505	ESPAÑA SPAIN	902 31 24 00
BRASIL BRAZIL	11 2915-4400	قطر QATAR	44485555	ҚАЗАҚСТАН KAZAKHSTAN	727 378 39 39	SVERIGE SWEDEN	08 594 213 30
БЪЛГАРИЯ BULGARIA	0700 10 330	REPUBLIC OF IRELAND	01 677 4003	한국 KOREA	1588-1588	SUISSE SCHWEIZ SWITZERLAND	044 837 18 40
CANADA	1-800-418-3325	ROMANIA	0 21 316 87 84	الكويت KUWAIT	24831000	ประเทศไทย THAILAND	02 769 7477
CHILE	12300 209207	РОССИЯ RUSSIA	495 213 32 30	LATVJA LATVIA	6 616 3403	TÜRKİYE TURKEY	444 40 50
COLOMBIA	018000520022	السعودية العربية المطلقة SAUDI ARABIA	920023701	لبنان LEBANON	4414727	المتحدة العربية الإمارات UAE	8002272
HRVATSKA CROATIA	01 30 15 294	SRBIJA SERBIA	060 0 732 000	LIETUVA LITHUANIA	5 214 0057	Україна UKRAINE	044 300 13 04
ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC	731 010 111	SINGAPORE	6550 8900	LUXEMBOURG	0032 70 23 31 59	UNITED KINGDOM	0345 602 1454
DANMARK DENMARK	44 663 155	SLOVENSKO SLOVAKIA	232 199 930	МАКЕДОНИЈА MACEDONIA	(02) 20 50 319	U.S.A.	800-395-8325
VENEZUELA	0800-7268724						25/03/2015

Date of purchase: / Date d'achat / Fecha de compra / Data da compra / Data d'acquisto / Kaufdatum / Aankondatuum / Kobsdato / Inköpsdatum / Kjøpsdato / Ostipäivä / Tämä tähän / Date vinkitöni / Jigimmo data Ostuküpäev / Datum nákupa / Számosztási / Dátum nákupy / Pirkuma datums / Datum Kupoviny / Date d'achat / Datum kupoviny / Tarikh pembelian / Tanggal pembelian / Ngày mua hàng / Satın alma tarihi / Дата приобретения / Дата на купуване / Сатионан мерзис / Натурали ятродж / **Osakatid** [View](#)



7 - 18



19 - 30



31 - 42