


MAGGIO

MG-344

**ΚΟΦΕΒΑΡΚΑ
ΚΑΒΟΒΑΡΚΑ**

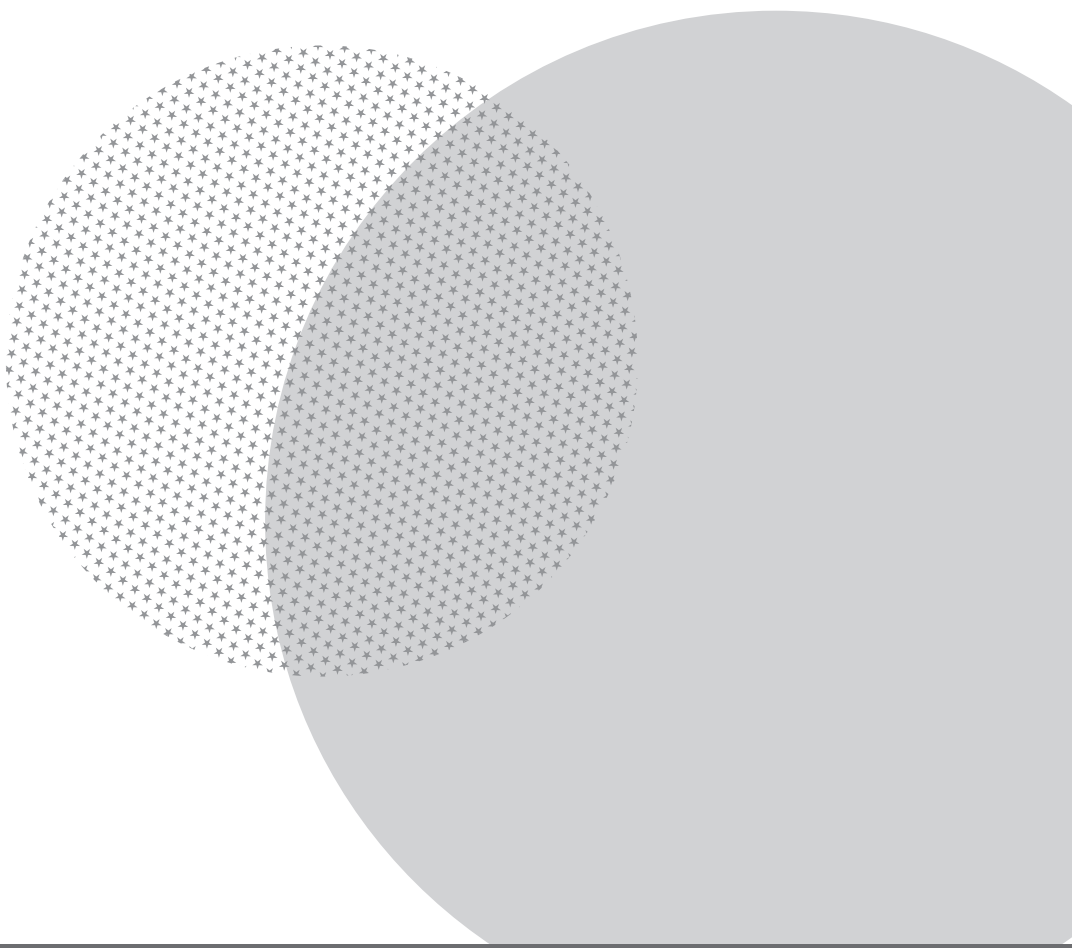

Дорогой покупатель!

Коллектив компании «Magio» благодарит Вас за сделанный выбор в пользу продукции нашей марки и гарантирует высокое качество работы приобретенного Вами прибора при соблюдении правил его эксплуатации.

Во время использования электрических приборов необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

1. Прочитайте инструкцию перед использованием или чистой электроприбора.
 2. Не оставляйте детей без присмотра рядом с электроприборами.
 3. Избегайте попадания воды или какой-либо жидкости на электроприбор, а также на провод и штепсельную вилку.
 4. Не допускайте расположения провода на углу стола, а также его контакта с горячей поверхностью.
 5. Не используйте поврежденный электроприбор, а также электроприбор с поврежденной штепсельной вилкой или проводом. Если электроприбор поврежден или сломан, не пытайтесь починить его самостоятельно.
- В случае повреждения электроприбора обратитесь в авторизованный сервисный центр для ремонта или обслуживания прибора.
6. Отключайте прибор от сети, если долго его не используете, а также перед чисткой. Всегда держите за штепсельную вилку, никогда не тяните за провод.
 7. Не накрывайте электроприбор металлическими конструкциями или одеждой, так как это может привести к возгоранию или выходу прибора из строя.
 8. Никогда не оставляйте работающий электроприбор без присмотра.
 9. Используйте только рекомендованные производителем аксессуары.

10. Используйте прибор только в бытовых целях, указанных в этой инструкции.
11. Используйте прибор только в помещении.
12. Запрещается погружать прибор в воду и другие жидкости.
13. Запрещается заливать в емкость для воды молоко, кофе или чай.
14. Не перемещайте чашку во время работы кофеварки.
15. Не включайте кофеварку без воды.
16. Не подключайте в одну розетку этот прибор и другое мощное устройство.
17. Перед подключением к электросети, убедитесь, что все ручки/кнопки находятся в выключенном положении.

ОПИСАНИЕ

1. Крышка/ручка для переноски съемного резервуара для воды
2. Вилка сетевого шнура
3. Выключатель питания
4. Многоразовый нейлоновый фильтр
5. Держатель фильтра с противокапельным клапаном
6. Колба для кофе
7. Площадка подогрева колбы



ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Распакуйте прибор
- Убедитесь, что указанный на приборе уровень напряжения соответствует напряжению вашей электросети.
- Снимите все наклейки и защитную пленку с рабочей поверхности прибора.
- Перед первым использованием промойте все съемные части теплой водой и просушите.
- **Внимание! Для улучшения качества вкуса кофе всегда перед каждым первым приготовлением «прогоняйте» кофемашину без кофе!**

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОФЕВАРКИ

- Перед приготовлением кофе проведите 2-3 цикла варки, используя только воду, не засыпая кофе в фильтр.
- Откройте крышку (1) и налейте воду в резервуар, установите на площадку (7) колбу (6), вставьте вилку сетевого шнура (2) в розетку и включите кофеварку, установив выключатель питания (3) в положение «I».
- После того как в резервуаре не останется воды, выключите кофеварку, установив выключатель (3) в положение «0».
- Дайте прибору остыть в течение 5 минут и вылейте воду из колбы (6). Повторите процедуру 2-3 раза. Кофеварка готова к использованию.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОФЕ

1. Процесс приготовления кофе заключается в пропускании горячей воды под давлением пара через молотый кофе. Это придает напитку аромат и ярко выраженный вкус.
2. Откройте держатель фильтра (5).
3. Мерной ложкой насыпьте необходимое количество молотого кофе в фильтр (4), разровняйте его, но не утрамбовывайте.
4. Закройте держатель фильтра (5).

5. Откройте крышку резервуара для воды (1) и наполните его до требуемого уровня холодной водой.

6. Закройте крышку резервуара (1).

7. Установите колбу (6) на площадку (7).

Вставьте вилку сетевого шнура (2) в розетку.

8. Включите кофеварку, переведя выключатель (4) в положение «I», при этом загорится световой индикатор и кофеварка начнет работать. Когда вся вода пройдет через фильтр, выключите кофеварку, установив выключатель в положение «0»

9. Чтобы кофе оставался горячим, держите колбу (6) на площадке (7), не выключая кофеварку.

ВНИМАНИЕ

- Когда отпадет необходимость в подогреве колбы (6), не забудьте выключить кофеварку, переведя выключатель в положение «0».
- Во время приготовления кофе вода под давлением пара проходит через молотый кофе, поэтому запрещается открывать держатель фильтра (5) и вынимать фильтр (4).
- Вместо многоразового фильтра (4) можно использовать бумажные фильтры типа размера «1x2».

ОЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите прибор от сети.
- Протрите внешнюю поверхность влажной тканью, промойте съемные детали в теплой воде с небольшим количеством моющего средства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Электропитание: 220-240В 50/60Гц

Мощность: 550 Вт

Рекомендуемый срок использования - 3 года

Больше информации: www.magio.ua

По вопросам, которые связаны с использованием продукции MAGIO: support@magio.ua

Любий покупець!

Колектив компанії «Magio» дякує Вам за зроблений вибір на користь продукції нашої

11. Використовуйте тільки у приміщенні.

12. Забороняється занурювати прилад у воду та інші рідини.

13. Забороняється заливати в ємність для води молоко, каву або чай.

14. Не пересувайте чашку під час роботи кавоварки.

15. Не вмикайте кавоварку без води.

16. Не приєднуйте в одну розетку цей прилад та інший потужний пристрій.

17. Перед підключенням до електромережі, переконайтеся, що всі ручки / кнопки знаходяться у вимкненому положенні. марки і гарантує високу якість роботи придбаного Вами приладу при умові дотримання правил інструкції з експлуатації.

Під час використання електричних приладів необхідно дотримуватись таких запобіжних заходів:

1. Прочитайте інструкцію перед використанням або чищенням електроприладу.

2. Не залишайте дітей без догляду поряд із електроприладом.

3. Уникайте попадання води або будь-якої рідини на електроприлад, а також шнур живлення та вилку.

4. Не допускайте розташування шнура електроживлення на кутку стола, а також його контакту з гарячою поверхнею.

5. Не використовуйте пошкоджений електроприлад, а також прилад із пошкодженим шнуром живлення або вилкою. Не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій.

У випадку виникнення несправностей звертайтеся до авторизованого сервісного центру.

6. Вимикайте електроприлад від електромережі якщо довго ним не

користуєтеся або перед чисткою. Завжди тримайте за вилку, ніколи не тягніть за шнур живлення.

7. Не накривайте електроприлад металевими конструкціями або одягом, так як це може викликати перегрів обладнання.

8. Не залишайте увімкнений прилад без догляду.

9. Використовуйте виключно ті аксесуари, які рекомендовані виробником.

10. Використовуйте прилад тільки у побутових цілях у відповідності до даної Інструкції з експлуатації.

ОПИС

1. Кришка/ручка для перенесення знімного резервуару для води

2. Вилка мережного шнура

3. Вимикач живлення

4. Багаторазовий нейлоновий фільтр

5. Тримач фільтра з протикрапельним клапаном

6. Колба для кави

7. Площадка для підігрівання колби

ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ

- Розпакуйте пристрій

- Переконайтеся, що вказаний на пристрої рівень напруги відповідає напрузі вашої мережі.

- Зніміть всі наклейки і захисну плівку з робочої поверхні приладу.

- Перед першим використанням промийте всі знімні частини теплою водою і просушіть.

- Увага! Для поліпшення якості смаку кави завжди перед кожним першим приготуванням «проганяйте» кавоварку без кави!



1

4

5

6

7

3

2

MAGIO

ВИКОРИСТАННЯ КАВОВАРКИ

- Перед приготуванням кави проведіть 2-3 цикли варки, використовуючи тільки воду, не засипаючи каву до фільтру.
- Відкрийте кришку (1) і налейте воду в резервуар, встановіть на площадку (7) колбу (6), вставте вилку мережного шнуру в розетку і увімкніть кавоварку, встановивши вимикач живлення (3) в положення «I».
- Після того, як в резервуарі не залишиться води, вимкніть кавоварку, встановивши вимикач (3) в положення (0).
- Дайте приладу охолонути протягом 5 хвилин і вилийте воду з колби (6). Повторіть процедуру 2-3 рази. Кавоварка готова до використання.

ПРИГОТУВАННЯ КАВИ

1. Процес приготування кави полягає в пропусканні гарячої води під тиском пари через мелену каву. Це надає напою неповторного аромату і яскраво вираженого смаку.
2. Відкрийте тримач фільтра (5).
3. Мірною ложкою насипте необхідну кількість меленої кави у фільтр (4), розрівняйте її, але не втрамбовуйте.
4. Закрийте тримач фільтра (5).
5. Відкрийте кришку резервуару для води (1) і наповніть його до потрібного рівня холодною водою.
6. Закрийте кришку резервуару (1). Встановіть колбу (6) на площадку (7).
7. Вставте вилку мережного шнуру (2) в розетку. Увімкніть кавоварку, перевівши вимикач (3) в положення (I), при цьому загориться мережний індикатор, і кавоварка почне працювати.
8. Коли вся вода пройде через фільтр, вимкніть кавоварку, встановивши вимикач (3) в положення «0».
9. Щоб кава залишалася гарячою, тримайте

колбу (6) на площадці (7), не вимикаючи кавоварку.

УВАГА

- Коли відпаде необхідність у підігріві колби (6), не забудьте вимкнути кавоварку, перевівши вимикач (3) у положення «0».
- Під час приготування кави вода під тиском пари проходить через мелену каву, тому забороняється відкривати тримач фільтра (5) і виймати фільтр (4).
- Замість багаторазового фільтру (4) можна використовувати паперові фільтри типорозміру «1x2».

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Перед чищенням від'єднайте прилад від мережі.
- Протріть зовнішню поверхню вологою тканиною, промийте змінні деталі у теплій воді із невеликою кількістю миючого засобу.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Електроживлення: 220-240В 50/60Гц

Потужність: 550 Вт

Рекомендований термін використання - 3 роки

Більше інформації: www.magio.ua

З питань, які пов'язані з використанням продукції MAGIO: support@magio.ua

MAGIO

ИЗГОТОВЛЕНО ПО ЗАКАЗУ МОНТЕНСИ ЛТД,
ЛОКХАРТ ЦЕНТР, 301-307 ЛОКХАРТ РОУД, УАН ЧАИ, ГОН КОНГ, КНР.
СДЕЛАНО В КНР

PRODUCED FOR MONTENSI LTD,
LOCKHART CENTRE, 301-307 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG, PRC.
MADE IN PRC