



RUSSIAN

UKRAINIAN

KAZAKH



Incanto

Type HD8918

Instruction manual

Read carefully before using the machine.

CE

 **Saeco**

Register your product and get support at
www.saeco.com/welcome





РУССКИЙ



Incanto

Type HD8918

Инструкция по эксплуатации

Внимательно прочтайте перед использованием машины.

CE

 **Saeco**

Зарегистрируйте свое изделие и получите поддержку на сайте

www.saeco.com/welcome



Оглавление

1.	Введение в инструкцию	1
2.	Общий вид изделия.....	1
2.1	Изделие	1
2.2	Комплектующие	1
2.3	Основные компоненты.....	2
2.4	Основные съемные части.....	2
2.5	Кнопки управления и дисплей	2
3.	Безопасность	3
3.1	Правила безопасности.....	3
4.	Предварительные операции	5
4.1	Расположение	5
4.2	Наполнение бака для воды.....	5
4.3	Наполнение емкости для кофе в зернах.....	5
4.4	Подключение и включение.....	5
5.	Активация и dezактивация.....	6
5.1	Использование кнопок выбора	6
5.2	Первое включение	6
5.2.1	Загрузка водяного контура.....	6
5.2.2	Автоматический цикл ополаскивания/самоочистки	6
5.2.3	Цикл ручного ополаскивания	6
5.2.4	Первая установка фильтра для воды AquaClean	7
5.3	Регулировки	7
5.3.1	Измерение и настройка жесткости воды	7
5.3.2	Регулировка насыщенности аромата	7
5.3.3	Регулировка керамической кофемолки	7
5.3.4	Регулировка температуры подачи	8
5.3.5	Регулировка устройства подачи кофе	8
5.4	Дезактивация и возобновление работы	8
6.	Использование	8
6.1	Приготовление кофейных напитков.....	8
6.1.1	Использование предварительно намолотого кофе (только один напиток)	8
6.1.2	Подача напитка нажатием одной кнопки	9
6.1.3	Подача двух напитков одной кнопкой (возможно только при использовании кофе в зернах)	9
6.1.4	Регулировка количества кофе в чашке во время приготовления	9
6.2	Графин для молока	9
6.3	Приготовление молочных и кофейных напитков	10
6.3.1	Подача молочного напитка	11
6.3.2	Регулировка количества молока/кофе в чашке во время приготовления	11
6.4	Устройство подачи горячей воды	12
6.5	Приготовление напитков с горячей водой	12
6.5.1	Подача горячей воды	12
7.	Чистка и техническое обслуживание	12
7.1	Чистка машины	13
7.1.1	Чистка машины по необходимости	13
7.1.2	Еженедельная чистка машины	13
7.2	Чистка блока приготовления кофе	13
7.2.1	Еженедельный цикл очистки блока приготовления кофе	13
7.2.2	Ежемесячная смазка блока приготовления кофе (один цикл очистки с использованием смазки)	14
7.2.3	Ежемесячное обезжиривание блока приготовления кофе (один цикл очистки с использованием средства для обезжиривания)	15
7.3	Чистка емкостей	15
7.3.1	Чистка бака для воды	15
7.3.2	Ежемесячная чистка отсеков для кофе	15
7.4	Чистка графина для молока	16
7.4.1	Цикл быстрого ополаскивания каналов графина для молока	16
7.4.2	Ежедневная чистка графина для молока	16
7.4.3	Еженедельная чистка компонентов графина для молока	16
7.4.4	Ежемесячная чистка графина для молока (три цикла очистки)	17
7.4.5	Цикл очистки графина для молока	17
7.5	Цикл очистки от накипи	17
7.5.1	Прерывание цикла очистки от накипи	19
8.	Фабричные настройки	19
8.1	Список фабричных настроек	19
8.2	Изменение фабричных настроек	19
8.3	Восстановление фабричных настроек	19
9.	Решение проблем	20
9.1	Краткий обзор сигналов тревоги: красный дисплей	20
9.2	Краткий обзор предупреждающих сигналов	20
9.3	Машина не работает	21
9.4	Таблица решения проблем	21
10.	Комплектующие и изделия для техобслуживания	23
10.1	Изделия для техобслуживания	23
10.2	Фильтр для воды AquaClean	23
10.2.1	Установка AquaClean	23
10.2.2	Замена AquaClean	24
11.	Технические характеристики	24
12.	Транспортировка и утилизация	25
13.	Гарантия и обслуживание	25
13.1	Как связаться с Saeco	25

Символы

В некоторых частях брошюры используются следующие символы:

Обозначает действия, которые запрещено выполнять.

Обозначает действия, которые требуют осторожности.

Требует особых действий.



1. Введение в инструкцию

Предисловие

Поздравляем Вас с покупкой суперавтоматической кофемашины Saeco Incanto Milk Carafe! Данное руководство содержит всю необходимую информацию по установке, использованию, чистке и удалению накипи из Вашей машины.

- В главе «2. Общий вид изделия» вы ознакомитесь с разными кнопками и компонентами машины.
- Глава «3. Безопасность» требует тщательного изучения во избежание рисков, связанных с неправильным использованием машины.
- Главы «4. Предварительные операции» и «5. Активация и дезактивация» содержат пошаговое описание расположения машины и подготовки к пользованию.
- В главе «6. Использование» описано как использовать машину, а также приведен список напитков, которые машина может приготовить.
- Глава «7. Чистка и техническое обслуживание» поможет поддерживать машину в отличном состоянии.
- Информацию, связанную с работой машины, см. в главе «9. Решение проблем».
- Остальные главы содержат информацию по быстрому пользованию.

Примечания

⚠ Данный документ является неотъемлемой частью машины и должен бережно хранится для возможности дальнейших консультаций. Документ защищен авторским правом.

Чтобы максимально воспользоваться поддержкой Saeco, зарегистрируйте вашу покупку на сайте www.saeco.com/welcome.

2. Общий вид изделия

2.1 Изделие

Машина может использоваться для приготовления кофе из цельных зерен, также она оснащена графином для молока для быстрого и легкого приготовления превосходного капучино. Ниже перечислены особые характеристики машины:

Saeco Adapting System

Кофе - это натуральный продукт, и его характеристики могут изменяться в зависимости от его происхождения, типа смеси и обжарки. Машина оснащена системой саморегулирования, которая позволяет подчеркнуть лучшие качества вашего любимого кофе в зернах. Регулировка выполняется автоматически после подачи нескольких порций кофе.

Регулировка насыщенности кофе

Вы можете выбрать Вашу любимую кофейную смесь и отрегулировать количество кофе для помола согласно собственных вкусовых предпочтений. Можно также использовать предварительно намолотый кофе.


Керамическая кофемолка

Керамические жернова обеспечивают равномерную однородность помола и позволяют настроить кофемолку полностью по своему вкусу. Данная технология дает возможность полного сохранения аромата, обеспечивая настоящий итальянский вкус каждой чашки кофе.

Функция экономии электроэнергии

Суперавтоматическая кофемашина для приготовления эспрессо Saeco разработана как устройство, позволяющее обеспечить экономию электроэнергии, на что указывает энергетическая этикетка класса A. По истечении установленного времени простоя, машина автоматически переходит в режим ожидания.


2.2 Комплектующие

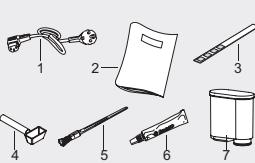


1. Шнур питания
2. Инструкция по эксплуатации
3. Одноразовый тест на жесткость воды
4. Многофункциональный инструмент (дополнительно)
 - Мерка предварительно намолотого кофе
 - Инструмент для чистки канала выхода кофе
5. Щетка для чистки (дополнительно)
6. Пищевая смазка для блока приготовления кофе (дополнительно)
7. Фильтр для воды AquaClean




2.3 Основные компоненты

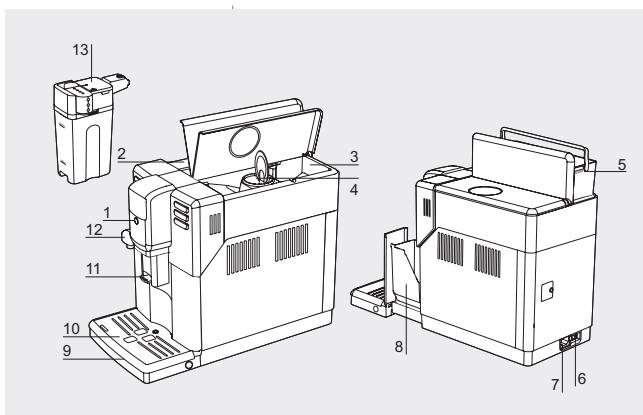

2.4 Основные съемные части

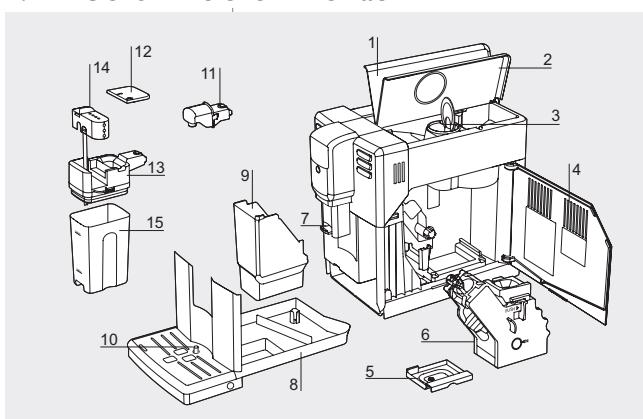

2.5 Кнопки управления и дисплей

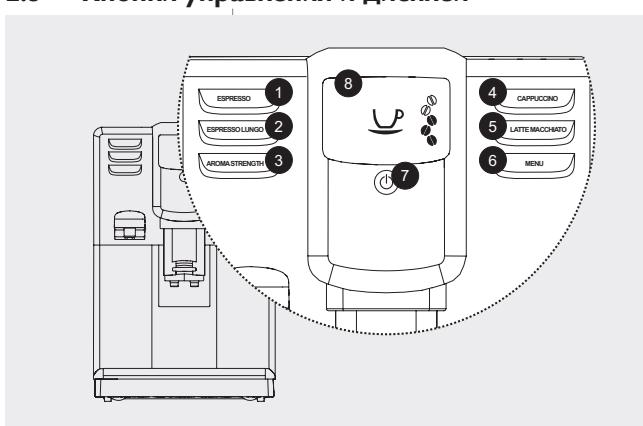

- Кнопка ESPRESSO
- Кнопка ESC
- Кнопка ESPRESSO LUNGO
- Кнопка AROMA STRENGTH
- Кнопка OK
- Кнопка CAPPUCCINO
- Кнопка UP
- Кнопка LATTE MACCHIATO
- Кнопка MENU
- Кнопка DOWN
- Кнопка STAND-BY
- Дисплей
В примере:
Главное меню; готово к подаче



3. Безопасность

Машина оснащена предохранительными устройствами. Тем не менее, следует внимательно прочитать и соблюдать инструкции, содержащиеся в главе «3.1 Правила безопасности»; машина должна использоваться только согласно описания, изложенного в руководстве во избежание случайного нанесения ущерба людям или имуществу в следствие ее неправильного использования. Храните эти инструкции по эксплуатации для возможности дальнейших консультаций.

3.1 Правила безопасности

- Параграф «Внимание» предупреждает пользователя об опасных ситуациях, которые могут вызвать тяжелые травмы, быть опасными для жизни людей и/или вызвать повреждение машины.
- Параграф «Предупреждение» предупреждает пользователя об опасных ситуациях, которые могут вызвать легкие травмы и/или повреждение машины.
- ⚠ Перед началом проведения любых операций или технического обслуживания, необходимо внимательно прочитать руководство.

Внимание

⚠ Включите машину в настенную розетку, основное напряжение которой соответствует техническим характеристикам машины.

⚠ Включите машину в настенную розетку, оснащенную заземлением.

⚠ Избегайте ситуации, когда шнур питания свисает со стола или столешницы, либо когда он касается горячих поверхностей.

⚠ Запрещается погружать машину, сетевую вилку или шнур питания в воду (опасность поражения электротоком!).

⚠ Не проливайте жидкости на коннектор шнура питания.

⚠ Запрещается направлять струю горячей воды на тело: опасность ожогов!

⚠ Не прикасайтесь к горячим поверхностям. Пользуйтесь ручками и рукоятками.

⚠ Выключите машину, нажав на главный выключатель, расположенный сзади, и достаньте вилку из розетки:

- Если возникнут неполадки.

- Если машине предстоит длительный простой.

- Прежде чем приступить к чистке машины.

⚠ Тяните за штепсельную вилку, а не за шнур питания.

⚠ Не касайтесь штепсельной вилки мокрыми руками.

⚠ Не пользуйтесь машиной, если сетевая вилка, шнур питания или машина повреждены.

⚠ Запрещается изменять и модифицировать машину или шнур питания.

⚠ Все ремонтные работы должны производиться авторизованным сервисным центром Philips во избежание любых проблем.

⚠ Машина не предназначена для использования детьми младше 8 лет.



- ▲ Машина может использоваться детьми в возрасте 8 лет и старше при условии предварительного инструктажа по правильному использованию машины и понимания соответствующих рисков либо под присмотром взрослого.
- ▲ Операции по чистке и техническому обслуживанию не должны выполняться детьми, за исключением выполнения этих операций детьми старше 8 лет под присмотром взрослого.
- ▲ Обеспечьте, чтобы машина и шнур питания находились в недосягаемости для детей младше 8 лет.
- ▲ Машина может использоваться лицами с ограниченными физическими, умственными, сенсорными способностями или отсутствием опыта и/или недостаточными знаниями при условии предварительного инструктажа по правильному использованию машины и понимания соответствующих рисков либо под присмотром взрослого.
- ▲ Не оставляйте детей без присмотра и не позволяйте им играть с машиной.
- Никогда не вставляйте пальцы или любые другие предметы в кофемолку.


Предупреждение

- ▲ Машина предусмотрена только для домашнего использования. Машина не предназначена для работы в столовых или на кухнях в магазинах, офисах, хозяйствах или в других рабочих помещениях.
- ▲ Всегда располагайте машину на ровной и устойчивой поверхности.
- Не ставьте машину на горячие поверхности, вблизи к горячим духовкам, нагревательным приборам и иным источникам тепла.
- ▲ Наполняйте емкость для кофе в зернах только жареным кофе в зернах. Молотый кофе, растворимый кофе, сырой кофе в зернах, а также различные вещества, помещенные внутрь емкости для кофе в зернах, могут повредить машину.
- ▲ Дайте машине остывать, прежде чем вставлять или снимать какую-либо деталь. Нагревающиеся поверхности могут содержать остаточное тепло после использования.
- Запрещается заливать в бак для воды горячую или кипящую воду. Используйте только холодную питьевую воду без газа.
- Для чистки не следует использовать абразивные порошки или агрессивные чистящие средства. Достаточно мягкой тряпки, смоченной водой.
- ▲ Регулярно осуществляйте удаление накипи из машины. Машина сама уведомит, когда нужно будет выполнить удаление накипи. Если эта операция не будет выполнена, это приведет к неполадкам прибора. В этом случае ремонт не является гарантийным!
- Не держите машину при температуре ниже 0 °C. Остатки воды в нагревательной системе могут замерзнуть и повредить машину.
- Не оставляйте воду в баке для воды, если машина не будет использоваться в течение длительного периода времени. Вода может загрязниться. Всегда при работе машины используйте свежую воду.



4. Предварительные операции

4.1 Расположение

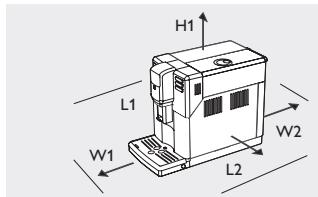

⚠ Убедитесь, что вы прочитали главу «3. Безопасность».

Чтобы облегчить использование машины, ее следует расположить в подходящем месте, обеспечивая достаточное рабочее пространство.

Рабочее место


L1	L2	W1	W2	H1
150 мм	221 мм	430 мм	150 мм	340 мм

Распаковка и размещение

Оригинальная упаковка была спроектирована и изготовлена для защиты машины во время ее отгрузки; рекомендуется сохранять ее для возможной транспортировки в будущем.


- > Извлеките машину из упаковки.
- > Выберите надежную горизонтальную поверхность вдали от источников тепла и воды, в хорошо освещенном и чистом помещении с легкодоступной розеткой электропитания.
- > Расположите машину, соблюдая расстояния рабочего места.

4.2 Наполнение бака для воды

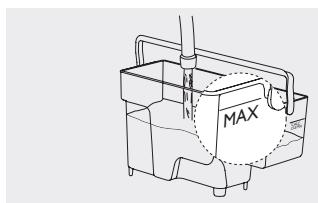


- > Поднимите крышку бака для воды.
- > Поднимите бак для воды за ручки.
- > Ополосните бак для воды холодной водой.
- Не наливайте в бак для воды горячую, кипящую или газированную воду, а также другие жидкости, которые могут повредить бак и саму машину. Всегда при работе машины используйте свежую воду.
- > Заполните бак для воды свежей холодной водой до уровня MAX.
- > Вставьте бак обратно в машину, убедившись, что он вставлен полностью.

4.3 Наполнение емкости для кофе в зернах

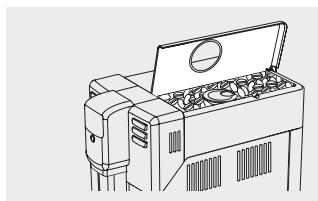

- > Поднимите крышку емкости для кофе в зернах.
- Не засыпайте слишком много кофе в зернах в емкость для кофе в зернах, чтобы избежать ухудшения качества помола.
- ⚠ Молотый кофе, растворимый кофе, сырой кофе, а также различные другие вещества, помещенные внутрь емкости для кофе в зернах, могут повредить машину. В емкость для кофе в зернах засыпайте только жареный кофе в зернах. Запрещается засыпать в нее зеленый, карамелизованный или ароматизированный кофе в зернах.
- > Медленно насыпьте кофе в зернах в емкость для кофе в зернах и закройте крышку.

4.4 Подключение и включение

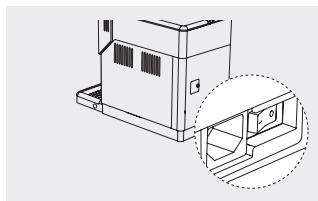

- > Вставьте штепсельную вилку в розетку, расположенную в задней части машины.
- > Вставьте штепсельную вилку с другой стороны шнура питания в настенную электрическую розетку с соответствующим напряжением, как показано на табличке внутри дверцы для обслуживания.
- > Установите главный выключатель в положение ON, чтобы включить машину.
- > ⏪ Кнопка STAND-BY мигает. Нажмите кнопку, чтобы включить машину. Дисплей показывает, что необходимо загрузить контур: следуйте инструкциям из главы «5.2 Первое включение».
- ⚠ Удерживая кнопку STAND-BY нажатой более 8 секунд, в машине срабатывает функция DEMO MODE. Для выхода из демо режима, необходимо выключить и снова включить машину с помощью главного выключателя.



5. Активация и dezактивация

⚠ Убедитесь, что вы прочитали главу «3. Безопасность».

5.1 Использование кнопок выбора

Некоторые функциональные кнопки используются для перемещения по функциям / меню:

- ✓ Кнопка OK используется для выбора / подтверждения / остановки функции.
- ➡ Кнопка ESC используется для возврата в главное меню, на один уровень за раз.
- ▲ Кнопка UP используется для движения вверх.
- ▼ Кнопка DOWN используется для движения вниз.

5.2 Первое включение

Перед первым использованием должны быть выполнены следующие операции:

- Загрузка водяного контура.
- Один автоматический цикл ополаскивания/самоочистки.
- Один цикл ручного ополаскивания.

5.2.1 Загрузка водяного контура


Во время этого процесса свежая вода течет по внутреннему контуру и машина нагревается. Для этой операции требуется несколько минут.

- > Убедитесь, что устройство подачи воды установлено. В противном случае, следуйте инструкциям из главы «6.4 Устройство подачи горячей воды», «Фаза установки».
- > Вставьте емкость под устройство подачи воды.
- > ✓ Нажмите кнопку OK для запуска цикла загрузки водяного контура. Машина ожидает начала процесса подачи воды. Устройство подачи воды должно быть установлено.
- > ✓ Нажмите кнопку OK для входа. Машина начинает подачу горячей воды. Полоска прогресса на дисплее показывает состояние операции. По окончании процесса машина автоматически прервет подачу. Дисплей покажет, что машина нагревается. По окончании подогрева машина выполнит автоматический цикл ополаскивания/самоочистки внутренних контуров, используя чистую воду.



5.2.2 Автоматический цикл ополаскивания/самоочистки

- > Вставьте емкость под устройство подачи кофе.
- ⚠ Опасность ожогов! Остерегайтесь горячей воды и распыления пара.
- Эта операция длится меньше одной минуты. Дождитесь автоматического завершения цикла.
- > ✓ При необходимости, цикл можно прервать нажатием кнопки OK.
- > Опорожните емкость. Машина вернется обратно в главное меню.
- Теперь можно начинать цикл ручного ополаскивания.



5.2.3 Цикл ручного ополаскивания

Полный цикл ручного ополаскивания включает две последовательные фазы:

- Одна «Фаза ополаскивания контура подачи кофе», которую следует повторить три раза.
- Одна «Фаза ополаскивания контура подачи горячей воды».

Фаза ополаскивания контура подачи кофе

Во время этой фазы активируется цикл подачи кофе, и свежая вода течет через водяной контур. Для этой операции требуется несколько минут.

При необходимости, выполните действия из главы «4.2 Наполнение бака для воды».

- Не насыпайте предварительно намолотый кофе в отделение предварительно намолотого кофе.
- > Вставьте емкость под устройство подачи кофе.
- ⚠ Опасность ожогов! Остерегайтесь горячей воды и распыления пара.
- > ⚡ Нажмите кнопку AROMA STRENGTH несколько раз, чтобы выбрать функцию подачи предварительно намолотого кофе.
- > ⌂ Нажмите кнопку ESPRESSO LUNGO. Машина начнет подавать воду из устройства подачи кофе.
- > ✓ При необходимости, цикл можно прервать нажатием кнопки OK.
- > После подачи напитка опорожните емкость.

Повторите вышеописанные операции дважды, затем перейдите к следующей главе.





Фаза ополаскивания контура горячей воды

- > Следуйте инструкциям из главы «6.5.1 Подача горячей воды».
> После подачи приблизительно чашки воды, остановите подачу горячей воды нажатием кнопки OK. Опорожните емкость. Машина готова к подаче напитков.

5.2.4 Первая установка фильтра для воды AquaClean


Установка фильтра для воды SAECO AquaClean позволит очистить воду, используемую машиной для подачи кофе, улучшая его вкус. Более того, выполняя замену фильтра, когда этого потребует машина, вам не придется проводить удаление накипи после приготовления 5000 * напитков!

- > См. главу «10.2 Фильтр для воды AquaClean» (*) с более детальной информацией.

5.3 Регулировки

В машине установлены стандартные фабричные настройки подачи напитков. Чтобы улучшить качество и вкус кофе, рекомендуется отрегулировать настройки. А именно, чтобы получить более насыщенный вкус, установите температуру подачи, аромат и степень помола на самые высокие значения.

5.3.1 Измерение и настройка жесткости воды

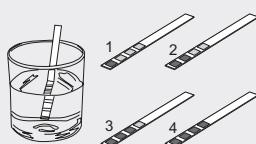


Чтобы сохранить вкус кофе, чрезвычайно важно измерять жесткость воды.

- > Погрузите в воду на 1 секунду одноразовый образец для теста жесткости воды (входящий в комплект поставки машины).
> Достаньте одноразовый образец и подождите 1 минуту.
> Проверьте, сколько квадратов изменило цвет, и сверьтесь с таблицей.

количество красных квадратов	установить значение	жесткость воды
1	1	очень мягкая вода
2	2	мягкая вода
3	3	жесткая вода
4	4	очень жесткая вода

См. главу «8.2 Изменение фабричных настроек», чтобы изменить установленную по умолчанию жесткость воды.



5.3.2 Регулировка насыщенности аромата

- > При каждом нажатии кнопки AROMA STRENGTH, аромат вашего кофе изменяется на одну степень. Изображение на дисплее изменяется на выбранный аромат.

██████	экстра легкий аромат	Машина будет автоматически дозировать правильное количество кофе.
██████	легкий аромат	
██████	средний аромат	
██████	сильный аромат	
██████	экстра сильный аромат	
----	предварительно намолотый кофе	Правильное количество кофе дозируется с помощью поставляемой в комплекте мерки.

5.3.3 Регулировка керамической кофемолки



⚠ Регулировка кофемолки должна проводится только когда машина перемалывает кофе в зернах.

- > Поднимите крышку емкости для кофе в зернах.
> Найдите ручку для регулировки помола. Отметки вокруг поворотной ручки показывают настройки степени помола. Машину можно настроить на одну из пяти разных степеней помола: от крайнего левого положения, для зернистого помола и более легкого вкуса (минимальная настройка), до крайнего правого положения, для мелкого помола и более насыщенного вкуса (максимальная настройка).
> Поставьте маленькую чашку под устройство подачи кофе.
> Нажмите кнопку ESPRESSO.
> Пока машина перемалывает, нажмите и поверните ручку на одно деление за раз. Разница вкуса станет ощутимой после подачи 2-3 чашек кофе.




5.3.4 Регулировка температуры подачи



См. главу «8.2 Изменение фабричных настроек», чтобы изменить температуру кофе по умолчанию.


5.3.5 Регулировка устройства подачи кофе

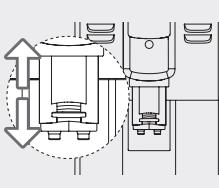

Устройство подачи кофе может быть отрегулировано по высоте для наилучшего приспособления к размерам чашек, которые вы намерены использовать.

- > Для выполнения регулировки приподнимите или опустите устройство подачи кофе с помощью пальцев.

5.4 Дезактивация и возобновление работы

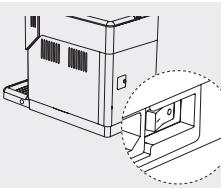

После 15 минут простоя машина автоматически переходит в режим ожидания. Время перехода в режим ожидания можно изменить. Чтобы узнать, как это сделать, см главу «8. Фабричные настройки».

⚠ В этой фазе кнопка STAND-BY мигает.

Машина может запустить автоматический цикл ополаскивания/самоочистки, как описано в главе «5.2.2 Автоматический цикл ополаскивания/самоочистки».

Выключение

- > Чтобы полностью выключить машину, главный выключатель сзади машины должен быть установлен в нерабочее положение OFF.

Возобновление работы

- > ⚡ Главный выключатель сзади машины должен быть установлен в рабочее положение ON.

⚠ Для возобновления работы машины нажмите кнопку STAND-BY.
Машина может потребовать «5.2.1 Загрузку водяного контура», или просто выполнит автоматический цикл ополаскивания/самоочистки, как описано в главе «5.2.2 Автоматический цикл ополаскивания/самоочистки».

6. Использование

⚠ Убедитесь, что вы прочитали главу «3. Безопасность».


В целях обеспечения качества напитков, при каждом включении машины, будет запускаться «5.2.2 Автоматический цикл ополаскивания/самоочистки». При включении машины после длительного простоя, рекомендуется провести «5.2.3 Цикл ручного ополаскивания».

6.1 Приготовление кофейных напитков

Количество подаваемого в чашку напитка установлено фабричными настройками. Чтобы изменить данное значение, см. главу «6.1.4 Регулировка количества кофе в чашке во время приготовления».

Машина может подавать один или два кофейных напитка.

6.1.1 Использование предварительно намолотого кофе (только один напиток)

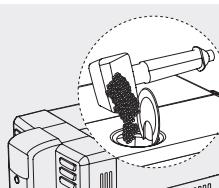

Можно выбрать функцию, которая использует предварительно намолотый кофе. В этом случае можно подавать только один напиток.

⚠ Добавление любых других веществ, кроме предварительно намолотого кофе, может серьезно повредить машину. Подобные повреждения НЕ покрываются гарантией.

⚠ Пользуйтесь только меркой, которая поставляется вместе с машиной. Если доза слишком большая или их больше одной, то машина не будет подавать напиток и кофе будет высыпан в контейнер для сбора отходов.

- > Поднимите крышку отделения и добавьте одну мерку предварительно намолотого кофе. Если доза не добавлена, то машина будет подавать только горячую воду.
- > Закройте крышку отделения для предварительно намолотого кофе.



- > Нажмите кнопку AROMA STRENGTH несколько раз, чтобы выбрать функцию подачи предварительно намолотого кофе.

Далее, следуйте инструкциям по приготовлению желаемого напитка.

6.1.2 Подача напитка нажатием одной кнопки

- > Поставьте чашку под устройство подачи кофе.

Один эспрессо/один эспрессо лунго

- > Для подачи одного эспрессо нажмите кнопку ESPRESSO.

- > Или же, для подачи эспрессо лунго нажмите кнопку ESPRESSO LUNGO.

После цикла предварительного настаивания, из устройства подачи кофе начнет выходить кофе.

- ✓ Кофе будет подан до предварительно установленного уровня; однако, подачу можно остановить раньше достижения установленного уровня, нажав кнопку OK.

По завершении подачи напитка, машина возвращается в главное меню.

6.1.3 Подача двух напитков одной кнопкой (возможно только при использовании кофе в зернах)

- > Поставьте две чашки под устройство подачи кофе.

Два эспрессо/два эспрессо лунго

- > Для подачи двух эспрессо нажмите кнопку ESPRESSO дважды.

- > Или же, для подачи двух эспрессо лунго нажмите кнопку ESPRESSO LUNGO дважды.

После цикла предварительного настаивания, из устройства подачи кофе начнет выходить кофе.

Машина выполнит два последовательных цикла помола.

- ✓ Кофе будет подан до предварительно установленного уровня; однако, подачу можно остановить раньше достижения установленного уровня, нажав кнопку OK.

По завершении подачи напитка, машина возвращается в главное меню.

6.1.4 Регулировка количества кофе в чашке во время приготовления

Можно регулировать количество подаваемого напитка в соответствии с вашим вкусом и размером чашек. Данная функция позволяет менять фабричную настройку подаваемого количества напитка в чашку. Для более насыщенного вкуса, уменьшите подаваемое количество. Подготовьте машину для подачи эспрессо/эспрессо лунго и поставьте чашку под устройство подачи кофе.

Количество эспрессо/эспрессо лунго

- > Чтобы отрегулировать количество эспрессо, удерживайте нажатой кнопку ESPRESSO до появления символа MEMO, затем отпустите кнопку.

- > Или же, чтобы отрегулировать количество эспрессо лунго, удерживайте нажатой кнопку ESPRESSO LUNGO до появления символа MEMO, затем отпустите кнопку.

Машина находится в режиме программирования и начинает подавать выбранный напиток.

- > Как только желаемое количество будет достигнуто, нажмите кнопку OK.

Теперь кнопка запрограммирована; при каждом ее нажатии машина будет подавать только что установленное количество напитка. По завершении подачи напитка, машина возвращается в главное меню.


6.2 Графин для молока


В этой главе описано как использовать графина для молока для приготовления капучино, кофе с молоком или вспененного молока. В случае использования машины в первый раз, тщательно вымойте ее, как описано в главе «7.4.5 Цикл очистки графина для молока».

Фаза разборки

- > Нажмите одну из кнопок разъединения, чтобы снять верхнюю часть графина.

- > Поднимите верхнюю часть графина для молока.

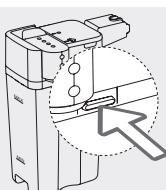

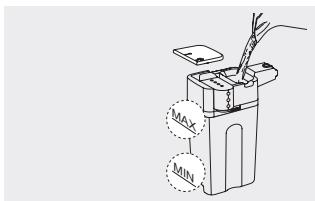


Фаза наполнения

Снимите крышку.
Налейте в графин молоко: уровень молока должен находиться между отметками на графине уровня MIN и MAX. Графин для молока готов к использованию.

Фаза сборки


- > Выполните сборку верхней части графина для молока, убедившись, что собран надежно.
- > Установите крышку обратно на графин для молока.

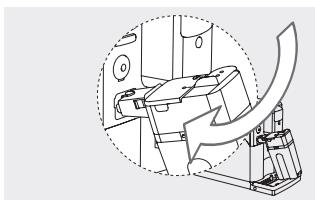

Фаза установки



Снимите устройство подачи воды, как показано в главе «6.4 Устройство подачи горячей воды», «Фаза извлечения», если оно установлено.

- > Слегка наклоните графин для молока.
- > Поставьте его полностью на направляющие машины.

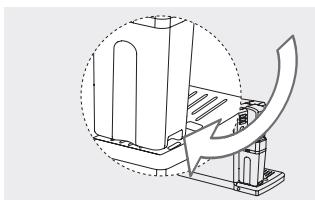

Фаза начала работы

- > Выдвиньте устройство подачи вспенивателя молока до символа открытого устройства подачи.
 Если устройство подачи молока не выдвинуто полностью, то молоко будет вспениваться неправильно.
Следуйте инструкциям по чистке или по приготовлению желаемого кофейного или молочного напитка.

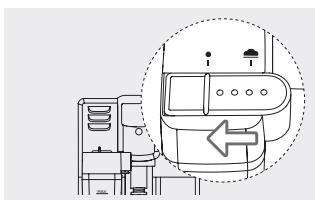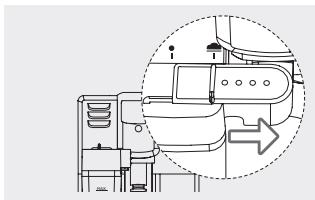

Фаза извлечения

- > По завершении, задвиньте устройство подачи обратно до символа закрытого устройства подачи.
- > Поверните графин вверх до отсоединения его от поддона для сбора капель.
- > Затем извлеките его.

Фаза опорожнения

- > Выполните операции, описанные в главе «6.2 Графин для молока», «Фаза разборки».
- > Опорожните графин для молока и тщательно вымойте его, как описано в главе «7.4.5 Цикл очистки графина для молока».

6.3 Приготовление молочных и кофейных напитков

Для приготовления капучино хорошего качества используйте холодное молоко (~5°C / 41°F) с содержанием белка не менее 3%. По своему вкусу, можно использовать цельное, обезжиренное, соевое молоко, или молоко без лактозы.

- > Наполните графин для молока, следя инструкциям из главы «6.2 Графин для молока» до завершения «Фазы начала работы».

Количество подаваемого в чашку напитка установлено фабричными настройками. Чтобы изменить данное значение, см. главу «6.3.2 Регулировка количества молока/кофе в чашке во время приготовления».

Далее, следуйте инструкциям по приготовлению желаемого напитка.

По завершении, действуйте, как описано в главе «6.2 Графин для молока», «Фаза извлечения» и «Фаза опорожнения».





6.3.1 Подача молочного напитка


- > Установите чашку под устройство подачи вспенивания молока.
 - ⚠️ Опасность ожогов! В начале подачи напитка могут образоваться брызги молока или пара.
 - ⚠️ Графин должен быть установлен, а устройство подачи вспенивания молока открыто.
- Один капучино / кофе с молоком**
- > ☕ Для подачи одного капучино нажмите кнопку CAPPUCINO.
 - > ☕ Или же, для подачи одного кофе с молоком нажмите кнопку LATTE MACCHIATO.
- Машина показывает на дисплее необходимую последовательность операций: вставить графин, извлечь устройство подачи вспенивания молока. Дождитесь окончания времени предварительного нагрева.
- Машина подаст в чашку предустановленное количество вспененного молока.
- > ✓ Чтобы остановить подачу, нажмите кнопку OK.
 - Машина подаст в чашку предустановленное количество кофе.
 - > ✓ Чтобы остановить подачу, нажмите кнопку OK. После завершения подачи напитка, машина позволяет выполнить быструю чистку каналов графина. См. главу «7.4.1 Цикл быстрого ополаскивания каналов графина для молока».



- Одно вспененное молоко**
- > ⚡ Нажмите кнопку MENU.
 - > ✓ Выберите функцию DRINKS и подтвердите нажатием кнопки OK.
-
- > ✓ Прокручивайте меню до выбора функции MILK FROTH и подтвердите нажатием кнопки OK. Машина показывает на дисплее необходимую последовательность операций: вставить графин, извлечь устройство подачи вспенивания молока.
- Дождитесь окончания времени предварительного нагрева. Машина подаст в чашку предустановленное количество вспененного молока.
- > ✓ Чтобы остановить подачу, нажмите кнопку OK. После завершения подачи напитка, машина позволяет выполнить быструю чистку каналов графина. См. главу «7.4.1 Цикл быстрого ополаскивания каналов графина для молока».

6.3.2 Регулировка количества молока/кофе в чашке во время приготовления

- Можно регулировать количество подаваемого напитка в соответствии с вашим вкусом и размером чашек. Данная функция позволяет менять фабричную настройку подаваемого количества молока / кофе в чашку.
- ⚠️ Графин должен быть установлен, а устройство подачи вспенивания молока открыто.
- Количество капучино / кофе с молоком**
- > ☕ Чтобы отрегулировать количество капучино, удерживайте нажатой кнопку CAPPUCINO до появления символа MEMO, затем отпустите кнопку.
 - > ☕ Или же, чтобы настроить количество кофе с молоком удерживайте нажатой несколько секунд кнопку LATTE MACCHIATO и отпустите кнопку при появлении на дисплее необходимой последовательности действий: вставить графин, извлечь устройство подачи вспенивания молока. Дождитесь окончания времени предварительного нагрева. Машина находится в режиме программирования и начинает подавать вспененное молоко.
 - > ✓ Как только желаемое количество будет достигнуто, нажмите кнопку OK.
 - Машина находится в режиме программирования и начинает подавать кофе.
 - > ✓ Как только желаемое количество будет достигнуто, нажмите кнопку OK.
- Теперь кнопка запрограммирована; при каждом ее нажатии машина будет подавать только что установленное количество напитка. После завершения подачи напитка, машина позволяет выполнить быструю чистку каналов графина. См. главу «7.4.1 Цикл быстрого ополаскивания каналов графина для молока».





Количество вспененного молока


Следуйте предыдущим инструкциям из главы «6.3.1 Подача молочного напитка», «Одно вспененное молоко», до выбора функции MILK FROTH.

- > ✓ Удерживайте нажатой несколько секунд кнопку OK и отпустите кнопки при появлении на дисплее необходимой последовательности действий: вставить графин, извлечь устройство подачи вспенивания молока.

Дождитесь окончания времени предварительного нагрева. Машина находится в режиме программирования и начинает подавать вспененное молоко.

- > ✓ Как только желаемое количество будет достигнуто, нажмите кнопку OK.
Теперь кнопка запрограммирована; при каждом ее нажатии машина будет подавать только что установленное количество напитка. После завершения подачи напитка, машина позволяет выполнить быструю чистку каналов графина. См. главу «7.4.1 Цикл быстрого ополаскивания каналов графина для молока».

6.4 Устройство подачи горячей воды

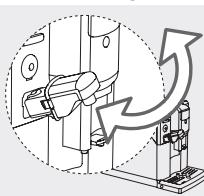

Фаза установки

- > Слегка наклоните устройство подачи воды и полностью вставьте его на направляющие машины.
> Нажмите и поверните устройство подачи воды вниз до сцепления с машиной.
- Фаза извлечения**
- > Нажмите две боковые кнопки, чтобы разблокировать устройство подачи, и слегка приподнимите его.
> Потяните за устройство подачи воды, чтобы снять его.

6.5 Приготовление напитков с горячей водой

6.5.1 Подача горячей воды



Убедитесь, что устройство подачи воды установлено. В противном случае, следуйте инструкциям из главы «6.4 Устройство подачи горячей воды», «Фаза установки».

Поставьте емкость под устройство подачи горячей воды.

- ⚠ Опасность ожогов! В начале подачи напитка могут образоваться брызги горячей воды или пара. Дождитесь завершения цикла, прежде чем снимать устройство подачи воды.
- > ▲ Нажмите кнопку MENU.
> ✓ Выберите функцию DRINKS и подтвердите нажатием кнопки OK.
> ✓ Выберите функцию HOT WATER и подтвердите нажатием кнопки OK. Машина ожидает начала процесса подачи воды.
- ⚠ Устройство подачи воды должно быть установлено.
- > ✓ Нажмите кнопку OK для подтверждения. Дождитесь окончания времени предварительного нагрева. Машина начинает подачу горячей воды.
Подайте желаемое количество горячей воды.
- > ✓ Чтобы остановить подачу, нажмите кнопку OK. По завершении подачи напитка, машина возвращается в главное меню.

7. Чистка и техническое обслуживание

Регулярность чисток и технического обслуживания является основополагающим фактором для продления срока службы машины. В противном случае, машина перестанет работать правильно. В данной главе детально описаны обязательные операции и их периодичность.

⚠ Убедитесь, что вы прочитали главу «3. Безопасность».

⚠ Все операции по чистке должны проводится после охлаждения машины.

⚠ Для чистки машины пользуйтесь мягкой влажной тряпкой: не используйте спирт, растворители или абразивные материалы. В посудомоечной машине можно мыть только решетку поддона для сбора капель и части графина, указанные в параграфе «7.4.3 Еженедельная чистка компонентов графина для молока». Все остальные компоненты необходимо мыть теплой водой.

⚠ Неправильное использование или повреждения, причиненные в ходе операций чистки и технического обслуживания, НЕ покрываются гарантией.





Периодичность технического обслуживания	Машина	Бак для воды	Отсеки для кофе	Блок приготовления кофе	Графин
По необходимости	глава №	7.1.1 ; 7.5	7.3.1		7.4.1
Ежедневно	глава №				7.4.2
Еженедельно	глава №	7.1.2		7.2.1	7.4.3
Ежемесячно	глава №			7.2.2 ; 7.2.3	7.4.4

7.1 Чистка машины

7.1.1 Чистка машины по необходимости

красный
дисплей

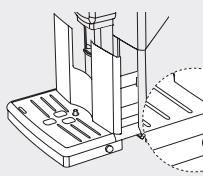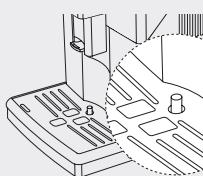

⚠ При появлении символа 'Контейнер для сбора отходов заполнен' необходимо действовать следующим образом.

⚠ Опасность ожогов! Перед началом чистки следует убедится, что машина, отходы и вода в баке остывли.

⚠ Эти операции должны проводится каждый раз, когда поднимается индикатор 'поддон для сбора капель заполнен'. Если индикатор поднялся полностью, это означает, что лоток заполнен: будьте осторожны при его извлечении.


При включенной машине опорожните и почистите контейнер для сбора отходов и поддон для сбора капель.

⚠ Если машина выключена, а после включения сигнал 'Контейнер для сбора отходов заполнен' все еще активен. См. таблицу «9.4 Решение проблем».

- > Нажмите боковые кнопки.
- > Достаньте поддон для сбора капель.
- > Достаньте контейнер для сбора отходов и опорожните его.
- > Опорожните и вымойте поддон для сбора капель.
- > Вставьте контейнер для сбора отходов в поддон для сбора капель и установите его в машину.

⚠ Другие операции по техническому обслуживанию могут выполняться только при выключеной и отключенной от электросети машине.

7.1.2 Еженедельная чистка машины

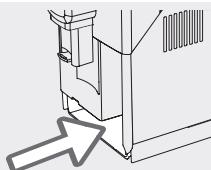

- > Следуйте пошаговым инструкциям из главы «7.1.1 Чистка машины по необходимости» до достижения гнезда поддона для сбора капель. Теперь, почистите гнездо поддона для сбора капель.
- > Установите компоненты обратно.

7.2 Чистка блока приготовления кофе


7.2.1 Еженедельный цикл очистки блока приготовления кофе

Блок приготовления кофе необходимо чистить минимум раз в неделю.


Еженедельная чистка блока приготовления кофе это цикл очистки с водой (щадящее ополаскивание).

Разборка и фаза чистки


- > ⚡ Выключите машину с помощью кнопки STAND-BY. Дождитесь, пока кнопка STAND-BY начнет мигать и отсоедините вилку шнура питания.
- > Нажмите боковые кнопки.
 - > Достаньте поддон для сбора капель.
 - > Откройте дверцу для обслуживания.
 - > Чтобы изъять блок приготовления кофе:
 - Поставьте большой палец на кнопку PUSH и другие пальцы на ручку.
 - Нажмите кнопку PUSH и потяните ручку.
 - Достаньте блок, не поворачивая его.

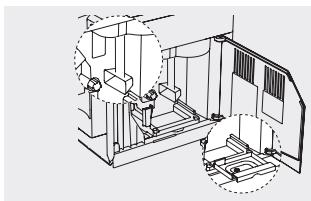


- > Тщательно почистите канал выхода кофе с помощью специального инструмента для чистки, поставляемого вместе с машиной.
- > Достаньте контейнер для сбора жидких отходов и тщательно помойте его.

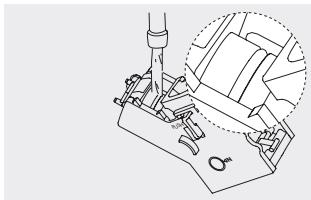


- > Тщательно вымойте блок приготовления кофе теплой водой и осторожно прочистите верхний фильтр.
- Не используйте моющие средства или мыло для чистки блока приготовления кофе.
- > Дайте блоку приготовления кофе полностью просохнуть на воздухе.
- > Аккуратно прочистите внутреннюю часть машины, используя мягкую влажную тряпку.

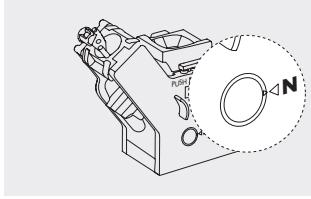


- > Вставьте контейнер для сбора жидких отходов в его гнездо и убедитесь, что он установлен правильно.
 - ⚠ Если контейнер для сбора жидких отходов установлен неправильно, то будет невозможно установить блок приготовления кофе.
- > Убедитесь, что блок приготовления кофе находится в нерабочем положении: две метки сбоку блока приготовления кофе должны совпадать.

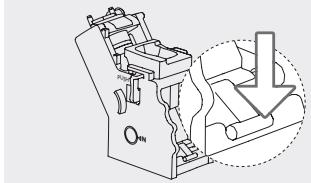

- > Если они не совпадают, слегка нажмите рычаг вниз до прикосновения к основанию блока приготовления кофе так, чтобы две метки совпали.

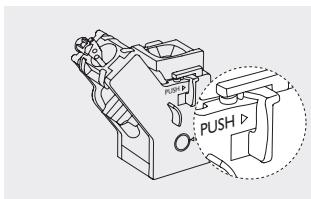

- > Сильно нажмите кнопку PUSH.

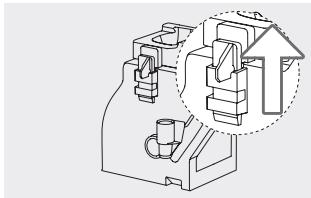


- > Убедитесь, что замок блока приготовления кофе находится в правильном положении.
- > Если он все еще опущен, поднимите его до места блокировки.
- > Установите на место блок приготовления кофе до закрепления, не нажимая кнопку PUSH.
- > Установите на место контейнер для сбора отходов и поддон для сбора капель в машину и закройте дверцу для обслуживания.

7.2.2 Ежемесячная смазка блока приготовления кофе (один цикл очистки с использованием смазки)


Смазывайте блок приготовления кофе после приготовления около 500 чашек кофе или один раз в месяц. Пищевая смазка для блока приготовления кофе продается отдельно. Более детальная информация изложена в главе «10.1 Изделия для техобслуживания». Выполните «Разборку и фазу очистки» из процедуры «7.2.1 Еженедельного цикла очистки блока приготовления кофе».



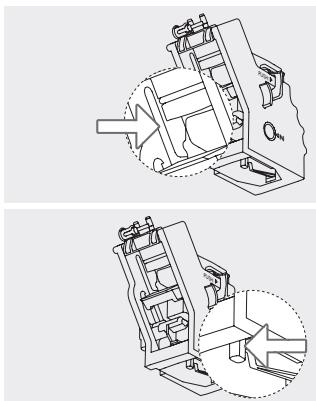

- > Нанесите пищевую смазку равномерно на обе боковые направляющие.
- > Смажьте также ось.
Выполните «Фазу сборки» из процедуры «7.2.1 Еженедельного цикла очистки блока приготовления кофе».

7.2.3 Ежемесячное обезжикирование блока приготовления кофе (один цикл очистки с использованием средства для обезжикирования)

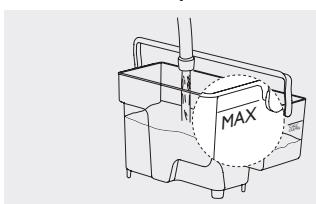

Проводите цикл очистки с использованием обезжикирующих таблеток после подачи около 500 порций кофе или один раз в месяц. Эта операция завершает процесс технического обслуживания блока приготовления кофе. Обезжикирующие таблетки продаются отдельно. Более детальная информация изложена в главе «10.1 Изделия для техобслуживания».

⚠ Обезжикирующие таблетки рекомендованы только для целей очистки и не обладают свойствами для удаления накипи. Для удаления накипи используйте средство Saeco и следуйте процедуре, описанной в главе «7.5 Цикл очистки от накипи».

- > Поставьте большую емкость (1,5 л) под устройство подачи.
- ⚠ Опасность ожогов!** Остерегайтесь горячей воды и распыления пара.
- > Наполните бак для воды свежей водой до уровня MAX.
- Не насыпайте предварительно намолотый кофе в отделение предварительно намолотого кофе.
- > Положите обезжикирующую таблетку в отделение для предварительно намолотого кофе.
- > **☕** Выберите функцию подачи предварительно намолотого кофе, нажав кнопку AROMA STRENGTH. Машина готова к подаче напитков.
- > **☕** Нажмите кнопку ESPRESSO LUNGO. Машина начнет подавать воду из устройства подачи кофе.
- > Как только полоска прогресса достигнет середины, установите главный выключатель в нерабочее положение OFF, чтобы выключить машину.
- > Дайте обезжикивающему раствору подействовать на протяжении приблизительно 15 минут.
- > Установите главный выключатель в положение ON, чтобы включить машину.
- > **⌚** Нажмите кнопку STAND-BY. Дождитесь завершения «5.2.2 Автоматического цикла ополоскивания/самоочистки».

Выполните полностью «7.2.1 Еженедельный цикл очистки блока приготовления кофе».

Машина готова к подаче напитков.

7.3 Чистка емкостей

7.3.1 Чистка бака для воды

- > Достаньте фильтр для воды из бака и промойте его свежей водой.
- > Установите фильтр для воды обратно в его гнездо, слегка нажимая и поворачивая его.
- > Заполните бак свежей водой.

7.3.2 Ежемесячная чистка отсеков для кофе

- > Один раз в месяц опорожните и протирите тряпкой емкость для кофе в зернах.
- > Снова насыпьте в емкость кофе в зернах.
- > При необходимости, протрите отделение предварительно намолотого кофе сухой тряпкой.



7.4 Чистка графина для молока

7.4.1 Цикл быстрого ополаскивания каналов графина для молока




После приготовления одного или нескольких молочных напитков, машина позволяет выполнить быструю чистку каналов графина. На дисплее появляется символ CLEAN.

Если вы решили начать цикл, выполните следующую фазу. Машина автоматически выходит из данной функции, если в течение 10 минут не нажимается ни одна кнопка.

Фаза цикла ополаскивания каналов

- > ✓ При появлении на дисплее символа CLEAN, нажмите кнопку OK.
- > Начните выполнять инструкции для устройства подачи графина для молока, изложенные в главе «6.2 Графин для молока», «Фаза начала работы».
- > Установите емкость под устройство подачи.
- > ✓ Нажмите кнопку OK, чтобы начать подачу горячей воды.
- > **⚠ Опасность ожогов!** В начале подачи напитка могут образоваться брызги молока или пара. Дождитесь завершения цикла, прежде чем снимать графин для молока.
- > Уберите и опорожните емкость с поданной водой.


7.4.2 Ежедневная чистка графина для молока

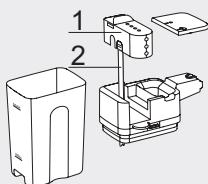

Важно проводить чистку графина для молока каждый день, чтобы поддерживать гигиену и обеспечивать идеальную консистенцию вспененного молока.

- > Минимум раз в день выполняйте действия из главы «7.4.1 Цикл быстрого ополаскивания каналов графина для молока».
- > Выполните разборку графина, как показано в главе «6.2 Графин для молока», «Фаза разборки».
- > Снимите крышку графина для молока.
- > Поднимите устройство подачи вспенивателя молока (1), чтобы вынуть его из верхней части графина.
- > Снимите всасывающую трубку (2) с устройства подачи (1).
- > Тщательно почистите всасывающую трубку (2) теплой водой.

7.4.3 Еженедельная чистка компонентов графина для молока

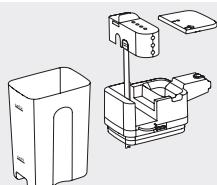


- > Выполните разборку графина, как показано в главе «6.2 Графин для молока», «Фаза разборки».
- > Снимите крышку графина для молока.
- > Поднимите устройство подачи вспенивателя молока, чтобы вынуть его из верхней части графина.

⚠ Устройство подачи должно быть закрыто.

Фаза разборки устройства подачи вспенивателя молока

Устройство подачи вспенивателя молока состоит из пяти частей, которые должны быть разобраны:

1. Крышка устройства подачи
 2. Всасывающая трубка
 3. Резиновая опора
 4. Вспениватель молока
 5. Коннектор вспенивателя молока
- > Чтобы отсоединить крышку устройства подачи (1):
 - Поверните крышку (1) с верхней части на нижнюю.
 - Держите крышку (1) крепко в руке.
 - Положите большой палец другой руки на кнопку разъединения.
 - Нажмите большим пальцем наружу.
 - > Снимите всасывающую трубку (2) с резиновой опоры (3).
 - > Отсоедините вспениватель молока (4) от резиновой опоры (3).

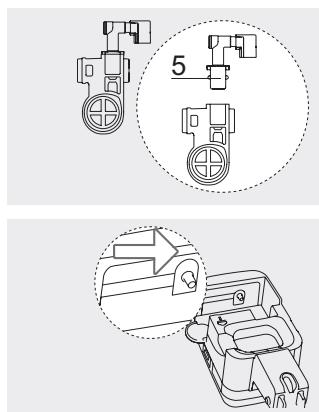

- > Достаньте коннектор вспенивателя молока (5), потянув его наружу.
- > Тщательно почистите все компоненты теплой водой.
- ⚠ Все отдельные компоненты, за исключением емкости для молока, можно мыть в посудомоечной машине.
- Фаза сборки**
- > Выполните последовательность действий, описанную в предыдущей главе «Фаза разборки устройства подачи вспенивателя молока» в обратном порядке и соберите все компоненты графина.
- > Перед сборкой устройства подачи, подвиньте вручную шип внутрь крышки графина в правильное положение.
- ⚠ Если не получается собрать устройство подачи в верхней части графина, то шип находится в неправильном положении.

7.4.4 Ежемесячная чистка графина для молока (три цикла очистки)

Ежемесячная чистка графина для молока состоит из трех циклов очистки, выполняемых последовательно: первый цикл требует использования специального моющего средства и воды, второй и третий циклы требуют использования только воды (простое ополаскивание). Выполните последовательность операций, описанную в главе «7.4.5 Цикл очистки графина для молока» три раза подряд, добавляя специальное моющее средство в первый раз, и используя только воду второй и третий раз (две фазы ополаскивания подряд). Затем, действуйте, как описано в главе «7.4.3 Еженедельная чистка компонентов графина для молока».

7.4.5 Цикл очистки графина для молока

После чистки графина для молока требуется проведение цикла очистки с водой (простое ополаскивание).

- Выполните разборку графина, как показано в главе «6.2 Графин для молока», «Фаза разборки».
- Ополосните все компоненты теплой водой. Удалите все остатки молока.
- Выполните сборку верхней части графина для молока.
- Снимите крышку и наполните графин свежей водой до уровня MAX.
- Во время первого цикла очистки добавьте Систему очистки контура молока Saeco и дождитесь ее полного растворения.
- Установите крышку обратно на график для молока.
- Вставьте график в машину, как показано в главе «6.2 Графин для молока», «Фаза установки».
- Начните выполнять инструкции для устройства подачи графина для молока, изложенные в главе «6.2 Графин для молока», «Фаза начала работы».
- Поставьте большую емкость (1,5 л) под устройство подачи.
- ⚠ Запрещается пить раствор, полученный в результате данного процесса.

Фаза подачи


- Выполните последовательность операций, описанную в главе «6.3.1 Подача молочного напитка», «Одно вспененное молоко».
- ⚠ Опасность ожогов! В начале подачи напитка могут образоваться брызги молока или пара. Дождитесь завершения цикла, прежде чем снимать график для молока.
- Повторите «Фазу подачи» до полного опустошения графина.
- Достаньте график, как показано в главе «6.2 Графин для молока», «Фаза извлечения».

7.5 Цикл очистки от накипи

- ⚠ При появлении символа CALC CLEAN необходимо выполнить удаление накипи из машины. Если этого не сделать, машина может перестать работать правильно: в этом случае ремонт НЕ покрывается гарантией.

Цикл очистки от накипи длится около 30 минут. Эта процедура состоит из специального цикла очистки с использованием средства для удаления накипи Saeco, после которого следует цикл ополаскивания.

- ⚠ Запрещается снимать блок приготовления кофе во время процесса удаления накипи.





● Запрещается пить раствор для удаления накипи или жидкости, полученные в результате цикла очистки от накипи.

⚠ Пользуйтесь только раствором для удаления накипи Saeco. Использование других средств может стать причиной повреждения машины, а также наличия следов вещества в воде. Раствор для удаления накипи Saeco продается отдельно. Более детальная информация изложена в главе «10.1 Изделия для техобслуживания».

Фаза подготовки

- > Нажмите боковые кнопки.
- > Достаньте поддон для сбора капель.
- > Достаньте контейнер для сбора отходов и опорожните его.
- > Опорожните и вымойте поддон для сбора капель.
- > Установите на место все компоненты.
- > Наполните графин для молока, соблюдая инструкции, изложенные в главе «6.2 Графин для молока» до завершения фазы «Фаза начала работы», учитывая, что графин должен быть наполнен не молоком, а водой до уровня MIN.
- > Поставьте большую емкость (1,5 л) под устройство подачи.

Фаза удаления накипи

⚠ Достаньте фильтр для воды AquaClean, если имеется, из бака для воды и оставьте оригинальный маленький белый фильтр.

- > Залейте весь раствор для удаления накипи в бак для воды.
- > Затем, наполните бак свежей водой до уровня CALC CLEAN.
- > Вставьте бак для воды обратно в машину.


> ● Нажмите кнопку MENU, подтвердите нажатием кнопки OK и прокручивайте меню до функции удаления накипи.

- > ✓ Нажмите кнопку OK, чтобы выбрать функцию удаления накипи.
Машина показывает на дисплее необходимую последовательность операций: вставить графин, извлечь устройство подачи вспенивателя молока.
- > ✓ Нажмите кнопку OK, чтобы запустить цикл очистки от накипи. Машина начнет с равномерными интервалами подавать раствор для удаления накипи. Полоска будет отображать прогресс выполнения цикла.

⚠ Цикл можно приостановить, нажимая кнопку ESC, и возобновить, нажимая кнопку OK. Это позволит опорожнить емкость и отлучиться на короткое время.

Позвольте воде вытечь полностью, пока бак не станет пустым.

красный
дисплей

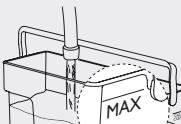

- > Достаньте бак для воды и ополосните его.
- > Наполните его свежей водой до уровня MAX и установите обратно на свое место.
- > Уберите и опорожните емкость.
- > Достаньте графин для молока, как показано в главе «6.2 Графин для молока», «Фаза извлечения», и опорожните его.

Повторите всю последовательность операций, описанную ранее в «Фазе подготовки» и приступите к «Фазе ополаскивания».

Фаза ополаскивания

- > ✓ Нажмите кнопку OK, чтобы запустить цикл ополаскивания.

⚠ Цикл можно приостановить, нажимая кнопку ESC, и возобновить, нажимая кнопку OK. Это позволит опорожнить емкость и отлучиться на короткое время.

⚠ Если бак для воды не был заполнен до уровня MAX, машина может потребовать еще один цикл ополаскивания. В этом случае, наполните бак для воды до уровня MAX, вставьте его обратно в машину и повторите «Фазу ополаскивания».

Позвольте воде вытечь полностью, пока процесс не остановится автоматически.

- > ✓ Нажмите кнопку OK, чтобы выйти из цикла очистки от накипи. Машина выполняет нагрев и автоматическое ополаскивание.

Уберите и опорожните емкость с поданной водой.

Выполните процедуру «7.4.3 Еженедельной чистки компонентов графина для молока».


Выполните процедуру «7.2.1 Еженедельного цикла очистки блока приготовления кофе».





- > Теперь, если он используется, можно установить фильтр для воды AquaClean: см. главу «10.2 Фильтр для воды AquaClean».
По завершении, машина возвращается в главное меню. Рекомендуется выполнить «5.2.3 Цикл ручного ополаскивания».

7.5.1 Прерывание цикла очистки от накипи



- > После начала цикла очистки от накипи, необходимо полностью завершить его, не выключая машину.
> В случае блокировки в ходе цикла, перебоев в электропитании или случайного отключения шнура питания, из этого состояния можно выйти, нажав кнопку STAND-BY.
> Если это произойдет, опорожните и тщательно ополосните бак для воды, затем, наполните его до уровня CALC CLEAN. Прежде чем начинать подачу напитков, выполните инструкции, изложенные в главе «5.2.3 Цикл ручного ополаскивания». Если цикл не был завершен, то машина потребует выполнить еще один цикл очистки от накипи при первой же возможности.

8. Фабричные настройки

8.1 Список фабричных настроек

Дисплей	Настройка	Значение	Описание
	Температура кофе	среднее	Настройка температуры подачи кофе.
	Время режима ожидания	15 минут	Настройка времени перехода в режим ожидания.
	Контрастность	среднее	Настройка контрастности дисплея.
	Жесткость воды	4 (очень жесткая вода)	Настройка жесткости воды. Более детальная информация изложена в главе «5.3.1 Измерение и настройка жесткости воды».
	Фильтр для воды AquaClean	должен быть установлен	Настройки AquaClean. Более детальная информация изложена в главе «10.2 Фильтр для воды AquaClean».

8.2 Изменение фабричных настроек

С помощью меню программирования можно настраивать функции машины. Машина должна быть включена и готова к работе.

- При необходимости, см. главу «8.1 Список фабричных настроек».
- > Нажмите кнопку MENU, подтвердите нажатием кнопки OK и прокручивайте список функций до выбора функции, настройки которой вы намерены изменить.

Примечание: изображения сбоку относятся к функции, используемой в качестве образца.

- > Нажмите кнопку OK, чтобы выбрать желаемую функцию.
- После того, как выбор сделан:
- > Нажмите кнопку UP, чтобы повысить значение.
- > Нажмите кнопку DOWN, чтобы понизить значение.
- > Нажмите OK для подтверждения изменения.

После применения изменения, на дисплее появится сообщение OK.

- Измененные, но неподтвержденные значения не будут внесены в память.
- > Нажмите кнопку ESC, чтобы выйти из функции программирования.

Машина автоматически выходит из режима программирования, если в течение 3 минут не нажимается ни одна кнопка.

8.3 Восстановление фабричных настроек

С помощью меню программирования можно восстановить фабричные настройки. Машина должна быть включена и готова к работе.

- > Нажмите кнопку MENU, подтвердите нажатием кнопки OK и прокручивайте список функций до выбора функции RESET.
- > Нажмите кнопку OK, чтобы выбрать эту функцию.

После применения изменения, на дисплее появится сообщение OK.

- > Нажмите кнопку ESC, чтобы выйти из функции программирования.





Машина автоматически выходит из режима программирования, если в течение 3 минут не нажимается ни одна кнопка.

9. Решение проблем

Эта глава описывает наиболее часто встречающиеся проблемы, которые могут возникнуть у вас с машиной.

Если информация, приведенная ниже, не поможет вам решить проблему, см. страницу FAQ на сайте www.saeco.com/support, либо свяжитесь по горячей линии с Philips Saeco. Контактная информация указана в гарантийной книжке, предоставляемой отдельно, или на сайте www.saeco.com/support.

Машина оснащена системой цветов, облегчающей интерпретацию сигналов на дисплее. Цветовой код символов основан на принципе светофора.

9.1 Краткий обзор сигналов тревоги: красный дисплей

Дисплей	Описание	Действие
	Вставьте поддон для сбора капель и контейнер для сбора отходов; закройте дверцу для обслуживания.	Прочитайте главу «7.1.1 Чистка машины по необходимости», чтобы установить компоненты на их места.
	Емкость для кофе в зернах пустая.	Следуйте соответствующим инструкциям из главы «4.3 Наполнение емкости для кофе в зернах».
	Блок приготовления кофе не вставлен.	Закройте дверцу для обслуживания. Выключите машину, а затем снова включите. Блок приготовления кофе автоматически вернется в исходное положение.
	Контейнер для сбора отходов заполнен.	Опорожните контейнер для сбора отходов, как описано в главе «7.1.1 Чистка машины по необходимости».
	Бак для воды пустой.	Следуйте соответствующим инструкциям из главы «4.2 Наполнение бака для воды».
	Машина не работает.	Следуйте соответствующим инструкциям из главы «9.3 Машина не работает».

9.2 Краткий обзор предупреждающих сигналов


Дисплей	Описание	Действие
	Машина готова к подаче напитков: емкость для кофе в зернах пустая.	Следуйте соответствующим инструкциям из главы «4.3 Наполнение емкости для кофе в зернах».
	Если сигнал фильтра начнет мигать, то фильтр AquaClean необходимо заменить.	Следуйте соответствующим инструкциям из главы «10.2.2 Замена AquaClean».
	Машина ожидает начала процесса загрузки водяного контура.	Следуйте соответствующим инструкциям из главы «5.2.1 Загрузка водяного контура».
	Необходимо почистить каналы графина для молока.	Следуйте соответствующим инструкциям из главы «7.4.1 Цикл быстрого ополаскивания каналов графина для молока».
	Машине требуется удаление накипи.	Следуйте соответствующим инструкциям из главы «7.5 Цикл очистки от накипи».
	Машина в фазе подогрева.	Подождите.



Дисплей	Описание	Действие
	Машина в фазе ополаскивания.	Подождите.
	Перезагрузка блока приготовления кофе.	Подождите.

9.3 Машина не работает

красный
дисплей



Если сработал сигнал тревоги по причине ошибки, то код ошибки отображается в правом нижнем углу дисплея.

Для консультации см. следующую таблицу.

Код ошибки	Событие	Причина	Действие
1	Кофемолка заблокирована	Канал выхода кофе забит	Тщательно почистите канал выхода кофе, как описано в главе «7.2.1 Еженедельный цикл очистки блока приготовления кофе».
3 - 4	Блок приготовления кофе заблокирован, не получается вытащить	Блок приготовления кофе расположен неправильно.	Закройте дверцу для обслуживания. Выключите машину, а затем снова включите. Дождитесь сигнала 'Готово к подаче', затем, снимите блок приготовления кофе.
5	Ошибка водяного контура	Воздух в водяном контуре	Несколько раз снимите и установите на место бак для воды, убедившись, что онложен правильно. Убедитесь, что гнездо бака для воды чистое.
		В случае любого другого кода: > Выключите и включите машину снова через 30 секунд. > Попробуйте 2 или 3 раза. Если машина не включается, свяжитесь по горячей линии с Philips SAECO и сообщите указанный на дисплее код ошибки. Контактная информация указана в гарантийной книжке, предоставляемой отдельно, или на сайте www.saeco.com/support .	

9.4 Таблица решения проблем

Событие	Причина	Действие
Машина не включается.	Машина отключена или главный выключатель находится в нерабочем положении OFF.	Подключите машину к сети электропитания и установите главный выключатель в положение ON.
Машина моделирует рабочий режим.	Кнопка STAND-BY удерживалась нажатой более 8 секунд.	Включите и выключите машину с помощью главного выключателя.
Поддон для сбора капель быстро заполняется.	Для обеспечения высокого качества кофе при каждой подаче, машина автоматически ополаскивается и подогревается, выпуская воду в поддон для сбора капель.	Опорожните поддон для сбора капель. Во избежание попадания воды ополаскивания в поддон для сбора капель поставьте чашку под устройство подачи.
Сигнал 'Контейнер для сбора отходов заполнен' активен, даже если контейнер пуст или содержит немного отходов.	Контейнер для сбора отходов был опорожнен при выключененной машине.	После опорожнения поддона для сбора капель и контейнера для сбора отходов, дождитесь появления сигнала 'Закройте дверцу для обслуживания'. Установите компоненты обратно.
Невозможно снять блок приготовления кофе.	Блок приготовления кофе расположен неправильно.	Закройте дверцу для обслуживания. Выключите машину, а затем снова включите. Дождитесь сигнала 'Готово к подаче', затем, снимите блок приготовления кофе.
	Контейнер для сбора отходов вставлен.	Достаньте контейнер для сбора отходов перед снятием блока приготовления кофе.
Невозможно вставить блок приготовления кофе.	Блок приготовления кофе не находится в нерабочем положении.	Убедитесь, что блок приготовления кофе в нерабочем положении, как описано в главе «7.2.1 Еженедельный цикл очистки блока приготовления кофе», «Фаза сборки».
	Мотор-редуктор расположен неправильно.	Вставьте поддон для сбора капель и контейнер для сбора отходов в их гнезда. Закройте дверцу для обслуживания. Выключите машину без блока приготовления кофе. Мотор-редуктор вернется в правильное положение. Выключите машину и установите блок приготовления кофе на место, следуя инструкциям из главы «7.2.1 Еженедельный цикл очистки блока приготовления кофе», «Фаза сборки».



Событие	Причина	Действие
Кофе с малым количеством пенки или водянистый.	Кофемолка настроена на крупный помол. Смесь не подходит, кофе не свежей обжарки или очень крупный помол. Машинка должна провести автоматическую регулировку.	Настройте степень помола, как описано в главе «5.3.3 Регулировка керамической кофемолки». Замените кофейную смесь или настройте степень помола, как описано в главе «5.3.3 Регулировка керамической кофемолки». Подайте несколько чашек кофе.
Кофе просачивается через устройство подачи кофе.	Устройство подачи кофе забито.	Прочистите устройство подачи и его выходные отверстия зубочисткой.
Кофе недостаточно горячий.	Чашечки холодные. Температура отрегулирована неправильно.	Нагрейте чашечки горячей водой. Настройте температуру, как описано в главе «5.3.4 Регулировка температуры подачи».
Машинка выполняет помол кофе в зернах, а кофе не выходит.	Бак для воды пустой. Блок приготовления кофе загрязнен. Контур не загружен. Устройство подачи кофе засорено. Машинка должна провести автоматическую регулировку.	Наполните бак для воды и загрузите контур снова, как описано в главе «5.2.1 Загрузка водяного контура». Почистите блок приготовления кофе, как описано в главе «7.2.1 Ежедневный цикл очистки блока приготовления кофе». Загрузите контур, как описано в главе «5.2.1 Загрузка водяного контура». Прочистите устройство подачи и его выходные отверстия зубочисткой. Подайте несколько чашек кофе.
Кофе выходит очень медленно.	Очень мелкий помол кофе. Контур не загружен. Блок приготовления кофе загрязнен. Машинка должна провести автоматическую регулировку.	Замените кофейную смесь или настройте помол, как описано в главе «5.3.3 Регулировка керамической кофемолки». Загрузите контур, как описано в главе «5.2.1 Загрузка водяного контура». Почистите блок приготовления кофе, как описано в главе «7.2.1 Ежедневный цикл очистки блока приготовления кофе». Подайте несколько чашек кофе.
Вспененное молоко чрезмерно холодное.	Чашечки холодные.	Нагрейте чашечки горячей водой.
Молоко не вспенивается.	Графин для молока грязный или вставлен неправильно. Устройство подачи графина было открыто неправильно. Графин для молока собран не полностью. Используемый тип молока не подходит для вспенивания.	Почистите графин, как описано в главе «7.4.3 Ежедневная чистка компонентов графина для молока», и вставьте его в машину, как показано в главе «6.2 Графин для молока», «Фаза установки». Убедитесь, что устройство подачи молока было снято правильно, как описано в главе «6.2 Графин для молока», «Фаза начала работы». Убедитесь, что все компоненты собраны правильно, как описано в главе «7.4.3 Ежедневная чистка компонентов графина для молока», «Фаза сборки». Прочтите главу «6.3 Приготовление молочных и кофейных напитков».
Фильтр не может быть активирован, поскольку на дисплее не отображен сигнал OK (V).	Фильтр активирован только что.	Следует подать минимум 10 чашек (100 мл x чашка) перед активацией нового фильтра. Будьте внимательны при активации нового фильтра, счетчик фильтра возрастает автоматически.
Фильтр не может быть активирован, а машина требует удаления накипи.	Серия из 8 фильтров закончилась. Фильтр не был заменен вовремя после того, как фильтр для воды AquaClean начал мигать.	Сначала, проведите удаление накипи из машины, как описано в главе «7.5 Цикл очистки от накипи». После этого, можно установить фильтр, как описано в главе «10.2.1 Установка AquaClean».
Фильтр не подходит.	Необходимо удалить воздух из фильтра. В баке для воды вода.	Выпустите воздух из фильтра и опорожните бак для воды перед установкой фильтра, как описано в главе «10.2.1 Установка AquaClean».

10. Комплектующие и изделия для техобслуживания

10.1 Изделия для техобслуживания

Для чистки и удаления накипи используйте только изделия для техобслуживания производства Saeco.





Эти изделия можно приобрести в интернет-магазине Philips (если доступен в вашей стране) по адресу www.shop.philips.com/service, у вашего местного продавца или в авторизованных сервисных центрах.

Если вы столкнетесь с трудностями при получении изделий для техобслуживания вашей машины, просим вас связаться по горячей линии с Philips Saeco в вашей стране. Контактная информация указана в гарантийной книжке, предоставляемой отдельно, или на сайте www.saeco.com/support.

ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ SAECO	
Код	Изделие
CA6700	Раствор для удаления накипи
CA6903	Картридж фильтра для воды AquaClean
HD5061	Смазка для блока приготовления кофе
CA6704	Обезжиривающие таблетки
CA6705	Система очистки контура молока
CA6706	Комплект для технического обслуживания

10.2 Фильтр для воды AquaClean

Фильтр для воды SAECO AquaClean очищает воду, которую использует ваша машина для подачи кофе. Это позволяет улучшить вкус кофе. Также, фильтр предотвращает образование минеральных отложений в воде, исключая необходимость удаления накипи из машины на период приготовления 5000* напитков!

Как работает эта система?

⚠ Фильтр для воды AquaClean рекомендуется установить при первом использовании машины. По истечении определенного периода пользования, машина укажет на необходимость замены фильтра. Таким образом, можно 8 раз заменить фильтр без необходимости удаления накипи. Этот период равен приготовлению прибл. 5000* напитков!


Примечания: Однако, каждый фильтр рекомендуется менять минимум после 3 месяцев использования.

После восьмой замены фильтра, машина потребует удаления накипи.

⚠ Если фильтр не будет установлен сразу при первом использовании, то машина потребует удаления накипи после подачи около 50* напитков.

(*) из расчета чашек на 100 мл.

10.2.1 Установка AquaClean

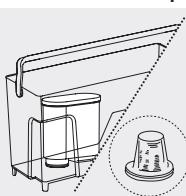

- > Достаньте фильтр для воды AquaClean из упаковки и погрузите его в вертикальном положении, отверстиями вверх, в холодную воду, затем слегка нажмите на боковые стенки, чтобы вышли пузырьки воздуха.
- > Вставьте фильтр для воды AquaClean в пустой бак для воды. Маленький фильтр для воды можно оставить.
- > Сдвиньте фильтр для воды AquaClean как можно ниже.
- > Наполните бак для воды свежей водой и вставьте его обратно в машину.
- > Выполните подачу половины воды из бака, как описано в главе «6.5.1 Подача горячей воды».
- > Снова наполните водой бак для воды.

Фаза настройки машины во время установки

⢡ Нажмите кнопку MENU, подтвердите нажатием кнопки OK и прокручивайте меню до «Функция фильтра AquaClean».

⢠ ✓ Нажмите кнопку OK, чтобы выбрать эту функцию.

Машина укажет количество фильтров, которые были использованы, от 0 до 8 фильтров.


⢠ ✓ Нажмите кнопку OK для подтверждения активации, или же

Нажмите кнопку ESC, чтобы выйти из функции программирования.

Машина автоматически выходит из режима программирования, если в течение 3 минут не нажимается ни одна кнопка.

Машина готова к подаче напитков. Фильтр AquaClean активен.

Количество использованных фильтров обновляется автоматически. После 8-го фильтра подсчет возобновится с 0/8.

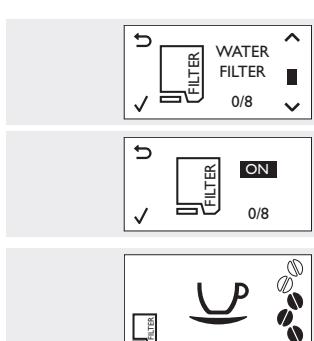



10.2.2 Замена AquaClean



По истечении определенного периода использования, начнет мигать сигнал 'фильтр для воды AquaClean' (для около 150 напитков по 100 мл). Это означает, что его необходимо заменить.

⚠ Сигнал будет мигать чаще по мере приближения к истечению срока.

- > Достаньте использованный фильтр и следуйте шагам, описанным в главе «10.2.1 Установка AquaClean».

⚠ Если фильтр не будет заменен вовремя, то машина потребует выполнить цикл очистки от накипи.

- > В таком случае, выполните шаги, описанные ниже в разделе «Замена фильтра AquaClean после использования 8 фильтров».

Замена фильтра AquaClean после использования 8 фильтров

- > ⏺ Нажмите кнопку MENU, подтвердите нажатием кнопки OK и прокручивайте меню до «Функция фильтра AquaClean».

- > ✓ Нажмите кнопку OK, чтобы выбрать эту функцию, или же

- > ⏻ Нажмите кнопку ESC, чтобы выйти из функции программирования.

Машина автоматически выходит из режима программирования, если в течение 3 минут не нажимается ни одна кнопка.

⚠ Машина нуждается в удалении накипи, поскольку закончилась серия из 8 фильтров.

- > Выполните инструкции, описанные в главе «7.5 Цикл очистки от накипи», или же

- > ⏻ Нажмите дважды кнопку ESC, чтобы выйти из функции программирования.

Машина автоматически выходит из режима программирования, если в течение 3 минут не нажимается ни одна кнопка.

По завершении, машина возвращается в главное меню.

- > Когда на дисплее отобразится главное меню, перейдите к замене фильтра, как описано в предыдущей главе «10.2.1 Установка AquaClean».

Машина заново начнет подсчет серии из 8 фильтров с значения 0/8.



11. Технические характеристики

Производитель оставляет за собой право изменять технические характеристики изделия. Все предустановленные значения количества приблизительны.

Описание	Значение
Материал корпуса	Термопластик
Размеры (д x ш x г)	221 x 340 x 430 мм
Масса	7,5 кг
Длина шнура питания	800 - 1200 мм
Панель управления	Лицевая
Размер чашек	До 152 мм
Бак для воды	1,8 литра - Съемный
Объем емкости для кофе в зернах	250 г
Объем контейнера для сбора отходов	15
Объем графина для молока	0,5 л
Давление насоса	15 бар
Бойлер	Бойлер из нержавеющей стали
Предохранительные устройства	Термоплавкий предохранитель
Режим экономии электроэнергии	< 1 Вт/ч
Номинальное напряжение - Номинальная мощность - Питание	См. табличку с данными, расположенную внутри дверцы для обслуживания





Описание	Значение	по умолчанию	мин	макс
Предустановленное количество				
ESPRESSO	40 мл	10 мл	230 мл	
ESPRESSO LUNGO	120 мл	10 мл	230 мл	
CAPPUCCINO	Кофе	50 мл	10 мл	230 мл
	Молоко	34 секунд	10 секунд	75 секунд
LATTE	Кофе	30 мл	10 мл	230 мл
MACCHIATO	Молоко	40 секунд	10 секунд	75 секунд
ВСПЕНЕННОЕ МОЛОКО		34 секунд	10 секунд	75 секунд

Электромагнитные поля (ЭМП)

Данный прибор Philips соответствует всем стандартам и нормативным требованиям, действующим в сфере электромагнитного излучения.

12. Транспортировка и утилизация



Данный символ на изделии указывает на соответствие требованиям европейской директивы 2012/19/EC. Ознакомьтесь с правилами разделочного сбора отходов, действующими для электрических и электронных приборов. Выполняйте местные правила и не утилизируйте изделие вместе с бытовыми отходами. Правильная утилизация старых изделий помогает предотвратить негативные последствия для окружающей среды и человеческого здоровья.

13. Гарантия и обслуживание

Гарантия

Для получения более подробной информации о гарантии и связанных с ней условиях см. гарантийную книжку, предоставляемую отдельно.

Производитель оставляет за собой право улучшать модели своих машин, не внося изменений в главные спецификации, описанные в данном руководстве.

Обслуживание

Мы хотим быть уверенными в том, что вы довольны своей машиной.

Если вы еще не сделали этого, зарегистрируйте вашу покупку по адресу www.saeco.com/welcome.

Так мы сможем оставаться на связи с вами и отправлять вам памятки о проведении чистки и удаления накипи.

Для получения помощи или поддержки, посетите сайт компании Philips www.saeco.com/support либо свяжитесь по горячей линии с Philips Saeco в вашей стране.

13.1 Как связаться с Saeco

Контактная информация указана в гарантийной книжке, предоставляемой отдельно, или на сайте www.saeco.com/support.

EAC

Эспрессо-кофемашина

Изготовитель: «Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.», Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды

Импортер на территорию России и Таможенного Союза принимает претензии потребителей в случаях, предусмотренных Законом РФ «О защите прав потребителей» 07.02.1992 N 2300-1, в отношении товара, приобретенного на территории Российской Федерации HD8918: 230 В; 50/60 Гц; 1400 Вт

Для бытовых нужд



Алфавитный указатель

A

AquaClean, фильтр для воды - 23

Б

белый фильтр - 18
блок приготовления кофе - 13

В

включение, первое - 6
возобновление работы - 8
выключение - 8

Г

горячая вода - 12
готово к подаче, дисплей - 2

Д

dezактивация - 8
демо режим - 5
дисплей - 2

Ж

жесткость воды - 7

И

измерение и настройка
графин для молока - 9
жесткость воды - 7
извлечение - 10
наполнение - 10
начало работы - 10
разборка - 9
сборка - 10
установка - 10

К

калицино - 11
кнопки, управление - 2
количества
вспененное молоко - 11
калицино - 11
кофе с молоком - 11
эспрессо - 9
эспрессо лунго - 9
комплектующие - 1, 23
компоненты, основные - 2
кофе - 8
зерна - 5
предварительно намолотый - 8
кофе с молоком - 11
красный, дисплей - 20

М

молоко, вспененное - 11

Н

напитки
вспененное молоко - 11
горячая вода - 12
калицино - 11
кофе с молоком - 11
эспрессо - 9
эспрессо лунго - 9
наполнение
бак для воды - 5
емкость для кофе в зернах - 5
настройка
жесткость воды - 7
насыщенность аромата - 7
регуировка помола - 7
регуировка температуры - 8
настройки
список фабричных настроек - 19
насыщенность аромата - 7
начало работы - 5

О

обезжиривание, блок приготовления кофе - 15
оплавкивание
автоматическое/ручное - 6

ошибки - 20

П

первое включение - 6
периодичность, техническое обслуживание - 13
подача

вспененное молоко - 11
горячая вода - 12
калицино - 11
кофе с молоком - 11
эспрессо - 9
эспрессо лунго - 9

подключение - 5

правила безопасности - 3
предварительно намолотый кофе - 8
предупреждающие сигналы - 20
прерывание, удаление накипи - 19
прибор

выключение - 8
dezактивация/возобновление работы - 8
начало работы - 5
основные компоненты - 2
первое включение - 6
чистка и техническое обслуживание - 12

Р

рабочее пространство - 5

расположение - 5

регуировка
количество вспененного молока - 12
количество капучино - 11
количество кофе с молоком - 11
количество эспрессо - 9
количество эспрессо лунго - 9
решение проблем - 20
таблица - 21

С

бросок к фабричным настройкам - 19
бросок настроек - 19
сигналы тревоги - 20
смазка, блок приготовления кофе - 14
степень помола - 7
съемные части - 2

Т

технические характеристики - 24
техническое обслуживание - 12
обезжиривание - 15
периодичность - 13
смазка - 14
удаление накипи - 17
чистка - 12

У

удаление накипи - 17
устройство подачи воды
установка/извлечение - 12
устройство подачи горячей воды - 12
установка/извлечение - 12
устройство подачи кофе - 8

Ф

фабричные настройки - 19
фильтр, AquaClean - 23
фильтр, белый - 18

Ч

чистка - 12
бак для воды - 15
блок приготовления кофе - 13
блок приготовления кофе,
обезжиривание - 15
графин для молока - 16
машина - 13
отсеки для кофе - 15

Э

эспрессо - 9
эспрессо лунго - 8, 9

Rev. 02 - 15.03.2015

Производитель оставляет за собой право вносить любые изменения без предварительного уведомления.



www.saeco.com/welcome



УКРАЇНСЬКА



Incanto

Type HD8918

Настанова з експлуатації

Прочитайте уважно перш ніж користуватися машиною.

CE

 **Saeco**

Зареєструйте вашу покупку та отримайте підтримку на веб-сайті

www.saeco.com/welcome



Зміст

1.	Введення до настанови	1
2.	Загальний вигляд виробу	1
2.1	Виріб	1
2.2	Приладя	1
2.3	Основні компоненти	2
2.4	Основні змінні деталі	2
2.5	Кнопки управління і дисплей	2
3.	Техніка безпеки	3
3.1	Вказівки з техніки безпеки	3
4.	Підготовчі операції	5
4.1	Розташування	5
4.2	Наповнення водяного бачка	5
4.3	Наповнення бункера для кави в зернах	5
4.4	Підключення до електромережі та увімкнення	5
5.	Увімкнення та вимкнення	6
5.1	Використання кнопок вибору	6
5.2	Перше увімкнення	6
5.2.1	Заправлення водяної системи	6
5.2.2	Автоматичний цикл промивання/автоочищення	6
5.2.3	Цикл ручного промивання	6
5.2.4	Перше встановлення водяного фільтра AquaClean	7
5.3	Регулювання	7
5.3.1	Визначення і налаштування жорсткості води	7
5.3.2	Регулювання насиченості смаку	7
5.3.3	Регулювання керамічної кавомолки	7
5.3.4	Регулювання температури видачі	8
5.3.5	Регулювання вузла видачі кави	8
5.4	Вимкнення й поновлення роботи	8
6.	Використання	8
6.1	Напої на основі кави	8
6.1.1	Використання попередньо змеленої кави (тільки один тип)	8
6.1.2	Видача одного напою однією кнопкою	9
6.1.3	Видача двох напоїв однією кнопкою (можливо тільки при використанні кави в зернах)	9
6.1.4	Регулювання кількості кави в чашці під час приготування	9
6.2	Глек для молока	9
6.3	Напої на основі молока і кави	10
6.3.1	Видача напою на основі молока	11
6.3.2	Регулювання кількості молока/кави в чашці під час приготування	11
6.4	Вузол видачі кип'ятку	12
6.5	Напої на основі кип'ятку	12
6.5.1	Видача кип'ятку	12
7.	Чищення і догляд	12
7.1	Очищення машини	13
7.1.1	Очищення машини при необхідності	13
7.1.2	Щотижневе очищення машини	13
7.2	Очищення заварного пристрою	13
7.2.1	Щотижневий цикл очищення заварного пристрою	13
7.2.2	Щомісячне змашення заварного пристрою (один цикл очищення з використанням мастила)	14
7.2.3	Щомісячне видалення кавових масел з заварного пристрою (один цикл очищення засобом для видалення кавових масел)	15
7.3	Очищення контейнерів	15
7.3.1	Очищення водяного бачка	15
7.3.2	Щомісячне очищення порожнин для кави	15
7.4	Очищення глека для молока	16
7.4.1	Цикл швидкого промивання каналів глека для молока	16
7.4.2	Щоденне очищення глека для молока	16
7.4.3	Щотижневе очищення компонентів глека для молока	16
7.4.4	Щомісячне очищення глека для молока (три цикли очищення)	17
7.4.5	Цикл очищення глека для молока	17
7.5	Цикл зняття накипу	17
7.5.1	Переривання циклу зняття накипу	19
8.	Заводські налаштування	19
8.1	Перелік заводських налаштувань	19
8.2	Зміна заводських налаштувань	19
8.3	Відновлення заводських налаштувань	19
9.	Вирішення проблем	20
9.1	Короткий огляд сигналів тривоги: червоний дисплей	20
9.2	Короткий огляд попереджувальних сигналів	20
9.3	Машина не працює	21
9.4	Таблиця вирішення проблем	21
10.	Приладдя і матеріали для обслуговування	23
10.1	Матеріали для обслуговування	23
10.2	Водяний фільтр AquaClean	23
10.2.1	Встановлення водяного фільтра AquaClean	23
10.2.2	Заміна водяного фільтра AquaClean	24
11.	Технічні характеристики	24
12.	Транспортування й утилізація	25
13.	Гарантія і технічна допомога	25
13.1	Контакти Saeco	25

Символи

В деяких частинах настанови використовуються наступні символи:

Вказує на дії, які забороняється виконувати.

Вказує на дії, які вимагають обережності.

Вимагає виконання вказаної дії.



1. Введення до настанови

Передмова

Вітаємо вас із покупкою повністю автоматичної кавомашини Saeco Incanto Milk Carafe! Ця настанова містить всю необхідну інформацію щодо встановлення, використання, очищення та зняття накиду з вашої машини.

- В розділі «2. Загальний вигляд виробу» наводиться опис різних кнопок і компонентів машини.
- Розділ «3. Техніка безпеки» повинен бути ретельно прочитаний для уникнення будь-якого ризику через неправильне або неналежне використання машини.
- Розділи «4. Піготовчі операції» і «5. Увімкнення та вимкнення» містять покроковий опис розміщення машини та підготовки до використання.
- Розділ «6. Використання» наводить опис, яким чином має використовуватись машина, з переліком усіх напоїв, які можуть бути отримані на машині.
- Розділ «7. Чищення і догляд» містить вказівки, які дозволять вашій машині зберігатися у відмінній формі.
- При виникненні будь-яких проблем в роботі, див. розділ «9. Вирішення проблем».
- Інші розділи надають підтримку і призначенні для швидкого використання.

Примітки

⚠ Цей документ є невід'ємною частиною машини і повинен дбайливо зберігатись для подальших консультацій. Документ захищений авторським правом.

Щоб максимально скористатися підтримкою Saeco, зареєструйте вашу покупку на www.saeco.com/welcome.

2. Загальний вигляд виробу

2.1 Виріб

Машина призначена для приготування кави з ціліх зерен і оснащена глеком для молока для приготування чудового капучино у простий і швидкий спосіб.

Особливостями машини є:

Saeco Adapting System

Кава - це натуральний продукт, і її характеристики можуть змінюватися залежно від походження, купажу та підсмажування. Кавомашина обладнана системою автоматичного налаштування, що дозволяє використовувати найкрашим чином Вашу улюблену каву в зернах. Вона налаштовується самостійно після видачі кількох порцій кави.

Регулювання насиченості смаку кави

Ви можете обрати ваш улюблений купаж кави та відрегулювати кількість кави для помелу за своїм власним смаком. Можна використовувати попередньо змелену каву.


Керамічна кавомолка

Керамічні кавомолки гарантують завжди відмінний ступінь помелу і можуть бути відрегульовані, щоб повністю відповісти вашому індивідуальному смаку. Ця технологія пропонує повне зберігання аромату, гарантуючи справжній італійський смак у кожній чашці.

Функція енергозбереження

Повністю автоматична машина для кави еспресо Saeco дозволяє економити електроенергію, як демонструє енергетичний ярлик Клас А. Після заданого часу бездіяльності, машина автоматично переходить в режим енергозбереження.


2.2 Приладдя

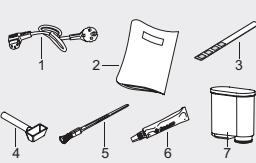


1. Шнур живлення
2. Настанова з експлуатації
3. Одноразовий тестер жорсткості води
4. Багатофункціональний інструмент (додатково)
 - Мірна ложка для попередньо змеленої кави
 - Інструмент для чистки каналу виходу кави
5. Пензлик для чищення (додатково)
6. Мастило для заварного пристрою (додатково)
7. Водяний фільтр AquaClean




2.3 Основні компоненти

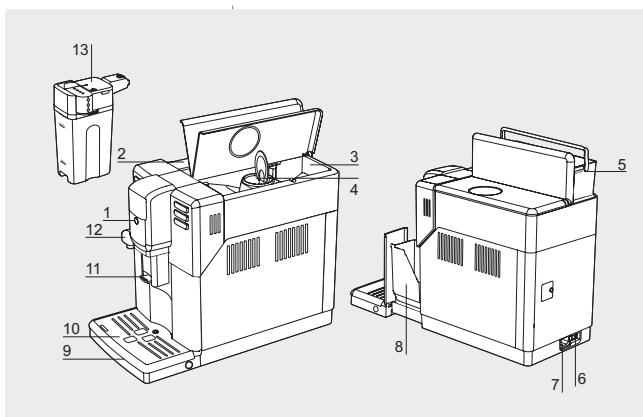

2.4 Основні знімні деталі

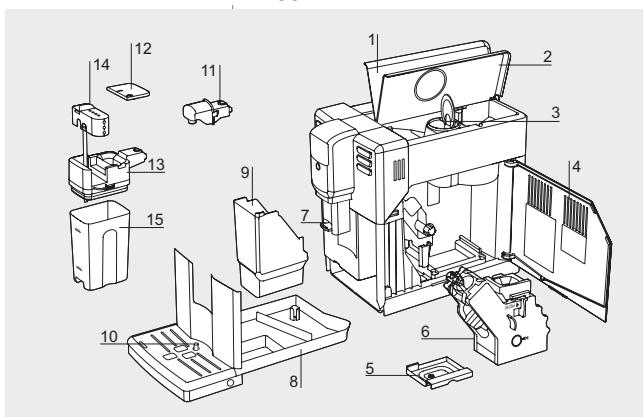

2.5 Кнопки управління і дисплей

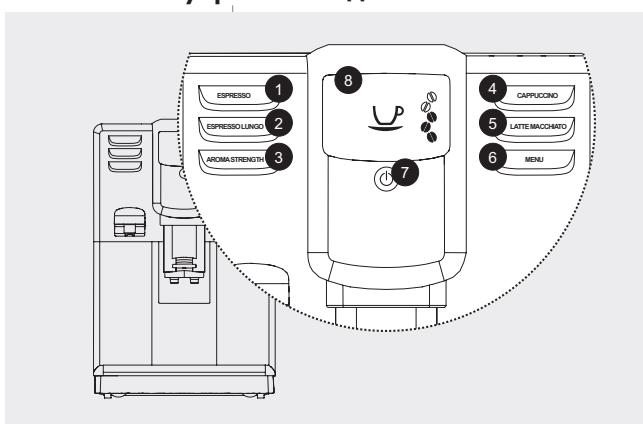

- 1. ☕ Кнопка ESPRESSO
- 2. ⏺ Кнопка ESC
- 3. ☕ Кнопка ESPRESSO LUNGO
- 4. ☕ Кнопка AROMA STRENGTH
- 5. ✓ Кнопка OK
- 6. ☕ Кнопка CAPPUCINO
- 7. ⌂ Кнопка UP
- 8. ☕ Кнопка LATTE MACCHIATO
- 9. ☰ Кнопка MENU
- 10. ⌂ Кнопка DOWN
- 11. ⏹ Кнопка STAND-BY
- 12. Дисплей
- 13. У прикладі: Головне меню; машина готова до видачі



3. Техніка безпеки

Машина обладнана запобіжними пристроями. Слід, тим не менш, уважно прочитати і дотримуватись вказівок розділу «3.1 Вказівки з техніки безпеки», наведених в цій настанові з експлуатації для того, щоб уникнути випадкової шкоди та збитків людям або майну через неправильне використання машини. Зберігайте цю настанову для подальших консультацій.

3.1 Вказівки з техніки безпеки

- Параграф «Увага» попереджає користувача щодо фізикованих ситуацій, які можуть спричинити важкі пошкодження, небезпеку для життя та/або шкоду для машини.
- Параграф «Правила користування» попереджає користувача щодо фізикованих ситуацій, які можуть спричинити легкі пошкодження, небезпеку для життя та/або шкоду для машини.

⚠ Необхідно уважно прочитати цю настанову перед виконанням будь-якої операції або догляду.

Увага

⚠ Підключіть машину до відповідної настінної розетки, основна напруга якої відповідає технічним характеристикам машини.

⚠ Підключайте машину до настінної розетки із заземленням.

● Уникайте того, щоб шнур живлення звисав зі стола або з робочої стійки, або торкався гарячих поверхонь.

● Не занурюйте машину, електричну розетку або шнур живлення у воду: небезпека ураження електричним струмом!

● Уникайте потрапляння рідини на з'єднувач шнура живлення.

● Не направляйте струмінь кип'ятку на частини тіла: небезпека опіку!

● Не торкайтесь гарячих поверхонь. Користуйтесь ручками і рукоятками.

⚠ Після відключення машини за допомогою головного вимикача, розташованого позаду машини, витягніть штепсельну вилку з розетки:

- Якщо виявляється відхилення від норми.

- Якщо машина залишиться без використання тривалий час.

- Перш ніж розпочинати очищення машини.

⚠ Тягніть за вилку, а не за шнур живлення.

● Не торкайтесь вилки мокрими руками.

⚠ Не користуйтесь машиновою, якщо вилка, шнур живлення або сама машина виявляються пошкодженими.

● Не переробляйте і не модифікуйте жодним чином машину або шнур живлення.

⚠ Всі ремонтні роботи повинні виконуватись авторизованим сервісним центром, що має відповідний дозвіл від Philips, для уникнення будь-якої небезпеки.



- ▲ Ця машина не призначена для використання дітьми віком до 8 років.
- ▲ Машина може використовуватись дітьми віком 8 років (або більше), якщо вони були попередньо проінструктовані щодо правильної експлуатації машини і усвідомлюють всі небезпеки або знаходяться під наглядом дорослого.
- ▲ Чищення і догляд не повинні виконуватись дітьми, окрім випадків, якщо вони старше 8 років і знаходяться під наглядом дорослого.
- ▲ Тримайте машину і її шнур живлення подалі від дітей віком до 8 років.
- ▲ Машина може використовуватись особами з обмеженими фізичними, психічними або сенсорними можливостями, а також (або) недостатньо обізнаними, якщо вони були попередньо проінструктовані щодо правильної експлуатації машини і усвідомлюють всі небезпеки або знаходяться під наглядом дорослого.
- ▲ Діти повинні бути під наглядом для впевненості, що вони не будуть грати з машиною.
- Не вставляйте пальці або інші предмети в кавомолку.

Правила користування

- ▲ Ця кавомашинка призначена тільки для побутового використання. Вона не передбачена для застосування в таких приміщеннях, наприклад, як їдальні або кухонних зонах магазинів, офісів, господарств або інших робочих приміщеннях.
- ▲ Слід завжди ставити машину на рівній і стійкій поверхні.
- Не ставте машину на гарячі поверхні, поблизу від гарячих печей, нагрівачів або інших аналогічних джерел тепла.
- ▲ Завжди засипайте в бункер лише смажену каву в зернах. Мелена кава, розчинна кава, сіра кава, а також інші предмети у разі потрапляння в бункер для кави в зернах пошкодять машину.
- ▲ Слід залишати машину охолоджуватись перш, ніж вставляти або знімати будь-які деталі. Нагрівні поверхні можуть зберігати залишкове тепло після використання.
- Не заповнюйте водяний бачок гарячою водою або кип'ятком. Використовуйте лише холодну питну негазовану воду.
- Не користуйтесь для очищення абразивними порошками або агресивними миючими засобами. Достатньо м'якої тканини, зволоженої водою.
- ▲ Регулярно виконуйте зняття накипу з машини. Машина сама вкаже вам, коли необхідно здійснити зняття накипу. Якщо не виконати цю операцію, апарат перестане працювати належним чином. У цьому випадку ремонт не покривається гарантією!
- Не тримайте машину при температурі нижче 0°C. Вода, що залишається всефедині нагрівальної системи, може замерзнути і пошкодити машину.
- Не залишайте воду в бачку, якщо машина не буде використовуватись впродовж тривалого часу. Вода може забруднитись. Кожного разу при застосуванні машини користуйтесь свіжою водою.



4. Підготовчі операції

⚠ Перед виконанням операцій обов'язково прочитайте розділ «3. Техніка безпеки».

4.1 Розташування

Для зручного користування машиною радимо встановити її у відповідному місці, що забезпечує достатній простір для роботи.


Робочий простір

L1	L2	W1	W2	H1
150 mm	221 mm	430 mm	150 mm	340 mm


Розпакування і розміщення

Заводська упаковка спроектована її вироблення для захисту машини під час перевезення. Радимо зберегти її для можливого транспортування в майбутньому.

- > Дістаньте машину з упаковки.
- > Виберіть стійку горизонтальну поверхню подалі від джерел тепла і впливу атмосферних факторів, у добре освітленому й чистому місці, в якому легко дістатися до електричної розетки.
- > Роэташуйте машину згідно з вказівками робочого простору.

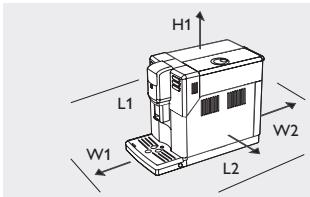


4.2 Наповнення водяного бачка

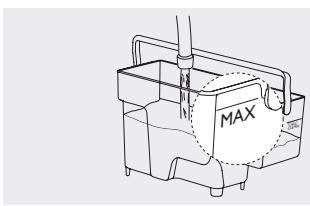


- > Підніміть кришку водяного бачка.
- > Підніміть за ручку водяний бачок.
- > Оболосніть водяний бачок холодною водою.
- Не заповнюйте водяний бачок гарячою, газованою водою, кип'ятком або іншими видами рідини, які можуть пошкодити бачок і машину. Кожного разу при застосуванні машини користуйтеся свіжою водою.
- > Наповніть водяний бачок свіжою холодною водою до позначки MAX.
- > Вставте знову бачок в машину, переконавшись, що він вставлений до кінця.

4.3 Наповнення бункера для кави в зернах

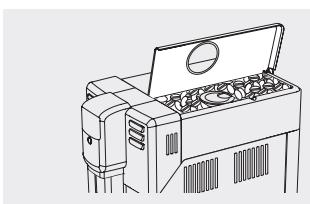

- > Підніміть кришку бункера для кави.
- Не засипайте надто багато кавових зерен в бункер для кави в зернах, щоб не погіршити характеристики помелу.
- ⚠ Кава порошок, розчинна кава, сира кава, а також інші предмети у разі потрапляння в бункер для кави в зернах пошкодять машину. Завжди засипайте в бункер для кави в зернах лише смажену каву в зернах. Не засипайте в бункер сиру, зацукровану або ароматизовану каву в зернах.
- > Засипте каву в зернах у бункер і закрійте кришку.

4.4 Підключення до електромережі та увімкнення

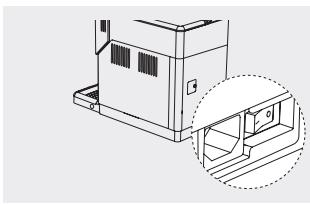

- > Вставте штепсельну вилку в електричну розетку, що знаходитьться позаду машини.
- > Вставте вилку з іншого кінця шнуря живлення в настінну електричну розетку відповідної напруги, як показано на таблиці на внутрішній стороні дверцят для обслуговування.
- > Встановіть головний вимикач в положення ON для увімкнення машини.
- Кнопка STAND-BY блимає. Натисніть кнопку, щоб увімкнути машину. На дисплей показано, що необхідно заправити систему: виконайте дії, описані в розділі «5.2 Перше увімкнення».
- ⚠ При утриманні натиснутою кнопки STAND-BY більше 8 секунд запускається функція DEMO MODE. Для виходу з демо програмами, вимкніть та знову увімкніть машину за допомогою головного вимикача.



5. Увімкнення та вимкнення

⚠ Перед виконанням операцій обов'язково прочитайте розділ «3. Техніка безпеки».

5.1 Використання кнопок вибору

- Деякі кнопки функцій можуть використовуватись для переміщення по функціям / меню:
- ✓ Кнопка OK використовується для вибору / підтвердження / завершення функції.
 - ➡ Кнопка ESC використовується для повернення в головне меню, на один рівень за один раз.
 - ▲ Кнопка UP використовується для переміщення вгору.
 - ▼ Кнопка DOWN використовується для переміщення вниз.

5.2 Перше увімкнення

Перед першим використанням мають бути виконані наступні операції:

- Заправлення водяної системи.
- Аutomатичний цикл промивання/автоочищенння.
- Один цикл ручного промивання.

5.2.1 Заправлення водяної системи

Впродовж цього процесу свіжа вода тече по внутрішньому контуру і машина нагрівається. Ця операція потребує кількох хвилин.

- > Переконайтесь, що вузол видачі води встановлений. В іншому випадку, дотримуйтесь інструкцій розділу «6.4 Вузол видачі кіп'ятку», «Етап вставки».
- > Підставте контейнер під вузол видачі води.
- >✓ Натисніть кнопку OK для запуску циклу заправлення водяної системи. Машина чекає на запуск процесу видачі води. Вузол видачі води має бути встановлений.
- >✓ Натисніть кнопку OK для підтвердження. Машина починає видавати кіп'яток. Шкальний індикатор на дисплей показує стан виконання операції. По закінченні процесу машина автоматично припиняє видачу води. На дисплей показано, що машина нагрівається. По закінченні нагрівання, машина виконує автоматичний цикл промивання/автоочищенння внутрішніх контурів.

5.2.2 Автоматичний цикл промивання/автоочищенння

- > Підставте ємкість під вузол видачі кави.
- ⚠ Небезпека опіків! Будьте обережні через можливі бризки гарячої води або пари. Ця операція триває менше однієї хвилини. Дочекайтеся автоматичного завершення циклу.
- ✓ При необхідності, цикл можна перервати, натиснувши кнопку OK.
- > Спорожніть ємкість. Машина повертається в головне меню. Тепер можна виконувати цикл ручного промивання.

5.2.3 Цикл ручного промивання

Повний цикл ручного промивання складається з двох послідовних етапів:

- Один «Етап промивання системи видачі кави», який має бути повторений три рази.
- Один «Етап промивання системи видачі кіп'ятку».

Етап промивання системи видачі кави

Під час цього етапу запускається цикл приготування кави і свіжа вода тече через водяну систему. Ця операція потребує кількох хвилин.

При необхідності, виконайте «4.2 Наповнення водяного бачка».

- Не засипайте попередньо змелену каву у воронку для попередньо змеленої кави.
- > Підставте ємкість під вузол видачі кави.
- ⚠ Небезпека опіків! Будьте обережні через можливі бризки гарячої води або пари.
- > Натисніть кнопку AROMA STRENGTH декілька разів, щоб вибрати функцію приготування кави з попередньо змеленої кави.
- > Натисніть кнопку ESPRESSO LUNGO. Машина починає видавати воду з вузла видачі кави.
- ✓ При необхідності, цикл можна перервати, натиснувши кнопку OK.
- > Після видачі напою спорожніть ємкість. Повторіть попередні операції двічі, перш ніж продовжити.





Етап промивання системи видачі кип'ятку

- > Дотримуйтесь інструкцій розділу «6.5.1 Видача кип'ятку».
> Після видачі приблизно однієї чашки води, зупиніть видачу кип'ятку, натиснувши кнопку OK. Спорожніть емкість. Машина готова до видачі.


5.2.4 Перше встановлення водяного фільтра AquaClean

- Встановлення водяного фільтра SAECO AquaClean очищає воду, яку використовує машина, для приготування кави із ще більшим смаком. Крім того, при заміні фільтра, коли на це вкаже машина, вам не потрібно здійснювати зняття накипу для видачі 5000* напоїв!
> Для більш детальної інформації див. розділ (*) «10.2 Водяний фільтр AquaClean».

5.3 Регулювання

Машина постачається зі стандартними заводськими налаштуваннями видачі. Для посилення якості і смаку кави рекомендується відрегулювати налаштування. Зокрема, для отримання більш насиченого смаку, встановіть температуру видачі, смак і ступінь помелу на максимальні значення.

5.3.1 Визначення і налаштування жорсткості води

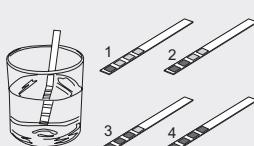

Для зберігання смаку кави важливо вимірювати жорсткість води.

- > Занурте одноразовий тестер на 1 секунду у воду для перевірки жорсткості води (тестер додається до машини).
> Вийміть одноразовий тестер і почекайте 1 хвилину.
> Перевірте кількість квадратиків, які змінили колір, а потім подивіться таблицю.

кількість червоних квадратиків	значення для встановлення	жорсткість води
1	1	дуже м'яка вода
2	2	м'яка вода
3	3	жорстка вода
4	4	дуже жорстка вода

Див. розділ «8.2 Зміна заводських налаштувань», щоб змінити налаштування жорсткості води.




5.3.2 Регулювання насиченості смаку



- > При кожному натисканні кнопки AROMA STRENGTH, смак вашої кави змінюється на один ступінь. На дисплей з'явиться обраний смак.

00000	екстра легкий смак	Машина автоматично дозує необхідну кількість кави.
00000	легкий смак	
00000	середній смак	
00000	сильний смак	
00000	екстра сильний смак	
00000	попередньо змелена кава	Необхідна кількість кави дозується за допомогою мірної ложки, що додається до машини.

5.3.3 Регулювання керамічної кавомолки

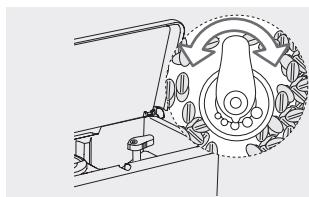

- ⚠ Регулювання керамічної кавомолки необхідно здійснювати лише, коли машина виконує розмелювання кавових зерен.

- > Підніміть кришку бункера для кави.
> Ідентифікуйте ручку регулювання помелу. Позначки, нанесені навколо поворотною ручки, показують встановлену ступінь помелу. Можна налаштувати 5 різних ступенів помелу: від найвищого положення для грубого помелу й більш легкого смаку (мінімальний ступінь) до найправішого положення для дрібного помелу й більш насиченого смаку (максимальний ступінь).
> Підставте маленьку чашку під вузол видачі кави.
> Натисніть кнопку ESPRESSO.
> Коли машина виконує розмелювання, натискайте і повертайте ручку щоразу на одну поділку. Різниця в смаку буде помітною після видачі 2-3 порцій кави.




5.3.4 Регулювання температури видачі



Див. розділ «8.2 Зміна заводських налаштувань», щоб змінити налаштування температури кави.


5.3.5 Регулювання вузла видачі кави

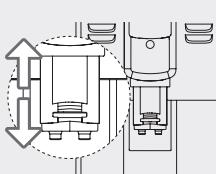

Вузол видачі кави можна відрегулювати за висотою, щоб краще пристосуватися до розмірів чашок, які бажаєте використовувати.

- > Для виконання регулювання підніміть або опустіть вузол видачі кави вручну пальцями.

5.4 Вимкнення й поновлення роботи

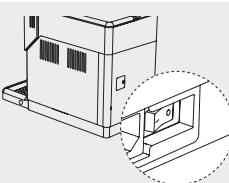

Через 15 хвилин після припинення роботи машина автоматично переходить в режим енергозбереження. Час, через який машина перейде в режим енергозбереження, можна змінити. Щоб дізнатися, див. розділ «8. Заводські налаштування».

- ⊕ На цьому етапі кнопка STAND-BY блимає.

Машина може виконати автоматичний цикл промивання/автоочищення, як описано в розділі «5.2.2 Автоматичний цикл промивання/автоочищення».

Відключення

- > Щоб повністю відключити машину, головний вимикач, що знаходиться позаду машини, має бути переведений в положення OFF.

Поновлення роботи

- > Головний вимикач, що знаходиться позаду машини, має бути переведений в положення ON.
- > ⊕ Для поновлення роботи машини натисніть кнопку STAND-BY.

Машина може вимагати «5.2.1 Заправлення водяної системи» або виконати лише автоматичний цикл промивання/автоочищення, як описано в розділі «5.2.2 Автоматичний цикл промивання/автоочищення».

6. Використання

- ⚠ Перед виконанням операцій обов'язково прочитайте розділ «3. Техніка безпеки».


Для збереження якості продукту, щоразу при увімкненні машини запускається «5.2.2 Автоматичний цикл промивання/автоочищення». Якщо машина залишалася зупиненою впродовж тривалого часу, рекомендується виконати «5.2.3 Цикл ручного промивання».

6.1 Напої на основі кави

Кількість напою, що видається в чашку, встановлена на заводське налаштування. Щоб змінити це значення, див. розділ «6.1.4 Регулювання кількості кави в чашці під час приготування».

Машина може готувати один або два напої на основі кави.

6.1.1 Використання попередньо змеленої кави (тільки один тип)

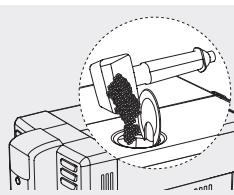

Можна вибрати функцію, що використовує попередньо змелену каву. Вона дозволяє готувати тільки один напій.

- ⚠ Засипання будь-якої іншої речовини, окрім попередньо змеленої кави, може серйозно пошкодити машину. Ці пошкодження НЕ покриваються гарантією.

- ⚠ Користуйтесь лише мірною ложкою, що йде в комплекті з машиною. Якщо засипано більше однієї мірки кави або доза завелика, машина не приготує напою, а засипана кава буде вивантажена у контейнер для кавової гущі.

- > Підніміть кришку воронки і додайте одну мірну ложку попередньо змеленої кави. Якщо попередньо змелена кава не буде засипана, відбудеться видача лише води.
- > Закрійте кришку воронки для попередньо змеленої кави.





- > Натисніть кнопку AROMA STRENGTH декілька разів, щоб вибрати функцію приготування кави з попередньо змеленої кави.
Продовжуйте, дотримуючись інструкцій із приготування бажаного виду кави.

6.1.2 Видача одного напою однією кнопкою

- > Підставте одну чашку під вузол видачі кави.
- Одна кава еспресо/одно еспресо лунго**
- > Для приготування 1 еспресо натисніть кнопку ESPRESSO.
> Або, для приготування 1 еспресо лунго натисніть кнопку ESPRESSO LUNGO.
Після завершення циклу попереднього змочування, кава почне витікати з вузла видачі кави.
- ✓ Видача кави автоматично зупиняється після досягнення заданого рівня; тим не менш, видачу кави можна в будь-яку мить зупинити, натиснувши кнопку OK.
Після завершення видачі машина повертається в головне меню.

6.1.3 Видача двох напоїв однією кнопкою (можливо тільки при використанні кави в зернах)

- > Підставте дві чашки під вузол видачі кави.
- Дві кави еспресо/два еспресо лунго**
- > Для приготування 2 еспресо натисніть кнопку ESPRESSO два рази підряд.
> Або, для приготування 2 еспресо лунго натисніть кнопку ESPRESSO LUNGO два рази підряд.
Після завершення циклу попереднього змочування, кава почне витікати з вузла видачі кави.
Машина послідовно виконає два цикли розмелювання.
- ✓ Видача кави автоматично зупиняється після досягнення заданого рівня; тим не менш, видачу кави можна в будь-яку мить зупинити, натиснувши кнопку OK.
Після завершення видачі машина повертається в головне меню.

6.1.4 Регулювання кількості кави в чашці під час приготування

Машина дозволяє регулювати кількість отриманого напою в залежності від смакових уподобань та розмірів чашок. Ця функція дозволяє змінити заводське налаштування кількості напою, що видається в чашку. Для більш насиченого смаку зменшіть кількість видачі. Підготуйте машину до видачі одного еспресо / еспресо лунго і підставте чашку під вузол видачі кави.

Кількість еспресо/кількість еспресо лунго


- > Щоб відрегулювати кількість еспресо, утримуйте натиснутою кнопку ESPRESSO до появи значка MEMO, а потім відпустіть кнопку.
> Або, щоб відрегулювати кількість еспресо лунго, утримуйте натиснутою кнопку ESPRESSO LUNGO до появи значка MEMO, а потім відпустіть кнопку.
Машина знаходитьться в режимі програмування і починає видавати обраний напій.
- > Натисніть кнопку OK, як тільки буде отримана бажана кількість.
Тепер кнопка запрограмована: після кожного натискання машина видаватиме ту кількість напою, яка була щойно запрограмована. Після завершення видачі машина повертається в головне меню.


6.2 Глек для молока

У цьому розділі буде показано, як використовувати глек для молока для приготування капучино, латте-макіято або спіненого молока. При першому використанні необхідно його ретельно очистити, як описано в розділі «7.4.5 Цикл очищення глека для молока».

Етап демонтажу

- > Натисніть одну з кнопок фіксаторів, щоб зняти верхню частину глека.
> Зніміть верхню частину глека для молока.

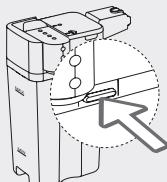

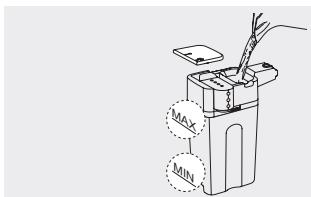


Етап наповнення

- > Зніміть кришку.
> Налийте молоко у глек: наліте молоко має бути між рівнями MIN та MAX, позначеними на глеку. Глек для молока готовий до використання.

Етап повторного монтажу


- > Встановіть верхню частину глека для молока, перевіривши, що вона добре зафіксована.
> Поставте на місце кришку на глек для молока.

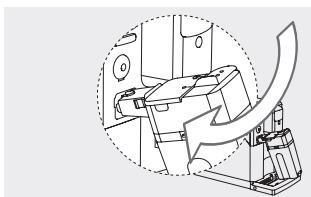


Етап вставки

Якщо вузол видачі води встановлений, зніміть його, як показано в розділі «6.4 Вузол видачі кип'ятку», «Етап зняття».

- > Нахиліть трохи глек для молока.
> Вставте його повністю в напрямні машини.

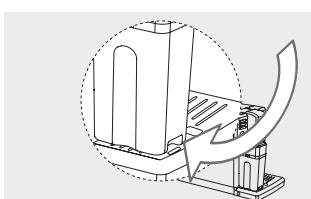


- > Натисніть і поверніть глек для молока вниз до з'єднання з піддоном для крапель.
● Не вставляйте глек з силою.

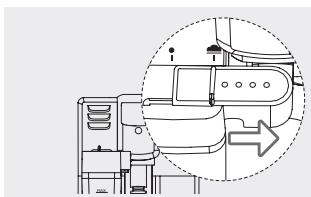

Етап запуску

- > Вийміть вузол видачі спіновача молока до значка відкритого вузла видачі.
⚠ Якщо вузол видачі молока не вийняти повністю, молоко може не спінюватись належним чином.
Продовжуйте, дотримуючись інструкцій з очищення або з приготування напою на основі кави або молока.

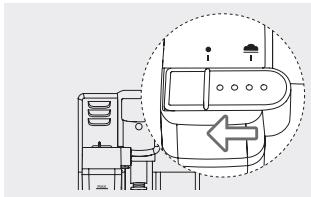

Етап зняття

- > Після закінчення перемістіть вузол видачі до значка закритого вузла видачі.
> Поверніть глек вгору до від'єднання від піддона для крапель.
> Потім зніміть його.

Етап спорожнення

- Виконайте операції, описані в розділі «6.2 Глек для молока», «Етап демонтажу».
> Спорожніть глек для молока та очистіть його належним чином, як описано в розділі «7.4.5 Цикл очищення глека для молока».

6.3 Напої на основі молока і кави

Для отримання високоякісного капучино використовуйте холодне молоко ($\sim 5^{\circ}\text{C}/41^{\circ}\text{F}$) з припливом 3% вмістом білку. Можна використовувати незбиране, знежирене, соєве і безлактозне молоко, залежно від індивідуальних смаків.

- > Наповніть глек для молока, дотримуючись інструкцій розділу «6.2 Глек для молока» до «Етапу запуску».
- Кількість напою, що видається в чашку, встановлена на заводське налаштування. Щоб змінити це значення, див. розділ «6.3.2 Регулювання кількості молока/кави в чашці під час приготування».

Продовжуйте, дотримуючись інструкцій із приготування бажаного виду кави.

Після закінчення виконайте операції, описані в розділі «6.2 Глек для молока», «Етап зняття» і «Етап спорожнення».



6.3.1 Видача напою на основі молока

- > Підставте чашку під вузол видачі спінювача молока.
- ⚠ Небезпека опіків! На початку видачі можуть з'являтися невеликі бризки молока або пари.
- ⚠ Глек має бути встановлений і вузол видачі спінювача молока відкритий.

Одне капучино / латте-макіято

- > Для приготування 1 капучино натисніть кнопку CAPPUCINO.
- > Або, для приготування 1 латте-макіято натисніть кнопку LATTE MACCHIATO.
Машина відображає необхідну послідовність операцій: вставка глека, вимання вузла видачі спінювача молока. Почекайте необхідний час попереднього нагрівання.
Машина почне видавати задану кількість спіненого молока в чашку.
- > ✓ Щоб закінчити видачу, натисніть кнопку OK.
- Машина почне видавати задану кількість кави в чашку.
- > ✓ Щоб закінчити видачу, натисніть кнопку OK. Після приготування напою машина дозволяє виконати швидке очищенння каналів глека. Див. розділ «7.4.1 Цикл швидкого промивання каналів глека для молока».

Одне спінене молоко

- > Натисніть кнопку MENU.
- > ✓ Оберіть функцію DRINKS та підтвердіть натисненням кнопки OK.

- > ✓ Гортайте меню до вибору функції MILK FROTH та підтвердіть натисненням кнопки OK.
Машина відображає необхідну послідовність операцій: вставка глека, вимання вузла видачі спінювача молока.

Почекайте необхідний час попереднього нагрівання. Машина почне видавати задану кількість спіненого молока в чашку.

- > ✓ Щоб закінчити видачу, натисніть кнопку OK. Після приготування напою машина дозволяє виконати швидке очищенння каналів глека. Див. розділ «7.4.1 Цикл швидкого промивання каналів глека для молока».

6.3.2 Регулювання кількості молока/кави в чашці під час приготування

Машина дозволяє регулювати кількість отримуваного напою в залежності від смакових уподобань та розмірів чашок. Ця функція дозволяє змінити заводське налаштування кількості молока/кави, що видається в чашку.

⚠ Глек має бути встановлений і вузол видачі спінювача молока відкритий.

Кількість капучино / латте-макіято в чашці

- > Щоб відрегулювати кількість капучино, утримуйте натиснуту кнопку CAPPUCINO DO появі значка MEMO, а потім відпустіть кнопку.
- > Або, щоб відрегулювати кількість латте-макіято, утримуйте кнопку LATTE MACCHIATO натиснуту впродовж декількох секунд, і відпустіть кнопку, коли машина відобразить необхідну послідовність операцій: вставка глека, вимання вузла видачі спінювача молока. Почекайте необхідний час попереднього нагрівання. Машина знаходиться в режимі програмування і починає видавати спінене молоко.
- > ✓ Натисніть кнопку OK, як тільки буде отримана бажана кількість.
Машина знаходиться в режимі програмування і починає видавати каву.
- > ✓ Натисніть кнопку OK, як тільки буде отримана бажана кількість.
Тепер кнопка запрограмована: після кожного натискання машина видаватиме ту кількість напою, яка була щойно запрограмована. Після приготування напою машина дозволяє виконати швидке очищенння каналів глека. Див. розділ «7.4.1 Цикл швидкого промивання каналів глека для молока».



Кількість спіненого молока


Дотримуйтесь попередніх інструкцій, наведених в розділі «6.3.1 Видача напою на основі молока», «Одне спінене молоко», до вибору функції MILK FROTH.

- > ✓ Утримуйте кнопку OK натиснуту впродовж декількох секунд, і відпустіть кнопку, коли машина відобразить необхідну послідовність операцій: вставка глека, виміння вузла видачі спіннювача молока.

Почекайте необхідний час попереднього нагрівання. Машина знаходиться в режимі програмування і починає видавати спінене молоко.

- > ✓ Натисніть кнопку OK, як тільки буде отримана бажана кількість. Тепер кнопка запрограмована: після кожного натиснання машина видаватиме ту кількість напою, яка була щойно запрограмована. Після приготування напою машина дозволяє виконати швидке очищення каналів глека. Див. розділ «7.4.1 Цикл швидкого промивання каналів глека для молока».

6.4 Вузол видачі кип'ятку

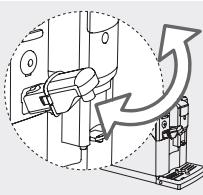

Етап вставки

- > Нахиліть трохи вузол видачі води і вставте його повністю в напрямні машини.
> Натисніть і поверніть вузол видачі води вниз до з'єднання з машиною.

Етап зняття

- > Натисніть дві бокові кнопки, щоб звільнити вузол видачі і підняти його злегка.
> Потягніть за вузол видачі води, щоб зняти його.

6.5 Напої на основі кип'ятку

6.5.1 Видача кип'ятку



Переконайтесь, що вузол видачі води встановлений. В іншому випадку, дотримуйтесь інструкцій розділу «6.4 Вузол видачі кип'ятку», «Етап вставки». Встановіть ємкість під вузлом видачі кип'ятку.

⚠ Небезпека опікі! На початку видачі можуть з'являтися невеликі бризки гарячої води або пари. Дочекайтесь завершення циклу, перш ніж знімати вузол видачі води.

- > ☰ Натисніть кнопку MENU.
> ✓ Оберіть функцію DRINKS та підтвердіть натисненням кнопки OK.
> ✓ Оберіть функцію HOT WATER та підтвердіть натисненням кнопки OK. Машина чекає на запуск процесу видачі води.
⚠ Вузол видачі води має бути встановлений.
> ✓ Натисніть кнопку OK для підтвердження. Почекайте необхідний час попереднього нагрівання. Машина починає видавати кип'яток.
Видайте бажану кількість кип'ятку.
> ✓ Щоб закінчити видачу, натисніть кнопку OK. Після завершення видачі машина повертається в головне меню.

7. Чищення і догляд

Пунктуальне чищення і догляд машини дуже важливі для продовження терміну її експлуатації. В іншому випадку машина перестане працювати правильно. Цей розділ надає детальний опис операцій, які слід здійснювати, та періодичність їх здійснення.

⚠ Перед виконанням операцій обов'язково прочитайте розділ «3. Техніка безпеки».

⚠ Всі операції з чищення повинні виконуватись лише, коли машина охолода.

⚠ Для очищення машини використовуйте м'яку тканину, зволожену водою: не використовуйте спирт, розчинники і/або абразивні матеріали. У посудомийній машині можна вимите тільки решітку піддона для крапель і частини глека, зазначені в параграфі «7.4.3 Щотижневе очищення компонентів глека для молока». Всі інші компоненти необхідно промивати теплою водою.

⚠ Пошкодження або неправильне використання під час операцій чищення і догляду НЕ покриваються гарантією.





Періодичність обслуговування	Машини	Водяний бачок	Порожнина для кави	Зварний пристрій	Глек
При необхідності розділ №	7.1.1 ; 7.5	7.3.1			7.4.1
Щоденне розділ №					7.4.2
Щотижневе розділ №	7.1.2			7.2.1	7.4.3
Шомісячне розділ №			7.3.2	7.2.2 ; 7.2.3	7.4.4

7.1 Очищення машини

7.1.1 Очищення машини при необхідності

Червоний дисплей



⚠ Коли з'являється значок 'Контейнер для кавової гущі повний', виконайте наступні дії.

⚠ Небезпека опіків! Перш ніж розпочинати очищення машини, переконайтесь, що машина, кавова гуща і вода в бачку охололи.

⚠ Ці операції необхідно виконувати кожен раз, коли покажчик 'заповнення піддона для крапель' піднімається. Якщо покажчик повністю піднятій, це означає, що піддон заповнений: будьте обережні при його вимінні.


При увімкненні машині спорожніть і очистіть контейнер для кавової гущі та піддон для крапель.

⚠ Якщо машина вимкнена, при її повторному увімкненні сигнал 'Контейнер для кавової гущі повний' залишиться активним. Див. «9.4 Таблиця вирішення проблем».

- > Натисніть бокові кнопки.
- > Витягніть піддон для крапель.
- > Вийміть контейнер для кавової гущі та спорожніть його.
- > Спорожніть і вимініть піддон для крапель.
- > Встановіть контейнер для кавової гущі в піддон для крапель і вставте піддон в машину.

⚠ Інші операції з догляду можна виконувати лише, коли машина вимкнена та від'єднана від електричної мережі.

7.1.2 Щотижневе очищення машини

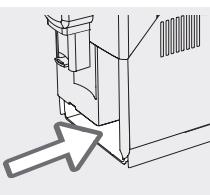- 
- > Дотримуйтесь інструкцій розділу «7.1.1 Очищення машини при необхідності», поки не дійдете посадочного місця піддона для крапель. Тепер очистіть посадочне місце піддона для крапель.
 - > Встановіть назад всі компоненти.

7.2 Очищення заварного пристрою


7.2.1 Щотижневий цикл очищення заварного пристроя


Зварний пристрій необхідно чистити принаймні один раз на тиждень.

Щотижневе очищення заварного пристроя складається з циклу очищення водою (ретельне промивання).


Етап демонтажу і очищення

⚠ Вимкніть машину, натиснувши кнопку STAND-BY. Почекайте, поки кнопка STAND-BY почне блимати, та від'єднайте вилку шнура живлення.

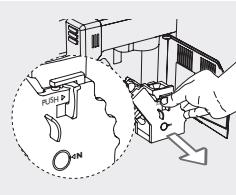
- 
- > Натисніть бокові кнопки.
 - > Витягніть піддон для крапель.
 - > Відкрийте дверцята для обслуговування.
 - > Шоб вийняти заварний пристрій:
 - Помістіть великий палець на кнопку PUSH, а потім інші пальці на ручку.
 - Натисніть кнопку PUSH і потягніть за ручку.
 - > Виймайте заварний пристрій горизонтально, не обертаючи.

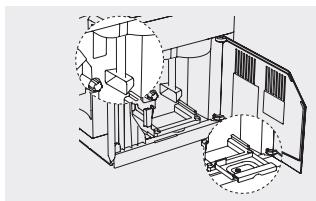


- > Ретельно очистіть канал виходу кави спеціальним інструментом для чищення, що йде в комплекті з машиною.
- > Вийміть контейнер для кави і ретельно вимийте його.

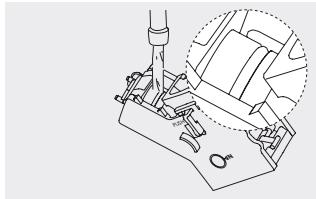


- > Ретельно вимийте заварний пристрій теплою водою і обережно очистіть верхній фільтр.
- Не використовуйте миючі засоби або мило для очищення заварного пристрою.
- > Дайте повністю висохнути на повітрі заварному пристрою.
- > Ретельно прочистіть внутрішню частину машини, користуючись м'якою тканиною, зволоженою водою.

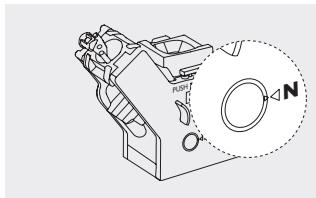


- > Вставте контейнер для кави на призначене для нього місце та переконайтесь, що він вставленний правильно.
- ⚠ Якщо контейнер для кави розташований неправильно, заварний пристрій може не встановитись в машину.
- > Переконайтесь, що заварний пристрій зупинений: обидві позначки збоку заварного пристрою повинні збігатися.

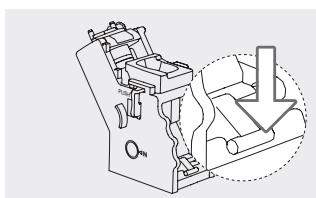

- > Якщо вони не збігаються, натисніть легко на важіль вниз, доки він не торкнеться основи заварного пристрою, так щоб співпали дві позначки.

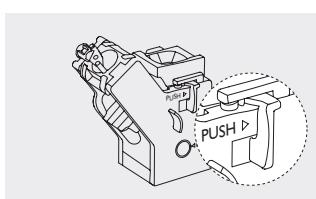


- > Натисніть сильно кнопку PUSH.

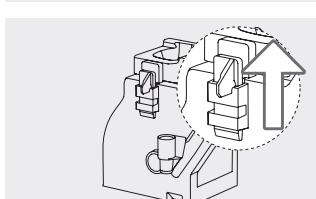


- > Переконайтесь в тому, що гачок для блокування заварного пристрою знаходить у правильному положенні.
- > Якщо він все ще опущений, підніміть його до упору.
- > Знову вставте заварний пристрій у відповідну порожнину і посадіть на защіпки, не натискаючи кнопку PUSH.
- > Встановіть на місце контейнер для кавової гущі з піддоном для крапель всередину машини та закрійте дверцята для обслуговування.

7.2.2 Щомісячне змащення заварного пристрою (один цикл очищення з використанням мастила)

Змащуйте заварний пристрій приблизно після 500 чашок кави або принаймні раз на місяць. Мастило для змащування заварного пристрою може бути придбане окремо. Стосовно більш докладної інформації див. розділ «10.1 Матеріали для обслуговування». Виконайте «Етап демонтажу і очищення» процедури «7.2.1 Щотижневий цикл очищення заварного пристрою».

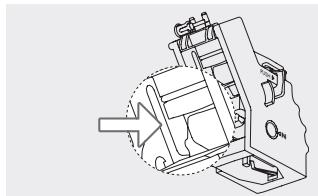


- > Нанесіть мастило рівномірно на обидві бокові направляючі.

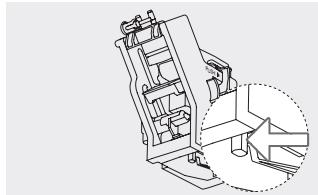

- > Змастіть також вісь.
Виконайте «Етап повторного монтажу» процедурі «7.2.1 Щотижневий цикл очищення заварного пристрою».

7.2.3 Щомісячне видалення кавових масел з заварного пристрою (один цикл очищення засобом для видалення кавових масел)

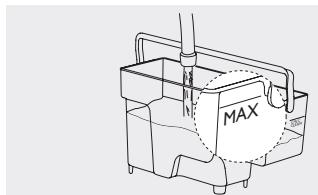

Виконуйте цей цикл очищення за допомогою таблеток для видалення кавових масел приблизно після приготування 500 чашок кави або принаймі раз на місяць. Ця операція завершує процес догляду за заварним пристроєм. Таблетки для видалення кавових масел продаються окремо. Стосовно більш докладної інформації див. розділ «10.1 Матеріали для обслуговування».

⚠ Таблетки для видалення кавових масел слід використовувати тільки для очищення, вони не використовуються для зняття накипу. Для зняття накипу використовуйте спеціальний засіб Saeco, дотримуючись процедур, що викладена у розділі «7.5 Циклу зняття накипу».

- > Поставте містку ємкість (1,5 л) під вузол видачі.

⚠ Небезпека опіків! Будьте обережні через можливі бризки гарячої води або пари.

- > Переконайтесь, що водяний бачок наповнений свіжою водою до позначки MAX.

⚠ Не засипайте попередньо змелену каву у воронку для попередньо змеленої кави.

- > Вставте таблетку для видалення кавових масел у воронку для попередньо змеленої кави.

- > Оберіть функцію приготування кави з попередньо змеленої кави, натиснувши кнопку AROMA STRENGTH. Машина готова до видачі.

- > Натисніть кнопку ESPRESSO LUNGO. Машина починає видавати воду з вузла видачі кави.

- > Як тільки шкальний індикатор досягне середини, встановіть головний вимикач в положення OFF, щоб вимкнути машину.

Залиште розчин для видалення кавових масел діяти на 15 хвилин.

- > Встановіть головний вимикач в положення ON для увімкнення машини.

- > Натисніть кнопку STAND-BY. Дочекайтесь завершення «5.2.2 Автоматичного циклу промивання/автоочищення».

Виконайте повний «7.2.1 Щотижневий цикл очищення заварного пристрою».

Машина готова до видачі.



7.3 Очищення контейнерів

7.3.1 Очищення водяного бачка

- > Зніміть водяний фільтр з водяного бачка і вимийте його свіжою водою.
- > Поверніть водяний фільтр на його місце, злегка притиснувши та трохи повернувши його.
- > Заповніть бачок свіжою водою.

7.3.2 Щомісячне очищення порожнин для кави

- > Раз на місяць спорожнійте і очищуйте бункер для кави в зернах за допомогою вологої тканини.
- > Знову наповніть його кавою в зернах.
- > При необхідності прочистіть воронку для попередньо змеленої кави сухою тканиною.



7.4 Очищення глека для молока

7.4.1 Цикл швидкого промивання каналів глека для молока




Після приготування одного або кількох напоїв на основі молока, машина дозволяє виконати швидке очищення каналів глека. На дисплей відобразиться значок CLEAN.

Якщо ви вирішите розпочати цикл, виконайте наступний етап. Машина автоматично вийде з функції, якщо впродовж 10 секунд не натискається жодна з кнопок.

Етап циклу промивання каналів

- > ✓ Коли на дисплей відобразиться значок CLEAN, натисніть кнопку OK.
 - > Запустіть вузол видачі глека для молока, як описано в розділі «6.2 Глек для молока», «Етап запуску».
 - > Підставте ємкість під вузол видачі.
 - > ✓ Натисніть кнопку OK, щоб розпочати видачу кип'ятку.
- ⚠ Небезпека опіків! На початку видачі можуть з'являтися невеликі бризки молока або пари. Дочекайтесь завершення циклу, перш ніж знімати глек для молока.
- > Зніміть і спорожніть ємкість з виданою водою.


7.4.2 Щоденне очищення глека для молока

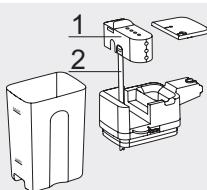

Важливо щоденно очищати глек для молока для підтримання гігієнічних умов та гарантії приготування спіненого молока необхідної консистенції.

- > Прийміні один раз на день виконуйте розділ «7.4.1 Цикл швидкого промивання каналів глека для молока».
- > Зніміть верхню частину глека, як показано в розділі «6.2 Глек для молока», «Етап демонтажу».
- > Зніміть кришку глека для молока.
- > Підніміть вузол видачі спіннювача молока (1) для того, щоб витягнути його з верхньої частини глека.
- > Витягніть всмоктувальну трубку (2) з вузла видачі (1).
- > Ретельно помийте всмоктувальну трубку (2) теплою водою.

7.4.3 Щотижневе очищення компонентів глека для молока

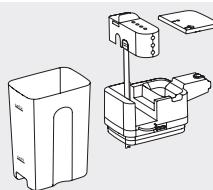



- > Зніміть верхню частину глека, як показано в розділі «6.2 Глек для молока», «Етап демонтажу».
- > Зніміть кришку глека для молока.
- > Підніміть вузол видачі спіннювача молока для того, щоб витягнути його з верхньої частини глека.

⚠ Вузол видачі повинен бути закритим.

Етап демонтажу вузла видачі спіннювача молока

Вузол видачі спіннювача молока складається з п'яти частин, які необхідно зняти:

1. Кришка вузла видачі
 2. Всмоктувальна трубка
 3. Гумовий тримач
 4. Спіннювач молока
 5. З'єднувач для спіннювача молока
- > Щоб зняти кришку (1) з вузла видачі:
 - Поверніть кришку (1) зверху вниз.
 - Міцно утримуйте кришку (1) в одній руці.
 - Помістіть великий палець іншої руки на кнопку фіксаторів.
 - Натисніть великим пальцем назовні.
 - > Витягніть всмоктувальну трубку (2) з гумового з'єднувача (3).
 - > Зніміть спіннювач молока (4) з гумового з'єднувача (3).

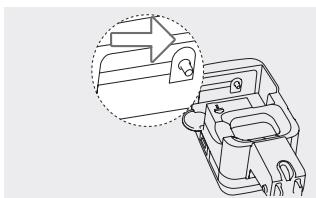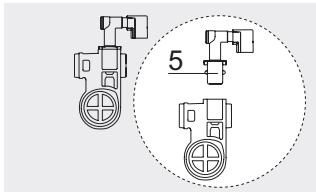

- > Зніміть з'єднувач (5) зі спінювача молока, потягнувши його назовні.

- > Ретельно помийте всі компоненти теплою водою.

⚠ Всі окрім компоненти, окрім молочного контейнера, можна вимити в посудомийній машині.

Етап повторного монтажу

- > Виконайте послідовність операцій, описаних в попередньому «Етапі демонтажу вузла видачі спінювача молока», у зворотному порядку і знову зберіть всі компоненти глека.

- > Перед встановленням вузла видачі, перемістіть шил, розташований усередині кришки глека, вручну в правильне положення.

⚠ Якщо вузол видачі не вдається встановити в верхній частині глека, це означає, що шил знаходиться в неправильному положенні.

7.4.4 Щомісячне очищення глека для молока (три цикли очищення)

Щомісячне очищення глека для молока включає три послідовні цикли очищення: перший цикл з використанням спеціального миючого засобу і води, другий і третій цикли тільки з використанням води (просте промивання).

Виконайте послідовність операцій, описаних в розділі «7.4.5 Цикл очищення глека для молока» три рази підряд, додаючи спеціальний муючий засіб у воду в перший раз і використовуючи тільки воду в другий і третій рази (два послідовних етапи промивання). Після цього виконайте дії, описані у розділі «7.4.3 Щотижневе очищення компонентів глека для молока».

7.4.5 Цикл очищення глека для молока

Очищення глека для молока складається з циклу очищення тільки водою (просте промивання).

- > Зніміть верхню частину глека, як показано в розділі «6.2 Глек для молока», «Етап демонтажу».

Промийте всі компоненти в теплій воді. Приберіть всі залишки молока.

- > Знов встановіть верхню частину глека для молока.

- > Зніміть кришку і наповніть глек свіжою водою до позначки MAX.

Під час першого циклу очищення додайте засіб для очищення системи циркуляції молока Saeco і зачекайте, поки він повністю розчиниться.

- > Поставте на місце кришку на глек для молока.

Вставте глек в машину, як показано в розділі «6.2 Глек для молока», «Етап вставки».

- > Запустіть вузол видачі глека для молока, як описано в розділі «6.2 Глек для молока», «Етап запуску».

> Поставте містку ємкість (1,5 л) під вузол видачі.

● Не пийте розчин, отриманий в результаті цього процесу.

Етап видачі

- > Виконайте послідовність операцій, описаних в розділі «6.3.1 Видача напою на основі молока», «Одне спінене молоко».

⚠ Небезпека опіків! На початку видачі можуть з'являтися невеликі бризки молока або пари. Дочекайтесь завершення циклу, перш ніж знімати глек для молока.

- > Повторюйте «Етап видачі» до повного спорожнення глека.

> Зніміть глек, як показано в розділі «6.2 Глек для молока», «Етап зняття».


7.5 Цикл зняття накипу

⚠ Коли на дисплей з'явився значок CALC CLEAN, необхідно здійснити зняття накипу з машини. Якщо ця операція не виконується, машина припинить працювати належним чином: у цьому разі ремонт НЕ покривається гарантією.

Цикл зняття накипу триває приблизно 30 хвилин. Він складається з циклу очищення з використанням засобу для зняття накипу Saeco, після якого виконується цикл промивання.

● Не виймайте заварний пристрій під час процесу зняття накипу.

● Не пийте ані розчин для зняття накипу, ані те, що виливається з машини під час циклу зняття накипу.





⚠ Користуйтесь виключно розчином для зняття накипу Saeco. Використання інших засобів може спричинити пошкодження машини і залишити рештки в воді. Розчин для зняття накипу Saeco продається окремо. Стосовно більш докладної інформації див. розділ «10.1 Матеріали для обслуговування».

Етап підготовки

- > Натисніть бокові кнопки.
- > Витягніть піддон для крапель.
- > Вийміть контейнер для кавової гущі та спорожніть його.
- > Спорожніть і вимийте піддон для крапель.
- > Поверніть на місце всі компоненти.
- > Налопніть глек для молока, дотримуючись інструкцій розділу «6.2 Глек для молока» до «Етапу запуску», враховуючи, що глек необхідно заповнювати водою (не молоком) до позначки MAX.
- > Поставте містку ємкість (1,5 л) під вузол видачі.

Етап зняття накипу

⚠ Витягніть водяний фільтр AquaClean (якщо він присутній) з водяного бачка і залиште оригінальний невеличкий білий фільтр.

- > Вилийте весь розчин для зняття накипу у водяний бачок.
- > Після цього наповніть бачок свіжою водою до позначки CALC CLEAN.
- > Знову вставте водяний бачок в машину.

- > **■** Натисніть кнопку MENU, підтвердіть натисненням кнопки OK та гортайте сторінки, поки не відобразиться функція зняття накипу.


- > **✓** Натисніть кнопку OK для вибору функції зняття накипу.
Машина відображає необхідну послідовність операцій: вставка глека, вимання вузла видачі спінковача молока.

- > **✓** Натисніть кнопку OK для запуску циклу зняття накипу. Машина починає видавати розчин для зняття накипу через певні інтервали часу. Шкальний індикатор показує стан виконання циклу.

⚠ Цикл можна призупинити, натиснувши кнопку ESC і знову запустити, натиснувши кнопку OK. Це дозволяє користувачу спорожнити ємкість або ненадовго відлучитися.

Продовжуйте видачу води до спорожнення бачка.

червоний
дисплей

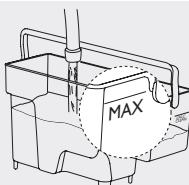

- > Вийміть водяний бачок і промийте його.
- > **Налопніть бачок свіжкою водою до позначки MAX та знову вставте його в машину.**
- > Заберіть і спорожніть ємкість.
- > Зніміть глек для молока, як показано в розділі «6.2 Глек для молока», «Етап зняття», і спорожніть його.
- > Повторіть всю послідовність операцій, описаних вище в «Етапу піготовки», і перейдіть до «Етапу промивання».

Етап промивання

- > **✓** Натисніть кнопку OK для запуску циклу промивання.

⚠ Цикл можна призупинити, натиснувши кнопку ESC і знову запустити, натиснувши кнопку OK. Це дозволяє користувачу спорожнити ємкість або ненадовго відлучитися.

⚠ Якщо водяний бачок не заповнюється до позначки MAX, машина може вимагати виконання ще одного циклу промивання. В цьому випадку наповніть водяний бачок до позначки MAX, знову вставте його в машину і повторіть «Етап промивання».

Продовжуйте видачу до автоматичного завершення процесу.

- > **✓** Натисніть кнопку OK, щоб вийти з циклу зняття накипу. Машина виконає нагрівання і автоматичний цикл промивання.

- > Зніміть і спорожніть ємкість з виданою водою.


Виконайте дії, описані у процедурі «7.4.3 Щотижневе очищення компонентів глека для молока».

Виконайте процедуру «7.2.1 Щотижневий цикл очищення заварного пристроя».



- > Тепер можна встановити водяний фільтр AquaClean (якщо він використовується): див. розділ «10.2 Водяний фільтр AquaClean».
Наприкінці машини повертається в головне меню. Рекомендується виконати «5.2.3 Цикл ручного промивання».

7.5.1 Переривання циклу зняття накипу



- > Після запуску циклу зняття накипу, необхідно його завершити, уникнути вимкнення машини.
> ⚡ У разі блокування машини під час виконання циклу або у разі збою електро живлення або випадкового від'єдання шнура живлення, з циклу можна вийти, натиснувши кнопку STAND-BY.
> В цьому випадку спорожніть і ретельно промийте водяний бачок, а потім наповніть його до позначки CALC CLEAN. Перш ніж перейти до приготування напоїв, виконайте інструкції, наведені в розділі «5.2.3 Цикл ручного промивання». Якщо цикл не був завершений, машина буде вимагати виконання ще одного циклу зняття накипу, який необхідно буде виконати якомога раніше.

8. Заводські налаштування

8.1 Перелік заводських налаштувань

Дисплей	Налаштування	Значення	Опис
	Температура кави	середнє	Налаштування температури видачі кави.
	Час енергозбереження	15 хвилин	Налаштування часу енергозбереження.
	Контрастність	середнє	Налаштування контрастності дисплею.
	Жорсткість води	4 (дуже жорстка вода)	Налаштування жорсткості води. Стосовно більш докладної інформації див. розділ «5.3.1 Визначення і налаштування жорсткості води».
	Водяний фільтр AquaClean	повинен бути встановлений	Налаштування AquaClean. Стосовно більш докладної інформації див. розділ «10.2 Водяний фільтр AquaClean».

8.2 Зміна заводських налаштувань

Можна індивідуалізувати функції машини за допомогою меню програмування. Машина повинна бути увімкнена і готова до роботи.

- При необхідності, див. розділ «8.1 Перелік заводських налаштувань».
- > ⚡ Натисніть кнопку MENU, підтвердіть натисненням кнопки OK та гортайте перелік функцій, поки не з'явиться функція, налаштування якої необхідно змінити.

Примітка: зображення збоку наведені в якості зразка.

- > ✓ Натисніть кнопку OK для вибору необхідної функції.

Після вибору функції:

- > ▲ Натисніть кнопку UP, щоб збільшити значення.

- > ▼ Натисніть кнопку DOWN, щоб зменшити значення.

- > ✓ Натисніть кнопку OK для підтвердження зміни.

Коли значення змінено, з'явиться повідомлення OK.

▲ Змінені, але не підтвердженні значення, не збережуться.

- > ⚡ Для виходу з функції програмування натисніть кнопку ESC.

Машина автоматично вийде з режиму програмування, якщо впродовж 3 хвилин не натискається жодна з кнопок.

8.3 Відновлення заводських налаштувань

Можна повернути заводські налаштування за допомогою меню програмування. Машина повинна бути увімкнена і готова до роботи.

- > ⚡ Натисніть кнопку MENU, підтвердіть натисненням кнопки OK та гортайте перелік функцій, поки не з'явиться функція RESET.

- > ✓ Натисніть кнопку OK для вибору функції.





Коли значення змінено, з'явиться повідомлення OK.
➤ Для виходу з функції програмування натисніть кнопку ESC.
Машинка автоматично вийде з режиму програмування, якщо впродовж 3 хвилин не натискається жодна з кнопок.

9. Вирішення проблем

Цей розділ резюмує проблеми, що найчастіше трапляються, та які можуть статися з вашою машинкою.

Якщо інформація, наведена нижче, не допоможе вам вирішити проблему, див. сторінку FAQ на сайті www.saeco.com/support або зв'яжіться по гарячій лінії з Philips Saeco. Контакти вказані в гарантійній книжці, що надається окремо, або на сайті www.saeco.com/support.

Машинка має систему кольорів для полегшення інтерпретації сигналів дисплея. Код кольору значків заснований на концепції світлофора:

9.1 Короткий огляд сигналів тривоги: червоний дисплей

Дисплей	Опис	Способи усунення
	Встановіть на місце піддон для крапель та контейнер для кавової гущі; закріпіть дверцята для обслуговування.	Прочитайте розділ «7.1.1 Очищення машини при необхідності» для повернення компонентів на призначене для них місце.
	Бункер для кави в зернах порожній.	Дотримуйтесь відповідних інструкцій розділу «4.3 Наповнення бункера для кави в зернах».
	Заварний пристрій не вставлений.	Закріпіть дверцята для обслуговування. Вимкніть машину і знову увімкніть її. Заварний пристрій автоматично повернеться в початкове положення.
	Контейнер для кавової гущі повний.	Спорожніть контейнер для кавової гущі, як описано в розділі «7.1.1 Очищення машини при необхідності».
	Водяний бачок порожній.	Дотримуйтесь відповідних інструкцій розділу «4.2 Наповнення водяного бачка».
	Машинка не працює.	Дотримуйтесь відповідних інструкцій розділу «9.3 Машинка не працює».

9.2 Короткий огляд попере джу вальних сигналів

Дисплей	Опис	Способи усунення
	Машинка готова до видачі напою: бункер для кави в зернах порожній.	Дотримуйтесь відповідних інструкцій розділу «4.3 Наповнення бункера для кави в зернах».
	Якщо сигнал фільтра почне блиминати, фільтр AquaClean повинен бути замінений.	Дотримуйтесь відповідних інструкцій розділу «10.2.2 Заміна водяного фільтра AquaClean».
	Машинка чекає на запуск процесу заправлення водяної системи.	Дотримуйтесь відповідних інструкцій розділу «5.2.1 Заправлення водяної системи».
	Необхідно очистити канали глека для молока.	Дотримуйтесь відповідних інструкцій розділу «7.4.1 Цикл швидкого промивання каналів глека для молока».
	Накип має бути знятий з машини.	Дотримуйтесь відповідних інструкцій розділу «7.5 Цикл зняття накипу».





Дисплей	Опис	Способи усунення
	Машина в режимі підігрівання.	Зачекайте.
	Машина в режимі промивання.	Зачекайте.
	Заварний пристрій на стадії відновлення.	Зачекайте.

9.3 Машина не працює

Червоний дисплей



Якщо активується сигнал тривоги, що вказує на помилку на машині, код помилки відображається в правому нижньому кутку дисплея.

Звертайтеся до наступної таблиці.

Код помилки	Прояви	Причина	Способи усунення
1	Кавомолка заблокована	Канал виходу кави засмічений	Ретельно прочистіть канал виходу кави, як описано в розділі «7.2.1 Щотижневий цикл очищення заварного пристрію».
3 - 4	Заварний пристрій заблокований, не вдається витягти	Заварний пристрій не знаходитьться в правильному положенні.	Закрійте дверцята для обслуговування. Вимкніть машину і знову увімкніть її. Зачекайте, поки з'явиться сигнал 'Машина готова до видачі', а потім вийміть заварний пристрій.
5	Помилка на водяній системі	Наявність повітря в водяній системі	Зніміть і знову вставте пару разів водяний бачок, звертаючи увагу на його правильне встановлення на місце. Переконайтесь, що відсік для водяного бачка чистий.

- Для будь-якого іншого коду помилки:
- > Вимкніть машину і знову увімкніть її через 30 секунд.
 - > Спробуйте 2 або 3 рази.
- Якщо машина не запускається, зв'яжіться з гарячою лінією Philips Saeco і повідомте код, вказанний на дисплей. Контакти вказані в гарантійній книжці, що надається окремо, або на сайті www.saeco.com/support.

9.4 Таблиця вирішення проблем

Прояви	Причина	Способи усунення
Машина не вмикається.	Машина не підключена до електричної мережі або головний вимикач знаходитьться в положенні OFF.	Підключіть машину до електричної мережі та встановіть головний вимикач в положення ON.
Машина симулює роботу.	Кнопка STAND-BY утримувалась натисненою довше 8 секунд.	Вимкніть та знову увімкніть машину за допомогою головного вимикача.
Піддон для крапель швидко заповнюється.	Для забезпечення високої якості кави при кожній видачі, машина виконує промивання систем і нагрівання, зливаючи воду в піддон для крапель.	Спорожніть піддон для крапель. Для уникнення того, щоб вода від промивання потрапляла в піддон для крапель, підставте чашку під вузли видачі.
Сигнал 'Контейнер для кавової гущі повний' не зникає навіть, коли контейнер спорожнечений або містить незначну кількість кавової гущі.	Контейнер для кавової гущі був спорожнений при вимкнені машині.	Після спорожнення піддона для крапель і контейнера для кавової гущі, зачекайте появі сигналу 'Закрійте дверцята для обслуговування'. Встановіть назад всі компоненти.
Неможливо вийняти заварний пристрій.	Заварний пристрій не знаходитьться в правильному положенні.	Закрійте дверцята для обслуговування. Вимкніть машину і знову увімкніть її. Зачекайте, поки з'явиться сигнал 'Машина готова до видачі', а потім вийміть заварний пристрій.
	Контейнер для кавової гущі вставлений.	Перш ніж виймати заварний пристрій, вийміть контейнер для кавової гущі.



Прояви	Причина	Способи усунення
Неможливо вставити заварний пристрій.	Заварний пристрій не в положенні зупинки.	Переконайтесь, що заварний пристрій зупинений, як описано в розділі «7.2.1 Щотижневий цикл очищення заварного пристроя», «Етап повторного монтажу».
	Мотор-редуктор не знаходиться правильному положенні.	Вставте піддон для крателя та контейнер для кавової гущі. Закрійте дверцята для обслуговування. Увімкніть машину без встановленого заварного пристроя. Мотор-редуктор повертається в правильне положення. Вимкніть машину і вставте заварний пристрій, як описано в розділі «7.2.1 Щотижневий цикл очищення заварного пристроя», «Етап повторного монтажу».
У каві мало пінки або кава водянista.	Кавомолка налаштована на грубий помел.	Відрегулюйте ступінь помелу, як описано в розділі «5.3.3 Регулювання керамічної кавомолки».
	Невідповідний купаж, або смажені кавові зерна не дуже свіжі, або дуже грубо змелені. Машина повинна виконати автоматичне налаштування.	Змініть купаж кави або відрегулюйте ступінь помелу, як описано в розділі «5.3.3 Регулювання керамічної кавомолки». Приготуйте кілька порцій кави.
Кава витікає ззовні вузла видачі кави.	Забився вузол видачі кави.	Очистіть вузол видачі кави та його випускні отвори зубочисткою.
	Холодні чашки.	Підігрійте чашки кіп'ятком.
Машина меле кавові зерна, але кава не витікає.	Температура не відрегульована правильно.	Відрегулюйте температуру, як описано в розділі «5.3.4 Регулювання температури видачі».
	Немає води.	Наповніть водяний бачок і знову заправте систему, як описано в розділі «5.2.1 Заправлення водяної системи».
	Заварний пристрій забруднений.	Очистіть заварний пристрій, як описано в розділі «7.2.1 Щотижневий цикл очищення заварного пристроя».
	Система не заправлена.	Заправте систему, як описано в розділі «5.2.1 Заправлення водяної системи».
	Забруднився вузол видачі кави.	Очистіть вузол видачі кави та його випускні отвори зубочисткою.
	Машина повинна виконати автоматичне налаштування.	Приготуйте кілька порцій кави.
Кава витікає повільно.	Кава занадто тонко змелена.	Змініть купаж кави або відрегулюйте помел, як описано в розділі «5.3.3 Регулювання керамічної кавомолки».
	Система не заправлена.	Заправте систему, як описано в розділі «5.2.1 Заправлення водяної системи».
	Заварний пристрій забруднений.	Очистіть заварний пристрій, як описано в розділі «7.2.1 Щотижневий цикл очищення заварного пристроя».
	Машина повинна виконати автоматичне налаштування.	Приготуйте кілька порцій кави.
Спінене молоко надто холодне.	Холодні чашки.	Підігрійте чашки кіп'ятком.
	Глек для молока брудний або не встановлений належним чином.	Очистіть глек, як описано у розділі «7.4.3 Щотижневе очищення компонентів глека для молока», і вставте його в машину, як показано в розділі «6.2 Глек для молока», «Етап вставки».
Молоко не спініється.	Вузол видачі глека для молока не був вийнятий належним чином.	Переконайтесь, що вузол видачі молока був вийнятий належним чином, як описано в розділі «6.2 Глек для молока», «Етап запуску».
	Глек для молока не повністю зібраний.	Переконайтесь, що всі компоненти були зібрані правильно, як описано у розділі «7.4.3 Щотижневе очищення компонентів глека для молока», «Етап повторного монтажу».
	Тип молока, що використовується, не підходить для спінівання.	Прочитайте розділ «6.3 Нагід на основі молока і кави».
	Фільтр був тільки що активований.	Необхідно видати принайміні 10 порцій (чашки об'ємом 100 мл), перш ніж активувати новий фільтр. Будьте обережні, осіліки при активації нового фільтра, лічильник фільтра автоматично збільшується.
	Послідовність 8 фільтрів закінчилася.	Зніміть накин з машини, як описано в розділі «7.5 Цикл зняття накину». Після цього фільтр може бути встановлений, як описано в розділі «10.2.1 Встановлення водяного фільтра AquaClean».
Фільтр не вставляється.	Фільтр не був встановлений відразу при першому використанні, а тільки після приготування близько 50 порцій напою (чашки об'ємом 100 мл).	Перед встановленням фільтра випустіть з фільтра бульбашки повітря і спорожніть водяний бачок, як описано в розділі «10.2.1 Встановлення водяного фільтра AquaClean».
	Необхідно видалити повітря з фільтра.	
	В водяному бачку присутня вода.	



10. Приладдя і матеріали для обслуговування

10.1 Матеріали для обслуговування

Для очищення та зняття накипу з машини використовуйте тільки матеріали для обслуговування Saeco.

Ці продукти можна придбати в інтернет-магазині Philips (якщо він доступний в вашій країні) за адресою www.shop.philips.com/service, у свого дилера або в авторизованих сервісних центрах.

Якщо ви зіткнетесь з труднощами при отриманні матеріалів для обслуговування для догляду за машину, просимо вас зв'язатися по гарячій лінії з Philips Saeco у вашій країні. Контакти вказані в гарантійній книжці, що надається окремо, або на сайті www.saeco.com/support.

МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ОБСЛУГОВУВАННЯ САЕКО	
Код	Виріб
CA6700	Розчин для зняття накипу
CA6903	Картридж водяного фільтру AquaClean
HD5061	Мастило для заварного пристрію
CA6704	Таблетки для видалення кавових масел
CA6705	Засіб для очищення системи циркуляції молока
CA6706	Набір для догляду

10.2 Водяний фільтр AquaClean

Водяний фільтр SAECO AquaClean очищає воду, яку використовує машина для приготування кави. Завдяки цьому кава має ще більший смак. Крім того, він запобігає утворенню мінеральних осадів у воді, завдяки чому зникає необхідність зняття накипу з машини для видачі 5000* напоїв!

Як працює система?

⚠ Рекомендуємо встановити водяний фільтр AquaClean при першому використанні машини.

Через певний період використання машина вкаже на необхідність заміни фільтра. Таким чином можна замінити фільтр 8 разів без необхідності зняття накипу. Це дорівнює приблизно 5000* напоїв!

Примітка: Тим не менш, рекомендується замінити кожен фільтр принаймні після 3 місяців використання.

Після заміни фільтра у 8-й раз, машина вимагатиме зняття накипу.

⚠ Якщо не встановити фільтр відразу при першому використанні, машина буде вимагати виконання зняття накипу після приготування приблизно 50* напоїв.

(*) чашки об'ємом 100 мл.

10.2.1 Встановлення водяного фільтра AquaClean



- > Розпакуйте водяний фільтр AquaClean, занурте його вертикально (отвором вгору) в холодну воду і трохи стисніть з боків, щоб випустити бульбашки повітря.
- > Вставте водяний фільтр AquaClean в порожній водяний бачок. Можна залишити невеликий водяний фільтр встановленим.
- > Штовхніть водяний фільтр AquaClean до найнижкої точки.
- > Наповніть водяний бачок своєю водою та знову вставте його в машину.
- > Видайте половину води, що міститься в бачку, як описано в розділі «6.5.1 Видача кип'ятку».
- > Знову наповніть водяний бачок.

Етап налаштування машини під час встановлення

- > Натисніть кнопку MENU, підтвердіть натискненням кнопки OK та гортайте сторінки, поки не відобразиться 'Функція фільтра AquaClean'.
- > ✓ Натисніть кнопку OK для вибору функції.
Машина вкаже кількість використаних фільтрів від 0 до 8.
- > ✓ Натисніть кнопку OK для підтвердження активізації, або
✓ Для виходу з функції програмування натисніть кнопку ESC.
Машина автоматично вийде з режиму програмування, якщо впродовж 3 хвилин не натискається жодна з кнопок.



Машина готова до видачі. Фільтр AquaClean активний.
Кількість використаних фільтрів автоматично оновлюється. Після 8-го фільтра підрахунок починається заново з 0/8.

10.2.2 Заміна водяного фільтра AquaClean



Через певний період використання почне блимати сигнал 'Водяний фільтр AquaClean' (приблизно після видачі 150 напоїв об'ємом 100 мл). Це означає, що необхідно його замінити.

- ⚠ Сигнал буде блимати швидше із наближенням часу закінчення терміну.
- > Вийміть використаний фільтр і виконайте дії, описані в розділі «10.2.1 Встановлення водяного фільтра AquaClean».
- ⚠ Якщо не замінити фільтр своєчасно, машина буде вимагати виконання циклу зняття накипу.
- > У цьому випадку виконайте описані нижче дії 'Заміна фільтра AquaClean після використання 8 фільтрів'.

Заміна фільтра AquaClean після використання 8 фільтрів

- > ⚡ Натисніть кнопку MENU, підтвердіть натисненням кнопки OK та гортайте сторінки, поки не відобразиться 'Функція фільтра AquaClean'.
- > ✓ Натисніть кнопку OK для вибору функції, або
↳ Для виходу з функції програмування натисніть кнопку ESC.
Машина автоматично вийде з режиму програмування, якщо впродовж 3 хвилин не натискається жодна з кнопок.
- ⚠ Накип має бути знятий з машини, оскільки послідовність 8 фільтрів закінчилася.
- > Виконайте інструкції, описані в розділі «7.5 Цикл зняття накипу», або
↳ Для виходу з функції програмування натисніть дрібну кнопку ESC.
Машина автоматично вийде з режиму програмування, якщо впродовж 3 хвилин не натискається жодна з кнопок.
Наприкінці машина повертається в головне меню.
- > Коли відображається головне меню, щоб замінити фільтр, виконайте дії, описані в попередньому розділі «10.2.1 Встановлення водяного фільтра AquaClean».
Машина почне заново підрахунок послідовності 8 фільтрів від 0/8.

11. Технічні характеристики

Виробник зберігає за собою право покращувати технічні характеристики виробу.
Всі задані кількості є приблизними.

Опис	Значення
Матеріал корпусу	Термопластичний полімер
Габаритні розміри (д x в x г)	221 x 340 x 430 mm
Маса	7,5 kg
Довжина шнура живлення	800 - 1200 mm
Панель управління	Спереду
Розмір чашки	До 152 mm
Водяний бачок	1,8 л - Знімний
Ємкість бункера для кави в зернах	250 g
Ємкість контейнера для кавової гущі	15
Ємкість глека для молока	0,5 l
Тиск помпи	15 bar
Бойлер	Бойлер з нержавіючої сталі
Запобіжні пристрої	Плавкі запобіжники
Режим енергозбереження	< 1 Wh
Номінальна напруга - Номінальна потужність - Живлення	Див. паспортну табличку на внутрішній стороні дверцят для обслуговування.





Опис	Значення	за замовчуванням	мін.	макс.
ESPRESSO	40 ml	10 ml	230 ml	
ESPRESSO LUNGO	120 ml	10 ml	230 ml	
CAPPUCINO	Кава	50 ml	10 ml	230 ml
	Молоко	34 секунд	10 секунд	75 секунд
LATTE	Кава	30 ml	10 ml	230 ml
MACCHIATO	Молоко	40 секунд	10 секунд	75 секунд
СПІНЕНЕ МОЛОКО		34 секунд	10 секунд	75 секунд

Електромагнітні поля

Цей апарат Philips відповідає всім діючим стандартам і нормативам щодо впливу електромагнітних полів.

12. Транспортування й утилізація



Цей знак, нанесений на виробі, вказує на те, що на виріб поширюється дія Європейської Директиви 2012/19/ЄС. Дізнайтеся про систему роздільного збору відходів, що застосовується для електричних та електронних виробів. Дотримуйтесь місцевих правил і не утилізуйте виріб з іншими побутовими відходами. Правильна утилізація старих виробів допомагає запобігти негативним наслідкам для навколошнього середовища та здоров'я людей.

13. Гарантія і технічна допомога

Гарантія

Стосовно більш детальної інформації щодо гарантії та умов, пов'язаних з нею, звертайтеся до гарантійної книжки, що надається окремо.

Виробник зберігає за собою право покращувати свої моделі, зберігаючи при цьому основні технічні характеристики, описані в цій настанові.

Допомога

Ми бажаємо запевнити вас, що ви будете задоволені своєю машиною.

Якщо ви ще цього не зробили, зареєструйте ваше придбання за адресою www.saeco.com/welcome.

Таким чином ми зможемо залишатись у контакті з вами та надсилати нагадування про операції з чищення та зняття накипу.

Якщо вам необхідна підтримка або технічна допомога, відвідайте веб-сайт Philips www.saeco.com/support або зв'яжіться з гарячою лінією Philips Saeco у вашій країні.

13.1 Контакти Saeco

Контакти вказані в гарантійній книжці, що надається окремо, або на сайті www.saeco.com/support.



Алфавітний покажчик

А

AquaClean, водяний фільтр - 23
апарат
 вимкнення/поновлення роботи - 8
 відключення - 8
 запуск - 5
 основні компоненти - 2
 перше увімкнення - 6
 чищення і догляд - 12

Б

блій фільтр - 18

В

видалення кавових масел, заварний пристрій - 15
видача
 еспресо - 9
 еспресо лунго - 9
 капучино - 11
 кіп'яток - 12
 латте-макіято - 11
 спінене молоко - 11
визначення і налаштування
 вставка - 10
 глек для молока - 9
 демонтаж - 9
 жорсткість води - 7
 запуск - 10
 зняття - 10
 наповнення - 10
 повторний монтаж - 10
вимкнення - 8
вирішення проблем - 21
відключення - 8
вказівки з техніки безпеки - 3
вузол видачі води
 вставка/зняття - 12
вузол видачі кави - 8
вузол видачі кіп'ятку - 12
 вставка/зняття - 12

Г

готова до видачі, дисплей - 2

Д

демо режим - 5
дисплей - 2
догляд - 12
 видалення кавових масел - 15
 эмаштування - 14
 зняття накипу - 17
очищення - 12

періодичність - 13

Е
еспресо - 9
еспресо лунго - 8, 9

Ж
жорсткість води - 7

З
заварний пристрій - 13
заводські налаштування - 19
запуск - 5
эмаштування, заварний пристрій - 14
знімні деталі - 2
зняття накипу - 17

К
кава - 8
 зерна - 5
 попередньо змелена - 8
капучино - 11
кіп'яток - 12
кількість
 еспресо - 9
 еспресо лунго - 9
 капучино - 11
 латте-макіято - 11
 спінене молоко - 11
кнопки, управління - 2
компоненти, основні - 2

Л
латте-макіято - 11

М
молоко, спінене - 11

Н
налаштування
 жорсткість води - 7
 насиченість смаку - 7
 регулювання помелу - 7
 регулювання температури - 8
налаштування
 перелік заводських налаштувань - 19

наповнення
 бункер для кави в зернах - 5
 водяний бачок - 5

напої
 еспресо - 9
 еспресо лунго - 9
 капучино - 11
 кіп'яток - 12

латте-макіято - 11
спінене молоко - 11
насиченість смаку - 7

О
очищення - 12
водяний бачок - 15
глек для молока - 16
заварний пристрій - 13
заварний пристрій, видалення кавових масел - 15
машина - 13
порожнини для кави - 15

П
переривання, зняття накипу - 19
періодичність, догляд - 13
перше увімкнення - 6
підключення до електромережі - 5
помилки - 20
поновлення роботи - 8
попереджуvalні сигнали - 20
попередньо змелена кава - 8
приладя - 1, 23
промивання
 автоматичне/ручне - 6

Р
регулювання
 кількість еспресо - 9
 кількість еспресо лунго - 9
 кількість капучино - 11
 кількість латте-макіято - 11
 кількість спіненого молока - 12
робочий простір - 5
розташування - 5

С
сигнали тривоги - 20
скидання налаштувань - 19
ступінь помелу - 7

Т
таблиця - 21
технічні характеристики - 24

У
увімкнення, перше - 6

Ф
фільтр, AquaClean - 23
фільтр, блій - 18

Ч
червоний, дисплей - 20

Rev. 02 - 15.03.2015

Виробник зберігає за собою право вносити будь-які зміни без попереднього повідомлення.



www.saeco.com/welcome



ҚАЗАҚША



Incanto

Type HD8918

Пайдалану нұсқаулығы

Күрылғыны пайдаланбас бұрын мүқият оқып шығыңыз.

CE

 **Saeco**

Өнімді тіркеп, мына тораптан қолдау алыңыз

www.saeco.com/welcome



Мазмұны

1.	Нұсқаулықтың кіріспесі	1
2.	Өнімге шолу	1
2.1	Өнім	1
2.2	Керек-жарақтар	1
2.3	Негізгі құрамдас беліктер	2
2.4	Негізгі альянтын беліктер	2
2.5	Басқару түймелері және дисплей	2
3.	Қауіпсіздік	3
3.1	Қауіпсіздік нұсқаулары	3
4.	Алғашқы әрекеттер	5
4.1	Орналастыру	5
4.2	Су ыдысын толтыру	5
4.3	Кофе дәндөрі ыдысын толтыру	5
4.4	Ашаны жалғау және құрылғыны косу	5
5.	Қосу және өшіру	6
5.1	Таңдау түймелерін колдану	6
5.2	Алғаш рет қосу	6
5.2.1	Су контурын толтыру	6
5.2.2	Автоматты шаю/өзін-өзі тазалау циклі	6
5.2.3	Колмен шаю циклі	6
5.2.4	AquaClean су сұзгісін алғаш рет орнату	7
5.3	Реттеулер	7
5.3.1	Су қаттылығын өлшеу және орнату	7
5.3.2	Хош ийс кәркіндылығын реттеу	7
5.3.3	Керамикалық кофе тартқышты реттеу	7
5.3.4	Қайнату температурасын реттеу	8
5.3.5	Кофе ағызу шүмегін реттеу	8
5.4	Өшіру және қайта қосу	8
6.	Колдану	8
6.1	Кофеғе негізделген сусындар	8
6.1.1	Алдын ала тартылған кофе қолдану (тек бір арнайы сусын)	8
6.1.2	Бір түйменем өнім қайнату	9
6.1.3	Бір түйменем екі өнім қайнату (кофе дәндөрін қолданған кезде фана мүмкін)	9
6.1.4	Дайындау кезінде кеседегі кофе қалындығын реттеу	9
6.2	Сут құманы	9
6.3	Сутке және кофеғе негізделген сусындар	10
6.3.1	Сутке негізделген өнім қайнату	11
6.3.2	Дайындау кезінде кеседегі сут/кофе қалындығын реттеу	11
6.4	Ыстық су ағызу шүмегі	12
6.5	Ыстық суға негізделген сусындар	12
6.5.1	Ыстық су ағызы	12
7.	Тазалау және техникалық қызмет көрсету	12
7.1	Құрылғыны тазалау	13
7.1.1	Қажет болғанда құрылғыны тазалау	13
7.1.2	Күрьылғыны апта сайын тазалау	13
7.2	Қайнату белігін тазалау	13
7.2.1	Қайнату белігін апта сайын тазалау циклі	13
7.2.2	Қайнату белігін ай сайын майлау (май қолданып, бір тазалау циклін орындау)	14
7.2.3	Ай сайын қайнату белігінің майын кетіру (май кетіріш қолданып, бір тазалау циклін орындау)	15
7.3	Іыдыстарды тазалау	15
7.3.1	Су ыдысын тазалау	15
7.3.2	Кофе бөліктерін ай сайын тазалау	15
7.4	Сут құманын тазалау	16
7.4.1	Сут құманының тутилтерін жылдам шаю циклі	16
7.4.2	Сут құманын күнделікті тазалау	16
7.4.3	Сут құманының құрамдас беліктерін апта сайын тазалау	16
7.4.4	Сут құманын ай сайын тазалау (ұш тазалау циклі)	17
7.4.5	Сут құманын тазалау циклі	17
7.5	Қақттан тазалау циклі	17
7.5.1	Қақттан тазалау циклінің тоқтатылуы	19
8.	Әдепті параметрлер	19
8.1	Әдепті параметрлер тізімі	19
8.2	Әдепті параметрлерді өзгерту	19
8.3	Әдепті параметрлерді қалпына келтіру	19
9.	Ақаулықтарды жою	20
9.1	Дабыс сигналдарының корытындысы: қызыл дисплей	20
9.2	Ескертү сигналдарының корытындысы	20
9.3	Құрылғы істен шықкан	21
9.4	Ақаулықтарды жою кестесі	21
10.	Техникалық қызмет көрсету көрек-жарақтары мен өнімдері	23
10.1	Техникалық қызмет көрсету өнімдері	23
10.2	AquaClean су сұзгісі	23
10.2.1	AquaClean сұзгісін орнату	23
10.2.2	AquaClean сұзгісін ауыстыру	24
11.	Техникалық сипаттамалар	24
12.	Тасымалдау және тастау	25
13.	Кепілдік және қызмет көрсету	25
13.1	Saeco компаниясымен хабарласу жолы	25

Тәнбалар

Мына тәнбалар кітапшаның кейбір жерлерінде қолданылады:

● Ешбір жағдайда орындаға болмайтын әрекеттерді білдіреді.

⚠ Біраз абай болуды қажет ететін әрекеттерді білдіреді.

> Белгілі бір әрекетті қажет етеді.



1. Нұсқаулықтың кіріспесі

Алғы сөз

Толықымен автоматты Saeco Incanto Milk Carafe кофе құрылғысын сатып алғанының болып тұттықтаймызды!

Осы нұсқаулықта құрылғыны орнату, колдану, тазалау және қақтан тазалауға қажетті барлық ақпарат берілген.

- «2. Өнімге шолу» тарауында құрылғының әр түрлі түймелерімен және құрамадас белгілерімен танысады.
- Құрылғыны дұрыс немесе тиісті түрде пайдаланбау қауіп-қатерінің алдын алу үшін «3 Қауіпсіздік» тарауын мүкітіп зерттең шығу керек.
- «4. Алғашқы әрекеттер» мен «5. Қосу және өшіру» тараулырында құрылғыны орналастыру және колдануға дайындау жайында толық сипаттама беріледі.
- «6. Колдану» тарауында құрылғымен дайындауда болатын барлық сусындардың тізімі беріліп, құрылғы қалай қолданылатыны сипатталады.
- «7. Тазалау және техникалық кызметтер көрсету» тарауының көмегімен құрылғыға құтім көрсетуге болады.
- Құрылғының жұмысына қатысты кез келген мәселелер бойынша «9. Ақаулықтарды жою» тарауын қаранды.
- Қалған тараулада жылдам колдануға арналған қолдау беріледі.

Ескертпелер

▲ Бұл құжат құрылғының жақырамайтын бір белгі болып табылады және оны кейін қаралу үшін күтіп сактау керек. Құжат авторлық қызықпен қоралған.

Saeco қызметтін барынша пайдалану үшін өнімді www.saeco.com/welcome сайтында тіркеніз.

2. Өнімге шолу

2.1 Өнім

Құрылғыны тұтас кофе дәндөрінен кофе қайнату үшін колдануға болады және де ол керемет капучиноны тез ері оңай дайындау үшін сут құманымен жабдықталған.

Құрылғының арнайы мүмкіндіктеріне мыналар жатады:

Saeco Adapting System

Кофе – табиги өнім және оның сипаттары шыққан жеріне, қоспасына және қуыру дәрежесіне қарай әр түрлі болады. Құрылғы сүйікті кофе дәндөрініздің құндылығыны арттыруға мүмкіндік беретін өзін-өзі бейімдеу жүйесімен жабдықталған. Бірнеше кофе қайнатканнан кейін ол өзін реттейді.

Кофе қарқындылығын реттей

Сүйікті кофе қоспасын таңдал, қалауынға сәйкес тартылатын кофе мөлшерін реттей аласыз. Алдын ала тартылған кофе колдануға болады.


Керамикалық кофе тартқышы

Керамикалық тарту дәнгелеңтері үнемі жоғары тарту сапасын қамтамасыз етіп, тартқышты толығымен өз калауынға сәйкес реттеге мүмкіндік береді. Бұл технология хош исти мінсіз сақтап, әрбір кеседен нағыз италиялық кофенің дәмі сезілеттін қамтамасыз етеді.

Қуат үнемдеу функциясы

Толықымен автоматты Saeco эспрессо құрылғысы A дәрежесі білдіргендегі қуат үнемдейтін құрылғы болып жасалған. Алдын ала орнатылған әрекетсіздік уақытынан кейін, құрылғы автоматты түрде күту режиміне өтеді.


2.2 Керек-жараптар

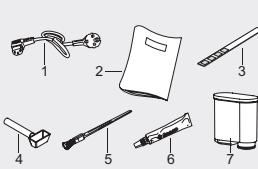

1. Қуат сымы
2. Пайдалану нұсқаулығы
3. Су қаттылығын тексеруге арналған бір реттік жолақ
4. Бірнеше функциялық құрал (қосымша)
 - Алдын ала тартылған кофе өлшеу қасығы
 - Ұнтақ кофе шығару түтігін тазалау құралы
5. Тазалау щеткасы (қосымша)
6. Қайнату белгініне арналған май (қосымша)
7. AquaClean су сүзгісі




2.3 Негізгі құрамдас бөліктер

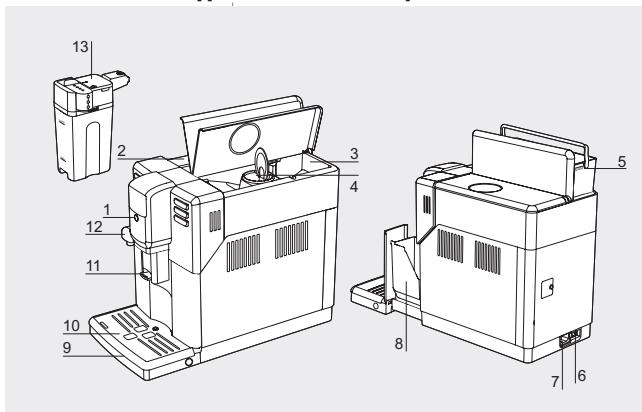


1. STAND-BY түймесі
2. Су ыдысының тұғыры
3. Кофе дәндері ыдысы
4. Алдын ала тартылған кофе бөлігі
5. Алынатын су ыдысы
6. Қуат түймесі
 - I. ON
 - O. OFF
7. Қуат сымының үясы
8. Тартылған кофе тартпасы
9. Тамшылау науасы
10. Тамшылау науасының торы
11. Кофе ағызы шүмегі
12. Ыстық су ағызы шүмегі
13. Сүт құманы

2.4 Негізгі алынатын бөліктер

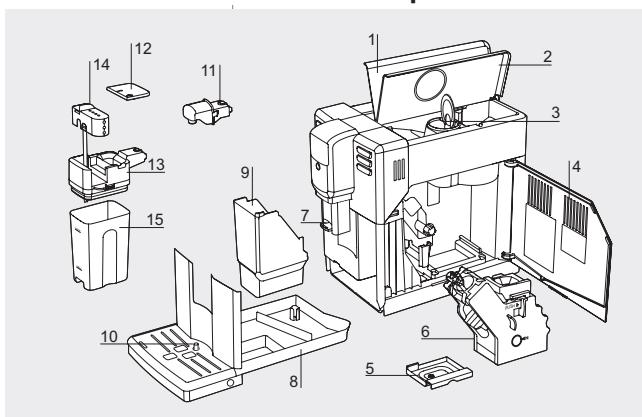

1. Су ыдысының қақпағы
2. Кофе дәндері ыдысының қақпағы
3. Алдын ала тартылған кофе бөлігінің қақпағы
4. Қызмет көрсету есігі
5. Кофе қалдықтары тартпасы
6. Қайнату бөлігі
7. Кофе ағызы шүмегі
8. Тамшылау науасы
9. Тартылған кофе тартпасы
10. 'Толы тамшылау науасы' көрсеткіші
11. Ыстық су ағызы шүмегі
12. Сүт құманының қақпағы
13. Сүт құманының жоғарғы жағы
14. Сүт көпірткіштің ағызы шүмегі
15. Сүт ыдысы

2.5 Басқару түймелері және дисплей

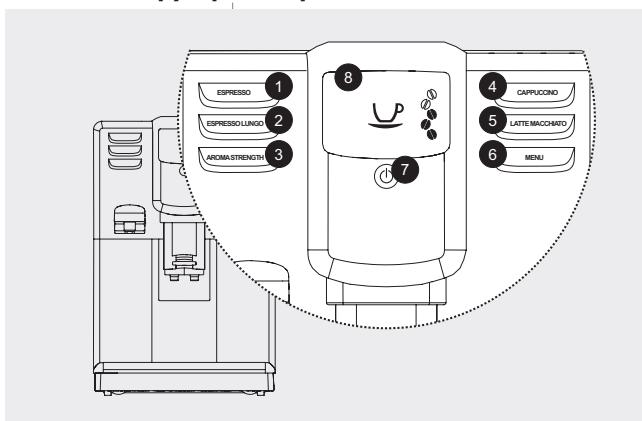

1. ☕ ESPRESSO түймесі
 2. ☕ ESC түймесі
 3. ☕ ESPRESSO LUNGO түймесі
 3. ☕ AROMA STRENGTH түймесі
 - ✓ OK түймесі
 4. ☕ CAPPUCCINO түймесі
 - ▲ UP түймесі
 5. ☕ LATTE MACCHIATO түймесі
 6. ☕ MENU түймесі
 - ▼ DOWN түймесі
 7. ☐ STAND-BY түймесі
 8. Дисплей
- Мысал:
Негізгі мәзір; қайнатуға дайын



3. Қауіпсіздік

Бұл құрылғы қауіпсіздік мүмкіндіктерімен жабдықталған. Дегенмен «3.1 Қауіпсіздік нұсқаулары» тафауын мұқият оқып шығып, оны ұстаныңыз. Құрылғыны дұрыс пайдаланбағанда күтпеген жерде жаражат алмау немесе зақым келтірмеу үшін, құрылғыны осы нұсқаулағда сипатталған түрде ғана пайдаланыңыз. Осы пайдаланушы нұсқаулығын кейін қолдану үшін сактаңыз.

3.1 Қауіпсіздік нұсқаулары

- «Ескертулер» бөлімі ауыр жаражат алу қаупі, өмірге және/немесе құрылғыға зақым келу қаупі түралы ескертеңіз.
- «Сактандырулар» бөлімі женіл жаражат алу және/немесе құрылғыға зақым келу қаупі түралы ескертеңіз.
- ⚠ Кез келген әрекетті орындағас немесе техникалық қызмет көрсетпес бұрын нұсқаулықты мұқият оқып шығу қажет.

Ескертулер

- ⚠ Құрылғы жалғанатын ғозетканың кернеуі құрылғының техникалық сипаттамаларына сәйкес келуі керек.
- ⚠ Құрылғыны жерге түйікталған ғозеткаға жалғаныз.
- Қуат сымы үстелдің шетінен ілініп тұрмауы немесе ыстық беттерге тимеуі тиіс.
- Құрылғыны, қуат ашасын немесе қуат сымын сұға салушы болмаңыз (ток соғы қаупі бар!).
- Қуат сымының қосқышына сыйықтық төгуге болмайды.
- Ыстық су ағынын дене мүшелеріне қаратушы болмаңыз: күйіп қалу қаупі!
- Ыстық беттерге тименіз. Тұтқалар мен тетіктерді пайдаланыңыз.
- ⚠ Қуат ашасын ғозеткадан ағытпас бұрын, құрылғының артында орналасқан қуат түймесін басып, құрылғыны өшіріңіз:
 - Ақаулық орын алса.
 - Құрылғы көп уақыт қолданылмайтын болса.
 - Құрылғыны тазаламас бұрын.
- ⚠ Қуат сымынан емес, ашадан ұстан тарфтыңыз.
- Қуат ашасын су қолмен ұстамаңыз.
- ⚠ Құрылғы, қуат сымы немесе құрылғының өзі зақымдалған болса, құрылғыны колданбаңыз.
- Құрылғыны немесе оның қуат сымын түрлендіруге болмайды.
- ⚠ Қауіптің алдын алу үшін жөндеу жұмыстағын Philips компаниясының өкілетті қызмет көрсету орталығы атқаруы қажет.
- ⚠ Құрылғыны 8-ге толмаған балаларға қолдануға болмайды.



- ▲ Құрылғыны дұрыс қолдану жөнінде нұсқау беріліп, қатысты қауіптер түралы хабарланған болса немесе ересектер бақылап отырса, құрылғыны 8-ге толған балалағра қолдануға болады.
- ▲ 8-ге толмаған болса және ересектер бақылап отырмаса, балалағра құрылғыны тазалауға және оған техникалық қызмет көрсетуге болмайды.
- ▲ Құрылғы мен оның қуат сымын 8-ге толмаған балалағдың қолы жетпейтін жерде ұстаныз.
- ▲ Құрылғыны дұрыс қолдану жөнінде нұсқау беріліп, қатысты қауіптер түралы хабарланған болса немесе ересектер бақылап отырса, құрылғыны физикалық, сезу немесе ой қабілеті төмен немесе тиісті тәжірибесі және/немесе дағдысы жеткілікzіз адамдағра қолдануға болады.
- ▲ Балалар құрылғымен ойнамау үшін, олағды бақылап отыру қажет.
- Кофе тарғышқа саусақтарғынызды немесе басқа заттарғы салушы болмаңыз.

Сақтандырулар

- ▲ Құрылғы тек үйде пайдалануға арналған. Ол дәмханарада, дүкен қызметкерлерінің ас үйінде, кенселерде, фермаларда немесе басқа жұмыс орталығында қолдануға арналмаған.
- ▲ Құрылғы әрдайым тегіс әрі тұракты бетте тұфуры керек.
- Құрылғыны ыстық, беттерге, ыстық пештің, жылытықшытың немесе соған ұқсас қызу көздерінің дәл жаңына оғналастыруға болмайды.
- ▲ Кофе дәндері ыдысына тек құрылған кофе дәндерін салыңыз. Кофе дәндері ыдысына тартылған кофе, еритін кофе, құрылмаған кофе дәндері немесе кез келген басқа зат салынса, құрылғыға зақым келуі мүмкін.
- ▲ Кез келген бөліктерді салмас немесе шешіп алмас бұрын, құрылғы салқындағанша күтіңіз. Қолданғаннан кейін қыздыру беттері қызуды сактауы мүмкін.
- Су ыдысын толтыру үшін жылы немесе ыстық су қолданушы болмаңыз. Тек салқын газдалмаған ауыз суын қолданыңыз.
- Ықыษ үнтақтармен немесе қатты тазалағыш заттармен тазалаушы болмаңыз. Суланған жұмсақ шуберекпен сұртсанең болғаны.
- ▲ Құрылғыны жүйелі түрде қактан тазалаңыз. Құрылғы қактан тазалау қажет болған кезде ескертеңіз. Мұны орында масаныңыз, құрылғы дұрыс жұмыс істемей қалады. Мұндай жағдайда кепілдік жөндеуді қамтыймайды!
- Құрылғыны 0 °C-тан төмен температурада ұстамаңыз. Қыздыру жүйесінде қалған су қатып, зақым келтірүі мүмкін.
- Құрылғы көп уақыт қолданылмаған кезде, су ыдысында су қалдырмау керек. Су ластануы мүмкін. Құрылғыны қолданған сайын таза су қолданыңыз.






4. Алғашқы әрекеттер

▲ «3. Қауіпсіздік» тарауын міндettі түрде оқып шығыңыз.

4.1 Орналастыру

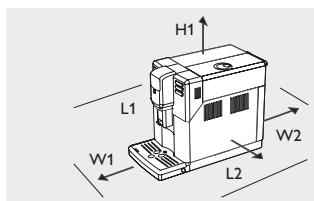

Пайдалануын жөнідегу үшін, құрылғыны қолдануға тиісті орын болатын жерге қою керек.

Шеттегі бос кеңістіктер


L1	L2	W1	W2	H1
150 мм	221 мм	430 мм	150 мм	340 мм

Орамадан шыгару және орналастыру

Бастапқы орама құрылғыны тасымалдаған кезде қорға үшін арналған; құрылғыны қайта тасымалдау қажет болатын болса, ораманы сактап қойған дұрыс.


- > Құрылғыны орамадан алыңыз.
- > Жарығы жеткілікті және таза бөлмедегі қыздыру көздерінен алшак және ауарайы эсер етпейтін әрі розеткага жақын тұракты қөденен жерді таңдаңыз.
- > Шеттегі бос кеңістіктерді қалдырып, құрылғыны орналастырыңыз.

4.2 Су ыдысын толтыру

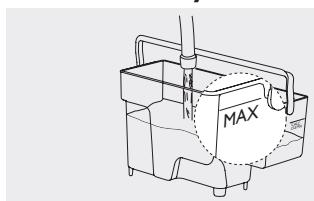


- > Су ыдысының қақпағын көтерініз.
- > Су ыдысын тұтқасынан ұстап көтерініз.
- > Су ыдысын суық сумен шайыңыз.
- Су ыдысына ыстық, қайнап тұрган немесе газдалған су немесе ыдыс пен құрылғыға закым келтіріу мүмкін басқа сұйықтық құюға болмайды. Құрылғыны қолданған сайын таза су қолданыңыз.
- > Су ыдысын MAX деңгейіне дейін таза суық сумен толтырыңыз.
- > Үйдісты қайтадан құрылғыға салып, толығымен орныққанына көз жеткізініз.

4.3 Кофе дәндері ыдысын толтыру

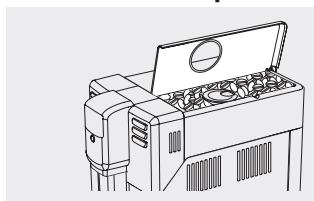

- > Кофе дәндері ыдысының қақпағын көтерініз.
- Тарту өнімділігі тәммендетпее үшін кофе дәндері ыдысына тым көп кофе дәндерін салмаңыз.
- ⚠ Кофе дәндері ыдысына ұнтақ кофе, еритін кофе, қуырламаған кофе немесе кез келген басқа заттар салынса, құрылғыға закым келуі мүмкін. Кофе дәндері ыдысын әрқашан тек қуырлған кофе дәндерімен толтырыңыз. Жасыл, карамельденген немесе дәмделген кофе дәндерімен толтыруға болмайды.
- > Кофе дәндерін ақырындан кофе дәндері ыдысына салып, қақпақты жабыңыз.

4.4 Ашаны жалғау және құрылғыны қосу

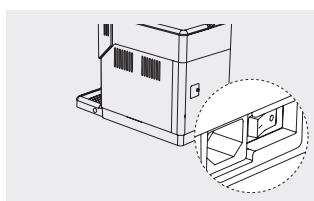

- > Ашаны құрылғының артқы жағындағы ұяға қосыңыз.
- > Қуат сымының екінші ұшындағы ашаны ток кернеу қызмет көрсету есігінің ішіндегі белгіде көрсетілген тиісті розеткага қосыңыз.
- > Құрылғыны қосу үшін қуат түймесін ON позициясына аудыстырыңыз.
- > ⚡ STAND-BY түймесі жыпылықтайды. Құрылғыны қосу үшін түймені басыңыз. Дисплей контурды толтыру көркөтін көрсетеді: «5.2 Алғаш рет қосу» тарауында сипаттағандай әрекет етіңіз.
- ⚠ STAND-BY түймесі 8 секундтан астам басылса, DEMO MODE функциясы қосылады. Демонстрациялық режимнен шығу үшін, құрылғыны қуат түймесін OFF және ON қойғанда әрекет етіңіз.



5. Қосу және өшіру

▲ «3. Қауіncіздік» тарауын міндепті түрде оқып шығыңыз.

5.1 Таңдау түймелерін қолдану

Кейбір функция түймелерін функцияларды / мәзірлерді аралау үшін қолдануға болады:

- ✓ OK түймесі функцияны таңдау / растау / тоқтату үшін қолданылады.
- ➡ ESC түймесі денгейлерді бір-бірден өтіп, негізгі мәзірге оралу үшін қолданылады.
- ▲ UP түймесі жоғары жылжу үшін қолданылады.
- ▼ DOWN түймесі темен жылжу үшін қолданылады.

5.2 Алғаш рет қосу

Алғаш рет қолданбас бұрын келесі әрекеттерді орындау қажет:

- Су контурын толтыру.
- Бір автоматты шаю/өзін-өзі тазалау циклі.
- Бір қолмен шаю циклі.

5.2.1 Су контурын толтыру

Бұл процесс барысында таза су ішкі контур арқылы ағып, құрылғы қыздады. Процесс орындалу үшін бірнеше минут қажет.

- > Су ағызы шүмегі орнатылғанын тексерініз. Әйтпесе, «6.4 Ыстық су ағызы шүмегі» тарауын «Салу кезеңі» белгіндегі нұсқауларды орындаңыз.
- > Су ағызы шүмегінің астына ыдыс қойыңыз.
- >✓ Су контурын толтыру циклін бастау үшін OK түймесін басыңыз. Құрылғы су ағызы процесін бастауды күтіп тұр. Су ағызы шүмегі орнатылуы қажет.
- >✓ Кіру үшін OK түймесін басыңыз. Құрылғы ыстық су ағыза бастайды. Дисплейдегі орындау барысынъын жоғалғы әрекеттің күйін көрсетеді. Процесс аяқталғанда, құрылғы су ағызында автоматты түрде тоқтатады. Дисплей құрылғы қызып жатқанын көрсетеді. Қызыдуру кезеңі аяқталғаннан кейін, құрылғы ішкі контуrlарды таза сүмен автоматтады шаю/өзін-өзі тазалау циклін іске қосады.

5.2.2 Автоматты шаю/өзін-өзі тазалау циклі

- > Кофе ағызы шүмегінің астына ыдыс қойыңыз.
- ⚠ Күйіп қалу қауп! Ыстық су немесе бу ағынынан абай болыңыз.
Әрекет бір минуттан аз уақытта орындалады. Цикл автоматты түрде аяқталғанша күтініз.
- >✓ Қажет болса, OK түймесін басып, циклді тоқтатуға болады.
- > Ыдысты босатыңыз. Құрылғы негізгі мәзірге оралады.
Енді қолмен шаю циклін іске қосуға болады.

5.2.3 Қолмен шаю циклі

Толық қолмен шаю циклі бірінен бірі ара орындалатын екі кезеңнен тұрады:

- Бір «Кофе қайнату контурын шаю кезеңі», үш рет орындалады.
- Бір «Ыстық су ағызы контурын шаю кезеңі».

Кофе қайнату контурын шаю кезеңі

Бұл кезеңде кофе қайнату циклі косылады және су контуры арқылы таза су ағады. Процесс орындалу үшін бірнеше минут қажет.

Қажет болса, «4.2 Су ыдысын толтыру» тарауындағы әрекеттерді орындаңыз.

- Айдан ала тартылған кофе белгіне айдан ала тартылған кофе салманыз.
- > Кофе ағызы шүмегінің астына ыдыс қойыңыз.
- ⚠ Күйіп қалу қауп! Ыстық су немесе бу ағынынан абай болыңыз.
- > ⚡ Айдан ала тартылған кофе функциясын таңдау үшін AROMA STRENGTH түймесін қайта-қайта басыңыз.
- > ☕ ESPRESSO LUNGO түймесін басыңыз. Құрылғы кофе ағызы шүмегі арқылы су ағыза бастайды.
- >✓ Қажет болса, OK түймесін басып, циклді тоқтатуға болады.
- > Өтім қайнатылғаннан кейін ыдысты босатыңыз.

Жоғарыдағы әрекеттерді екі рет қайталап, одан кейінгі әрекеттерге өтініз.





Ыстық су контурын шаю көзөңі

- > **«6.5.1 ыстық су ағызы» тарауындағы нұсқауларды орындаңыз.**
> **Бір кеседей су ағызғаннан кейін, ОК түймесін басып, ыстық су ағызында токтатыңыз.**
Ыдысты босатыңыз. Құрылғы қайнатуға дайын.

5.2.4 AquaClean су сүзгісін алғаш рет орнату


SAECO AquaClean су сүзгісі орнатыла, құрылғы кофе қайнату үшін қолданатын су тазарып, кофе дәмдірек болады. Оған коса құрылғы суғын ауыстыру керек екенін білдіргендеге ауыстырылып отырса, құрылғыны 5000 * өнім қайнатқанша қактан тазалау қажет болмайды!

- > **Қосымша мәлімет алу үшін, «10.2 AquaClean су сүзгісі» тарауын (*) қарандыз.**

5.3 Реттеулер

Құрылғы әдепік стандартты қайнату параметрлері орнатылып жеткізіледі. Кофе сапасы мен дәмін жақсарту үшін, параметрлерді реттеген жөн. Әсіресе, аштылау дәм алу үшін, қайнату температурасын, хош иісті және тарту ұсақтығын шкалалың жағарғы жағына орнатыңыз.

5.3.1 Су қаттылығын өлшеу және орнату

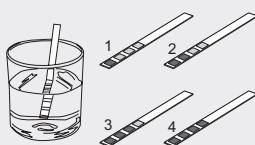

Кофе дәмін сактау үшін, су қаттылығын өлшеу маңызды.

- > **Су қаттылығын тексеру үшін бір реттік жолақты 1 секундқа суға салыңыз (жолақ құрылғымен бірге беріледі).**
> **Бір реттік жолақты алып, 1 минут күтіңіз.**
> **Қанша шаршының түсі ауысатынын тексеріп, одан кейін кестені қарандыз.**

Қызыл шаршылардың саны	орнатылатын мән	су қаттылығы
1	1	өте жұмсақ су
2	2	жұмсақ су
3	3	қатты су
4	4	өте қатты су

Әдепік су қаттылығын өзгерту үшін «8.2 Әдепік параметрлерді өзгерту» тарауын қарандыз.

5.3.2 Хош иіс қарқындылығын реттеу




> **AROMA STRENGTH түймесі басылған сайын, кофе хош иісі бір дәрежеге өзгереді. Дисплей таңдалған хош иіске байланысты өзгереді.**

00000	аса жұмсақ иіс
00000	жұмсақ иіс
00000	аштылыры орташа иіс
00000	ашты иіс
00000	аса ашты иіс
—	алдын ала тартылған кофе

Құрылғы дұрыс кофе мөлшерін автоматтa түрде мөлшерлейді.

Дұрыс кофе мөлшері берілген өлшеу қасыбымен мөлшерленеді.

5.3.3 Керамикалық кофе тартқышты реттеу

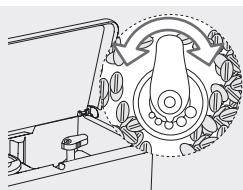

⚠ Кұрылғы кофе дәндөрін тартып жатқан кезде ғана, кофе тартқыш параметрлерін реттеуге болады.

- > **Кофе дәндөрі ыдысының қақпағын көтеріңіз.**
> **Тартқышты реттеу тетікін табыңыз. Бұралатын тетіктің айналасына салыңған анықтамалық белгілер тарту параметрлерін көрсетеді. Құрылғыны тарту ұсақтығының бес деңгейінін біріне орнатуға болады: ірілеп тарту және жұмсағырақ дәм алуға арналған сол жақ шеткі позициядан (ең темен параметр) ұсақтал тарту және аштылау дәм алуға арналған он жақ шеткі параметрге (ең жоғары параметр) дейін.
> **Кофе ағызу шумегінің астында кіші кесе койыңыз.**
> **ESPRESSO түймесін басыңыз.**
> **Құрылғы тартып жатқан кезде, тетікті басып, бір уақытта бір бірлікке бұраның, дәм айырмашылығы 2-3 кесе кофе қайнатқаннан кейін сезіледі.****




5.3.4 Қайнату температурасын реттеу



Әдепті кофе температурасын өзгерту үшін «8.2 Әдепті параметрлерді өзгерту» тарауын қарыңыз.

5.3.5 Кофе ағызы шумегін реттеу

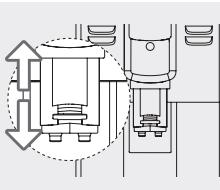

Қолданылатын кеселердің өлшемдеріне сай келу үшін, кофе ағызы шумегінің биіктігін реттеуге болады.

- > Параметрлерді реттеу үшін, кофе ағызы шумегін саусактарының ізбен көтеріңіз немесе төмendetіңіз.

5.4 Өшіру және қайта қосу

Әрекетсіздік режимінде 15 минут тұрғаннан кейін құрылғы автоматты тұрде күті режиміне өтеді. Күті режимінің басталу уақытын өзгертуге болады. Оны орындау жолын білу үшін, «8. Әдепті параметрлер» тарауын оқыңыз.

💡 Бұл кезеңде STAND-BY түймесі жыптықтайды.

Құрылғы «5.2.2 Автоматты шаю/өзін-өзі тазалау циклі» тарауында сипатталғандай автоматты шаю/өзін-өзі тазалау циклін іске қосу мүмкін.

Әбден өшіру

- > Құрылғыны әбден өшіру үшін, құрылғының артқы жағындағы қуат түймесін OFF позициясына қою керек.

Қайта қосу

- > Құрылғының артқы жағындағы қуат түймесін ON позициясына қою керек.
- > ⚡ Құрылғының қайта қосу үшін, STAND-BY түймесін басыңыз.
Құрылғы «5.2.1 Су контурын толтыру» әрекетін орындауды немесе жайғана «5.2.2 Автоматты шаю/өзін-өзі тазалау циклі» тарауында сипатталғандай автоматты шаю/өзін-өзі тазалау циклін қосуды сұрауы мүмкін.

6. Қолдану

⚠ «3. Қауіпсіздік» тарауын міндетті тұрде оқып шығыңыз.

Өтім сапасын сақтау үшін, құрылғы қосылған сайын «5.2.2 Автоматты шаю/өзін-өзі тазалау циклі» іске қосылады. Құрылғы ұзақ уақыт қолданылмағаннан кейін қосылған кезде, «5.2.3 Қолмен шаю циклі» орындалғаны жөн.

6.1 Кофеге негізделген сұсындар

Кесеге құйылатын қайнатылған өнім мөлшері әдепті параметрде орнатылған. Бұл параметрді өзгерту үшін «6.1.4 Дайындау кезінде кеседегі кофе қалындығын реттеу» тарауын қарыңыз.

Құрылғы кофеге негізделген бір не екі сұсын қайнатуы мүмкін.


6.1.1 Алдын ала тартылған кофе қолдану (тек бір арнағы сұсын)

Алдын ала тартылған кофені қолданатын функцияны тандауға болады. Ол тек бір өнім қайнатады.

⚠ Алдын ала тартылған кофеден басқа кез келген зат салынса, құрылғыға едәүір закым келу мүмкін. Мұндай закымды көпілдік ҚАМТЫМАЙДЫ.

⚠ Тек құрылғымен бірге берілген өлшеу қасығын қолданыңыз. Мөлшерлемесі бірден артық болса немесе шамадан тыс көп болса, құрылғы өнімді қайнатпайды және кофені тартылған кофе тарттасына түсіреді.

- > Бөліктің қақпағын көтеріп, өлшеу қасығымен алдын ала тартылған кофенің бір қасығын қосыңыз. Мөлшерлеме қосылмаса, құрылғы тек су ағызады.
- > Алдын ала тартылған кофе бөлігінің қақпағын жабыңыз.

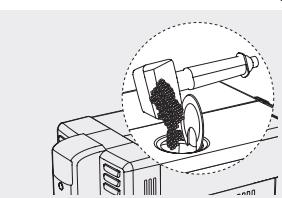



- > Алдын ала тартылған кофе функциясын таңдау үшін AROMA STRENGTH түймесін қайта-қайта басыныз.
Қажетті арнағы сұзын дайындауда қатысты келесі нұсқауларды орындауда өтініз.

6.1.2 Бір түйменен өнім қайнату



- > Кофе ағызу шүмегінің астына бір кесе қойыныз.
Бір эспрессо/бір эспрессо лунго
> Бір эспрессо қайнату үшін ESPRESSO түймесін басыныз.
> Немесе, бір эспрессо лунго қайнату үшін ESPRESSO LUNGO түймесін басыныз.
Алдын ала енгізу циклінен кейін, кофе ағызу шүмегінен кофе аға бастайды.
✓ Кофе алдын ала орнатылған деңгейге дейін қайнатылады; дегенмен ОК түймесін басып, бул деңгейдегі жетепес бұрын қайнатуды тоқтатуға болады.
Өнім қайнатылғаннан кейін, құрылғы негізгі мәзірге оралады.

6.1.3 Бір түйменен екі өнім қайнату (кофе дәндөрін қолданған кезде ғана мүмкін)



- > Кофе ағызу шүмегінің астына екі кесе қойыныз.
Екі эспрессо/екі эспрессо лунго
> Екі эспрессо қайнату үшін ESPRESSO түймесін екі рет басыныз.
> Немесе, екі эспрессо лунго қайнату үшін ESPRESSO LUNGO түймесін екі рет басыныз.
Алдын ала енгізу циклінен кейін, кофе ағызу шүмегінен кофе аға бастайды.
Құрылғы екі тарту циклін бірінен кейін бірін орындаиды.
✓ Кофе алдын ала орнатылған деңгейге дейін қайнатылады; дегенмен ОК түймесін басып, бул деңгейдегі жетепес бұрын қайнатуды тоқтатуға болады.
Өнім қайнатылғаннан кейін, құрылғы негізгі мәзірге оралады.


6.1.4 Даіындау кезінде кеседегі кофе қалындығын реттеу

Қайнатылған өнім мөшерін қалауынша және кеселердің өлшемдеріне қарай реттеуге мүмкін. Бұл функция арқасында қайнатылып кесеге құйылатын өнім мөшерінің әдетті параметрлердің өзгерту мүмкін болады. Аштылау дәм алу үшін, қайнатылатын мөшердің азайтыныз. Құрылғының бір эспрессо / эспрессо лунго үшін дайындалған, кофе ағызу шүмегінің астына кесе қойыныз.

Эспрессо қалындығы/эспрессо лунго қалындығы

- > Эспрессо қалындығын реттеу үшін, ESPRESSO түймесін МЕМО таңбасы көрсетілгенше басып тұрып, одан кейін жіберіріз.
> Немесе эспрессо лунго қалындығын реттеу үшін, ESPRESSO LUNGO түймесін МЕМО таңбасы көрсетілгенше басып тұрып, одан кейін жіберіріз.
Құрылғы бағдарламалашу кезеңінде және таңдалған өнімді қайната бастады.
> Қажетті мөшерге жетер-жетепес ОК түймесін басыныз.
Еңде түйме бағдарламаланды: ол басылған сайын, құрылғы жаңа ғана орнатылған өнім мөшерін қайнатады. Өнім қайнатылғаннан кейін, құрылғы негізгі мәзірге оралады.


6.2 Сұт құманы

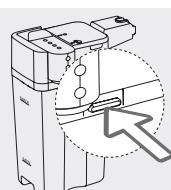

Бұл тарауда капучино, латте маккято немесе көпірген сұт даіындау үшін сұт құманын қолдану жолдары түсіндіріледі. Алғаш рет қолданған кезде, құрылғыны «7.4.5 Сұт құманын тазалау циклі» тарауында сипатталғандай жақсылап тазаланыз.

Бөлшектеу кезеңі

- > Құманның жогарғы жағын алу үшін, босату түймелерінің бірін басыныз.
> Сұт құманының жогарғы жағын көтерініз.

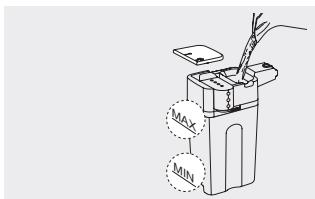


Толтыру кезеңі

- > Қақпақты алыңыз.
- > Құмандың сүт күйініз: сүт деңгейі сүт құмандыңда көрсетілген MIN және MAX деңгейлерінің арасында болуы тиіс. Сүт құманды қолданылуға дайын.

Жинау кезеңі


- > Сүт құмандың жоғарғы жағын жинап, мықтап бекітілген тексерініз.
- > Сүт құмандың қактағын орнына қойыңыз.

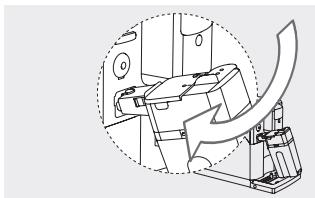


Салу кезеңі

Орнатылған болса, су ағызы шүмелін «6.4 Үстік су ағызы шүмелі» тарауының «Алу кезеңі» бөлімінде сипатталғандай алыңыз.

- > Сүт құмандың сал енкейтініз.
- > Оны құрылышдағы ойықтарға дәл келтірініз.

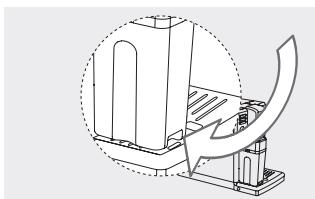


- > Тамшылау науасына құлыптау үшін құманды басып, төмен қарай бұраңыз.
- Құманды күштеп итерменіз.

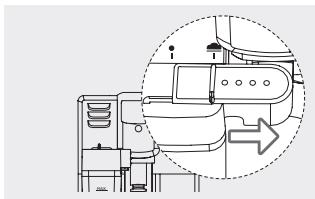

Іске қосу кезеңі

- > ● Сүт көпірткіштің ағызы шүмелін тартып, ағызы шүмелі ашық таңбасына дейін шығарыңыз.
- ▲ Сүт ағызы шүмелі толығымен шығарылмаса, сүт дұрыс көпіртілмеуі мүмкін. Тазалау нұсқауларына немесе қажетті кофеге я сүтке негізделген сусынға өтініз.

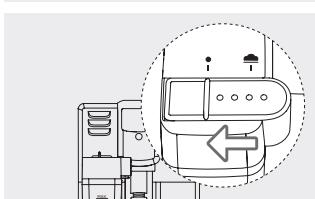

Алу кезеңі

- > ● Аяктаганнан кейін, ағызы шүмелін сырғытып, қайтадан ағызы шүмелі жабық таңбасына келтіріңіз.
- > Құманды тамшылау науасынан ажырағанша жоғары қарай бұраңыз.
- > Одан кейін алып тастаңыз.

Босату кезеңі

- «6.2 Сүт құманды» тарауының «Бөлшектеу кезеңі» бөлімінде сипатталған әрекеттерді орындаңыз.
- > Сүт құмандың босатып, «7.4.5 Сүт құмандың тазалау циклі» тарауында сипатталғандай тиісті түрде тазаланыз.

6.3 Сүтке және кофеге негізделген сусындар

Күшті капучино дайындау үшін, құрамында кемінде 3 % ақуыз бар салқын сүт ($\sim 5^{\circ}\text{C}$ / 41°F) қолданыңыз. Калаудыңга сәйкес майы алынбаған және майы алынған сүт, соя сүтін және құрамында лактоза жоқ сүт қолдануға болады.

- > «6.2 Сүт құманды» тарауындағы нұсқауларды орындаңыз, сүт құмандың «Іске қосу кезеңі» аякталғанша толтырыңыз.

Кесеге күйілатын кайнатылған өнім мөлшері әдепті параметрде орнатылған. Бұл параметрді өзгерту үшін «6.3.2 Дайындау кезінде кесегері сүт/кофе қалындығын реттепеу» тарауын қаралыңыз.

Қажетті арнайы сусын дайындауда катысты келесі нұсқауларды орындаудаға өтініз. Аяктаганнан кейін, «6.2 Сүт құманды» тарауының «Алу кезеңі» және «Босату кезеңі» бөлімінде сипатталған әрекеттерді орындаңыз.





6.3.1 Сүтке негізделген өнім қайнату

- > Сүт көпірткіштің ағызы шумегінің астына кесе қойыныз.
- ⚠ Күйіп қалу қаупіл Әрбір өнім қайнатыла бастаған кезде, сүт немесе бу ағыны болуы мүмкін.
- ⚠ Құман орнатылуы және сүт көпірткіштің ағызы шумегі ашылуы керек.

Бір капучино / латте маккято



- > ☕ Бір капучино қайнату үшін CAPPUCINO түймесін басыңыз.
- > ☕ Немесе, бір латте маккято қайнату үшін LATTE MACCHIATO түймесін басыңыз. Құрылғы орындалатын әрекеттердің қажетті ретін көрсетеді: құманды салу, сүт көпірткіштің ағызы шумегін шыгарып алу. Алдын ала қыздыру уақыты өткенше күтіңіз. Құрылғы кесеге алдын ала орнатылған көпірген сүт мөлшерін ағызады.
- > ✓ Шыгаруды тоқтату үшін OK түймесін басыңыз. Құрылғы алдын ала орнатылған кофе мөлшерін қайнатып, кесеге ағызады.
- > ✓ Қайнатуды тоқтату үшін OK түймесін басыңыз. Өнім қайнатылғаннан кейін құрылғы құман тұтіктерін жылдам тазалауға мүмкіндік береді. «7.4.1 Сүт құмандының тұтіктерін жылдам шаю циклі» тарауын қарыңыз.

Бір көпірген сүт

- > ☕ MENU түймесін басыңыз.
- > ✓ DRINKS функциясын таңдаң, OK түймесін басып растаңыз.



- > ✓ MILK FROTH функциясын таңдау үшін мәзірді айналдырыңыз да, OK түймесін басып растаңыз. Құрылғы орындалатын әрекеттердің қажетті ретін көрсетеді: құманды салу, сүт көпірткіштің ағызы шумегін шыгарып алу.

Алдын ала қыздыру уақыты өткенше күтіңіз. Құрылғы кесеге алдын ала орнатылған көпірген сүт мөлшерін ағызады.

- > ✓ Шыгаруды тоқтату үшін OK түймесін басыңыз. Өнім қайнатылғаннан кейін құрылғы құман тұтіктерін жылдам тазалауға мүмкіндік береді. «7.4.1 Сүт құмандының тұтіктерін жылдам шаю циклі» тарауын қарыңыз.

6.3.2 Дауындау кезінде кеседегі сут/кофе қалыңдығын реттеу

Қайнатылған өнім мөлшерін қалауынызша және кеселердің өлшемдеріне қарай реттеуге мүмкін. Бұл функция арқасында қайнатылып кесеге ағызылатын сүт / кофе мөлшерінің әдепті параметрін өзгерту мүмкін болады.

- ⚠ Құман орнатылуы және сүт көпірткіштің ағызы шумегі ашылуы керек.


Капучино / латте маккято қалыңдығы

- > ☕ Капучино қалыңдығын реттеу үшін, CAPPUCINO түймесін MEMO таңбасы көрсетілгенде басып түрьпі, одан кейін жіберіңіз.

- > ☕ Немесе латте маккято қалыңдығын реттеу үшін, LATTE MACCHIATO түймесін бірнеше секунд басып түрьңыз да, құрылғы қажетті әрекеттердің ретін көрсеткен кезде, түймені жіберіңіз: құманды салу, сүт көпірткіштің ағызы шумегін шыгарып алу. Алдын ала қыздыру уақыты өткенше күтіңіз. Құрылғы бағдарламалада кезеңінде және көпірген сүт ағыза бастады.

- > ✓ Қажетті мөлшерге жетер-жетпес OK түймесін басыңыз. Құрылғы бағдарламалада кезеңінде және кофе қайната бастады.

- > ✓ Қажетті мөлшерге жетер-жетпес OK түймесін басыңыз. Енді түйме бағдарламаланды: ол басылған сайын, құрылғы жаңа фана орнатылған өнім мөлшерін қайнатады. Өнім қайнатылғаннан кейін құрылғы құман тұтіктерін жылдам тазалауға мүмкіндік береді. «7.4.1 Сүт құмандының тұтіктерін жылдам шаю циклі» тарауын қарыңыз.





Көпірғен сұт қалыңдығы


«6.3.1 Сұтке негізделген өнім қайнату» тарауының «Бір көпірғен сұт» бөліміндегі нұсқауларды MILK FROTH функциясы таңдағанша орынданыз.

- > ✓ OK түймесін бірнеше секунд басып тұрыныз да, құрылғы жақетті әрекеттердің ретін көрсеткен кезде, түймені жіберіңіз: құман салу, сұт көпірткіштің ағызы шүмелін шыгарып алу.

Алдын ала қыздыру уақыты өткенше күтініз. Құрылғы бағдарламалау кезеңінде және көпірғен сұт ағыза бастады.

- > ✓ Қажетті мөлшерге жетер-жетпес OK түймесін басыңыз.
Еңде түйме бағдарламаланы: ол басылған сайын, құрылғы жаңа ғана орнатылған өнім мөлшерін қайнатады. Өнім қайнатылғаннан кейін құрылғы құман тұтіктерін жылдам тазалауга мүмкіндік береді. «7.4.1 Сұт құманының тұтіктерін жылдам шаю циклі» тарауын қарандыз.

6.4 Ұстық су ағызы шүмелі

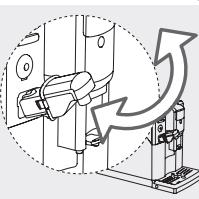

Салу кезеңі

- > ✓ Су ағызы шүмелін сәл енкейтіп, құрылғыдағы ойыктарға дәл келтіріңіз.
> ✓ Құрылғыға құлпыптау үшін су ағызы шүмелін басып, төмен қарай бұраныз.

Алу кезеңі

- > ✓ Бүйіріндегі екі түймені басып, ағызы шүмелінің құлпын ашыңыз да, сәл көтеріңіз.
> ✓ Алу үшін су ағызы шүмелін тартыңыз.

6.5 Ұстық суға негізделген сусындар

6.5.1 Ұстық су ағызы



Су ағызы шүмелі орнатылғаның тексеріліз. Эйтпесе, «6.4 Ұстық су ағызы шүмелі» тарауының «Салу кезеңі» бөліміндегі нұсқауларды орынданыз.

Ұстық су ағызы шүмелінің астына ыдыс қойыңыз.

- ⚠ Күйіп қалу қалп! Эрбір өнім қайнатыла бастаған кезде, ыстық су немесе бу ағыны болуы мүмкін. Су ағызы шүмелін алмас бұрын цикл аяқталғанша күтініз.



- > ☰ MENU түймесін басыңыз.

- > ✓ DRINKS функциясын таңдал, OK түймесін басып растаныз.

- > ✓ HOT WATER функциясын таңдал, OK түймесін басып растаныз. Құрылғы су ағызы процесін бастауды күтіп тұр.

- ⚠ Су ағызы шүмелі орнатылуы қажет.

- > ✓ Растану үшін OK түймесін басыңыз. Алдын ала қыздыру уақыты өткенше күтініз. Құрылғы ыстық су ағыза бастайды.

Қажетті ыстық су мөлшерін ағызыңыз.

- > ✓ Шыгаруды тоқтату үшін OK түймесін басыңыз. Өнім қайнатылғаннан кейін, құрылғы негізгі мәзірге оралады.

7. Тазалау және техникалық қызмет көрсету

Құрылғының қызмет мерзімін ұзарту үшін оны жүйелі түрде тазалап, оған техникалық қызмет көрсетіп отыру өте маңызды. Эйтпесе, құрылғы дұрыс жұмыс істемей қалады. Бұл тарауда орындалатын әрекеттердің егжей-тегжей мен олардың кестесі сипатталады.

- ⚠ «3. Қауіпсіздік» тарауын міндетті түрде оқып шығыңыз.

- ⚠ Барлық тазалау әрекеттерін құрылғы салынғаннан кейін орындау керек.

- ⚠ Құрылғыны сұланған жұмсақ шуберекпен тазалаңыз: спирт, еріткіштер және/немесе ықсыш заттар қолдануға болмайды. Үйдіс жұыш машинада тамшылау науасының торын және құманың «7.4.3 Сұт құманының құрамдас бөліктерін апта сайын тазалау» бөлімінде сипатталған бөліктерін ғана жууға болады. Басқа барлық құрамдас бөліктерді жылы суда жуу керек.

- ⚠ Тазалау және техникалық қызмет көрсету кезіндегі әрекеттерден орын алған закымдарды немесе дұрыс қолданбау салдарын кепілдік ҚАМТЫМАЙДЫ.






Техникалық қызмет көрсету кестесі	Құрылғы	Су ыдысы	Кофе бөліктері	Қайнату бөлігі	Құман
Қажет болғанда тарау №	7.1.1 ; 7.5	7.3.1			7.4.1
Күнделікті тарау №					7.4.2
Апта сайын тарау №	7.1.2			7.2.1	7.4.3
Ай сайын тарау №			7.3.2	7.2.2 ; 7.2.3	7.4.4

7.1 Құрылғыны тазалау

7.1.1 Қажет болғанда құрылғыны тазалау



⚠ 'Тартылған кофе тартпасы толы' таңбасы көрсетілген кезде, төмендегідей әрекет етініз.

⚠ Күйіп қалу кауп! Құрылғыны тазаламас бұрын, құрылғы, тартылған кофе және ыдыстағы су салқындағанын тексеріңіз.


⚠ Бұл процестерді 'толы тамшылау науасы' көрсеткіші көтерілген сайын іске қосу керек. Көрсеткіш соңына дейін көтерілген болса, яғни науа толған: оны алған кезде айай болыңыз.

Құрылғы косылып тұрған кезде, тартылған кофе тартпасы мен тамшылау науасын босатып тазаланыз.


⚠ Құрылғы өшіп тұрса, қайта косылып кезде 'Тартылған кофе тартпасы толы' сигналы әлі көрсетіліп тұрады. «9.4 Ақаулықтарды жою кестесі» бөлімін караңыз.

- > Бүйірдегі түймелерді басыңыз.
- > Тамшылау науасын алыңыз.
- > Тартылған кофе тартпасын алып, оны босатыңыз.
- > Тамшылау науасын босатып жуыңыз.
- > Тартылған кофе тартпасын тамшылау науасына қойып, тамшылау науасын құрылғыға қайта салыңыз.

⚠ Одан басқа техникалық қызмет көрсету әрекеттерін құрылғы өшіріліп, электр желісінен ақыратылған кезде фана орындауға болады.

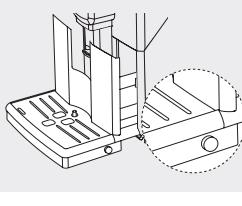

7.1.2 Құрылғыны апта сайын тазалау

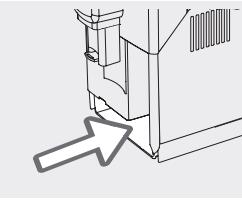

- > «7.1.1 Қажет болғанда құрылғыны тазалау» тарауындағы нұсқауларды тамшылау науасының тұфырына жеткенше орындаңыз. Одан кейін тамшылау науасының тұфырын тазаланыз.
- > Құрамдас бөліктерді орнына қойыңыз.

7.2 Қайнату бөлігін тазалау


7.2.1 Қайнату бөлігін апта сайын тазалау циклі


Қайнату бөлігін кемінде алтасына бір рет тазалау қажет.

Қайнату бөлігін апта сайын тазалау — сумен тазалау циклі (жаксылап шаio).


Бөлшектеу және тазалау кезеңі

- > ⏪ Құрылғыны STAND-BY түймесін басып өшірініз. STAND-BY түймесі жыныстықтағанша күтіп, қуат сымының ашасын ағытыңыз.
- > Бүйірдегі түймелерді басыңыз.
- > Тамшылау науасын алыңыз.
- > Қызмет көрсету есігін ашыңыз.
- > Қайнату бөлігін алу үшін:
 - Бас бармағының PUSH түймесіне, ал қалған саусақтарыныңда сапқа қойыңыз.
 - PUSH түймесін басып, сапты тартыңыз.
- > Бұрмай көлденененін шығарып алыңыз.

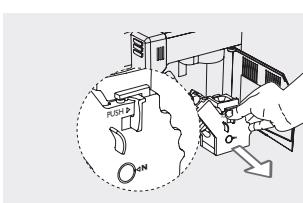


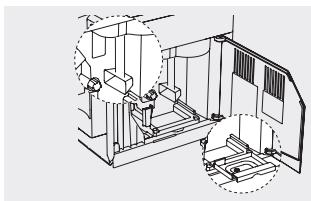


- > Құрылғымен бірге берілген тазалау құралымен кофе шығару түтігін жақсылап тазалаңыз.
- > Кофе қалдықтары тартпасын алып, оны жақсылап жуыныз.

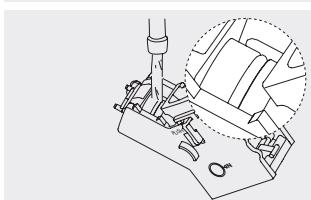


- > Қайнату бөлігін жылу сүмен жақсылап жуып, жоғарғы сузгіні дұрыстап тазалаңыз.
- Қайнату бөлігін тазалау үшін жұғыш заттар немесе сабын қолданбаңыз.
- > Ауда толығымен кепкенше қайнату бөлігін қойып қойыңыз.
- > Құрылғының ішкі жағын суланған жұмсақ шуберекпен жақсылап тазалаңыз.

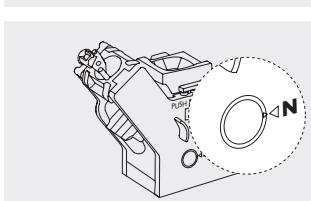


- Жинау кезеңі**
- > Кофе қалдықтары тартпасын тұғырына орнатып, дұрыс орналастырылғанын тексеріңіз.
 - ▲ Кофе қалдықтары тартпасы дұрыс орналастырылмаса, қайнату бөлігі құрылғыға салу мүмкін болмауы ықтимал.
 - > Қайнату бөлігі тыныштық қүйінде екенине көз жеткізініз: қайнату бөлігінің бүйіріндегі екі сілтеме белгісі бір-біріне сәйкес келуі керек.
 - > Олар бір-біріне сәйкес келмесе, інштепті қайнату бөлігінің тұғырына тигенше сәл тәмен басып, екі сілтеме белгіні бір-біріне сәйкес келтірініз.

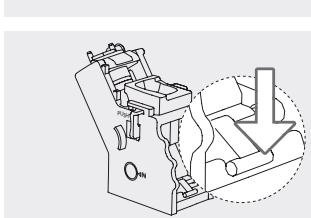

- > PUSH түймесін мықтап басыныз.

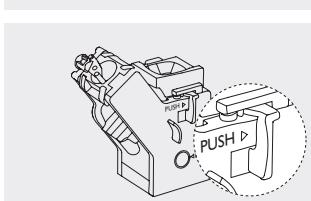


- > Қайнату бөлігінің құлпы дұрыс позицияда тұрғанына көз жеткізініз.
- > Ол әлі тәмен тұрса, орнына бекітілгенше жоғары итерініз.
- > PUSH түймесін баспай, қайнату бөлігін құлышталғанша орнына қайта орнатыңыз.
- > Тамшылау наусасы салынған тартылған кофе тартпасын құрылғының ішіне салып, қызмет көрсету есігін жабыңыз.

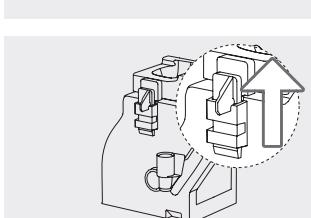


7.2.2 Қайнату бөлігін ай сайын майлай (май қолданып, бір тазалау циклін орындау)

Шамамен 500 кесе кофе қайнатығаннан кейін немесе кемінде айна бір рет қайнату бөлігін майлап тұрыңыз. Қайнату бөлігін майлайтын майды бөлек сатып алуға болады. Қосымша мәлімет алу үшін «10.1 Техникалық қызмет көрсету өнімдері» тарауын қаранды. «7.2.1 Қайнату бөлігін апта сайын тазалау циклі» процедурасының «Бөлшектеу және тазалау кезеңі» әрекеттерін орындаңыз.

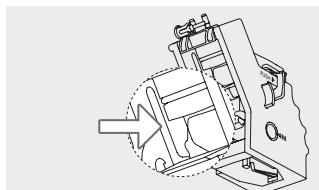


> Майды екі бүйірлік бағыттауыштарға біркелкі жағыныз.

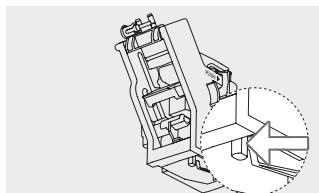

> Білкті де майланаңыз.
«7.2.1 Қайнату белгін апта сайын тазалау циклі» процедурасының «Жинау кезеңі» әрекеттерін орындаңыз.

7.2.3 Ай сайын қайнату белгінің майын кетіру (май кетіргіш қолданып, бір тазалау циклін орындау)

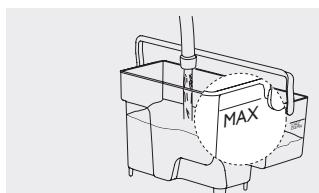


500 кесе кофе қайнатқаннан кейін немесе кемінде айна бір рет осы тазалау циклін май кетіргіш таблеткалармен іске қосыңыз. Бұл әрекетten қайнату белгіне техникалық қызмет көрсету процесі аяқталады. Май кетіргіш таблеткалар бөлек сатылады. Қосымша мәлімет алу үшін «10.1 Техникалық қызмет көрсету өнімдері» тарауын қаралыңыз.



⚠ Май кетіргіш таблеткаларды тек тазалау үшін қолдану керек, олар қақтан тазаламайды. Қақтан тазалау үшін, Saeco қақтан тазалау өнімін қолданыңыз және «7.5 Қақтан тазалау циклі» тарауында сипатталған процедуралы орындаңыз.



> Ағызу шүмегінің астына үлкен ыдыс (1,5 л) қойыңыз.

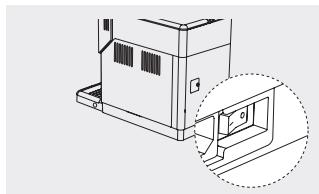

⚠ Күйіп қалу қаупі! Ыстық су немесе бу ағынанан абай болыңыз.

> Су ыдысын MAX денгейіне дейін таза сүмен толтыруды ұмытпаңыз.

● Алдын ала тартылған кофе белгіне алдын ала тартылған кофе салманыңыз.

> Май кетіргіш таблетканы алдын ала тартылған кофе белгіне салыңыз.

> ⚡ AROMA STRENGTH түймесін басып, алдын ала тартылған кофе қайнату функциясын таңдаңыз. Құрылғы қайнатуға дайын.

> ☕ ESPRESSO LUNGO түймесін басыңыз. Құрылғы кофе ағызу шүмегі арқылы су ағыза бастайды.

> Орындалу барысының жолағы ортаға жетер-жетпес, құрылғыны өшіру үшін құат түймесін OFF позициясына қойыңыз.

Май кетіргіш ерітінді асер еткенше шамамен 15 минут күтіңіз.

> Құрылғыны косу үшін құат түймесін ON позициясына аудыстырыңыз.

> ⏱ STAND-BY түймесін басыңыз. «5.2.2 Автоматты шаю/өзін-өзі тазалау циклі» аяқталғанша күтіңіз.

«7.2.1 Қайнату белгін апта сайын тазалау циклі» процедурасын толықымен орындаңыз.

Құрылғы қайнатуға дайын.

7.3 Ұйдыстарды тазалау

7.3.1 Су ұйдысын тазалау

- > Ұйдыстан су сүзгісін алып, оны таза сүмен жуыңыз.
- > Аздарап бұрап, сәл басу арқылы су сүзгісін қайтадан тұфырына орнатыңыз.
- > Су ұйдысын таза сүмен толтырыңыз.

7.3.2 Кофе беліктерін ай сайын тазалау

- > Кофе дәндөрі ұйдысын ай сайын босатып, суланған шуберекпен тазаланыңыз.
- > Оны қайтадан кофе дәндөрімен толтырыңыз.
- > Қажет болса, алдын ала тартылған кофе белгін күргақ шуберекпен тазаланыңыз.



7.4 Сұт құмандың тазалау

7.4.1 Сұт құмандың түтіктерін жылдам шаю циклі




Бір не одан көп сүтке негізделген өнім дайындағаннан кейін құрылғы құмандың түтіктерін жылдам тазалауға мүмкіндік береді. CLEAN таңбасы көрсетіледі.

Циклді бастауға шешім қабылданасыз, келесі кезеңді орынданыз. 10 секунд ешбір түймө басылмаса, құрылғы функциядан автоматты түрде шығады.

Түтіктерді шаю циклінің кезеңі

- > ✓ CLEAN таңбасы көрсетілген кезде ОК түймесін басыңыз.
- > Сұт құмандың ағызы шумегін «6.2 Сұт құманды» тарауының «Іске косу кезеңі» бөлімінде сипатталғандай іске қосыңыз.
- > Ағызы шумегінің астына ыдыс қойыңыз.
- > ✓ Іштік су ағызы бастау үшін ОК түймесін басыңыз.
- > **⚠** Күйіп қалу қаупі! Эрбір өнім қайнатыла бастаған кезде, сұт немесе бу ағыны болуы мүмкін. Сұт құманды алmas бұрын цикл аяқталғанша күтініз.
- > Ишінде ағызыған су тұрган ыдысты алғы босатыңыз.


7.4.2 Сұт құмандың құнделікті тазалау

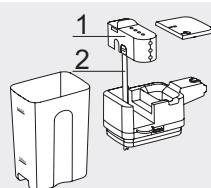

Сұт құмандың құнделікті тазалап отырған маңызды, өйткені осының арқасында гигиена сакталып, көлірген сұт қоюлыбы тиісті болады.

- > «7.4.1 Сұт құмандың түтіктерін жылдам шаю циклі» тарауындағы процедураны кемінде күніне бір рет орындан тұрыныз.
- > Құмандың жоғарғы жағын «6.2 Сұт құманды» тарауының «Бөлшектеу кезеңі» бөлімінде көрсетілгендей бөлшектеніз.
- > Сұт құмандың қакпағын алыңыз.
- > Сұт көлірткіштің ағызы шумегін (1) алу үшін, оны құмандың жоғарғы жағынан көтеріңіз.
- > Сору тұтігін (2) ағызы шумегінен (1) алыңыз.
- > Сору тұтігін (2) жылы сүмен жақсырап тазаланыз.

7.4.3 Сұт құмандың құрамдас бөліктерін апта сайын тазалау

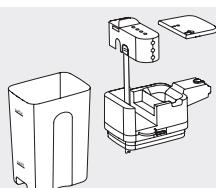


- > Құмандың жоғарғы жағын «6.2 Сұт құманды» тарауының «Бөлшектеу кезеңі» бөлімінде көрсетілгендей бөлшектеніз.
- > Сұт құмандың қакпағын алыңыз.
- > Сұт көлірткіштің ағызы шумегін алу үшін, оны құмандың жоғарғы жағынан көтеріңіз.
- > **⚠** Ағызы шумегін жабу қажет.

Сұт көлірткіштің ағызы шумегін бөлшектеу кезеңі

Сұт көлірткіштің ағызы шумегі бөлшектелуі тиіс бес бөліктен құралған:

1. Ағызы шумегінің қакпағы
 2. Сору тұтігі
 3. Резенке тірек
 4. Сұт көлірткіш
 5. Сұт көлірткіш қосылысы
- > Ағызы шумегінің қакпағын (1) ажырату үшін:
 - Қакпакты (1) жоғарыдан тәмен қарай бұраныз.
 - Қакпакты (1) бір қолмен мықтап ұстаңыз.
 - Екінші қолдың бас бармағын босату түймесіне қойыңыз.
 - Бас бармақты сыртқа қарай басыңыз.
 - > Сору тұтігін (2) резенке тіректен (3) алыңыз.
 - > Сұт көлірткішті (4) резенке тіректен (3) ажыратыңыз.

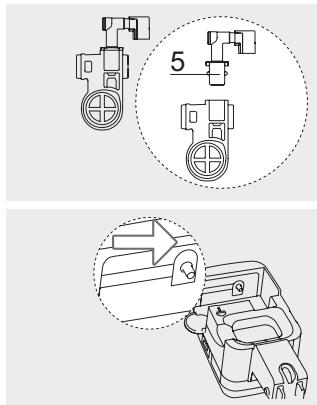

- > Сүт көпірткіштің қосылысын (5) сыртқа қарай тартып шығарып алыңыз.
- > Құрамдас бөліктерді жылы сүмен жақсылап тазаланыз.
- ⚠ Сүт ыдысынан басқа барлық жеке бөліктерді ыдыс жуғыш машинада жууга болады.
- Жинау кезеңі**
- > Адынғы «Сүт көпірткіштің ағызы шумегін бөлшектеу кезеңі» процедурасында сипатталған әрекеттерді қарама-қарсы ретпен орында, құмандың барлық құрамдас бөліктерін жинаңыз.
- > Ағызы шумегін жинамас бұрын, құман қақпағының ішіндегі шегені қолмен дұрыс позицияға жылжытыңыз.
- ⚠ Ағызы шумегін құмандың жоғарғы жағына жинай алмасаныз, демек шеге дұрыс позицияда тұрган жок.

7.4.4 Сүт құмандың ай сайын тазалау (үш тазалау циклі)

Сүт құмандың ай сайын тазалау бірінен кейін бірі орындалатын үш тазалау циклінен тұрады: бірінші цикле арнайы жуғыш зат пен су қолдану қажет, екінші және үшінші циклдерде тек су қолданылады (жайғана шаю).

«7.4.5 Сүт құмандың тазалау циклі» тарауында сипатталған әрекеттер ретін катарапан үш рет орынданыз; бірінші рет орындаған кезде суға арнайы жуғыш зат қосыныз, ал екінші және үшінші рет орындаған кезде тек су қолданыңыз (катарапан орындалатын екі шаю кезеңі). Ен соңында «7.4.3 Сүт құмандың құрамдас бөліктерін апта сайын тазалау» тарауында сипатталған әрекеттерді орындаңыз.

7.4.5 Сүт құмандың тазалау циклі

Сүт құмандың тазалау — тек сүмен тазалау циклі (жайғана шаю).

Құмандың жоғарғы жағын «6.2 Сүт құманды» тарауының «Бөлшектеу кезеңі» белгілімдегі көрсетілгендей бөлшектен.

- > Барлық бөлшектерді жылы сүмен шайыңыз. Сүт қалдығын толығымен кетірініз.
- > Сүт құмандыңың жоғарғы жағын жинаңыз.
- > Қақпакты алып, құманды MAX деңгейіне дейін таза сүмен толтырыңыз.
- > Алғашқы тазалау циклі барысында Saeco сүт контурына арналған тазалағыш затты қосып, ол толығымен ерігендегі күтіңіз.
- > Сүт құмандыңың қақпакы орнына қойыңыз.
- > Құманды «6.2 Сүт құманды» тарауының «Салу кезеңі» бөлімінде көрсетілгендей құрылғыға салыңыз.
- > Сүт құмандыңың ағызы шумегін «6.2 Сүт құманды» тарауының «Іске косу кезеңі» белгілімдегі сипатталғандай іске қосыңыз.
- > Ағызы шумегінің астына үлкен ыдыс (1,5 л) койыңыз.

● Процесс барысында ағатын ерітіндін ішпеніз.

Ағызу кезеңі

- > «6.3.1 Сүтке негізделген өнім қайнату», «Бір көлірген сүт» тарауында сипатталған әрекеттер ретін орындаңыз.

⚠ Күйіп қалу қаупі! Әрбір өнім қайнатыла бастаған кезде, сүт немесе бу ағыны болуы мүмкін. Сүт құмандын алmas бұрын цикл аяқталғанша күтіңіз.


- > Құман әбден босағанша «Ағызу кезеңі» әрекеттерін қайталаңыз.
- > Құманды «6.2 Сүт құманды» тарауының «Алу кезеңі» бөлімінде көрсетілгендей алыңыз.

7.5 Қақтан тазалау циклі

⚠ CALC CLEAN таңбасы көрсетілген кезде құрылғыны қақтан тазалау керек. Ол орындалмаса, құрылғы дұрыс жұмыс істемей қалуы мүмкін: мұндаидай жағдайда кепілдік жөндеуді ҚАМТЫМАЙДЫ.

Қақтан тазалау циклі шамамен 30 минутта орындалады. Ол Saeco қақтан тазалау өнімімен тиісті түрде тазалау циклінен және одан кейін орындалатын шаю циклінен тұрады.

● Қақтан тазалау процесі барысында қайнату бөлігін алмаңыз.






● Қақтан тазалау ертіндісін немесе қақтау тазалау циклін орындау нәтижесінде шығатын өнімдерді ішпеніз.


⚠ Tek Saeco қақтан тазалау ертіндісін пайдаланыңыз. Басқа өнімдер колданылса, күрьығыга закым келу және суда қадық қалуы мүмкін. Saeco қақтан тазалау ертіндісі бөлек сатылады. Қосымша мәлімет алу үшін «10.1 Техникалық қызметтер өнімдері» тарауын қаранды.

Дайындау кезеңі

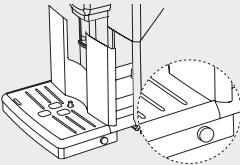- >  Бүйрдегі түймелерді басыңыз.
- > Тамшылау наусын алыңыз.
- > Тартыған кофе тартастын алып, оны босатыңыз.
- > Тамшылау наусын босатып жуыңыз.
- > Барлық құрамадас бөліктерді бастапқы күйіне келтіріңіз.
- > Сүт құманы сүтпен емес, сунмен MIN дәнгейіне толтырылуы керек екенін есте сақтап отырып, «б.2 Сүт құманы» тарауындағы нұсқауларды «Іске қосу кезеңі» ақталғанша орында сүт құманын толтырыңыз.
- > Ағызы шумегінің астында ұлкен ыдыс (1,5 л) койыңыз.

Қақтан тазалау кезеңі

- ⚠ AquaClean су сүзгісі бар болса, сүзгіні су ыдысынан алып, бастапқы кіші ақ сүзгіні калдырыңыз.
- > Қақтан тазалау ертіндісін толығымен су ыдысына құйыңыз.
- > Одан кейін ыдысты CALC CLEAN дәнгейіне дейін таза сүмен толтырыңыз.
- > Су ыдысын құрылғыға қайта орналастырыңыз.

>  MENU түймесін басып, OK түймесін басып растаныңыз, одан кейін мәзірді айналдырып, қақтан тазалау функциясы тармағына өтіңіз.

- >  Қақтан тазалау функциясын таңдау үшін OK түймесін басыңыз. Құрылғы орындалып арекеттердің қажетті ретін көрсетеді: құманды салу, сүт көпірткіштің ағызы шумегін шығарып алу.
- >  Қақтан тазалау циклін іске қосу үшін OK түймесін басыңыз. Құрылғы қақтан тазалау ертіндісін аралықпен ағыза бастайды. Жолак циклдің орындау барсыны көрсетеді.
- ⚠ Циклді ESC түймесін басып тоқтатып коюға және OK түймесін басып қайта косуға болады. Ол пайдаланушыға ыдысты босатуға немесе құрылғыны біраң уақытқа караусыз қалдыруға мүмкіндік береді.

Үлдис босағанша су ағызыңыз.

Қызыл
дисплей



- > Су ыдысын алып, оны шайыңыз.
- > **Оны MAX дәнгейіне дейін таза сүмен толтырып, тиісті орнына қайтарыңыз.**
- > Үлдисти алып босатыңыз.
- > Сүт құманын «б.2 Сүт құманы» тарауының «Алу кезеңі» бөлімінде көрсетілгендей алып, босатыңыз.
- Жоғарыдағы «Дайындау кезеңі» ішінде сипатталған әрекеттер ретін толығымен қайталарап, «Шаю кезеңі» әрекеттеріне өтіңіз.

Шаю кезеңі

- >  Шаю циклін іске қосу үшін OK түймесін басыңыз.
- ⚠ Циклді ESC түймесін басып тоқтатып коюға және OK түймесін басып қайта косуға болады. Ол пайдаланушыға ыдысты босатуға немесе құрылғыны біраң уақытқа караусыз қалдыруға мүмкіндік береді.
- ⚠ Су ыдысы MAX дәнгейіне дейін толтырылмаса, құрылғы тағы бір шаю циклін қажет етуі мүмкін. Мұндай жағдайда су ыдысын MAX дәнгейіне дейін толтырыңыз да, кайтадан құрылғыға салып, «Шаю кезеңі» әрекеттерін қайталаңыз.
- Процесс автоматты түрде тоқтағанша өнім ағызыңыз.
- >  Қақтан тазалау циклінен шығу үшін OK түймесін басыңыз. Құрылғы қызу және автоматты түрде шаю процестерін орындаіды.
- > Ишінде ағызынан су түрган ылдисти алып босатыңыз.



«7.4.3 Сұт құманының құрамас бөліктегін апта сайын тазалау» процедурасын орындаңыз.

- > **7.2.1 Қайнату бөлігін апта сайын тазалау циклі** процедурасын орындаңыз.
Коданылатын болса, енді AquaClean су сүзгісін орнатуға болады: «10.2 AquaClean су сүзгісі» тарауын қаранаңыз.
Ен соңында құрылғы негізгі мәзірге оралады. «5.2.3 Қолмен шаю циклі» әрекеттерін орындаған жөн.

7.5.1 Қақтан тазалау циклінің тоқтатылуы

Қақтан тазалау циклі басталғаннан кейін, құрылғыны өшірмей оны соңына дейін орында керек.

- > **1** Құрылғы бұл цикле тұрып қалса, ток ешип қалса немесе құат сымы байқаусыза да жағдайтынса, бұл жағдайдан STAND-BY түймесін басып шыгуға болады.
> Мұндаидай жағдай орын алса, су ыдысын босатып, жаксылат шайыныз да, CALC CLEAN деңгейнен дейін таза сүмен толтырыныз. Кез келген сұсын қайнатпас бұрын «5.2.3 Қолмен шаю циклі» тарауында берілген нұсқауларды орындаңыз. Цикл аяқталмаған болса, құрылғы мүмкін болғанша ертерек тағы бір қақтан тазалау циклін орындауды қажет етеді.

8. Әдепті параметрлер

8.1 Әдепті параметрлер тізімі

Дисплей	Параметр	Мән	Сипаттама
	Кофе температурасы	орташа	Кофе қайнату температурасының параметрі.
	Күту уақыты	15 минут	Күту уақытының параметрі.
	Контраст	орташа	Дисплей контрастының параметрі.
	Су каттылығы	4 (өте қатты су)	Су каттылығының параметрі. Қосымша мәлімет алу үшін «5.3.1 Су каттылығын өлшеу және орнатту» тарауын қаранаңыз.
	AquaClean су сүзгісі	орнатылуы керек	AquaClean сүзгісінің параметрлері. Қосымша мәлімет алу үшін «10.2 AquaClean су сүзгісі» тарауын қаранаңыз.

8.2 Әдепті параметрлерді өзгерту

Құрылғы функцияларын бағдарлама жасау мәзірі арқылы реттеуге болады. Құрылғы қосылып, жұмысқа дайын тұруы керек.

- Қажет болса, «8.1 Әдепті параметрлер тізімі» тарауын қаранаңыз.
- > **1** MENU түймесін басып, OK түймесін басып растаңыз, одан кейін функциялар тізімін айналдырып, параметрлері өзгертилген функцияны таңдаңыз.
- Ескертпе: шеттегі сүреттегі үлгі ретінде берілген функцияға қатысты.
- > **✓** Қажетті функцияны таңдау үшін OK түймесін басыңыз.
- Таңдағаннан кейін:
- > **▲** Мәнді арттыру үшін UP түймесін басыңыз.
- > **▼** Мәнді азайту үшін DOWN түймесін басыңыз.
- > **✓** Өзгертуді растау үшін OK түймесін басыңыз.
- Өзгерту қоданыланғаннан кейін OK хабары көрсетіледі.
- ⚠** Өзгертіліп, бірақ расталмаған мәндер сакталмайды.
- > **◀** Бағдарламалу функциясынан шығу үшін ESC түймесін басыңыз.
- 3 минут ешір түйме басылmasa, құрылғы бағдарлама жасау режимінен автоматты түрде шығады.

8.3 Әдепті параметрлерді қалпына келтіру

Бағдарлама жасау мәзірі арқылы әдепті параметрлерді қалпына келтіруге болады. Құрылғы қосылып, жұмысқа дайын тұруы керек.

- > **1** MENU түймесін басып, OK түймесін басып растаңыз, одан кейін функциялар тізімін айналдырып, RESET функциясын таңдаңыз.
- > **✓** Функцияны таңдау үшін OK түймесін басыңыз.



Өзгерту қолданылғаннан кейін OK хабары көрсетіледі.

> ⇢ Бағдарламалу функциясынан шығу үшін ESC тұймесін басыңыз.

3 минут ешбір тұймे басылмаса, құрылғы бағдарлама жасау режимінен автоматтарты турде шығады.

9. Ақаулықтарды жою

Бұл тарауда құрылғыға қатысты тұындауы мүмкін ен көп кездесетін мәселелер жинақталған. Мәселені шешу үшін төмендегі ақпарат жеткіліккіз болса, www.saeco.com/support сайтындағы жиі қойылатын сұраптар бетін қараныз немесе Philips Saeco байланыс жеңісіне хабарласыңыз. Байланыс деректерін бөлек берілген кепілдік кітапшасынан немесе www.saeco.com/support сайтынан табуға болады.

Дисплейдегі сигналдарды түсінің оңай болуы үшін құрылғы түрлі-түсті таңбалар көрсетеді. Таңбалардың түсі бағдаршам принципіне негізделген.

9.1 Дабыл сигналдарының қорытындысы: қызыл дисплей

Дисплей	Сипаттама	Шара
	Тамшылау науасы мен тартылған кофе тартпасын орнына қойыңыз; қызмет көрсету есігін жабыңыз.	Құрамадас бөліктерін тиісті орындарына қою үшін «7.1.1 Қажет болғанда құрылғыны тазалау» тарауын қоюп шығыңыз.
	Кофе дәндері ыдысы бос.	«4.3 Кофе дәндері ыдысын толтыру» тарауындағы тиісті нұскауларды орындаңыз.
	Қайнату бөлігі салынбаған.	Қызмет көрсету есігін жабыңыз. Құрылғыны өшіріп, кайта косыңыз. Қайнату бөлігі бастапқы позициясына автоматтарты турде оралады.
	Тартылған кофе тартпасы толы.	Тартылған кофе тартпасын «7.1.1 Қажет болғанда құрылғыны тазалау» тарауында сипатталғандай босатыңыз.
	Су ыдысы бос.	«4.2 Су ыдысын толтыру» тарауындағы тиісті нұскауларды орындаңыз.
	Құрылғы істен шыққан.	«9.3 Құрылғы істен шыққан» тарауындағы тиісті нұскауларды орындаңыз.

9.2 Ескерту сигналдарының қорытындысы

Дисплей	Сипаттама	Шара
	Құрылғы өнім қайнатуға дайын: кофе дәндері ыдысы бос.	«4.3 Кофе дәндері ыдысын толтыру» тарауындағы тиісті нұскауларды орындаңыз.
	Сүзгі сигналы жыптылқтайды бастаса, AquaClean сүзгісін ауыстыру керек.	«10.2.2 AquaClean сүзгісін ауыстыру» тарауындағы тиісті нұскауларды орындаңыз.
	Құрылғы су контурын толтыры процесін бастауды күтті түр.	«5.2.1 Су контурын толтыру» тарауындағы тиісті нұскауларды орындаңыз.
	Сүт құманының түтіктерін тазалау керек.	«7.4.1 Сүт құманының түтіктерін жылдам шау циклі» тарауындағы тиісті нұскауларды орындаңыз.
	Құрылғыны қақтан тазалау қажет.	«7.5 Қажтан тазалау циклі» тарауындағы тиісті нұскауларды орындаңыз.
	Құрылғы қызып жатыр.	Күте тұрыныз.





Дисплей	Сипаттама	Шара
	Күрылғы шайылып жатыр.	Күте тұрыныз.
	Қайнату бөлігі қайта қосылып жатыр.	Күте тұрыныз.

9.3 Құрылғы істен шыққан

Қызыл
дисплей



xx

Күрылғыдағы қате туралы дабыл сигналы қосылса, кате коды дисплейдің төменгі он жақ бұрышында көрсетіледі.

Төмендегі кестені қарыңыз.

Қате коды	Әрекет	Себебі	Шара
1	Кофе тартқыш блокталған	Кофе шығару түтігі бітелген	Кофе шығару тутігін «7.2.1 Қайнату бөлігін апта сайын тазалау циклі» тарауында сипатталғандай жақсылап тазаланы.
3 - 4	Қайнату бөлігі құылталаған, шығарып алу мүмкін емес	Қайнату бөлігі дұрыс орналастырылмаған.	Қызмет көрсету есігін жабыныз. Құрылғыны өшіріп, қайта қосыныз. Қайнату үшін дайын сигналы шыққанша күтіп, одан кейін қайнату бөлігін алдыңыз.
5	Су контурының қатесі	Су контурында ауа бар	Су ыдысын дұрыс орналастырығанына кө жеткізе отырып бірнеше рет алып, қайта салыныз. Су ыдысының тұғыры таза екенин тексеріңіз.
>			Кез келген басқа қате коды көрсетілсе:
>> Күрылғыны өшіріп, 30 секундтан кейін қайта қосыныз.			
>> 2-3 рет көрініз.			Күрылғы қосылмаса, Philips Saeco байланыс желісіне хабарласып, дисплейде көрсетілген қате кодын айтыныз. Байланыс деректерін бөлек берілген кепілдік кітапшасынан немесе www.saeco.com/support сайтынан табуға болады.

9.4 Ақаулықтарды жою кестесі

Әрекет	Себебі	Шара
Күрылғы іске қосылмайды.	Күрылғы ток жәлсінен ажыратылған немесе қуат түймесін OFF позициянда тұр.	Күрылғыны токқа қосып, қуат түймесін ON позицияны орнатыныз.
Күрылғы жұмыс симуляциясын жасау режимінде.	STAND-BY түймесі 8 секундтан астам басылған.	Күрылғыны қуат түймесін OFF және ON қүйлеріне қою арқылы өшіріп, қайта қосыныз.
Тамшылау науасы тез толып кетеді.	Қайнатқан сайын алынатын кофе саласының жоғары болуын қамтамасыз ету үшін, күрылғы тамшылау науасына су ағызы арқылы өзін шайып, жыбытады.	Тамшылау науасы мен тартылған кофе тартпасын босатқаннан кейін Тамшылау науасы мен тартылған кофе тартпасын босатқаннан кейін Қызмет есігін жабу керек' сигналы көрсетілгенше күтіңіз. Құрамдас бөліктерді орнына қойыныз.
Тартылған кофе тартпасы босатылған немесе оның ішінде біразға таңда тартылған кофе болса да, 'Тартылған кофе тартпасы толы' сигналы алғанып тұр.	Тартылған кофе тартпасы күрылғы өшіп тұрғанда босатылған.	Тамшылау науасы мен тартылған кофе тартпасын босатқаннан кейін Қызмет есігін жабу керек' сигналы көрсетілгенше күтіңіз. Құрамдас бөліктерді орнына қойыныз.
Қайнату бөлігін алу мүмкін емес.	Қайнату бөлігі дұрыс орналастырылмаған.	Қызмет көрсету есігін жабыныз. Құрылғыны өшіріп, қайта қосыныз. Қайнату үшін дайын сигналы шыққанша күтіп, одан кейін қайнату бөлігін алдыңыз.
	Тартылған кофе тартпасы орнында тұр.	Қайнату бөлігін алmas бұрын тартылған кофе тартпасын алдыңыз.



Әрекет	Себебі	Шара
Қайнату бөлігін салу мүмкін емес.	Қайнату бөлігі тыныштық күйінде тұрған жок.	Қайнату бөлігі «7.2.1 Қайнату бөлігін апта сайын тазалау циклі» тарауының «Жинау кезеңі» бөлімінде сипатталғандай тыныштық күйінде тұрғанына көз жеткізін.
	Редуктор дұрыс орналастырылмаған.	Тамызыла науасы мен тартылған кофе тартпасын тісті тұғырларына койыныз. Қызмет көрсету есігін жабыныз. Құрылғының қайнату бөлігін салмай қосыныз. Редуктор дұрыс позицияға кайтады. Құрылғыны өшіріп, қайнату бөлігін «7.2.1 Қайнату бөлігін апта сайын тазалау циклі» тарауының «Жинау кезеңі» бөлімінде сипатталғандай орнына койыныз.
Кофедегі қаймак мәлшері тым аз немесе кофе тым сүйкі.	Тартқыштар ірілеп тарту позициясына орнатылған. Коспа жарамсыз, кофе жана куырылмаған немесе тым ірі тартылған. Кұрылғы өзін-өзі бейімдеу керек.	Тарту ұсақтыбын «5.3.3 Керамикалық кофе тартқышты реттепеу» тарауында сипатталғандай реттеніз. Кофе қоспасын ауыстырыныз немесе тарту ұсақтыбын «5.3.3 Керамикалық кофе тартқышты реттепеу» тарауында сипатталғандай реттеніз. Бірнеше кесе кофе қайнатыныз.
Кофе ағызу шүмегінен кофе ағып шығады.	Кофе ағызу шүмегі біттелген.	Кофе ағызу шүмегін және оның тесіктерін тіс тазалайтын шимен тазаланыз.
Кофе онша ыстық емес.	Кеселер салқын. Температура дұрыс реттелмеген.	Кеселерді ыстық сүмен жылдытыныз. Температурานы «5.3.4 Қайнату температурасын реттепеу» тарауында сипатталғандай реттеніз.
Кұрылғы кофе дәндөрін тартады, бірақ шықпайды.	Су бос. Қайнату бөлігі кір. Контур толтырылмаған. Кофе ағызу шүмегі кір. Кұрылғы өзін-өзі бейімдеу керек.	Су ыдысы мен контурды «5.2.1 Су контурын толтыру» тарауында сипатталғандай кайта толтырыныз. Қайнату бөлігін «7.2.1 Қайнату бөлігін апта сайын тазалау циклі» тарауында сипатталғандай тазаланыз. Контурды «5.2.1 Су контурын толтыру» тарауында сипатталғандай толтырыныз. Кофе ағызу шүмегін және оның тесіктерін тіс тазалайтын шимен тазаланыз. Бірнеше кесе кофе қайнатыныз.
Кофе баяу шығады.	Кофе тым ұсақ тартылған. Контур толтырылмаған. Қайнату бөлігі кір. Кұрылғы өзін-өзі бейімдеу керек.	Кофе қоспасын ауыстырыныз немесе тарту дарежесін «5.3.3 Керамикалық кофе тартқышты реттепеу» тарауында сипатталғандай реттеніз. Контурды «5.2.1 Су контурын толтыру» тарауында сипатталғандай толтырыныз. Қайнату бөлігін «7.2.1 Қайнату бөлігін апта сайын тазалау циклі» тарауында сипатталғандай тазаланыз. Бірнеше кесе кофе қайнатыныз.
Көлірген сут тым салқын.	Кеселер салқын.	Кеселерді ыстық сүмен жылдытыныз.
Сүт көпірмейді.	Сүт құманы кір немесе дұрыс орналастырылмаған.	Құманды «7.4.3 Сүт құманының құрамдас бөліктерін апта сайын тазалау» тарауында сипатталғандай тазалап, оны «6.2 Сүт құманы» тарауының «Салу кезеңі» бөлімінде көрсетілгендей құрылғыға салыныз
	Сүт құманының ағызу шүмегі дұрыс ашылмаған.	Сүт ағызу шүмегі «6.2 Сүт құманы» тарауының «Сске косу кезеңі» бөлімінде сипатталғандай дұрыс алынғанын тексерініз.
	Сүт құманы толығымен жиналмаған.	Барлық құрамдас бөліктер «7.4.3 Сүт құманының құрамдас бөліктерін апта сайын тазалау» тарауының «Жинау кезеңі» бөлімінде сипатталғандай дұрыс жиналғанын тексерініз.
	Колданылған сут түрі көпірту үшін жарамды емес.	«6.3 Сүтке және кофеге негізделген сұзындар» тарауын оқып шығыныз.
OK сигналы (V) көрсетілмегендіктен, сүзгіні іске қосу мүмкін емес.	Сүзгі жаңаған іске қосылды.	Жаңа сүзгіні іске қоспас бұрын, кем дегенде 10 кесе (100 мл кесемен есептегендеге) ағызу керек. Жаңа сүзгіні іске қосқан кезде айб болыныз, себебі сүзгі санауышы автоматтаты түрде артады.



Әрекет	Себебі	Шара
Сүзгін іске косу мүмкін емес және құрылғы қақтан тазалауды сурал түр.	8 сүзгі қатары аяқталды. AquaClean су сүзгісінің сигналы жыныстықтай бастағаннан кейін сүзгі уақытында ауыстырылмаған.	Алдымен құрылғыны «7.5 Қақтан тазалау циклі» тарауында сипатталғандай қақтан тазалаңыз. Одан кейін сүзгіні «10.2.1 AquaClean сүзгісін орнату» тарауында сипатталғандай орнатуға болады.
Сүзгі сәйкес келмейді.	Сүзгі құрылғыны алғаш рет колданған кезде емес, шамамен 50 өнім қайнатылғаннан кейін орнатылған (100 мл кеселермен есептегендеге).	Сүзгіні «10.2.1 AquaClean сүзгісін орнату» тарауында сипатталғандай орнатпас бұрын, сүзгіден ауа көбіршіктегі шыққанша күтпі, су ыдысын босатыңыз.
	Сүзгідегі ауаны кетіру керек. Су ыдысында су бар.	

10. Техникалық қызмет көрсету көрек-жарақтары мен өнімдері

10.1 Техникалық қызмет көрсету өнімдері

Құрылғыны тазалау және қақтан тазалау үшін тек Saeco техникалық қызмет көрсету өнімдерін қолданыңыз.

Бул өнімдерді Philips онлайн дүкенінде (елінде болса) www.shop.philips.com/service мекенжайы бойынша, жергілікті сатушыдан немесе өкілді қызмет көрсету орталықтарынан сатып алуға болады.

Құрылғы үшін техникалық қызмет көрсету өнімдерін сатып алуға қатысты қызындық болса, еліндеңде Philips Saeco байланыс желісіне хабарласыңыз. Байланыс деректерін бөлек берілген кепілдік кітапшасынан немесе www.saeco.com/support сайтынан табуға болады.

SAECO ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ ӨНІМДЕРІ

Код	Өнім
CA6700	Қақтан тазалау ерітіндісі
CA6903	AquaClean су сүзгісінің картриджі
HD5061	Қайнату бөлігіне арналған май
CA6704	Май кетіріш таблеткалар
CA6705	Сут контурын тазалау жүйесі
CA6706	Техникалық қызмет көрсету жинағы

10.2 AquaClean су сүзгісі

SAECO AquaClean су сүзгісі құрылғы кофе қайнату үшін қолданатын суды тазартады. Осының арқасында кофе дәмдірек болады. Сондай-ақ ол су құрамындағы минералды заттардың шөгүйіне жол бермей, құрылғыны 5000* өнім қайнатқанша қақтан тазалау қажет болмайды!

Бұл жүйе қалай жұмыс істейді?

⚠ AquaClean су сүзгісін құрылғыны алғаш рет қолданар кезде орнатқан жөн.

Біраз пайдаланғаннан кейін құрылғы сүзгін ауыстыру қажет екенін көрсетеді. Осылайша қақтан тазаламай, сүзгін 8 рет ауыстыруға болады. Бұл шамамен 5000* өнімге тең!


Ескертпе: Дегенмен әр сүзгін 3 қолданғаннан кейін ауыстырыған жөн.

Сүзгін 8-рет ауыстырығаннан кейін, құрылғы қақтан тазалауды сұрайды.

⚠ Сүзгі құрылғыны алғаш рет қолданған кезде орнатылmasa, құрылғы шамамен 50* өнім қайнатылғаннан кейін қақтан тазалауды сұрайды.

(*) 100 мл кеселермен есептегендеге.

10.2.1 AquaClean сүзгісін орнату

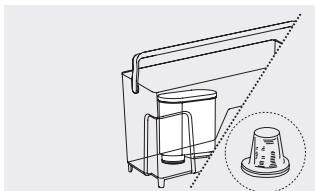

- > AquaClean су сүзгісін орамасынан алғып, ауызын жоғары қаратып тігінен сұға батырының да, бүйірлерін абайлап басыңыз, сейтіп ауа көліршіктерін шығарасыз.
- > AquaClean су сүзгісін бос су ыдысына салыңыз. Кіши су сүзгісін орнатылған қуйінде қалдыруға болады.
- > AquaClean су сүзгісін ең төмөн жерге итеріңіз.
- > Су ыдысын таза сүмен толтырып, құрылғыдағы орнына қойыңыз.
- > Үйдистағы судың жартысын «6.5.1 Ыстық су ағызы» тарауында сипатталғандай ағызыңыз.



- > Су ыдысын қайта толтырыңыз.

Орнату кезіндегі құрылғыны орнату кезеңі

- > MENU түймесін басып, OK түймесін басып растаңыз, одан кейін мәзірді айналдырып, 'AquaClean сүзгі функциясы' тармағына етіңіз.

- > Функцияны таңдау үшін OK түймесін басыңыз.

Құрылғы 0-ден 8-ге дейін қолданылған сүзгілер санын көрсетеді.

- > Іске косуды растау үшін OK түймесін басыңыз немесе

Бағдарламалу функциясынан шығу үшін ESC түймесін басыңыз.

3 минут ешір түйме басылмаса, құрылғы бағдарлама жасау режимінен автоматты түрде шығады.

Құрылғы қайнатуға дайын. AquaClean сүзгісі қосылған.

Қолданылған сүзгілер саны автоматты түрде жаңартылады. 8-сүзгіден кейін санау қайтадан 0/8 мәнінен басталады.

10.2.2 AquaClean сүзгісін ауыстыру



Біраз қолданғаннан кейін 'AquaClean су сүзгісі' сигналы жыпылықтай бастайды (шамамен 100 мл 150 өнімнен кейін). Демек оны ауыстыру керек.

Мерзімі аяқталарда сигнал жылдамырақ жыпылықтайды.

- > Қолданылған сүзгін алып, «10.2.1 AquaClean сүзгісі орнату» тарауында сипатталған қадамдарды орындаңыз.

Сүзгі уақытында ауыстырылмаса, құрылғы қактап тазалау циклін орындауды сұрайды.

- > Мұндағы жағдайда темендеғі «8 сүзгі қолданылғаннан кейін AquaClean сүзгісін ауыстыру» бөлімінде сипатталған қадамдарды орындаңыз.

8 сүзгі қолданылғаннан кейін AquaClean сүзгісін ауыстыру

- > MENU түймесін басып, OK түймесін басып растаңыз, одан кейін мәзірді айналдырып, 'AquaClean сүзгі функциясы' тармағына етіңіз.

- > Функцияны таңдау үшін OK түймесін басыңыз немесе

Бағдарламалу функциясынан шығу үшін ESC түймесін басыңыз.

3 минут ешір түйме басылмаса, құрылғы бағдарлама жасау режимінен автоматты түрде шығады.

8 сүзгі қатары аяқталғандықтан, құрылғыны қактап тазалау қажет.

- > «7.5 Қактап тазалау циклі» тарауында сипатталған нұсқауларды орындаңыз немесе

Бағдарламалу функциясынан шығу үшін ESC түймесін екі рет басыңыз.

3 минут ешір түйме басылмаса, құрылғы бағдарлама жасау режимінен автоматты түрде шығады.

Ен соңында құрылғы негізгі мәзірге оралады.

- > Негізгі мәзір көрсетілгенде, сүзгін ауыстыру үшін «10.2.1 AquaClean сүзгісін орнату» тарауында сипатталған әрекеттерді орындаңыз.

Құрылғы 8 сүзгі қатарын санауды 0/8 мәнінен қайта бастайды.

11. Техникалық сипаттамалар

Өндіруші өнімнің техникалық сипаттамаларын жақсартуға құқылы. Алдын ала орнатылған мөлшерлердің барлығы шамамен берілген.

Сипаттама	Мән
Корпус материалы	Термопластик түрі
Өлшемі (е x б x т)	221 x 340 x 430 мм
Салмағы	7,5 кг
Күат сымының ұзындығы	800 - 1200 мм
Басқару панелі	Алдыңғы жақ түрі
Кесе өшемі	152 мм-ге дейін
Су ыдысы	1,8 литр - Алынатын түрі
Кофе дәндөрі ыдысының сыйымдашылығы	250 г



Сипаттама	Мән			
Тартылған кофе тартақсының сыйымдылығы	15			
Сүт құмандының сыйымдылығы	0,5 л			
Сорғы қысымы	15 бар			
Қайнатқыш	Тот баспайтын болаттан жасалған қайнатқыш			
Кауіпсіздік құрылғылары	Термо сақтандырыш			
Куат үнемдеу режимі	< 1 Вт қаф			
Номиналды кернеу - Куат күші - Куат көзі	Кызымет көрсету есігінің ішіне орналастырылған деректер жапсырмасын қараныз			
Алдын ала орнатылған мөлшерлер	Әдепкі	ең аз	ең көп	
ESPRESSO	40 мл	10 мл	230 мл	
ESPRESSO LUNGO	120 мл	10 мл	230 мл	
CAPPUCCINO	Кофе Сүт	50 мл 34 секунд	10 мл 10 секунд	230 мл 75 секунд
LATTE MACCHIATO	Кофе Сүт	30 мл 40 секунд	10 мл 10 секунд	230 мл 75 секунд
КӨПІРГЕН СҮТ		34 секунд	10 секунд	75 секунд

Электромагниттік өрістер (ЭМӨ)

Осы Philips құрылғысы электромагниттік өрістердің әсеріне қатысты барлық тиісті стандарттар мен қаулыларға сай келеді.

12. Тасымалдау және тастау



Өнімдегі осы таңба өнімнің европалық 2012/19/EU директивасымен қамтыланын білдіреді. Электр және электрондық өнімдерге арналған жергілікті бөлек жинау жүйесі туралы мәлімет алыңыз. Жергілікті ережелерді сақтап, өнімді тұрмыстық көкыспен бірге тастаушы болманыз. Ескі өнімдерді дұрыс тастау қоршаған орта мен адам денсаулығына тиетін кері әсердің алдын алуға көмектеседі.

13. Кепілдік және қызмет көрсету

Кепілдік

Кепілдік пен оның жағдайлары туралы толық ақпарат алу үшін бөлек берілген тиісті кітапшаны қараныз.

Өндіруші осы нұсқаулықтағы негізгі сипаттамаларды сақтап отырып, модельдерді жақсартуға құбылы.

Қызмет көрсету

Құрылғыны есі күйнідіккызыз қолданатынызызды қамтамасыз еткіміз келеді.

Әлі тіркемеген болсаныз, өнімді www.saeco.com/welcome сайтында тіркеніз.

Осының арқасында сізбен хабарласып, сізге тазалу және қактан тазалу есекртуерін жіберіп тұра аламыз.

Көмек немесе колдану жақет болса, www.saeco.com/support мекенжайындағы Philips сайтына кіріңіз немесе еліндеңдегі Philips Saeco байланыс желісіне хабарласыңыз.

13.1 Saeco компаниясымен хабарласу жолы

Байланыс деректерін бөлек берілген кепілдік кітапшасынан немесе www.saeco.com/support сайтынан табуға болады.

EAC

Экспресс құрылғысы

Өндіруші: «Филип Консюмер Лайфтайл Б.В.», Түссендіпен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды

Қазақстан Республикасында сатып алынған тауарға қатысты шағымдарды қабылдайтын заңды тұлға: «Филип Қазақстан» ЖШС Манас, 32А, 503-көнсе, 050008, Алматы қаласы, Қазақстан, тел. 8 75 11 65 0123

Юр. лицо принимающее претензии в отношении товара, приобретенного на территории Республики Казахстан: ТОО «Филип Қазақстан» ул.Манас, 32А офис 503, 050008 Алматы, Казахстан, тел. 8 75 11 65 0123

HD8918: 230 В; 50/60 Гц; 1400 Вт

Тұрмыстық қажеттіліктерге арналған



Индекс

A

AquaClean, су сүзгісі - 23
ағызу

 капучино - 11
 көлірген сұт - 11
 латте маккъято - 11
 ыстық су - 12
 эспрессо - 9
 эспрессо лунго - 9

ак сүзгі - 18

акаулықтарды жою - 20
 кесте - 21

алғаш рет косу - 6
алдын ала тартылған кофे - 8

алынатын беліктер - 2

ашана жалғау - 5

Ә

әбден өшіру - 8
әдепті параметрлер - 19

Б

басқару түймелері - 2

Д

дабыл сигналдары - 20
демонстрациялық режим - 5
дисплей - 2

Е

ескертү сигналдары - 20

З

зауыттық параметрлерді калыпта көлтіру - 19

К

 капучино - 11
 керек-жарақтар - 1, 23
 кесте, техникалық қызмет көрсету - 13
кофе - 8
 алдын ала тартылған - 8
 дәндер - 5
кофе ағызу шумегі - 8

Қ

 кайнату бөлігі - 13
 кайнатуға дайын, дисплей - 2
 қайта косу - 8
 қақтан тазалау - 17
 калыңдық
 капучино - 11
 көлірген сұт - 11
 латте маккъято - 11
 эспрессо - 9
 эспрессо лунго - 9
кателер - 20

кауіпсіздік нұсқаулары - 3
курамдас беліктер, негізгі - 2
Құрылғы
 алғаш рет косу - 6
 әбден өшіру - 8
 негізгі курамдас беліктер - 2
 өшіру/қайта косу - 8
 тазалау және техникалық қызмет
 көрсету - 12
 іске косу - 5
қызыл, дисплей - 20

Λ

латте маккъято - 11

М

майлау, кайнату бөлігі - 14
майын кетіру, кайнату бөлігі - 15
мәселелерді шешу - 21

О

орналастыру - 5

Ә

өлшеу және орнату
 алу - 10
 бешшектеу - 9
 қайта жинау - 10
 салу - 10
 су каттылығы - 7
 сұт құманды - 9
 толтыру - 10
 іске косу - 10
өшіру - 8

П

параметр
 су каттылығы - 7
 тарту дәрежесін реттей - 7
 температураны реттей - 8
 хөш ійс қарқындылығы - 7

параметрлер

 әдепті параметрлер тізімі - 19
параметрлерді калыпта көлтіру - 19

Р

реттей
 капучино - 11
 көлірген сұт - 12
 латте маккъято - 11
 эспрессо - 9
 эспрессо лунго - 9

С

су ағызу шумегі
 су каттылығы - 7

Сүсіндар

 капучино - 11
 көлірген сұт - 11
 латте маккъято - 11
 ыстық су - 12
 эспрессо - 9
 эспрессо лунго - 9
сүзгі, ак - 18
сүзгі, AquaClean - 23
сұт, көлірген - 11

Т

тазалау - 12
 кофे беліктері - 15
 кайнату бөлігі - 13
 кайнату бөлігі, майын кетіру - 15
 курылғы - 13
 су ыдысы - 15
 сұт құманды - 16
 тарту ұсақтығы - 7
техникалық қызмет көрсету - 12
 кесте - 13
 қақтан тазалау - 17
 майлау - 14
 майын кетіру - 15
 тазалау - 12
техникалық сипаттамалар - 24
токтату, қақтан тазалау - 19
толтыру
 кофе дәндері ыдысы - 5
 су ыдысы - 5

түймелер, басқару - 2

Х

хөш ійс қарқындылығы - 7

Ш

шао
 автоматты/қолмен - 6
шеттегі бос көністіктер - 5

І

іске косу - 5
іске косу, алғаш рет - 6

Ы

ыстық су - 12
ыстық су ағызу шумегі - 12

Ә

эспрессо - 9
эспрессо лунго - 8, 9
салу/алу - 12

Rev. 02 - 15.03.2015

Өндіруші алдын ала ескертүсіз өзгерістер енгізуге құқылы.



www.saeco.com/welcome






Rev. 02 - 15.03.2015

The manufacturer reserves the right to make changes without prior notice.
The official text of this publication is in English.



www.saeco.com/welcome

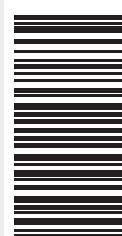

421946025211