

Шановний покупець! Дякуємо, що обрали продукцію торгової марки Sigma mobile!

Перед початком користування пристроєм, будь ласка, уважно прочитайте дану інструкцію для забезпечення належного користування виробом та запобігання його пошкодженню.

- Програмне забезпечення, конструктивні особливості пристрою та зміст цього керівництва можуть бути змінені з метою вдосконалення продукту, без попереднього повідомлення.
- Виробник і дистриб'ютори даної продукції не несуть відповідальності за пошкодження корпусу пристрою, а також за шкоду, заподіяну з причини неправильної або невідповідної експлуатації користувачем.

КОМПЛЕКТАЦІЯ:

- Планшетний комп'ютер Sigma mobile X-style A102
- Мережевий зарядний пристрій
- USB-кабель
- OTG-кабель
- Керівництво користувача
- Гарантійний талон

Розміри пристрою: 258*160*8.5 мм

Виробник залишає за собою право змінювати комплектацію, технічні характеристики і зовнішній вигляд товару.

Технічні характеристики

ОС ANDROID 6.0	Популярна операційна система для планшетних ПК, можливість встановлення програм
Екран	10,1" роздільна здатність 1280*800
Процесор	MTK8321, чотири ядра до 1,3ГГц*.
Камера	5Мпкс на задній стороні пристрою, для фотозйомки та запису відео, 2Мпкс на фронтальній стороні для фотозйомки та відеозв'язку

Пам'ять	Оперативна – 2ГБ, вбудована – 16ГБ**. Можливе розширення об'єму для зберігання за рахунок microSD карт об'ємом до 32 ГБ
Dual SIM, 3G	2 SIM карти з підтримкою технології 3G – для користування мобільним інтернетом та з можливістю здійснювати дзвінки
WI-FI 802.11 B/G/N	Інтерфейс підключення до бездротової мережі
GPS	Можливість визначати своє місцезрештування та використовувати програми для навігації
Батарея	8000 мАг.
OTG	Можливість заряджати деякі мобільні пристрої

*Частота процесора може бути обмежена програмно до менших значень.

**Фактичний розмір пам'яті може бути меншим за рахунок попередньо встановленої операційної системи та програм.

Зміст

БЕЗПЕКА ТА ЗАСОБИ БЕЗПЕКИ	3
ПОЧАТОК РОБОТИ	4
Опис кнопок і портів пристрою	5
Режим очікування	5
Підключення до мереж 3G.....	6
Значки-індикатори	6
Заряджання акумулятора.....	7
Встановлення SIM-карти	9
Встановлення карти пам'яті	9
ОСНОВНІ ПРИЙОМИ РОБОТИ	10
Використання сенсорного екрану	10
Керування за допомогою пальців	10

ОБЕРТАННЯ ЕКРАНА	11
СПОВІЩЕННЯ	11
ГОЛОВНИЙ ЕКРАН	12
ВИКОРИСТАННЯ ПАПОК	12
ПЕРЕВПОРЯДКУВАННЯ ПАНЕЛЕЙ	12
ВСТАНОВЛЕННЯ ФОНУ	13
ВИКОРИСТАННЯ ВІДЖЕТІВ	13
ЕКРАН ПРОГРАМ	14
ВИДАЛЕННЯ ПРОГРАМ	14
НАЛАШТУВАННЯ ОБЛІКОВИХ ЗАПИСІВ	14
ПЕРЕДАВАННЯ ФАЙЛІВ	15
ЗАХИСТ ПРИСТРОЮ	15
НАЛАШТУВАННЯ.....	16
БЕЗДРОТОВІ ТА ДРОТОВІ МЕРЕЖІ.....	16
ВИКОРИСТАННЯ ДАНИХ	17
БІЛЬШЕ	17
ПРИСТРІЙ	18
ОСОБИСТЕ	19
СИСТЕМА.....	22

Безпека та засоби безпеки

- Не розбирайте і не ремонтуйте пристрій самостійно. У разі його несправності зверніться в сервісний центр.
- Допустима температура зовнішнього середовища в режимі експлуатації: від 0 до +35 * С.
- Температура зберігання: від -5 до + 45 * С.
- Відносна вологість: від 5% до 90% без конденсату (25 * С).
- Уникайте контакту пристрою з джерелами вогню, щоб уникнути вибуху або пожежі.
- Не піддавайте планшет впливу занадто високих або дуже низьких температур.
- Уникайте потрапляння води на пристрій.

- Уникайте падіння пристрою і його удару об інші предмети.
- Не піддавайте планшет сильному механічному впливу.
- Уникайте контакту пристрою з джерелами електромагнітного випромінювання.
- Не використовуйте для чищення виробу хімічні речовини або мийні засоби; завжди вимикайте планшет перед чищенням.
- Забороняється від'єднувати пристрій від ПК під час форматування або копіювання файлів.
- Під час використання виробу в якості знімного диска завжди чітко дотримуйтесь вказівок щодо виконання операцій. Будь-яка помилкова дія може призвести до втрати файлів.
- Створіть резервні копії важливих даних на Вашому ПК, оскільки ремонт пристрою або інші причини можуть привести до втрати даних.
- Використовуйте тільки рекомендовані виробником аксесуари.
- Відпрацьовану акумуляторну батарею, після закінчення строку служби, утилізуйте у відповідності до вимог закону. За недотримання норм законодавства про утилізацію настає юридична відповідальність.

ВИКОРИСТАННЯ НАВУШНИКІВ


- З метою безпеки на дорозі не використовуйте пристрій з навушниками, якщо Ви керуєте автомобілем або їдете на велосипеді.
- Зменшіть гучність, проходячи проїжджу частину дороги.
- Використовуючи навушники, уникайте прослуховування музики на дуже високій гучності протягом тривалого часу - в іншому випадку це може привести до проблем зі слухом.
- Припиніть використання пристрою або зменшіть звук, якщо Ви почули дзвін у вухах.

ПОЧАТОК РОБОТИ

Увімкнення: Натисніть і утримуйте декілька секунд кнопку живлення. Дочекайтеся закінчення процесу завантаження пристрою і появи екрану блокування.

Вимкнення: Натисніть і утримуйте близько 4-х секунд кнопку живлення, поки не з'явиться вікно інтерфейсу вимкнення. Виберіть пункт, який підтверджує вимкнення. Пристрій вимкнеться.

Опис кнопок і портів пристрою

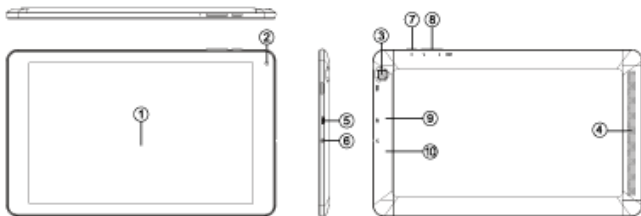

- (1) Екран
- (2) Фронтальна камера
- (3) Задня камера
- (4) Динамік
- (5) USB-роз'єм
- (6) Роз'єм для навушників
- (7) Кнопка живлення: довге натискання - включення або виключення пристрою; коротке натискання - перехід в режим сну, вихід з цього режиму (увімкнення екрану)
- (8) Кнопка регулювання гучності:
Гучність + : збільшення гучності
Гучність - : зменшення гучності
- (9) Слот для MicroSD карти (під кришкою)
- (10) Слоти для SIM-карт (під кришкою)

Режим очікування

У робочому режимі коротке натискання на кнопку живлення переведе пристрій в режим очікування, екран згасне.


Повторне коротке натискання на кнопку живлення виведе пристрій з цього режиму, на дисплеї з'явиться екран блокування.

Щоб розблокувати пристрій, проведіть пальцем знизу вгору в будь-якій частині екрану.

Є можливість убезпечити себе від несанкціонованого доступу декількома способами:

- Блокування за допомогою графічного ключа;
- Блокування за допомогою пароля або пін-коду;
- Блокування голосом.

Кнопка входу у додаткове меню

На головному екрані і в різних програмах може бути присутня іконка . При натисканні на неї відкриється спливаюче додаткове меню для налаштувань і управління.

Підключення до мереж 3G

Для активації функції 3G* встановіть SIM-карту мобільного оператора в спеціальний слот на планшеті (тільки для моделей планшетів з вбудованим модулем 3G). Тільки після цього увімкніть планшетний пристрій, пошук сигналу мережі 3G відбудеться автоматично.

* Вимкніть з'єднання по Wi-Fi перед запуском функції 3G (якщо планшет було приєднано по Wi-Fi)

Увага: Перед зміною або вийманням SIM-карти з планшета для уникнення пошкодження картки попередньо вимкніть пристрій. З обережністю використовуйте SIM-карти універсального розміру (SIM / Micro-SIM), так як канавка для перетворення SIM в Micro-SIM може пошкодити контакти гнізда для SIM-карти. Не рекомендується використання адаптерів SIM-карт. Вставляйте і виймайте SIM-карту без зусиль. Механічне пошкодження роз'єму є не гарантійним випадком.

Значки-індикатори

Значки, що відображаються у верхній частині екрана, повідомляють про стан пристрою. У таблиці нижче наведено найпоширеніші значки.

	Немає сигналу
	Потужність сигналу
	Роумінг (поза мережею основного оператора зв'язку)
	Підключення до мережі GPRS
	Підключення до мережі EDGE
	Підключення до мережі UMTS

	Підключення до мережі HSDPA
	Підключення до мережі HSPA+
	Підключено до мережі Wi-Fi
	Увімкнено функцію Bluetooth
	Увімкнено GPS
	Триває виклик
	Пропущений виклик
	Триває синхронізація з веб-сервером
	Нове SMS- або MMS-повідомлення
	Увімкнено будильник
	Увімкнено режим «Без звуку»
	Увімкнено режим «Вібрація»
	Увімкнено «Авіарежим»
	Сталася помилка або потрібна увага користувача
	Рівень заряду акумулятора

Заряджання акумулятора

Перед початком використання пристрою потрібно зарядити акумулятор за допомогою зарядного пристрою.

Використовуйте тільки ті зарядні пристрої, акумулятори та кабелі, що рекомендовані компанією Sigma mobile. Використання незатверджених зарядних пристроїв або кабелів може призвести до вибуху акумулятора чи пошкодження пристрою.

- Коли акумулятор розряджається, значок акумулятора відображається як порожня батарея.
- Якщо акумулятор повністю розряджений, для ввімкнення пристрою після підключення зарядного пристрою знадобиться певний час. Дайте змогу розрядженому акумулятору зарядитися декілька хвилин, перш ніж вмикати пристрій.
- У разі одночасного використання декількох програм, а також у разі використання мережевих програм або програм, що вимагають підключення до іншого пристрою, акумулятор швидко розряджатиметься. Щоб уникнути відключення від мережі або розрядження під час передачі даних, завжди заряджайте акумулятор перед використанням таких програм.

Зарядження за допомогою зарядного пристрою

Підключіть кабель USB до блока живлення USB, а потім вставте інший кінець кабелю USB у багатофункціональне гніздо.

Неправильне підключення зарядного пристрою може призвести до серйозного пошкодження пристрою. Гарантія не поширюється на пошкодження пристрою, спричинені неправильним використанням.

Під час заряджання пристрій можна використовувати, але в такому разі акумулятор заряджатиметься довше.

У разі нестабільного живлення під час заряджання пристрою сенсорний екран може не працювати. У такому разі від'єднайте зарядний пристрій від пристрою.


Під час заряджання пристрій може нагріватися. Це нормально й не впливає на його роботу чи термін служби. Якщо акумулятор нагрівається сильніше ніж звичайно, заряджання за допомогою зарядного пристрою може припинитися.

Якщо пристрій не заряджається належним чином, віднесіть його та зарядний пристрій до авторизованого сервісного центру Sigma mobile. Після повного зарядження акумулятора від'єднайте зарядний пристрій від пристрою. Спочатку від'єднайте зарядний пристрій від пристрою, а потім – від електромережі.

Для заощадження електроенергії від'єднуйте зарядний пристрій, якщо пристрій не використовується. Якщо на зарядному пристрої немає перемикача живлення, його слід виймати з електричної розетки, коли він не використовується, для заощадження електроенергії. Під час заряджання зарядний пристрій має щільно прилягати до розетки та бути легко доступним.

Встановлення SIM-карти

Встановіть SIM-карту, яка надається оператором мобільного зв'язку.

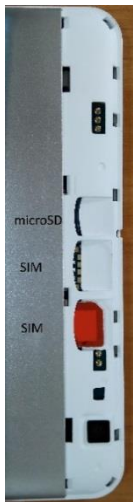

1. Відкрийте кришку гнізда для SIM-карти.
2. Встановіть SIM- карту контактами донизу як показано на малюнку.
3. Натисніть на SIM-карту у відповідному гнізді, щоб зафіксувати її.

Увага! Не вставляйте карту пам'яті у гніздо для SIM-карти. Якщо карта пам'яті застрягла у гнізді для SIM-карти, зверніться із пристроєм до сервісного центру Sigma mobile для її безпечного вилучення. Будьте обережні, щоб не втратити SIM-карту, і не дозволяйте іншим її використовувати. Компанія Sigma mobile не несе відповідальності за будь-які пошкодження або незручності, спричинені втратою або крадіжкою карток.

4. Закрийте кришку гнізда для SIM-карти.

Встановлення карти пам'яті

Пристрій підтримує карти пам'яті максимальним обсягом до 32 ГБ. Деякі карти пам'яті можуть бути несумісними з пристроєм, залежно від виробника та типу карти.

- Деякі карти пам'яті можуть бути не повністю сумісними із пристроєм. Використання несумісної карти пам'яті може призвести до пошкодження пристрою, карти пам'яті або даних, які зберігаються на карті.
 - Будьте уважні, щоб вставити карту потрібною стороною.
 - Цей пристрій підтримує файлові системи FAT і exFAT для карт пам'яті. Якщо вставити карту, відформатовану в іншій файловій системі, пристрій запропонує повторно відформатувати карту пам'яті.
 - У разі регулярного запису та видалення даних зменшується строк служби карт пам'яті.
 - У разі встановлення карти пам'яті у пристрій каталог файлів карти пам'яті відобразиться в папці «Мої файли».
1. Відкрийте кришку гнізда для карти пам'яті.
 2. Вставте карту пам'яті контактами донизу, як показано на малюнку.
 3. Натисніть на карту у гнізді, щоб зафіксувати її.
 4. Закрийте кришку гнізда для карти пам'яті.

ОСНОВНІ ПРИЙОМИ РОБОТИ

Використання сенсорного екрану

Користуйтеся лише за допомогою пальців під час роботи з сенсорним екраном.

Увага! Не допускайте контакту сенсорного екрана з іншими електричними пристроями. Електростатичні розряди можуть призвести до несправності сенсорного екрана. Щоб не пошкодити сенсорний екран, не натискайте на нього гострими предметами та уникайте надто сильного натискання на нього нігтями. Сенсорне введення може не розпізнаватися пристроєм на ділянках біля країв екрана, що знаходяться поза областю сенсорного введення. Перебування сенсорного екрана в режимі очікування протягом тривалого часу може призвести до виникнення ефекту залишкового зображення (вигорання екрана) або двоїння. Якщо пристрій не використовується, слід вимкнути сенсорний екран.

Керування за допомогою пальців

Торкання

Щоб запустити програму, вибрати пункт меню, натиснути екрану кнопку або ввести символ за допомогою віртуальної клавіатури, торкніться на будь-який із цих об'єктів пальцем.

Торкання й утримання

Торкніться й утримуйте об'єкт довше 2 секунд, щоб відкрити доступні опції.

Перетягування

Щоб перемістити значок, ескіз або попереднє зображення в нове розташування, торкніться й утримуйте його та перетягніть в потрібне місце.

Подвійний дотик

Двічі торкніться веб-сторінку або зображення, щоб збільшити її/його частину. Ще раз двічі торкніться, щоб повернутися до вихідного масштабу.

Проведення

Проведіть вліво або вправо на головному екрані або екрані програм, щоб перейти до іншої панелі. Проведіть вгору або вниз, щоб прокрутити веб-сторінку або список, наприклад список контактів.

Зведення

Розведіть два пальці, поклавши їх на екран під час перегляду веб-сторінки, мапи або зображення, щоб збільшити її/його частину. Зведіть їх, щоб зменшити масштаб.

Обертання екрана

У багатьох програмах підтримується відображення інтерфейсу у книжковому або альбомному форматі. У разі обертання пристрою інтерфейс обертається автоматично відповідно до нової орієнтації екрана.

Щоб інтерфейс не змінював своє положення, відкрийте панель сповіщень і скасуйте вибір опції Обертання екрану.

Увага! У деяких програмах обертання екрана не підтримується. У деяких програмах залежно від орієнтації пристрою можуть відображатися різні екрани.

Сповіщення

Значки сповіщень відображаються в рядку стану вгорі екрана, повідомляючи про пропущені виклики, нові повідомлення, події календаря, стан пристрою тощо. Перетягніть рядок стану вниз, щоб відкрити область сповіщень. Прокрутіть список, щоб побачити додаткові попередження. Щоб закрити панель сповіщень, перетягніть рядок із нижньої частини екрана вгору.

На панелі сповіщень можна переглянути поточні установки пристрою. Проведіть вниз від рядка стану, щоб скористатися такими опціями:

- Wi-Fi: увімкнення або вимкнення функції Wi-Fi.
- Місцезнаходження: увімкнення або вимкнення функції GPS.
- Профілі аудіо: перемикання попередньо налаштованих звукових профілів
- Обертання екрану: увімкнення або вимкнення автоматичного обертання інтерфейсу під час обертання пристрою.
- Bluetooth: увімкнення або вимкнення функції Bluetooth.
- Мобільні дані: увімкнення або вимкнення підключення для передачі даних.
- Режим польоту: увімкнення або вимкнення режиму польоту.

Головний екран

Головний екран – це вихідна точка, з якої можна отримати доступ до всіх функцій пристрою. На ньому відображаються значки-індикатори, віджети, ярлики швидкого доступу до програм тощо. На головному екрані може бути декілька панелей. Щоб переглянути інші панелі, прокрутіть вліво або вправо.

Перевпорядкування об'єктів

Додавання значка програми



На головному екрані торкніться , торкніться та утримуйте значок програми, а потім перетягніть його на попереднє зображення панелі.

Переміщення об'єкта

Торкніться й утримуйте об'єкт, а потім перетягніть його в нове розташування. Щоб перемістити об'єкт на іншу панель, перетягніть його до краю екрана.

Видалення об'єкта

Торкніться й утримуйте об'єкт, а потім перетягніть його до кошика, який відобразиться вгорі головного екрана. Коли кошик стане червоним, відпустіть його.

Використання папок

Ви можете об'єднувати кілька ярликів в папки на головному екрані. Для цього натисніть і утримуйте деякий час палець на одному з ярликів, потім перетягніть його на інший ярлик, з яким хочете об'єднати в одну папку.

На Головному екрані можна проводити наступні дії з папками:

Відкривати папку легким дотиком пальця.

Переіменувати папку, доторкнувшись пальцем до її імені.

Пересувати папки і ярлики на робочому столі: натисніть і утримуйте палець, потім перетягніть папку в потрібне місце.

Перевпорядкування панелей

Додавання нової панелі

Нова панель додається автоматично при додаванні нового об'єкта за межі існуючих панелей

Переміщення панелі

На головному екрані натисніть і утримуйте пусту ділянку. Відкриється попередній перегляд наявних панелей. Виберіть панель, натисніть та утримуйте її попереднє зображення, а потім перетягніть його на нове розташування.

Видалення панелі

Видалення панелі відбувається автоматично при видаленні (або переміщенні) з неї усіх об'єктів.

Встановлення фону

Встановлення зображення або фотографії, збереженої на пристрої, як фону для головного екрана.

1 На головному екрані натисніть і утримуйте пусту ділянку, а потім торкніться *Фонові малюнки*.

2 Проведіть вліво або вправо та виберіть одне з зображень, відображених внизу екрана. Щоб вибрати фотографії, зроблені за допомогою камери пристрою, або інші зображення, торкніться *Вибрати зображення*.

3 Виберіть потрібне зображення, змініть розмір рамки (за потреби) та встановіть його як заставку.

Використання віджетів

Віджети – це невеликі програми, завдяки яким на головному екрані розташовуються зручні функції та відомості. Щоб скористатися ними, додайте віджети з панелі віджетів на головний екран.

Увага! Деякі віджети підключаються до веб-служб. Використання веб-віджета може призвести до додаткових витрат.

Доступність віджетів залежить від країни або оператора зв'язку.

На головному екрані торкніться й утримуйте пусту ділянку, а потім торкніться **Віджети**. Прокрутіть вліво або вправо на панелі віджетів, а потім торкніться й утримуйте віджет, щоб додати його на головний екран. Розташуйте його в потрібному місці, змініть розмір, перетягнувши рамку (за потреби), а потім торкніться у будь-якій ділянці екрана, щоб зберегти розташування віджета.

Екран програм

На екрані програм відображаються всі значки програм, включаючи нещодавно встановлені програми.



На головному екрані торкніться , щоб відкрити екран програм. Щоб переглянути інші панелі, прокрутіть вліво або вправо.

Установка програм

Для завантаження та встановлення програм використовуйте різні служби, наприклад Google Play.

Видалення програм

Торкніться й утримуйте об'єкт, а потім перетягніть його до кошика, який відобразиться вгорі головного екрана. Коли кошик стане червоним, відпустіть його.

Стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, видалити не можна.

Налаштування облікових записів

Для використання програм Google, таких як Play Маркет, Gmail і т.ін потрібен обліковий запис Google.


Створіть обліковий запис Google для використання всіх можливостей пристрою.

Додавання облікових записів


Щоб настроїти обліковий запис Google, дотримуйтеся вказівок, що відображаються в разі відкриття програми Google, не виконуючи вхід у систему.

Щоб увійти в систему за допомогою облікового запису Google або зареєструвати такий обліковий запис, на екрані програм торкніться



Налаштування  → Облікові записи → Додати обліковий запис → Google. А потім введіть адресу електронної пошти для входу або створіть новий обліковий запис і слідуйте інструкціям на екрані для завершення налаштування облікового запису. На пристрої можна використовувати декілька облікових записів Google.

Видалення облікових записів

На екрані програм торкніться Налаштування → Облікові записи, , виберіть обліковий запис (торкнувшись його), який потрібно видалити, а потім торкніться  → Видалити обл. запис.

Передавання файлів

Передавання аудіо, відео, зображень та інших типів файлів із пристрою на комп'ютер і навпаки.

Підключення за допомогою медіапрогравача Windows

Переконайтеся, що медіапрогравач Windows інстальовано на комп'ютері.

1 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

2 Відкрийте медіапрогравач Windows і синхронізуйте музичні файли.

Підключення в режимі медіапристрою

1 Підключіть пристрій до комп'ютера за допомогою кабелю USB.

2 Відкрийте панель сповіщень і торкніться Підключено як медіапристрій → Медіапристрій (MTP).

Торкніться Камера (PTP), якщо комп'ютер не підтримує протокол MTP (Media Transfer Protocol – протокол передачі медіаданих) або якщо на ньому не інстальовано потрібний драйвер.

3 Передайте файли із пристрою на комп'ютер або з комп'ютера на пристрій.

Захист пристрою


Захист збережених на пристрої особистих даних та інформації від використання іншими користувачами та попередження несанкціонованого доступу до них за допомогою функцій захисту. Щоразу під час розблокування пристрою потрібно буде вводити код розблокування.

Встановлення ключа

На екрані програм торкніться Налаштування →

Безпека → Блокування екрана → Ключ.

Накресліть зразок, з'єднавши чотири або більше точок, а потім ще раз накресліть зразок для його підтвердження. Встановіть резервний PIN-код розблокування для розблокування екрана, якщо ви забули зразок розблокування.



Установка PIN-коду

На екрані програм торкніться Налаштування → Безпека → Блокування екрана → PIN.

Введіть принаймні чотири цифри, а потім ще раз введіть пароль для його підтвердження.

Встановлення пароля

На екрані програм торкніться Налаштування → Безпека → Блокування екрана → Пароль.

Введіть принаймні чотири символи, включаючи цифри та букви, а потім ще раз введіть пароль для його підтвердження.

НАЛАШТУВАННЯ


Використовуйте цю програму для налаштування установок пристрою, встановлення опцій програм і додавання облікових записів.

Торкніться Налаштування на екрані програм.

Бездротові та дротові мережі


WI-FI

Зайшовши в розділ WI-FI, Ви побачите перемикач WI-FI, список


доступних мереж і кнопку , яка викликає підменю функцій:

- Додати мережу - ручне додавання мережі WI-FI;
- Збережені мережі - список збережених мереж;
- Оновити - оновити список мереж;
- Додаткові налаштування:
 - 1) Сповіщення мережі (перемикач) - сповіщення про доступні мереж;
 - 2) WI-FI в режимі сну (Залишати увімкненим):- вибір з трьох варіантів - Завжди;
- Лише в підключеному стані (при заряджанні);
- Ніколи.
 - 3) Установка сертифікатів;
 - 4) WI-FI Direct - пошук і підключення до пристроїв, які підтримують дану технологію;
 - 5) Кнопка WPS - підключення до роутера по WPS;
 - 6) Введення PIN-коду WPS;
 - 7) MAC-адреса і IP-адреса.

Після установки параметрів підключення і з'єднання з бездротовою

мережею у верхній частині екрану з'явиться значок 

Bluetooth

Увімкнення функції Bluetooth для обміну відомостями на невеликій відстані. Щоб скористатися іншими опціями, торкніться 

SIM карти

Увімкнення/вимкнення SIM карт, налаштування карти за замовчуванням для:

- Отримання мобільних даних
- Дзвінків
- Повідомлень

Використання даних

Відстеження обсягу використаних даних і налаштування установок для встановлення обмеження.

Мобільні дані: використання послуги передачі даних в усіх мобільних мережах.

Щоб скористатися іншими опціями, торкніться .

Обмежити фонові дані: вимкнення синхронізації даних у фоновому режимі в разі використання мобільної мережі.

Показувати дані Wi-Fi: відображення відомостей про використання даних через мережу Wi-Fi.

Обмеження мережі: вибір (якщо необхідно) WiFi мереж з тарифікацією трафіку

Мобільні мережі: перехід до налаштувань мобільних мереж

Більше

Режим польоту

Вимкнення всіх бездротових функцій на пристрої. Можна використовувати лише послуги, не пов'язані з роботою в мережі.

Режим модема

Точка доступу Wi-Fi: використання портативної мобільної точки доступу для надання комп'ютерам або іншим пристроям спільного доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через Wi-Fi.

Прив'язка USB: використання прив'язки USB для надання комп'ютерам спільного доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через підключення USB. Після підключення до комп'ютера пристрій використовується як бездротовий модем для комп'ютера.

Прив'язка Bluetooth: використання прив'язки Bluetooth для надання комп'ютерам або іншим пристроям спільного доступу до підключення пристрою до мобільної мережі через Bluetooth.

VPN

Налаштування віртуальних приватних мереж (VPN) і підключення до них.

Мобільні мережі

- Передача даних у роумінгу: використання послуги передачі даних у роумінгу.
- Назва точки доступу: встановлення імен точок доступу (APN).
- Тип мережі: вибір типу мережі.
- Оператори мережі: пошук доступних мереж і реєстрація мережі вручну

Пристрій

Головний екран

Вибір програми для відображення головного екрану (якщо їх декілька)

Екран

Налаштування екрану:

- MiraVision – тонке налаштування якості зображення
- Фоновий малюнок
- Рівень яскравості
- Час вмикання режиму сну
- Заставка
- Розмір шрифту
- Обертання екрану

Сигнали та сповіщення

Попередньо встановлені профілі

Перегляд та налаштування профілів: мелодії та їх гучність для різного типу сповіщень, увімкнення/вимкнення вібросигналу, звуку клавіш та інше.

Додатки

Список програм, встановлених у пристрої. Якщо доторкнутися до будь-якої програми, можна побачити додаткові функції, доступні для неї:

- Вимкнути
- Видалити
- Примусово припинити
- Очистити дані

Увага! Стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, видалити не можна. Завантажені програми та деякі стандартні програми, що постачаються разом із пристроєм, вимкнути не можна. У разі використання цієї функції вимкнені програми перестають відображатися на екрані програм, але й надалі зберігаються в пам'яті пристрою.

Пам'ять і USB

Відображення пам'яті, встановленої в пристрої: загальний об'єм та вільне місце.

Акумулятор

В цьому меню можна побачити використання акумулятора, увімкнути/вимкнути режим енергозбереження.

Особисте

Місцезнаходження

Зміна налаштувань для дозволів щодо відомостей про розташування.

- **Режим:** вибір режиму збирання відомостей про розташування.
- **Останні запити:** перегляд програм, що використовують відомості щодо поточного розташування та їх споживання заряду акумулятора.

Безпека

Змінення установок безпеки пристрою та SIM- або USIM-карти.

- Блокування екрану. Налаштування типу блокування екрану.
- Адміністратори пристрою: перегляд адміністраторів пристрою, інсталюваних на ньому. Адміністраторам пристрою можна дозволити застосовувати на пристрої нові політики.
- Невідомі джерела: надання дозволу на інсталяцію програм із невідомих джерел.
- Шифрувати пристрій: встановлення пароля для шифрування даних, збережених на пристрої. Пароль потрібно буде вводити під час кожного ввімкнення пристрою. Зарядіть акумулятор, перш ніж вмикати цей параметр, оскільки шифрування даних може тривати понад годину.
- Шифрування зовнішньої карти пам'яті: шифрування файлів на пристрої, збережених на карті пам'яті. У разі ввімкнення цього параметра та скидання налаштувань пристрою до заводських значень пристрій не зможе прочитати зашифровані файли. Вимкніть цей параметр перед скиданням налаштувань пристрою.
- Налаштування блокування SIM-карти:
 - Заблокувати SIM-карту: ввімкнення або вимкнення функції блокування за допомогою PIN-коду для запиту PIN-коду перед використанням пристрою.
 - Зміна PIN-коду SIM-карти: змінення PIN-коду, який використовується для доступу до даних на SIM -картці.
- Зробити паролі видимими: встановлення відображення паролів під час їх введення на пристрої.
- Тип сховища: встановлення типу місця збереження для збереження файлів облікових даних.
- Надійні облікові дані: використання сертифікатів і облікових даних для безпечного використання різноманітних програм.
- Установка сертифікатів: інсталяція зашифрованих сертифікатів, збережених на USB-накопичувачі.
- Видалити облікові дані: стирання вмісту з обліковими даними із пристрою та скидання пароля.

Облікові записи

Керування (додавання, редагування та ін.) обліковими записами пристрою.

Мова та введення

Зміна налаштувань введення тексту. Деякі опції можуть бути недоступні залежно від вибраної мови.

Мова

Вибір мови, якою відображатимуться всі меню та програми.

Клавіатура та методи введення

Клавіатура Google

Кількість доступних опцій залежить від країни та оператора зв'язку.

- Мови: вибір мов введення тексту
- Параметри: різноманітні налаштування клавіатури
- виправлення тексту: перевірка та виправлення набраного тексту згідно існуючих словників
- Введення жестами
- Словник
- Розширені налаштування

Голосовий введення Google

Змінення налаштувань голосових команд.

Мови: вибір мов введення тексту.

- Блокувати нецензурні слова: заборона розпізнавання пристроєм образливих слів у введених за допомогою голосу даних.
- Розпізнавання мовлення офлайн: завантаження та інсталяція мовних даних для голосового введення в автономному режимі.

Відновлення та скидання

Зміна налаштувань для керування налаштуваннями та даними.

- Резервна копія даних: створення резервних копій установок і даних програм на сервері Google.
- Резервний обліковий запис: налаштування та редагування резервного облікового запису Google.
- Автовідновлення: відновлення установок і даних програм у разі повторної інсталяції програм на пристрої.
- Скидання налаштувань: скидання налаштувань до стандартних заводських значень і видалення всіх даних.

Система

Дата та час

Доступ до наведених нижче налаштувань керування відображенням часу й дати на пристрої та їх змінення.

Якщо акумулятор повністю розряджено або вийнято із пристрою, час і дату буде скинуто.

- Автоматичні дата та час: автоматичне оновлення дати й часу під час переміщення між часовими поясами.
- Автоматичний часовий пояс: отримання відомостей про часовий пояс із мережі під час переміщення між часовими поясами.
- Дата: встановлення поточної дати вручну.
- Час: встановлення поточного часу вручну.
- 24-годинний формат: відображення часу у 24-годинному форматі.

Заплановані відключення і увімкнення

Налаштування часу для автоматичного увімкнення та вимкнення пристрою

Спеціальні можливості (Доступність)

Послуги з доступності – це спеціальні функції, призначені для користувачів із певними фізичними обмеженнями. Скористуйтеся установками і змініть їх, щоб покращити доступність пристрою та зручність користування.

Друк

Увімкнення/Вимкнення та налаштування друку на мережеві принтери

Про пристрій

Різні відомості про пристрій, встановлене програмне забезпечення, їх версії та ін.