


gorenje

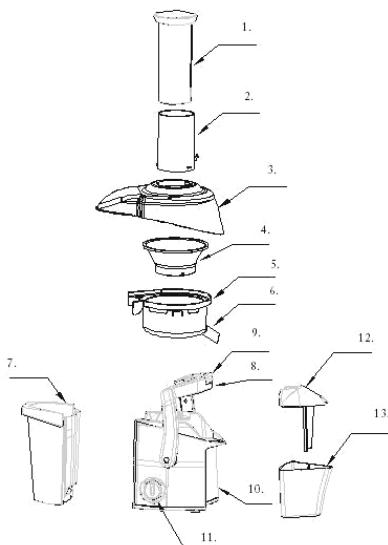

JC 800 S

SL	Navodila za uporabo	3
HR	Upute za uporabu	5
SRB, CG	Uputstva za upotrebu	8
EN	Instruction manual	10
PL	Instrukcja obsługi.....	13
RO	Manual de instrucțiuni.....	16
SK	Návod na obsluhu	19
HU	Használati útmutató	22
UA	Інструкції з експлуатації.....	25

Slošen opis:

1. Potiskalo
2. Prostor za polnjenje
3. Pokrov
4. Filter
5. Zbiralnik za sok
6. Dulec
7. Posoda za tropine
8. Objemka
9. Varnostna zaklopka
10. Motorna enota
11. Dvostopenjsko ON/OFF stikalo
12. Pokrov vrča za sok
13. Vrč za sok

Pomembno:

Pred uporabo aparata natančno preberite uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

Nevarnost

Motorne enote ne potapljajte v vodo ali katerokoli drugo tekočino ter je ne spirajte pod pipo.

Opozorilo

Preden aparat priključite na električno omrežje, preverite, ali na podstavku aparata navedena napetost ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.

Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan vtikač, kabel ali katera druga komponenta.

Poškodovani omrežni kabel sme zamenjati le podjetje Gorenje, Gorenjev pooblaščeni servis ali ustrezno usposobljeno osebje.

Aparat ni namenjen, da bi ga uporabljali otroci in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi in tudi ne osebe s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, razen če jih pri uporabi nadzoruje ali jim svetuje oseba, ki je odgovorna za njihovo varnost.

Otroci naj se ne igrajo z aparatom.

Aparata ne pustite delovati brez nadzora.

Če na filtru opazite razpoke ali je ta na kakršenkoli način poškodovan, prenehajte z uporabo aparata in se obrnite na najbližji Gorenjev pooblaščeni servis.

Med delovanjem aparata ne posegajte s prsti ali kakšnim predmetom v prostor za polnjenje. Za to lahko uporabljate le potiskalo.

Ne dotikajte se majhnih rezil na podstavku za filter. So zelo ostra.

Pozor: Aparat je namenjen izključno za osebno uporabo v gospodinjstvu!

Ne uporabljajte nastavkov ali delov drugih proizvajalcev, ki jih Gorenje posebej ne priporoča. V primeru uporabe tovrstnih nastavkov se garancija razveljavi.

Preden vklopite aparat, poskrbite, da so vsi sestavni deli pravilno nameščeni.

Aparat uporabljajte le, če sta obe objemki pripeti. Po izklopu aparata in po prenehanju delovanja filtra morate le še sprostiti objemko.

Pri iztiškanju soka iz večjih količin sadja ne uporabljajte sokovnika neprekinitno več kot 40 sekund, po opravljenem iztiškanju pa pustite sokovnik, da se ohladi.

Med delovanjem aparata ne odstranjujte posode za tropine.

Po uporabi aparat vedno izklopite iz omrežne vtičnice.

Ta oprema je označena v skladu z evropsko smernico 2002/96/EG o odpadni električni in elektronski opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica opredeljuje zahteve za zbiranje in ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo, ki veljajo v celotni Evropski Uniji.

Priprava za uporabo:

Sperite snemljive dele (oglejte si poglavje "Čiščenje"). Iz prostora za shranjevanja na zadnji strani aparata izvlecite omrežni kabel. Postavite zbiralnik za sok v aparat. Posodo za tropine postavite v aparat z rahlim nagibom naprej. Najprej vstavite zgornji del, nato pa pritisnite na svoje mesto tudi spodnji del. Če želite posodo za tropine izprazniti med iztiskanjem soka, izklopite aparat in pazljivo odstranite posodo za tropine. Opomba: Preden nadaljujete z iztiskanjem soka, ponovno sestavite prazno posodo za tropine. Vstavite filter v zbiralnik za sok. Filter pokrijte s pokrovom in ga spustite v položaj. Preverite, če se filter tesno prilega na pogonsko os ("zatik"). Pred uporabo preverite filter. Če opazite razpoke ali poškodbe, aparata ne uporabljajte. Obrnite se na najbližji Gorenje pooblaščeni servis ali aparat odnesite k prodajalcu. Priprnite objemko na pokrov, da se zaskočita ("klik"). Žlebič na potiskalu poravnate z majhno izboklino na notranjem delu prostora za polnjenje in potiskalo potisnite v prostor za polnjenje. Postavite pokrov na vrč za sok, da preprečite škropljenje. Postavite vrč za sok pod dulec.

Uporaba aparata:

Aparat deluje samo, če so vsi deli pravilno nameščeni in je pokrov pritrljen z objemko ter zaskočen v varnostno zaklopko. Operite sadje ali zelenjavno in jo narežite na kose, ki se prilegajo prostoru za polnjenje. Poskrbite, da je vrč za sok postavljen pod dulec in da je dulec obrnjen navzdol. Regulator obrnite na nastavitev 1 (nizka hitrost) ali 2 (običajna hitrost), če želite vklopiti aparat. **Hitrost 1** je še posebej primerna za mehkejše sadje in zelenjavno, kot so npr. lubenice, grozdje, paradižniki, Kumarice in maline. **Hitrost 2** je primerna za vse vrste sadja in zelenjave.

Vstavite pred tem razrezane kose v prostor za polnjenje in jih s potiskalom rahlo potisnite navzdol proti vrtečemu filtru. Na potiskalo ne pritisnjajte premočno, ker lahko poslabšate kakovost soka ali celo povzročite zaustavitev delovanja filtra. Ne vstavljajte svojih prstov ali predmetov v prostor za polnjenje. Ko ste iztisnili vse sestavine in je sok prenehal pritekati, izklopite aparat in počakajte, da se filter ustavi.

Potisnite dulec navzgor, da preprečite kapljanje soka skozi dulec.

Ločevalnik pene vstavite v vrč za sok in postavite pokrov na vrč za sok. Na ta način pena ostane v vrču, ko nalijetе sok.

Opomba: Če želite imeti na vaši pijači sloj pene, ne uporabljajte ločevalnika pene.

Opomba: Če želite sok shraniti v hladilniku, mora biti na vrču za sok pokrov.

Nasveti:

Uporabljajte sveže sadje in zelenjavo, ker vsebujejo več soka. Še posebej primerni za obdelavo v sokovniku so ananas, pesa, stebla zelene, jabolka, kumare, korenje, špinat, melone, paradižniki, granatna jabolka, pomaranče in grozdje.

Tankih lupin ni treba odstranjevati. Odstraniti morate samo debelejše lupine, na primer s pomaranč, ananasom in surove pese. Prav tako odstranite belo kožico citrusov, ker je grenkega okusa.

Pri pripravi jabolčnega soka morate vedeti, da je gostota jabolčnega soka odvisna od vrste izbranih jabolk. Bolj kot je jabolko sočno, redkejši bo sok. Izberite takšna jabolka, iz katerih lahko pridobite sok po vašem okusu.

Jabolčni sok zelo hitro porjavi. Ta proces lahko upočasnite tako, da soku dodate nekaj kapljic limoninega soka.

Sadje, ki vsebuje škrob, npr. banane, papaje, avokado, fige in mango, ni primerno za obdelavo v sokovniku. Za obdelavo teh vrst sadja uporabite kuhinjski strojček, mešalnik ali palični mešalnik. V sokovniku lahko obdelate tudi pecleje in liste, od npr. zelene solate.

Sok popijte takoj, ko ga iztisnete. Če ga boste za nekaj časa pustili stati na zraku, bo sok izgubil svoj okus in hranljivo vrednost.

Za doseganje največje možne količine soka zmeraj potiskajte potiskalo navzdol počasi.

Sokovnik ni primeren za obdelavo zelo trdrega in/ali vlaknastega/škrobnega sadja ali zelenjave, kot je sladkorni trs.

Čiščenje:

Aparata ne čistite s čistilnimi gobicami, jedkimi čistili ali agresivnimi tekočinami, kot so alkohol, bencin ali acetona.

Čiščenje aparata je lažje, če ga izvedete takoj po uporabi.

Izklopite aparat. Izključite vtikač iz omrežne vtičnice in počakajte, da se filter ustavi.

Odstranite umazane delce iz motorne enote.

Aparat razstavite v naslednjem vrstnem redu:

- Odstranite posodo za tropine;
- Odstranite potiskalo;
- Sprostite varnostno zaklopko in objemko.

- Odstranite pokrov.
- Odstranite zbiralnik za sok skupaj s filtrom.
- Očistite vse dele razen motorne enote s ščetko za čiščenje v topli vodi z nekaj tekočega čistila in jih sperite pod tekočo vodo.

Opomba: Vse snemljive dele lahko perete v pomivalnem stroju. Snemljive plastične sestavne dele postavite na zgornji pladenj v pomivalnem stroju. Prepričajte se, da so dovolj oddaljeni od grelnega elementa.

Motorno enoto očistite z vlažno kropo.

Motorne enote nikoli ne potapljamte v vodo ali spirajte pod pipo.

Okolje:

Aparata po preteku življenjske dobe ne odvrzite skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki, temveč ga odložite na uradnem zbirnem mestu za recikliranje. Tako pripomoretate k ohranitvi okolja.


Garancija in servis:

Za informacije ali v primeru težav obiščite Gorenjevo spletno stran na naslovu www.gorenje.com oziroma se obrnite na Gorenjev center za pomoč uporabnikom v vaši državi (telefonsko številko najdete v mednarodnem garancijskem listu). Če v vaši državi takšnega centra ni, se obrnite na lokalnega Gorenjevega prodajalca ali Gorenjev oddelek za male gospodinjske aparate in aparate za osebno nego.

UPUTE ZA UPORABU

HR

Opći opis

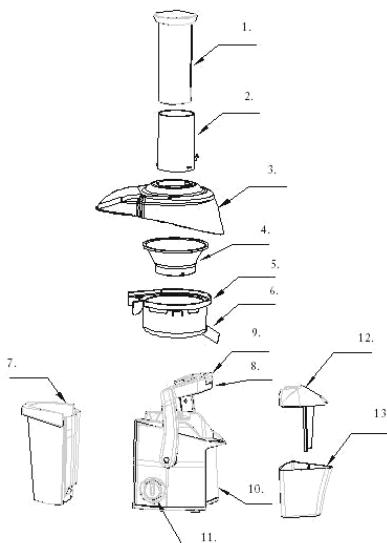

1. Potiskivač
2. Otvor za umetanje
3. Poklopac
4. Filter
5. Posuda za sakupljanje soka
6. Žlijeb
7. Spremnik za pulpu
8. Spojnice
9. Sigurnosni ventil
10. Jedinica motor
11. ON/OFF skretnica
12. Poklopac vrča za sok
13. Vrč za sok

Važno

Prije korištenja aparata pažljivo pročitajte ove upute za korištenje i spremite ih za buduće potrebe.

Opasnost

Jedinicu motora nikada nemojte uranjati u vodu ili neku drugu tekućinu i nemojte je ispirati pod vodom.

Upozorenje

Prije priključivanja aparata provjerite odgovara li mrežni napon naveden na podnožju aparata naponu lokalne mreže.

Nemojte koristiti aparat ako je oštećen mrežni kabel, utikač ili neki drugi dio.

Ako se kabel za napajanje ošteti, mora ga zamijeniti tvrtka Gorenje, ovlašteni Gorenje servisni centar ili neka druga kvalificirana osoba kako bi se izbjegle potencijalno opasne situacije. Ovaj aparat nije namijenjen osobama (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim ili mentalnim sposobnostima niti osobama koje nemaju dovoljno iskustva i znanja, osim ako im je osoba odgovorna za njihovu sigurnost dala dopuštenje ili ih uputila u korištenje aparata.

Malu djecu potrebno je nadzirati kako se ne bi igrala s aparatom.

Aparat nikada ne smije raditi bez nadzora.

Ako primjetite pukotine na filteru ili ako je filter na bilo koji način oštećen, prestanite koristiti aparat i obratite se najbližjem Gorenje servisnom centru. U otvor za umetanje nikada ne gurajte prste ili predmete dok aparat radi. Za tu namjenu koristite samo potiskivač.

Nemojte dirati male rezače u podnožju filtera. Vrlo su oštri.

Oprez: Ovaj aparat namijenjen je isključivo uporabi u kućanstvu.

Nemojte nikada koristiti dodatke ili dijelove drugih proizvođača ili proizvođača koje tvrtka Gorenje nije izričito prepričala. Ako koristite takve dodatke ili dijelove, vaše jamstvo prestaje vrijediti.

Prije uključivanja sokovnika provjerite jesu li svi dijelovi ispravno pričvršćeni.

Aparat koristite samo kada su obje spojnice pričvršćene.

Spojnice otpustite tek nakon što isključite aparat i filter se prestane okretati.

Ako cijedite velike količine, aparat ne smije raditi dulje od 40 sekundi bez prekida, a zatim sokovnik trebate ostaviti da se ohladi. Nijedan od recepata navedenih u ovim uputama za korištenje ne sadrži velike količine.

Nemojte uklanjati spremnik za pulpu dok aparat radi.

Nakon korištenja aparat isključite iz struje.

Ovaj je uređaj označen u skladu s europskom smjernicom 2002/96/EG o otpadnim električnim i elektronskim uređajima (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Smjernica određuje okvir za povratak i zbrinjavanje otpadnih uređaja valjan u cijeloj Europskoj Uniji.

Priprema za korištenje

Operite sve odvojive dijelove (pogledajte poglavlje "Čišćenje").

Izvucite mrežni kabel iz odjeljka za spremanje sa stražnje strane aparat-a.

Posudu za sakupljanje soka stavite u aparat. Kako biste umetnuli spremnik za pulpu, lagano ga nagnite prema naprijed. Prvo umetnite gornji dio spremnika, a zatim gurnite donji.

Ako želite isprazniti spremnik za pulpu za vrijeme cijeđenja soka, isključite aparat i pažljivo izvadite spremnik.

Napomena: Prije no što nastavite cijediti sok vratite prazni spremnik za pulpu.

Stavite filter u posudu za sakupljanje soka i držite poklopac iznad filtera i spustite ga na odgovarajući položaj.

Pazite da filter bude čvrsto pričvršćen na pogonsku osovinu ("klik").

Prije uporabe uvijek provjerite filter. Ako na njemu uočite pukotine ili oštećenja, aparat nemojte koristiti. Obratite se najbližem Gorenje servisnom centru ili odnesite aparat svom distributeru Gorenje proizvoda.

Pritisnite spojnice i čvrsto zatvorite poklopac ("klik"). Poravnajte žlijeb u potiskivaču s malim izbočinama s unutarnje strane cijevi, a zatim gurnite potiskivač u otvor za umetanje. Pazite da spojnica bude pričvršćena u odgovarajući položaj.

Na vrč za sok stavite poklopac kako bi se izbjeglo prskanje. Vrč za sok stavite ispod žlijeba.

Korištenje aparata

Aparat može raditi samo ako su svi dijelovi ispravno sastavljeni i ako je poklopac ispravno pričvršćen spojnicama.

Operite voće i/ili povrće i nasjeckajte ih na komade koje ćete moći staviti u otvor za umetanje.

Vrč za sok mora se nalaziti ispod žlijeba, a žlijeb mora biti spušten.

Sokovnik uključite okretanjem regulatora na postavku 1 (niska brzina) ili 2 (normalna brzina). **Brzina 1** je pogodna za mekano voće i povrće poput lubenica, grožđa, rajčica, krastavaca i malina.

Brzina 2 je pogodna za sve vrste voća i povrća. Namirnice koje ste prethodno izrezali stavite u otvor za umetanje i lagano ih potiskivačem pritisnite prema filteru koji se okreće.

Nemojte jako pritiskati potiskivač jer tako možete umanjiti kvalitetu soka ili čak prouzročiti začepljenje filtera.

U otvor za umetanje nikada ne gurajte prste ili predmete.

Nakon što obradite sve sastojke i sok prestane istjecati, isključite aparat i pričekajte da se filter prestane okretati.

Gurnite žlijeb nagore kako biste sprječili kapanje soka.

Gurnite mehanizam za odvajanje pjene u posudu za sok (1) i na posudu stavite poklopac (2).

Tako će pjena ostati u posudi kada budete izlijevali sok.

Napomena: Ako želite da vaš napitak sadrži pjenu, nemojte koristiti mehanizam za odvajanje pjene.

Napomena: Ako sok želite spremiti u hladnjak, pazite da vrča za sok bude poklopljen.

Savjeti

Koristite svježe voće i povrće jer ono sadrži više soka. Ananas, cikla, celer, jabuke, krastavci, mrkva, špinat, dinje, rajčice, šipak, naranče i grožđe posebno su pogodni za cijeđenje u sokovniku.

Nije potrebno guliti tanku kožu ili koru. Ogulite samo debelu koru, npr. naranče, ananasa i sirove cikle. Također uklonite bijelu kožicu s citrusa jer ima gorak okus.

Kod pripreme soka od jabuke nemojte zaboraviti da gustoća soka ovisi o vrsti jabuka koje koristite. Što je jabuka sočnija, to će sok biti bistriji. Odaberite vrstu jabuka kojom ćete moći dobiti sok kakav želite.

Sok od jabuke brzo će potamnjeti. Tamnjenje soka možete usporiti dodavanjem nekoliko kapi limunova soka.

Voće koja sadrži škrob, poput banana, papaje, avokada, smokvi i manga nije pogodno za cijedenje u sokovniku. Za cijedenje ovog voća koristite aparat za obradu hrane, običnu miješalicu ili miješalicu s rešetkama.

Listove i stabljike, npr. salate, također možete izediti u sokovniku.

Sok popijte odmah nakon cijedenja. Akougo stoji na zraku, sok će imati lošiji okus i manju nutricionističku vrijednost.

Kako biste dobili maksimalnu količinu soka, potiskivač uvijek pritišćite polako.

Sokovnik nije pogodan za cijedenje jako tvrdog i/ili vlaknastog ili voća i povrća koje sadrži puno škroba poput šećerne trske.

Čišćenje

Za čišćenje aparata nemojte nikada koristiti spužvice za ribanje, abrazivna sredstva za čišćenje ili agresivne tekućine poput alkohola, benzina ili acetona.

Sokovnik ćete najlakše očistiti ako to učinite odmah nakon uporabe.

Isključite aparat, izvucite utikač iz zidne utičnice i pričekajte da se filter prestane okreći.

Prijave dijelove uklonite s jedinice motora. Aparat rastavite sljedećim redom:

- Izvadite spremnik za pulpu;
- Izvadite potiskivač;
- Otpustite spojnicu;
- Skinite poklopac.
- Izvadite posudu za sakupljanje soka zajedno s filterom.
- Sve dijelove osim jedinice motora čistite četkicom u toploj vodi s malo sredstva za pranje posuđa i ispirite ih pod mlazom vode iz slavine.

Napomena: Svi odvojivi dijelovi mogu se prati u stroju. Plastične dijelove koji se mogu odvojiti stavite u gornju ladicu stroja za pranje posuđa.

Pazite da ne budu blizu grijačeg elementa.

Očistite jedinicu motora vlažnom krpom.

Jedinicu motora nikada nemojte uranjati u vodu niti ispirati pod mlazom vode.

Zaštita okoliša


Aparat koji se više ne može koristiti nemojte odlagati s uobičajenim otpadom iz kućanstva,

nego ga odnesite u predviđeno odlagalište na recikliranje. Time ćete pridonijeti očuvanju okoliša.

Jamstvo i servis

Ako vam je potrebna informacija ili imate problem, posjetite web-stranicu www.gorenje.com ili se obratite Gorenje centru za korisnike u svojoj državi (broj se nalazi u međunarodnom jamstvenom listu). Ako u vašoj državi ne postoji centar za korisnike, obratite se lokalnom prodavaču Gorenje proizvoda ili servisnom odjelu Gorenje Domestic Appliances and Personal Care BV.

Opšti opis

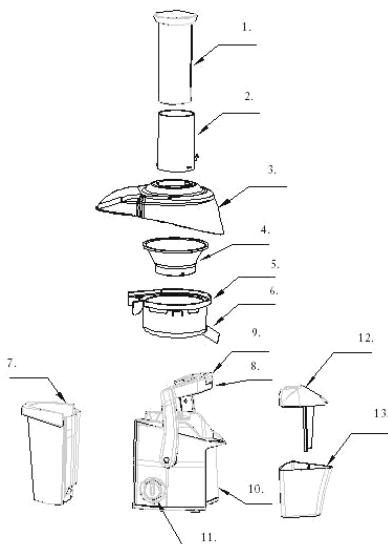

1. Potiskivač
2. Otvor za hranu
3. Poklopac
4. Filter
5. Posuda za sakupljanje soka
6. Grlić
7. Spremište za pulpu
8. Stezaljke
9. Sigurnosni ventil
10. Jedinica motora
11. ON/OFF skretnica
12. Poklopac bokala za sok
13. Bokal za sok

Važno

Pre upotrebe aparata pažljivo pročitajte ovo uputstvo i sačuvajte ga za buduće potrebe.

Opasnost

Ne uranjanjte jedinicu motora u vodu ili neku drugu tečnost i ne ispirajte je pod slavinom.

Upozorenje

Pre priključenja uređaja proverite da li napon naznačen na donjem delu aparata odgovara naponu lokalne električne mreže.

Aparat ne upotrebljavajte ako su utikač, kabl ili drugi delovi oštećeni.

Ako je glavni kabl oštećen, on uvek mora biti zamenjen od strane kompanije Gorenje, ovlašćenog Gorenje servisa ili na sličan način kvalifikovanih osoba, kako bi se izbegao rizik. Ovaj aparat nije namenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i decu) sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, ili nedostatom iskustva i znanja, osim pod nadzorom ili na osnovu instrukcija za upotrebu aparata datih od strane osobe koja odgovara za njihovu bezbednost.

Deca moraju da budu pod nadzorom da se ne bi igrala sa aparatom.

Nikada ne ostavljajte uključen aparat bez nadzora. Ako primetite bilo kakve naprsline ili oštećenja na filteru, prestanite sa korišćenjem aparata i obratite se najbližem servisnom centru kompanije Gorenje. Dok aparat radi, nemojte gurati prste ili druge predmete u otvor za hranu. Za ovu namenu upotrebjavajte isključivo potiskivač.

Ne dodirujte mala sečiva u osnovi filtera. Veoma su oštra.

Oprez: Aparat je namenjen isključivo upotrebi u domaćinstvu.

Nikada nemojte koristiti dodatke ili delove drugih proizvođača odnosno one dodatke i delove koje kompanija Gorenje nije izričito preporučila. U slučaju upotrebe takvih dodataka ili delova, garancija prestaje da važi.

Proverite da li su svi delovi propisno montirani pre nego što uključite aparat.

Uređaj koristite samo kada su obe stezaljke zaključane.

Stezaljke možete otključati tek pošto isključite aparat i nakon što se filter zaustavi.

Nemojte koristiti sokovnik duže od 40 sekundi kada cedite veće količine čvrstih sastojaka i ostavite ga da se dovoljno ohladi nakon toga.

Nijedan od recepata u ovom uputstvu za korišćenje ne sadrži velike količine sastojaka. Nemojte da skidate posudu za pulpu dok aparat radi.

Aparat posle upotrebe uvek isključite iz napajanja.

Ova je oprema označena u skladu s evropskom smernicom 2002/96/EG o otpadnoj električnoj i elektronskoj opremi (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Smernica opredeljuje zahteve za sabiranje i rukovanje otpadnom električnom i elektronskom opremom, koji su na snazi u celokupnoj Evropskoj Uniji.

Pre upotrebe

Operite sve delove koji mogu da se skinu (pogledajte poglavlje "Čišćenje"). Izvucite kabl za napajanje iz odeljka za odlaganje kabla na zadnjoj strani uređaja. Stavite posudu za sakupljanje soka u aparat. Postavite spremište za pulpu na aparat tako što ćete ga malo nagnuti unapred. Umetnите prvo gornji kraj spremišta, a zatim pritisnite donji kraj. Ako želite da ispraznите spremište za pulpu dok pravite sok, isključite aparat i pažljivo izvadite spremište za pulpu.

Napomena: Ponovo sastavite ispraznjeno spremište za pulpu pre nego što nastavite sa ceđenjem.

Stavite filter u posudu za sakupljanje soka. Poklopac držite iznad filtera i spustite ga na predviđeno mesto. Proverite da li je filter bezbedno pričvršćen na pogonsku osovину (čućete „klik“). Obavezno proverite filter pre upotrebe. Ako primetite bilo kakve naprsline ili oštećenje, nemojte koristiti aparat i obratite se najbližem servisnom centru kompanije Gorenje ili odnesite aparat kod vašeg prodavca. Spusnite dve stezaljke na poklopac da biste ga čvrsto zatvorili (čućete „klik“). Ubacite potiskivač u otvor za hranu tako što ćete poravnati žleb na potiskivaču sa malom izbočinom u unutrašnjosti otvora za hranu. Proverite da li je stezaljka zaključana u predviđenom položaju. Stavite poklopac na bokal za sok da biste izbegli prskanje. Postavite bokal za sok ispod Grlića.

Upotreba aparata

Aparat radi samo kada su svi delovi pravilno sastavljeni, a poklopac pravilno zatvoren stezaljkom. Operite voće i/ili povrće i isecite ga na komadiće koji mogu da prođu kroz otvor za hranu. Proverite da li je bokal za sok postavljen ispod grlića, kao i to da li je grlić u spuštenom položaju. Okrenite regulator u položaj 1 (mala brzina) ili 2 (normalna brzina) da biste uključili aparat.

Brzina 1 je naročito pogodna za meko voće i povrće kao što su lubenice, grožđe, paradajz, krastavci i maline.

Brzina 2 je pogodna za sve vrste voća i povrća. U otvor za hranu stavite iseckane komade i lagano ih pritisnite potiskivačem prema rotirajućem filteru. Nemojte previše pritiskati potiskivač, pošto to može uticati na kvalitet konačnog rezultata. To može čak prouzrokovati i zaglavljivanje filtera. Nikada ne gurajte prste ili objekte u otvor za hranu.

Nakon što obradite sve sastojke i sok prestane da ističe, isključite aparat i sačekajte da se filter zaustavi.

Gurnite grlić nagore da sok ne bi kapao iz njega. Stavite mehanizam za uklanjanje pene u bokal za sok i stavite poklopac na bokal za sok.

Tako će pena ostati u bokalu dok sipate sok.

Napomena: Ako želite da napitak ima sloj pene, nemojte koristiti mehanizam za uklanjanje pene.

Napomena: Ako želite da sok odložite u frižider, vodite računa da bokal za sok bude poklopljen.

Saveti

Koristite sveže voće i povrće jer ono sadrži više soka. Ananas, cvekla, stabljiće celera, jabuke, krastavci, šargarepa, spanać, dinje, paradajz, nar, pomorandže i grožđe su naročito pogodni za obradu pomoću sokovnika.

Ne morate da uklanjate tanke kore ili kožice.

Samo debela kora, npr. kod pomorandže, ananasa i nekuvane cvekle, mora da se ukloni. Takođe uklonite bele delove citrusa, jer imaju gorak ukus.

Kada pravite sok od jabuke, imajte na umu da gustina soka zavisi od vrste jabuka koje koristite. Što je jabuka sočnija, to se sok biti ređi. Izaberite vrstu jabuka koja daje sok po vašem ukusu.

Sok od jabuke veoma brzo dobija braon boju. Da biste usporili ovaj proces dodajte nekoliko kapi limunovog soka.

Voće koje sadrži skrob, kao što su banane, papaja, avokado, smokve i mango, nije pogodno za obradu pomoću sokovnika. Koristite aparat za obradu hrane, blender ili cilindrični blender za obradu tog voća.

Lišće i peteljke od, na primer, zelene salate možete obraditi pomoću sokovnika.

Popijte sok odmah nakon ceđenja. Ako sok neko vreme bude izložen vazduhu, izgubiće na ukusu i hranljivoj vrednosti.

Da biste iscedili što više soka, uvek polako pritiskajte potiskivač.

Sokovnik nije pogodan za obradu vrlo čvrstog i/ili vlaknastog voća i povrća, odnosno voća i povrća bogatog skrobom, kao što je šećerna trska.

Čišćenje

Za čišćenje aparata nemojte koristiti jastučice za ribanje i abrazivna sredstva za čišćenje niti agresivne tečnosti kao što su alkohol, benzin ili aceton.

Aparat ćete lakše očistiti ako to uradite neposredno nakon korišćenja.

Isključite aparat. Izvucite utikač iz zidne utičnice i sačekajte da se filter zaustavi.

Skinite zaprljane delove sa jedinice motora.

Rastavite aparat sledećim redosledom:

- Skinite spremište za pulpu;

- Izvadite potiskivač;
- Otvorite stezaljko;
- Skinite poklopac.
- Izvadite posudu za prikupljanje soka zajedno sa filterom (Sl. 11).
- Očistite sve delove osim motora pomoću četke za čišćenje u toploj vodi sa malo deterdženta za sudove i isperite ih pod mlazom vode (Sl. 12).

Napomena: Sve delove koji se skidaju sa aparata možete da perete u mašini za pranje sudova.

Plastične delove koji se skidaju na stavite u gornju pregradu mašine za pranje sudova. Proverite da li su dovoljno udaljeni od grejača.

Jedinicu motora čistite vlažnom tkaninom.

Nikada ne uranjajte jedinicu motora u vodu i ne perite je pod mlazom vode.

Zaštita okoline

Aparat koji se više ne može upotrebljavati nemojte da odlažete u kućni otpad, već ga predajte na zvaničnom mestu prikupljanja za reciklažu. Tako ćete doprineti zaštiti okoline.


Garancija i servis

Ako su vam potrebne informacije ili imate neki problem, posetite Gorenje web-stranicu na adresi www.gorenje.com ili se obratite Gorenje korisničkoj podršci u svojoj zemlji (broj telefona pronaći ćete na međunarodnom garantnom listu). Ako u vašoj zemlji ne postoji predstavništvo, обратите se ovlašćenom prodavcu ili servisnom odeljenju Gorenje Domestic Appliances and Personal Care BV.

INSTRUCTION MANUAL

EN

General description

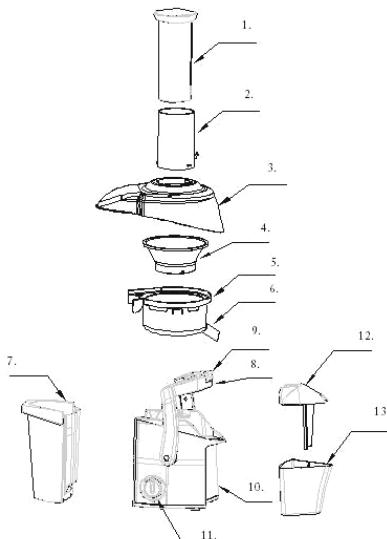

1. Pusher
2. Feeding tube
3. Lid
4. Filter
5. Juice collector
6. Spout
7. Pulp container
8. Clamps
9. Safety lock
10. Motor unit
11. ON/OFF button
12. Juice jug lid
13. Juice jug

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

Danger

Do not immerse the motor unit in water or any other liquid, nor rinse it under the tap.

Warning

Check if the voltage indicated on the base of the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.

Do not use the appliance if the plug, the mains cord or other components are damaged.

If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Gorenje, a service centre authorised by Gorenje or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

Never let the appliance operate unattended.

If you detect cracks in the filter or if the filter is damaged in any way, do not use the appliance anymore and contact the nearest Gorenje service centre.

Never reach into the feeding tube with your fingers or an object while the appliance is running.

Only use the pusher for this purpose.

Do not touch the small cutting blades in the base of the filter. They are very sharp.

Caution: This appliance is intended for household use only.

Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Gorenje does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.

Make sure all parts are correctly mounted before you switch on the appliance.

Only use the appliance when both clamps are locked.

Only unlock the clamps after you have switched off the appliance and the filter has stopped rotating.

Do not operate the juicer for more than 40 seconds at a time when you juice heavy loads and let it cool down sufficiently afterwards. None of the recipes in this user manual constitute heavy loads.

Do not remove the pulp container when the appliance is operating.

Always unplug the appliance after use.

This appliance is marked according to the European directive 2002/96/EC on Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE). This guideline is the frame of a European-wide validity of return and recycling on Waste Electrical and Electronic Equipment.

Preparing for use

Wash all detachable parts (see chapter 'Cleaning').

Pull the mains cord out of the cord storage compartment at the back of the appliance.

Place the juice collector in the appliance. To place the pulp container, tilt it forwards

slightly. Insert the top end of the pulp container first and then push home the bottom end.

To empty the pulp container while you are juicing, switch off the appliance and carefully remove the pulp container.

Note: Reassemble the empty pulp container before you continue juicing.

Put the filter in the juice collector. Hold the lid over the filter and lower it into position.

Make sure the filter is fitted securely onto the driving shaft ('click').

Always check the filter before use. If you detect any cracks or damage, do not use the appliance. Contact the nearest Gorenje service centre or take the appliance to your dealer.

Snap the two clamps onto the lid to lock it into place ('click'). Align the groove in the

pusher with the small protrusion on the inside of the feeding tube and slide the pusher into the feeding tube.

Make sure the clamps are locked. Put the lid on the juice jug to avoid splattering. Place the juice jug under the spout.

Using the appliance

The appliance only functions if all parts are assembled properly and the lid is properly locked in place with the clamps.

Wash the fruit and/or vegetables and cut them into pieces that fit into the feeding tube.

Make sure the juice jug is placed under the spout and the spout is in downward position.

Turn the control knob to setting 1 (low speed) or 2 (normal speed) to switch on the appliance.

Speed 1 is especially suitable for soft fruits and vegetables such as watermelons, grapes, tomatoes, cucumbers and raspberries.

Speed 2 is suitable for all kinds of fruits and vegetables.

Put the pre-cut pieces in the feeding tube and gently press them down towards the rotating filter with the pusher.

Do not exert too much pressure on the pusher, as this could affect the quality of the end result. It could even cause the filter to come to a halt.

Never insert your fingers or an object into the feeding tube.

After you have processed all ingredients and the juice flow has stopped, switch off the appliance and wait until the filter has stopped rotating.

Push the spout upwards to prevent juice from dripping out of the spout.

Slide the foam separator into the juice jug and place the lid on the juice jug. In this way, the foam stays behind in the jug when you pour out the juice.

Note: If you want your drink to have a foamy layer, do not use the foam separator.

Note: If you want to store the juice in the refrigerator, make sure the lid is on the juice jug.

Tips

Use fresh fruit and vegetables, as they contain more juice. Pineapples, beetroots, celery stalks, apples, cucumbers, carrots, spinach, melons, tomatoes, pomegranates, oranges and grapes are particularly suitable for processing in the juicer. You do not have to remove thin peels or skins. Only remove thick peels, e.g. those of oranges, pineapples and uncooked beetroots. Also remove the white pith of citrus fruits because it has a bitter taste.

When you prepare apple juice, remember that the thickness of the apple juice depends on the kind of apple you use. The juicier the apple, the thinner

the juice. Choose a kind of apple that produces the type of juice you prefer. Apple juice turns brown very quickly. To slow down this process, add a few drops of lemon juice. Fruits that contain starch, such as bananas, papayas, avocados, figs and mangoes are not suitable for processing in the juicer. Use a food processor, blender or bar blender to process these fruits.

Leaves and leaf stalks of e.g. lettuce can also be processed in the juicer.

Drink the juice immediately after you have extracted it. If it is exposed to air for some time, the juice loses its taste and nutritional value. To extract the maximum amount of juice, always press the pusher down slowly.

The juicer is not suitable for processing very hard and/or fibrous/starchy fruits or vegetables such as sugar cane.

Guarantee and service

If you need information or if you have a problem, please visit the Gorenje website at www.gorenje.com or contact the Gorenje Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, go to your local Gorenje dealer or contact the Service Department of Gorenje Domestic Appliances and Personal Care BV.

Cleaning

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as alcohol, petrol or acetone to clean the appliance.

The appliance is easier to clean if you do so immediately after use.

Switch off the appliance. Remove the plug from the wall socket and wait until the filter has stopped rotating.

Remove the dirty parts from the motor unit.

Dissassemble the appliance in the following order:

Remove the pulp container;

- Remove the pusher;
- Open safety lock and the clamps;
- Remove the lid.
- Remove the juice collector together with the filter.
- Clean all parts except the motor unit with the cleaning brush in warm water with some washing-up liquid and rinse them under the tap.

Note: All detachable parts are dishwasher-safe.

Place the detachable plastic parts on the top tray of the dishwasher. Make sure they are placed well away from the heating element.


Clean the motor unit with a damp cloth.

Never immerse the motor unit in water nor rinse it under the tap.

Environment

Do not throw away the appliance with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

Opis ogólny

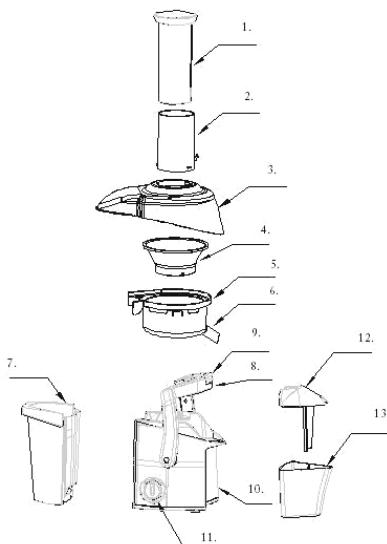

1. Popychacz
2. Otwór na produkty
3. Pokrywka
4. Filtr
5. Pojemnik na sok
6. Dziobek
7. Pojemnik na miąższ
8. Zaciśki
9. Zawór bezpieczeństwa
10. Część silnikowa
11. ON / OFF zmień
12. Pokrywka dzbanka na sok
13. Dzbanek na sok

Ważne

Przed pierwszym użyciem urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją obsługi i zachowaj ją na wypadek konieczności użycia w przyszłości.

Niebezpieczeństwo

Nie zanurzaj części silnikowej urządzenia w wodzie ani innym płynie. Nie opłukuj jej pod bieżącą wodą.

Ostrzeżenie

Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, czy napięcie podane na podstawie urządzenia jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.

Nie korzystaj z urządzenia, jeśli jego wtyczka, przewód sieciowy lub inne elementy składowe są uszkodzone.

Z uwzględnieniem bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego przewodu sieciowego należy zlecić autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy Gorenje lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi, sensorycznymi lub umysłowymi, a także nieposiadającymi wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu urządzeń, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia przez opiekuna.

Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem. Nigdy nie zostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.

Jeśli zauważysz, że filtr jest popękany lub w inny sposób uszkodzony, nie korzystaj z urządzenia i skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Gorenje.

Nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do otworu na produkty podczas pracy urządzenia. Do otworu można wkładać jedynie popychacz.

Nie dotykaj małych ostrzy tnących znajdujących się w podstawie filtra. Są bardzo ostre.

Uwaga

Urządzenie to jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.

Nigdy nie używaj akcesoriów ani części zamiennych innych producentów ani takich, które nie są zalecane przez firmę Gorenje. W przypadku użycia takich akcesoriów lub części, gwarancja traci ważność.

Przed włączeniem urządzenia sprawdź, czy wszystkie części są prawidłowo zamontowane. Oba zaciśki muszą być zamknięte podczas korzystania z urządzenia.

Zaciśki można otworzyć dopiero wtedy, gdy urządzenie zostało wyłączone i filtr przestał się obracać.

Podczas wyciskania soku z dużej ilości owoców lub warzyw nie włączaj sokowirówki na dłużej niż 40 sekund, a po tym czasie odczekaj, aż urządzenie ostygnie. Żaden z przepisów zamieszczonych w tej instrukcji obsługi nie zawiera dużych ilości owoców.

Nie wyjmuj pojemnika na miąższ podczas pracy urządzenia.

Zawsze po zakończeniu korzystania z urządzenia wyjmij wtyczkę z gniazdku elektrycznego.

Urządzenie to oznaczono zgodnie z europejską wytyczną 2002/96/EG o zużytych urządzeniach elektrycznych i elektronicznych (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Wytyczna ta określa ramy obowiązującego w całej Unii Europejskiej odbioru i wtórnego wykorzystania starych urządzeń.

Przygotowanie do użycia

Umyj wszystkie odłączane części (patrz rozdział „Czyszczenie”).

Wyciągnij przewód sieciowy ze schowka w tylnej części urządzenia.

Włóż pojemnik na sok do urządzenia. Założ na urządzenie pojemnik na miąższ, lekko go przechylając. Najpierw wsuń górny koniec pojemnika, a następnie dociśnij dolny.

Aby opróżnić pojemnik na miąższ podczas wyciskania soku, wyłącz urządzenie i ostrożnie wyjmij pojemnik.

Uwaga: Założ z powrotem pusty pojemnik na miąższ przed ponownym wyciskaniem soku. Włóż filtr do pojemnika na sok. Przytrzymaj pokrywkę nad filtrem i opuść ją, umieszczaając w odpowiedniej pozycji.

Upewnij się, że filtr jest prawidłowo zamocowany na wałku napędowym (usłyszysz „kliknięcie”). Zawsze sprawdzaj filtr przed użyciem. Jeśli zauważysz, że jest zniszczony lub pęknięty, nie korzystaj z urządzenia. Skontaktuj się z najbliższym centrum serwisowym firmy Gorenje lub sprzedawcą urządzenia.

Zatrzaśnij oba zaciski na pokrywce, aby zablokować ją na swoim miejscu (usłyszysz „kliknięcie”). Wsuń popychacz do otworu na produkty, ustawiając rówek w popychaczu w jednej linii z małą wypustką wewnętrz otworu. Upewnij się, są zatrzaśnięte w odpowiedniej pozycji.

Założ pokrywkę na dzbanku na sok, aby uniknąć rozlania. Postaw dzbanek na sok pod Dziobkiem.

Zasady używania

Urządzenie będzie działało jedynie wtedy, gdy wszystkie części będą prawidłowo założone, a pokrywka prawidłowo zamknięta za pomocą zacisków.

Umyj owoce i/lub warzywa i pokrój je na kawałki, które zmieszczą się do otworu na produkty.

Upewnij się, że dzbanek na sok znajduje się pod dociętym dziobkiem.

Aby włączyć urządzenie, przekręć pokrętło regulacyjne do pozycji 1 (mała szybkość) lub 2 (normalna szybkość).

Szybkość 1 jest odpowiednia do miękkich owoców i warzyw, takich jak arbuz, winogrona, pomidory, ogórk i maliny.

Szybkość 2 jest odpowiednia do wszystkich rodzajów owoców i warzyw.

Włożyć pokrojone na kawałki owoce lub warzywa do otworu na produkty i za pomocą popychacza delikatnie popychaj je w kierunku obracającego się filtra.

Nie naciskaj zbyt mocno na popychacz, ponieważ może to negatywnie wpływać na jakość soku, a nawet spowodować zatrzymanie filtra.

Nigdy nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do otworu na produkty.

Po wyciszeniu soku ze wszystkich składników, gdy sok przestanie ściekać, wyłącz urządzenie i poczekaj, aż filtr przestanie się kręcić.

Podnieś dzióbek do góry, aby zapobiec rozlaniu soku.

Wsuń separator piany do dzbanka na sok (1) i umieść pokrywkę na dzbanku (2). Dzięki temu piana pozostanie w dzbanku podczas nalewania soku.

Uwaga: Jeśli chcesz otrzymać napój z warstwą piany, nie używaj separatora piany.

Uwaga: Przed włożeniem dzbanka z sokiem do lodówki upewnij się, że na dzbanku znajduje się pokrywka.

Wskazówki

Używaj świeżych owoców i warzyw, gdyż zawierają one więcej soku. Szczególnie odpowiednie do wyciskania w sokowirówce są ananasy, buraki, seler naciowy, jabłka, ogórk, marchew, szpinak, melony, pomidory, granaty, pomarańcze i winogrona.

Nie musisz obierać owoców i warzyw o cienkich skórkach. Obranie jest konieczne tylko w przypadku owoców z grubą skórą, takich jak pomarańcze, ananasy i surowe buraki. Wytnij także białe włókno owoców cytrusowych z uwagi na jego gorzki smak.

Podczas przygotowywania soku z jabłek pamiętać, że gęstość soku zależy od odmiany jabłek. Im bardziej soczyste jabłko, tym mniej gęsty sok. Wybieraj jabłka, z których można wycisnąć taki rodzaj soku, jaki lubisz.

Sok jabłkowy szybko zmienia kolor na brązowy. Możesz spowolnić ten proces, dodając do niego kilka kropel soku z cytryny.

Nie można wyciskać soku z owoców zawierających skrobię, takich jak banany, papaje, awokado, figi i mango. Użyj robota kuchennego lub blendera, aby zmiksować te owoce.

W sokowirówce można wyciskać także liście i gąbki, np. sałaty.

Pij sok natychmiast po wycisnięciu. Jeśli sok będzie przez jakiś czas wystawiony na działanie powietrza, straci swój smak i wartości odżywcze. Aby wycisnąć maksymalną ilość soku, zawsze naciskaj popychacz powoli. Sokowirówka nie nadaje się do wyciskania soku z owoców i warzyw, które są bardzo twardye, włókniste i/lub zawierają skrobię, np. z trzciny cukowej.

Czyszczenie

Do czyszczenia urządzenia nigdy nie używaj czyścików, płynnych środków ściernych ani żrących płynów, takich jak alkohol, benzyna lub aceton.

Najłatwiej jest wyczyścić urządzenie bezpośrednio po użyciu.

Wyłącz urządzenie. Wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego i poczekaj, aż filtr przestanie się obracać.

Zdejmij zabrudzone części z części silnikowej.

Rozłoż urządzanie w następującej kolejności:

- Wyjmij pojemnik na miąższ;
- Wyjmij popychacz;
- Otwórz zacisko;
- Zdejmij pokrywkę.
- Wyjmij pojemnik na sok wraz z filtrem.
- Umy wszystkie części poza częścią silnikową za pomocą szczoteczki w ciepłej wodzie z dodatkiem środka do mycia naczyń, a następnie przepłucz je pod bieżącą wodą (rys. 12).

Uwaga: Wszystkie zdejmowane części można myć w zmywarce. Zdejmowane plastikowe części należy kłaść na górnjej półce zmywarki, uważając, aby znajdowały się one z dala od elementu grzejnego.

Przetrzyj część silnikową wilgotną szmatką.

Nigdy nie zanurzaj części silnikowej w wodzie ani nie opłukuj pod bieżącą wodą.

Ochrona środowiska


Zużytego urządzenia nie należy wyrzucać wraz z normalnymi odpadami gospodarstwa domowego — należy oddać je do punktu zbiórki surowców wtórnego w celu utylizacji.

Stosowanie się do tego zalecenia pomaga w ochronie środowiska.

Gwarancja i serwis

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy odwiedzić naszą stronę internetową www.gorenje.com lub skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta firmy Gorenje (numer telefonu znajduje się w ulotce gwarancyjnej). Jeśli w kraju zamieszkania nie ma takiego Centrum, o pomoc należy zwrócić się do sprzedawcy produktów firmy Gorenje lub do Działu Obsługi Klienta firmy Gorenje Domestic Appliances and Personal Care BV.

Descriere generală

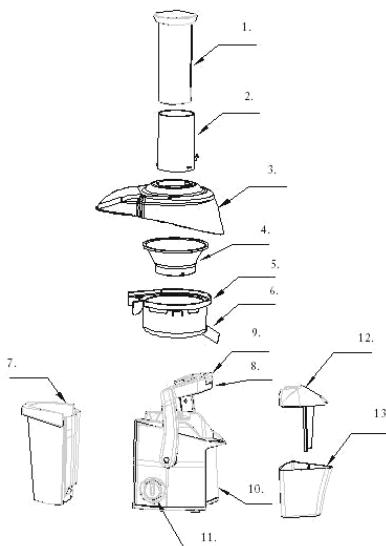

1. Element de împingere
2. Tub de alimentare
3. Capacul
4. Filtru
5. Colector de suc
6. Gură de surgere
7. Recipient pentru pulpă
8. Cleme
9. Supapă de siguranță
10. Bloc motor
11. ON/OFF comuta
12. Capac cană pentru suc
13. Cană pentru suc

Important

Citii cu atentie acest manual de utilizare si păstrați-l pentru consultare ulterioară.

Pericol

Nu introduceți blocul motor în apă sau în alt lichid și nici nu-l clătiți sub jet de apă.

Avertisment

Înainte de a conecta aparatul, verificați dacă tensiunea indicată sub aparat corespunde tensiunii locale.

Nu folosiți aparatul dacă ștecherul, cablul de alimentare sau alte componente sunt deteriorate.

În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit întotdeauna de Gorenje, de un centru de service autorizat de Gorenje sau de personal calificat în domeniu pentru a evita orice accident.

Acest aparat nu trebuie utilizat de către persoane (inclusiv copii) care au capacitate fizice, mentale sau senzoriale reduse sau sunt lipsite de experiență și cunoștințe, cu excepția cazului în care sunt supravegheata sau instruiți cu privire la utilizarea aparatului de către o persoană responsabilă pentru siguranța lor.

Copiii trebuie supravegheata pentru a nu se juca cu aparatul.

Nu lăsați niciodată aparatul să funcționeze nesupravegheat.

Dacă depistați fisuri pe filtru sau dacă filtrul este deteriorat în orice mod, încetați utilizarea aparatului și contactați cel mai apropiat centru service Gorenje.

Nu introduceți niciodată degetele sau alte obiecte în tubul de alimentare pe parcursul funcționării aparatului. În acest scop se folosește numai elementul de împingere.

Nu atingeți lamele de tăiere mici aflate la baza filtrului. Acestea sunt foarte ascuțite.

Atenție:

Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic.

Nu utilizați niciodată accesorii sau componente de la alți producători sau care nu au fost recomandate special de Gorenje. Dacă utilizați astfel de accesorii sau componente, garanția dvs. devine nulă.

Verificați dacă toate componentele au fost montate corect înainte de a porni aparatul.

Utilizați aparatul numai dacă ambele cleme sunt blocate.

Deschideți clemele numai după ce ati oprit aparatul și după ce filtrul a încetat să se rotească. Atunci când preparați o cantitate mare de suc, nu lăsați aparatul să funcționeze mai mult de 40 de secunde și lăsați-l apoi să se răcească suficient.

Nici una dintre rețetele prezentate în acest manual de utilizare nu presupune solicitare intensivă.

Nu îndepărtați vasul de colectare pentru pulpă în timpul funcționării aparatului.

Scoateți întotdeauna aparatul din priză după utilizare.

Acest aparat este marcat corespunzător directivei europene 2002/9/CE în privința aparatelor electrice și electronice vechi (waste electrical and electronic equipment - WEEE).

Directiva prescrie cadrul pentru o preluare înapoi, valabilă în întreaga UE, și valorificarea aparatelor vechi.

Viteza 1 este potrivită pentru fructe și legume moi precum pepeni, struguri, roșii, castraveti sau zmeură.

Viteza 2 este potrivită pentru toate felurile de fructe și legume.

Introduceți bucătările tăiate în tubul de alimentare și apăsați-le ușor spre filtrul rotativ cu elementul de împingere.

Nu exercitați o presiune prea mare asupra elementului de împingere, deoarece acest lucru poate afecta rezultatul final. Poate chiar să blocheze funcționarea filtrului.

Nu introduceți degetele sau alte obiecte în tubul de alimentare.

După ce ati procesat toate ingredientele și sucul a încetat să mai curgă, opriti aparatul și așteptați ca filtrul să nu se mai rotească.

Împingeți gura de scurgere în sus pentru a preveni scurgerea sucului din gura de scurgere.

Introduceți separatorul de spumă în cană pentru suc și așezați capacul pe cană pentru suc. În acest mod, spumă rămâne în cană când turnați sucul.

Notă: Dacă doriti ca băutura să aibă un strat de spumă, nu folosiți separatorul de spumă.

Notă: Dacă doriti să păstrați sucul în frigider, verificați capacul să fie pe vas.

Sugestii

Utilizați fructe și legume proaspete, deoarece acestea conțin mai mult suc. Ananasul, sfecă roșie, tulipinile de telină, merele, castraveti, morcovii, spanacul, pepenele galben, roșii, rodile, portocalele și strugurii sunt foarte potrivită pentru procesare în storcătorul de fructe.

Nu este necesar să îndepărtați coaja subțire.

Trebue să îndepărtați numai cojile groase, de exemplu cele de portocală, ananas sau sfecă roșie crudă. Îndepărtați, de asemenea, pelicula albă a citricelor, deoarece are gust amar.

Când preparați suc de mere, rețineți că grosimea sucului de mere depinde de soiul de măr folosit.

Cu cât mărul este mai succulent, cu atât sucul va fi mai subțire. Alegeti un soi de mere care produce tipul de suc preferat de dvs.

Sucul de mere se înnegrește foarte repede.

Pentru a încetini procesul, adăugați câteva picături de lămâie.

Fructele care conțin amidon, precum banane, papaya, avocado, smochine sau mango nu sunt potrivite pentru procesarea în storcătorul de fructe. Pentru a procesa astfel de fructe utilizați un robot de bucătărie sau un blender.

În storcătorul de fructe pot fi procesate, de asemenea, frunze și tulipini, de exemplu salată verde.

Pregătirea pentru utilizare

Spălați toate componentele detașabile (consultați capitolul 'Curătare').

Scoateți cablul de alimentare din compartimentul de stocare aflat în spatele aparatului.

Așezați colectorul de suc în aparat. Pentru a plasa recipientul pentru pulpă, înclinați-l ușor spre înainte. Introduceți mai întâi capătul superior al recipientului pentru pulpă, apoi împingeți capătul inferior la locul său.

Pentru a goli recipientul pentru pulpă în timp ce preparați suc, opriti aparatul și îndepărtați cu grijă recipientul pentru suc.

Notă: Înainte de a continua prepararea sucului, asamblați din nou vasul de colectare pentru pulpă.

Așezați filtrul în colectorul de suc. Mențineți capacul deasupra filtrului, coborându-l la locul său.

Asigurați-vă că filtrul este bine prins pe arborele de acționare ('clic').

Verificați întotdeauna filtrul înainte de utilizare.

Dacă detectați fisuri sau orice alte defecte, nu folosiți aparatul. Contactați cel mai apropiat centru service Gorenje sau duceți aparatul la furnizorul dvs. de produse Gorenje.

Împingeți clemele pe capac pentru a-l fixa ('clic').

Aliniați șanțul din elementul de împingere cu mica protuberanță din interiorul tubului de alimentare și glisați elementul de împingere în tubul de alimentare.

Verificați dacă sunt blocate clemele de pe ambele părți ale capacului.

Puneți capacul cănnii pentru suc pentru a evita stropirea. Poziționați cană sub gura de scurgere.

Utilizarea aparatului

Aparatul funcționează numai dacă toate piesele sunt asamblate corect și capacul este fixat corect în poziție cu clemele.

Spălați fructele și/sau legumele și tăiați-le în bucăți care să se potrivească în tubul de alimentare.

Asigurați-vă că gura de scurgere este îndreptată în jos și cană de suc a fost poziționată sub gura de scurgere.

Rotiți butonul de comandă la setarea 1 (viteză redusă) sau 2 (viteză normală) pentru a porni aparatul.

Consumați sucul imediat după ce l-ați extras.
Dacă este expus prea mult timp la aer, sucul își pierde gustul și valoarea nutritivă.
Pentru a extrage o cantitate cât mai mare de suc, apăsați întotdeauna încet pe elementul de împingere.
Storcătorul nu este potrivit pentru procesarea unor fructe sau legume foarte tari și/sau fibroase/ cu amidon (de ex., trestie de zahăr).

Curățarea

Nu folosiți niciodată bureți de sărmă, agenți de curățare abrazivi sau lichide agresive cum ar fi alcoolul, benzina sau acetona pentru a curăța aparatul.

Aparatul este mai ușor de curățat imediat după folosire.

Oriți aparatul. Scoateți ștecherul din priză și așteptați ca filtrul să nu se mai rotească.
Îndepărtați componentele murdare de pe blocul motor. Dezasamblați aparatul în următoarea ordine:

- Îndepărtați vasul de colectare pentru pulpa;
- Extragăti elementul de împingere;
- Deschideți clemele;
- Îndepărtați capacul.
- Scoateți colectorul de suc împreună cu filtrul.
- Curățați toate părțile cu excepția blocului motor cu o perie de curățat, în apă căldată cu puțin detergent lichid și clătiți-le la robinet.

Notă: Toate piesele detașabile pot fi spălate în mașina de spălat vase. Așezăți piesele detașabile din plastic pe sertarul superior al mașinii de spălat vase. Asigurați-vă că acestea sunt așezate la o distanță suficient de mare de elementul de încălzire.

Curățați blocul motor cu o cârpă umedă.

Nu introduceți unitatea motor în apă și nici nu o clătiți la robinet.


Protecția mediului

Nu aruncați aparatul împreună cu gunoiul menajer la sfârșitul duratei de funcționare, ci predăți-l la un punct de colectare autorizat pentru reciclare. În acest fel, veți ajuta la protejarea mediului înconjurător.

Garanție și service

Pentru informații suplimentare sau în cazul apariției altor probleme, vă rugăm să vizitați site-ul Gorenje www.gorenje.com sau să contactați centrul de asistență pentru clienți Gorenje din țara dvs. (veți găsi numărul de telefon în broșura de garanție internațională). Dacă în țara dvs. nu există un astfel de centru, contactați furnizorul dvs. Gorenje sau Departamentul de Service din cadrul Gorenje Domestic Appliances and Personal Care BV.

Opis zariadenia

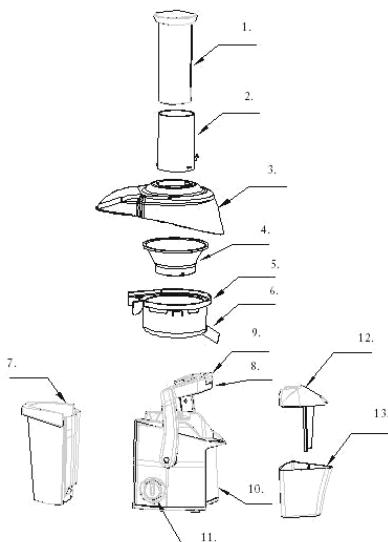

1. Piest
2. Dávkovacia trubica
3. Veko
4. Filter
5. Nádoba na džús
6. Výpust
7. Nádoba na dužinu
8. Svorky
9. Poistný ventil
10. Pohonná jednotka
11. ON/OFF prepínač
12. Veko nádoby na džús
13. Nádoba na džús

Dôležité

Pred použitím zariadenia si pozorne prečítajte tento návod na použitie a uschovajte si ho pre použitie do budúcnosti.

Nebezpečenstvo

Pohonného jednotku neponárajte do vody ani inej kvapaliny, ani ju neoplachujte pod tečúcou vodou.

Varovanie

Pred pripojením zariadenia do siete sa presvedčite, či napätie uvedené na zariadení, je rovnaké ako napätie v miestnej sieti.

Zariadenie nepoužívajte, ak sú zástrčka, sieťový kábel alebo iné súčiastky poškodené.

Aby nedochádzalo k nebezpečným situáciám, poškodený sieťový kábel smie vymeniť jedine personál spoločnosti Gorenje, servisné centrum autorizované spoločnosťou Gorenje alebo iná kvalifikovaná osoba.

Toto zariadenie nesmú používať osoby (vrátane detí), ktoré majú obmedzené telesné, zmyslové alebo mentálne schopnosti alebo ktoré nemajú dostatok skúseností a znalostí, pokiaľ nie sú pod dozorom alebo im nebolo vysvetlené používanie tohto zariadenia osobou zodpovednou za ich bezpečnosť.

Deti musia byť pod dozorom, aby sa nehrali so zariadením.

Nikdy nenechávajte zariadenie zapnuté bez dozoru.

Ak vo filtri objavíte praskliny alebo ak je filter poškodený, zariadenie prestaňte používať a obráťte sa na najbližšie servisné stredisko spoločnosti Gorenje.

Kým zariadenie pracuje, nikdy nesiahajte do dávkovacej trubice prstami ani žiadnymi predmetmi.

Na tento účel používajte výhradne piešť. Nedotýkajte sa malých rezných čepelí v základni filtra. Sú veľmi ostré.

Výstraha

Toto zariadenie je určené len na domáce použitie. Nepoužívajte príslušenstvo iného výrobcu ako Gorenje ani príslušenstvo, ktoré spoločnosť Gorenje výslove neodporučila. Ak takéto súčiastky použijete, záruka stratí platnosť.

Pred zapnutím zariadenia sa uistite, že sú správne namontované všetky súčiastky.

Zariadenie používajte iba v prípade, ak sú uzamknuté obidve svorky.

Svorky uvoľnite, až keď vypnete zariadenie a otáčanie filtra sa zastaví.

Ak odšťavujete väčšie množstvo surovín, odšťavovač smie bez prestania pracovať maximálne 40 sekúnd, potom ho nechajte dostatočne ochladliť. Žiadnen z receptov v tomto návode nevyžaduje preťažovanie odšťavovača. Počas činnosti zariadenia nevyberajte nádobu na dužinu.

Po použití vždy odpojte zariadenie zo siete.

Tento spotrebič je označený v súlade s európskou smernicou 2002/96/EG o nakladaní s použitými elektrickými a elektronickými zariadeniami (waste electrical and electronic equipment - WEEE).
Táto smernica stanoví jednotný európsky (EU) rámec pre spätný odber a recyklование použitých zariadení.

Uistite sa, že je nádoba na džús umiestnená pod výpustom a že je výpust v dolnej polohe. Otočením ovládacieho gombíka do polohy 1 (nízka rýchlosť) alebo 2 (normálna rýchlosť) zapnite zariadenie.

Rýchlosť 1 je vhodná najmä na spracovanie mäkkého ovocia a zeleniny, ako napríklad vodové melóny, hrozno, paradajky, uhorky a maliny.

Rýchlosť 2 je vhodná na spracovanie všetkých druhov ovocia a zeleniny.

Zapne sa príslušné kontrolné svetlo rýchlosť. Pokrájané kúsky vložte do dávkovacej trubice a piestom ich jemne zatlačte nadol smerom k otáčajúcemu sa filtru.

Piestom nevyvýjajte príliš veľký tlak, pretože by to mohlo negatívne ovplyvniť kvalitu získanej šťavy. Mohli by ste dokonca zastaviť otáčanie filtra.

Do dávkovacej trubice nikdy nesiahajte prstami ani žiadnymi predmetmi.

Ked po spracovaní všetkých surovín džús prestane vytiekať, vypnite zariadenie a počkajte, kým filter prestane rotovať.

Potlačte výpust smerom nahor, čím zabránite odkvapkávaniu džusu z výpustu.

Do nádoby na džús nasuňte oddelovač peny a na nádobu nasadte veko. Takto dosiahnete, že pena zostane pri nalielaní džusu v nádobe.

Poznámka: Ak chcete, aby Vás nápoj mal aj vrstvu peny, oddelovač peny nepoužívajte.

Poznámka: Ak sa rozhodnete skladovať džús v chladničke, nezabudnite na nádobu na džús nasadiť veko.

Tipy

Používajte čerstvé ovocie a zeleninu, pretože obsahuje viac šťavy. Ananás, červená repa, zelerová vŕňať, jablká, uhorky, mirka, špenát, melóny, paradajky, granátové jablká, pomaranče a hrozno sú obzvlášť vhodné na spracovanie v odšťavovači.

Tenkú šupku nemusíte z ovocia oddelovať. Ošípte len hrubšie šupy, napr. z pomaranča, ananásu alebo neuvarenej cvikly. Oddelte tiež bielu blanku medzi šupkou a dužinou citrusových plodov, pretože má horkú chut'.

Ked pripravujete jablkový džús, nezabudnite, že hustota jablkového džusu závisí od druhu jablk, ktorý použijete. Čím je jablko šťavnatejšie, tým redší džús pripravíte. Vyberte si druh jablk, ktorý Vám viac vyhovuje.

Jablkový džús veľmi rýchlo zhnedne. Tento proces spomalíte, ak do neho pridáte niekoľko kvapiek citrónovej šťavy.

Ovocie, ktoré obsahuje škrob, ako napríklad banány, papája, avokádo, figy a mango, nie je vhodné na spracovanie v odšťavovači. Na spracovanie týchto druhov ovocia použite kuchynský robot, mixér alebo ponorný mixér.

Príprava na použitie

Umyte všetky oddeliteľné diely (pozrite kapitolu „Čistenie“).

Kábel vytiahnite z odkladacieho priestoru v zadnej časti zariadenia.

Do zariadenia vložte nádobu na džús. Potom vložte aj nádobu na dužinu tak, že ju mierne nakloníte dopredu. Najsír nasaďte horný koniec a potom zatlačte aj spodný niec.

Ak chcete vyprázdníť nádobu na dužinu počas odšťavovania, vypnite zariadenie a opatrné vyberte nádobu na dužinu.

Poznámka: Prázdnú nádobu na dužinu pozorne vráťte späť a až potom pokračujte v odšťavovaní. Do nádoby na džús vložte filter. Veko podržte nad filtrom a spustite ho do správnej polohy.

Uistite sa, že filter je bezpečne nasadený na hnací hriadeľ (kliknutie).

Pred každým použitím skontrolujte filter. Ak objavíte akúkoľvek prasklinu alebo poškodenie, zariadenie nesmiete použiť. Kontaktujte najbližšie servisné centrum spoločnosti Gorenje, prípadne zariadenie zaneste predajcovi.

Svorkami upevnite veko, aby ste ho uzamkli v správnej polohe („kliknutie“). Zarovnajte drážku na piete s malým výčnelkom na vnútorej strane dávkovacej trubice a zasuňte piest do dávkovacej trubice.

Uistite sa, že svorky uzamykajú veko na oboch stranach.

Na nádobu na džús nasadte veko, bud' aby ste predišli rozliatu džusu. Postavte nádobu na džús pod výpust.

Pred spustením odšťavovania zatlačte výpust nadol.

Poznámka: Ked je výpust v hornej polohe, funguje ako poistka proti odkvapkávaniu, ked' je zariadenie vypnuté. Ak však necháte výpust v hornej polohe počas odšťavovania, bude z neho vytiekať džús.

Použitie zariadenia

Zariadenie funguje len vtedy, ak sú správne zmontované všetky jeho súčasti a ak je veko správne zabezpečené pomocou svorkiek.

Umyte ovocie alebo zeleninu a nakrájajte ich na kúsky, ktoré sa zmestia do dávkovacej trubice.

V odšťavovači môžete spracovať aj listy a biele z listovej zeleniny a ovocia, ako napr. šalátu.

Džús vypite hned po odšťavení. Ak ho určitý čas necháte stáť na vzdachu, džús strati chuť a nutričnú hodnotu.

Aby ste z ovocia získali maximálne množstvo šťavy, piest tlačte len pomaly nadol.

Odšťavovač nie je vhodný na spracovanie veľmi tvrdých a/alebo pôrovitých/škrobovitých druhov ovocia a zeleniny, napríklad cukrovej trstiny.

Čistenie

Na čistenie zariadenia nikdy nepoužívajte drsný materiál, drsné čistiace prostriedky ani agresívne kvapaliny ako alkohol, benzín alebo acetón.

Zariadenie najľahšie očistite ihneď po použití.

Zariadenie vypnite, odpojte zo siete a počkajte, kým sa filter neprestane otáčať.

Z pohonnej jednotky vyberte znečistené súčiastky.

Pritom postupujte nasledovne:

- vyberte nádobu na dužinu;
- vyberte piest;
- uvoľnite svorky;
- Zložte veko.
- Nádobu na džús vyberte spolu s filtrom.
- Vyčistite všetky súčasti okrem pohonnej jednotky pomocou čistiacej kefky v teplej vode s prídavkom prostriedku na umývanie riadu a opláchnite ich tečúcou vodou.

Poznámka: Všetky oddeliteľné súčiastky môžete umývať v umývačke na riad. Oddeliteľné plastové súčiastky vložte do horného priečinku v umývačke na riad. Uistite sa, že sú v dostatočnej vzdialosti od ohrevného telesa umývačky.

Pohonnú jednotku očistite navlhčenou tkaninou.

Pohonnú jednotku nikdy neponárajte do vody ani ju neoplachujte pod tečúcou vodou.

Životné prostredie


Zariadenie na konci jeho životnosti neodhadzujte spolu s bežným komunálnym odpadom, ale kvôli recyklácii ho odovzdajte na mieste oficiálneho zberu. Pomôžete tak chrániť životné prostredie.

Záruka a servis

Ak potrebujete informácie alebo máte problém, navštívte webovú stránku spoločnosti Gorenje na lokalite www.gorenje.com alebo sa obráťte na Centrum služieb zákazníkom spoločnosti Gorenje vo Vašej krajine (telefónne číslo Centra nájdete v priloženom celosvetovo platnom záručnom liste).

Ak sa vo Vašej krajine toto Centrum nenachádza, obráťte sa na miestneho predajcu Gorenje alebo kontaktujte Oddelenie služieb spoločnosti Gorenje - divízia domáce spotrebiče a osobná starostlivosť.

Általános leírás

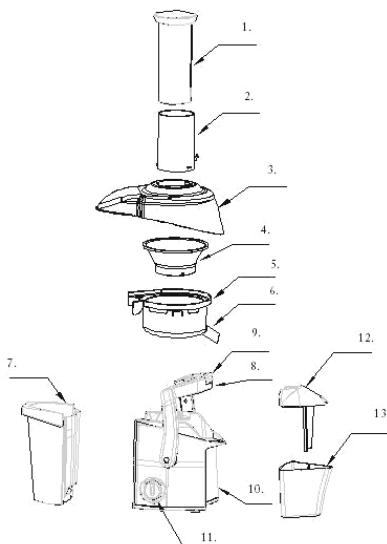

1. Betöltő
2. Adagolócső
3. Fedél
4. Szűrő
5. Légyűjtő
6. Kifolyócső
7. Gyümölcschúsgyűjtő
8. Rögzítőkápcsolok
9. gyermekbiztonsági zár
10. Motoregység
11. ON/OFF gomb
12. Légyűjtő edény fedele
13. Légyűjtő

Fontos!

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasításokat. Órizze meg az útmutatót későbbi használatra.

Veszély

Ne merítse a motoregységet vízbe vagy más folyadékba, és ne öblítse le folyó víz alatt.

Figyelmeztetés

Csatlakoztatás előtt ellenőrizze, hogy a készülék alján lévő címkén feltüntetett hálózati feszültségekkel megegyezik-e a helyi hálózati feszültséggel.

Ne használja a készüléket, ha a csatlakozódugó, a hálózati kábel vagy egyéb alkatrészek megsérültek.

Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében Gorenje szakszervizben, vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni. A készülék működtetésében járatlan személyek, gyerekek, nem beszámítható személyek felügyelet nélkül soha ne használják a készüléket.

Vigyázzon, hogy a gyerekek ne játszanak a készülékkel.

Működés közben soha ne hagyja a készüléket felügyelet nélkül.

Amennyiben a szűrő sérült, vagy repedések láthatók rajta, ne használja a készüléket, keresse fel, a legközelebbi Gorenje szakszervizét.

Sose nyújjon kézzel vagy más tárggyal a működő készülék adagolócsövébe. Erre a célra csak a nyomórúd használható.

Ne érjen a szűrő alján található vágókésekhez, mert nagyon élesek.

Figyelem

A készüléket kizárolag háztartási használatra tervezették.

Ne használjon más gyártótól származó tartozékokat vagy alkatrészt, vagy olyat, amelyet a Gorenje nem hagyott jóvá, ellenkező esetben a garancia érvényét veszti.

A készülék bekapcsolása előtt ellenőrizze, hogy minden alkatrész helyesen van-e felszerelve.

A készülék használatakor a rögzítőkápcsolnak megfelelően kell zárniauk.

Csak a készülék kikápcsolása és a szűrő leállása után nyissa ki a rögzítőkápcsolat.

A gyümölcscentrifugát nehéz töltettel ne használja folyamatosan 40 másodpercnél tovább, utána pedig hagyja lehűlni. Az itt olvasható egyik recept sem igényel nehéz töltetet.

A készülék működése közben ne vegye ki a gyümölcschúsgyűjtőt.

Használat után mindenkor húzza ki dugót az aljzatból.

Ez a készülék az elhasznált villamossági és elektronikai készülékekről szóló 2002/96/EK irányelvnek megfelelő jelölést kapott.
Ez az irányelv a már nem használt készülékek visszavételének és hasznosításának EU-szerte érvényes kereteit határozza meg.

Előkészítés

Mosson el minden levehető alkatrészt (lásd a „Tisztítás” c. fejezetet).

Húzza ki a tápkábelt a készülék hátulján található kábeltárolóból.

Helyezze a légyűjtőt a berendezésbe. A gyümölcs húsgyűjtőt enyhén előre billentve tegye be. Először a gyümölcs húsgyűjtő felső végét tolja be, majd nyomja le az alját is.

A gyümölcs húsgyűjtőt kiürítése előtt kapcsolja ki a készüléket, majd óvatosan emelje ki a gyümölcs húsgyűjtőt.

Megjegyzés: Mielőtt folytatná a gyümölcslék készítést, tegye vissza az üres gyümölcs húsgyűjtőt.

Tegye be a szűrőt a légyűjtőbe, tartsa a fedelét a szűrő fölén, majd süllyessze a helyére.

Ellenőrizze, hogy a szűrő biztonságosan van-e a hajtóengelyre pattintva.

Használat előtt minden ellenőrizze a szűrőt. Ha repedést vagy sérülést talál rajta, ne használja a készüléket, hanem forduljon a legközelebbi Gorenje márkaszervizhez, vagy vigye vissza a készüléket a márkkakerskedőhöz.

Pattintása a két rögzítőt a helyére kattanásig.

Csúsztassa a betöltőt az adagolócsőbe úgy, hogy a betöltő furata illeszkjen az adagolócső belséjében található kiszögellésbe.

Győződjön meg róla, hogy a rögzítőkapszok a fedél minden oldalán szorosak a helyükön legyenek.

A kifröccsenés megakadályozása érdekében tegye a fedelet a légyűjtőre. Helyezze a légyűjtőt a kifolyócső alá.

A centrifugálás megkezdése előtt fordítsa lefelé a kifolyócsövet.

Megjegyzés: A felfelé mutató kifolyócső cseppzáró rendszerként működik, ha a készülék ki van kapcsolva.

Ha viszont a kifolyócsövet felfelé mutató helyzetben hagyja centrifugálás közben, a gyümölcslé kifröccsen a csőből.

A készülék használata

A készülék csak akkor működik, ha minden alkatrészét jól összeszerelték, és a fedelet szorosan tartják a rögzítőkapszok.

Mossa meg a gyümölcsöt és/vagy zöldséget, és darabolja fel akkorára, hogy beférjen az adagolócsőbe.

Ügyeljen, hogy a légyűjtő a kifolyócső alatt álljon, a cső pedig lefelé mutasson.

A készülék bekapsolásához fordítsa a kezelőgombot 1 (alacsony sebesség) vagy 2 (normál sebesség) állásba.

Az 1. beállítás különösen alkalmas puha húsú gyümölcs és zöldség, például görögdinnye, szőlő, paradicsom, uborka és málna kezelésére.

A 2. beállítás minden zöldséghoz és gyümölcsökhez alkalmas.

A kiválasztott sebesség jelzőfénje világítani kezd. A felaprított darabokat tegye az adagolócsőbe, majd a betöltővel finoman nyomja le őket a forgószerű irányába.

Ne fejtsen ki túl nagy nyomást, mert ez ronthatja a végeredmény minőségét, sőt a szűrő leállását is okozhatja.

Sose nyúljon be kézzel vagy más tárggyal az adagolócsőbe.

Az összes hozzávaló feldolgozása és az összes lékifolyás után kapcsolja ki a készüléket, és várja meg a szűrő forgásának leállását.

Állítsa a kifolyócsövet felfelé mutató helyzetbe, nehogy a gyümölcslé kifröccsenjen.

Csúsztassa be a hableválasztót a légyűjtőbe, majd tegye a fedelet a légyűjtőre. Így a gyümölcslé kiöntésekor megakadályozza a hab kifolyását.

Megjegyzés: Ha habbal együtt kívánja elfogyasztani a gyümölcsét, ne használja a hableválasztót.

Megjegyzés: Ha a gyümölcslé hűtőben szeretné tárolni, tegye rá a légyűjtőre a fedelét.

Tippek:

Friss gyümölcsöt és zöldséget használjon, mert ezeknek dúsabb a leve. Az ananász, cékla, zeller, alma, uborka, répa, spenót, a dinnyefélék, paradicsom, gránátalma, narancs és szőlő különösen alkalmas a gyümölcscentrifugában történő feldolgozásra.

A vékony héjat nem kell lehámozni, de a vastag héjú gyümölcsöket, zöldségeket (pl. a narancs, ananász és nyers cékla) meg kell hámogni. A citromfélék belső, fehér héját is távolítsa el, mert keserű ízt ad.

Almalé készítésekkel ügyeljen arra, hogy a légsűrűsége az alma fajtájától függően változhat. Minél lédúsabb az alma, annál sűrűbb lesz a leve. A kívánt sűrűségnek megfelelő almafajtát válasszon.

Az almalé nagyon hamar megbarnul. Néhány cseppek citromlé hozzáadásával lassíthatja a folyamatot.

A keményítőtartalmú gyümölcs, például banán, papaja, avokádo, füge és mangó nem alkalmas a gyümölcscentrifugában történő feldolgozásra. Ezekhez használjon konyhai robotgépet vagy turmixgépet.

Zöldséglevel (pl. saláta) is feldolgozható a gyümölcscentrifugában.

Centrifugálás után rögtön igya meg a gyümölcslé. Ha egy ideig levegőn tartja, a gyümölcslé elveszíti ízét és tápanyagtartalmát.

Maximális gyümölcslé kinyeréséhez minden lassan nyomja le a betöltőt.

A gyümölcscentrifuga nem alkalmas a kemény vagy rostos, illetve keményítős gyümölcs vagy zöldség, például cukornád feldolgozására.

Tisztítás

A készülék tisztításához ne használjon dörzsszivacsot, súrolószert vagy maró hatású tisztítószert (pl. alkoholt, benzint vagy acetont).

A készülék használat után közvetlenül könnyebben tisztítható.

Kapcsolja ki a készüléket, húzza ki a csatlakozódugót a falra aljzatból, és várjon, amíg a szűrő forgása leáll.

Távolítsa el a motoregység piszkos alkatrészeit. A következő sorrendben szerelje szét a készüléket:

- Távolítsa el a gyümölcs húsgyűjtőt;
- Vegye ki a betöltőt;
- Nyissa ki a rögzítőket;
- Vegye le a fedelet.
- A légyűjtőt a szűrővel együtt vegye ki.
- Az alkatrészeket (a motoregység kivitelével) kefével, mosogatószeres meleg vízben tisztitsa meg, majd öblítse le a csap alatt).

Megjegyzés: minden levehető alkatrész mosogatógépben tisztítható. A kivehető műanyag alkatrészeket a mosogatógép felső tálcájára helyezze. Ügyeljen arra, hogy elég távol legyenek a fűtőelemektől.

A motoregységet nedves ruhával tisztítsa meg. Ne merítse a motoregységet vízbe, és ne öblítse le csapvíz alatt sem.


Környezetvédelem

A feleslegessé vált készülék szelektív hulladékként kezelendő. Kérjük, hivatalos újrahasznosító gyűjtőhelyen adja le, így hozzájárul a környezet védelméhez.

Jótállás és szerviz

Ha információra van szüksége, vagy ha valamilyen probléma merült fel, látogasson el a Gorenje honlapjára www.gorenje.com, vagy forduljon az adott ország Gorenje vevőszolgálatához (a telefonszámot megtalálja a világszerte érvényes garancialevélén). Ha országában nem működik vevőszolgálat, forduljon a Gorenje helyi szaküzletéhez vagy a Gorenje háztartási kisgépek és szépségápolási termékek üzletágának vevőszolgálatához.

Загальний опис

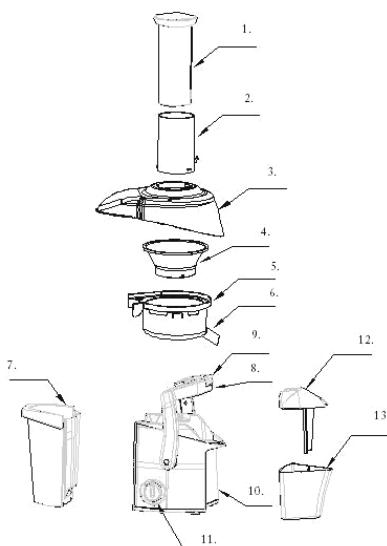

1. Штовхач
2. Отвір для подачі
3. Кришка
4. Фільтр
5. Збирач соку
6. Носик
7. Контейнер для м'якоті
8. Затискачі
9. клапаном
10. Блок двигуна
11. ON/OFF вимикач
12. Кришка глека для соку
13. Глек для соку

Важлива інформація

Уважно прочитайте цей посібник користувача перед тим, як використовувати пристрій, та зберігайте його для майбутньої довідки.

Небезпечно

Не занурюйте блок двигуна у воду чи іншу рідину та не мийте його під краном.

Попередження

Перед тим, як приєднувати пристрій до мережі, перевірте, чи збігається напруга, вказана на корпусі пристроя, із напругою у мережі.
Не використовуйте пристрій, якщо штекер, шнур живлення або інші компоненти пошкоджено.

Якщо шнур живлення пошкоджений, для уникнення небезпеки його необхідно замінити, звернувшись до компанії Gorenje, уповноваженого сервісного центру або фахівців із належною кваліфікацією.

Цей пристрій не призначено для користування особами (включаючи дітей) з послабленими фізичними відчуттями чи розумовими здібностями, або без належного досвіду та знань, крім випадків користування під наглядом чи за вказівками особи, яка відповідає за безпеку їх життя.

Дорослі повинні стежити, щоб діти не бавилися пристроєм.

Ніколи не залишайте увімкнений пристрій без нагляду.

Якщо Ви виявите тріщини на фільтрові, або якщо фільтр якимось чином пошкоджений, припиніть використовувати пристрій і зверніться до найближчого сервісного центру Gorenje.

Ніколи не встремляйте в подавальний отвір пальці чи інші предмети, коли пристрій працює. Для цього використовуйте штовхач.

Не торкайтесь малих ножів на основі фільтра. Вони дуже гострі.

Увага

Цей пристрій призначений виключно для побутового використання.

Не використовуйте приладдя чи деталі інших виробників, за винятком тих, які рекомендую компанія Gorenje. Використання такого приладдя чи деталей приведе до втрати гарантії.

Перед тим, як вмикати пристрій, перевірте, чи усі деталі правильно встановлені.

Використовуйте пристрій лише тоді, коли обидва затискачі зафіковані.

Розблоковуйте затискачі лише тоді, коли Ви вимкнули пристрій, а фільтр перестав обертатися.

Вичавлюючи сік з великої кількості продуктів, не залишайте соковижималку працювати довше, ніж 40 секунд за один раз. Потім дайте пристрою достатньо охолонути. Жоден з рецептів у цьому посібнику користувача не передбачає обробки великої кількості продуктів.

Не вимайте контейнер для м'якоті, коли пристрій працює.

Після використання завжди від'єднуйте пристрій від мережі.

Цей прилад маркіровано згідно положень європейської Директиви 2002/96/EG стосовно електронних та електроприладів, що були у використанні (waste electrical and electronic equipment - WEEE). Директивою визначаються можливості, які є дійсними у межах Європейського союзу, щодо прийняття назад та утилізації бувших у використанні приладів.

Підготовка до використання

Промийте усі знімні частини (див. розділ "Чищення").

Витягніть шнур живлення з відділення для зберігання шнура на задній частині пристрою.

Помістіть збирач соку у пристрій. Вставте контейнер для м'якоті, ледь нахиливши його вперед. Вставте спочатку верхній край контейнера для м'якоті, а потім зафіксуйте нижній.

Щоб спорожнити контейнер для м'якоті під час приготування соку, вимкніть пристрій і обережно вийміть контейнер для м'якоті.

Примітка: Знову закріпіть порожній контейнер для м'якоті перед тим, як продовжувати роботу. Вставте фільтр у збирач соку. Підніміть кришку над фільтром, опускаючи її на місце.

Фільтр повинен бути надійно зафікований на привідному валі (до клацання).

Перед використанням завжди перевіряйте фільтр. Якщо Ви виявите будь-які тріщини чи пошкодження, не використовуйте пристрій.

Зверніться до найближчого сервісного центру Gorenje або віднесіть пристрій до дилера.

Встановіть два затискачі на кришку, щоб її зафіксувати. Вирівняйте віймку на штовхачі з малим виступом на внутрішній частині отвору для подачі й просуньте штовхач в отвір для подачі.

Затискачі повинні бути зафіковані з обох сторін кришки.

Накрійте глек для соку кришкою, щоб сік не розбрізкувався. Поставте глек для соку під носик.

Натисніть на носик донизу перед тим, як почати вичавлювати сік.

Примітка: Носик у верхньому положенні запобігає протіканню соку, коли пристрій вимкнено.

Проте якщо носик перебуває у верхньому положенні під час приготування соку, з нього розбрізкуватиметься сік.

Застосування пристрою

Пристрій працює лише тоді, коли всі частини правильно закріплені, а кришка належним чином зафікована затискачами.

Помийте фрукти та/або інші овочі і поріжте на шматки відповідно до розміру отвору подачі. Поставте глек для соку під носиком і опустіть носик у нижнє положення.

Щоб увімкнути пристрій, поверніть регулятор в положення 1 (низька швидкість) або 2 (нормальна швидкість).

Швидкість 1 найкраще підходить для м'яких фруктів та овочів, наприклад, кавунів, винограду, помідорів, огірків та малини.

Швидкість 2 підходить для усіх видів фруктів та овочів.

Засвічується відповідний індикатор швидкості. Покладіть порізані шматки продуктів в отвір для подачі й за допомогою штовхача легенько потисніть їх донизу до фільтра, що обертається.

Не натискайте на штовхач надто сильно, адже це може вплинути на якість кінцевого продукту і, навіть, спричинити зупинку фільтра.

Ніколи не вstromляйте пальці чи інші об'єкти в отвір подачі.

Коли всі продукти оброблені, і весь сік витік, вимкніть пристрій і почекайте, доки фільтр не перестане обертатися.

Щоб запобігти скrapуванню соку з носика, підніміть носик вгору.

Помістіть відокремлювач піни у глек для соку і накрійте глек кришкою. Таким чином, коли Ви наливатимете сік, піна залишатиметься у глеку.

Примітка: Якщо Ви хочете, щоб сік мав піну, не використовуйте відокремлювач піни.

Примітка: Якщо Ви хочете зберігати сік в холодильнику, глек із соком повинен бути закритий кришкою.

Поради

Використовуйте свіжі фрукти та овочі, адже в них міститься більше соку. Особливо підходять для соковижималки ананаси, буряки, пагінці селери, яблука, огірки, морква, шпинат, дині, помідори, гранати, апельсини та виноград.

Тонку шкірку можна не знімати. Знімайте лише товсту шкірку з апельсинів, ананасів та сирих буряків. Також знімайте білу шкірку з цитрусових, оскільки вона додає горкоти.

Готовучи яблучний сік, пам'ятайте, що консистенція соку залежить від сорту яблук.

Чим соковитіше яблуко, тим рідший сік.

Вибираїть такий сорт яблук, з якого можна отримати бажаний тип соку.

Яблучний сік дуже швидко темніє. Щоб сповільнити цей процес, додайте кілька крапель лимонного соку.

В соковижималці не можна переробляти фрукти, які містять крохмаль, такі як банани, папайя, авокадо, фігі та манго. Для отримання соку з цих видів фруктів використовуйте кухонний комбайн або блендер.

В соковижималці можна також переробляти листя та пагінці салату та інших аналогічних продуктів.

Пийте сік одразу ж після приготування. Під дією повітря через деякий час сік втрачає смак і харчову цінність.

Щоб вичавити максимальну кількість соку, завжди повільно натискайте штовхач донизу. Соковижималка не підходить для отримання соку з дуже твердих та/або волокнистих фруктів/фруктів з крохмalem або таких овочів, як цукрова тростина.

Чищення

Ніколи не використовуйте для чищення пристрою жорстких губок, абразивних засобів чи рідин для чищення, таких як спирт, бензин чи ацетон.

Пристрій легше чистити одразу ж після використання.

Вимкніть пристрій. Вийміть штекер з розетки і почекайте, доки фільтр не перестане обертатися.

Зніміть з блока двигуна брудні частини.

Розбирайте пристрій в такому порядку:

- Зніміть контейнер для м'якоті;
- Вийміть штовхач;
- Відкрийте затискачі;
- Зніміть кришку.
- Вийміть збирач соку разом з фільтром.
- Почистіть всі деталі, крім блока двигуна, за допомогою щітки для чищення в теплій воді
- з миючим засобом та сполосніть їх водою з під крана.

Примітка: Усі знімні частини можна мити в посудомийній машині. Кладіть знімні пластикові частини на верхній лоток посудомийної машини. Перевірте, чи вони знаходяться на достатній відстані від нагрівального елемента. Блок двигуна почистіть вологою ганчіркою. Ні в якому разі не занурюйте блок двигуна у воду і не мийте його під краном.

Навколошне середовище

Не викидайте пристрій разом із звичайними побутовими відходами, а здавайте його в офіційний пункт прийому для повторної

переробки. Таким чином Ви допомагаєте захищати довкілля.

Гарантія та обслуговування

Якщо Вам необхідна інформація або у Вас виникла проблема, відвідайте веб-сторінку компанії Gorenje www.gorenje.com або зверніться до Центру обслуговування клієнтів компанії Gorenje у Вашій країні (телефон можна знайти на гарантійному талоні). Якщо у Вашій країні немає Центру обслуговування клієнтів, зверніться до місцевого дилера Gorenje або у відділ технічного обслуговування компанії Gorenje Domestic Appliances and Personal Care BV.