

# ROTEX

model  
**RJW25-W**

**Інструкція з експлуатації соковижималки**  
220В, 50Гц, 250Вт





model  
**RJW25-W**

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

При використанні електричних приладів, повинні дотримуватися основні запобіжні заходи. **УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ І ЗБЕРЕЖІТЬ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ ПЕРЕД ВИКОРИСТАННЯМ ПРИЛАДУ.**

1. Не опускайте шнур, вилку або корпус приладу у воду або інші рідини. Захистіть себе від небезпеки ураження електричним струмом.
2. **ЗАВЖДИ!** Контролюйте дії дітей поблизу прилада, або коли прилад використовується в приміщенні де знаходяться діти.
3. Коли не використовується (і перед збиранням), прилад повинен бути відключений від розетки. Дозвольте приладу охолонути, перш ніж знімати або замінювати його деталі.
4. Не вмикайте прилад поки він не повністю зібраний, не розбирайте прилад поки його корпус повністю не охолоне.
5. **НЕБЕЗПЕЧНО!** Якщо шнур або вилка приладу пошкоджені, або якщо прилад був пошкоджений або несправний, не використовуйте цей прилад. Поверніть його до найближчого сервісного центру для перевірки, ремонту чи регулювання.
6. **НЕБЕЗПЕКА** може бути викликана використанням допоміжних аксесуарів, які не рекомендовані виробником пристрою.
7. Не використовуйте прилад на відкритому повітрі. Він призначений для використання тільки всередині приміщень.
8. **БУДЬТЕ ОБЕРЕЖНІ!** Не дозволяйте шнуру торкатися гарячих поверхонь або звисати через край столу.
9. Не встановлюйте прилад на нагрітій духовці або поблизу газової чи електричної плити.
10. Використовуйте прилад тільки за призначенням.



model  
**RJW25-W**

## **ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ**

### **ЗАГАЛЬНІ ІНСТРУКЦІЇ З БЕЗПЕКИ**

**УВАГА!** Уважно прочитайте всі інструкції. Недотримання наведених нижче вказівок може призвести до ураження електричним струмом, пожежі або серйозних травм. Попередження, застереження та інструкції, обговорювані в цьому посібнику не можуть охопити всі можливі умови і ситуації, які можуть виникнути. Вам необхідно розуміти, що здоровий глузд і обережність є фактором, який не може бути вбудований в цей продукт, але ви повинні їх забезпечити.

### **ЖИВЛЕННЯ**

Якщо електричний ланцюг перевантажений іншими приладами, ваш прилад може працювати неправильно. Прилад повинний експлуатуватися на окремому, від інших, електричній колі.

### **ПОПЕРЕДЖЕННЯ**

Хоча ваш прилад простий в експлуатації, для Вашої безпеки, ви повинні слідувати наведеним нижче попередженням:

1. Не ставте прилад поруч з джерелом тепла.
2. Використовуйте прилад на стійкій поверхні.
3. Не тягніть за шнур для вимкнення приладу.
4. Прилад повинен бути відключений:
  - перед початком чищення або технічного обслуговування.
  - якщо вам здається, що він несправний.

**ЦЕЙ ПРОДУКТ ПРИЗНАЧЕНИЙ ТІЛЬКИ ДЛЯ ДОМАШНЬОГО ВИКОРИСТАННЯ.**

**ROTEX**

model  
**RJW25-W**

## ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

### ПЕРЕЛІК СКЛАДОВИХ ЧАСТИН





model  
**RJW25-W**

## ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

### ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ

Напруга: 220-240В


Частота: 50/60Гц

Потужність: 250 Вт

Швидкість: 11000 об./хв – 22000 об./хв

Обсяг глечика для соку: 500 мл

Номінальний безперервний час роботи: 1 хв

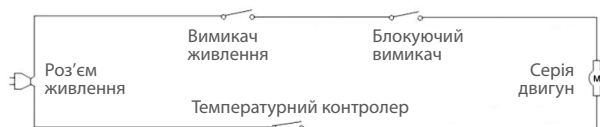

### ТЕХНІКА БЕЗПЕКИ

Безпека обладнання може забезпечити безпеку користувача, двигун може бути небезпечним, якщо верхня частина не була зафіксована.

### ЯК КОРИСТУВАТИСЯ

1. Спочатку очистіть плоди від зовнішньої шкіри, очистіть їх від насіння, і наріжте їх на шматки, в належному розмірі для чавлення соку.

2. Зберіть прилад у відповідності з "Переліком складових частин", підключіть шнур живлення до розетки, увімкніть перемикач, завантажте порізані плоди у горловину, за допомогою штофхача натисніть на плоди, почнеться вичавлення соку.



model  
**RJW25-W**

## ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ

### ЧАС РОБОТИ

Прилад не може працювати протягом тривалого часу. Щоб прилад служив більш довше, робіть перерви у роботі приладу (1 хв) після 1 хв роботи. Періодично припиняйте роботу приладу на 15 хв після кожного робочого циклу (3 хв). Після перерви прилад може працювати знову.

### ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

1. Будь ласка, прочитайте інструкцію перед використанням. Не залишайте прилад без нагляду, тримайте дітей подалі від приладу.
2. Не розкривайте фіксатор, коли прилад працює, не кладіть руку або інші речі в горловину до відключення живлення, ви можете поранити себе або зіпсувати прилад.
3. Слідкуйте за завантаженням ємкості для рештків. Її перевантаження може привести до вимкнення приладу. Перед очищенням ємкості для рештків, вимкніть прилад
4. Не розбирайте блок двигуна у разі його несправності, будь ласка, відправте прилад з пошкодженим болком двигуна або мережевим кабелем до сервісного центру для капітального ремонту або заміни.
5. У приладі встановлений температурний контролер, він може зупинити прилад у разі перевищення часу використання приладу або або у разі перевантаження, після аварійного відключення, ви можете відновити нормальну роботу після того як двигун охолоне (приблизно 30 хвилин.)
6. Прилад призначений тільки для домашнього використання а не для комерційного.



model  
**RJW25-W**

## **ЕКСПЛУАТАЦІЯ ПРИЛАДУ**

### **ОБСЛУГОВУВАННЯ**

1. Будь ласка, зберігайте прилад в сухому, добре провітрюваному приміщенні, щоб запобігти псуванню двигуна.
2. Слід стежити за дітьми, щоб вони не грали з цим приладом.
3. Будь ласка, не мийте контактуючи з продуктами частини приладу миючим засобом. Чи занурюйте блок двигуна у воду, очистіть його вологим або сухим рушником.



model  
**RJW25-W**

## УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

### ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Компанія Rotex висловлює подяку за Ваш вибір і гарантує високу якість та бездоганне функціонування придбаного Вами виробу при дотриманні правил його експлуатації. Термін гарантії на всі вироби – 12 місяці з дня придбання. Даним гарантійним талоном Rotex підтверджує справність даного виробу і бере на себе зобов'язання щодо безкоштовного усунення всіх несправностей, що виникли з вини виробника. Гарантійний ремонт може бути проведений у авторизованому сервісному центрі на території України.

### УМОВИ ГАРАНТІЇ:

1. Справжня гарантія має силу при дотриманні наступних умов:
  - правильне і чітке заповнення гарантійного талона із зазначенням найменування моделі, її серійного номера, дати продажу і печатки фірми-продавця у гарантійному талоні і відривних купонах;
  - наявність оригіналу квитанції (чека), що містить дату покупки.
2. Rotex залишає за собою право на відмову в гарантійному обслуговуванні у випадку ненадання вищезгаданих документів або якщо інформація в них буде неповною, нерозбірливою, суперечливою.
3. Гарантія не включає періодичне обслуговування, встановлення, налаштування виробу вдома у власника.
4. Не підлягають гарантійному ремонту вироби з дефектами, що виникли унаслідок:
  - механічних пошкоджень;
  - недотримання умов експлуатації або помилкових дій власника;





model  
**RJW25-W**

## УМОВИ ГАРАНТІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ

- неправильного встановлення, транспортування;
  - стихійних лих (блискавка, пожежа, повінь і т.п.), а також інших причин, що знаходяться поза контролем продавця і виробника;
  - попадання всередину виробу сторонніх предметів, рідин, комах;
  - ремонту або внесення конструктивних змін неуповноваженими особами;
  - використання приладу в професійних цілях;
  - відхилень від Державних технічних стандартів електричних мереж, телекомунікаційних і кабельних мереж;
  - при виході з ладу деталей, що мають обмежений термін служби.
5. Справжня гарантія не обмежує законних прав споживача, наданих йому чинним законодавством.



model  
**RJW25-W**

## ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Даний виріб призначений тільки для побутового застосування!

### **I. ТЕРМІН ГАРАНТІЇ ЯКОСТІ І ВІДПОВІДНОСТІ ЗАЯВЛЕНОМУ ТЕХНІЧНОМУ СТАНУ СКЛАДАЄ:**

- 1) На виріб – 12 місяці з дня його продажу (підтверджується товарним чеком);
- 2) На замінені після закінчення гарантійного терміну вузли, агрегати і запасні частини – 30 днів з дня їх установки у виріб (підтверджується в гарантійному талоні відповідною відміткою з круглою печаткою сервісного підприємства).
- 3) При обміні товару на аналогічну модель у гарантійному талоні вписується дата продажу товару та дата ремонту товару шляхом обміну.

### **II. ВИМОГИ ДО ПРЕТЕНЗІЙ:**

З метою посилення відповідальності експертів за висновок, претензії щодо якості виробу і його технічного стану приймаються тільки в уповноважених сервісних підприємствах, а також у сервісних відділах роздрібно торгівельної мережі, де був придбаний виріб.

### **III. ПРОВЕДЕННЯ ГАРАНТІЙНОГО РЕМОНТУ:**

- 1) Гарантійний ремонт виробу здійснюється уповноваженим сервісним підприємством.
- 2) У разі проведення гарантійного ремонту гарантійний термін на сам виріб і його комплектуючі частини, які не були замінені при ремонті, продовжується на термін перебування виробу у ремонті.



model  
**RJW25-W**

## ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

### **IV. ВАЖЛИВО! ГАРАНТІЯ НА ВИРІБ ВТРАЧАЄ СИЛУ У РАЗІ, КОЛИ:**

- 1) Виріб не має цього гарантійного талона.
- 2) Гарантійний талон заповнений частково або неправильно і/або з виправленнями без їх підтвердження Продавцем;
- 3) Серійний номер на виробі видалений або пошкоджений, якщо він там був передбачений і раніше був записаний до гарантійного талону.
- 4) Ремонтні роботи проведені сервісним підприємством, не уповноваженим на даний вид діяльності (підтверджується Договором або одноразовою угодою).
- 5) Без узгодження з Продавцем до виробу внесені конструктивні зміни (підтверджується експертним висновком).

### **V. ГАРАНТІЯ НА ВІДПОВІДНІСТЬ ВИРОБУ ЯКОСТІ НЕ РОЗПОВСЮДЖУЄТЬСЯ НА ВИПАДКИ, КОЛИ НЕСПРАВНОСТІ ВИРОБУ БУЛИ ВИКЛИКАНІ:**

- недбалим поводженням з ним і неправильною його експлуатацією (наприклад – експлуатація в умовах «не побутового характеру», де використання виробу непридатне через зміну його статусу як «прилад побутового призначення»; експлуатація з порушенням вимог загально прийнятих правил безпеки при експлуатації електричних приладів, недотриманням інструкції по монтажу і експлуатації, і т.д.);
- неправильними монтажними і/або пусконаладжувальними роботами;
- транспортними та механічними пошкодженнями;
- використанням неякісних або невідповідних витратних



model  
**RJW25-W**

## ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

матеріалів;

- підключенням виробу до комунікацій і систем (електроживлення), не відповідним вимогам національних Державних стандартів;
- природними явищами, стихійними лихами, пожежею і т.д.;
- попаданням у виріб сторонніх предметів, речовин, рідин, тварин, комах і таке ін.

### **VI. НА КОРИСТЬ ВАШОЇ ВЛАСНОЇ БЕЗПЕКИ!!!**

Ремонт і обслуговування виробу повинні здійснюватися тільки фахівцями сервісних центрів, навченими і атестованими на проведення подібних робіт. Будь ласка, запитуйте у Продавця інформацію про найближчий сервісний центр, уповноважений на проведення монтажних і/або пусконаладжувальних робіт.

Адреси і телефони додаткових уповноважених Дистриб'ютором сервісних центрів ви зможете дізнатися у вашого Продавця.



model  
**RJW25-W**

## СЕРВИСНИ ЦЕНТРИ

ГОРОД	НАЗВАНИЕ СЦ	АДРЕС	ТЕЛЕФОН
Винница	СЦ Специалист	ул. Порика, 1	(0432)57-91-91, 50-91-91
Днепродзержинск	"Росток"	пр. Ленина, 66	(0569)535480
Днепропетровск	УСЦ "ДИНЭК"	ул. Олеся Гончара д. 6, вход со стороны улицы Шевченко	(056)735-63-28, (056)735-63-25
Днепропетровск	СЦ "УНИВЕРСАЛ СЕРВИС"	ул. Короткая, 41А	(056)790-04-60
Донецк	СЦ «Восток-Сервис»	ул. Жмуры 1	(066)5082652, (095)7617000
Дружковка	СЦ "Элма-сервис"	ул. Энгельса, 120	(06267)3-48-41
Евпатория	ООО "НК-Центр"	пр. Победы, 67	(06569)4-47-74
Житомир	СЦ "Слава-сервис"	ул. Б. Бердичевская, 67	8(0412) 46-48-64
Запорожье	СЦ "Альфатехноцентр"	ул. Дзержинского, 83	(061) 212-03-03, 212-06-08
Ивано-Франковск	СЦ "Мегастайл"	ул. Независимости, 179Б	(0342) 77-33-22, 72-27-22
Ильичевск	СЦ "Бытрадиотехника"	ул. Данченко, 14	(04868)64189
Киев	"АМАТИ-СЕРВИС"	ул. Бориспольская, 9, корп. 57	369-50-01, 369-50-30
Кировоград	СЦ "Оптрон"	пр. Коммунистический, 1	(0522) 24-96-47, факс 24-45-22
Коломыя	СЦ "Погляд"	ул. Бандеры 73/2	(8034)33-728-17
Константиновка	СЦ "Элма-сервис"	ул. Белоусова, 2а	(06272)4-13-02
Коростень	СЦ "Авторитет"	ул. Кирова, 28	(04142)9-23-11, факс 5-06-27
Краматорск	СЦ "Элма-сервис"	бул. Краматорский, 3	(06264)5-93-89, 5-90-07
Красный лиман	СЦ "Элма-сервис"	ул. Пушкина, 4а	(06261)4-17-52
Кременчуг	СЦ "ЭкоСан"	ул. Советская, д. 44, оф. 1	(05366) 3-91-92



model  
**RJW25-W**

## СЕРВИСНИ ЦЕНТРИ

Лубны, Полтавская обл-ть	СЦ "ДП Адамант-Лубны"	ул. Советская, 42/1	(805361)70-410
Луганск	СЦ "Восточный"	ул. Ломоносова, 96ж	(0642)33-11-86, 33-02-42
Луцк	СЦ "Ваш мастер"	пр. Победы, 22	(03322) 3-01-03, факс 78-54-65
Львов	СЦ "Миллениум"	ул. Ген. Курмановича, 9	(032) 267-07-10, факс 267-63-26
Львов	СЦ "РОСімпекс"	ул. Шараневича, 28	(032) 239-51-52
Николаев	СЦ "Мастер"	ул. пр-т Ленина 2	(0512) 34-31-54, факс 44-12-01
Новая Каховка	СЦ "Электрон"	ул. Горького 48 - мелкая бытовая техника. ул. Щорса 33-А - крупная бытовая техника	(05549) 7-83-98
Новая Каховка	"Сервис Плюс"	ул. Парижской Коммуны 2-л, ТЦ "Партнер"	(095)204-63-59, (066)119-05-86, (096)883-97-53
Умань	"ЦСО Электрон-Сервис"	ул. Ленинской Искры, д. 1/24	(04744) 4-66-14, 4-61-34
Одесса	СЦ "Профи"	просп. Маршала Жукова, 4/7	(048)784-08-37, 798-82-60
Одесса	СЦ "Аврора"	ул. Дальницкая 46	(0482) 326 303
Полтава	"АМАТИ-СЕРВИС"	Полтава ул Зеньковская 21	(0532)690946
Прилуки	"АМАТИ-СЕРВИС"	Прилуки Киевская 371-А	(04637)53982
Ровно	СЦ "ДП Адамант-Ровно"	ул. Видинская, 10	(80362)45-00-42
Севастополь	СЦ "Диадема"	ул. Пожарова, 26 б	(0692)55-56-43, 55-52-25, 55-04-23, 45-36-99
Севастополь	"АМАТИ-СЕРВИС"	Севастополь ул. Большая морская 33	(050)0775899
Симферополь	СЦ "Телемир-сервис"	ул. Ковыльная, 72	(0652)69-07-78



model  
**RJW25-W**

## СЕРВИСНИ ЦЕНТРИ

Симферополь	ООО "НК-Центр"	ул. Некрасова, 17/1	(0652) 522-771
Славянск	СЦ "Элма-сервис"	ул. Свободы, 5	(06262)2-86-20
Смела	СЦ "Ласк-Сервис"	ул. Мичурина. 32	(04733) 4-61-82, (04733) 4-31-35
Сумы	СЦ "Эльф"	ул. Петропавловская, 86/1	(542)210-679, 650-340, 655-510
Сумы	СЦ "SLT-Service"	ул. Кооперативная, д. 7а	(0542) 781-013
Тернополь	СЦ "Радио-сервис"	ул. Киевская, 2, дом біта "Сонячний" 2-этаж	(0352)26-76-26
Ужгород	СЦ "Миллениум"	ул. Гагарина, 101	(031) 266-12-97
Ужгород	СЦ "Ремонт домашней техники"	ул. Легоцкого, д. 3/2	(031) 2-654-266
Феодосия	ООО "НК-Центр"	ул. Симферопольское шоссе, 44	(06562)9-10-81
Харьков	СЦ "Диса-сервис"	ул. Тобольская 69, вход со стороны ул. 23 Августа, 64	(057)343-96-06
Херсон	СЦ "Дисплей-плюс"	ул. Рабочая, 66	(0552) 48-57-77, факс 49-01-52
Херсон	СЦ "Радио"	ул. Советская, 23	(0552) 26-44-79, 22-57-30, 22-61-21
Хмельницкий	СЦ "Юс-Сервіс"	ул. Проскуровского Подполя, 117	(382) 70-03-32
Черкассы	СЦ "Фабрика бытового сервиса"	бул. Шевченко, д. 320	(0472)383124, (067)4024372, (093)4283428
Чернигов	СЦ "Вена-сервис"	ул. Проектная 1	(0462) 60-15-85
Черновцы	СЦ "Электросервис" (СПД Блошко Е. И)	ул. Л. Кобылицы, 105	(0372)55-48-69, (0372)90-13-11, (050)434-55-29, (094)991-33-11



model  
**RJW25-W**

## ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН

Артикул

Серійний номер

Дата продажу

Штамп магазину

Підпис продавця

Підпис покупця, що підтверджує ознайомлення і згоду з умовами безкоштовного сервісно-технічного обслуговування виробу, а також відсутність претензій до зовнішнього вигляду та кольору виробу.





model  
**RJW25-W**

## ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН

ROTEX	ROTEX	ROTEX
ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №3	ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №2	ГАРАНТІЙНИЙ КУПОН №1
Артикул.....	Артикул.....	Артикул.....
Виробничий номер.....	Виробничий номер.....	Виробничий номер.....
Адреса/телефон клієнта .....	Адреса/телефон клієнта .....	Адреса/телефон клієнта .....
Дата прийому.....	Дата прийому.....	Дата прийому.....
Дата видачі.....	Дата видачі.....	Дата видачі.....
Дефект .....	Дефект .....	Дефект .....
Підпис, печатка .....	Підпис, печатка .....	Підпис, печатка .....

