



Руководство по эксплуатации / Гарантия
Інструкція з експлуатації / Гарантія
Manual instruction / Guarantee



PEA 0620A
Соковыжималка электрическая
Соковижималка електрична
Automatic juice extractor

**Соковыжималка электрическая
POLARIS
Модель PEA 0620A
Инструкция по эксплуатации**

Благодарим Вас за выбор продукции, выпускаемой под торговой маркой POLARIS. Наши изделия разработаны в соответствии с высокими требованиями качества, функциональности и дизайна. Мы уверены, что Вы будете довольны приобретением нового изделия нашей фирмы.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочтайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

Сохраните инструкцию вместе с гарантийным талоном, кассовым чеком, по возможности, картонной коробкой и упаковочным материалом.

Оглавление

| | |
|--|----|
| Общие указания по безопасности | 2 |
| Специальные указания по безопасности данного прибора | 3 |
| Сфера использования | 4 |
| Описание прибора | 5 |
| Комплектация | 5 |
| Подготовка к работе | 6 |
| Эксплуатация прибора | 6 |
| Чистка и уход | 7 |
| Устранение неисправностей | 8 |
| Технические характеристики | 9 |
| Информация о сертификации..... | 9 |
| Гарантийное обязательство | 10 |

Общие указания по безопасности

- Прибор предназначен исключительно для использования в быту.
- Прибор должен быть использован только по назначению.
- Каждый раз перед включением прибора осмотрите его. При наличии повреждений прибора или сетевого шнура ни в коем случае не включайте прибор в розетку.
- Данный прибор не предназначен для использования людьми (включая детей), у которых есть физические, нервные или психические отклонения или недостаток опыта и знаний, за исключением случаев, когда за такими лицами осуществляется надзор или проводится их инструктирование относительно использования данного прибора лицом, отвечающим за их безопасность. Необходимо осуществлять надзор за детьми с целью недопущения их игр с прибором.

- **Внимание! Не используйте прибор вблизи ванн, раковин или других емкостей, заполненных водой.**
- Включайте прибор только в источник переменного тока (~). Перед включением убедитесь, что прибор рассчитан на напряжение, используемое в сети.
- **Любое ошибочное включение лишает Вас права на гарантийное обслуживание.**
- Не пользуйтесь нестандартными источниками питания или устройствами подключения.
- Перед включением прибора в сеть убедитесь, что он находится в выключенном состоянии.
- Не используйте прибор вне помещений. Предохраняйте прибор от жары, прямых солнечных лучей, ударов об острые углы, влажности (ни в коем случае не погружайте прибор в воду). Не прикасайтесь к прибору влажными руками. При намокании прибора сразу отключите его от сети.
- В случае падения прибора в воду, немедленно отключите его от сети. При этом ни в коем случае не опускайте руки в воду. Перед повторным использованием прибор должен быть проверен квалифицированным специалистом.
- По окончании эксплуатации, при установке или снятии насадок, чистке или поломке прибора всегда отключайте его от сети.
- Не оставляйте прибор без присмотра.
- Храните прибор в недоступном для детей месте. Не позволяйте детям играть с прибором.
- Нельзя переносить прибор, держа его за сетевой шнур. Запрещается также отключать прибор от сети, держа его за сетевой шнур. При отключении прибора от сети, держитесь за штепсельную вилку.
- После использования никогда не обматывайте сетевой шнур вокруг прибора, так как со временем это может привести к его излому. Всегда гладко расправляйте сетевой шнур на время хранения.
- Замену сетевого шнура могут осуществлять только квалифицированные специалисты - сотрудники сервисного центра. Неквалифицированный ремонт представляет прямую опасность для пользователя.
- Не производите ремонт прибора самостоятельно. Ремонт должен производиться только квалифицированными специалистами сервисного центра.
- Для ремонта прибора могут быть использованы только оригинальные запасные части.
- Используйте только сетевые розетки установленного стандарта. Не используйте сетевые удлинители для подключения одновременно нескольких мощных электроприборов.

Специальные указания по безопасности данного прибора


- Данная продукция предназначена исключительно для эксплуатации в жилых помещениях и не может быть использована в коммерческих или промышленных целях. Не используйте данный прибор на улице и не по назначению.
- Перед использованием прибора установите его на ровной, устойчивой поверхности.
- Перед включением соковыжималки, убедитесь, что все детали установлены правильно. Устранение дефектов, возникших по причине неправильной сборки не входят в гарантийное обслуживание.
- Не оставляйте прибор без присмотра во время работы.

- Запрещается перемещать соковыжималку во время эксплуатации.
- Всегда отключайте прибор от сети перед его перемещением, установкой или снятием деталей, а также перед чисткой.
- Следите, чтобы сетевой шнур не свисал со стола и находился на безопасном расстоянии от горячих поверхностей.
- Используйте прибор только при закрытых боковых фиксаторах.
- Фиксаторы можно открыть только после выключения прибора и остановки вращения фильтра.
- При приготовлении больших объемов сока из твердых овощей и фруктов время непрерывной работы не должно превышать 1 минуту, затем должна следовать пауза 3 минуты необходимая для охлаждения прибора. После 5-кратного цикла включения / выключения необходимо выключить прибор на 15 минут, до остывания мотора.
- Запрещается опускать пальцы или какие-либо предметы в желоб для подачи фруктов и овощей.
- При загрузке в желоб фруктов/овощей нужно использовать толкатель, входящий в комплект поставки.
- Будьте осторожны, устанавливая фильтр в соковыжималку, вынимая и очищая его, так как режущая поверхность фильтра очень острыя.
- Устанавливая фильтр, убедитесь, что он надежно зафиксирован в основании рабочей емкости для сбора сока.
- При эксплуатации прибора, периодически производите разборку и очистку рабочих частей соковыжималки, не допускайте засоров мякоти в трубке для отвода сока, отверстиях сетки фильтра-тёрки и канале выхода жмыха.
- Запрещается включать прибор без крышки и открывать крышку во время работы.
- Не пытайтесь вскрыть какую-либо часть отсека электродвигателя.

Сфера использования

Прибор предназначен исключительно для бытового использования в соответствии с данной Инструкцией. Прибор не предназначен для промышленного использования. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате неправильного или непредусмотренного настоящей инструкцией использования.

Описание прибора

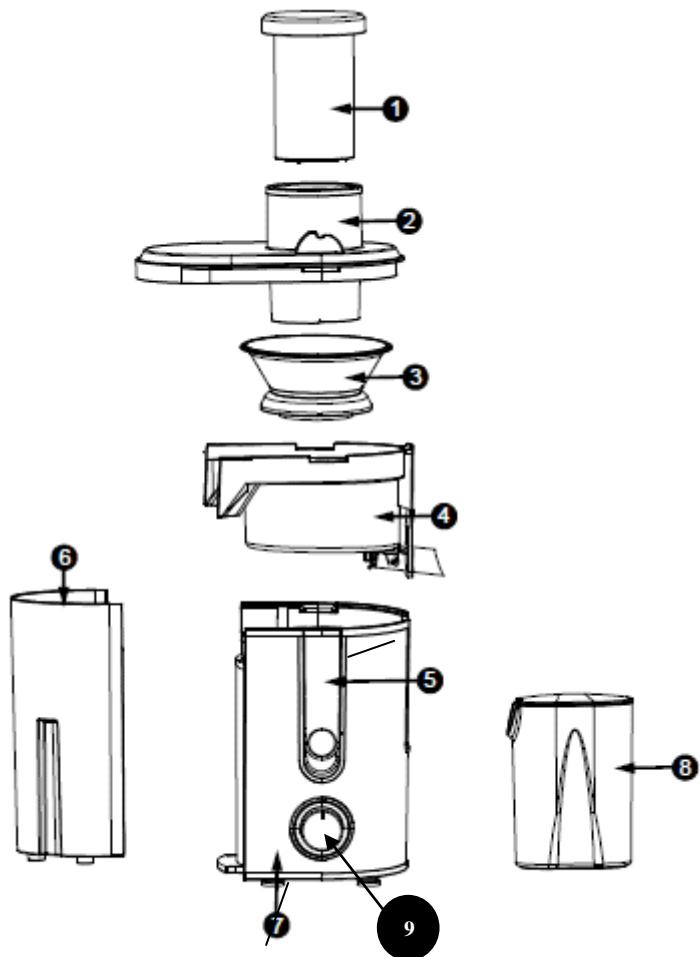

1. Толкатель
2. Верхняя крышка
3. Фильтр - терка
4. Рабочая емкость для сбора сока с трубкой для отвода сока
5. Боковые фиксаторы
6. Контейнер для сбора жмыха
7. Корпус
8. Резервуар для сока
9. Переключатель режимов работы

Комплектация

1. Прибор
2. Контейнер для сбора мякоти
3. Резервуар для сока
4. Инструкция пользователя
5. Список сервисных центров
6. Гарантийный талон

Подготовка к работе

1. Распакуйте прибор, проверьте комплектность и убедитесь в том, что все его сборочные единицы не повреждены.
2. Перед первым использованием тщательно промойте теплой водой те части прибора, которые будут находиться в контакте с продуктами, но без применения абразивных чистящих веществ, жестких губок и органических растворителей.
3. Соберите прибор.
 - Установите контейнер для жмыха(6) под отверстие с левой стороны прибора. Резервуар для сока (8) установите под отверстие с правой стороны прибора.
 - Установите внутри прибора рабочую емкость для сбора сока (4), в которую стекает сок из фильтра-терки, затем сверху ее закрепите фильтр-терку (3).
 - Закройте корпус прибора прозрачной крышкой (2) и закрепите при помощи боковых фиксаторов (5), толкателем (1) поместите внутрь приемного отверстия.
 - Система безопасности прибора не позволяет включить соковыжималку в работу, если какая-либо деталь не будет правильно установлена и закреплена однако, это не отменяет соблюдения требований безопасности.

Эксплуатация прибора

1. Пользуясь приведенными выше рекомендациями, соберите прибор.
2. Подключите прибор к электросети.
3. Выньте толкатель (легко вынимается движением вверху).
4. Проверьте, правильно ли установлены емкость для мякоти и кувшин для сока.
5. Установив регулятор скорости в позицию 1 для низкой скорости или в позицию 2 – для выжимания на высокой скорости включите прибор. Для обеспечения более длительной службы Вашего прибора, следует включать прибор на время не более 1 минуты, затем должна следовать пауза 3 минуты необходимая для охлаждения прибора. После 5-кратного цикла включения / выключения необходимо выключить прибор на 15 минут, до остывания мотора. А затем можно продолжить работу прибора в том же порядке. Если в течение непрерывной работы электродвигатель соковыжималки перегрелся, необходимо охладить аппарат в течение 30мин.
 - «*1/низкая скорость*» - для отжима сока из мягких овощей/фруктов (*груши, сливы, тыква, лук, огурцы, ананасы, кабачки и т.п.*)
 - «*2/высокая скорость*» - для отжима сока из твердых овощей/фруктов (*артишоки, морковь, яблоки, перец, свекла, картофель и т.п.*)
- Внимание! Данный прибор не предназначен для переработки бананов, папайи, инжира, манго. Переработка этих продуктов может привести к засорению фильтра-сетки. Чистка фильтра-сетки не входит в гарантийное обслуживание.
6. Начинайте постепенно закладывать фрукты-овощи в приемное отверстие, проталкивая к фильтру-терке с помощью толкателя. Не следует подавать неочищенными те фрукты и овощи, кожуру которых обычно в пищу не потребляют, а, также, не удалив **предварительно крупные косточки**.
7. Несмотря на большую эффективность этой соковыжималки, не следует сразу загружать приемное отверстие большими количествами овощей или фруктов, лучше подавать постепенно, небольшими порциями, не допускайте перегрузки прибора. Загружать овощи или фрукты надо при работающей соковыжималке.
8. После наполнения резервуара для сока можно перелить сок в другую емкость и продолжить выжимание фруктов или овощей.

9. Функция «капля стоп» исключает просачивание сока из носика после приготовления, возможность поднять «носик» вверх не позволит оставшемуся напитку пролиться на стол и оставить рабочую поверхность грязной. **Внимание! Перед тем, как Вы начнете вновь использовать прибор, приведите «носик» в исходное положение. В противном случае жидкость может пролиться из резервуара для сока.**

10. После наполнения емкости для жмыха, выключите прибор и отключите от электросети. Отсоедините емкость для жмыха, пользуясь приведенными выше рекомендациями. Освободите емкость от жмыха и установите на место. Снова включите соковыжималку и продолжите процесс выжимания сока.

11. Внимание: Необходимо следить за отводом сока из рабочей ёмкости для сбора сока. Периодически, в зависимости от сорта, состояния и качества обрабатываемых фруктов, очищайте, освобождайте рабочую ёмкость для сбора сока, от остатков мякоти – жмыха. Не допускайте засоров мякоти-жмыха в отводящей трубке!

Небрежное отношение к очистке рабочей зоны соковыжималки от засоров мякоти-жмыха может привести к поломке прибора!

12. **Примечание:** Количество выхода сока в процессе выжимания фруктов-овощей зависит от их вида и свежести. Для выжимания сока используйте только съедобные продукты; перед приготовлением сока киви, плоды необходимо очистить.

- Рекомендуется использовать только свежие фрукты и овощи.
- Не нужно очищать фрукты и овощи от кожицы и тонкой шкурки. Удалять следует только толстую кожуру, например, у ананасов или сырой свёклы.
- При приготовлении яблочного сока, следует помнить, что его густота и насыщенность зависят от сорта яблок. Более сочные яблоки дают более жидкий светлый сок. Поэтому готовьте сок из предпочтительного Вами сорта яблок.
- В связи с тем, что яблочный сок быстро темнеет и приобретает коричневый цвет, рекомендуется использовать лимонный сок, несколько капель которого замедлят этот процесс.
- Данный прибор не предназначен для переработки фруктов с высоким содержанием крахмала, таких как бананы, папайя, авокадо, инжир и манго. Для этого нужно пользоваться кухонным комбайном, блендером или миксером.
- Рекомендуется пить сок сразу после его приготовления, так как при его хранении и контакте с воздухом он теряет свои вкусовые качества и пищевую ценность.
- Для получения максимального количества сока нужно медленно надавливать на толкатель.
- Соковыжималка не предназначена для обработки жестких, волокнистых растений, таких как сахарный тростник.

Чистка и уход

Очистка прибора производится, как после окончания использования прибора, так и периодически, во время рабочего процесса по обработке фруктов на соковыжималке. Необходимо периодически очищать емкость для сбора сока от засоров мякоти – жмыха, контролируя свободный отвод сока в резервуар через отводящую трубку.

Отключите прибор от электросети и подождите пока мотор полностью остановится.

Перед тем, как вынуть вилку из розетки, убедитесь в том, что ваши руки сухие.

Отсоедините все съемные части прибора.

1. Разбирайте съемные части соковыжималки в следующем порядке:
 - Снимите контейнер для сбора жмыха;
 - Извлеките толкатель;
 - Откройте фиксаторы:

- Снимите крышку.
- 2. Извлеките рабочую ёмкость для сбора сока вместе с фильтром-теркой.
- 3. Очистите данные детали губкой в теплой воде с добавлением моющего средства и промойте под струей воды. Для очистки сетки фильтра-тёрки удобно использовать щетинную кисть или зубную щётку.
- 4. Соблюдайте осторожность при мытье фильтра-терки, не повредите ее.
- 5. Протрите блок электродвигателя влажной тканью.
- 6. Для мытья пластиковых деталей соковыжималки и фильтра-тёрки запрещается использовать горячую воду и посудомоечную машину.**

Все части соковыжималки, за исключением корпуса с мотором, можно мыть в тёплой воде с моющим средством. Рекомендуется применять мягкие жидкые моющие средства (без отбеливателя и абразивных добавок). Затем тщательно ополосните в чистой воде и высушите.

Запрещается погружать блок электродвигателя в воду и промывать его под струей воды.

Примечание: По окончанию срока эксплуатации электроприбора не выбрасывайте его вместе с обычными бытовыми отходами, а передайте в официальный пункт сбора на утилизацию. Таким образом, Вы поможете сохранить окружающую среду.

Устранение неисправностей

| Проблема | Устранение |
|---|--|
| Прибор не работает. | Прибор не будет работать, если его сборочные единицы установлены неправильно, так как он оснащен автоматической системой блокировки. В этом случае нужно проверить правильность установки сборочных частей прибора, предварительно выключив прибор. |
| В первые несколько раз использования прибора во время работы мотора возникает неприятный запах. | Проверьте правильность сборки прибора. Сократите время работы и количество обрабатываемых продуктов. |
| Прибор издает сильный шум, распространяет неприятный запах, слишком сильно нагревается, дымит. | Выключите прибор и выньте вилку шнура питания из розетки электросети. Обратитесь за помощью в ближайший сервисный центр. |
| Фильтр-терка заблокирован. | Выключите прибор, очистите загрузочный желоб и фильтр-терку, обработайте небольшое количество продуктов. Тщательно удаляйте косточки и твердые части продуктов. |
| Фильтр-терка касается загрузочного канала или сильно выбрирует в процессе работы. | Выключите прибор и выньте вилку шнура питания из розетки электросети. Проверьте правильность установления фильтра-терки в рабочую ёмкость для сбора сока. Ребра на днище фильтра-терки должны точно сопрягаться с приводным валом. Проверьте, не поврежден ли фильтр-терка. Трешины, ослабление прижима фильтра-терки или любая другая неисправность могут стать причиной выхода прибора из строя. |

Технические характеристики

Соковыжималка бытовая электрическая

Напряжение: 220 – 240 В

Частота: ~50 Гц

Мощность: 600 Вт

Класс защиты - II

Примечание: Вследствие постоянного процесса внесения изменений и улучшений, между инструкцией и изделием могут наблюдаться некоторые различия. Производитель надеется, что пользователь обратит на это внимание.

Информация о сертификации

Прибор сертифицирован на соответствие нормативным документам РФ.

- Сертификат соответствия № TC RU C-US.AГ27.А.00192 серия RU № 0030753
- Срок действия с 15.08.2013
- Выдан: орган по сертификации продукции ООО "ИНТЕР-СТАНДАРТ", 107241, Москва, ул. Уральская д.21 пом.102-103



Расчетный срок службы изделия: 3 года

Гарантийный срок: 1 год со дня покупки

Производитель:

Textron Corporation LLC - ООО "Текстон Корпорэйшн"

State of Delaware USA, 1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington DE.19801, USA

1313 Н. Маркет Стрит, помещение 5100, г. Уилмингтон, штат Делавэр, 19801, США

ГАРАНТИЙНОЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВО

**Изделие: Соковыжималка бытовая электрическая
Модель: РЕА 0620А**

Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

Настоящая гарантия действует в течение 12 месяцев, с даты приобретения изделия, и подразумевает гарантийное обслуживание изделия в случае обнаружения дефектов, связанных с материалами и работой. В этом случае потребитель имеет право, среди прочего, на бесплатный ремонт изделия. Настоящая гарантия действительна при соблюдении следующих условий:

1. Гарантийное обязательство распространяется на все модели, выпускаемые компанией «Текстон Корпорейшн» в странах, где предоставляется гарантийное обслуживание (независимо от места покупки).
2. Изделие должно быть приобретено исключительно для личных бытовых нужд. Изделие должно использоваться в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации с соблюдением правил и требований по безопасности.
3. Обязанности изготовителя по настоящей гарантии исполняются продавцами – уполномоченными дилерами изготовителя и официальными обслуживающими (сервис) центрами. Настоящая гарантия не распространяется на изделия, приобретенные у неуполномоченных изготовителем продавцов, которые самостоятельно отвечают перед потребителем в соответствии с законодательством.
4. Настоящая гарантия не распространяется на дефекты изделия, возникшие в результате:
 - Химического, механического или иного воздействия, попадания посторонних предметов вовнутрь изделия;
 - Неправильной эксплуатации, заключающейся в использовании изделия не по его прямому назначению, а также установки и эксплуатации изделия с нарушением правил и требований техники безопасности;
 - Износа деталей отделки, ламп, батарей, защитных экранов, накопителей мусора, ремней, щеток и иных деталей с ограниченным сроком использования;
 - Ремонта изделия, произведенного лицами или фирмами, не являющимися авторизованными сервисными центрами*;
5. Настоящая гарантия действительна по предъявлении вместе с оригиналом настоящего талона, оригиналом товарного чека, выданного продавцом, и изделия, в котором обнаружены дефекты.
6. Настоящая гарантия действительна только для изделий, используемых для личных бытовых нужд, и не распространяется на изделия, которые используются для коммерческих, промышленных или профессиональных целей.

По всем вопросам гарантийного обслуживания изделий POLARIS обращайтесь к Вашему местному официальному продавцу POLARIS.

*Адреса авторизованных обслуживающих центров на сайте Компании: www.polar.ru

Соковичавниця електрична
POLARIS
Модель РЕА 0620А
Інструкція з експлуатації

Дякуємо Вам за вибір продукції, що випускається під торговельною маркою POLARIS. Наши вироби розроблено відповідно до високих вимог якості, функціональності й дизайну. Ми впевнені, що, придбавши новий виріб нашої фірми, Ви будете задоволені.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте цю інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендації з правильного використання приладу й догляду за ним.

Зберігайте інструкцію разом із гарантійним талоном, касовим чеком, а також, якщо це можливо, з картонною коробкою і пакувальним матеріалом.

Зміст

| | |
|--|----|
| Загальні вказівки з безпеки..... | 11 |
| Спеціальні вказівки з безпеки цього приладу..... | 12 |
| Сфера використання..... | 13 |
| Опис приладу | 14 |
| Комплектація | 14 |
| Підготовка до роботи | 14 |
| Експлуатація приладу | 15 |
| Чищення та догляд | 16 |
| Усунення несправностей | 17 |
| Технічні характеристики | 17 |
| Інформація про сертифікацію | 18 |
| Гарантійне зобов'язання..... | 19 |

Загальні вказівки з безпеки

- Прилад призначений винятково для побутового використання.
- Прилад повинен використовуватись лише за призначенням.
- Щоразу перед вмиканням приладу огляньте його. При наявності ушкоджень приладу і шнуру живлення в жодному разі не вмикайте прилад в розетку.
- Цей прилад не призначений для використання людьми (у тому числі дітьми), у яких наявні фізичні, нервові або психічні відхилення або бракує досвіду і знань, за винятком випадків, коли за такими особами здійснюється нагляд або проводиться їхній інструктаж щодо використання цього приладу особою, відповідальною за їхню безпеку. Необхідно здійснювати нагляд за дітьми, аби не допустити їхніх ігор із приладом.
- **Увага! Не використовуйте прилад поблизу ванн, раковин або інших ємностей, заповнених водою.**

- Вмикайте прилад тільки в джерело змінного струму (~). Перед вмиканням переконайтесь, що прилад розрахований на напругу, що використовується в мережі.
- **Будь-яке помилкове вмикання позбавляє Вас права на гарантійне обслуговування.**
- Не користуйтесь нестандартними джерелами живлення або пристроями підключення.
- Перед вмиканням приладу в мережу переконайтесь, що він знаходиться в вимкненому стані.
- Не користуйтесь приладом поза приміщеннями. Бережіть прилад від спеки, прямих сонячних променів, ударів об гострі кути, вологи (в жодному разі не занурюйте прилад в воду). Не торкайтесь приладу вологими руками. При намоканні приладу негайно від'єднайте його від мережі.
- В разі падіння приладу в воду негайно від'єднайте його від мережі. При цьому в жодному разі не занурюйте руки в воду. Перш ніж надалі використовувати прилад, необхідна його перевірка кваліфікованим спеціалістом.
- По закінченні експлуатації, а також при встановленні або знятті насадок, чищенні або поломці приладу завжди вимикайте його з мережі.
- Не залишайте прилад без нагляду.
- Зберігайте прилад у недоступному для дітей місці. Не дозволяйте дітям грatisя з приладом.
- Не можна переносити прилад, тримаючи його за шнур живлення. Забороняється також від'єднувати прилад від мережі, тримаючи його за шнур живлення. При вимиканні приладу з мережі тримайтесь за штепсельну вилку.
- Після використання ніколи не обмотуйте шнур електроживлення навколо приладу, тому що згодом це може привести до заламування шнуру. Завжди гладко розправляйте шнур на час зберігання.
- Заміну шнура живлення можуть здійснювати тільки кваліфіковані фахівці – працівники сервісного центру. Некваліфікований ремонт є прямою небезпекою для користувача.
- Не здійснюйте ремонт приладу самостійно. Ремонт повинен здійснюватися тільки кваліфікованими фахівцями сервісного центру.
- Для ремонту приладу можуть використовуватися тільки оригінальні запасні частини.
- Використовуйте лише мережеві розетки встановленого стандарту. Не використовуйте мережеві подовжувачі для одночасного під'єднання декількох потужних електроприладів.

Спеціальні вказівки з безпеки цього приладу

- Цей прилад призначений для експлуатації виключно в жилих приміщеннях і не може використовуватися для комерційних чи промислових цілей. Не використовуйте цей прилад на вулиці та не за призначенням.
- Перед використанням приладу встановіть його на рівну, стійку поверхню.
- Перед увімкненням приладу, переконайтесь, що всі деталі встановлені правильно. Усунення дефектів, що виникли в результаті неправильного складання приладу, не входять у гарантійне обслуговування.
- Не залишайте прилад без нагляду під час роботи.
- Забороняється переміщати прилад під час експлуатації.
- Завжди від'єднуйте прилад від мережі перед його переміщенням, встановленням або зняттям деталей, а також перед чищенням.
- Стежте, щоб шнур живлення не звисав зі столу та перебував на безпечній відстані від гарячих поверхонь.
- Використовуйте прилад тільки при закритих бокових фіксаторах.


- Фіксатори можна відкрити тільки після вимикання приладу та зупинки обертання фільтра.
- При приготуванні великих обсягів соку з твердих овочів і фруктів час безперервної роботи повинен не перевищувати 1 хвилину, потім треба зробити перерву на 3 хвилини, яка необхідна для охолодження приладу. Після 5-кратного циклу увімкнення / вимкнення необхідно вимкнути прилад на 15 хвилин, до охолодження двигуна.
- Забороняється опускати пальці або будь-які предмети в жолоб для подачі фруктів і овочів.
- При завантаженні у жолоб фруктів/овочів необхідно використовувати тільки штовхач, який входить у комплект поставки.
- Будьте обережні, встановлюючи фільтр у прилад, виймаючи та очищаючи його, тому що ріжуча поверхня фільтра дуже гостра.
- Встановлюючи фільтр, переконайтесь, що він надійно зафікований в основі робочої ємності для збору соку.
- При експлуатації приладу, періодично розбирайте та очищайте робочі частини соковичавниці, не допускайте накопичення чи забивання м'якоті в трубці для відведення соку, отворах сітки фільтра-тертки та каналі виходу вичавків.
- Забороняється вмикати прилад без кришки та відкривати кришку під час роботи.
- Не намагайтесь розкрити будь-яку частину відсіку електродвигуна.

Сфера використання

Прилад призначений виключно для побутового використання відповідно до цієї Інструкції. Прилад не призначений для промислового використання.

Виробник не несе відповідальності за збитки, що виникли в результаті неправильного або не передбаченого цією інструкцією використання.

Опис приладу

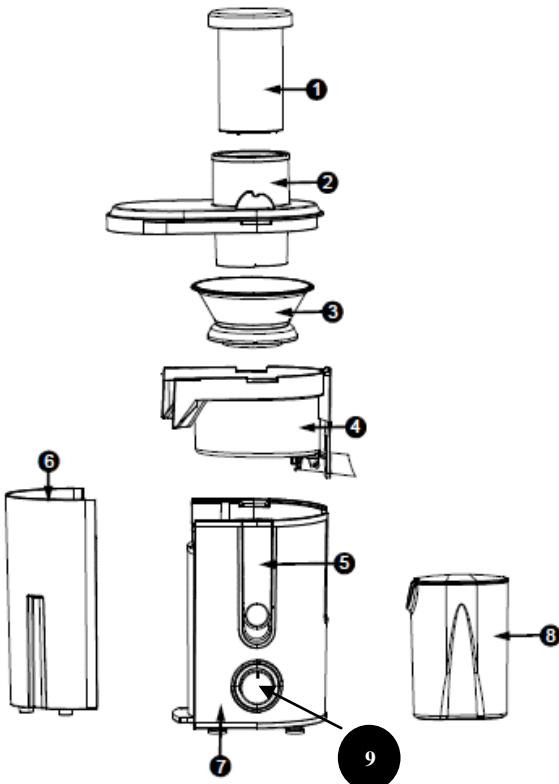

1. Штовхач
2. Верхня кришка
3. Фільтр-тертка
4. Робоча ємність для збору соку з трубкою для відведення соку
5. Бокові фіксатори
6. Контейнер для збору вичавків
7. Корпус
8. Резервуар для соку
9. Перемикач режимів роботи

Комплектація

1. Прилад
2. Контейнер для збору м'якоті
3. Резервуар для соку
4. Інструкція користувача
5. Перелік сервісних центрів
6. Гарантійний талон

Підготовка до роботи

1. Розпакуйте прилад перевірте комплектацію і переконайтесь в тому, що всі частини, які входять до його складу, не пошкоджені.
2. Перед першим використанням ретельно промийте теплою водою ті частини приладу, котрі будуть знаходитися в безпосередньому контакті з продуктами, але без застосування абразивних мийних речовин, твердих губок та органічних розчинників.
3. Зберіть прилад.
 - Встановіть контейнер для вичавків (6) під отвір з лівого боку приладу. Резервуар для соку (8) встановіть під отвір з правої сторони приладу.
 - Встановіть всередині приладу робочу ємність для збору соку (4), в которую буде стікати сік із фільтру-тертки, потім зверху над нею закріпіть фільтр-тертку (3).
 - Закрійте корпус приладу прозорою кришкою (2) та закріпіть за допомогою бокових фіксаторів (5), штовхач (1) помістіть всередину приймального отвору.

- Система безпеки приладу не дозволяє увімкнути соковичавницю у разі, якщо будь-яка деталь не буде правильно встановлена та закріплена, однак, це не змінює необхідність дотримуватися вимог безпеки.

Експлуатація приладу

1. Користуючись наведеними вище рекомендаціями, зберіть прилад
2. Підключіть прилад до електромережі
3. Вийміть штовхач (легко виймається, рухаючи його вгору)
4. Перевірте, чи правильно встановлені ємність для збору м'якоті та резервуар для соку.
5. Встановивши регулятор швидкості в положення 1 для низької швидкості або в позицію 2 – для вичавлювання на високій швидкості, увімкніть прилад. Для забезпечення більш тривалого терміну служби Вашого приладу, необхідно вмикати прилад не більш ніж на 1 хвилину, потім треба зробити перерву на 3 хвилини для його охолодження. Після 5-кратного циклу увімкнення / вимкнення необхідно вимкнути прилад на 15 хвилин, до охолодження двигуна. А потім можна продовжити роботу приладу в тому ж порядку. Якщо в результаті безперервної роботи електродвигун соковичавниці перегрівся, необхідно дати йому охолонути протягом 30 хв.
 - "1/низька швидкість" - для приготування соку з м'яких овочів/фруктів (груші, сливи, гарбуз, цибуля, огірки, ананаси, кабачки та ін.).
 - "2/висока швидкість" - для приготування соку з твердих овочів/фруктів (артишоки, морква, яблука, перець, буряк, картопля та ін.).
- Увага! Цей прилад не призначений для переробки бананів, папайї, інжиру, манго. Переробка цих продуктів може привести до забивання фільтру-сітки. Чищення фільтру-сітки не входить у гарантійне обслуговування.
- 6 Розпочніть поступово завантажувати фрукти-овочі у приймальний отвір, проштовхуючи їх до фільтру-тертки за допомогою штовхача. Не варто використовувати неочищеними ті фрукти та овочі, шкірки котрих зазвичай у їжу не вживаються, а також, не видаливши попередньо великі кісточки.
7. Незважаючи на високу ефективність цієї соковичавниці, не варто одразу навантажувати приймальний отвір великою кількістю овочів чи фруктів, краще подавати поступово, невеликими порціями, не допускайте перевантаження приладу. Завантажувати овочі чи фрукти необхідно коли соковичавниця працює.
8. Після наповнення резервуара для соку можна перелити сік в іншу ємність і продовжити приготування соку з фруктів або овочів.
9. Функція "крапля стоп" запобігає виливанню соку з носика після приготування, можливість підняття "носика" до верху, не дозволяє напою, який залишився, вилитися на стіл і забруднити робочу поверхню. Увага! Перед тим, як Ви почнете знову використовувати прилад, поверніть "носик" у початкове положення. Інакше рідина може вилитися з резервуару для соку.
10. Після наповнення ємності для вичавків, вимкніть прилад та від'єднайте його від електромережі. Від'єднайте ємність для вичавків, дотримуючись приведених вище рекомендацій. Звільніть ємність для вичавків та встановіть її на місце. Знову увімкніть соковичавницю та продовжуйте процес вичавлювання соку.
11. Увага: Необхідно слідкувати за відводом соку з робочої ємності для збору соку. Періодично, в залежності від сорту, стану та якості оброблюваних фруктів, очищайте, звільняйте робочу ємність для збору соку від залишків м'якоті–вичавків. Не допускайте забруднення м'якоттю-вичавками відвідної трубки!
- Зневажливе відношення до чищення робочої зони соковичавниці від засмічення м'якоттю - вичавками може привести до поломки приладу!

12. Примітка: Кількість соку на виході в процесі вичавлювання фруктів-овочів залежить від їхнього виду та свіжості. Для вичавлювання соку використовуйте тільки юстівні продукти; перед приготуванням соку ківі, плоди необхідно очистити.

- Рекомендується використовувати тільки свіжі фрукти та овочі.
- Не потрібно очищувати фрукти та овочі від шкуринки та тонкої шкурки. Видаляти треба тільки товсту шкірку, наприклад, у ананасів або сирого буряка.
- При приготуванні яблучного соку варто пам'ятати, що його густота та насиченість залежать від сорту яблук. Соковитіші яблука дають більш рідкий світлий сік. Тому готуйте сік з кращого для Вас сорту яблук.
- У зв'язку з тим, що яблучний сік швидко темніє та набуває коричневого кольору, рекомендується використовувати лимонний сік, декілька крапель якого сповільнить цей процес.
- Цей прилад не призначений для переробки фруктів з високим вмістом крохмалю, таких як банани, папая, авокадо, інжир і манго. Для цього потрібно користуватися кухонним комбайном, блендером або міксером.
- Рекомендується пити сік відразу після його приготування, тому що при його зберіганні та контакті з повітрям він втрачає свої смакові якості та харчову цінність.
- Для одержання максимальної кількості соку потрібно повільно надавлювати на штовхач.
- Соковичавниця не призначена для обробки твердих, волокнистих рослин, таких як цукрова тростина.

Чищення та догляд

Чищення приладу проводиться, як після закінчення використання приладу, так і періодично, під час робочого процесу по обробці фруктів соковичавницею. Необхідно періодично очищати ємність для збору соку від накопичення м'якоті – вичавків, контролюючи, щоб сік вільно відводився у резервуар через відвідну трубку.

Від'єднайте прилад від електромережі та почекайте поки двигун повністю зупиниться. Перед тим, як вийняти вилку з розетки, переконайтесь у тому, що ваші руки сухі. Від'єднайте всі знімні частини приладу.

1. Розбирайте знімні частини соковичавниці в наступному порядку:
 - Зніміть контейнер для збору вичавків;
 - Витягніть штовхач;
 - Відкрийте фіксатори;
 - Зніміть кришку.
2. Вийміть робочу ємність для збору соку разом з фільтром-терткою.
3. Очистіть ці деталі губкою в теплій воді з додаванням миючого засобу та промийте під струменем води. Для чищення сітки фільтра-тертки зручно використовувати щетинну чи зубну щітку.
4. Будьте обережні під час миття фільтра-тертки, не пошкодьте її.
5. Протріть блок електродвигуна вологою тканиною.
6. **Для миття пластикових деталей соковичавниці та фільтра-тертки забороняється використовувати гарячу воду та мити їх у посудомийній машині.**

Всі частини соковичавниці, за винятком корпуса з мотором, можна мити в теплій воді з мийним засобом. Рекомендується застосовувати м'які рідкі мийні засоби (без відбілювача та абразивних домішок). Потім ретельно прополоскіть чистою водою та висушіть.

Забороняється занурювати блок електродвигуна в воду та промивати його під струменем води.

Примітка: Після завершення терміну експлуатації електроприладу не викидайте його разом зі звичайними побутовими відходами, а передайте в офіційний пункт збору на утилізацію. Таким чином Ви допоможете зберегти довкілля.

Усунення несправностей

| Проблема | Усунення |
|---|--|
| Прилад не працює. | Прилад не буде працювати, якщо його складальні одиниці встановлені неправильно, тому що він оснащений автоматичної системою блокування. В цьому випадку потрібно перевірити правильність встановлення деталей приладу, попередньо вимкнувши прилад. |
| У перші кілька разів використання приладу під час роботи мотора виникає неприємний запах. | Перевірте правильність складання приладу. Скоротіть час роботи та зменшить кількість продуктів, що оброблюються. |
| Прилад видає сильний шум, поширює неприємний запах, занадто сильно нагрівається, димить. | Вимкніть прилад і вийміть вилку шнура живлення з розетки електромережі. Зверніться по допомогу в найближчий сервісний центр. |
| Фільтр-тертка заблокована. | Вимкніть прилад, очистіть завантажувальний жолоб і фільтр-тертку, оброблюйте невелику кількість продуктів. Ретельно видаляйте кісточки та тверді частини продуктів. |
| Фільтр-тертка торкається завантажувального каналу або сильно вібрує в процесі роботи. | Вимкніть прилад і вийміть вилку шнура живлення з розетки електромережі. Перевірте правильність встановлення фільтр-тертки в робочу ємність для збору соку. Ребра на днищі фільтра-тертки повинні точно сполучатися з повідним валом. Перевірте, чи фільтр-тертка не пошкоджена. Тріщини, послаблення притискання фільтру-тертки чи будь-яка інша несправність можуть стати причиною виходу приладу з ладу. |

Технічні характеристики

Соковицавниця побутова електрична

Напруга: 220 - 240 В

Частота: ~50 Гц

Потужність: 600 Вт

Клас захисту – II

Примітка: Внаслідок постійного процесу внесення змін і вдосконалень, між інструкцією і виробом можуть спостерігатися деякі розходження. Виробник сподівається, що користувач зверне на це увагу.

Інформація про сертифікацію

Прилад сертифікований на відповідність вимогам УкрСЕПРО.



Розрахунковий термін служби виробу 3 роки

Гарантійний строк: 1 рік від дня покупки

Виробник:

Textron Corporation LLC - ТОВ «Текстон Корпорейшн»

State of Delaware USA, 1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, DE 19801, USA.
1313 Н. Маркет Стріт, Приміщення 5100, м. Уїлмінгтон, штат Делавер, 19801, США

ГАРАНТІЙНЕ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

Виріб: Соковиця побутова електрична

Модель: РЕА 0620А

Ця гарантія надається виробником як додаток до прав споживача, встановлених чинним законодавством і жодним чином не обмежує їх.

Ця гарантія діє протягом 12 місяців з дати придбання виробу і забезпечує гарантійне обслуговування виробу при виявленні дефектів, пов'язаних із матеріалами та роботою. У цьому випадку споживач має право і на безкоштовний ремонт виробу. Ця гарантія дійсна при дотриманні наступних умов:

1. Гарантійне зобов'язання поширюється на всі моделі, що випускаються компанією «Texton Corporation LLC» у країнах, де надається гарантійне обслуговування (незалежно від місця покупки).
2. Виріб повинен бути приданий винятково для особистих побутових потреб. Виріб повинен використовуватися в суворій відповідності до інструкції з експлуатації, з дотриманням правил та вимог безпеки.
3. Обов'язки виробника за цією гарантією виконуються продавцями - вповноваженими дилерами виробника й офіційними центрами обслуговування (сервісу). Ця гарантія не поширюється на вироби, придбані в продавців, які не уповноважені виробником. Вони самостійно відповідають перед споживачем відповідно до законодавства.
4. Ця гарантія не поширюється на дефекти виробу, що виникли в результаті наступних дій:
 - хімічного, механічного або іншого впливу, потрапляння сторонніх предметів всередину виробу;
 - неправильної експлуатації, що полягає у використанні виробу не за його прямим призначенням, а також встановлення та експлуатації виробу з порушенням правил і вимог техніки безпеки;
 - зносу деталей оздоблення, ламп, батарей, захисних екранів, накопичувачів сміття, ременів, щіток та інших деталей з обмеженим терміном використання;
 - ремонту виробу, здійсненого особами або фірмами, що не є авторизованими сервісними центрами*.
5. Ця гарантія дійсна, якщо пред'явлена разом із оригіналом справжнього талона, оригіналом товарного чека, виданого продавцем, і виробу, в якому виявлено дефекти.
6. Ця гарантія дійсна тільки для виробів, що використовуються для особистих побутових потреб, і не поширюється на вироби, які використовуються для комерційних, промислових або професійних цілей.

З усіх питань гарантійного обслуговування виробів POLARIS звертайтеся до Вашого місцевого офіційного продавця POLARIS.

* Адреси авторизованих центрів обслуговування на сайті Компанії: www.polar.ru

Электр шырынсыққышы
POLARIS
Моделі РЕА 0620А

Пайдалану жөніндегі нұсқаулық

POLARIS сауда белгісімен шығатын өнімді таңдағаныңыз үшін алғыс білдіреміз. Біздің бүйімдар сапа, функционалдық және дизайнға қойылатын жоғары талаптарға сәйкес жасалған. Біздің фирмадан жаңа бүйім алғаныңызға риза болатыныңызға сенімдіміз.

Құралды пайдаланбас бұрын осы нұсқаулықпен мұқият танысыңыз, онда Сіздің қауіпсіздігіңізге қатысты маңызды ақпарат бар, сондай-ақ, құралды дұрыс пайдалану мен күтуге қатысты кеңестер берілген.

Нұсқаулықты кепілдік талонымен, кассалық чекпен бірге, мүмкіндігінше, картон қорапта және орама материалымен бірге сақтаңыз.

Мазмұны

| | |
|--|----|
| Қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар | 20 |
| Осы құралдың қауіпсіздігі жөніндегі арнайы нұсқаулар | 21 |
| Пайдалану саласы | 22 |
| Құралдың сипаттамасы | 23 |
| Жинақталуы | 23 |
| Жұмысқа дайындау | 24 |
| Құралды пайдалану | 24 |
| Тазарту және күту | 25 |
| Ақауды жою | 26 |
| Техникалық сипаттамасы | 27 |
| Сертификаттау туралы ақпарат | 27 |
| Кепілдік міндеттеме | 28 |

Қауіпсіздік жөніндегі жалпы нұсқаулар

- Құрал тек қана тұрмыста пайдалануға арналған.
- Құралды тек мақсаты бойынша ғана пайдаланады.
- Әр жолы құралды қоспас бұрын оны қарап шығыңыз. Құралдың және желілік сымның ақауы болса, құралды розеткаға қосуға мүлдем болмайды.
- Аталмыш құрал, құралды қолдануға қатысты қауіпсіздіктері үшін жауап беретін тұлғаның нұсқаулығы жүргізілген немесе қадағалау жүзеге асырылған кездерді есепке алмағанда, білімі мен тәжірибесі жоқ немесе жүйке жүйесінде немесе психикалық, физикалық ауытқулары бар тұлғалардың (балаларды қоса алғанда)

қолдануына арналмаған. Балалардың құралмен ойнауына жол бермеу үшін оларды қадағалап отырыңыз.

- **Назар аударыңыз! Құралды ванна, шұңғылша немесе сумен толтырылған басқа ыдыстардың қасында пайдалануға болмайды.**
- Құралды тек қана ауыспалы тоқ көзіне ғана қосыныз (~). Қоспас бұрын, құралдың желіде қолданылатын кернеуге арналғанына көз жеткізіңіз.
- **Кез келген ақау бола тұра құралды іске қосу Сізді кепілдікті қызмет көрсету құқығынан айырады.**
- Қоректендірудің стандартты емес көздерін немесе қосу құрылғыларын пайдалануға болмайды.
- Құралды желіге қоспас бұрын, оның сөніп тұрғанына көз жеткізіңіз.
- Құралды бөлмежайдан тысқары жерде пайдаланбаңыз. Құралды ыстық ауаның тікелей күн көзіне және ылғалға ұшырамайтындей етіп, сақталуы керек. (құралды ешқашан суға батырмаңыз). Ылғал қолмен құралды ұстауға болмайды. Құрал дымқылданса, бірден желіден ажыратыңыз.
- Құрал суға түсіп кеткен жағдайда, оны бірден желіден ажыратыңыз. Және бұл кезде қолды суға малуға болмайды. Құралды екінші мэрте пайдаланудың алдында оны білікті маман тексеріп шығуы керек.
- Пайдаланып болғаннан кейін, қондырмаларды орнатқанда немесе алғанда, құралды тазартқанда немесе сынып қалса әрдайым желіден ажыратыңыз.
- Құралды қараусыз қалдырмаңыз.
- Құралды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз. Балалардың құралмен ойнауына жол берменіз.
- Құралды желілік сымынан ұстап тасымалдауға болмайды. Сондай-ақ, желілік сымнан ұстап желіден ажыратуға тиым салынады. Құралды желіден ажыратқанда штепсель ашасынан ұстаңыз.
- Пайдаланып болғаннан кейін, электрмен қоректендіру сымын құралды айналдыра жинауға болмайды, себебі, уақыт өте келе бұл сымның ұзілуіне әкеп соғуы мүмкін. Қашанда сақтау үшін сымды жақсылап жазыңыз.
- Сымды тек қана білікті мамандар – қызмет көрсету орталығының қызметкери ғана ауыстыра алады. Біліктілігі жоқ тұлға тарапынан жасалған жөндеу қолданушыны қауіп-қатерге ұшыратуы мүмкін.
- Құралды өз бетіңізбен жөндеуге болмайды. Жөндеуді қызмет көрсету орталығының білікті мамандары ғана жүзеге асыруы керек.
- Құралды жөндеу үшін тек қана түпнұсқа қосалқы бөлшектер пайдаланылады.
- Пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін құрылғыны басқа да тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамай, жоютын ресми орынға өткізіңіз. Сөйтіп, Сіз қоршаған ортаны сақтауға көмектесесіз.

Осы құралдың қауіпсіздігі жөніндегі арнайы нұсқаулар

- Бұл құрал тек қана тұрғылықты бөлмежайларда пайдалануға арналған және коммерциялық немесе өнеркәсіптік мақсатта қолдануға болмайды. Құралды көшеде және мақсатынсыз пайдалануға болмайды.
- Құралды пайдаланар алдында тегіс, орнықты қабатқа орнатыңыз.


- Шырынсыққышты қосар алдында бөлшектердің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Құралды дұрыс құрастырмая салдарынан пайда болған ақаулықты жою, кепілдікті қызмет көрсету міндеттеріне кірмейді.
- Жұмыс істеп тұрған құралды қараусыз қалырманыз.
- Пайдалану барысында шырынсыққышты тасымалдауға тиым салынады.
- Құралдың орнын ауыстырап алдында, бөлшектерін орнату немесе алмас бұрын, сондай-ақ тазарттау алдында қашанда құралды желіден ажыратыңыз.
- Желілік сымның үстелден салбырап тұрмаганын және ыстық қабаттардан қауіпсіз қашықта тұрғанын қадағалаңыз.
- Құралды тек қана жабық бүйір жағындағы бекіткіште пайдаланыңыз.
- Бекіткішті құралды сөндіргеннен кейін және сұзгінің айналымы тоқтағаннан кейінғана ашуға болады.
- Қатты көкөністер мен жемістерден көп мөлшерде шырын әзірлегенде шырынсыққышты үздіксіз 1 минуттан асырмай қолдану керек, содан кейін құралды салқыннату үшін 3 минуттай үзіліс жасаңыз. Құралды 5 рет қосып/өшіргеннен кейін моторын салқыннату үшін оны өшіріп, 15 минутқа қойып қойыңыз.
- Саусакты немесе қандай да бір заттарды жемістер мен көкөністер салатын науашаға салуға тиым салынады.
- Науашаға көкөністер/жемістерді салғанда құралдың жеткізілім жинағына кіретін итергішті қолдану керек.
- Сұзгіні шырынсыққышқа орнатқанда, алып, тазартқанда абай болыңыз, себебі, сұзгінің кесетін қабаты өте өткір.
- Сұзгіні орнатқанда оның шырын жинауға арналған жұмыстық сыйымдылықтың негізіне дұрыс бекітілгеніне көз жеткізіңіз.
- Шырынсыққышты пайдаланғаннан кейін, оны бөлшектеп, әр бөлшегін тазалаңыз, шырын шығатын тұрбаның ішінде, сұзгі-үккіштің торының саңылауларында және күнжаранның шығыс тұтігінде жұмсақтың тұрып қалмауын қадағалаңыз.
- Құралды қақпақсыз қосуға және жұмыс кезіне ашуға тиым салынады.
- Электр қозғалтыш бөлігінің қандай да бір бөлшегін ашпаңыз.

Пайдалану саласы

Құрал осы Нұсқаулыққа сәйкес, тек қана тұрмыста қолдануға арналған. Құралды өнеркәсіптік мақсатта пайдалануға болмайды.

Өндіруші осы нұсқауда қарастырылмаған немесе дұрыс пайдаланбаған жағдайдағың нәтижесінде туындаған залал үшін жауапты емес.

Құралдың сипаттамасы

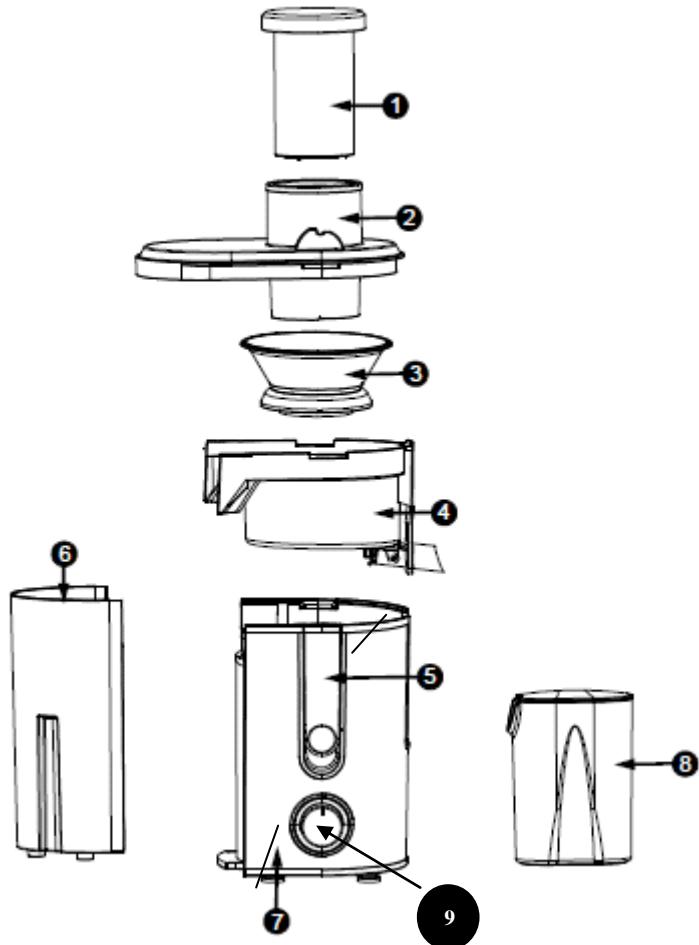

1. Итергіш
2. Жоғарғы қақпақ
3. Сүзгі - үккіш
4. Шырын жинауға арналған жұмыстық сыйымдылық, шырын шығаратын түтігі бар
5. Бүйір жағындағы бекіткіштері
6. Күнжаранды жинауға арналған контейнер
7. Сыртқы беті
8. Шырынға арналған резервуар
9. Жұмыс режимдерін аудыстырып-қосқыш

Жинақталуы

1. Құрал
2. Жұмсағын жинауға арналған контейнер
3. Шырынға арналған резервуар
4. Пайдалануышының нұсқаулығы
5. Қызмет көрсету орталықтарының тізімі
6. Кепілдік талон

Жұмысқа дайындау

1. Құралдың орамасын ашып, жинағына кіретін бөлшектерінің толық екеніне және жинақталатын бірліктерінің ақаулы еместігіне көз жеткізіңіз.
2. Алғаш рет пайдаланар алдында құралдың тағаммен жанасатын барлық бөлшектерін жылы сумен мұқият жуыныз, бірақ, абраузивті тазарту құралдарын, қатты губкаларды және органикалық еріткіштерді қолданбаңыз.
3. Құралды жинаңыз.
 - Күнжараға арналған контейнерді 6) құралдың сол жағындағы саңылау астына орнатыңыз. Шырынға арналған резервуарды (8) құралдың оң жағындағы саңылау астына орнатыңыз.
 - Құралдың ішіне сұзгі-үккіштен шырын ағатын, шырын жинауға арналған жұмыстық сыйымдылықты орнатыңыз (4), содан кейін, оның үстіне сұзгі-үккішті (3) бекітіңіз.
 - Құралдың сыртқы бетін мөлдір қақпақпен жауып (2), бүйір жағындағы бекіткіштердің (5) көмегімен бекітіңіз, итергішті (1) қабылдайтын саңылаудың ішіне орнатыңыз.
 - Егер құралдың қандай да бір бөлшек дұрыс орнатылмаса немесе бекітілмеген болса, қауіпсіздік жүйесі шырынсыққышты қосуға мүмкіндік бермейді, бірақ бұл қауіпсіздік шараларын сақтау талаптарын бұзбайды.

Құралды пайдалану

1. Жоғарыдағы кеңестерді басшылыққа алып, құралды жинаңыз.
2. Құралды электр желісіне қосыңыз.
3. Итергішті алып шығыңыз (жоғары қозғап тез алуға болады).
4. Жұмсаққа арналған сыйымдылықтың және шырынға арналған құмыраның дұрыс орнатылғанын тексеріңіз.
5. Жылдамдықты реттегішті төменгі жылдамдыққа арналған 1 орынға немесе 2 орынға бекітіңіз – жоғары жылдамдықта шырын сығу үшін құралды қосыңыз. Құрал сізге ұзақ уақыт жұмыс істеу үшін 1 минуттан артық қолданбаңыз, содан кейін құралды салқыннату үшін 3 минутқа сөндіріп, қойып қою қажет. Құралды 5 мәрте қосып/өшіргеннен кейін моторын салқыннату үшін оны өшіріп, 15 минутқа қойып қойыңыз. Содан кейін құралмен жұмыс істеуді жалғастыра аласыз.

Егер құралдың тоқтамай жұмыс істеу барысында шырынсыққыштың электр қозғалтқышы қызып кетсе, онда құралды 30 минут уақытта сұтып қою қажет.

- «1/төменгі жылдамдық» - жұмсақ көкөністерден/жемістерден шырын сыгу үшін (алмұрт, алхоры, асқабақ, пияз, қияр, ананас, кәді және т.б.)
- «2/жоғары жылдамдық» - қатты көкөністерден/жемістерден шырын сыгу үшін (бөрікгүл, сәбіз, алма, бұрыш, қызылаша, картоп және т.б.).

Назар аударыңыз! Бұл құрал банан, папая, інжір, манго өндеуге арналмаған. Бұл өнімдерді өндеу сұзгі-торшаның бітеліп қалуына әкеп соғуы мүмкін. Сұзгі-торшаны тазарту кепілдік қызметіне кірмейді.

6. Көкөніс-жемістерді қабылайтын саңылауға біртіндеп сала бастаңыз, итергіштің көмегімен сұзгі-үккішке қарай итеріңіз. Қабығын тағам ретінде қолданбайтын көкөністерді және жемістерді тазартпай, сондай-ақ, **ірі сүйектерін алып тастамай**, салуға болмайды.

7. Бұл шырынсыққыштың тиімділігінің жоғары боулына қарамастан, қабылдайтын саңылауға көкөністер мен жемістерді көп мөлшерде салуға болмайды, шағын көлемде, біртіндеп салған дұрыс, құралды шамадан тыс жүктеуге жол берменіз. Көкөністерді және жемістерді шырынсыққыш жұмыс істеп тұрғанда салады.

8. Шырынға арналған резервуар толғаннан кейін шырынды баса сыйымдылыққа құйып, көкөністер мен жемістерді сығуды жалғастыру керек.

9. Құралда «тамшыларын бір тамызбау» функциясы бар, ол шырын сұғу барысында шырынсыққыштың шүмегінен шырынның тамшыларын іркілдеуіне жол бермейтін функциясы, шырын сұғу процесі аяқталған кезде, құралдың «шүмегін» аздап жоғары жаққа қөтеріңіз, сонда шырынсыққыштың ішкі ыдысында жиналып қалған шырын үстелдің үстіне, яғни жұмыс қабатына төгілмейді.

10. Күнжараға арналған сыйымдылық толғаннан кейін, құралды сөндіріп, электр желісінен ажыратыңыз. Жоғарыда келтірілген кеңестерді басшылықта алғып, күнжараға арналған сыйымдылықты желіден ажыратыңыз. Сыйымдылықты құнжарарадан тазартып, орнына қойыңыз. Шырынсыққышты тағы қосып, шырын сұғу барысын жалғастыра беріңіз.

11. Назар аударыңыз: Шырынды жинау үшін жұмыс сыйымдылықтан шырынның шығуын бақылау қажет. Жұмыс сыйымдылықты өндөлген жиадектердің сұрыптына, түріне, сапасына байланысты қалдық жұмсақтан- құнжарарадан тазалап тұрыңыз. Айналдыратын тұрбаның ішінде жұмсақтың тұрып қалмауын қадағалаңыз.

Шырынсыққыштың жұмыс істейтін аймақтарын құнжараның жұмсақ қалдықтарынан ұқыпты тазартылмаған болса, онда бұндай құралдың бұзылуына әкеліп соғады!

12. **Ескертпе:** Шырын сұғу барысындағы шырынның бөліну мөлшері олардың түрі мен қаншалықты балғын екендігіне байланысты. Шырын сұғу үшін жеуге жарамды өнімдерді ғана қолданыңыз; киви шырынын әзірлеуден бұрын, жемісті тазартып алу қажет.

- Тек қана балғын көкөністер мен жемістерді пайдалануға кеңес беріледі.
- Қабығы жұқа көкөністер мен жемістерді тазартудың қажеті жоқ. Тек қалың қабығын ғана аршу керек, мысалы, ананастың немесе шикі қызылшаның.
- Алма шырынын әзірлеген кезде, оның қоюлығы мен қанықтылығы алманың сұрыптына байланысты екенін ескеріңіз. Сондықтан, шырынды Өзіңіз ұнататын алма сұрыптынан әзірленіз.
- Алма шырынының тез қарайып, түсі қоңырқай болуына байланысты, бірнеше тамшысы осы үрдісті біраз тежейтін лимон шырынын қолдануға кеңес береміз.
- Бұл құрал банан, папайя, авокадо, инжир және манго сияқты крахмал құрамы өте жоғары жемістерді өндеуге арналмаған. Бұл үшін ас үйлік комбайнды, блендерді немесе миксерді пайдалану керек.
- Шырынды әзірленгеннен кейін бірден ішуге кеңес береміз, өйткені, сақтау кезінде немесе ауамен жанасқанда ол өзінің дәмділік қасиеттерін және тағамдық құндылығын жоғалтады.
- Шырынның максималды мөлшерін алу үшін итергішке баяу басу қажет.
- Шырынсыққыш қант құрағы сияқты қатаң, талшықты өсімдіктерді өндеуге арналмаған.

Тазарту және күту

Құралды тазарту тек қана қолданып болғаннан кейін ғана емес, сонымен қатар, шырынсыққышпен жиадектерді өндеу процесі кезінде мезгіл сайын тазартып тұру қажет. Шырынды жинауға арналған сыйымдылықты құнжараның қалдық жұмсақтарынан мезгіл сайын тазартып тұру қажет және одан басқа шырынның резервуарға шығатын тұрба арқылы еркін шығуын бақылаңыз.

Құралды электр желісінен ажыратып, қозғалтқыштың толықтай токтағанша құтіңіз.

Ашаны розеткадан ажыратар алдында, қолыңыздың құрғақтығына көз жеткізіңіз.

Құралдың барлық алынбалы бөлшектерін шешіңіз.

1. Шырынсыққыштың алынбалы бөлшектерін келесі тәртіpte алады:

- Құнжараны жинауға арналған контейнерді шешіңіз;

- Итергішті алып шығыңыз;
 - Бекіткіштерді ашыңыз;
 - Қақпағын алыңыз;
- Шырын жинауға арналған жұмыстық сыйымдылықты сүзгі-үккішпен бірге алып шығыңыз.
 - Бұл бөлшектерді губкамен жылу суда жуғыш құралдарды қосып жуып, ағын суда шайыңыз. Сүзгі үккіштің торын тазарту үшін қылشاқты немесе тіс щеткасын қолданыңыз.
 - Сүзгі-үккішті жуғанда абай болыңыз, бұлдіріп алмаңыз.
 - Электр қозғалтқыштың блогын дымқыл шүберекпен сүртіңіз.
 - Шырынсыққыштың пластикалық бөшектерін және сүзгі үккішін тазарту үшін ыстық суды және ыдыс жуатын машинаны пайдалануға болмайды.

Шырынсыққыштың барлық бөлшектерін, моторы бар сыртқы бетін қоспағанда, жуғыш құралмен ыстық суда жууға болады. Жұмсақ жуғыш құралдарды қолдануға кенес етіледі (ағартқышсыз және абразивті қоспасызы). Содан кейін таза суда мұқият шайып, кептіріңіз.

Электр қозғалтқыштың блогын суға салуға және ағын судың астында жууға тиым салынады.

Ескертпе: Пайдалану мерзімі аяқталғаннан кейін электр құралын әдеттегі тұрмыстық қалдықтармен бірге лақтырмай, жоютын ресми орынга өткізіңіз. Сөйтін, Сіз қоршаған ортаны сақтауга көмектесесіз.

Ақауларды жою

| Қындық | Жою |
|---|--|
| Құрал жұмыс іstemейді. | Құрал жұмыс іstemейді, егер жинақтаушы бірліктері дұрыс орнатылmasa, себебі ол бұғаттаудың автоматты жүйесімен жабдықталған. Бұл жағдайда алдымен құралды сөндіріп, құралдың жинақтаушы бірліктері дұрыс орнатылғанын тексеру керек. |
| Құралды пайдаланудың алғашқы кезінде жұмыс істеп тұрған мотордан жағымсыз иіс шығады. | Құралды жинақтаудың дұрыстығын тексеріңіз. Жұмыс уақытын және өндeйтін өnімдердің мөлшерін азайтыңыз. |
| Құралдан қатты шу шығады, жағымсыз иіс тарайды, тым қатты қызды, тұтін шығады. | Құралды сөндіріп, қоректендіру сымының ашасын электр желісінің розеткасынан алыңыз. Жақын маңдағы қызмет көрсету орталығына көрсетіңіз. |
| Сүзгі-үккіш бөгетtelген. | Құралды сөндіріп, жеміс салатын науашаны және сүзгі-үккішті тазартыңыз, өnімдердің шағын көлемін ғана өңдеңіз. Өnімдердің сүйектерін және қатты біліктерін мұқият алыңыз. |
| Сүзгі-үккіш жеміс салатын арнаға тиіп тұр немесе жұмыс | Құралды сөндіріп, қоректендіру сымының ашасын электр желісінің розеткасынан алыңыз. Сүзгі-үккіштің шырын жинауға арналған жұмыстық сыйымдылыққа дұрыс |

| | |
|--------------------------|--|
| кезінде қатты дірлдейді. | орнатылғанын тексеріңіз. Сұзгі-ұккіштің түбіндегі қырлары жетекті білікпен тұра сәйкестенуі керек. Сұзгі-ұккіштің ақаулы еместігін тексеріңіз. Сызаттар, сұзгі-ұккіштің қысқышының әлсіреуі немесе қанай да бір ақау құралдың істен шығуының себепкері болуы мүмкін. |
|--------------------------|--|

Техникалық сипаттамасы

Тұрмыстық электр шырынсыққышы

Кернеу: 220 – 240 В

Жиілік: ~50 Гц

Қуаты: 600 Вт

Қорғаныс жіктелімі - II

Ескерте: Өзгерістер мен жетілдіруді енгізуудің үдайы үрдісінің орын алуынан, нұсқаулық пен бұйымның арасында қандай да бір айырмашылық байқалуы мүмкін. Өндіруші, тұтынушиның бұған назар аударатынына үлкен үміт артады.

Сертификаттау туралы ақпарат

Құрал РФ нормативті құжаттарына сәйкестікке сертификатталған.



Бұйымның есептік жарамдылық мерзімі: 3 жыл

Кепілдік мерзімі: сатып алғаннан бастап 1 жыл

Өндіруші:

Texton Corporation LLC - "Текстон Корпорэйшн" ЖШҚ

State of Delaware USA, 1313 N. Market Street, Suite 5100, Wilmington, DE 19801, USA

1313 Н. Маркет Стрит, 5100 бөлмежай, Уилмингтон қ, штат Делавэр, 19801, АҚШ

КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕ

**Бұйым: Тұрмыстық электр шырынсыққышы
Моделі: РЕА 0620А**

Бұл кепілдік әрекеттегі зандылықпен бекітілген тұтынушының құқығына қосымша ретінде өндірушімен берілген, және тұтынушының құқығын еш шектемейді.

Бұл кепілдік бұйымды сатып алған күннен 12 ай бойына әрекетте болады, және материалдар мен жұмыс істеуіне байланысты ақаулар табылған жағдайда кепілдік қызмет көрсетуді білдіреді. Бұл жағдайда тұтынушы басқасын қоса алғанда, бұйымды тегін жөндетеуге құқықты. Бұл кепілдік келесі шарттарды сақтағанда, жарамды:

7. Кепілдік міндеттеме «Texton Corporation LLC» компаниясы шығаратын барлық үлгілерге, кепілдік қызмет көрсетілетін елдердің барлығында жарамды (сатып алған жеріне қарамастан).
8. Бұйым тек қана тұрмыстық қажеттіліктерге пайдалану үшін сатып алынуы тиіс. Бұйым пайдалану бойынша нұскаулыққа, қауіпсіздік бойынша ережелер мен талаптарды сақтай отырып, пайдаланылуы тиіс.
9. Өндірушінің міндеттемесін осы кепілдік бойынша сатушылар – өндірушінің уәкілетті дилерлері және ресми қызмет көрсететін (сервис) орталықтары орындаиды. Бұл кепілдік өндіруші құзыярлық бермеген сатушылардан сатып алынған бұйымдарға таралмайды, олар тұтынушы алдында занға сәйкес жауап береді.
10. Бұл кепілдік келесі жайттардың нәтижесінде пайда болған ақауларды жөндеуге таралмайды:
 - Химиялық, механикалық немесе өзге де әсер етулер, бөгде заттардың бұйымның ішіне түсіп кетуі;
 - Бұйымды тікелей мақсаты бойынша емес, дұрыс пайдаланбағанда, жинаққа кірмейтін, қосымша аксессуарларды пайдаланғанда, сондай-ақ, бұйымды техника қауіпсіздігі ережелері мен талаптарын бұза отырып, орнатқанда және пайдаланғанда;
 - Жарамдылық мерзімі шектеулі әрлеу бөлшектері, шам, батареялар, қорғаныс экрандары, қоқыс жинақтауыштар, белдіктер, қылشاқтар тозғанда;
 - Авторланған қызмет көрсету орталықтары болып табылмайтын*, тұлғалар немесе фирмалар өндірген бұйымдардың жөндеуі;
11. Осы талонның түпнұсқасымен, сатушы берген тауарлы чектің түпнұсқасымен және ақау табылған бұйыммен бірге көрсеткенде ғана жарамды болмақ.
12. Бұл кепілдік тек қана жеке тұрмыстық қажеттілік үшін пайдаланылатын бұйымдарға ғана жарамды, және коммерциялық, өнеркәсіптік немесе кәсіби мақсатта қолданылатын бұйымдарға таралмайды.

POLARIS бұйымдарына кепілдік қызмет көрсету мәселелері бойынша Өзініздің жергілікті POLARIS ресми сатушыныңға хабарласыңыз.

* Авторланған қызмет көрсету орталықтарының мекен-жайлары Компания сайтында: www.polar.ru