


MAGOO

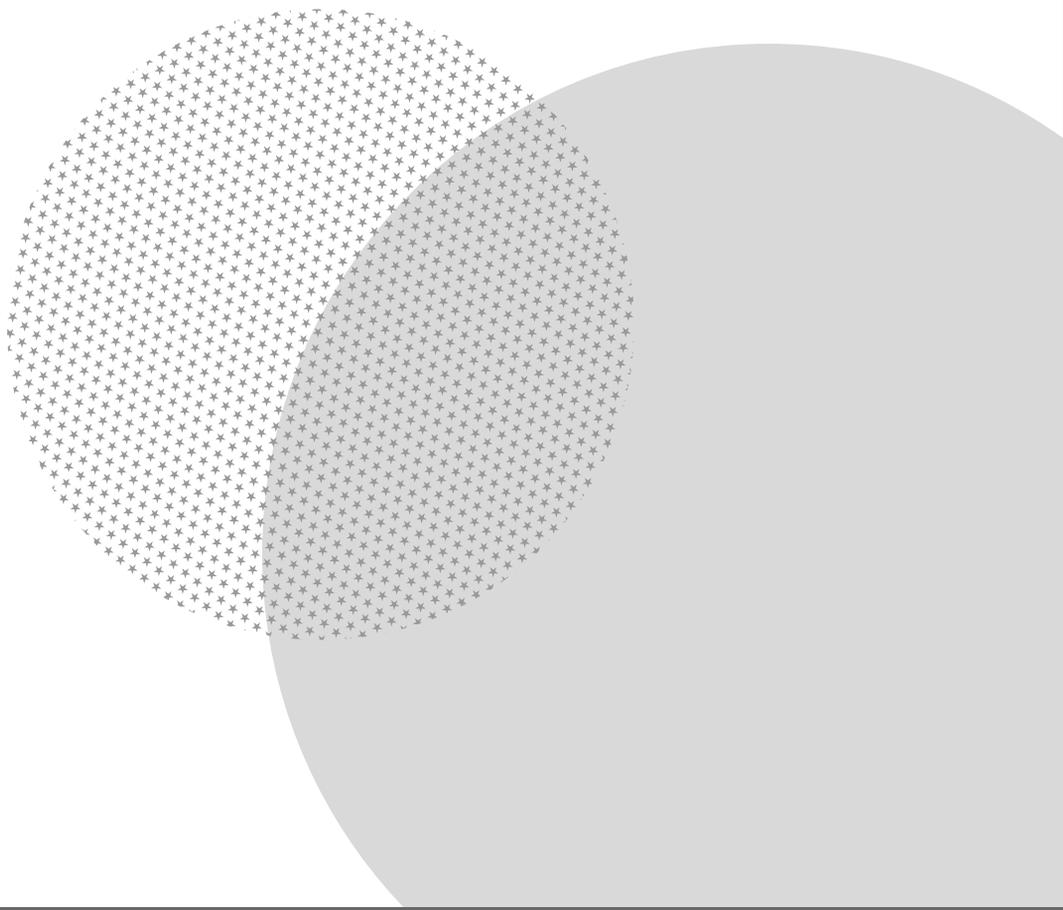

MG-246N

БЛЕНДЕР



ЛЮБИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Колектив компанії «Magio» дякує Вам за зроблений вибір на користь продукції нашої марки і гарантує високу якість роботи придбаного Вами приладу при умові дотримання правил інструкції з експлуатації.

Перед початком експлуатації приладу уважно прочитайте інструкцію, в якій міститься важлива інформація, що стосується Вашої безпеки, а також рекомендації по правильному використанню приладу і догляду за ним.

УКР ІНСТРУКЦІЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

Під час використання електричних приладів необхідно дотримуватись таких запобіжних заходів:

1. Прочитайте інструкцію перед використанням або чистенням електроприладу.
2. Не залишайте дітей без догляду поряд із електроприладом.
3. Уникайте попадання води або будь-якої рідини на електроприлад, а також шнур живлення та вилку.
4. Слідкуйте, щоб шнур живлення не торкався гострих крайок та гарячих поверхонь.
5. Не використовуйте пошкоджений електроприлад, а також прилад із пошкодженим шнуром живлення або вилкою. Не намагайтеся самостійно ремонтувати пристрій.
У випадку виникнення несправностей звертайтеся до авторизованого сервісного центру.
6. Вимикайте електроприлад від електромережі якщо довго їм не користуєтеся або перед чисткою. Завжди тримайте за вилку, ніколи не тягніть за шнур живлення.

7. Не накривайте електроприлад металевими конструкціями або одягом, так як це може викликати перегрів обладнання.

8. Не залишайте увімкнений прилад без догляду.

9. Використовуйте виключно ті аксесуари, які рекомендовані виробником.

10. Використовуйте прилад тільки у побутових цілях у відповідності до даної Інструкції з експлуатації.

11. Використовуйте тільки у приміщенні.



12. Забороняється занурювати електроприлад у воду або будь-яку іншу рідину.

13. Наприкінці роботи, перш, ніж витягати продукти та насадки, відключіть прилад з електромережі та дочекайтеся повної зупинки електродвигуна.

14. Не поміщайте у процесор гарячі інгредієнти (> 70°C).

15. Якщо виріб деякий час знаходився при температурі нижче 0°C, перед увімкненням його слід витримати у кімнаті не менше 2 годин.

**УВАГА: Ріжучі леза дуже гострі та становлять небезпеку.
Поводьтеся з ними вкрай обережно!**

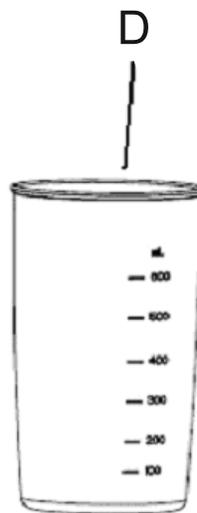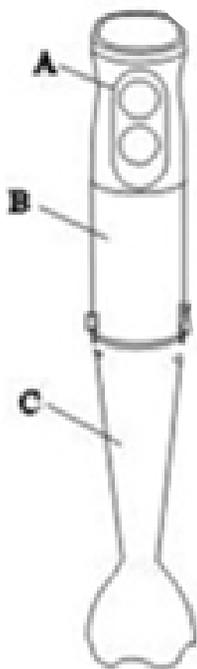

- A. Кнопки керування швидкістю
- B. Моторна частина
- C. Насадка-блендер (знімна насадка)
- D. Мірна чаша

ПЕРЕД ПЕРШИМ ЗАСТОСУВАННЯМ:

- Розпакуйте електроприлад.
- Розмотайте мережний шнур на всю довжину та вставте вилку мережного шнура у розетку.
- Переконайтеся, що робоча напруга приладу відповідає напрузі мережі.
- Зніміть всі наклейки і захисну плівку з робочої поверхні приладу.
- Блендер ідеально підходить для приготування супів-пюре, різноманітних соусів та підливки, а також дитячого харчування, змішування різноманітних коктейлів.
- Перед першим використанням вимийте всі знімні частини теплою водою з м'яким засобом та ретельно просушіть їх.
- Моторну частину зовні протріть м'якою злегка вологою тканиною.
- З метою запобігання витіканню суміші назовні, перед увімкненням занурте блендер у продукти, що мають змішуватися.

ВИКОРИСТАННЯ БЛЕНДЕРА

За допомогою блендера ви зможете:

Перемішувати рідини, наприклад молочні продукти, соуси, соки, супи, молочні коктейлі та напої.

Змішувати м'які інгредієнти, тісто для млинців або майонез.

Готувати пюре, наприклад для дитячого харчування

1. Остудіть ємність, в якій будете працювати блендером. В іншому випадку, блендер може перегрітися.
2. З'єднайте моторну частину (В) і насадку-блендер (С).
3. Підключіть прилад до електромережі, щоб запобігти розбризкуванню розмістіть леза блендера у продукти

перед включенням.

4. Не допускайте попадання рідини в з'єднання між моторною частиною і насадкою.

5. Якщо блендер застряг - відключіть прилад від мережі і очистіть його.

6. Після використання від'єднайте від електромережі і розберіть.

ПРИМІТКА:

Час безперервної роботи процесора не повинен перевищувати 1 хв., а перерва між включеннями - не менш 4 хв.

ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

- Перед чищенням від'єднайте прилад від мережі.

- Протріть зовнішню поверхню вологою тканиною.

- Промийте змінні деталі у теплій воді із невеликою кількістю м'якого засобу.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напруга живлення: 220~240 В

Гранична потужність: 350 Вт

Рекомендований термін використання- 3 роки.

Більше інформації :<http://magio.kiev.ua/>
Виробник зберігає за собою право змінювати дизайн і технічні характеристики, комплектацію, колірну гамму товару, гарантійний період без попереднього повідомлення.

ДОРОГОЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

Коллектив компании «Magio» благодарит Вас за сделанный выбор в пользу продукции нашей марки и гарантирует высокое качество работы приобретенного Вами прибора при соблюдении правил его эксплуатации.

Перед началом эксплуатации прибора внимательно прочитайте данную инструкцию, в которой содержится важная информация, касающаяся Вашей безопасности, а также рекомендации по правильному использованию прибора и уходу за ним.

РУС РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ


Во время использования электрических приборов необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

1. Прочитайте инструкцию перед использованием или чисткой электроприбора
2. Не оставляйте детей без присмотра рядом с электроприбором
3. Избегайте попадания воды или какой-либо жидкости на электроприбор, а также на провод и вилку.
4. Не допускайте расположения провода на углу стола, а также его контакта с горячей поверхностью.
5. Не используйте поврежденный электроприбор, а также электроприбор с поврежденной вилкой или проводом. Если электроприбор поврежден или сломан, не пытайтесь починить его самостоятельно. В случае повреждения электроприбора обратитесь в авторизованный сервисный центр

для ремонта или обслуживания прибора.

6. Отключайте прибор из сети, если долго не используете, а также перед чисткой. Всегда держите за вилку, никогда не тяните за провод.
7. Не накрывайте электроприбор металлическими конструкциями или одеждой, так как это может привести к возгоранию или выходу прибора из строя.
8. Никогда не оставляйте работающий электроприбор без присмотра.
9. Используйте только рекомендованные производителем аксессуары.
10. Используйте прибор только в бытовых целях, указанных в этой инструкции.
11. Используйте прибор только в помещении.
12. Запрещается погружать прибор в воду и другие жидкости.
13. По завершении работы, прежде, чем извлекать из чаши продукты и насадку, отключите прибор от электросети и дождитесь полной остановки электродвигателя.
14. Не помещайте процессор в горячие ингредиенты (> 70 °C).
15. Если изделие некоторое время находилось при температуре ниже 0°C, перед включением его следует выдержать в комнатных условиях не менее 2 часов.

**ВНИМАНИЕ: Режущие лезвия очень острые и представляют опасность.
Обращайтесь с ними крайне осторожно!**

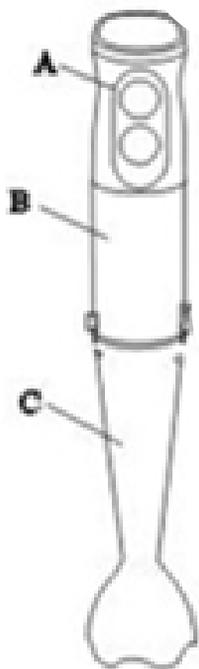

- A. Кнопки управления скоростью
- B. Моторная часть
- C. Насадка-блендер
(съемная насадка)
- D. Мерная чаша

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

- Распакуйте прибор.
- Размотайте сетевой шнур на всю длину и вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
- Убедитесь, что указанный на приборе уровень напряжения соответствует напряжению местной электросети.
- Снимите все наклейки и защитную пленку с рабочей поверхности прибора.
- Блендер идеально подходит для приготовления супов-пюре, различных соусов и подлив, а также детского питания, смешивания разнообразных коктейлей.
- Перед первоначальным использованием вымойте все съемные части теплой водой с моющим средством и тщательно просушите.
- Моторную часть снаружи протрите мягкой слегка влажной тканью.
- Накрутите насадку на моторную часть против часовой стрелки, до щелчка, чтобы значки блокировки на моторной части и блендере совпали.
- Во избежание выплескивания смеси, перед включением погрузите блендер в смешиваемые продукты.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ БЛЕНДЕРА

- Убедитесь, что сборка произведена полностью и должным образом.
- Подключите блендер к электросети.
- Нажмите и удерживайте кнопку импульсного режима – процессор будет работать до тех пор, пока нажата одна из кнопок.
- Запрещается снимать любые принадлежности во время работы блендера.
- Чтобы не повредить лезвия, не обрабатывайте слишком твердые продукты, такие как лед, замороженные продукты, крупы, рис, приправы и кофе.

ПОГРУЖНОЙ БЛЕНДЕР

- Блендер идеально подходит для приготовления супов-пюре, различных соусов и подлив, а также детского питания, смешивания разнообразных коктейлей.
- Вставьте насадку в моторную часть до щелчка.
- Во избежание выплескивания смеси, перед включением погрузите блендер в смешиваемые продукты.
- Для отсоединения погружного блендера одновременно нажмите на кнопки на моторной части прибора.
- Далее отсоедините привод чаши.
- Осторожно выньте нож для измельчения.
- Только после этого выложите измельченные продукты из чаши для измельчения.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Время непрерывной работы блендера не должно превышать 1 мин., а перерыв между включениями – не менее 4 мин.

ОЧИСТКА И УХОД

- Перед чисткой отключите прибор от сети.
- Протрите внешнюю поверхность влажной тканью.
- Промойте съемные детали в теплой воде с небольшим количеством моющего средства.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания: 220~240 В

Предельная мощность: 350 Вт

Рекомендуемый срок использования

- 3 года

Больше информации на

www.magjo.kiev.ua

Производитель сохраняет за собой право изменять дизайн, технические характеристики, комплектацию, цветовую гамму товара, гарантийный период без предварительного уведомления.



ИЗГОТОВЛЕНО ПО ЗАКАЗУ МОНТЕНСИ ЛТД,
ЛОКХАРТ ЦЕНТР, 301-307 ЛОКХАРТ РОУД, УАН ЧАИ, ГОН КОНГ, КНР.
СДЕЛАНО В КНР

PRODUCED FOR MONTENSI LTD,
LOCKHART CENTRE, 301-307 LOCKHART ROAD, WAN CHAI, HONG KONG, PRC.
MADE IN PRC