



**Блендерный набор CENTEK
МОДЕЛЬ СТ-1310
Руководство пользователя**



WWW.CENTEK.RU

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Меры безопасности
2. Описание прибора
3. Комплектность
4. Порядок работы
5. Уход за прибором
6. Технические характеристики
7. Защита окружающей среды, утилизация прибора
8. Информация о сертификации, гарантийные обязательства
9. Информация о производителе, импортёре

Уважаемый потребитель!

Благодарим за Ваш выбор продукции ТМ «Centek» и гарантируем безупречное функционирование данного изделия при соблюдении правил его эксплуатации.

Пожалуйста, перед началом эксплуатации, внимательно изучите данную инструкцию, которая содержит важную информацию по правильной и безопасной эксплуатации прибора. Позаботьтесь о сохранности данной инструкции.

Изготовитель не несет ответственности, в случае использования устройства не по прямому назначению и при несоблюдении правил и условий, указанных в настоящей инструкции, а также в случае попыток неквалифицированного ремонта устройства.

Если вы желаете передать прибор для использования другому лицу, пожалуйста, передавайте его вместе с настоящей инструкцией.

Блендерный набор является бытовым прибором и не предназначен для использования в промышленных целях!

1. Меры безопасности

Приобретенное Вами устройство соответствует всем официальным стандартам безопасности применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Во избежание возникновения ситуаций опасных для жизни и здоровья, а также преждевременного выхода устройства из строя, необходимо строго соблюдать перечисленные ниже условия:

1. Внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством до начала эксплуатации.
2. Сохраняйте настоящее руководство.
3. Убедитесь, что напряжение питания, указанное на приборе, соответствует напряжению в сети электроснабжения.
4. Запрещается использовать принадлежности и запасные части других изготовителей. В случае использования таких деталей гарантия изготовителя аннулируется.
5. Запрещается пользоваться прибором при повреждениях сетевого шнура, вилки и других частей прибора.
6. При повреждении сетевого шнура его необходимо заменить силами изготовителя или авторизованного сервисного центра во избежание несчастных случаев.
7. Перед началом эксплуатации тщательно очистите части прибора, соприкасающиеся с пищевыми продуктами.

8. После окончания использования немедленно отсоединяйте прибор от розетки электропитания.
9. Никогда не проталкивайте продукты во входную трубку головки пальцами и иными предметами кроме штатного толкателя во время работы мясорубки.
10. Держите мясорубку вне досягаемости детей.
11. Не оставляйте работающий кухонный процессор без присмотра.
12. Отключайте прибор от сети перед снятием и установкой любых принадлежностей.
13. Дождитесь полной остановки движущихся частей прибора перед снятием любых его частей.
14. Не погружайте моторный блок кухонного процессора в воду или другие жидкости, не мойте под краном. Для чистки используйте только влажную ткань.
15. Не используйте прибор с поврежденным сетевым шнуром.
16. Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать прибор. При возникновении неисправностей обращайтесь в авторизованный сервисный центр.
17. Во избежание поражения электрическим током и возгорания не погружайте корпус устройства в воду или любые другие жидкости.
18. Если прибор упал в воду:
 - не касайтесь воды;
 - немедленно выньте вилку сетевого шнура из розетки и только после этого можно достать прибор из воды;
19. Охлаждайте горячие продукты, при работе с насадкой блендером, температура продуктов не должна превышать 80°C.

2. Описание прибора

Приобретенный Вами прибор может использоваться как ручной блендер, либо при установке на базу как кухонный процессор.

Основные особенности данного миксера:


- 2 основные скорости работы;
- плавная регулировки мощности;
- материалы из высококачественной стали;
- хромированные втсавки;
- LED индикатор работы;
- экологичный пластиковый корпус
- двухсторонняя шинковка–измельчитель
- нарезка кубиками размером 0.8 мм


Система 6 В 1:

- миксер
- ручной блендер
- насадка – тестомес
- диск для шинковки
- чоппер объемом 500 мл
- контейнер для нарезки кубиками объемом 2 литра

3. Комплектность

- 1 Плавный регулятор мощность;
- 2 Кнопка включения основного режима;
- 3 Кнопка включения «Turbo» режима;
- 4 Корпус блендера;
- 5 Кнопка извлечения блендерной насадки;
- 6 Блендерной насадка;
- 7 Крепление венчика;
- 8 Миксер;
- 9 Пластиковый стакан с крышкой объемом 600 мл;
- 10 Толкатель;
- 11 Крышка блендерного набора;
- 12 Лезвие для нарезки кубиками;
- 13 Насадка для нарезки кубиками;
- 14 Двухсторонний диск для шинковки и измельчения;
- 15 Насадка-тестомес;
- 16 Чаша блендерного набора ;
- 17 Крышка чоппера;
- 18 Нож для чоппера;
- 19 стакан чоппера объемом 500 мл;
- 20 Руководство по эксплуатации.

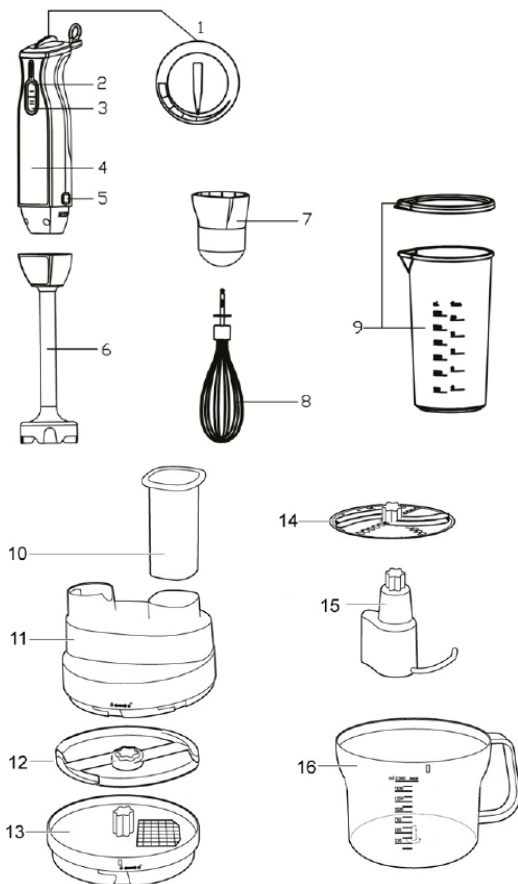



4. Порядок работы

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Ручной блендер

Блендер предназначен для :

- смешивания жидкостей. Например: молочные продукты, соусы, фруктовые соки, супы, напитки и коктейли.
- смешивания мягких ингредиентов,
- пюре, ингредиенты для приготовления детского питания.

1. Установите блендерную насадку и подключите прибор к электросети.
2. Опустите защитный кожух режущего диска полностью в стакан.
3. Нажмите на кнопку «нормальной» или «Turbo» скорости, чтобы включить устройство.
4. Перемещайте устройство медленно вверх и вниз и по кругу, чтобы равномерно смешать все ингредиенты.

Миксер

Миксер предназначен для взбивания сливок, яичных белков, десертов и др.

1. Вставьте насадку миксера в устройство.
2. Подключение прибор к электросети.
3. Положите ингредиенты в миску (для лучшего результата используйте большую и глубокую миску).
4. Погрузите венчик полностью в взбиваемый продукт. Чтобы избежать разбрызгивания, запустите взбивание на медленной скорости.

Чоппер

Измельчитель предназначен для измельчения мяса, сыра, лука, трав, чеснока, моркови, грецких орехов, фундука, миндаля и др.

Для измельчения твердых изделий, используйте «TURBO» скорость.

Не пытайтесь измельчать чрезвычайно твердые продукты, таких как мускатный орех, кофейные зерна и крупы.

Перед измельчением:

- Нарезьте мясо, сыр, лук, чеснок, морковь, перец.
- Удалите стебли трав, скорлупу орехов.
- Удалите кости, сухожилия и хрящи в мясе.

1. Поместите лезвие на контактный центр чаши и зафиксируйте.
2. Положите ингредиенты (не больше 250 г) в чашу.
3. Установите крышку чоппера.
4. Вставьте корпус блендера в сцепное устройство до тех пор, пока она не зафиксируется.
5. Нажмите «TURBO» скорость для включения прибора.
6. После использования, нажмите кнопку извлечения, чтобы удалить корпус блендера.
7. Поверните крышку против часовой стрелки, чтобы отсоединить ее и поднимите.
8. Осторожно выньте лезвие, поворачивая и вытягивая его.

Насадка-тестомес

Насадка-тестомес предназначена для замешивания теста и смесей для выпечки.

1. Поместите насадку-тестомес в чашу блендерного набора.
2. Положите ингредиенты в чашу (см. таблицу ниже для рекомендованных количеств и времени обработки).
Для лучшего результата, сначала положите жидкие ингредиенты, а затем добавьте сухие ингредиенты.

Рецепт	Объем муки	Время	Скорость
Тесто для макарон	500 г	60 сек	Turbo
Смесь для торта	200 г	60 сек	Turbo

3. Установите крышку блендерного набора, поворачивая крышку против часовой стрелки.
4. Вставьте корпус блендера в соответствующий разъем на чаше.
5. Установите толкатель в трубку для подачи, чтобы предотвратить разбрызгивание.
6. Нажмите и удерживайте кнопку «Turbo».
При использовании кнопки «Turbo», прибор работает на максимальной скорости. В этом режиме вы не сможете использовать плавную регулировку скорости.
Примечание: всегда, после замеса одной партии, давайте устройству остыть в течение 30 минут.
7. После завершения работы, нажмите кнопку извлечения и отсоедините корпус блендера от чаши блендерного набора.
8. Выньте штекер из розетки.
9. Поверните крышку и удалите содержимое чаши.

Двухсторонний диск шинковка-измельчитель

Этот диск предназначен для нарезки или измельчения овощей, таких как огурцы, морковь, картофель, лук-порей и репчатый лук и некоторые виды сыра.

Никогда не используйте диск для измельчения кубиков льда. Будьте осторожны держа диск в руках – режущие кромки диска очень острые.

1. Поместите держатель лезвия в чашу блендерного набора.
2. Вставьте диск.
3. Установите крышку блендерного набора, вращая ее против часовой стрелки до характерного щелчка.
4. Положите ингредиенты в отверстие для подачи.
 - Предварительно разрежьте крупные продукты на кусочки, которые поместятся в отверстие для подачи.
 - Для достижения наилучшего результата заполняйте отверстие для подачи равномерно.
 - Когда необходимо обработать большой объем ингредиентов, следует измельчать продукты порциями, давая прибору отдых в промежутках.
5. Вставьте корпус блендера в разъем на чаше кухонного процессора.
6. Поместите толкатель в отверстие для подачи.
7. Нажмите и удерживайте кнопку «Turbo» для работы. При использовании кнопки «Turbo», прибор работает на максимальной скорости. В этом режиме вы не сможете использовать плавную регулировку скорости.
8. Не давите сильно на толкатель во время работы.
9. После завершения работы, нажмите кнопку извлечения и отсоедините корпус блендера от чаши блендерного набора.
10. Поверните крышку и удалите содержимое чаши.

Контейнер для нарезки кубиками

Контейнер предназначен для нарезки сырых и вареных овощей и фруктов на небольшие кубики.

Запрещается использовать прибор для измельчения твердых продуктов, пищи с костями, замороженных ингредиентов.

Совет: если вы хотите нарезать разные виды продукта, без очистки контейнера для нарезки кубиками, всегда начинайте с самых мягких ингредиентов.

Например: фруктовый салат – сначала банан, затем манго и конец яблоки.

1. Вставьте насадку для нарезки кубиками и поверните ее против часовой стрелки, чтобы зафиксировать.
2. Установите диск логотипом вверх. Режущие кромки диска очень острые, поэтому обращайтесь с ними аккуратно!
3. Установите крышку блендерного набора. Поверните крышку против часовой стрелки, чтобы зафиксировать.
4. Вставьте корпус блендера в разъем. Примечание: если не удастся защелкнуть крышку, проверьте правильно ли установлено лезвие.
5. Положите ингредиенты в отверстие для подачи.
6. Нажмите и удерживайте кнопку «Turbo», чтобы включить устройство. При использовании кнопки «Turbo», прибор работает на

максимальной скорости. В этом режиме вы не сможете использовать плавную регулировку скорости.

7. Не давите сильно на толкатель во время работы.

8. После завершения работы, нажмите кнопку извлечения и отсоедините корпус блендера от чаши блендерного набора.

9. Поверните крышку и удалите содержимое чаши.

5. Уход за прибором

ВНИМАНИЕ!

Режущие лезвия насадки-блендера, ножей-измельчителей и насадки для резки кубиками острые и представляют опасность. Обращайтесь с данными насадками крайне осторожно!

– Перед чисткой устройства отключите его от электрической сети.

– Снимите все насадки.

– Используйте для чистки моторного блока и редукторов слегка влажную ткань, после чего вытрите насухо.

– После обработки соленых или кислых продуктов необходимо сразу ополоснуть используемые насадки водой.

– При переработке продуктов с сильными красящими свойствами (например, моркови или свеклы) насадки и емкости могут окраситься, протрите насадки и емкости тканью, смоченной растительным маслом, после чего промойте.

– Промойте насадки, держатель, мерный стакан, чаши, толкатель теплой водой с нейтральным моющим средством, ополосните и просушите.

– Нож-измельчитель поместите в чашу, а на нож оденьте пластиковый кожух.

Запрещается погружать моторный блок и редукторы в любые жидкости, а также промывать их под струей воды или помещать в посудомоечную машину.

ХРАНЕНИЕ

– Перед тем, как убрать прибор на длительное хранение, проведите чистку устройства.

– Не обматывайте сетевой шнур вокруг моторного блока.

– Храните блендерный набор в сухом, прохладном месте недоступном для детей.

6. Технические характеристики

– напряжение питания 220–240 В 50 Гц;

– максимальная мощность 1200 Вт;

– длина сетевого шнура 1,5 м.

7. Защита окружающей среды, утилизация прибора

Защита окружающей среды

Упаковка, сам прибор сделаны из материалов, которые могут быть использованы повторно.

По возможности, при утилизации выбрасывайте их в контейнер, предназначенный для повторно используемых материалов.

Утилизация прибора

Устройство по окончании срока службы может быть утилизировано отдельно от обычного бытового мусора. Его можно сдать в специальный пункт приема электронных приборов и электроприборов на переработку.

Материалы перерабатываются в соответствии с их классификацией. Сдав это устройство по окончании его срока службы на переработку, Вы внесете большой вклад в защиту окружающей среды. Список пунктов приема электронных приборов и электроприборов на переработку Вы можете получить в муниципальных органах государственной власти.

8. Информация о сертификации, гарантийные обязательства

Товар сертифицирован в соответствии с законом «О защите прав потребителей».

Это устройство соответствует всем официальным национальным стандартам безопасности, применимым к электроприборам в Российской Федерации.

Установленный производителем в порядке п. 2 ст. 5 Федерального закона РФ «О защите прав потребителей» срок службы для данного изделия составляет 3 года с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства). Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляется генеральным сервисным центром ООО «Ларина-Сервис», г. Краснодар. Тел.: 8(861) 2 600 900. О наличии сервисного центра в Вашем городе Вы можете узнать по указанному телефону.



Гарантийный талон № _____

Талон действителен при наличии всех штампов и отметок

Внимание! Пожалуйста, потребуйте от продавца полностью заполнить гарантийный талон и отрывные талоны.

Заполняется фирмой-продавцом

Изделие	
Модель	
Серийный номер	
Дата продажи	
Фирма-продавец	

Юридический адрес фирмы-продавца

ФИО и телефон покупателя

Подпись продавца

Печать продающей организации

Данные отрывные купоны заполняются представителем фирмы-продавца.

Купон №3

Изделие _____

Модель _____

Серийный номер № _____

Дата продажи _____

Фирма-продавец _____



М.П

Купон №2

Изделие _____

Модель _____

Серийный номер № _____

Дата продажи _____

Фирма-продавец _____



М.П

Купон №1

Изделие _____

Модель _____

Серийный номер № _____

Дата продажи _____

Фирма-продавец _____



М.П

Данные отрывные купоны заполняются представителем сервисного центра, проводящего ремонт изделия. После проведения ремонта данный гарантийный талон (за исключением заполненного отрывного купона) должен быть возвращен Владельцу.

Купон №3

Модель _____
Серийный № _____
Дата поступления в ремонт _____
Дата выдачи аппарата _____
Вид ремонта _____



М.П

Купон №2

Модель _____
Серийный № _____
Дата поступления в ремонт _____
Дата выдачи аппарата _____
Вид ремонта _____



М.П

Купон №1

Модель _____
Серийный № _____
Дата поступления в ремонт _____
Дата выдачи аппарата _____
Вид ремонта _____



М.П

Уважаемый потребитель!

Благодарим Вас за Ваш выбор техники ТМ «Centek» и гарантируем высокое качество работы приобретенного вами прибора при соблюдении правил его эксплуатации.

Срок гарантии на все приборы 12 месяцев со дня покупки. Данным гарантийным талоном производитель подтверждает исправность данного прибора и берет на себя обязательство по бесплатному устранению всех неисправностей, возникших по вине производителя.

Гарантийный ремонт может быть произведен в авторизованном сервисном центре изготовителя ООО «Ларина-Сервис», находящемся по адресу: г. Краснодар, ул. Демуса, 14. Тел.: (861) 2-600-900

Условия гарантийного обслуживания:

1. Гарантия действует при соблюдении следующих условий оформления:

- правильное и четкое заполнение оригинального гарантийного талона изготовителя с указанием наименования модели, ее серийного номера, даты продажи, при наличии печати фирмы-продавца и подписи представителя фирмы-продавца в гарантийном талоне, печатей на каждом отрывном купоне, подписи покупателя;

Производитель оставляет за собой право на отказ в гарантийном обслуживании в случае непредоставления вышеуказанных документов, или если информация в них будет неполной, неразборчивой, противоречивой.

2. Гарантия действует при соблюдении следующих условий эксплуатации;

- использование прибора в строгом соответствии с инструкцией по эксплуатации;
- соблюдение правил и требований безопасности.

3. Гарантия не включает в себя периодическое обслуживание, чистку, установку, настройку прибора на дому у владельца.

4. Случаи, на которые гарантия не распространяется:

- механические повреждения;
- естественный износ прибора;
- несоблюдение условий эксплуатации или ошибочные действия владельца;
- неправильная установка, транспортировка;

- стихийные бедствия (молния, пожар, наводнение и т. п.), а также другие причины, находящиеся вне контроля продавца и изготовителя, попадание внутрь прибора посторонних предметов, жидкостей, насекомых;
- ремонт или внесение конструктивных изменений неуполномоченными лицами;
- использование прибора в профессиональных целях (нагрузка превышает уровень бытового применения), подключение прибора к питающим телекоммуникационным и кабельным сетям, не соответствующим Государственным Техническим Стандартам;
- выход из строя перечисленных ниже принадлежностей изделия, если их замена предусмотрена конструкцией и не связана с разборкой изделия:

а) пульты дистанционного управления, аккумуляторные батареи, элементы питания (батарейки), внешние блоки питания и зарядные устройства.

б) расходные материалы и аксессуары (упаковка, чехлы, ремни, сумки, сетки, ножи, колбы, тарелки, подставки, решетки, вертелы, шланги, трубки, щетки, насадки, пылесборники, фильтры, поглотители запаха).

- для приборов, работающих от батареек, – работа с неподходящими или истощенными батарейками;
- для приборов, работающих от аккумуляторов – любые повреждения, вызванные нарушениями правил зарядки и подзарядки аккумуляторов.

5. Настоящая гарантия предоставляется изготовителем в дополнение к правам потребителя, установленным действующим законодательством, и ни в коей мере не ограничивает их.

6. Производитель не несет ответственности за возможный вред, прямо или косвенно нанесенный продукцией «Centek», людям, домашним животным, имуществу потребителя и/или иных третьих лиц в случае, если это произошло в результате несоблюдения правил и условий эксплуатации, установки изделия; умышленных и/или неосторожных действий (бездействий) потребителя и/или иных третьих лиц действия обстоятельств непреодолимой силы.

Производитель оставляет за собой право изменять дизайн и характеристики прибора без предварительного уведомления.

Срок службы для данного изделия составляет не

менее трех лет с даты производства при условии, что изделие используется в строгом соответствии с настоящей инструкцией по эксплуатации и применимыми техническими стандартами. По окончании срока службы обратитесь в авторизованный сервисный центр для получения рекомендаций по дальнейшей эксплуатации прибора.

Дата производства изделия указана в серийном номере (2 и 3 знаки – год, 4 и 5 знаки – месяц производства).



WWW.CENTEK.RU