

Canon

PowerShot SX610 HS

Посібник із початку роботи


УКРАЇНСЬКА

CEL-SV7EA2U0

Вміст упаковки

Перед використанням переконайтеся, що в комплектацію входять зазначені нижче компоненти.

У разі відсутності будь-якого компонента зверніться до продавця камери.



Камера



Акумулятор
NB-6LH*1



Зарядний пристрій
CB-2LYE



Ремінець для
зап'ястя*2

*1 Не знімайте наклейки з акумулятора.

*2 Інструкції щодо кріплення див. у посібнику *[Руководство пользователя камеры/Посібник користувача камери]*, який можна завантажити на веб-сайті компанії Canon.

- Також надаються друковані матеріали.
- Карта пам'яті не входить до комплекту.

Сумісні карти пам'яті

Карта пам'яті не входить до комплекту поставки. У разі потреби придбайте карту одного із зазначених нижче типів. Перелічені нижче карти пам'яті можна використовувати незалежно від їхньої місткості. Докладніше про кількість знімків і тривалість запису для карт пам'яті кожного типу див у розділі «Технические характеристики/Технічні характеристики» у посібнику *[Руководство пользователя камеры/Посібник користувача камери]*, який можна завантажити.

- Карти пам'яті SD*
- SDHC карти пам'яті*
- SDXC карти пам'яті*



* Карти стандарту SD. Утім, неможливо перевірити, чи зі всіма картами пам'яті працюватиме камера.

Деякі логотипи технічних стандартів, яким відповідає камера, можна відобразити на екрані, у розділі MENU > вкладка [11] > [Відображ. логотипа сертифікації].


Посібники і програмне забезпечення



Посібники й програмне забезпечення можна завантажити за вказаною нижче URL-адресою.


<http://www.canon.com/icpd/>

- Перейдіть на зазначену вище URL-адресу з комп'ютера, підключеного до Інтернету.
- Перейдіть на сайт, який відповідає вашій країні або регіону.
- Для перегляду посібників необхідно встановити програму Adobe Reader.
- Це програмне забезпечення також можна завантажити за вказаною вище URL-адресою. Інструкції щодо завантаження та встановлення програмного забезпечення див. у посібнику *[Руководство пользователя камеры/Посібник користувача камери]*, який можна завантажити.

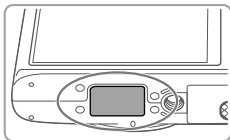


- Можливо, під час завантаження посібників і програмного забезпечення вам буде запропоновано ввести серійний номер (номер, зазначений на корпусі). У такому разі введіть номер, зазначений на нижній частині камери.

Підготовчі дії

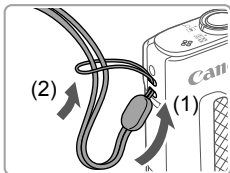


1 Приєднайте ремінець.

- Просуньте один кінець ремінця крізь кронштейн ремінця (1), а інший протягніть скрізь вушко на кінці з різьбою (2).

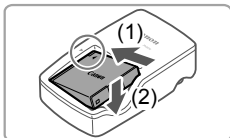


2 Вставте акумулятор.

- Сумістивши позначки ▲ на акумуляторі й зарядному пристрої, вставте акумулятор, посунувши його всередину (1) і вниз (2).

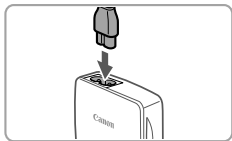


3 Зарядіть акумулятор.

- Приєднайте шнур живлення до зарядного пристрою, а потім приєднайте інший його кінець до електричної розетки.
- Індикатор заряджання стане жовтого-рячим і почнеться заряджання.
- Коли заряджання завершиться, індикатор стане зеленим і акумулятор можна буде вийняти.
- Докладніше про тривалість заряджання, кількість знімків і тривалість запису за повністю зарядженого акумулятора див. у розділі «Технические характеристики/Технічні характеристики» посібника *[Руководство пользователя камеры/Посібник користувача камери]*, який можна завантажити.




4 Відкрийте кришку.

- Посуньте кришку (1) і відкрийте її (2).

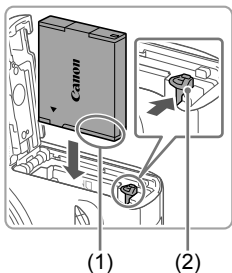


5 Вставте акумулятор.

- Утримуючи акумулятор і розташувавши його гнізда (1) так, як показано, натисніть на фіксатор акумулятора (2) в напрямку, указаному стрілкою, і вставте акумулятор до клацання фіксатора.
- Якщо вставити акумулятор, розташувавши його неправильно, він не зафіксується у правильному положенні. Завжди перевіряйте, чи правильно розташовано акумулятор і чи зафіксувався він.
- Щоб вийняти акумулятор, натисніть фіксатор акумулятора в напрямку, указаному стрілкою.

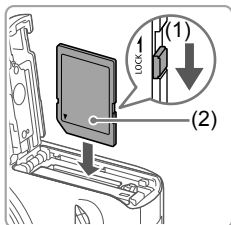


6 Перевірте, у якому положенні перебуває перемикач захисту від записування на карті, і вставте карту пам'яті.

- Записування на карту пам'яті із зафіксованим перемикачем захисту від записування неможливе. Посуньте перемикач у напрямку, указаному стрілкою (1).
- Вставте карту пам'яті, розташувавши її стороною з наклейкою (2) у вказаному напрямку, доки вона не зафіксується на своєму місці із клацанням.
- Щоб вийняти карту пам'яті, натисніть на неї до клацання, потім повільно вийміть її.




7 Закрийте кришку.



- Опустіть кришку (1) і посувайте її, притискаючи її донизу, доки вона не зафіксується в закритому положенні (2).
- Якщо кришка не закривається, переконайтеся, що акумулятор, вставлений на кроку 2, перебуває у правильному положенні.

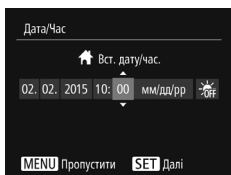

8 Установіть дату й час.




- За допомогою кнопок [◀][▶] виберіть потрібний пункт.
- За допомогою кнопок [▲][▼] зазначте дату й час.
- Після завершення операції натисніть кнопку [FNC].



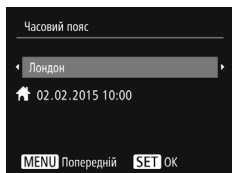

9 Зазначте вихідний часовий пояс.

- Виберіть місцевий часовий пояс за допомогою кнопок [◀][▶].
- Після завершення натисніть кнопку [FUNC SET]. Після появи повідомлення про підтвердження екран налаштування більше не відображатиметься.
- Щоб вимкнути камеру, натисніть кнопку ON/OFF.



10 Установіть мову інтерфейсу.

- Натисніть кнопку [▶].
- Натисніть і утримуйте кнопку [FUNC SET], а потім одразу натисніть кнопку [MENU].
- За допомогою кнопок [▲][▼][◀][▶] виберіть мову, а потім натисніть кнопку [FUNC SET].


Змінення дати й часу

- Щоб змінити дату й час після того, як вони були встановлені, натисніть кнопку [MENU], скористайтесь важільцем зуму, потім виберіть вкладку [Y]. За допомогою кнопок [▲][▼] виберіть пункт [Дата/Час], натисніть кнопку [FUNC SET], установіть дату й час, як описано в кроці 8, після чого натисніть кнопку [MENU].

Перевірка камери


Зйомка

Щоб оптимальні параметри для певних сюжетів встановлювалися повністю автоматично, просто дайте камері можливість визначити об'єкт і умови зйомки.




1 Увімкніть живлення й увійдіть у режим [AUTO].

- Натисніть кнопку ON/OFF.
- Установіть перемикач режимів у положення [CAM].
- Натисніть кнопку [FUNC], за допомогою кнопок [▲][▼] виберіть [AUTO], а потім натисніть кнопку [FUNC] ще раз.
- За допомогою кнопок [▲][▼] виберіть [AUTO], потім натисніть кнопку [FUNC].



2 Скомпонуйте кадр.


- Щоб візуально наблизити і збільшити об'єкт, посуньте важілець зуму в напрямку [ZOOM IN], а щоб візуально віддалити його — у напрямку [ZOOM OUT].

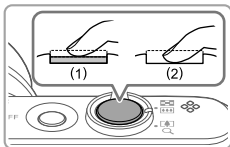

3 Виконайте зйомку.

Фотозйомка

- Злегка натисніть кнопку затвора (1).
- Після встановлення фокуса з камери двічі пролунає звуковий сигнал. Як тільки області зображення, які перебувають у фокусі, будуть позначені рамками, ви можете зробити знімок, повністю натиснувши кнопку затвора (2).
- Якщо на екрані з'явився напис [Виведіть спалах], перемістіть перемикач [FLASH], щоб підняти спалах. Він спрацюватиме під час зйомки. Якщо вам не потрібно використовувати спалах, натисніть на нього пальцем і заштовхніть його в камеру.



Записування відео


- Натисніть кнопку відео, щоб розпочати запис, потім натисніть її ще раз, щоб зупинити його.

Перегляд




1 Перейдіть у режим відтворення.

- Натисніть кнопку [▶].



2 Виберіть зображення.

- Щоб переглянути попереднє або наступне зображення, натискайте кнопки [◀][▶].
- Ознака відеозображення — піктограма [SET▶]. Для відтворення відеозображень перейдіть до кроку 3.



3 Відтворіть відео.

- Натисніть кнопку [⊙], за допомогою кнопок [▲][▼] виберіть [▶], а потім натисніть кнопку [⊙] ще раз.
- Почнеться відтворення, а після завершення відео відобразиться піктограма [SET▶].
- Щоб налаштувати гучність, натискайте кнопки [▲][▼] під час відтворення.

Видалення зображень

- Щоб видалити вибране зображення, натисніть кнопку [⊙], за допомогою кнопок [▲][▼] виберіть пункт [🗑️], а потім ще раз натисніть кнопку [⊙]. Коли відобразиться запит [Стерти?], кнопками [◀][▶] виберіть пункт [Стерти], а потім натисніть кнопку [⊙]. Зауважте, що відновити видалене зображення неможливо.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

ПРИ ВИКОРИСТАННІ АКУМУЛЯТОРА НЕПРАВИЛЬНОГО ТИПУ ІСНУЄ РИЗИК ВИБУХУ.
УТИЛІЗУЙТЕ ВИКОРИСТАНІ АКУМУЛЯТОРИ ЗГІДНО З МІСЦЕВИМИ ПРАВИЛАМИ.

ТОВ «Кенон Україна»

Мечнікова вул.2, вхід А, 20-й поверх

01601, Київ

Україна

Для забезпечення належної роботи виробу рекомендується використовувати фірмові аксесуари Canon.

- Інтерфейсний кабель IFC-400PCU

- AV-кабель AVC-DC400

- HDMI-кабель (з боку камери: тип D): використовуйте доступний у продажу кабель довжиною до 2,5 м.

Номер моделі PC2191 (у тому числі модель WM227 із модулем WLAN).
Щоб визначити використовувану модель, перевірте на етикетці на нижній стороні камери номер, який починається з «PC».

Країни та регіони, у яких дозволено використання безпроводових локальних мереж

- У деяких країнах і регіонах використання безпроводових локальних мереж обмежено, а їх незаконне використання може переслідуватися відповідно до національних або місцевих законів. Щоб запобігти порушенню правил використання безпроводових локальних мереж, відвідайте веб-сайт Canon і перевірте, де дозволено їх використання.

Зауважте, що компанія Canon не може нести відповідальність за жодні проблеми, які виникли внаслідок використання безпроводових локальних мереж в інших країнах і регіонах.

Виконання зазначених нижче дій може призвести до накладання дисциплінарних стягнень.

- Змінення або модифікація виробу.

- Видалення сертифікаційних етикеток із виробу.

Не використовуйте функцію безпроводової локальної мережі цього виробу поблизу медичного та іншого електронного обладнання.

Використання функції безпроводової локальної мережі поблизу медичного або іншого електронного обладнання може вплинути на роботу цих пристроїв.

Цей виріб обладнаний вбудованим модулем WLAN, який сертифіковано відповідно до стандартів, установлених IDA Singapore.

Complies with
IDA Standards
DB00671

Для отримання оригінальної Декларації відповідності зверніться за зазначеною нижче адресою.

CANON EUROPA N.V.

Bovenkerkerweg 59, 1185 XB Amstelveen, The Netherlands

CANON INC.

30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan