

Коротко та зручно:
все, що потрібно для Вашої
посудомийної машини ...

Перед першим користуванням
приладом прочитайте
обов'язково інструкцію
з установки та експлуатації!



1

Регулювання пом'якшувача *

Ступінь твердості води
узнайте в службі
водопостачання
та запишіть ...

--

* лише перед першим
миттям посуду або
у разі зміни твердості
води

Визначте установочну величину ...

°dH	Ступені тврдості води	ммоль/л	Ступінь	0	1	2	3
0-6	м'яка	0-1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
7-16	середньо	1,2-2,9	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
17-21	тврда	3,0-3,7	2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	
22-35	тврда	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

Швидко зроблено ...


установити так

- Ввімкніти перемикач ВВІМК./ВІМК.
- Натисніть клавішу СТАРТ та тримайте її натиснуту.
- Поверніть програмний перемикач на один крок ліворуч або праворуч.
- Відпустіть клавішу. Індикатор блимає та індикатор світиться (= Ступінь 1).
- Змініть установку наступним чином:
- Програмний перемикач установіть на бажаному ступені.
- Натисніть клавішу СТАРТ. Індикатор гасне. Установлена ступінь введена в пам'ять.


2

Завантажте спеціальну сіль

3

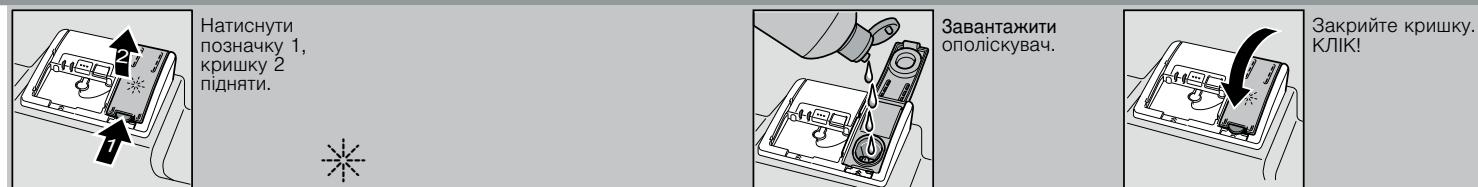Завантажте ополіскувач

4

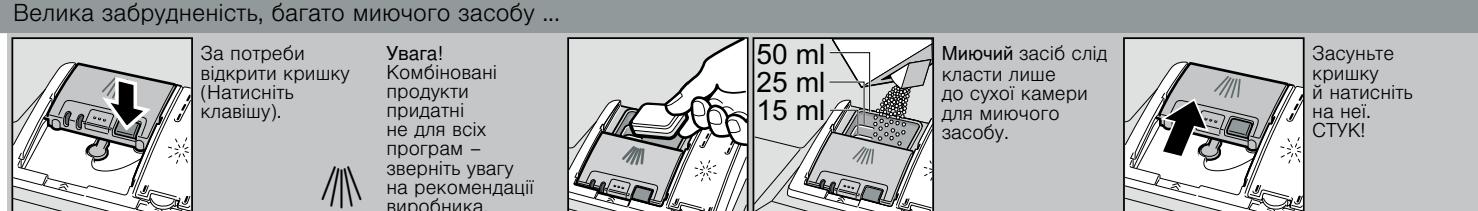Завантажте миючий засіб

5

Включення приладу

6

Виберіть програму

Швидко, економічно або інтенсивно ...

Огляд програм

Даний огляд включає макс. можливу кількість
програм.
Відповідні програми Вашого приладу зазначені
на Вашій панелі керування.

Програмні параметри отримані в лабораторних
умовах дані згідно європейській нормі EN 50242.
На практиці можливі відхилення.

Інтенсивна
70°

Нормальна
65°

Eco
50°

М'яка
40°

Швидко
45°

Попереднє
ополіскування

Тривалість в год.: хв.	3:00 - 1:15	0:29	0:15
Витрата електроенергії в кВт	0,90 - 0,40	0,45	0,05
Витрата води у літрах	9,5 - 7	6	3

9000 762 063 (9202) 550 EA

8

Запустіть програму Починається ...

7

Додаткові функції **

Економія часу
... досягається завдяки підвищенню рівня споживання електроенергії з забезпеченням незмінного миючого ефекту.

Гігієна
... Під час процесу миття посуду температура підвищується. Це дозволяє досягнути вищого гігієнічного статусу.

Сушіння екстра
... Покращує результат сушіння внаслідок підвищеної температури при ополіскуванні. (Зверніть увагу на тендітний посуд.)

Дозволяють варіанти ...


** в залежності від моделі

9


Вимкніть прилад Все зрозуміло ...

Технічне обслуговування та догляд


Фільтри
... перевіріти,
за потреби
почистити.

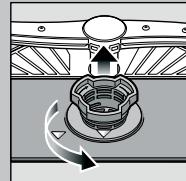


Фільтровий
циліндр
відкрутити,
систему фільтрів
вийняти ...

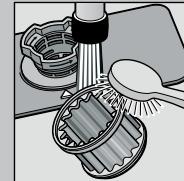

під проточною
водою промити ...

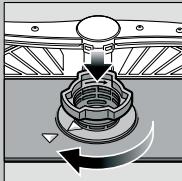


вставити ...

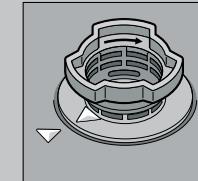


Закрутіть
систему фільтрів
**ЗВЕРНІТЬ УВАГУ
НА ПОЗНАЧКУ!**

- Витягніть штепсельну вилку із розетки.
- Вимійті фільтри та вичерпайте воду.
- Відкрутіть гвинти на кришці помпи (Torx T 20).
- Вимійті кришку, потягнувши доверху.
- Перевіріти, чи немає в районі крильчатого олеса сторонніх предметів.
- Надіньте кришку та закрутіть її.
- Вставте фільтри.


Розпилювальне
коромисло
... видалити
засмічення /
відкладення

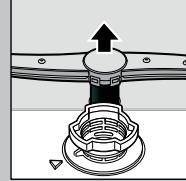


Розпилювальне
коромисло
потягнути вверх ...

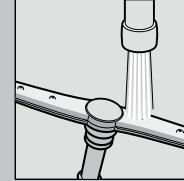

Прочистити
розпилювальні
форсунки під
проточною водою
(за потреби
з використанням
зубочисток) ...

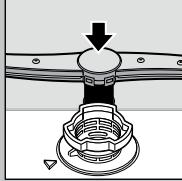

Вставте
розпилювальне
коромисло ...

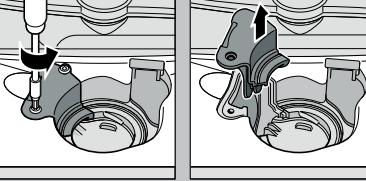

Як усунути невеликі несправності самому ...

... тому що самодопомога вигідна!

Інші вказівки Ви знайдете в інструкції з експлуатації


Несправність

Можливі причини

Усунення несправностей

Індикатор «» світиться

Арматура подачі води зажата
або втратила свою пропускну
здатність в результаті накипу



- Відкрийте арматуру подачі води.
- 1. Відкрутіти приєднання до водопроводу.
2. Прочистити фільтр на місці подачі води.
3. При відкритому водопроводі повинно
натікати мін. 10 л/хв.
При менший пропускній здатності арматуру
подачі води слід замінити.
- Шланг подачі води при прокладці не згинати.
- Зливний шланг не згинати.
- Зніміть кришку (дивіться вище).

Зливний шланг засмічений
або зігнутий

Кришка зливної помпи
не установлена

Зливна помпа засмічена

Індикатор «» блимає

Прилад у технічно несправному стані

Залишки води у приладі

Програма ще не закінчилася

Іржа на столових приборах

Столові прибори з недостатньої
корозійною стійкістю Тверді леза
ножів більш склонні до утворення іржі

Іржа від інших предметів

- Викличте заводську службу сервісу
(повідомте код похиби, показаний на дисплей).
- Прилад відімкнути від мережі.
- Закрійте та ввімкніть прилад чи припиніть програму
(дивіться Припинення програми).

- Користуйтесь столовими приборами,
які стікі до миття в посудомийній машині.
- Ніколи не мийте в приладі іржавіючі вироби.


Несправність

Можливі причини

Усунення несправностей

Посуд нечистий

На посуді залишки у формі
піщаників чи крупинок

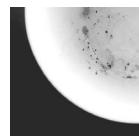

Плями та смуги

Посуд не висушений

Молочний наліт
на посуді (можна усунути)

Синтетичні матеріали/
посуд мініє забарвлення

Правильне розташування ...

Посуд прилягає один до одного
чи складений в купу

Замало миючого засобу

Вибрана неправильна програма

Засмічені форсунки розпилювальних

коромисел

Фільтри засмічені, сидять нещільно

Заблоковані розпилювальні коромисла

Частини посуду укладати окремо,
унікати нагромадження.

Приймати до уваги вказівки виробника
(муючого засобу).

Вибрать сильнішу програму.

Прочистити розпилювальні коромисла
(дивіться в попередньому тексті).

Прочистити фільтри (дивіться в попередньому тексті).

Укладати посуд так, щоб розпилювальні

коромисла могли вільно рухатися.

У разі смуг: понизити дозування.

У разі плям від води або утворюючих

накип сполучень кальцію: підвищити дозування.

Підвищити дозування.

Замініть продукт.

Застосуйте ополіскувач.

Вімкніть інтенсивне сушіння (в залежності
від моделі).

Установити пом'якшувач правильно.

Завантажити спеціальну сіль.

Використовувати скляні вироби,
які можна мити в машині.

Застосовувати миючий засіб з бережною дією
на скло.

Приймати до уваги вказівки виробника
(муючого засобу).

Не варто турбуватися про забарвлення; під час
наступного миття посуду забарвлення зблянє.

Припинення програми ...



До зливу води, що залишилася, програма
триває приблизно ще 1 хвилину.

Придатний для миття в посудомийній машині посуд (без залишків попелу, воску,
мастила, фарби, наклейок; крупні залишки мармеладу, молочних продуктів та страв
злегка зчистити) розмістити відповідно до інструкції з експлуатації та перевірити,
чи розпилювальні коромисла вільно рухаються.

Тримайте під час виконання програми натиснуту
кнопку «СТАРТ» приблизно протягом 3 сек. (Reset),
поки не погаснуть усі індикатори.