

Зарегистрируйте свое изделие и получите поддержку на

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)



CD655

---

## RU Телефон с автоответчиком

---



### **Предупреждение**

Используйте только перезаряжаемые аккумуляторы.  
Перед использованием трубки зарядите ее в течение  
24 часов.

**PHILIPS**



# Содержание

<b>1</b>	<b>Важное</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>Использование других возможностей телефона</b>	<b>23</b>
1.1	Требования к питанию	3	5.1	Включение/выключение трубки	23
1.2	Информация о безопасности	3	5.2	Блокировка/разблокировка клавиатуры	23
1.3	Соответствие	4	5.3	Ввод текста или цифр	23
1.4	Использование соответствия стандарту GAP	4	5.4	Во время разговора	24
1.5	Утилизация и переработка	5	5.5	Ожидание вызова	25
1.6	Электрические, магнитные и электромагнитные поля ("EMF")	5	5.6	Автоматический определитель номера	25
<b>2</b>	<b>Ваш телефон</b>	<b>6</b>	5.7	Использование телефонной книги	25
2.1	Содержимое упаковки	6	5.8	Использование списка повторного набора	28
2.2	Краткий обзор телефона	7	5.9	Использование Списка звонков	29
2.3	Значки дисплея	10	5.10	Использование внутренней связи	30
2.4	Значки меню	11	5.11	Вызов	33
2.5	Описание базовой станции	12	<b>6</b>	<b>Персональные установки</b>	<b>34</b>
<b>3</b>	<b>Начало работы</b>	<b>14</b>	6.1	Изменение имени трубки	34
3.1	Подключите базовую станцию	14	6.2	Звуки трубки	34
3.2	Крепление базовой станции на стене	15	6.3	Изменение языка дисплея	35
3.3	Установите телефон	15	6.4	Установка фонового рисунка	35
3.4	Режим приветствия	16	6.5	Настройка цвета заставки	36
3.5	Структура меню	18	6.6	Настройка уровня контраста	36
<b>4</b>	<b>Использование телефона</b>	<b>21</b>	6.7	Настройка времени подсветки	36
4.1	Совершение звонка	21			
4.2	Ответ на звонок	22			
4.3	Завершение вызова	22			

6.8	Включение/Выключение автозавершения	36
<b>7</b>	<b>Настройки часов и будильника</b>	<b>37</b>
7.1	Установка даты и времени	37
7.2	Настройка формата даты/времени	37
7.3	Установка будильника	38
7.4	Установка тона сигнала	38
<b>8</b>	<b>Дополнительные настройки</b>	<b>39</b>
8.1	Упрощенный вызов	39
8.2	Включение/Выключение режима конференции	40
8.3	Ограничение звонка	40
8.4	Включение/выключение режима "Звук XHD"	41
8.5	Изменение главного PIN-кода	41
8.6	Регистрация	42
8.7	Отмена регистрации трубки	43
8.8	Выбор страны	43
8.9	Сброс настроек устройства	43
8.10	Настройки по умолчанию	44
8.11	Установка автопрефикса	45
8.12	Изменение времени ответа	45
8.13	Изменение режима набора (зависит от страны)	46
8.14	Настройка первого звонка	46

<b>9</b>	<b>Сетевые услуги</b>	<b>47</b>
9.1	Переадресация звонка	47
9.2	Голосовая почта	48
9.3	Возврат звонка	48
9.4	Отмена возврата звонка	49
9.5	Скрытие ID	49
<b>10</b>	<b>SMS</b>	<b>50</b>
10.1	Составление и отправка нового SMS	50
10.2	Просмотр сообщений в ящике "Входящие"	51
10.3	Сохранение сообщения в ящике "Черновики"	54
10.4	Установки SMS	55
<b>11</b>	<b>Автоответчик телефона (TAM)</b>	<b>58</b>
11.1	Воспроизведение	58
11.2	Удалить все сообщения	59
11.3	Установка режима ответа	60
11.4	Персонализированное приветствие	60
11.5	Включение/выключение автоответчика с помощью трубки	61
11.6	Настройки автоответчика	62
11.7	Фильтрация вызовов	64
<b>12</b>	<b>Технические характеристики</b>	<b>65</b>
<b>13</b>	<b>Часто задаваемые вопросы</b>	<b>66</b>
<b>14</b>	<b>Предметный указатель</b>	<b>70</b>

---

# 1 Важное

Найдите время для прочтения данного руководства пользователя, прежде чем пользоваться телефоном. В нем содержатся важные сведения и примечания касательно телефона.

---

## 1.1 Требования к питанию

- Данное изделие работает от источника переменного тока напряжением 110-240 В. В случае сбоя питания связь может быть утрачена.
- Электрические сети относятся к разряду опасных. Единственный способ выключить питание зарядного устройства - вытащить вилку шнура питания из электрической розетки. Обеспечьте постоянный свободный доступ к электрической розетке.
- Согласно стандарту EN 60-950 напряжение в сети классифицируется как TNV-3 (напряжение в сетях телефонной связи).



### **Предупреждение**

Во избежание повреждения или сбоя в работе:

- Не допускайте соприкосновения зарядных контактов или аккумулятора с металлическими предметами.

- Не открывайте продукт из-за опасности воздействия высокого напряжения.
  - Всегда пользуйтесь только аккумуляторами, входящими в комплект поставки изделия или рекомендованными Philips: иначе возможен взрыв.
  - Всегда пользуйтесь кабелями, входящими в комплект поставки изделия.
- 

## 1.2 Информация о безопасности

- При включении режима громкой связи громкость динамика трубки телефона может неожиданно увеличиться до очень высокого уровня: не приближайте трубку слишком близко к уху.
- Данный аппарат не предназначен для совершения экстренных вызовов в случае сбоя питания. Для экстренных вызовов должны быть предусмотрены другие варианты.
- Не подвергайте телефон излишнему воздействию тепла от нагревательного оборудования или прямых солнечных лучей.
- Не роняйте телефон и не роняйте предметы на телефон.
- Не используйте чистящие вещества, содержащие спирт, аммиак, бензин или абразивы, потому что они могут повредить аппарат.

- Не пользуйтесь данным изделием во взрывоопасных местах.
- Не допускайте соприкосновения мелких металлических предметов с изделием. Это может ухудшить качество звука и повредить изделие.
- Не допускайте попадания жидкости на зарядное устройство.
- Находящиеся вблизи включенные мобильные телефоны могут создавать помехи.

О температуре эксплуатации и хранения:

- Эксплуатируйте телефон в местах, где температура всегда находится в пределах от 0 до 35°C (32 - 95°F).
- Храните телефон в местах, где температура всегда находится в пределах от -20 до 45°C (-4 - 113°F).
- Срок службы аккумулятора может сократиться при низких температурах.

---

### 1.3 Соответствие

Мы, компания Philips, заявляем, что данный продукт соответствует основным требованиям и прочим соответствующим условиям Директивы 1999/5/ЕС. Этот продукт можно подключать только к аналоговым телефонным сетям стран, упомянутых на упаковке. Заявление о соответствии можно найти на сайте [www.p4c.philips.com](http://www.p4c.philips.com).

---

### 1.4 Использование соответствия стандарту GAP

Стандарт GAP гарантирует, что все трубки и базовые станции DECT™ GAP соответствуют минимальным рабочим стандартам независимо от марки. Ваша трубка и базовая станция соответствуют GAP, что означает минимальный набор гарантированных функций: регистрация трубки, выход в телефонную сеть, получение вызова и набор номера. Дополнительные возможности могут оказаться недоступными, если с базовой станцией используется трубка, отличная от CD650/655.

Для регистрации трубки CD650/655 на базовой станции другой марки, соответствующей стандарту GAP, сначала выполните действия, описанные в инструкции производителя, затем сделайте так, как описано на стр. 42.

Для регистрации трубки другой марки на базовой станции CD650/655 переключите базовую станцию в режим регистрации (стр. 42), затем выполните действия, описанные в инструкции производителя.

---

## 1.5 Утилизация и переработка

### Инструкции по утилизации аккумуляторов:

Аккумуляторы не следует выбрасывать вместе с обычными бытовыми отходами.



### Информация об упаковке:

Philips помечает упаковку стандартными символами, разработанными для продвижения переработки и надлежащей утилизации возможных отходов.



Сделан финансовый вклад в соответствующую национальную систему восстановления и переработки.



Маркированный упаковочный материал подлежит вторичной переработке.

---

## 1.6 Электрические, магнитные и электромагнитные поля ("EMF")

1. Philips Royal Electronics производит и продает множество потребительских товаров, которые обычно (как и любые электроприборы) излучают и принимают электромагнитные сигналы.
2. Один из основных принципов компании Philips заключается в принятии всех необходимых

профилактических мер для охраны здоровья и безопасности при использовании наших товаров, чтобы соответствовать всем применимым законным требованиям и электромагнитным стандартам, действующим на момент изготовления товаров.

3. Philips разрабатывает, производит и продает товары, не причиняющие вреда здоровью.
4. Philips подтверждает, что при надлежащей эксплуатации товаров компании они безопасны, о чем свидетельствуют современные научные сведения.
5. Philips принимает активное участие в разработке международных электромагнитных стандартов и стандартов безопасности, позволяя Philips предвидеть дальнейшие разработки в области стандартизации и внедрять их в свои товары на ранней стадии.

---

## 2 Ваш телефон

Поздравляем с покупкой и приветствуем в клубе Philips!

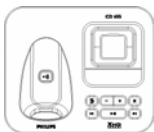
Для получения максимальной поддержки, предлагаемой Philips, зарегистрируйте Ваше изделие в [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

---

### 2.1 Содержимое упаковки



**Трубка**



**Базовая станция**



**Дверца  
аккумуляторного отсека**



**2 перезаряжаемых  
аккумулятора AAA**



**Блок питания**



**Телефонный шнур\***



**Руководство по  
эксплуатации**



**Гарантия**



**Руководство по  
быстрому началу работы**

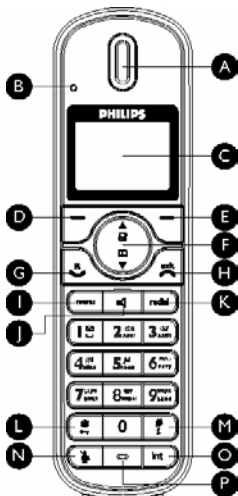
#### **Примечание**

\*В упаковке может содержаться линейный адаптер, поставляемый отдельно от телефонного шнура. В этом случае подключите линейный адаптер к телефонному шнуру, прежде чем подключить линейный шнур к телефонной розетке.

В комплектациях с несколькими трубками, вы найдете одну или несколько дополнительных трубок, зарядных устройств с блоками питания и дополнительными перезаряжаемыми аккумуляторами.



## 2.2 Краткий обзор телефона



### **A** Динамик телефонной трубки

### **B** Индикатор событий

Мигает, когда есть новый пропущенный вызов, SMS, сообщение голосовой почты или автоответчика.

### **Примечание**

Если вы не подписаны на услугу "Автоматический определитель номера", сигналы о новых событиях не поступают, за исключением сигналов о новых сообщениях, записанных на автоответчик.

Поэтому индикатор событий не будет мигать при поступлении нового вызова, SMS или голосовой почты.

### **C** Дисплей

Обзор иконок экрана смотрите на стр. 10.

### **D** Левая софт-клавиша

Выбрать функцию, отображаемую на экране трубки непосредственно поверх нее.

Во время вызова: Выполняйте второй звонок, просматривайте телефонную книгу, переадресовывайте вызов или включайте/выключайте режим "Звук XHD".

Включение подсветки.

### **E** Правая софт-клавиша

Выбрать функцию, отображаемую на экране трубки непосредственно поверх нее.

Включение подсветки.

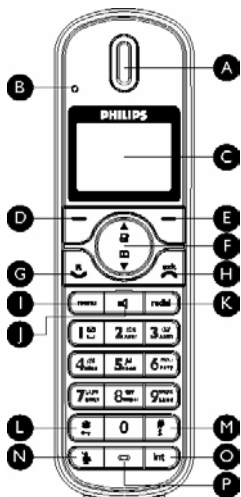
### **F** Навигационные кнопки

В режиме ожидания: Пролистайте вверх, чтобы попасть в список звонков, и пролистайте вниз, чтобы попасть в телефонную книгу.

Во время вызова: Прокрутите вверх/вниз, чтобы увеличить или уменьшить громкость телефонной трубки или динамика.

В режиме редактирования: Пролистайте вверх/вниз для перехода к предыдущему или следующему символу.

В других режимах: Пролистайте вверх/вниз список меню или перейдите на предыдущую или следующую запись телефонной книги, списка повторного вызова или списка звонков.



**G Кнопка "Разговор"** 

В режиме ожидания: Ответить на входящий внешний или внутренний звонок.

Во время вызова: Включить функцию автодозвона.

В других режимах: Набрать номер, выбранный в телефонной книге, списке повторного набора или списке звонков.

**H Кнопка "Завершение"** 

В режиме ожидания: *Длительно нажмите* для включения/выключения трубки.

Во время вызова: Завершить вызов. В других режимах: Возврат в режим ожидания.

**I Кнопка "Меню"** 

В режиме ожидания: Перейти к главному меню.

**J Кнопка "Громкоговоритель"**




В режиме ожидания: Включите громкоговоритель и наберите номер. Ответьте на входящий звонок в режиме громкой связи.

Во время вызова: Включает/выключает громкоговоритель.

**K Кнопка "Повторный набор"**




В режиме ожидания: Доступ к списку повторного набора.

**L Кнопка "Блокировка клавиатуры"** 

В режиме ожидания: Вставить \*. *Длительно нажмите*, чтобы заблокировать/разблокировать клавиатуру.

Во время вызова: Вставить \*.

**M Кнопка включения/выключения звонка и кнопка "Пауза"** 

В режиме ожидания: Вставить #. *Длительно нажмите*, чтобы включить/выключить звонок.

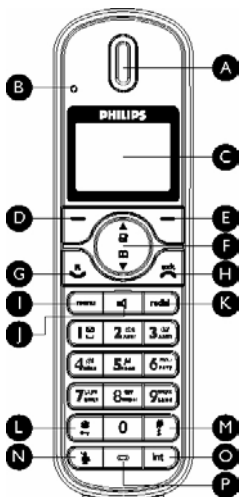
Во время вызова: Вставить #. При предварительном наборе: *Длительно нажмите*, чтобы вставить "P".

В режиме редактирования: *Длительно нажмите*, чтобы переключиться между верхним и нижним регистрами.

**N Кнопка "Отключение звука"**



Во время вызова: Отключить/включить микрофон трубки.



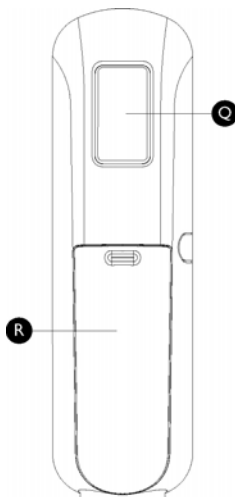
**О** Кнопка "Передача вызова" и "Интерком"/"Конференция"

int

В режиме ожидания: Иницирует внутренний звонок.

Во время вызова: Удерживает линию и посылает вызов другой трубке. *Длительно нажмите* для начала конференции между внутренним и внешним вызовами.

**Р** Микрофон



**Q** Громкоговоритель

**R** Дверца аккумуляторного отсека

**⚡** Опасно

Включение режима громкой связи может неожиданно увеличить громкость динамика трубки телефона до очень высокого уровня. Не приближайте трубку слишком близко к уху.

## 2.3 Значки дисплея



Показывает, что аккумулятор полностью заряжен. Значок мигает во время зарядки, и когда аккумулятор разряжен.



Показывает, что аккумулятор полностью разряжен.



Указывает на подключение или удержание внешнего вызова. Значок мигает при приеме входящего вызова.



Указывает наличие SMS-сообщения в ящике "Входящие". Значок мигает, когда есть новые сообщения голосовой почты или непрочтанные SMS-сообщения.



Отображается, когда есть записи журнала звонков или при его открытии. Значок мигает, когда есть новые непринятые вызовы.



Отображается, когда включен будильник.



Отображается, когда включен громкоговоритель.



Отображается, когда выключен звонок.



Показывает, что включен автоответчик телефона. Значок мигает, когда память автоответчика переполнена.



Показывает, что трубка зарегистрирована и находится в пределах действия базовой станции.

Значок мигает, когда трубка находится за пределами действия базовой станции или ищет базу.

---

## 2.4 Значки меню



Телефонная книга



Персон.уст-ки



Часы и буд.



Доп. настр.



Сетевые услуги

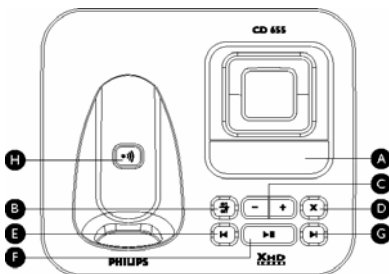


SMS



Автоответчик

## 2.5 Описание базовой станции



### A Счетчик сообщений

*Мигает:* Показывает количество сообщений.

*Постоянно горит:* Показывает количество старых сообщений.

*Мигают 2 полоски:* Указывает на то, что память заполнена.

Показывает уровень громкости (L0 - L5) при нажатии

Показывает текущее количество сообщений во время воспроизведения.

### B Кнопка "Включено/Выключено"

В режиме ожидания *кратковременно нажмите*, чтобы включить/выключить автоответчик.

### C Кнопки громкости

Увеличивают/уменьшают громкость динамика во время воспроизведения сообщения. Существует 5 уровней громкости. Фильтрация вызовов включена, если громкость громкоговорителя включена.

### D Кнопка "Удалить"

Удаление текущего сообщения во время воспроизведения.

*Длительно нажмите*, чтобы удалить все сообщения, когда автоответчик телефона находится в режиме ожидания (непрочитанные сообщения не будут удалены).

### E Предыдущее сообщение/ Кнопка "Повторно воспроизвести сообщение"


Возврат к предыдущему сообщению при двойном нажатии во время воспроизведения сообщения.

Повторное воспроизведение текущего сообщения при однократном нажатии во время воспроизведения сообщения.


### F Кнопка "Воспроизвести/Стоп"

Воспроизведение сообщений телефона (воспроизводятся в порядке записи).

Остановка воспроизведения сообщения.

**G Кнопка "Следующее сообщение"** 

Переход к следующему сообщению во время воспроизведения сообщения.

**H Кнопка "Вызов"** 

Вызов трубки.

*Длительно нажмите* для начала регистрации.

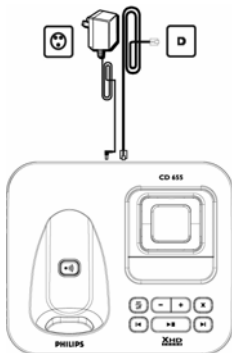
---

## 3 Начало работы

---

### 3.1 Подключите базовую станцию

- 1** Расположите базовую станцию в центре, рядом с телефонной розеткой и электрической розеткой.
- 2** Подключите, как показано, соединительный провод и шнур электропитания к соответствующим разъемам на нижней стороне базовой станции.



- 3** Подключите другой конец соединительного провода к телефонной розетке, а другой конец шнура электропитания к электрической розетке.

### Примечание

Нельзя подключать соединительный провод к линейному адаптеру. В этом случае подключите линейный адаптер к телефонному шнуру, прежде чем подключить линейный шнур к телефонной розетке.

### Предупреждение

Не устанавливайте базовую станцию слишком близко к металлическим предметам, таким как шкафы для хранения документов, обогреватели или электроприборы. Это может уменьшить диапазон действия и ухудшить качество звука. В зданиях с толстыми внутренними и внешними стенами возможно ухудшение передачи сигналов на базу и с базы.

### Предупреждение

На базовой станции нет переключателя ВКЛ./ВЫКЛ. Питание подается, когда адаптер источника питания соединен с устройством и подключен к электрической розетке. Единственный способ отключения устройства - выдернуть вилку адаптера источника питания из электрической розетки. Поэтому обеспечьте легкий доступ к электрической розетке. Следует правильно подключать адаптер источника питания и соединительный провод, т.к. при неправильном подключении можно повредить устройство.



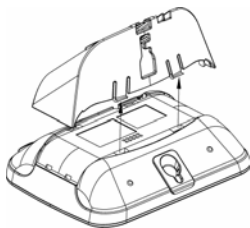
Всегда используйте телефонный соединительный провод, поставляемый вместе с устройством. В противном случае возможно отсутствие тонального сигнала для набора номера.

### 3.2 Крепление базовой станции на стене

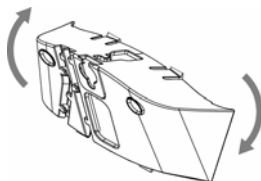
Базовую станцию можно закрепить на стене. Для этого выполните следующие инструкции.

**⚠ Предупреждение**  
Другие способы настенного крепления не рекомендуются и могут повредить изделие.

**1** Снимите скобу с задней панели базовой станции.

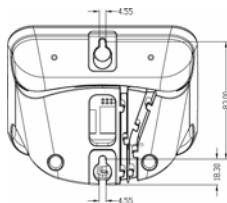


**2** Переверните скобу и заново установите ее в заднюю панель базовой станции.



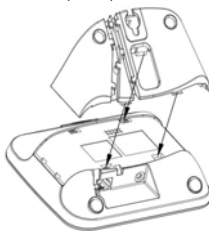
Начало работы

**3** Вставьте шурупы (не прилагаются) в стену.



**4** Выровняйте крепежные отверстия на задней панели базовой станции с шурупами в стене.

**5** Вставьте базовую станцию на место (вниз).



### 3.3 Установите телефон

Перед использованием трубки следует установить и полностью зарядить аккумуляторы.


---

### 3.3.1 Установите аккумулятор

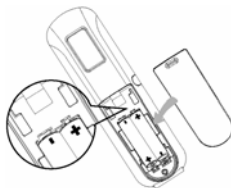
#### Предупреждение

Всегда пользуйтесь перезаряжаемыми аккумуляторами AAA, входящими в комплект поставки. При использовании щелочных аккумуляторов или батарей другого типа они могут протечь.

- 1 Сдвиньте крышку отсека аккумуляторов.



- 2 Вставьте аккумуляторы, соблюдая указанную полярность, и верните крышку на место.



---



### 3.3.2 Зарядите аккумулятор

#### Предупреждение

Перед первым использованием трубку следует зарядить в течение как минимум 24 часов.

Когда аккумулятор разряжается, соответствующий датчик издает громкий звук, и мигает значок аккумулятора.

При чрезмерном снижении уровня заряда аккумулятора телефон автоматически отключается, а все выполняемые функции будут утеряны.

- 1 Поместите трубку на зарядный рычаг базовой станции. При правильном размещении трубки раздастся мелодия.
- 2 Во время зарядки на дисплее мигает значок аккумулятора .
- 3 Значок аккумулятора  горит постоянно, когда трубка полностью заряжена.

#### Примечание

Оптимальное время работы аккумуляторов достигается после 3 полных циклов зарядки (более 15 часов) и разрядки, и обеспечивает 12 часов разговоров или 150 часов в режиме ожидания.

---







### 3.4 Режим приветствия

#### Примечание

В зависимости от страны экран **ЗДРАВСТВУЙТЕ** может не отображаться. В этом случае не нужно выбирать установки страны/оператора/языка.

Если надпись **ЗДРАВСТВУЙТЕ** появляется на экране до первого использования трубки, необходимо настроить ее согласно стране использования.

После зарядки в течение нескольких минут появится слово **ЗДРАВСТВУЙТЕ** на разных языках. Для настройки телефона выполните следующие действия :

- 1** Прокрутите  до слова **ЗДРАВСТВУЙТЕ** на предпочтительном языке и нажмите  **ВЫБОР** для подтверждения.
- 2** Прокрутите  до своей страны.
- 3** Нажмите  **ВЫБОР** для подтверждения.
- 4** Нажмите  для выбора оператора (если необходимо).
- 5** Нажмите  **ВЫБОР** еще раз для подтверждения.
  - *Установки линии по умолчанию и язык меню выбранной страны будут настроены автоматически.*
  - *Чтобы установить дату/ время, см. “Установка даты и времени” на стр. 37. Теперь телефон готов к использованию.*

#### **Примечание**




Вы можете совершать и принимать звонки без предварительного выбора своей страны. Режим приветствия снова появится после разговора.

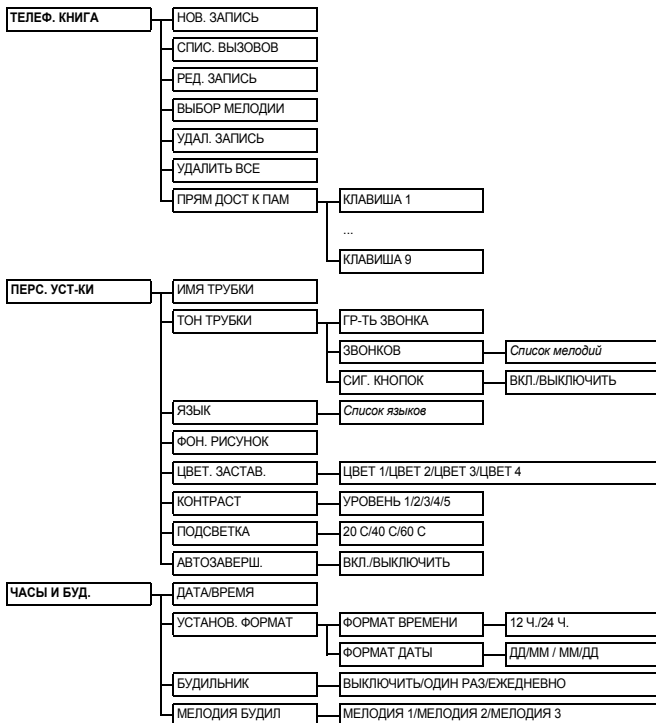
#### **Совет**

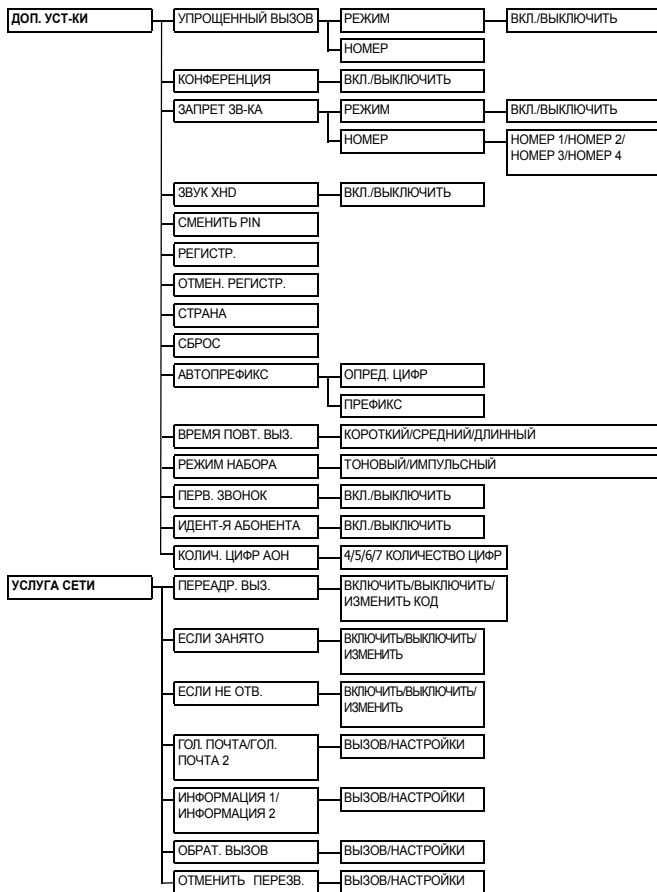
Можно изменить установки страны в любое время после первой настройки. (см. “Выбор страны” в главе 8.8)

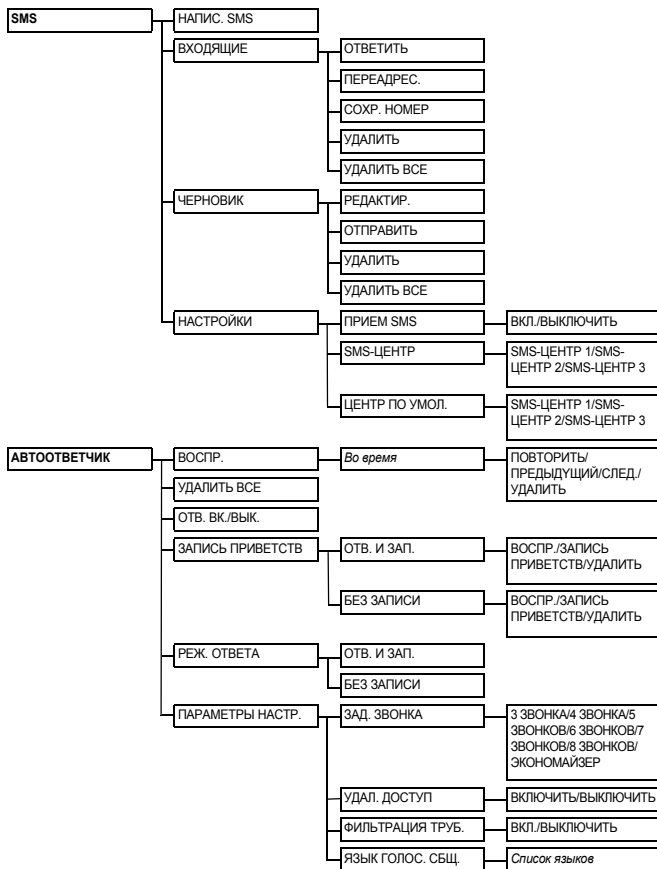
Если не нажимать кнопки в течение 15 секунд, трубка автоматически вернется в режим ожидания. Трубка также автоматически возвращается в режим ожидания, когда вы кладете ее обратно на базовую станцию.

### 3.5 Структура меню

В приведенной ниже таблице описано дерево меню телефона. Нажмите  в режиме ожидания для открытия главного меню. Используйте навигационные кнопки  для перемещения по меню и нажмите левую-софт-клавишу  для открытия каждого параметра.







---

## 4 Использование телефона



---

### 4.1 Совершение звонка

---

#### 4.1.1 Предварительный набор

**1** Наберите номер (максимум 24 цифры).



**2** Нажмите кнопку  или .  
• *Начинается вызов.*

#### \* Совет

Перед предварительным набором можно вставить префикс номера; подробнее см. “Настройки по умолчанию” на стр. 44.

---


#### 4.1.2 Прямой набор


**1** Нажмите кнопку  или  для выхода в линию.



**2** Наберите номер.  
• *Начинается вызов.*

---

#### 4.1.3 Звонок по номеру из списка повторного набора

**1** В режиме ожидания нажмите кнопку .

**2** Прокрутите  до записи в списке повторного набора.

**3** Нажмите кнопку  или .  
• *Начинается вызов.*


---



#### \* Совет


В трубке запоминаются 20 последних набранных номеров. Сначала в списке набора появится последний набранный номер. Если номер повторного набора соответствует записи в телефонной книге, то вместо него будет отображаться имя.



---

#### 4.1.4 Звонок по номеру из списка звонков

**1** В режиме ожидания нажмите .

**2** Прокрутите  до пункта **СПИС. ВЫЗОВОВ, SMS** или **АВТООТВЕТЧИК** и нажмите  **ВЫБОР**, чтобы войти в соответствующее подменю.

**3** Прокрутите  до записи.


**4** Нажмите кнопку  или .  
• *Начинается вызов.*


#### Примечание



Для просмотра номера звонящего или имени в списке звонков требуется подписка на услугу “Автоматический определитель номера” (см. “Доступ к списку звонков” на стр. 30).

---

#### 4.1.5 Звонок по номеру в телефонной книге




**1** В режиме ожидания нажмите .

**2** Прокрутите  до записи телефонной книги.

**3** Нажмите кнопку  или .  
• *Начинается вызов.*


---

### Совет

Вместо прокрутки  для просмотра записей телефонной книги можно нажать числовую кнопку, соответствующую первой букве записи, которую вы хотите найти. Например, при нажатии  отображаются записи, начинающиеся на А. Если нажать  еще раз, появятся записи, начинающиеся на Б, и т.д.

---

## 4.2 Ответ на звонок

Когда звонит телефон, нажмите клавишу .

- *Устанавливается соединение.*

### Примечание


Входящий звонок имеет приоритет перед другими событиями. При получении входящего звонка остальные выполняемые операции, такие как настройка телефона, навигация по меню и т.д., всегда прерываются.

### Опасно

Если трубка звонит во время входящего звонка, не держите трубку слишком близко к уху, потому что громкий сигнал звонка может повредить слух.

---

### 4.2.1 Ответ в режиме громкой связи

Когда телефон звонит, нажмите кнопку .


- *Включится громкоговоритель телефона.*

### Опасно

Включение режима громкой связи может неожиданно увеличить громкость динамика трубки телефона до очень высокого уровня. Не приближайте трубку слишком близко к уху.

---

## 4.3 Завершение вызова

Для завершения разговора нажмите кнопку .

### Совет

Если включен режим **АВТОЗАВЕРШ.** (см. “Включение/Выключение автозавершения” на стр. 36), можно просто положить трубку на базовую станцию, чтобы завершить вызов. Эта функция по умолчанию включена.


### Примечание

Длительность вызова будет отображаться на экране трубки в течение примерно 5 секунд.




## 5 Использование других возможностей телефона

### 5.1 Включение/выключение трубки






Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 3 секунд, чтобы включить/выключить трубку в режиме ожидания.

### 5.2 Блокировка/разблокировка клавиатуры

Для блокировки и разблокировки клавиатуры в режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку  в течение 2 секунд.

### 5.3 Ввод текста или цифр


Когда выбрано поле, в которое надо ввести текст, буквы, отпечатанные на кнопках, можно вводить, нажимая один или несколько раз соответствующие кнопки. Например, для ввода имени "ФЕДОР":

- 1 Нажмите  один раз: Ф
- 2 Нажмите  два раза: ФЕ
- 3 Нажмите  один раз: ФЕД
- 4 Нажмите  три раза: ФЕДО
- 5 Нажмите  один раз: ФЕДОР

В приведенной ниже таблице приводится назначение символов во время ввода текста или цифр:

Кнопки	Назначенные символы
	пробел 1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ▣ §
	а б в г 2 а б с
	д е ж з 3 д е ф
	и й к л 4 г h i
	м н о п 5 j k l
	р с т у 6 m n o
	ф х ц ч 7 p q r s
	ш щ ъ ы 8 t u v
	ь э ю я 9 w x y z
	. 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ _
	Длительно нажмите, чтобы переключиться между верхним и нижним регистрами.
	*

#### \* Совет

Чтобы удалить последнюю введенную цифру или букву, нажмите  НАЗАД.


---

## 5.4 Во время разговора

Во время разговора доступен ряд параметров. Доступные параметры:

---



### 5.4.1 Регулировка громкости динамика телефонной трубки

Во время разговора нажмите  чтобы выбрать ГРОМКОСТЬ 1 - ГРОМКОСТЬ 3.

---

### 5.4.2 Отключение/включение микрофона



Когда звук микрофона выключен, собеседник не может слышать вас.

- 1 Во время разговора нажмите кнопку , чтобы выключить микрофон.
  - 2 Нажмите  для включения микрофона.
- 

### 5.4.3 Включение/выключение режима громкоговорителя


#### Опасно

Включение режима громкой связи может неожиданно увеличить громкость динамика трубки телефона до очень высокого уровня. Не приближайте трубку слишком близко к уху.

- 1 Во время разговора нажмите кнопку , чтобы включить режим громкой связи.
  - 2 Чтобы вернуться в нормальный режим, нажмите кнопку  еще раз.
- 


---

### 5.4.4 Регулировка уровня громкости громкой связи

Во время разговора в режиме громкой связи нажмите  чтобы выбрать ГРОМКОСТЬ 1 - ГРОМКОСТЬ 5.


---

### 5.4.5 Выполнение второго звонка (зависит от тарифного плана)

Во время разговора нажмите  ПАРАМ и выберите 2-Й ВЫЗОВ, чтобы перевести текущий вызов на удержание и выполнить второй внешний вызов.

---




### 5.4.6 Обращение к телефонной книге




Во время разговора нажмите  ПАРАМ и выберите ТЕЛЕФ. КНИГА, чтобы войти в телефонную книгу и просмотреть ее записи.

---




### 5.4.7 Включение/выключение режима "Звук ХНД"

Режим "Звук ХНД" - эксклюзивная функция, обеспечивающая реалистичное звучание ваших телефонных разговоров. Когда включен режим "Звук ХНД", все эмоции разговора передаются с высокой точностью, как будто ваш собеседник находится рядом с вами.



- 1 Во время разговора нажмите  ПАРАМ, выберите  ХНД ВКЛ. и нажмите  ВЫБОР, чтобы включить.
-

- 2** Для выключения нажмите  ПАРАМ, пролистайте  ХНД **ВЫКЛ.** и нажмите  **ВЫБОР.**
- 





#### 5.4.8 Переадресация вызова (зависит от тарифного плана и страны)

- 1** Во время разговора нажмите  ПАРАМ, пролистайте  до пункта **ПЕРЕКЛ. ВЫЗ.** и нажмите  **ВЫБОР.**
- На экране появится **R4.**
- 2** Введите телефонный номер, на который вы хотите переадресовать входящие вызовы.
- *Вызов переадресовывается.*
- 

#### 5.5 Ожидание вызова

Если есть подписка на услугу ожидания вызова, динамик телефонной трубки будет издавать тональный сигнал, чтобы сообщить о втором входящем звонке. Номер или имя второго абонента также отобразится на телефоне, если вы подписаны на услугу Автоматический определитель номера (АОН). Обратитесь к вашему оператору для получения более подробной информации об этой услуге. При поступлении второго входящего вызова во время разговора нажмите кнопку  +  для удержания текущего вызова и ответа на второй звонок.

ИЛИ

- Нажмите кнопку  +  для завершения разговора и ответа на второй звонок.  
- Затем нажмите  +  для переключения между 2 вызовами. Вышеописанные действия могут отличаться в зависимости от сети.



---

#### 5.6 Автоматический определитель номера

Автоматический определитель номера (АОН) - специальная услуга, на которую можно подписаться у оператора. Если вы подписаны на услугу "АОН", личные данные абонента (номер или имя) отображаются на трубке во время входящего вызова. Если вы не подписаны на эту услугу или абонент решил скрыть номер, его/ее личные данные не отображаются. Обратитесь к вашему оператору для получения более подробной информации об этой услуге.

---

#### 5.7 Использование телефонной книги

В вашем телефоне могут храниться до 200 записей телефонной книги, включая 10 номеров прямого доступа ( - ). В зависимости от вашей страны Кнопку 1 и Кнопку 2 можно предварительно настроить на номер голосовой почты и информационный служебный номер вашего оператора соответственно. Каждая запись

телефонной книги может содержать максимум 24 цифры телефонного номера и 14 символов имени.

---

### 5.7.1 Доступ к телефонной книге

- 1 Нажмите кнопку в режиме ожидания и пролистайте для просмотра телефонной книги.
  - *Записи телефонной книги перечисляются в алфавитном порядке.*
- 2 Чтобы посмотреть подробности записи телефонной книги, пролистайте до этой записи и нажмите **ВЫБОР**.
- 2 Чтобы набрать номер из телефонной книги, пролистайте до этой записи телефонной книги и нажмите .

#### \* Совет

Вместо прокрутки для просмотра записей телефонной книги можно нажать числовую кнопку, соответствующую первой букве записи, которую вы хотите найти. Например, при нажатии отображаются записи, начинающиеся на А. Если нажать еще раз, появятся записи, начинающиеся на Б, и т.д.

---

### 5.7.2 Сохранение контакта в телефонной книге

- 1 В режиме ожидания нажмите , нажмите **ВЫБОР** для выбора **ТЕЛЕФ. КНИГА**, нажмите **ВЫБОР** для выбора **НОВ. ЗАПИСЬ**.

- 2 Введите имя контакта (максимум 14 символов) и нажмите **ОК**.

- 3 Введите номер телефона (максимум 24 цифры) и нажмите **ОК**.

- *Раздастся сигнал подтверждения.*

#### \* Совет

Если память заполнена, сохранение новых записей в телефонной книге невозможно. В этом случае нужно удалить существующие записи, чтобы внести новые.

---

### 5.7.3 Редактирование записи телефонной книги

- 1 В режиме ожидания нажмите , нажмите **ВЫБОР** для выбора **ТЕЛЕФ. КНИГА**, пролистайте до пункта **РЕД. ЗАПИСЬ** и нажмите **ВЫБОР**.
  - 2 Проллистайте чтобы выбрать запись, которую хотите отредактировать, и нажмите **ВЫБОР**.
  - 3 Нажмите **ОЧИСТ.** для поочередного удаления букв, введите имя и нажмите **ОК**.
  - 4 Нажмите **ОЧИСТ.** для поочередного удаления букв, введите имя и нажмите **ОК**.
    - *Раздастся сигнал подтверждения.*
- 





### 5.7.4 Настройка мелодии



С помощью этой функции можно персонализировать воспроизводимую мелодию, когда


вам звонит один из контактов телефонной книги.



### **Примечание**

Необходима подписка на услугу Автоматический определитель номера для использования этой функции.

**1** В режиме ожидания нажмите , нажмите  **ВЫБОР** для выбора **ТЕЛЕФ. КНИГА**, пролистайте  до пункта **ВЫБОР МЕЛОДИИ** и нажмите  **ВЫБОР**.

**2** Проллистайте  чтобы выбрать мелодию, которую хотите отредактировать, и нажмите  **ВЫБОР**.





**3** Нажмите  **РЕДАКТИР.** для настройки или изменения мелодии контакта.



**4** Проллистайте  список мелодий и нажмите  **ВЫБОР** для подтверждения.


- *Раздастся сигнал подтверждения.*

---

### **5.7.5 Удаление записи телефонной книги**

**1** В режиме ожидания нажмите , нажмите  **ВЫБОР** для выбора **ТЕЛЕФ. КНИГА**, пролистайте  до пункта **УДАЛ. ЗАПИСЬ** и нажмите  **ВЫБОР**.

**2** Проллистайте  для выбора записи, которую хотите удалить, и нажмите  **ВЫБОР**.





**3** **УДАЛИТЬ?** появится на экране. Нажмите  **ОК** для

подтверждения удаления.

- *Раздастся сигнал подтверждения.*

---

### **5.7.6 Удаление списка телефонной книги**

**1** В режиме ожидания нажмите , нажмите  **ВЫБОР** для выбора **ТЕЛЕФ. КНИГА**, пролистайте  до **УДАЛИТЬ ВСЕ** и нажмите  **ВЫБОР**.



**2** **УДАЛИТЬ ВСЕ?** появится на экране.

Нажмите  **ОК** для подтверждения удаления.

- *Раздастся сигнал подтверждения.*



---



### **5.7.7 Память с прямым доступом**



В памяти с прямым доступом можно сохранить до 9 записей (кнопки  - ). При длительном нажатии кнопок в режиме ожидания автоматически набирается сохраненный телефонный номер. В зависимости от вашей страны Кнопку 1 и Кнопку 2 можно предварительно настроить на номер голосовой почты и информационный служебный номер вашего оператора соответственно.

---


#### **5.7.7.1 Сохранение записи в памяти прямого доступа**

**1** В режиме ожидания нажмите , нажмите  **ВЫБОР** для



выбора **ТЕЛЕФ. КНИГА**, пролистайте  до пункта **ПРЯМ ДОСТ К ПАМ** и нажмите  **ВЫБОР**.

**2** Проллистайте  для выбора кнопки (кнопки 1 - 9) и нажмите  **ВЫБОР**.

- *Отображается сохраненный номер (если есть).*

**3** Нажмите  **ОК** для отображения пунктов меню.

**4** Нажмите  **ВЫБОР** для выбора **РЕДАКТИР**.





**5** Проллистайте  до записи, которую хотите сохранить в качестве ячейки памяти с прямым доступом, и нажмите  **ВЫБОР** для просмотра подробностей.



**6** Нажмите  **ВЫБОР** для подтверждения.

- *Раздастся сигнал подтверждения.*


---

### 5.7.7.2 Удаление записи из памяти прямого доступа

**1** В режиме ожидания нажмите , нажмите  **ВЫБОР** для выбора **ТЕЛЕФ. КНИГА**, пролистайте  до пункта **ПРЯМ ДОСТ К ПАМ** и нажмите  **ВЫБОР**.

**2** Проллистайте  для выбора кнопки (кнопки 1 - 9) и нажмите  **ВЫБОР**.

- *Отображается сохраненный номер (если есть).*

**3** Чтобы отобразить пункты меню, нажмите  **ВЫБОР**.

**4** Проллистайте  до пункта **УДАЛИТЬ** и нажмите  **ВЫБОР**.

- *Раздастся сигнал подтверждения.*



---

## 5.8 Использование списка повторного набора

Список повторного набора хранит 20 последних набранных номеров. В каждой записи могут отображаться максимум 24 цифры.


---

### 5.8.1 Доступ к списку повторного набора

**1** В режиме ожидания нажмите  и пролистайте  для просмотра списка повторного набора.



- *Сначала в списке набора появится последний набранный номер. Если номер повторного набора соответствует записи в телефонной книге, то вместо него будет отображаться имя.*


#### **Примечание**



Для возврата в режим ожидания нажмите кнопку .


---


### 5.8.2 Сохранение номера повторного набора в телефонной книге

**1** В режиме ожидания нажмите  и пролистайте  для

выбора записи. Нажмите  **ВЫБОР** для просмотра подробностей.


**2** Нажмите  и затем нажмите  **ВЫБОР** для выбора **СОХР. НОМЕР.**

**3** Введите имя контакта (максимум 14 символов) и нажмите  **ОК.**

**4** В случае необходимости отредактируйте номер и нажмите  **ОК.**



- *Раздастся сигнал подтверждения.*




### **Примечание**


Чтобы удалить последнюю введенную цифру или букву, нажмите  **ОЧИСТ.**

---

## **5.8.3 Удаление номера повторного набора**

**1** В режиме ожидания нажмите  и пролистайте  для выбора записи.


**2** Нажмите  , пролистайте  до пункта **УДАЛИТЬ** и нажмите  **ОК.**




**3** **УДАЛИТЬ?** появится на экране. Нажмите  **ОК** еще раз для подтверждения удаления.

- *Раздастся сигнал подтверждения.*


---

## **5.8.4 Удаление списка повторного набора**

**1** Нажмите  в режиме ожидания.

**2** Нажмите  , пролистайте  до пункта **УДАЛИТЬ ВСЕ** и нажмите  **ОК.**

**3** **УДАЛИТЬ ВСЕ?** появится на экране.

Нажмите  **ОК** еще раз для подтверждения удаления.

- *Раздастся сигнал подтверждения.*

---

## **5.9 Использование Списка звонков**

Список звонков предоставляет быстрый доступ к подменю **СПИС. ВЫЗОВОВ, SMS и АВТООТВЕТЧИК.** При наличии подписки на услугу "Автоматический определитель номера" на экране будет идентифицирован абонент (номер или имя абонента), и указаны дата и время вызова\*. **СПИС. ВЫЗОВОВ** содержит 50 записей последних входящих вызовов. Звонки (пропущенные и принятые) отображаются в хронологическом порядке, начиная с самых последних. Когда список звонков пуст, на экране отображается надпись **СПИС. ПУСТ.**




### **Примечание**

\* Если абонент скрывает свои личные данные, или сеть не предоставляет сведений о дате и времени, будет отображаться только дата и время вызова. При отсутствии подписки на услугу "Автоматический определитель номера" в списке звонков не будет








отображаться никакой информации.

---




### 5.9.1 Доступ к списку звонков


- 1 Нажмите  в режиме ожидания, пролистайте  до пункта **СПИС. ВЫЗОВОВ, SMS и АВТООТВЕТЧИК** и нажмите  **ВЫБОР**, чтобы войти в соответствующие подменю.




### 5.9.2 Сохранение записи из списка вызовов в телефонной книге

- 1 Нажмите  в режиме ожидания и пролистайте  для выбора записи. Нажмите  **ВЫБОР** для просмотра подробностей.
- 2 Нажмите  и затем нажмите  **ВЫБОР** для выбора **СОХР. НОМЕР**.
- 3 Введите имя контакта (максимум 14 символов) и нажмите .
- 4 В случае необходимости отредактируйте номер и нажмите  **ОК**.
  - *Раздастся сигнал подтверждения.*








### 5.9.3 Удаление записи из списка вызовов

- 1 В режиме ожидания нажмите , нажмите  **ВЫБОР** для входа в **СПИС. ВЫЗОВОВ**, пролистайте  до какой-либо

записи в списке звонков и нажмите  **ПАРАМ**.

- 2 Проллистайте  до пункта **УДАЛ. ЗАПИСЬ** и нажмите  **ВЫБОР**.
- 3 Нажмите  **ОК** для подтверждения удаления.
  - *Раздастся сигнал подтверждения.*

### 5.9.4 Удаление списка звонков

- 1 В режиме ожидания нажмите , нажмите  **ВЫБОР** для входа в **СПИС. ВЫЗОВОВ**, пролистайте  до какой-либо записи в списке звонков и нажмите  **ПАРАМ**.
- 2 Проллистайте  до пункта **УДАЛИТЬ ВСЕ** и нажмите  **ВЫБОР**.
- 3 **УДАЛИТЬ ВСЕ?** появится на экране. Нажмите  **ОК** для подтверждения удаления.
  - *Раздастся сигнал подтверждения.*

### 5.10 Использование внутренней связи

#### Предупреждение

Внутренняя связь и передача вызова возможны, если только трубки зарегистрированы на одной и той же базовой станции.

Эта функция доступна только при наличии как минимум 2 зарегистрированных трубок. Она






позволяет совершать бесплатные телефонные звонки с одной трубки на другую и использовать опцию конференц-звонков.

---

### 5.10.1 Внутренняя связь с другой трубкой


#### **Примечание**

Если трубка не относится к модельному ряду CD650/655, эта функция может оказаться недоступной.





- 1 В режиме ожидания нажмите кнопку .
  - Если есть только 2 зарегистрированные трубки, внутренняя связь будет установлена немедленно.
- 2 При наличии более двух зарегистрированных трубок на экране отобразятся номера тех из них, которые доступны для внутренней связи. Прокрутите  до конкретной трубки, которую хотите вызвать, и нажмите  **ВЫБОР**.

---


### 5.10.2 Передача внешнего звонка на другую трубку

- 1 Во время вызова нажмите и удерживайте кнопку  для перевода внешнего вызова на удержание (вызывающий абонент больше не сможет услышать вас).
  - Если есть только 2 зарегистрированные

*трубки, внутренняя связь будет установлена немедленно.*

- 2 При наличии более двух зарегистрированных трубок на экране отобразятся номера тех из них, которые доступны для внутренней связи. Прокрутите  до конкретной трубки, которую хотите вызвать, и нажмите  **ВЫБОР**.
  - Вызываемые трубки зазвонят.
- 3 Нажмите кнопку  на вызываемой трубке для ответа на внутренний звонок, причем разговор могут вести оба абонента внутренней линии.
  - Устанавливается внутренняя связь.
- 4 Нажмите кнопку  на первой трубке для передачи внешнего звонка на вызываемую трубку.
  - Внешний звонок передается.



#### **Примечание**

Если вызываемая трубка не отвечает, нажмите кнопку  для возврата к внешнему звонку.

---


### 5.10.3 Ответ на внешний звонок во время внутренней связи

- 1 При поступлении внешнего вызова во время внутренней связи раздается новый сигнал вызова.
- 2 Для завершения внутреннего вызова и ответа на внешний

вызов нажмите . Нажмите  для ответа на внешний звонок.


- *Устанавливается соединение с внешним вызовом.*

### \* Совет

Чтобы перевести внутренний вызов на удержание и ответить на внешний входящий вызов, нажмите кнопку .

---


#### 5.10.4 Переключение между внутренним и внешним звонком

Для переключения между внутренним и внешним звонками нажмите кнопку .

---



#### 5.10.5 Установление трехстороннего конференц-вызова

Функция конференц-вызова позволяет подключать к внешнему звонку две трубки (в режиме внутренней связи). Три стороны могут вести беседу. Подписка на эту услугу в сети не требуется.


**1** Во время разговора нажмите кнопку , чтобы перевести внешний вызов на удержание (вызывающий абонент больше не сможет услышать вас).

- *Если есть только 2 зарегистрированных трубки, внутренняя связь будет установлена немедленно.*


**2** При наличии более двух зарегистрированных трубок на экране отобразятся номера тех из них, которые доступны для внутренней связи.

Пролистайте  до конкретной трубки, которую хотите вызвать, и нажмите  **ВЫБОР**.

- *Вызываемые трубки зазвонят.*

**3** Нажмите кнопку  на вызываемой трубке для ответа на внутренний звонок, причем разговор могут вести оба абонента внутренней линии.

- *Устанавливается внутренняя связь.*

**4** Чтобы начать трехстороннюю конференцию, нажмите на первой трубке кнопку  и удерживайте ее в течение 2 секунд.

- *После установления конференц-вызова на экране появляется надпись **КОНФЕРЕНЦИЯ**.*


### \* Совет

Если включен режим **КОНФЕРЕНЦИЯ** (см. “Включение/Выключение режима конференции” на стр. 40), и если вторая трубка выходит в линию, когда уже идет внешний вызов, то автоматически устанавливается трехсторонний конференц-вызов.

---

## 5.11 Вызов

Функция вызова позволяет обнаружить пропавшую трубку, если она находится в зоне действия и имеет заряженные аккумуляторы.

**1** Нажмите кнопку  на базовой станции.

- *Все зарегистрированные трубки начнут звонить.*

**2** После получения сигнала нажмите любую кнопку для завершения вызова.




### Примечание

Если в течение 30 секунд не нажать какую-либо кнопку, трубка и базовая станция автоматически вернуться в режим ожидания.



### Совет

Чтобы прекратить вызов, нажмите еще раз кнопку  на базовой станции.






---

## 6 Персональные установки

---

### 6.1 Изменение имени трубки

Трубке можно присвоить имя и отображать его в режиме ожидания. По умолчанию имя вашей трубки - PHILIPS.

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до ПЕРС. УСТ-КИ и нажмите  ВЫБОР, затем нажмите  ВЫБОР для входа в меню ИМЯ ТРУБКИ.
- 2 Отредактируйте имя трубки (максимум 14 символов) и нажмите  ОК для подтверждения.
  - *Раздастся сигнал подтверждения, и на экране появится предыдущее меню.*

---









### 6.2 Звуки трубки

#### 6.2.1 Установка громкости звонка


##### Опасно

Во время настройки громкости звонка телефона или во время входящего звонка не держите трубку слишком близко к уху, потому что громкий сигнал звонка может повредить слух.

Существует 5 уровней громкости звонка, включая нарастающую громкость.

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта ПЕРС. УСТ-КИ и нажмите  ВЫБОР, пролистайте  до пункта ТОН ТРУБКИ и нажмите  ВЫБОР. Нажмите  ВЫБОР еще раз для открытия меню ГР-ТЬ ЗВОНКА
- 2 Проллистайте  до нужного уровня громкости и нажмите  ОК для подтверждения.
  - *Раздастся сигнал подтверждения, и на экране появится предыдущее меню.*










##### Примечание

Когда громкость выключена, на экране отображается значок .

---

#### 6.2.2 Установка мелодии звонка








В трубке имеется 15 полифонических мелодий звонка.



- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта ПЕРС. УСТ-КИ и нажмите  ВЫБОР, пролистайте  до пункта ТОН ТРУБКИ и нажмите  ВЫБОР. Проллистайте  до пункта ЗВОНКОВ и нажмите  ВЫБОР.
- 2 Проллистайте  до нужной мелодии, чтобы воспроизвести ее.
- 3 Нажмите  ОК, чтобы установить мелодию звонка.
  - *Раздастся сигнал подтверждения, и на экране появится предыдущее меню.*

---

### 6.2.3 Включение/Выключение звука кнопок

При нажатии кнопки раздается однократный сигнал. Можно включить или выключить этот звук кнопок. По умолчанию для сигнала кнопок задано **ВКЛ.**

**1** В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **ПЕРС. УСТ-КИ** и нажмите  **ВЫБОР**, пролистайте  до пункта **ТОН ТРУБКИ** и нажмите  **ВЫБОР**. Пролитайте  до **СИГ. КНОПОК** и нажмите  **ВЫБОР**.






**2** Пролитайте  до пункта **ВКЛ.** или **ВЫКЛ.** и нажмите  **ОК** для подтверждения.



- *Раздастся сигнал подтверждения, и на экране появится предыдущее меню.*

---

### 6.3 Изменение языка дисплея

Ваша трубка может поддерживать различные языки дисплея в зависимости от выбора страны в режиме ПРИВЕТСТВИЯ.

**1** В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **ПЕРС. УСТ-КИ** и нажмите  **ВЫБОР**, пролистайте  до пункта **ЯЗЫК** и нажмите  **ВЫБОР**.

**2** Пролитайте  до нужного языка и нажмите  **ВЫБОР** для подтверждения.

- *Раздастся сигнал подтверждения, и на экране появится предыдущее меню.*






### Совет



Сразу после выбора языка дисплея пункты меню в телефонной трубке будут отображаться на этом языке. Однако при этом язык предварительно заданных исходящих сообщений автоответчика останется тем же.

---

### 6.4 Установка фонового рисунка

С помощью этой функции можно выбрать фоновый рисунок, отображаемый в режиме ожидания. В трубке предварительно установлены 3 фоновых рисунка. 4-й фоновый рисунок - пустой.








**1** В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **ПЕРС. УСТ-КИ** и нажмите  **ВЫБОР**, пролистайте  до пункта **ФОН. РИСУНОК** и нажмите  **ВЫБОР**.

**2** Пролитайте  до нужного фонового рисунка и нажмите  **ВЫБОР** для подтверждения.

- *Раздастся сигнал подтверждения, и на экране появится предыдущее меню.*

---








## 6.5 Настройка цвета заставки

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта ПЕРС. УСТ-КИ и нажмите  ВЫБОР, пролистайте  до пункта ЦВЕТ. ЗАСТАВ. и нажмите  ВЫБОР.
- 2 Проллистайте  до пункта ЦВЕТ 1, ЦВЕТ 2, ЦВЕТ 3 или ЦВЕТ 4 и нажмите  ВЫБОР для подтверждения.
  - *Раздастся сигнал подтверждения.*

---








## 6.6 Настройка уровня контраста

Имеются 5 уровней контраста (УРОВЕНЬ 1, УРОВЕНЬ 2, УРОВЕНЬ 3, УРОВЕНЬ 4 или УРОВЕНЬ 5). Уровень контраста по умолчанию - УРОВЕНЬ 2.

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта ПЕРС. УСТ-КИ и нажмите  ВЫБОР, пролистайте  до пункта КОНТРАСТ и нажмите  ВЫБОР.
- 2 Проллистайте  до нужного уровня контраста (УРОВЕНЬ 1, УРОВЕНЬ 2, УРОВЕНЬ 3, УРОВЕНЬ 4 или УРОВЕНЬ 5) и нажмите  ВЫБОР для подтверждения.
  - *Раздастся сигнал подтверждения, и на экране появится предыдущее меню.*

---

## 6.7 Настройка времени подсветки

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта ПЕРС. УСТ-КИ и нажмите  ВЫБОР, пролистайте  до пункта ПОДСВЕТКА и нажмите  ВЫБОР.
- 2 Проллистайте  до пункта 20 С, 40 С or 60 С и нажмите  ВЫБОР для подтверждения.
  - *Раздастся сигнал подтверждения.*








### Примечание

По умолчанию подсветка сохраняется в течение 20 секунд после каждого события, такого как входящий звонок, нажатие кнопок, снятие трубки с базовой станции и т.д.

---

## 6.8 Включение/Выключение автозавершения

Эта функция позволяет завершить звонок автоматически, просто положив трубку на базовую станцию. По умолчанию для функции автозавершения задано ВКЛ.

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта ПЕРС. УСТ-КИ и нажмите  ВЫБОР, пролистайте  до пункта АВТОЗАВЕРШ. и нажмите  ВЫБОР.
- 2 Проллистайте  до пункта ВКЛ. или ВЫКЛЮЧИТЬ и нажмите  ВЫБОР для подтверждения.
  - *Раздастся сигнал подтверждения, и на экране появится предыдущее меню.*









---

## 7 Настройки часов и будильника

Эта функция позволяет задать дату, время и настройки будильника телефона. Дата и время по умолчанию - 01-01 и 00:00 соответственно.

---

### 7.1 Установка даты и времени

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **ЧАСЫ И БУД.** и нажмите  **ОК**, нажмите  **ВЫБОР** для входа в меню **ДАТА/ВРЕМЯ**.
- 2 Появится последняя сохраненная дата. Введите текущую дату (дд-мм) и нажмите  **ОК**.
- 3 Появится последнее сохраненное время. Введите текущее время (чч-мм). Нажмите  для выбора **A** (am) или  для выбора **P** (pm), если выбран 12-часовой формат времени. Нажмите  **ОК** для подтверждения.
  - *Раздастся сигнал подтверждения.*

#### **Примечание**

Телефон издает сигнал об ошибке, если в поля дата/время вводятся неправильные цифры.  
Час: от 00 до 12; Минута: от 00 до 59  
Дата от 01 до 31; Месяц: 01 - 12

#### **Предупреждение**

Если ваш телефон подключен к линии ISDN через адаптер, дата и время могут обновляться после каждого звонка. Возможность обновления даты и времени зависит от вашего оператора. Проверьте настройки даты и времени в вашей ISDN-системе или обратитесь к оператору.









---

### 7.2 Настройка формата даты/времени

Можно настроить предпочтительный формат даты/времени в телефоне. Стандартный формат - ДД/ММ и 24 Ч..










---

#### 7.2.1 Настройка формата времени

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **ЧАСЫ И БУД.** и нажмите  **ОК**, пролистайте  до пункта **УСТАНОВ. ФОРМАТ** и нажмите  **ВЫБОР**.
- 2 Нажмите  **ОК** для открытия меню **ФОРМАТ ВРЕМЕНИ**.
  - *Появится текущая настройка.*
- 3 Проллистайте  для выбора показания формата времени (12 Ч. или 24 Ч.) и нажмите  **ОК** для подтверждения.
  - *Раздастся сигнал подтверждения, и на экране появится предыдущее меню.*











---

## 7.2.2 Настройка формата даты

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **ЧАСЫ И БУД.** и нажмите , пролистайте  до пункта **УСТАНОВ. ФОРМАТ** и нажмите  **ВЫБОР.**
- 2 Проллистайте  до пункта **ФОРМАТ ДАТЫ** и нажмите  **ОК.**
  - *Появится текущая настройка.*
- 3 Проллистайте  для выбора показания формата даты (**ДД/ММ** или **ММ/ДД**) и нажмите  **ОК** для подтверждения.
  - *Раздастся сигнал подтверждения, и на экране появится предыдущее меню.*

---


## 7.3 Установка будильника

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **ЧАСЫ И БУД.** и нажмите , пролистайте  до пункта **БУДИЛЬНИК** и нажмите  **ВЫБОР.**
- 2 Проллистайте  до пункта **ВЫКЛЮЧИТЬ, ОДИН РАЗ** или **ЕЖЕДНЕВНО** и нажмите  **ВЫБОР.**
- 3 Если вы выбрали **ОДИН РАЗ** или **ЕЖЕДНЕВНО**, введите время (чч-мм) будильника и нажмите  для выбора **A** (am) или  для выбора **P** (pm), если выбран 12-часовой формат времени. Нажмите  **ОК** для подтверждения.

- *Раздастся сигнал подтверждения, и на экране появится предыдущее меню.*










### Примечание

Сигнал и значок будильника  будут звучать/мигать в течение 1 минуты, когда настанет время срабатывания. Чтобы отключить сигнал будильника, просто нажмите любую кнопку на трубке.

---

## 7.4 Установка тона сигнала

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **ЧАСЫ И БУД.** и нажмите , пролистайте  до пункта **МЕЛОДИЯ БУДИЛ** и нажмите  **ВЫБОР.**
- 2 Проллистайте  до пункта **МЕЛОДИЯ 1, МЕЛОДИЯ 2** or **МЕЛОДИЯ 3** и нажмите  **ВЫБОР** для подтверждения.
  - *Раздастся сигнал подтверждения, и на экране появится предыдущее меню.*



---

## 8 Дополнительные настройки









---

### 8.1 Упрощенный вызов

Во включенном положении функция Упрощенный вызов позволяет набрать номер, нажав любую кнопку на трубке. Эта функция очень полезна для прямого набора номеров служб экстренного вызова. Можно ввести до 24 цифр для номера упрощенного вызова.



---

#### 8.1.1 Чтобы включить режим упрощенного вызова








- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до ДОП. УСТ-КИ и нажмите  ВЫБОР, нажмите  ВЫБОР для открытия меню УПРОЩЕННЫЙ ВЫЗОВ.
- 2 Нажмите  ВЫБОР для входа в РЕЖИМ.
- 3 Проллистайте  до пункта ВКЛЮЧИТЬ и нажмите  ВЫБОР для подтверждения.
- 4 Введите номер упрощенного вызова и нажмите  ОК для подтверждения.
  - Раздастся сигнал подтверждения.

---

#### 8.1.2 Чтобы выключить режим упрощенного вызова

- 1 Длительно нажмите  (если перед этим был включен режим упрощенного вызова).
  - 2 Проллистайте  до пункта ВЫКЛЮЧИТЬ и нажмите  ВЫБОР для подтверждения.
- 

#### 8.1.3 Чтобы изменить номер упрощенного вызова








- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до ДОП. УСТ-КИ и нажмите  ВЫБОР, нажмите  ВЫБОР для открытия меню УПРОЩЕННЫЙ ВЫЗОВ.
- 2 Проллистайте  до пункта НОМЕР и нажмите  ВЫБОР.
  - Отображается последний сохраненный номер упрощенного вызова (если есть).
- 3 Введите номер упрощенного вызова (максимум 24 цифры) и нажмите  ОК для подтверждения.
  - Раздастся сигнал подтверждения, и на экране появится предыдущее меню.

---

## 8.2 Включение/Выключение режима конференции

Когда включен режим конференции, можно автоматически инициировать трехсторонний конференц-вызов со второй трубкой, зарегистрированной на базовой станции, если вторая трубка выходит в линию, когда там уже идет разговор.

Настройка по умолчанию этого режима - **ВКЛЮЧИТЬ**.

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до **ДОП. УСТ-КИ** и нажмите  **ВЫБОР**, пролистайте  до пункта **КОНФЕРЕНЦИЯ** и нажмите  **ВЫБОР**.
- 2 Проллистайте  до пункта **ВКЛЮЧИТЬ** или **ВЫКЛЮЧИТЬ** и нажмите  **ВЫБОР** для подтверждения.
  - *Раздастся сигнал подтверждения, и на экране появится предыдущее меню.*







---

## 8.3 Ограничение звонка

Ограничение звонков позволяет ограничивать на выбранных трубках набор телефонных номеров, начинающихся с определенных цифр. Можно установить до 4 различных номеров ограничения звонков, причем каждый номер может содержать до 4 цифр.




---

### 8.3.1 Чтобы включить/выключить ограничение звонков

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до **ДОП. УСТ-КИ** и нажмите  **ВЫБОР**, пролистайте  до **ЗАПРЕТ ЗВ-КА** и нажмите  **ВЫБОР**.
- 2 По запросу введите главный PIN-код и нажмите  **ОК** для подтверждения.







#### **Примечание**

Главный PIN-код по умолчанию - 0000.

- 3 Нажмите  **ВЫБОР** для входа в **РЕЖИМ**.
- 4 Проллистайте  до пункта **ВКЛЮЧИТЬ** или **ВЫКЛЮЧИТЬ** и нажмите  **ВЫБОР** для подтверждения.
  - *Раздастся сигнал подтверждения, и на экране появится предыдущее меню.*






---

### 8.3.2 Чтобы изменить номер ограничения звонков

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до **ДОП. УСТ-КИ** и нажмите  **ВЫБОР**, пролистайте  до **ЗАПРЕТ ЗВ-КА** и нажмите  **ВЫБОР**.
- 2 По запросу введите главный PIN-код и нажмите  **ОК** для подтверждения.

### **Примечание**

Главный PIN-код по умолчанию - 0000.








- 1 Проплистайте  до пункта **НОМЕР** и нажмите  **ВЫБОР**.
- 2 Проплистайте  до пункта **НОМЕР 1**, **НОМЕР 2**, **НОМЕР 3** или **НОМЕР 4** и нажмите  **ВЫБОР**.
- 3 Введите номер ограничения (максимум 4 цифры) и нажмите  **ОК** для подтверждения.
  - *Раздастся сигнал подтверждения, и на экране появится предыдущее меню.*

### **Примечание**


При наборе запрещенного номера вызов не пройдет. В этом случае телефон издает сигнал об ошибке и возвращается в режим ожидания.

## 8.4 Включение/выключение режима "Звук ХНД"

Режим **ЗВУК ХНД** - эксклюзивная функция, обеспечивающая реалистичное звучание ваших телефонных разговоров. Когда включен режим **ЗВУК ХНД**, все эмоции разговора передаются с высокой точностью, как будто ваш собеседник находится рядом с вами.

- 1 В режиме ожидания нажмите  **menu**, пролистайте  до **ДОП. УСТ-КИ** и нажмите  **ВЫБОР**, пролистайте  до пункта **ЗВУК ХНД** и нажмите  **ВЫБОР**.
- 2 Проплистайте  до пункта **ВКЛЮЧИТЬ** или **ВЫКЛЮЧИТЬ** и нажмите  **ВЫБОР** для подтверждения.

### **Совет**








Во время разговора можно также нажать  **ПАРАМ** и выбрать **ХНД ВКЛ./ХНД ВЫКЛ.**, чтобы включить/выключить режим **ЗВУК ХНД**.


## 8.5 Изменение главного PIN-кода

Главный PIN-код используется для настройки запрета вызова, регистрации/отмены регистрации трубок и для удаленного доступа к автоответчику. Главный PIN-код по умолчанию - 0000. Максимальная длина главного PIN-кода - 4 цифры. PIN-код также используется для защиты настроек трубки. Трубка будет запрашивать PIN-код по мере необходимости.

### **Примечание**

Главный PIN-код по умолчанию - 0000. При смене этого PIN-кода сведения о нем храните в надежном, легко доступном для вас месте. Не теряйте PIN-код.

- 1 В режиме ожидания нажмите  **menu**, пролистайте  до **ДОП. УСТ-КИ** и нажмите  **ВЫБОР**, пролистайте  до пункта **СМЕНИТЬ PIN** и нажмите  **ВЫБОР**.
- 2 По запросу введите текущий главный PIN-код и нажмите  **ОК** для подтверждения.
  - *Введенный PIN-код отображается на экране в виде звездочек (\*).*
- 3 Введите новый PIN-код и нажмите  **ОК**.

**4** Введите новый PIN-код еще раз и нажмите  **OK** для подтверждения изменения PIN-кода.

- *Раздастся сигнал подтверждения, и на экране появится предыдущее меню.*

### **Примечание**

Если вы забыли PIN-код, вам надо сбросить настройки телефона, чтобы восстановить настройки по умолчанию. Подробнее см. в следующем разделе “Сброс настроек устройства”.

## **8.6 Регистрация**

Если вы хотите зарегистрировать дополнительную трубку или случайно отменили регистрацию вашей трубки и хотите перерегистрировать ее, выполните следующие действия. Это порядок действий для регистрации трубок CD650/655. Ниже описаны те процедуры, что вы найдете в своей трубке. Процедуры могут различаться в зависимости от регистрируемой трубки. В этом случае обращайтесь к производителю дополнительной трубки.

Прежде чем пользоваться дополнительными трубками, их надо зарегистрировать на базовом устройстве. На одной базовой станции можно зарегистрировать до 5 трубок.

Перед регистрацией или отменой

регистрации трубок надо ввести главный PIN-код.

### **Примечание**


Главный PIN-код по умолчанию - 0000.






### **Для автоматической регистрации трубки:**

Перед регистрацией или отменой регистрации трубок надо ввести главный PIN-код.

### **Примечание**


Главный PIN-код по умолчанию - 0000.

**1** На базовой станции нажмите  и удерживайте примерно 5 секунды. Базовая станция издает звуковой сигнал, когда она готова выполнить регистрацию.

**2** На трубке нажмите кнопку , пролистайте  до **ДОП. УСТ-КИ** и нажмите  **ВЫБОР**, пролистайте  до пункта **РЕГИСТР.** и нажмите  **ВЫБОР**.

### **Примечание**

Если в течение 10 секунд на трубке не предпринимается никаких действий, регистрация прекратится. В этом случае повторите пункт 1.

**3** По запросу введите главный PIN-код и нажмите  **OK** для подтверждения.

### **Примечание**






Главный PIN-код по умолчанию - 0000.


**4** **ПОДОЖДИТЕ\_ \_** появится на экране.

### **Примечание**

Если база не найдена в течение определенного периода, трубка вернется в режим ожидания.



### **8.7 Отмена регистрации трубки**

**1** В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до **ДОП. УСТ-КИ** и нажмите  **ВЫБОР**, пролистайте  до пункта **ОТМЕН. РЕГИСТР.** и нажмите  **ВЫБОР**.

**2** По запросу введите главный PIN-код и нажмите  **ОК** для подтверждения.

### **Примечание**

Главный PIN-код по умолчанию - 0000.

**3** Проллистайте  для выбора номера трубки, регистрацию которой хотите отменить, и нажмите  **ВЫБОР**.

- *Раздастся сигнал подтверждения правильности, указывающий на успешную отмену регистрации, а на экране появится сообщение Незарегистр.*






### **Примечание**



Если в течение 15 секунд не трубка не предпринимается никаких действий, процедура отмены регистрации прерывается, и трубка возвращается в режим ожидания. Отменить регистрацию трубки, отличной от линии CD650/655, можно только с помощью трубки CD650/655.

### **8.8 Выбор страны**

Наличие этого меню зависит от страны.

Можно выбрать другую страну, отличную от выбранной в режиме ПРИВЕТСТВИЕ.

**1** В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до **ДОП. УСТ-КИ** и нажмите  **ВЫБОР**, пролистайте  до пункта **СТРАНА** и нажмите  **ВЫБОР**.

**2** Проллистайте  до страны, которую хотите выбрать, и нажмите  **ОК**.

- *Раздастся сигнал подтверждения, и на экране появится предыдущее меню.*

### **Примечание**

После выбора страны настройки линии по умолчанию для выбранной страны будут автоматически применяться к телефону (например, время ответа, режим набора, язык, и т.д.).

### **8.9 Сброс настроек устройства**

С помощью этой функции можно вернуть настройки телефона по умолчанию.






#### **Предупреждение**


При сбросе все ваши персональные настройки, записи списка звонков и списка повторного набора будут удалены, а на телефоне восстановятся настройки по умолчанию. Тем не менее, телефонная книга, как и

непрочитанные сообщения автоответчика, после сброса останутся неизменными.

### ☰ **Примечание**

озможно, вам придется еще раз настроить телефон. В этом случае после сброса снова появится режим ЗДРАВСТВУЙТЕ. (См. главу 3.4)

**1** В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до **ДОП. УСТ-КИ** и нажмите  **ВЫБОР**, пролистайте  до пункта **СБРОС** и нажмите  **ВЫБОР**.

**2** **СБРОС?** отображается на экране. Нажмите  **ОК** для подтверждения.

- *Раздастся сигнал подтверждения.*
- *В устройстве восстановлены настройки по умолчанию (см. "Раздастся сигнал подтверждения, и на экране появится предыдущее меню." на стр. 46).*

## 8.10 Настройки по умолчанию

Громкость звонка	СРЕДНИЙ
Мелодия звонка	ЗВОНОК 1
Громкость динамика трубки	ГРОМКОСТЬ 3
Громкость динамика	ГРОМКОСТЬ 3

Обои	
Звук кнопок	ВКЛЮЧИТЬ
Контраст	УРОВЕНЬ 2
Время подсветки	20 с.
Авт. заверш.	ВКЛЮЧИТЬ
Часы и буд.	ВЫКЛЮЧИТЬ
Режим ограничения	ВЫКЛЮЧИТЬ
Упрощенный вызов	ВЫКЛЮЧИТЬ
Прием SMS	ВКЛЮЧИТЬ
Имя трубки	PHILIPS
Время/дата	01-01; 00:00
Главный PIN-код	0000
Режим "Звук ХНД"	ВКЛЮЧИТЬ
Конференция	ВКЛЮЧИТЬ

Автоответчик	
Реж. ответа	ОТВ. И ЗАП.
Количество звонков перед ответом	5
Исходящие сообщения	Предварительно настроены на режим "ОТВ. И ЗАП."
Фильтрация трубки	ВЫКЛЮЧИТЬ
Динамик базы	УРОВЕНЬ 5
Уд. доступ	ВЫКЛЮЧЕН







---


## 8.11 Установка автопрефикса

Эта функция позволяет определить префикс номера, который будет добавляться в начале номера во время предварительного набора (см. "Предварительный набор" на стр. 21). С помощью этой функции можно также добавить опознавательную строку для согласования и замены первых пяти цифр номера во время предварительного набора. Можно ввести вплоть до 5 цифр для опознавательной строки и до 10 цифр для автопрефикса номера.

### Примечание


Использование CD655 со всеми типами PABX (учрежденческая автоматическая телефонная станция) не гарантировано.


- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до **ДОП. УСТ-КИ** и нажмите  **ВЫБОР**, пролистайте  до пункта **АВТОПРЕФИКС** и нажмите  **ВЫБОР**.
- 2 На экране появится **ОПРЕД. ЦИФР**.
  - *Отображается последняя сохраненная опознавательная строка (если есть).*
- 3 Введите номер опознавательной строки (максимум 5 цифр) и нажмите  **OK** для подтверждения.
- 4 **ПРЕФИКС** появится на экране.
  - *Отображается последний сохраненный префикс номера (если есть).*

- 5 Введите префикс номера (максимум 14 цифр) и нажмите  **OK** для подтверждения.

- *Раздастся сигнал подтверждения, и на экране появится предыдущее меню.*


### Примечание

Если опознавательная строка не вводится (пустая строка), префикс номера будет автоматически добавляться к предварительно набираемому номеру после нажатия кнопки .





В случае номеров, начинающихся символами \*, # или "пауза" (P), префикс номера не будет добавляться к предварительно набираемому номеру после нажатия кнопки .

---








## 8.12 Изменение времени ответа

Время ответа (или задержка набора) - это временная задержка, по истечению которой линия будет отключена после нажатия кнопки . Доступные настройки: короткое, среднее или длинное. Значение времени ответа по умолчанию задано в трубке заранее и лучше всего подходит для сети вашей страны. Поэтому менять его не нужно.

### Примечание

Эта настройка полезна при использовании сетевыми услугами. Пользование некоторыми услугами доступно с помощью кнопок [ + ], [ + ] (ожидание вызова, переадресация вызова...) зависит от настройки времени








ответа. Обратитесь к вашему оператору для получения более подробной информации об этой функции.

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **ДОП. УСТ-КИ** и нажмите  **ВЫБОР.**, пролистайте  до пункта **ВРЕМЯ ПОВТ. ВЫЗ.** и нажмите  **ВЫБОР.**
- 2 Проллистайте  до пункта **КОРОТКИЙ, СРЕДНИЙ** или **ДЛИННЫЙ** и нажмите  **ВЫБОР** для подтверждения.
  - *Раздастся сигнал подтверждения, и на экране появится предыдущее меню.*

---

### 8.13 Изменение режима набора (зависит от страны)








Значение режима набора по умолчанию задано в трубке заранее и лучше всего подходит для сети вашей страны. Поэтому менять его не нужно.

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до **ДОП. УСТ-КИ** и нажмите  **ВЫБОР.**, пролистайте  до пункта **РЕЖИМ НАБОРА** и нажмите  **ВЫБОР.**
- 2 Проллистайте  до пункта **ТОНОВЫЙ** или **ИМПУЛЬСНЫЙ** и нажмите  **ВЫБОР** для подтверждения.
  - *Раздастся сигнал подтверждения, и на экране появится предыдущее меню.*

---

### 8.14 Настройка первого звонка

Если для этой функции задано "Выключить", то первый звонок голосового вызова не будет звучать. Это, в частности, полезно в странах, где идентификатор вызывающего абонента посылается после первого звонка. Поэтому при получении сообщения телефоны в доме не будут звонить.

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до **ДОП. УСТ-КИ** и нажмите  **ВЫБОР.**, пролистайте  до пункта **ПЕРВ. ЗВОНОК** и нажмите  **ВЫБОР.**
- 2 Проллистайте  до пункта **ВКЛЮЧИТЬ** или **ВЫКЛЮЧИТЬ** и нажмите  **ОК** для подтверждения.
  - *Раздастся сигнал подтверждения, и на экране появится предыдущее меню.*



---

## 9 Сетевые услуги

Это меню обеспечивает удобные средства доступа, включения или выключения некоторых услуг сети, которые зависят от тарифного плана. Для получения более подробной информации об этих услугах обратитесь к своему оператору.

Номера и значения по умолчанию, предварительно установленные в телефоне лучше всего подходят для сети вашей страны, и поэтому их не нужно менять.

---

### 9.1 Переадресация звонка

Доступны 3 варианта переадресации звонка:




"Безусловная переадресация вызова", "Когда занято" и "Когда нет ответа".





---

#### 9.1.1 Включение переадресации звонка









##### Примечание

Когда эта функция включена (в зависимости от установленной опции переадресации звонка), входящие звонки будут переадресовываться на выбранный вами номер.



- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до **УСЛУГА СЕТИ** и нажмите  **ВЫБОР**.

- 2 Пролистайте  до типа переадресации, который хотите задать (**ПЕРЕАДР. ВЫЗ. / ЕСЛИ ЗАНЯТО / ЕСЛИ НЕ ОТВ.**) и нажмите  **ВЫБОР**.
  - 3 Введите номер, на который будет переадресовываться вызов, и нажмите  **ОК**.
    - Будет набираться номер выбранной услуги.
  - 4 После набора номера нажмите  для возврата в режим ожидания.
- 

#### 9.1.2 Выключение переадресации звонка






- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до **УСЛУГА СЕТИ** и нажмите  **ВЫБОР**.
  - 2 Пролистайте  до типа переадресации, который хотите задать (**ПЕРЕАДР. ВЫЗ. / ЕСЛИ ЗАНЯТО / ЕСЛИ НЕ ОТВ.**) и нажмите  **ВЫБОР**.
  - 3 Пролистайте  до пункта **ВЫКЛЮЧИТЬ** и нажмите  **ВЫБОР** для подтверждения.
    - Будет набираться номер выбранной услуги.
  - 4 После набора номера нажмите  для возврата в режим ожидания.
- 

#### 9.1.3 Изменение кодов

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до

**УСЛУГА СЕТИ** и нажмите

 **ВЫБОР**.

- 2 Проплистайте  до типа переадресации, который хотите задать (**ПЕРЕАДР. ВЫЗ.** / **ЕСЛИ ЗАНЯТО** / **ЕСЛИ НЕ ОТВ.**) и нажмите  **ВЫБОР**.
- 3 Проплистайте  до пункта **ИЗМЕНИТЬ КОД** и нажмите  **ВЫБОР**, чтобы ввести номер для переадресации.
- 4 Нажмите  **ОК** для подтверждения.






---




## 9.2 Голосовая почта

Эта функция позволяет абоненту оставить голосовое сообщение, когда вы не можете или не желаете принять вызов. Наличие этой функции зависит от страны и вашего тарифного плана у оператора. Зачастую за получение сообщений берется плата, поскольку они хранятся в сети, а не в самой трубке. Для получения более подробной информации об этой возможности обратитесь к своему оператору.

---








### 9.2.1 Настройка номера голосовой почты

- 1 В режиме ожидания нажмите  , пролистайте  до **УСЛУГА СЕТИ** и нажмите  , пролистайте  до **ГОЛ. ПОЧТА** или **ГОЛ. ПОЧТА 2** и нажмите  **ВЫБОР**.

- 2 Проплистайте  до пункта **НАСТРОЙКИ** и нажмите  **ВЫБОР**.
- 3 Измените номер голосовой почты и нажмите  **ОК**.

---

### 9.2.2 Включение голосовой почты









- 1 В режиме ожидания нажмите  , пролистайте  до **УСЛУГА СЕТИ** и нажмите  , пролистайте  до **ГОЛ. ПОЧТА** или **ГОЛ. ПОЧТА 2** и нажмите  **ВЫБОР**.
- 2 Нажмите  **ВЫБОР** до **ВЫЗОВ**.
  - Будет набираться номер выбранной услуги.
- 3 После набора номера нажмите  для возврата в режим ожидания.

---

## 9.3 Возврат звонка








---

### 9.3.1 Настройка возврата звонка

- 1 В режиме ожидания нажмите  , пролистайте  до **УСЛУГА СЕТИ** и нажмите  **ВЫБОР**, пролистайте  до **ОБРАТ. ВЫЗОВ** и нажмите  **ВЫБОР**.
- 2 Проплистайте  до пункта **НАСТРОЙКИ** и нажмите  **ВЫБОР**.
- 3 Введите требуемый номер для возврата звонка и нажмите  **ОК**.

---









### 9.3.2 Включение возврата звонка

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до **УСЛУГА СЕТИ** и нажмите  **ВЫБОР**, пролистайте  до **ОБРАТ. ВЫЗОВ** и нажмите  **ВЫБОР**.
- 2 Нажмите  **ВЫБОР** до **ВЫЗОВ**.
  - Будет набираться номер выбранной услуги.
- 3 После набора номера нажмите  для возврата в режим ожидания.

---



### 9.4 Отмена возврата звонка




#### 9.4.1 Настройка отмены возврата звонка



- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до **УСЛУГА СЕТИ** и нажмите  **ВЫБОР**, пролистайте  до **ОТМЕНИТЬ ПЕРЕЗВ.** и нажмите  **ВЫБОР**.
- 2 Проллистайте  до пункта **НАСТРОЙКИ** и нажмите  **ВЫБОР**.
- 3 Введите требуемый номер для отмены возврата звонка и нажмите  **ОК**.

---

#### 9.4.2 Включение отмены обратного звонка

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до **УСЛУГА СЕТИ** и нажмите









 **ВЫБОР**, пролистайте  до **ОТМЕНИТЬ ПЕРЕЗВ.** и нажмите  **ВЫБРАТЬ**.

- 2 Нажмите  **ВЫБОР** до **ВЫЗОВ**.
  - Будет набираться номер выбранной услуги.
- 3 После набора номера нажмите  для возврата в режим ожидания.

---








### 9.5 Скрытие ID

#### 9.5.1 Настройка скрытия ID

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до **УСЛУГА СЕТИ** и нажмите  **ВЫБОР**, пролистайте  до **СКРЫТЬ ID** и нажмите  **ВЫБОР**.
- 2 Проллистайте  до пункта **НАСТРОЙКИ** и нажмите  **ВЫБОР**.
- 3 Введите требуемый номер для скрытия ID и нажмите  **ОК**.

---

#### 9.5.2 Включение скрытия ID

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до **УСЛУГА СЕТИ** и нажмите  **ВЫБОР**, пролистайте  до **СКРЫТЬ ID** и нажмите  **ВЫБОР**.
- 2 Нажмите  **ВЫБОР**, чтобы выбрать **ВКЛЮЧИТЬ**.
  - Будет набираться номер выбранной услуги.
- 3 После набора номера нажмите  для возврата в режим ожидания.

## 10 SMS






SMS означает "Служба коротких сообщений". Чтобы воспользоваться этой услугой, нужно подписаться у вашего оператора на услугу "Автоматический определитель номера" (АОН) вместе с услугой SMS. Обмениваться SMS-сообщениями можно с помощью телефона (мобильного или по совместимой стационарной линии) при условии, что получатель также подписан на услуги АОН и SMS. Заводские установки трубки соответствуют настройкам ведущего национального оператора. Если вы хотите отправлять или получать SMS-сообщения через другого провайдера, вы должны установить соответствующие номера (см. "Чтобы установить исходящий номер" на стр. 56). Трубка может хранить до 50 SMS-сообщений (40 SMS во "Входящих" и 10 SMS в "Черновиках"), причем максимальная длина каждого сообщения - 160 символов.



### 10.1 Составление и отправка нового SMS














#### Примечание

Если во время составления SMS в течение 30 секунд не нажата ни одна кнопка, трубка вернется в режим ожидания.

Отредактированное сообщение автоматически сохраняется в буфере SMS-редактора.

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до SMS и нажмите  **ВЫБОР**, затем нажмите  **ВЫБОР** еще раз для открытия меню **НАПИС. SMS**.
- 2 Введите пароль и нажмите  **ОК**.

	Нажмите для смещения курсора влево на 1 позицию. Нажмите и удерживайте для перехода к 1-му символу/цифре.
	Нажмите для смещения курсора вправо на 1 позицию. Нажмите и удерживайте для перехода к последнему символу/цифре.


 <b>ОЧИСТ.</b>	Нажмите для удаления предыдущего символа/цифры Нажмите для возврата в предыдущее меню, если на экране ввода нет символов/цифр. <i>Длительно нажмите</i> для удаления всех символов/цифр.
	пробел 1 @ _ # = < > ( ) & € £ \$ ¥ [ ] { } ▣ §
	a b c 2 à ä ç å æ
	d e f 3 è é Δ Φ
	g h i 4 ì ï Γ
	j k l 5 Λ
	m n o 6 ñ ò ö
	p q r s 7 β Π Θ Σ
	t u v 8 ù ü
	w x y z 9 ø Ω Ξ Ψ
	. 0 , / : ; " ' ! ; ? ; * + - % \ ^ _
	<i>Длительно нажмите</i> , чтобы переключиться между верхним и нижним регистрами.
	*

### **Примечание**




В SMS можно ввести до 160 символов.


В случае получения вызова во время составления SMS эта

операция прервется. При возвращении к редактированию SMS это сообщение вернется автоматически.

**3** Введите телефонный номер адресата и нажмите  **ОК**.

### **Совет**

Можно также нажать , пролистать  для выбора номера телефона, нажать  **ОК** дважды.

**4** Нажмите  **ОК** для отправки сообщения. Сообщение будет отправлено немедленно.

- Если сообщение отправлено успешно, на экране появляется надпись **SMS ОТПРАВЛЕНО!**

### **Примечание**






Если не удастся отправить SMS, сообщения сохраняются в ящике "Черновики"

## 10.2 Просмотр сообщений в ящике "Входящие"


Сообщения в ящике "Входящие" перечисляются согласно времени получения, причем сначала указывается последнее полученное сообщение. Ящик "Входящие" может хранить до 40 сообщений. При каждом получении SMS будет раздаваться предупреждающий сигнал, а на экране отобразится количество новых принятых сообщений. Индикатор событий будет мигать до тех пор, пока это SMS не будет просмотрено.

### Предупреждение


Если ящик сообщений полон, получать новые сообщения нельзя. В этом случае для получения новых сообщений нужно удалить некоторые старые сообщения.

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **SMS** и нажмите  **ВЫБОР**, пролистайте  до пункта **ВХОДЯЩИЕ** и нажмите  **ВЫБОР**.


### Совет

Если есть новые непрочитанные сообщения, перед SMS-сообщением появится значок .


- 2 Просмотрите список SMS-сообщений и выберите сообщение, которое хотите прочитать.
  - *Список сообщений отображается с указанием телефонного номера отправителя или соответствующего имени (если номер соответствует записи телефонной книги).*

- 3 Нажмите  **ПРОСМ.** для просмотра содержания сообщения.

### Совет




Для перехода на следующую или предыдущую строку во время чтения SMS нажмите . В конце сообщения отображается телефонный номер отправителя, а также дата и время получения.

- 4 При просмотре содержания сообщения можно нажать

 **ПАРАМ** для получения доступа к следующим функциям:

<b>ОТВЕТИТЬ</b>	Отправка ответа отправителю сообщения
<b>ПЕРЕАДРЕС.</b>	Пересылка сообщения другому получателю
<b>СОХР. НОМЕР</b>	Сохранение номера отправителя в телефонной книге
<b>УДАЛИТЬ</b>	Удаление выбранного сообщения
<b>УДАЛИТЬ ВСЕ</b>	Удаление всех сообщений из ящика "Входящие"

## 10.2.1 Ответ на сообщение из ящика "Входящие"





- 1 Перейдите к содержимому сообщения (см. пункты 1-3 в "Просмотр сообщений в ящике "Входящие"" на стр. 51) и нажмите  **ПАРАМ**, чтобы отобразить пункты меню "Входящие".
- 2 Нажмите  **ВЫБОР** для выбора **ОТВЕТИТЬ** и начните редактировать.
- 3 После редактирования нажмите  **ОК** для подтверждения сообщения.
- 4 Чтобы отправить сообщение, обратитесь к пунктам 3-5 в "Составление и отправка нового SMS" на стр. 50.

### \* Совет


Для сохранения сообщения в ящике "Черновики" обратитесь к пунктам 1-3 в "Сохранение сообщения в ящике "Черновики"" на стр. 54.

---





#### 10.2.2 Переадресация сообщения из ящика "Входящие"

- 1 Перейдите к содержимому сообщения (см. пункты 1-3 в "Просмотр сообщений в ящике "Входящие"" на стр. 51) и нажмите  ПАРАМЕТР, чтобы отобразить пункты меню "Входящие".
  - 2 Пролистайте  до ПЕРЕАДРЕС. и нажмите  ВЫБОР, чтобы приступить к редактированию, если нужно.
  - 3 После редактирования нажмите  ОК для подтверждения сообщения.
  - 4 Чтобы отправить сообщение, обратитесь к пунктам 3-5 в "Составление и отправка нового SMS" на стр. 50.
- 




#### 10.2.3 Сохранение телефонного номера отправителя в телефонной книге

- 1 Перейдите к содержимому сообщения (см. пункты 1-3 в "Просмотр сообщений в ящике "Входящие"" на стр. 51) и нажмите  ПАРАМ, чтобы отобразить пункты меню


"Входящие".




- 2 Пролистайте  до СОХР. НОМЕР и нажмите  ВЫБОР, чтобы ввести имя нового контакта.
  - 3 Введите имя для нового контакта и нажмите  ОК.
  - 4 Измените номер телефона (если надо) и нажмите  ОК.
    - *Раздастся сигнал подтверждения правильности, и на экране вновь появится содержание сообщения.*
- 

#### 10.2.4 Удаление сообщения из ящика "Входящие"




- 1 Перейдите к содержимому сообщения (см. пункты 1-3 в "Просмотр сообщений в ящике "Входящие"" на стр. 51) и нажмите  ПАРАМ, чтобы отобразить пункты меню "Входящие".
  - 2 Пролистайте  до пункта УДАЛИТЬ и нажмите  ВЫБОР для подтверждения удаления.
- 

#### 10.2.5 Удаление всех сообщений из ящика "Входящие"









- 1 Перейдите к содержимому сообщения (см. пункты 1-3 в "Просмотр сообщений в ящике "Входящие"" на стр. 51) и нажмите  ПАРАМ, чтобы отобразить пункты меню "Входящие".

- 2 Пролისტайте  до пункта **УДАЛИТЬ ВСЕ** и нажмите  **ВЫБОР**.
- 3 **УДАЛИТЬ ВСЕ?** появится на экране. Нажмите  **ВЫБОР** еще раз для подтверждения удаления.

### 10.3 Сохранение сообщения в ящике "Черновики"

- 1 Написав сообщение (см. пункты 1 - 3 в "Составление и отправка нового SMS" на стр. 50), нажмите  **ОК**.
- 2 Пролისტайте  до пункта **СОХР. КАК ЧЕРН..**
- 3 Нажмите  **ОК** для подтверждения.




#### 10.3.1 Просмотр сообщений в "Черновиках"

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **SMS** и нажмите  **ВЫБОР**, пролистайте  до пункта **ЧЕРНОВИК** и нажмите  **ВЫБОР**.
- 2 Просмотрите список SMS-сообщений и выберите сообщение, которое хотите просмотреть.
- 3 Пролისტайте  до сообщения, которое хотите просмотреть, и нажмите  **ПРОСМ.**
- 4 Просматривая содержимое сообщения, можно нажать  **ПАРАМ**, чтобы получить

доступ к следующим функциям:

<b>РЕДАКТИР.</b>	Редактировать сообщение и отправить или сохранить как черновик
<b>ОТПРАВИТЬ</b>	Отправить сообщение немедленно
<b>УДАЛИТЬ</b>	Удалить сообщение
<b>УДАЛИТЬ ВСЕ</b>	Удалить все сообщения из ящика "Черновики"

#### 10.3.2 Редактирование черновика сообщения

- 1 Перейдите к содержимому черновика сообщения (см. пункты 1-3 в "Просмотр сообщений в "Черновиках"" на стр. 54) и нажмите  **ПАРАМ**, чтобы отобразить пункты меню **ЧЕРНОВИК**.
- 2 Нажмите  **ВЫБОР**, чтобы **РЕДАКТИР.** сообщение.
- 3 После редактирования нажмите  **ОК** для подтверждения сообщения.
- 4 Чтобы отправить сообщение, обратитесь к пунктам 3-4 в "Составление и отправка нового SMS" на стр. 50.

#### **Совет**


Для сохранения сообщения в ящике "Черновики" обратитесь к пунктам 1-






3 в "Сохранение сообщения в ящике "Черновики"" на стр. 54.

---


### 10.3.3 Отправление сообщения из ящика "Черновики"

- 1 Чтобы отправить сообщение, обратитесь к пунктам 1-3 в "Просмотр сообщений в "Черновиках"" на стр. 54.
  - 2 Нажмите  **OK** для отправки сообщения. Сообщение будет отправлено немедленно.
    - *Если сообщение отправлено успешно, на экране появляется надпись SMS ОТПРАВЛЕНО!*
- 




### 10.3.4 Удаление черновика сообщения

- 1 Перейдите к содержимому черновика сообщения (см. пункты 1-3 в "Просмотр сообщений в "Черновиках"" на стр. 54) и нажмите  **ПАРАМ** чтобы отобразить пункты меню **ЧЕРНОВИК**.
  - 2 Пролистайте  до пункта **УДАЛИТЬ** и нажмите  **ВЫБОР** для подтверждения удаления.
- 

### 10.3.5 Удаление всех черновиков сообщений

- 1 Перейдите к содержимому черновика сообщения (см. пункты 1-3 в "Просмотр сообщений в "Черновиках"" на стр. 54) и нажмите  **ПАРАМ**, чтобы отобразить пункты меню

### ЧЕРНОВИК.

- 2 Пролистайте  до **УДАЛИТЬ ВСЕ** и нажмите  **ВЫБОР**.
  - 3 **УДАЛИТЬ ВСЕ?** появится на экране. Нажмите  **ВЫБОР** еще раз для подтверждения удаления.
- 

### 10.4 Установки SMS

Это меню позволяет настраивать сервер для отправки и получения SMS-сообщений. Ваш телефон может получать сообщения из 3 центров обслуживания. Каждый центр обслуживания имеет 2 номера:

- Входящий номер

- Исходящий номер

Максимальная длина входящего/исходящего номера - 24 цифры.

#### **Примечание**









Входящие и исходящие номера телефона уже установлены для работы в сети вашей страны. Изменять эти настройки не рекомендуется. В случае каких-либо проблем за подробной информацией обращайтесь к местному оператору.

---

#### 10.4.1 Включение или выключение приема SMS

Ваш телефон может принимать SMS-сообщения с другого телефона, если вы подписались у своего оператора сети на услуги "Автоматический определитель номера" (АОН) и SMS. По

умолчанию прием SMS установлен в положение **ВКЛЮЧИТЬ**, чтобы вы могли получать SMS-сообщения.








- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **SMS** и нажмите  **ВЫБОР**, пролистайте  до **НАСТРОЙКИ** и нажмите  **ВЫБОР**, затем нажмите  **ВЫБОР** для входа в меню **ПРИЕМ SMS**.
- 2 Проллистайте  до пункта **ВКЛЮЧИТЬ** или **ВЫКЛЮЧИТЬ** и нажмите  **ОК** для подтверждения.



**\* Совет**


Даже если для приема SMS задано **ВЫКЛЮЧИТЬ**, отправлять SMS все-таки можно.


### 10.4.2 Чтобы установить входящий номер

Входящие и исходящие номера телефона уже установлены для работы в сети вашей страны. Изменять эти настройки не рекомендуется. В случае каких-либо проблем за подробной информацией обращайтесь к местному оператору.

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **SMS** и нажмите  **ВЫБОР**, пролистайте  до пункта **НАСТРОЙКИ** и нажмите  **ВЫБОР**, пролистайте  до пункта **SMS-ЦЕНТР** и нажмите  **ВЫБОР**.

- 2 Проллистайте  до **SMS-ЦЕНТР 1**, **SMS-ЦЕНТР 2** или **SMS-ЦЕНТР 3** и нажмите  **ОК**.

- 3 Нажмите  **ВЫБОР**, чтобы выбрать **ВХОДЯЩИЙ НОМЕР**.








- 4 Введите входящий номер и нажмите  **ОК** для подтверждения.



- *Раздается сигнал подтверждения.*

 **Примечание**


Максимальная длина входящего номера - 24 цифры.

### 10.4.3 Чтобы установить исходящий номер

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **SMS** и нажмите  **ВЫБОР**, пролистайте  до пункта **НАСТРОЙКИ** и нажмите  **ВЫБОР**, пролистайте  до пункта **SMS-ЦЕНТР** и нажмите  **ВЫБОР**.

- 2 Проллистайте  до **SMS-ЦЕНТР 1**, **SMS-ЦЕНТР 2** или **SMS-ЦЕНТР 3** и нажмите  **ОК**.

- 3 Нажмите  **ВЫБОР**, чтобы выбрать **ИСХОДЯЩИЙ НОМЕР**.

- 4 Введите исходящий номер и нажмите  **ОК** для подтверждения.










- *Раздается сигнал подтверждения.*

 **Примечание**

Максимальная длина исходящего номера - 24 цифры.

---

#### 10.4.4 Чтобы установить SMS-центр по умолчанию

- 1** В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **SMS** и нажмите  **ВЫБОР**, пролистайте  до пункта **НАСТРОЙКИ** и нажмите  **ВЫБОР**, пролистайте  до пункта **ЦЕНТР ПО УМОЛ.** и нажмите  **ВЫБОР**.
- 2** Проллистайте  до SMS-центра, который хотите задать в качестве центра по умолчанию (**SMS-ЦЕНТР 1**, **SMS-ЦЕНТР 2** или **SMS-ЦЕНТР 3**) и нажмите  **ВЫБОР**.
  - *Раздастся сигнал подтверждения.*



#### Примечание

Центром SMS по умолчанию является центр номер 1.


---

# 11 Автоответчик телефона (ТАМ)

Ваш телефон оснащен автоответчиком, который записывает (если включен) неприятые вызовы. Автоответчик может хранить до 99 сообщений. Максимальное время записи - 30 минут (включая все персонализированные исходящие сообщения).

С помощью кнопок управления на базовой станции можно выполнить основные операции на автоответчике, такие как воспроизведение сообщения, удаление сообщения и регулировка громкости базовой станции. Описание каждой функции кнопок управления базовой станции более подробно указано в разделе см. "Описание базовой станции" на стр. 12.

Доступ к функциям автоответчика можно также получить с помощью меню автоответчика на трубке. Там же есть меню для настройки параметров автоответчика.


Сначала нажмите кнопку  на базовой станции, чтобы включить автоответчик (если он выключен). Либо можно включить автоответчик с помощью трубки (см. "Включение/выключение автоответчика с помощью трубки" на стр. 61).

---

## 11.1 Воспроизведение



---














### 11.1.1 Воспроизведение новых сообщений с помощью трубки

Первым через громкоговоритель воспроизводится последнее записанное сообщение. После воспроизведения всех новых сообщений автоответчик остановится, и значок  перестанет мигать.





**1** В режиме ожидания нажмите  **menu**, пролистайте  до пункта **АВТООТВЕТЧИК** и нажмите  **ВЫБОР**, затем нажмите  **ВЫБОР** еще раз, чтобы войти в меню **ВОСПР..**

**2** Во время воспроизведения можно:

Отрегулировать громкость	Нажмите кнопку  .
Остановить воспроизведение	Нажмите  <b>СТОП</b> для завершения воспроизведения сообщения.



Повторить	Нажмите  , пролистайте  до пункта <b>ПОВТОРИТЬ</b> и нажмите  , чтобы воспроизвести сообщение еще раз.
Следующее сообщение	Нажмите  , пролистайте  до пункта <b>СЛЕД.</b> и нажмите  .
Предыдущее сообщение	Нажмите  , пролистайте  до пункта <b>ПРЕДЫДУЩИЙ</b> и нажмите  .
Удалить сообщение	Нажмите  , пролистайте  до пункта <b>УДАЛИТЬ</b> и нажмите  .
Переключиться на воспроизведение через динамик телефонной трубки	Нажмите кнопку  .



### \* Совет


Можно также воспроизвести сообщение, нажав кнопку  в режиме ожидания, пролистать  до пункта **АВТООТВЕТЧИК** и нажать , затем нажать  еще раз для открытия меню **ВОСПР..**

## 11.1.2 Воспроизведение старых сообщений с помощью трубки


Старые сообщения можно воспроизвести только тогда, когда нет новых сообщений. Первое записанное сообщение будет воспроизводиться первым, а затем автоматически будут воспроизводиться следующие сообщения, пока не закончатся.

**1** В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до

пункта **АВТООТВЕТЧИК** и нажмите , затем нажмите  еще раз для открытия меню **ВОСПР..**

**2** Нажмите .

- Начнется воспроизведение от первого до последнего записанного сообщения.

**3** Во время воспроизведения можно нажать , чтобы выбрать доступные опции (см. опции в разделе “Воспроизведение новых сообщений с помощью трубки” на стр. 58).







## 11.2 Удалить все сообщения

### Примечание

Непрочитанные сообщения не будут удалены.

## Предупреждение

Удаленные сообщения нельзя восстановить.








- 1** В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **АВТООТВЕТЧИК** и нажмите  **ВЫБОР**, пролистайте  до **УДАЛИТЬ ВСЕ** и нажмите  **ВЫБОР**.
- 2** **УДАЛИТЬ ВСЕ?** появится на экране. Нажмите  **ОК**, чтобы подтвердить удаление всех сообщений.
  - *Раздастся сигнал подтверждения, и на экране появится предыдущее меню.*

## 11.3 Установка режима ответа

Доступны 2 режима ответа: "Без записи" и "Отв. и зап."

По умолчанию установлен режим **Отв. и зап.**, при котором абонент может оставить сообщение на автоответчике.

Его можно заменить режимом **Без записи**, при котором абонент не может оставить никакого сообщения на автоответчике.

- 1** В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **АВТООТВЕТЧИК** и нажмите  **ВЫБОР**, пролистайте  до пункта **РЕЖ. ОТВЕТА** и нажмите  **ВЫБОР**.
- 2** Проллистайте  до пункта **ОТВ. И ЗАП.** или **БЕЗ ЗАПИСИ** и нажмите  **ВЫБОР**.
  - *Режим ответа установлен.*

## Примечание

В зависимости от выбранного режима ответа соответствующее исходящее сообщение по умолчанию воспроизводится, как только автоответчик принимает входящий звонок. Язык исходящего сообщения по умолчанию зависит от страны, выбранной в режиме приветствия (см. стр. 16).










---



## 11.4 Персонализированное приветствие

---

### 11.4.1 Запись "Персонализированного приветствия"

Оно заменит приветствие по умолчанию. Чтобы вернуться к приветствию по умолчанию, просто удалите персональное приветствие, записанное вами. Если записанное приветствие не удовлетворяет вас, просто запишите новое сообщение вместо старого.









- 1** В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **АВТООТВЕТЧИК** и нажмите  **ВЫБОР**, пролистайте  до пункта **ЗАПИСЬ ПРИВЕТСТВ** и нажмите  **ВЫБОР**.
- 2** Проллистайте  до пункта **ОТВ. И ЗАП.** или **БЕЗ ЗАПИСИ** и нажмите  **ВЫБОР**.
- 3** Проллистайте  до пункта **ЗАПИСЬ ПРИВЕТСТВ** и нажмите  **ВЫБОР**.
  - *Начнется запись*

- 4** Нажмите  **СОХР.**, чтобы сохранить запись.
- Будет воспроизведено записанное сообщение, и после завершения воспроизведения экран вернется к предыдущему меню. Для остановки воспроизведения нажмите  **ОК.**

### **Примечание**










Максимальная длина исходящего сообщения - 2 минуты.

#### **11.4.2 Воспроизведение "Персонализированного приветствия"**

- 1** В режиме ожидания нажмите  **меню**, пролистайте  до пункта **АВТООТВЕТЧИК** и нажмите  **ВЫБОР**, пролистайте  до пункта **ЗАПИСЬ ПРИВЕТСТВ** и нажмите  **ВЫБОР.**
- 2** Проллистайте  до пункта **ОТВ. И ЗАП. или БЕЗ ЗАПИСИ** и нажмите  **ВЫБОР.**
- 3** Нажмите  **ВЫБОР** для входа в **ВОСПР.**
- *Воспроизводится ранее записанное приветствие (если оно есть), и затем экран возвращается к предыдущему меню.*








---

#### **11.4.3 Удаление "Персонализированного приветствия"**

- 1** В режиме ожидания нажмите  **меню**, пролистайте  до пункта **АВТООТВЕТЧИК** и нажмите  **ВЫБОР**, пролистайте  до пункта **ЗАПИСЬ ПРИВЕТСТВ** и нажмите  **ВЫБОР.**
- 2** Проллистайте  до пункта **ОТВ. И ЗАП. или БЕЗ ЗАПИСИ** и нажмите  **ВЫБОР.**
- 3** Проллистайте  до пункта **УДАЛИТЬ** и нажмите  **ВЫБОР.**
- *Записанное сообщение удаляется.*

---

#### **11.5 Включение/выключение автоответчика с помощью трубки**

- 1** В режиме ожидания нажмите  **меню**, пролистайте  до пункта **АВТООТВЕТЧИК** и нажмите  **ВЫБОР**, пролистайте  до пункта **ОТВ. ВК./ВЫК.** и нажмите  **ВЫБОР.**
- 2** Проллистайте  до пункта **ВКЛЮЧИТЬ** или **ВЫКЛЮЧИТЬ** и нажмите  **ВЫБОР** для подтверждения.
- *Раздастся сигнал подтверждения, и на экране появится предыдущее меню.*

---







## 11.6 Настройки автоответчика



---

### 11.6.1 Задержка звонка

Это количество звонков перед тем, как автоответчик ответит и начнет воспроизведение приветствия.

Можно настроить автоответчик на воспроизведение приветствия после 3 - 8 звонков или срабатывания режима **ЭКОНОМАЙЗЕР**. Задержка звонка по умолчанию - 5.

**1** В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **АВТООТВЕТЧИК** и нажмите  **ВЫБОР**, пролистайте  до **НАСТРОЙКИ** и нажмите  **ВЫБОР**, затем нажмите  **ВЫБОР** для входа в меню **Зад. звонка**.

**2** Проллистайте  до нужной задержки звонка (3 - 8 звонков или **ЭКОНОМАЙЗЕР**) и нажмите  **ВЫБОР** для подтверждения.

- *Раздастся сигнал подтверждения, и на экране появятся предыдущее меню.*

#### Совет

Режим экономайзера звонков позволяет экономить стоимость междугородних звонков, если вы проверяете сообщения удаленно. Если в автоответчике есть новые сообщения, воспроизведение исходящего сообщения начнется после 3 звонков. Если нет новых

сообщений, воспроизведение исходящего сообщения начнется после 5 звонков. Поэтому если вы хотите проверить наличие новых сообщений без взимания платы за звонок, можно прервать звонок после 4-го звонка.

---

### 11.6.2 Доступ к удаленному управлению

Если вы находитесь вдали от дома и хотите проверить сообщения на автоответчике, то можно воспользоваться функцией удаленного доступа, чтобы проверить свои сообщения с помощью другого телефона. Как только вы наберете номер своего домашнего телефона с любого другого телефона и введете код удаленного доступа\*, вы сможете получить все сообщения со своего автоответчика. Клавиатура на телефоне, который вы используете, действует как функции на вашем автоответчике, и с ее помощью можно воспроизвести или удалить сообщения, включить или выключить автоответчик и т.д.










#### Примечание

Эта функция по умолчанию отключена.

\* Код удаленного доступа (который совпадает с главным PIN-кодом) предотвращает любой несанкционированный удаленный доступ к вашему автоответчику. Подробности см. в главе 11.6.2.2.



### 11.6.2.1 Включение/выключение удаленного доступа

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте  до пункта **АВТООТВЕТЧИК** и нажмите  **ВЫБОР**, пролистайте  до пункта **НАСТРОЙКИ** и нажмите  **ВЫБОР**, пролистайте  до пункта **УДАЛ. ДОСТУП** и нажмите  **ВЫБОР**.
- 2 Проллистайте  до пункта **ВКЛЮЧИТЬ** или **ВЫКЛЮЧИТЬ** и нажмите  **ВЫБОР** для подтверждения.
  - *Раздастся сигнал подтверждения, и на экране появится предыдущее меню.*

### 11.6.2.2 Управление автоответчиком с помощью внешнего звонка

- 1 Позвоните домой с внешнего телефона.
  - *Автоответчик отвечает и начинает воспроизведение приветствия.*
- 2 В течение 8 секунд нажмите кнопку # на телефоне, с которого звоните, и введите код удаленного доступа (совпадает с главным PIN-кодом).
  - *Если код удаленного доступа неверный, раздастся сигнал об ошибке. Введите код*


*доступа еще раз, пока не получите правильный номер.*

- *Если код удаленного доступа не введен в течение 10 секунд, автоответчик сразу же прервет соединение.*
- *Если код удаленного доступа (совпадающий с главным PIN-кодом) правильный, вы услышите сигнал подтверждения.*
- *Автоматически начнется воспроизведение новых сообщений (если они есть) или остановится, когда не останется новых сообщений.*

#### Примечание

Если нет новых сообщений, автоответчик не будет ничего воспроизводить.

В приведенной ниже таблице указан порядок доступа к следующим функциям во время удаленного доступа:

Нажмите	Чтобы
	Нажмите один раз для повторного воспроизведения текущего сообщения или два раза для возврата к предыдущему сообщению

	Воспроизвести старые сообщения или прекратить воспроизведение
	Перейти к следующему сообщению
	Удалить текущее сообщение
	Включить автоответчик
	Остановить воспроизведение сообщения
	Выключить автоответчик
	Ввести код удаленного доступа, если автоответчик включен и воспроизводится приветствие

## 11.7 Фильтрация вызовов

### 11.7.1 Фильтрация вызовов на трубке

Если для фильтрации вызовов на трубке задано **ВКЛЮЧИТЬ**, можно услышать входящие сообщения через динамик трубки и решить, соединяться или нет. Чтобы принять звонок, нажмите . Эта функция по умолчанию отключена.

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте до

пункта **АВТООТВЕТЧИК** и нажмите **ВЫБОР**, пролистайте до пункта **НАСТРОЙКИ** и нажмите **ВЫБОР**, пролистайте до пункта **ФИЛЬТРАЦИЯ ТРУБ.** и нажмите **ВЫБОР**.

- 2 Проллистайте до пункта **ВКЛЮЧИТЬ** или **ВЫКЛЮЧИТЬ** и нажмите **ВЫБОР**.

- *Раздается сигнал подтверждения, и на экране появится предыдущее меню.*

### 11.7.2 Установка языка голосовых сообщений

Это меню позволяет изменить язык предустановленного исходящего сообщения. Наличие этого меню и доступных языковых опций зависит от страны.

- 1 В режиме ожидания нажмите , пролистайте до пункта **АВТООТВЕТЧИК** и нажмите **ВЫБОР**, пролистайте до пункта **НАСТРОЙКИ** и нажмите **ВЫБОР**, пролистайте до пункта **ЯЗЫК ГОЛОС. СБЩ.** и нажмите **ВЫБОР**.

- *Текущий выбранный язык подсвечивается.*

- 2 Проллистайте до нужного языка и нажмите **ВЫБОР** для подтверждения.

- *Раздается сигнал подтверждения, и на экране появится предыдущее меню.*

---

## 12 Технические характеристики

---

### Дисплей

- Прогрессивная подсветка ЖКД

### Общие характеристики телефона

- Двойная идентификация абонента по имени и номеру
- 15 полифонических мелодий звонка

### Список телефонной книги, список повторного набора и список звонков

- Список телефонной книги на 200 записей
- Список повторного набора на 20 записей
- Список звонков на 50 записей

### Аккумулятор

- Два перезаряжаемых NiMh (никель-металлогидридных) аккумулятора AAA по 600 мА/ч

### Потребляемая мощность

- Потребляемая мощность в режиме ожидания: около 800 мВт

### Характеристики радиоприемника

- Частотный диапазон: 1880 - 1900 Mhz
- Максимальная выходная мощность: 250 mW

### Температурный диапазон

- Во время эксплуатации: 0 - 35°C (32 - 95°F).
- Во время хранения: -20 - 45°C (-4 - 113°F).

### Относительная влажность

- Во время эксплуатации: до 95% при 40°C
- Во время хранения: до 95% при 40°C

---

## 13 Часто задаваемые вопросы

[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

---

В этой главе вы найдете наиболее часто задаваемые вопросы об этом телефоне и ответы на них.

### Подключение

#### Телефон не включается!

- Зарядите аккумулятор: положите трубку на базовую станцию для зарядки. Через несколько секунд телефон включится.

#### Трубка не заряжается!

- Проверьте соединения зарядного устройства.

#### Значок не мигает во время зарядки!

- Аккумулятор полностью заряжен: аккумулятор не требует зарядки.
- Плохой контакт аккумулятора: Слегка поправьте трубку.
- Контакт аккумулятора загрязнен: очистьте контакт аккумуляторов чистой тряпочкой.
- Аккумуляторы установлены неправильно: используйте только аккумуляторы AAA, прилагаемые к вашему устройству. Существует опасность утечки из батареи при использовании щелочных батарей или батарей другого типа.

#### Во время разговора пропала связь!

- Зарядите аккумулятор.
- Подойдите ближе к базовой станции.

#### Телефон "Вне зоны доступа"!

- Подойдите ближе к базовой станции.

#### На дисплее трубки надпись "ВНИМАНИЕ АККУМ.!"

- Пользуйтесь только перезаряжаемыми аккумуляторами AAA, прилагаемыми к устройству. При использовании щелочных аккумуляторов или батарей другого типа они могут протечь.

---

### Настройка

#### На экране появляется надпись ПОИСК..., и мигает значок !


- Подойдите ближе к базовой станции.
- Убедитесь, что базовая станция включена.

- Сбросьте устройство и снова запустите регистрацию трубки (см. “Регистрация” на стр. 42).


---

## Звук

### Трубка не звонит!

Проверьте, что для параметра **ГР-ТЬ ЗВОНКА** не задано значение Тихо, и убедитесь, что на экране не отображается значок  (см. “Установка громкости звонка” в главе 6.2.1).

### Абонент вообще не слышит меня!

Возможно, выключен звук микрофона: во время разговора нажмите .

### Отсутствует сигнал набора!

- Нет питания: проверьте соединения.
- Аккумуляторы разряжены: Зарядите аккумуляторы.
- Подойдите ближе к базовой станции.
- Неправильный соединительный кабель: используйте поставляемый соединительный кабель.
- Необходим линейный адаптер: подключите линейный адаптер к розетке линии.

### Собеседник плохо слышит меня!

- Подойдите ближе к базовой станции.

- Передвиньте базовую станцию на расстояние не менее метра от электронных приборов.


## Шумовые помехи в работе радио или телевизора!

- Уберите базовую станцию как можно дальше от электронных приборов.

---

## Режим работы изделия

### Клавиатура не работает!

- Разблокируйте клавиатуру: в режиме ожидания длительно нажмите .

### Во время продолжительного разговора трубка нагревается!

- Это нормально. Во время разговора трубка потребляет энергию.

### Не удается зарегистрировать трубку на базовой станции!

- Достигнуто максимально возможное количество трубок (5). Чтобы зарегистрировать новую трубку, отмените регистрацию одной из зарегистрированных трубок.
- Выньте и вставьте обратно аккумулятора трубки.
- Попробуйте еще раз: отключите и снова включите питание базовой станции и выполните процедуру регистрации трубки.
- Убедитесь, что введен правильный PIN-код. Код по умолчанию - 0000, если вы не сменили его.

### **Номер абонента не отображается!**

- Не включена служба: проверьте тарифный план у своего оператора сети.

### **Я не могу принять новое SMS!**

- Память для хранения SMS заполнена. Удалите старые SMS, чтобы принимать новые.
- Неверные настройки SMS: проверьте настройки SMS (см. “Установки SMS” в главе 10.4).


### **Я не могу отправить или получить новое SMS!**

- Не включена служба: проверьте тарифный план у своего оператора сети.
- Неверные настройки SMS: проверьте настройки SMS (см. “Установки SMS” в главе 10.4).
- В вашей линии находится другой телефон с поддержкой SMS. Выключите прием SMS на одном из устройств.
- Проблема совместимости между операторами. Обратитесь к вашему провайдеру для получения дополнительной информации.
- Личные данные скрываются. Покажите личные данные (см. “Включение скрытия ID” в главе 9.5.2).

### **Не удается изменить настройки моего ящика голосовой почты**

- Управление ящиком голосовой почты осуществляется оператором, а не в телефоне. Обратитесь к оператору для изменения настроек.

### **Плохое качество звука, а значок антенны мигает!**

- Диапазон действия телефона внутри и снаружи помещения составляет до 50 метров и 300 метров, соответственно. Когда трубка перемещается за пределы зоны доступа, значок антенны  мигает.

### **Моя трубка постоянно переходит в режим ожидания!**

- Если не нажимать кнопки в течение 30 секунд, трубка автоматически вернется в режим ожидания. Трубка также автоматически возвращается в режим ожидания, когда вы кладете ее обратно на базовую станцию.

### **Не удается сохранить запись в телефонной книге, а на экране надпись ПАМ. ПЕРЕПОЛН.!**

- Прежде чем снова сохранять контакт, удалите запись, чтобы освободить память.

### **Главный PIN-код не верен!**

- Главный PIN-код по умолчанию - 0000.
- Если он был изменен до этого, и вы не можете вспомнить новый код, сбросьте настройки трубки, чтобы восстановить главный PIN-код по умолчанию (см. “Сброс настроек устройства” в главе 8.9).

### **Автоответчик не записывает сообщения!**

- Память заполнена: удалите старые сообщения.
- Включен режим **БЕЗ ЗАПИСИ**. Выключите режим **БЕЗ ЗАПИСИ** и включите режим **ОТВ. И ЗАП.** (см. “Установка режима ответа” в главе 11.3).

### **Удаленный доступ к управлению не работает!**

- Включите удаленный доступ к управлению (см. “Доступ к удаленному управлению” в главе 11.6.2).

### **Телефон прерывает связь во время удаленного доступа!**

- У вас ушло более 8 секунд на ввод главного PIN-кода. Введите код еще раз в течение 8 секунд.

### **Автоответчик останавливается до того, как заканчивается запись!**

- Память заполнена: удалите старые сообщения.

---

## 14 Предметный указатель

---

### **А**

Автоответ 36  
Автоответчик телефона 58  
Аксессуары 6

### **Б**

Блокировка/разблокировка клавиатуры 23  
Будильник 38

### **В**

Включение/выключение трубки 23  
Внутренняя связь 31  
Во время разговора 23  
Возврат звонка 48  
Время подсветки 36  
Время ответа 45  
Входящий номер 56  
Выбор страны 43  
Вызов 33

### **Г**

Главный PIN-код 41  
Голосовая почта 26, 28, 48  
Громкость 24, 50  
Громкость динамика громкой связи 24  
Громкость звонка 34

### **Д**

Дата и время 37  
Доступ к удаленному управлению 62

### **З**

Задержка звонка 62  
Завершение разговора 22  
Зарядка аккумулятора 16  
Звук кнопок 35  
Звуки трубки 34  
Значки дисплея 10  
Значки меню 11

### **И**

Имя трубки 34  
Исходящий номер 56

### **К**

Контраст 36  
Конференц-вызов 32  
Краткий обзор телефона 7

### **М**

Мелодия будильника 38  
Мелодия звонка 34

### **Н**

Написание SMS 51

### **О**

Обои 35  
Ограничение звонка 40  
Ожидание вызова 25  
Описание базовой станции 12  
Ответ в режиме громкой связи 22  
Ответ на внешний звонок 32  
Ответ на звонок 22  
Ответ на SMS-сообщение 52  
Отключение звука 24



Отмена регистрации 43  
Отмена возврата звонка 49

## **П**

Переадресация звонка 47  
Переадресация SMS-сообщения 53  
Переключение вызовов 32  
Первый звонок 46  
Персонализированное приветствие 60  
Подключение базовой станции 14  
Предварительный набор 21  
Прямой набор 21

## **Р**

Регистрация 42  
Редактирование черновика сообщения 54  
Редактирование записи телефонной книги 26  
Режим "Звук XHD" 24  
Режим громкой связи 24  
Режим автоответчика 60  
Режим набора 46

## **С**

Сброс настроек устройства 43  
Светодиодный индикатор 12  
Сетевые услуги 47  
Скрытие ID 49  
Совершение вызова 21  
Сохранение номера в телефонной книге 53  
Сохранение номера повторного набора 29  
Сохранение контакта 26  
Список звонков 21, 29  
Список повторного набора 21, 28  
Структура меню 18

## **Т**

Телефонная книга 21, 26

## **У**

Удаление записи из списка вызовов 30  
Удаление записи телефонной книги 27  
Удаление номера повторного набора 29  
Удаление списка вызовов 30  
Удаление списка повторного набора 29  
Установка аккумуляторов 16  
Установка телефона 15  
Установки SMS 55  
Утилизация и переработка 5

## **Ф**

Фильтрация вызовов 64

## **Ц**

Цвет заставки 36

## **Ч**

Часы и будильник 37

## **Я**

Язык 35  
Язык голосовых сообщений 64  
Ящик "Черновики" 54





© 2008 Koninklijke Philips Electronics N.V.

All rights reserved

Reproduction in whole or in part is prohibited without the  
written consent of the copyright owner

Document number: 3111 285 44501



**CE0682**



Printed in China