

GETTING STARTED? EASY.



ZWF 81463W

KK Қолдану туралы нұсқаулары	2
Кір жуғыш машина	
RU Инструкция по эксплуатации	21
Стиральная машина	

ZANUSSI

⚠ ҚАУІПСІЗДІК АҚПАРАТЫ

Құрылғыны орнатып іске қолданар алдында бірге жеткізілген нұсқауларды мұқият оқып шығыңыз. Дұрыс орнатпау немесе пайдаланбау нәтижесінде орын алған жарақат немесе зақымдарға өндіруші жауапты емес. Нұсқаулықтарды кейін қарап журу үшін әрқашан қауіпсіз және қол жетімді жерде сақтаңыз.

БАЛАЛАР МЕН ДӘРМЕНСІЗ АДАМДАРДЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ

- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан балалар мен денесіне, сезім жүйесіне не ақыл-есіне зақым келген не тәжірибесі аз адамдар өз қауіпсіздіктерін қамтамасыз ететін адамның қадағалауы не құрылғыны қауіпсіз қолдану бойынша берген нұсқауына сүйеніп, дұрыс қолданбау салдарын түсінсе, онда қолдануына болады.
- З және 8 жас арасындағы балалар мен мүмкіндіктері өте шектеулі мүгедек адамдарды басқалар қадағаламаған жағдайда алыс ұстau керек.
- З жасқа толмаған балаларды үнемі қарап отырмаған жағдайда алыс ұстau керек.
- Балаларға құрылғымен ойнауға рұқсат бермеңіз.
- Барлық орам материалдарын балалардан алыс ұстап, қоқысқа тиісті түрде тастау керек.
- Жуғыш заттарды балалардан алыс ұстаңыз.
- Құрылғының есігі ашық түрғанда, балалар мен үй жануарларын оған жақындаатпаңыз.
- Құрылғыда бала қауіпсіздігінің құралы бар болса, оны қосу керек.
- Балалар құрылғыны жөндеу және тазалау жұмыстарын бақылаусыз орындаудауы керек.

ҚАУІПСІЗДІК ТУРАЛЫ ЖАЛПЫ АҚПАРАТ

- Бұл құрылғының техникалық сипаттамасын өзгертпеңіз.
- Ең көп 8 кг салмақ көрсетілімін орындаңыз ("Бағдарлама кестесі" тарауын қараңыз).

- Сыртқы қосылымнан су кіретін тұстағы судың жұмыс қысымы 0,5 бар (0,05 МПа) және 8 бар (0,8 МПа) аралығында болуы керек.
- Табанындағы желдеткіш саңылауларға кілем, төсөніш немесе еденнің қаптамасы кедергі жасамауға тиіс.
- Құрылғыны су желісіне жаңадан берілген тұтік жинағын немесе уәкілетті қызмет көрсету орталығы берген басқа тұтік жинағын қолданып қосу керек.
- Ескі тұтіктерді қайта пайдалануға болмайды.
- Қуат сымына зақым келсе, электр қатерінен сақтандыру үшін оны өндіруші немесе оның уәкілетті қызмет көрсету орталығы немесе сол сияқты білікті маман ауыстыруға тиіс.
- Кез келген жөндеу жұмысын орындау алдында құрылғыны сөндіріп, ашаны розеткадан сұрыптыңыз.
- Құрылғыны тазалау үшін сулы спрейді және/немесе буды қолданбаңыз.
- Құрылғыны дымқыл шүберекпен тазалаңыз. Бейтарап жуғыш заттарды ғана қолданыңыз. Жеміргіш заттарды, түрпілі жөкені, еріткіштерді немесе темір заттарды пайдаланбаңыз.

ҚАУІПСІЗДІК НҰСҚАУЛАРЫ

ОРНАТУ



Жергілікті стандарттарға сәйкес етіп орнату керек.

- Барлық орам материалдарын және тасымал болттарын, пластик тығыздығышы бар резене төлкесін алыңыз.
- Тасымал болттарын сенімді жерде сақтаңыз. Кейін құрылғыны көшірген кезде, ішкі бөліктеріне зақым келмеу үшін барабанды бекіту үшін оларды қайта салу керек.
- Құрылғы ауыр болғандықтан, орнынан жылжытқан кезде әрқашан абай болыңыз. Әрқашан қауіпсіздік қолғабы мен бітей аяқ күйм киініз.
- Бүлінген құрылғыны орнатпаңыз немесе іске қоспаңыз.
- Құрылымен бірге жеткізілген орнату нұсқауларын орындаңыз.

- Құрылғыны температурасы 0°C градустан темен немесе ауа-райы әсер ететін жерге орнатпаңыз немесе пайдаланбаңыз.
- Құрылғы орнатылатын еден тегіс, орнықты, қызуға тәзімді және таза болуға тиіс.
- Құрылғы мен еден арасында ауаның айналуын қамтамасыз етіңіз.
- Құрылғыны едендерді су ағатын арықшаның үстіне тұра орнатпаңыз.
- Құрылғы мен еден арасында тиісті орын қалдыру үшін өзгермелі тіректерді реттөніз.
- Құрылғыны құрылғының есігі толық ашылмайтын жерге орнатпаңыз.
- Құрылғының астына ағып кетуі мүмкін суды құю үшін сауыт қоймаңыз. Қолданылатын көрек-жарақтың түрін уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласып біліңіз.

ЭЛЕКТРТОҒЫНА ҚОСУ



ЕСКЕРТУ! Өрт және электр қатеріне ұшырау қаупі бар.

- Құрылғыны міндетті түрде жерге тұйықтау қажет.
- Әрқашан дұрыс орнатылған, қатерден сақтандырылған розетканы қолданыңыз.
- Техникалық ақпарат тақтасындағы параметрлердің негізгі қуаттеп жабдықтау желісіндегі электр параметрлеріне сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- Қоңтармакты адаптерлер мен ұзартқыш сымдарды қолданбаңыз.
- Құрылғының ашасына және сымына зақым келтірменіз. Қорек сымын ауыстыру қажет болса, оны міндетті түрде қызмет көрсету орталығы жүзеге асыруға тиіс.
- Құрылғының ашасын розеткаға тек құрылғыны орнатып болғаннан кейін ғана жалғаңыз. Орнатып болғаннан кейін ашаның қол жететін жерде тұрганына көз жеткізіңіз.
- Қорек сымын немесе ашасын су қолмен ұстамаңыз.
- Құрылғыны тоқтан ажырату үшін сымынан тартпаңыз. Әрқашан ашасынан тартып сұрыныңыз.
- Бұл құрылғы Е.Е.С. ережелеріне сай келеді.

СУФА ҚОСУ

- Су тұтіктеріне зақым келтірменіз.
- Жаңа тұтіктерді немесе ұзак уақыт қолданылмаған тұтіктерді орнату алдында, жөндеу жұмыстарын орындағаннан кейін немесе жаңа құралдарды орнатқаннан кейін (су өлшегіш құрал, т.б.) суды таза және тұнық су аққанша ағызыңыз.
- Құрылғыны пайдалану барысында немесе бірінші рет қолданғаннан кейін ешбір су ағып тұрмаганына көз жеткізіңіз.
- Су құбытын түтік тым қысқа болса ұзартқыш тұтікті қолданбаңыз. Су құбытын түтікті ауыстыру үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Су төгетін түтікті ең көбі 400 см-ге ұзартуға болады. Басқа су төгетін түтік алу немесе оны ұзарту үшін қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

ПАЙДАЛАНУ



ЕСКЕРТУ! Жарақат алу, электр қатері, қүйіп қалу, өрт қаупі, құрылғыны бұлдіріп алу қаупі бар.

- Бұл үйде ғана қолдануға арналған құрылғы.
- Жұғыш заттың орамындағы қауіпсіздік нусқауларын орындаңыз.
- Тұтанғыш заттарды немесе ішіне тұтанғыш зат салынған дымқыл заттарды құрылғының ішіне, қасына немесе үстіне қоймаңыз.
- Кірден барлық темір заттардың алынғанына көз жеткізіңіз.
- Май немесе басқа да майлы заттар қатты ластаған маталарды жумаңыз. Бұл кір жұғыш машинаның резенке бөліктерін зақымдау мүмкін. Мұндай маталарды кір жұғыш машинаға салар алдында, алдын ала қолмен жуыңыз.
- Бағдарлама жұмыс істеп тұрган кезде шыны есікті ұстамаңыз. Шыны ысып кетуі мүмкін.

СЕРВИС

- Құрылғыны жөндеу үшін үекілдепті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Тек ғана фирмалық қосалқы бөлшектерді қолданыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫ ТАСТАУ




ЕСКЕРТУ! Жарақат алу немесе тұншығып қалу қаупі бар.

- Құрылғыны электр және сумен жабдықтау желісінен ажыратыңыз.
- Құрылғыға жақын орналасқан электр сымын кесіп, қоқысқа тастаңыз.
- Балалар немесе үй жануарлары барабанға қамалып қалмас үшін есіктің бекітпесін ағытып алыңыз.
- Құрылғыны Ескірген электр және электроника құрылғыларын тастауға (WEEE) арналған жергілікті ережелерге сәйкес тастаңыз.

БҮЙІМ СИПАТТАМАСЫ

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖАЛПЫ КӨРІНІСІ

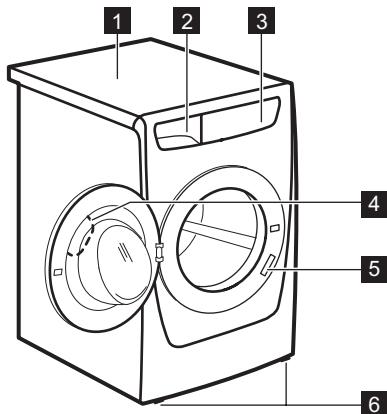

- 1 Жұмыс тақтасы
- 2 Жұғыш зат үлестіргіші
- 3 Басқару панелі
- 4 Есіктің тұтқасы
- 5 Техникалық ақпарат тақтайшасы
- 6 Құрылғыны деңгейлеуге арналған тіректер

ОРНАТУФА АРНАЛҒАН ЖИНАҚ (4055171146)


Уәкілдеппі диперден алуға болады.

Егер құрылғыны плинтусқа орнатсаныз, құрылғыны орнату тақтайшасына бекіту керек.

Керек-жарақтармен бірге берілген нұсқаулықты мұқият оқыңыз.

БАСҚАРУ ПАНЕЛІ

БАСҚАРУ ПАНЕЛІНІҢ СИПАТТАМАСЫ

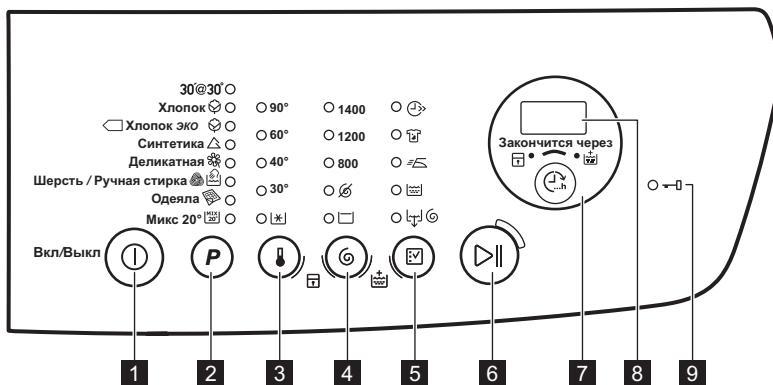

- 1 Вкл/Выкл түмешігі
- 2 Бағдарлама таңдайтын сенсорлық түмешік P
- 3 Температуралың сенсорлық түмешігі
- 4 Айналдыру режимін таңдау түмешігі

- 5** Параметрлерді таңдайтын сенсорлық түмешік
- 6** Бастау/Үзіліс сенсорлық пернесі
- 7** Закончится через сенсорлық перне
- 8** Дисплей
- 9** Есік құлыштаулы индикаторы

БЕЙНЕБЕТ



- A.** Уақыт аумағы:
- **125**: бағдарламаның ұзақтығы
 - **3h**: уақыттың "аяқталуы"
 - **E 20**: ескерту кодтары
 - **E rr**: ақаулық хабарлары
 - **0**: бағдарлама аяқталды.
- B.** Бала қауіпсіздігі құлыштың индикаторы:
- Осы құралды іске қосқанда индикатор жанады.
- C.** Қосымша шао индикаторы:
- Осы функцияны іске қосқанда индикатор жанады.
- D.** Закончится через сенсорлық пернесі.

БАҒДАРЛАМА КЕСТЕСІ

Бағдарлама Температура ауқымы	Ең үлкен салмақ Ең үлкен айналдыру жылдамдығы	Бағдарлама сипаттамасы (Кірдің салмағы және кірлеу дәрежесі)
30° @ 30° 30 °C	1 кг 800 мин/айн	Шамалы кірлеген немесе жаңартуды қажет ететін синтетика және нөзік заттарға арналған қысқа цикл.
Хлопок 90 °C - Суық	8 кг 1400 мин/айн	Ақ және түрлі-түсті мақта мата. Қалыпты және шамалы ластанған кір.
Синтетика 60 °C - Суық	3 кг 1200 мин/айн	Синтетика немесе аралас матадан жасалған заттар. Қалыпты кірлеген.

Бағдарлама Температура ауқымы	Ең үлкен салмақ Ең үлкен айналдыру жылдамдығы	Бағдарлама сипаттамасы (Кірдің салмағы және кірлеу дәрежесі)
Деликатная  40 °C - Суық	3 кг 1200 мин/айн	Баппен жууды қажет ететін акрил, вискоза және аралас маталарға арналған. Қалыпты кірлеген.
Шерсть/Ручная стирка  40 °C - Суық	1,5 кг 1200 мин/айн	Машинамен жууга болатын жұн маталар және қолмен жууга болатын «Қолмен жуу» белгісі бар маталар және жұн маталар¹⁾.
Одеяла  60 °C - Суық	3 кг 800 мин/айн	Бір синтетикалық төсек жапқыш, көрпе, төсек жабдығы т.с.с. заттарды жууга арналған арнайы бағдарлама.
Микс 20°  20 °C	2 кг 1200 мин/айн	Шамалы кірлеген маңта матаға, синтетикаға және аралас маталарға арналған арнайы бағдарлама. Қуат мөлшерін азайту үшін осы бағдарламаны орнатыңыз. Жақсы жуу нәтижелеріне қол жеткізу үшін, жуғыш заттың төмөн температурала арналғанын тексеріңіз ²⁾ .

1) Осы цикл кезінде кірді баппен жуу үшін барабан баяу айналады. Барабан айналмай түрған сияқты немесе дұрыс айналмай түрған сияқты көрініү мүмкін, бірақ бұл осы бағдарлама үшін қалыпты жағдай

2) Ешбір температура индикаторы қосулы емес

Бағдарлама опцияларының үйлесімділігі

Бағдарлама				 1)							
30' @ 30°	■						■	■	■		
Хлопок	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Хлопок Эко 	■	■	■	■			■	■	■	■	■
Синтетика	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Деликатная	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■
Шерсть/ Ручная стирка	■	■	■				■	■	■		
Одеяла		■	■				■	■	■	■	■

Бағдарлама										
Микс 20°	■	■	■		■		■	■	■	

1) Бұл функцияны орнатқан кезде кірдің мөлшерін азайтуды ұсынамыз. Кірді толтыра салуға болады, бірақ жуу нәтижесі қанағаттанарлық болмайды. Ұсынылатын салыным: мақта мата: 4 кг, синтетика және һәзік мата: 1,5 кг.

ПАЙДАЛАНУ КӨЛЕМІ



Көрсетілген мәндер зертхана жағдайында тиісті стандарттар көмегімен алынған. Әр түрлі себептер деректердің өзгеруіне әкелуі мүмкін: кірдің мөлшері және түрі, қоршаған ортаның температурасы. Судың қысымы, ток кернеуі және берілетін судың температурасы жуу бағдарламасының ұзақтығына әсер етуі мүмкін.



Өнімнің сапасын жақсарту үшін техникалық параметрлер алдын ала ескертусіз өзгертілуі мүмкін.



Бағдарлама басталғанда дисплейде кірдің ең көп мөлшеріне арналған бағдарламаның ұзақтығы көрсетіледі.

Жуу циклы кезінде бағдарламаның ұақыты автоматты түрде есептеледі, егер кірдің мөлшері ең көп кірдің мөлшерінен аз болса барынша азая түсі мүмкін (мысалы, Мақта мата 60°C, кірдің ең көп мөлшері 8 кг, бағдарламаның ұақыты 2 сағаттан асса; салынған кірдің нақты салмағы 1 кг болса, бағдарламаның ұақыты 1 сағатқа жетпейді).

Құрылғы бағдарламаның нақты ұақытын есептеп түрғанда дисплейде нүктө жыпылықтайты.

Бағдарламалар	Салмақ (кг)	Куат тұтыну (кВт/сар)	Суды пайдалану (литр)	Бағдарламаның болжалды ұзақтығы (минут)
Мақта мата 60°C	8	1,35	70	159
Мақта мата, үнемді 60 °C ¹⁾	8	0,96	52	244
Мақта мата 40°C	8	0,87	69	158
Синтетика 40°C	3	0,60	56	103
Нәзік мата 40°C	3	0,55	59	81
Жүн мата/Қолмен жуу 30°C	1,5	0,45	62	75

1) бағдарламасы 8 кг салмаққа арналған «Мақта мата, үнемді 60°C бағдарламасы» үшін, ЕО-тың 95/12/EU директивасына сай берілген және EN 60456/2005 стандартына сай өлшешенген, құат мәндері көрсетілген тақтайшадағы ақпарат ретінде берілген бағдарлама.

Сөндіру режимі (Вт)	Қосулы режим (Вт)
0,48	0,48

Жоғарыдағы кестеде берілген ақпарат 2009/125/EU директивасын жүзеге асыру үшін ЕО Комиссиясының 1015/2010 стандартына сай берілген.

ФУНКЦИЯЛАР

ТЕМПЕРАТУРА

Осы функцияның көмегімен әдепкі температураны өзгертуге болады.

 индикаторы = сұық су.

Орнатылған температураның индикаторы жанады.

ОТЖИМ

Осы функцияның көмегімен әдепкі айналдыру жылдамдығын өзгертуге болады.

Орнатылған жылдамдық индикаторы жанады.

ҚОСЫМША АЙНАЛДЫРУ ПАРАМЕТРЛЕРІ:

нет спина 

- Барлық айналдыру циклдарын болдырмай үшін осы функцияны орнатыңыз. Су төгу циклы ғана жұмыс істейді.
- Тиісті индикатор жанады.
- Бұл функцияны өте нәзік маталар үшін орнатыңыз.
- Кей жуу бағдарламаларында шаю циклы көп су пайдаланады.

полосканье держать 

- Кірлер мыжылып қалмас үшін осы параметрді орнатыңыз.
- Тиісті индикатор жанады.
- Бағдарлама аяқталған кезде барабан ішінде су қалады.
- Кір мыжылып қалмас үшін барабан мезгіл мезгіл айналып тұрады.
- Есік құлыпталып тұрады. Есікті ашу үшін суды төгу керек.

 Суды төгу үшін "Бағдарламаның соңы" тарауын қарашыз.

БЫСТРАЯ

Осы функция арқылы бағдарламаның уақытын азайтуға болады.

Осы параметрді шамалы кірлеген немесе жаңартуды қажет ететін кірлерді жуу үшін қолданыңыз.

Тиісті индикатор жанады.

ИНТЕНСИВНАЯ

Осы функцияның көмегімен қатты кірлеген кірді жууга болады.

Осы функцияны қосқанда, жуу циклы ұзағырақ болады.

Тиісті индикатор жанады.

ЛЕГКАЯ ГЛАЖКА

Құрылғы кір қыжымданып қалмас үшін баппен жуады және айналдырады.

Құрылғы айналдыру жылдамдығын азайтады, суды көбірек пайдаланады және бағдарламаның уақытын кірдің түріне лайқтап қолданады.

Тиісті индикатор жанады.

ПОЛОСКАНИЕ

Осы функцияның көмегімен, таңдалған жуу бағдарламасындағы ең соңғы шаю режимін орындауға болады.

Сонымен қатар Қосымша шаю () функциясын орнатсаңыз, құрылғы екі немесе көп шаю циклдарын қосады.

Тиісті индикатор жанады.

ОТЖИМ & СЛИВ

Осы функцияның көмегімен айналдыру және су төгу циклдарын орындаі аласыз.

Бұл айналдыру циклы орнатылған жуу бағдарламасына сай келеді.



Сонымен қатар, Айналдырмау () циклін орнатсаңыз, құрылғы тек суды төгу циклін ғана орындаіды.

ЗАКОНЧИТСЯ ЧЕРЕЗ

Бұл функцияның көмегімен жуу бағдарламасын аяқтағызың келетін уақытты орната аласыз.

Ең азы 3 сағаттан, ең көбі 20 сағатқа дейін орната аласыз.

Бейнебетте сағат көрсетіледі және  түймешігінің үстіндегі индикатор жанады.

ПАРАМЕТРЛЕР

ТҮРАҚТЫ ҚОСЫМША ШАЮ

Осы функцияның көмегімен жаңа бағдарлама орнатқан кезде қосымша шаю циклі түрақты орнатылып тұрады.

- Осы функцияны қосу/сөндіру үшін  және  түймешіктерін  индикаторы жанғанша/сөнгенгеше қатар басыңыз.

БАЛА ҚАУІПСІЗДІГІНІҢ ҚҰРАЛЫ

Осы функцияның көмегімен балалар басқару панелімен ойнауға жол бермейсіз.

- Осы функцияны қосу/сөндіру үшін,  және  түймешіктерін  индикаторы жанғанша/сөнгенгеше қатар басыңыз.

Бұл функцияны  түймешігін басқаннан кейін іске қосыңыз: түймешіктер бұғатталған ( түймешігінен басқа).

ЕҢ АЛҒАШ ПАЙДАЛАНУ АЛДЫНДА

- Ашаны розеткаға қосыңыз.
- Су құбыны шүмекті ашыңыз.
- Жуу циклін арналған бөлікке шамалы жуғыш зат салыңыз.
- Мақта матаға арналған бағдарламаны орнатып, ең жоғары температурага қойып ешбір кір салмай жуыңыз.

ӘРКҮНДІК ҚОЛДАНУ



ЕСКЕРТУ! Қауіпсіздік тарауларын қараңыз.

ДОП. ПОЛОСКАНИЕ

Осы параметрдің көмегімен жуу бағдарламасына бірнеше шаю циклын қосуға болады.

Бұл функцияны жуғыш заттарға аллергиясы бар адамдар үшін және суы тым тұщы жерлерде қолданызыз.

Тиісті индикатор жанады.¹⁾



Бұл функция құрылғыны сөндіргеннен кейін де жұмыс істеп тұрады.

ДЫБЫСТЫҚ СИГНАЛДАР

Дыбыстық сигналдар мына жағдайларда қосылады:

- Бағдарлама аяқталғанда.
- Құрылғыда ақау бар кезде.

Дыбыстық сигналдарды **сөндіру/қосу** үшін  және  түймешіктерін 4 секунд қатар басыңыз.



Егер дыбыстық сигналдарды сөндірсөніз, олар құрылғыда ақау пайда болған кезде қосыла береді.

1) Бұл опцияны қосу жолдарын "Параметрлер" тарауынан қараңыз.

- Кірді барабанға бір-бірден салыңыз.
- Кірлерді құрылғыға салар алдында сілкіленіз.

Барабанға тым көп кір салынбағанына көз жеткізіңіз. "Бағдарлама кестесі" тарауында көрсетілген кірдің мах. салмағын қараңыз.

- Есікті жабыңыз.




АБАЙЛАҢЫЗ Тығыздағыш пен есіктің арасына ешбір кір қыстырылып қалмағанына көз жеткізіңіз. Су ағуы немесе кірге нұксан келуі мүмкін.



Қатты майланған, май дақтары түскен затты жуғанда, кір жуғыш машинаның резенке бөліктегіне зақым келуі мүмкін.

ЖУҒЫШ ЗАТ ПЕН ҮСТЕМЕЛЕРДІ ПАЙДАЛАНУ

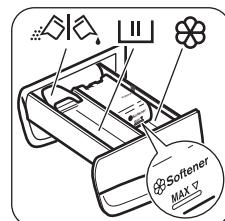

- Жуғыш зат пен матада жұмысартқышты өлшеп алыңыз.
- Жуғыш зат пен матада жұмысартқышты бөліктеге салыңыз.
- Жуғыш зат үlestірігішті абайлап жабыңыз.

ЖУҒЫШ ЗАТ САЛЫНАТЫН БӨЛІКТЕР



Жуу циклына арналған жуғыш зат бөлігі.
Сүйық жуғыш затты қолдансаныз, оны бағдарлама басталуға сәл қалғанда ғана салыңыз.



Сүйық үстемелерге арналған бөлік (мата жұмысартқыш, крахмал).




АБАЙЛАҢЫЗ **MAX** деңгейінен асырмаңыз.




Ұнтақ немесе сүйық жуғыш затқа арналған бөлгіш.

СҮЙЫҚ НЕМЕСЕ ҰНТАҚ ЖУҒЫШ ЗАТ

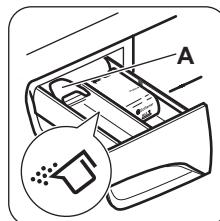


Қалқанның әдепкі орны **A** (ұнтақ жуғыш зат).

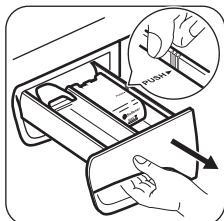

Сүйық жуғыш затты пайдалану үшін:

- Тартпаны алыңыз. Тартпаны көрсеткісі бар тұсынан (PUSH) итеріп, оңай алып шығыңыз.

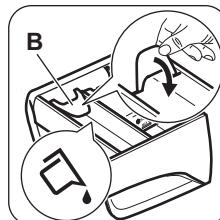


- Жуғыш зат бөлгішті **B** қалпына қойыңыз.
- Үlestірігішті ұсына қайта салыңыз.



Сүйық жуғыш затты пайдаланған кезде:

- Қоймалжық немесе қою сүйық жуғыш заттарды қолданбаныз.
- 120 мл-ден астам сүйықтық құйманыз.
- Кешіктіріп бастау параметрін орнатпаңыз.

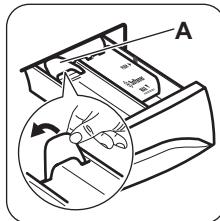

Қалқан В қалпында түрғанда ұнтақ жуғыш затты пайдаланыңыз келсе:

1. Тартпаны алыңыз.
2. Жуғыш зат бөлгішті А қалпына қойыңыз.
3. Үlestіргішті үасына қайта салыңыз.

- Жуғыш зат пен мата жұмсартқышты өлшеп алыңыз.
- Жуғыш зат пен мата жұмсартқышты беліктерге салыңыз.
- Жуғыш зат үlestіргішті абайлап жабыңыз.

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ІСКЕ ҚОСУ

Құрылғыны іске қосу немесе сөндіру үшін **Вкл/Выкл** түймешігін бірнеше секунд басып ұстап тұрыңыз.

Құрылғы іске қосылған кезде дыбыстық сигнал естіледі.

Бейнебетте On (Kosu) сезі пайда болады.

БАҒДАРЛАМАНЫ ОРНАТУ

1. Бағдарлама **P** түймешігін басып, бағдарламаны орнатыңыз:
 - **▷||** түймешігінің индикаторы жыптылықтайды.
 - Дисплейде бағдарлама ұзақтығы көрсетіледі.
2. Қажет болса, температура мен айналдыру жылдамдығын өзгертиңіз немесе қолжетімді параметрлерді қосыңыз. Параметрді қосқан кезде орнатылған параметрдің индикаторы жанады.



Егер қате орнатып қосаңыз, бейнебетте **E Г Г** көрсетіледі.

БАҒДАРЛАМАНЫ ЗАКОНЧИТСЯ ЧЕРЕЗ **🕒** ОПЦИЯСЫНЫЗ БАСТАУ

▷|| түймешігін басыңыз.

- **▷||** түймешігінің индикаторы жыптылықтауын тоқтатып, жанған қалпы тұрады.
- Бағдарлама басталып, есік құлыпталады да, **—■** индикаторы жанады.
- Су сорғысы жуу циклының басында шамалы уақыт жұмыс істейді.



Бағдарлама басталғаннан кейін шамамен 15 минуттан кейін:

- Құрылғы бағдарламаның ұзақтығын автоматты турде кірдің ластану деңгейіне сай келтіріп реттейді.
- Бейнебетте жаңа мән көрсетіледі.

ЗАКОНЧИТСЯ ЧЕРЕЗ ФУНКЦИЯСЫ БАР БАҒДАРЛАМАНЫ БАСТАУ

1. Жуу циклын аяқтағыңыз келетін уақыт мәнін таңдау үшін **🕒** түймешігін қайта қайта басыңыз.

Бейнебетте өзіңіз орнатқан сағат мәні көрсетіледі (мыс. **3:1**) және осы функцияның іске қосылғанын көрсету үшін **🕒** түймешігінің үстіндегі индикатор жанады.

2. **▷||** түймешігін басыңыз:

- Есік құлыпталған.
- Құрылғы кері санай бастайды.
- Кері санақ аяқталған кезде, бағдарлама автоматты турде басталады.



Орнатылған Закончится через параметр мәнін **▷||** түймешігін түртпей тұрып болдырмауға немесе өзгертуге болады. **▷||** түймешігін түрткеннен кейін, Закончится через параметрін болдырмайтын ғана мүмкіндік бар.

Закончится через параметрін болдырмау үшін:

- a. Құрылғыны үзіліске қою үшін **▷||** түймешігін түртіңіз. **▷||** түймешігінің индикаторы жыптылықтайды.
- b. **🕒** түймешігін осы түймешіктің үстіндегі индикатор сөнгенше басыңыз.

Бағдарламаны дереу бастау үшін **▷||** түймешігін қайта түртіңіз.

БАҒДАРЛАМАНЫ ҚІДІРТУ ЖӘНЕ ПАРАМЕТРЛЕРДІ ӨЗГЕРТУ

Кей функцияларды ғана басталмай тұрып өзгертуге болады.

1. **▷||** түймешігін басыңыз.

Осы түймешіктің индикаторы жыптылықтайды.

- Функцияларды өзгертініз. Егер кез келген функцияны өзгертеңіз, Закончится через функциясы (егер орнатылған болса) сәнеді.

3. түймешігін қайта басыңыз.

Бағдарлама жалғасады.

БАҒДАРЛАМАНЫ БОЛДЫРМАУ

- Бағдарламаны біржола тоқтатып құрылғыны сөндіру үшін түймешігін бірнеше секунд басыңыз.
- Құрылғыны іске қосу үшін осы түймешікіті қайта басыңыз. Енді жаңа жуу бағдарламасын орнатуға болады.



Жаңа бағдарламаны бастау алдында құрылғының сүй төгіледі. Бұл жағдайда, жуғыш зат үlestіргіште жуғыш заттың әлі бар екеніне көз жеткізіңіз, егер жоқ болса қайтадан толтырыңыз.

ЕСІКТІ АШУ

Бағдарлама (немесе жұмыс істеп тұрғанда, құрылғының есігі бекітулі тұрады. индикаторы жанады.



АБАЙЛАҢЫЗ Егер барабанның ішіндегі судың деңгейі мен температурасы өте жоғары болса, есікті аша алмайсыз.

Циклдың алғашқы минутында (немесе функциясы жұмыс істеп тұрғанда) есікті ашу үшін :

- Құрылғыны кідірте тұру үшін түймешігін тұртіңіз.
- индикаторы сөнгенше күтіңіз.
- Есікті ашуға болады.
- Есікті жауып түймешігін қайта басыңыз. Бағдарлама (немесе функциясы) жалғасады.

БАҒДАРЛАМАНЫҢ СОНЫ

- Құрылғы автоматты тұрде тоқтайды.
- Дыбыстық сигналдар естіледі (егер қосулы тұрса).
- Бейнебетте жанады.
- түймешігінің индикаторы сөнеді.
- Есік құлпының индикаторы сөнеді.
- Есікті ашуға болады.

- Құрылғыдан кірді алыңыз. Барабанның бос екеніне көз жеткізіңіз.
- Құрылғыны сөндіру үшін түймешігін бірнеше секунд басыңыз.
- Судың шүмегін жабыңыз.
- Зең және ііс пайда болmas үшін есікті және жуғыш зат үlestіргішті сөл ашып қойыңыз.

ЖУУ БАҒДАРЛАМАСЫ АЯҚТАЛДЫ, БІРАҚ

БАРАБАНДА СУ ТҮР:

- Кір мыйжылып қалмас үшін барабан мезгіл мезгіл айналып тұрады.
- Суды төгу керек екенін ескеरту үшін индикаторы жыптылғайтайды.
- Есік бұғаттаулы индикаторы жанып тұр. түймешігінің индикаторы жыптылғайтайды. Есік құлпытальып тұрады.
- Есікті ашу үшін суды төгу керек.

СУДЫ ТӨГҮ:

- Суды төгу үшін.
 - түймешігін қасыңыз. Құрылғы суды төгіп, таңдалған жуу бағдарламасының ең үлкен айналдыру жылдамдығымен айналдырады.
 - Балала ретінде, айналдыру жылдамдығын өзгерту үшін түймешігін тұртіп, содан кейін түймешігін қасыңыз. Құрылғы суды төгеді де, айналдыру кезеңін орындаиды. Егер параметрін орнатсаныз, құрылғы тек суды ғана төгеді.
- Бағдарлама аяқталып, есік бұғаттаулы индикаторы көрінбей кеткенде есікті ашуға болады.
- Құрылғыны сөндіру үшін түймешігін бірнеше секунд қасыңыз.



Құрылғы шамамен 18 сағаттан кейін суды автоматты тұрде төгеді және айналдырады (Жұн матта бағдарламаларынан басқа бағдарламаларда).

AUTO-OFF ОПЦИЯСЫ

AUTO-OFF күте тұру опциясы пайдаланылатын құат мөлшерін азайту үшін құрылғының автоматты тұрде сөндіреді. Темендергі жағдайда барлық индикаторлар мен дисплей сөнеді:

- түймесін басар алдында құрылғыны 5 минут пайдаланбасаңыз.

Құрылғыны қайта іске қосу үшін Вкл/Выкл түймешігін басыңыз.

- Жуу бағдарламасы аяқталғаннан кейін 5 минут өткен соң.

Құрылғыны қайта іске қосу үшін Вкл/Выкл түймешігін басыңыз.

АҚЫЛ-КЕҢЕС

KIP САЛУ

- Кірді былай сұрыптаңыз: ақ, түрлі-түсті, синтетика, нәзік және жұн мата.
- Кірдің затбелгісіндегі жуу нұсқауларын орындаңыз.
- Ақ күйі мен түрлі-түсті заттарды бірге жұмаңыз.
- Кейбір түрлі-түсті заттарды алғаш жуғанда бояуы шығу мүмкін. Оларды алғаш жуғанда болек жууға кеңес береміз.
- Жастық қантарының түймесін салып, тартпаларды тартып жауып, ілгектер мен батырма түймешіктерді салыңыз. Белбеулерді байланыңыз.
- Қалталаарды босатып, орналған заттарды ашаңыңыз.
- Көп қабатты матадан, жұн матадан және сурет салынған киімдердің астарын сыртына аударыңыз.
- Қатып қалған дақтарды арнайы жуғыш затпен тазалаңыз.
- Қатып қалған дақтары бар заттарды барабанға салу алдында жұыңыз және дағын алдын ала кетіріңіз.
- Перделерді абаилап жұыңыз. Ілгектерін алғыңыз да, перделерді кір жуатын торға немесе жастықтың тысына салыңыз.
- Көмкерілгенем немесе кесілген жерлері бар заттарды құрылғыда жұмаңыз. Кішкене заттарды жуу үшін (мысалы, сым өткізілген тәс тартыш, белдіктер, колготкилер, т.с.с.) кір жууға арналған торды пайдаланыңыз.
- Кір ете аз салынса, айналдыру циклі кезінде тәнгерімді сақтауға қатысты мәселе орын алуы мүмкін. Бундай жағдай орын алса, барабандағы кірді қолмен таратып, қайта айналдыра бастаңыз.

ОНАЙ КЕТПЕЙТИН ДАҚТАР

Кейбір дақтарды кетіру үшін су мен жуғыш зат жеткілікіз болады.

Бұл дақтарды кірді құрылғыға салмай тұрып алдын ала тазалауды ұсынамыз.

Дақ кетіретін арнайы құралдар болады. Дақ пен матаның түріне сай келетін арнайы дақ кетірішті қолданыңыз.

Бейнебетте соңғы орнатылған бағдарламаның соңы көрсетіледі.

Жаңа цикл орнатқыңыз келсе **P** түймесін басыңыз.

ЖУҒЫШ ЗАТТАР МЕН ҮСТЕМЕЛЕР

- Кір жуғыш машиналарға арналған жуғыш заттар мен үстемелерді ғана қолданыңыз:
 - матаның барлық түрлеріне арналған ұнтақ жуғыштар,
 - нәзік мата (ең көбі 40 °C) мен жұн тоқымаларға арналған ұнтақ жуғыштар,
 - матаның барлық түрлеріне не тек жұн матага арналған, тәмен температурада жуатын бағдарламаларға (ең көбі 60 °C) арналған сұйық жуғыш заттар.
- Әр түрлі жуғыш заттарды арапастырмайыз.
- Қоршаған ортаға зиян келтірмеу үшін жуғыш затты қажетті мөлшерден артық пайдаланбаңыз.
- Осы заттардың орамында көрсетілетін нұсқауларды орындаңыз.
- Матаның түріне және түсіне, бағдарламаның температурасы мен кірдің деңгейіне сай келетін құралдарды қолданыңыз.
- Егер құрылғының жуғыш зат үlestірігішінде мөлшерлегіш құрал болмаса, (жуғыш зат өндірушісі қамтамасызы етеді) сұйық жуғыш затты мөлшерлегіш шарикпен қосыңыз.

ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЕСКЕРИМ

- Жуу бағдарламасын әрқашан кірді ең көп рұқсат етілетін мөлшерде салғаннан кейін бастаңыз.
- Тәмен температурада жуатын бағдарламаның таңдаған кезде, қажет болса да кетірішті қолданыңыз.
- Жуғыш затты дұрыс мөлшерде қолдану үшін, жергілікті су жүйесіндегі судың кермектігін тексеріңіз. "Судың кермектігі" тарауын қараңыз.

СУ КЕРМЕКТІГІ

Сіз тұратын жердегі су ете кермек немесе орташа кермек болса, кір жуғыш машинада су жұмсартқышты қолдануды ұсынамыз. Суы тұщы жерлерде су жұмсартқышты қолдану қажет емес.

Жергілікті жердегі судың кермектігін білу үшін су жүйесін басқару мекемесіне хабарласыңыз.

Су жұмсартқышты дұрыс мөлшерлеп пайдаланыңыз. Бұйымның орамында көрсетілетін нұсқауларды орындаңыз.

КҮТУ МЕНЕН ТАЗАЛАУ



ЕСКЕРТУ! Қауіпсіздік тарауларын қаранды.

СЫРТЫН ТАЗАЛАУ

Құрылғыны сабын мен жылы сумен ғана тазалаңыз. Барлық беттерін әбден құрғатыңыз.



АБАЙЛАҢЫЗ Спирт, еріткіш немесе химиялық заттарды қолданбаңыз.






ҚАҚТЫ ТАЗАЛАУ

Сіз тұратын жердегі су өте кермек немесе орташа кермек болса, кір жуғыш машинаға арналған қақ тазалайтын құралды қолдануды ұсынамыз.

Барабанның ішін мезгіл-мезгіл тексеріп, әк және тот бөлшектерінің жоқ екеніне көз жеткізіңіз.

Тот бөлшектерін тазалау үшін кір жуғыш машиналарға арналған арнағы құралдарды ғана пайдаланыңыз. Бұны кір жумай түрғанда орындаңыз.

ЖУҒЫШ ЗАТ ҮЛЕСТІРГІШІН ТАЗАЛАУ

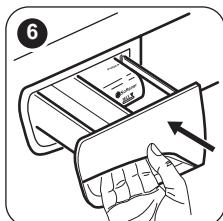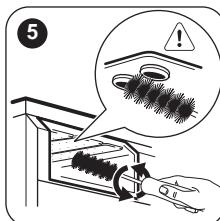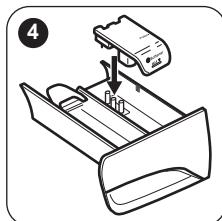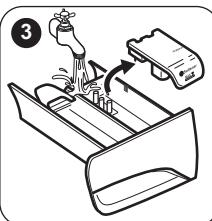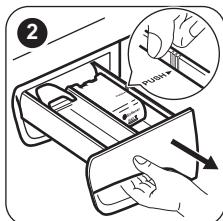


Бұйымның орамында көрсетілетін нұсқауларды әрқашан орындаңыз.

ТАЗАЛАП ЖУУ

Төмен температура бағдарламаларын қолданғанда барабанда шамалы жуғыш зат қалып қоюы мүмкін. Тазалап жуу процедурасын уақыттылы өрнедиңіз. Ол үшін:





- Барабаннан барлық кірді алыңыз.
- Мақта мата бағдарламасын шамалы жуғыш зат салып, ең жоғары температураға қойып таңдаңыз.

ЕСІК ТЫҒЫЗДАҒЫШЫ

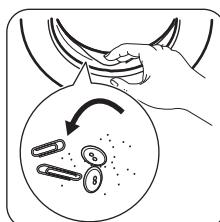

Тығыздығышты мезгіл-мезгіл тексеріп, ішіндегі заттардың барлығын алыңыз.

СУ ҚҰЯТЫН ТҮТІКТІҢ ЖӘНЕ КЛАПАННЫҢ СУЗГІСІН ТАЗАЛАУ

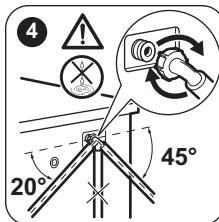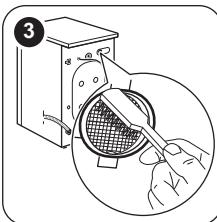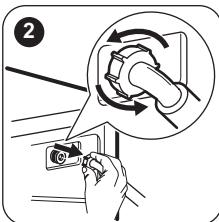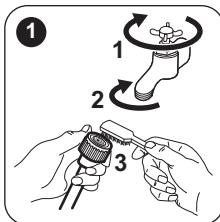

МҰЗДАП КЕТУДЕН САҚТАУ

Құрылғы температурасы 0 °C градустан төмен түсітін жерге орнатылса, су құятын түтіктерінің және су төгетін сорғыдағы қалдық суды төгіңіз.



Суды тосын жағдай орын алғанда төгу үшін де осы әрекетті орындаңыз.

1. Ашаны розеткадан ағытыңыз.
2. Су құятын түтікті алыңыз.
3. Су төгетін түтікті артқы тіреуіштен ағытып, раковинадан немесе төлкеден алыңыз.
4. Су төгетін және құятын түтіктердің үшін сауытка салыңыз. Түтіктердегі суды ағызыңыз.

АҚАУЛЫҚТЫ ТҮЗЕТУ



ЕСКЕРТУ! Қауіпсіздік тарауларын қараңыз.

КІРІСПЕ

Құрылғы жұмысын бастамай жатыр немесе жұмыс жасап тұрған кезде тоқтап қалады.

Алдымен ақаулықты түзету жолын іздеңіз (kestеге қараңыз). Ақаулық жойылмаса, уәкілдеп қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Кейбір ақаулықтарда дыбыстық сигналдар қосылады және бейнебетте ескерту коды пайда болады:

- **E10** - Құрылғыға су дұрыс құйылмай тұр. Құрылғының түймешігін қайта басып бастаңыз. 10 секундтан кейін есік ашылады.
- **E20** - Құрылғының суы төгілмей тұр.
- **E40** - Құрылғының есігі ашық немесе дұрыс жабылмаған. Есікті тексеріңіз!


5. Отжим & Слив опциясы бар кез келген таңдалған бағдарламаны орнатып, оны циклдің соңынан дейін орынданыз.
6. Су ағып болған кезде су құятын және төгетін түтіктерді қайта орнатыңыз.
7. Құрылғыны сөндіру үшін Вкл/Выкл түймешігін басыңыз.



ЕСКЕРТУ! Құрылғыны қайта іске қолданаар алдында температураның 0°C градустан жоғары екеніне көз жеткізіңіз. Төмен температураға байланысты орын алған ақауларға өндіруші жауапкершілік көтермейді.



Егер құрылғыға көп зат салынған болса, барабаннан кейір заттарды алыңыз және/ немесе есікті басып тұрып, ▶|| түймешігін ━━ индикаторы жыптылықтауын тоқтатқанша (төмендегі суретті қараңыз) қатар түртіңіз.

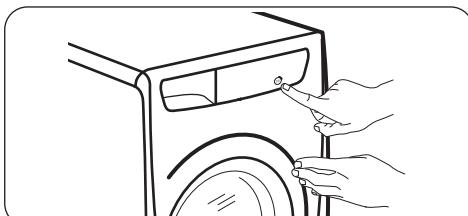

- **E91** - Электр желісі тұрақты емес. Электр желісі тұрақтанғанша күттіңіз. "Жабдықтау желісінде мәселе бар" тарауын қараңыз.
- **E91** - Құрылғының электрондық элементтерінің арасында байланыс жоқ.

Сөндірініз де, қайта қосыңыз. Бағдарлама дұрыс аяқталмаған не құрылғы уақытынан бұрын тоқтаған. Ескерту коды қайта пайда болса, үәкілдепті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.



ЕСКЕРТУ! Тексеріп көру алдында құрылғыны тоқтан ажыратыңыз.

ЫҚТИМАЛ АҚАУЛЫҚТАР

Ақаулық	Ықтимал шешімі
Бағдарлама басталмай түр.	<ul style="list-style-type: none">Ашаның розеткаға қосылғанына көз жеткізіңіз.Құрылғы есігінің жабық түрганына көз жеткізіңіз.Сақтандырыш қорабындағы сақтандырышқа зақым келмегеніне көз жеткізіңіз.Бастау/Ұзіліс түймешігінің басылғанына көз жеткізіңіз.Егер кешіктіріп бастау функциясы орнатылып тұрса, оны ажыратыңыз не кері санақ аяқталғанша күтіңіз.Егер Бала қауіпсіздігінің құралы қосулы тұрса, оны ажыратыңыз.
Құрылғыға су дұрыс құйылмай түр.	<ul style="list-style-type: none">Су шумегінің ашық түрганына көз жеткізіңіз.Сүмен жабдықтау жүйесіндегі судың қысымының өте төмен емес екенине көз жеткізіңіз. Бұл ақпаратты жергілікті су ресурстары мекемесіне хабарласып алыңыз.Су шумегінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.Мәселе су құятын түтіктің сүзгісі немесе клапанның су төгетін сүзгісі бітеліп қалуға байланысты болуы мүмкін. “Күту менен тазалау” тарауын қараңыз. Мәселе шешілмесе, үәкілдепті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.Су құятын түтіктің бұратылып немесе майысып қалмағанына көз жеткізіңіз.Су құятын түтіктің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз.
Құрылғы суы сарқылмай түр.	<ul style="list-style-type: none">Раковина түтікшесінің бітеліп қалмағанына көз жеткізіңіз.Су төгетін түтіктің бұратылып немесе майысып қалмағанына көз жеткізіңіз.Су төгетін түтіктің дұрыс қосылғанына көз жеткізіңіз.Егер су төгу циклы жоқ бағдарламаны орнатсаңыз, су төгу режимін орнатыңыз.Егер цикл соңында барабанда су қалатын функцияны орнатсаңыз, су төгу режимін орнатыңыз.Мәселе төгетін сүзгінің бітеліп қалуына байланысты болуы мүмкін. Үәкілдепті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
Айналдыру циклы жұмыс істемейді немесе жуу циклы әдetteгіден ұзаққа созылады.	<ul style="list-style-type: none">Бұндай жағдай орын алса, барабандағы кірді қолмен таратып, айналдыру циклін қайта бастаңыз. Бұл мәселе тенгерімге байланысты болуы мүмкін.Айналдыру циклын орнатыңыз.Аяқталғанда барабан ішінде су қалатын циклды орнатсаңыз, су төгу циклын орнатыңыз.Мәселе төгетін сүзгінің бітеліп қалуына байланысты болуы мүмкін. Үәкілдепті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Ақаулық	Ықтимал шешімі
Еденге су аққан.	<ul style="list-style-type: none"> Су түтіктерінің жалғастырыштарының берік екеніне және су ағып тұрмaganына көз жеткізіңіз. Су құттың және төгетін түтіктерге ешбір зақым келмегеніне көз жеткізіңіз. Дұрыс жуғыш заттың дұрыс мөлшерде пайдаланылғанына көз жеткізіңіз.
Құрылғының есігін аша алмадыңыз.	<ul style="list-style-type: none"> Жуу бағдарламасының аяқталғанына көз жеткізіңіз. Барабанның ішінде су бар болса, су төгу немесе айналдыру циклын орнатыңыз. Суды төтенше жағдайда төгу әрекетін орындаңыз. "Мұздап кетуден сақтау" ("Құту менен тазалау" тарауында) бөлімін қараңыз.
Құрылғыдан тосын шуыл шығады.	<ul style="list-style-type: none"> Құрылғы деңгейінің дұрыс реттелгеніне көз жеткізіңіз. "Орнату бойынша нұсқаулық" тарауын қараңыз. Орам материалдарының және/немесе тасымал болттарының алынғанына көз жеткізіңіз. "Орнату бойынша нұсқаулық" тарауын қараңыз. Барбанға көбірек кір қосып салыңыз. Кір тым аз салынған болуы мүмкін.
Құрылғыға су құйылады да, дереу төгіледі.	<ul style="list-style-type: none"> Су төгетін түтіктің дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Су түтігінің ұшы тым аласа орнатылған болуы мүмкін. "Орнату бойынша нұсқаулық" тарауын қараңыз.
Цикл көрсетілген уақыттан қысқарап.	<ul style="list-style-type: none"> Құрылғы кірдің салмағына қарай жаңа уақытты есептейді. 'Пайдалану көлемі' тарауын қараңыз.
Цикл көрсетілген уақыттан ұзағырап.	<ul style="list-style-type: none"> Тенгерімі жоқ кір уақытты ұзартады. Бұл құрылғы үшін қалыпты жағдай.
Жуу нәтижелері қанағаттанарлық емес.	<ul style="list-style-type: none"> Жуғыш заттың мөлшерін көбейтіңіз немесе басқа жуғыш затты пайдаланыңыз. Онай жуылмайтын дақтарды арнайы жуғыш заттарды пайдаланыңыз, кір жумай тұрып тазалаңыз. Температураның дұрыс орнатылғанына көз жеткізіңіз. Кірдің салмағын азайтыңыз.
Функцияны орната алмадыңыз.	<ul style="list-style-type: none"> Қажет сенсорлық түймешік(тер)дің ғана басылғанына көз жеткізіңіз.

Тексеріп болғаннан кейін құрылғыны іске қосыңыз. Бағдарлама үзілген жерінен бастап жалғасады.

Ақаулық қайта орын алса, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Бейнебетте басқа ақаулық кодтары көрсетілсе. Құрылғыны сөндіріңіз де, іске қосыңыз. Ақаулық жалғаса берсе, уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

СЕРВИС

Фирмалық қосалқы бөлшектерді қолдануды ұсынамыз.

Уәкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласқан кезде мына деректерді дайындал алыңыз. Бұл ақпаратты техникалық ақпарат тақтайшасынан таба аласыз. үлгісі, Өнім нөмірі, Сериялық нөмірі. (Mod., Prod. No., Ser. No.)

ТЕХНИКАЛЫҚ ДЕРЕК

Өлшемі	Еңі / Биіктігі / Тереңдігі/ Жалпы тереңдігі	600 мм/ 850 мм/ 520 мм/ 576 мм
Электртоғына қосу	Кернеу Жалпы қуат Сақтандырғыш Жиілік	230 В 2200 Вт 10 А 50 Гц
Төмен кернеумен жұмыс істейтін және ылғалға қарсы қорғалмаған жерлерден басқа жерлердің барлығы қатты заттар және ылғалдың кіруіне жол бермейтін қорғаныс қабатымен қорғалған		IPX4
Құйылатын судың қысымы	Ең азы Ең көбі	0,5 бар (0,05 МПа) 8 бар (0,8 МПа)
Сүмен жабдықтау ¹⁾		Суық су
Ең үлкен салмақ	Мақта	8 кг
Қуат тиімділігінің класы		A+++
Айналдыру жылдамдығы	Ең көбі	1400 мин/айн

1) Су құбытын түтікті 3/4" бұрамасы бар су шүмегіне жалғаңыз.

НЕГІЗГІ ЖЕЛІГЕ БАЙЛАНЫСТЫ МӘСЕЛЕ

Тоқ уақытша немесе ұзақ уақыт сөніп қалса, өсіресе, электр желісіндегі жүктеме ең үлкен номиналды жүктемеден, 2000 ваттан асканда, кір жуғыш машинаның жұмысына кедергі келтіреді. Бұл кернеумен жабдықтауды рұқсат етілген мәннен, 185 вольттан төмендедеті. Мұндай кедергі пайда болғанда, көп жағдайда, қалыпты кернеу қалпына келгенше күту керек.



Бұл кедергілерге жол бермеу үшін мынаны ұсынамыз:

- Кір жуғыш машинаны электр желісінің жүктемесі арттай тұрган кезде пайдалану (мысалы, тұнде) керек.
- Басқа құрылғылардың жұмыс істемей тұрғанына көз жеткізу керек.

КОРШАҒАН ОРТАҒА ҚАТЫСТЫ ЖАҒДАЙЛАР

Белгі салынған материалдарды қайта өңдеуден өткізуге тапсырыныз. Орам материалдарын қайта өңдеуден өткізу үшін тиісті контейнерлерге салыңыз. Электрлік және электроникалық құрылғылардың қалдығын қайта өңдеуден өткізу арқылы, қоршаған ортаға және адамның денсаулығына

зиын келтіретін жағдайларға жол бермеуге өз үлесінізді қосыңыз. Белгі салынған құрылғыларды тұрмыстық қалдықтармен бірге тастамаңыз. Өнімді жергілікті қайта өңдеу орталығына өткізіңіз немесе жергілікті мекемеге хабарласыңыз.

Осы өнімнің өндірілген күні сериялық нөмірде көрсетілген, оның бірінші нөмір саны өндірілген жылдың соғыс санына, екінші және үшінші сандар аптаның реттік нөміріне сәйкес келеді. Мысалы, 730112345 сериялық нөмірі өнім 2017 жылдың отызыншы аптасында өндірілгенін белдіреді.

Өндіруші: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143, 105
45 Stockholm, Швеция

Импорттаушы, жеткізуші және ұйымның өндіруші уәкілетті: ООО
«Электролюкс Рус» Кожевнический проезд 1, 115114, Москва/Мәскеу,
Ресей, тел.: 8-800-200-3589

Польшада жасалған

СВЕДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ

Перед установкой и эксплуатацией прибора внимательно ознакомьтесь с приложенным руководством.

Производитель не несет ответственности за какие-либо травмы или ущерб, возникший вследствие неправильной установки или эксплуатации. Всегда храните данное руководство под рукой в надежном месте для последующего использования.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТЕЙ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ

- Данный прибор может эксплуатироваться детьми, если их возраст превышает 8 лет, и лицами с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и с недостаточным опытом или знаниями только при условии нахождения под присмотром лица, отвечающего за их безопасность, или после получения соответствующих инструкций, позволяющих им безопасно эксплуатировать электроприбор и дающих им представление об опасности, сопряженной с его эксплуатацией.
- Детям в возрасте от 3 до 8 лет, а также лицам с ярко выраженными и комплексными нарушениями здоровья запрещается находиться рядом с прибором, если только за ними не обеспечивается постоянный надзор.
- Детям младше 3 лет запрещается находиться рядом с прибором, если только за ними не обеспечивается постоянный надзор взрослых.
- Не позволяйте детям играть с прибором.
- Храните все упаковочные материалы вне досягаемости детей и утилизируйте материалы надлежащим образом.
- Храните моющие средства вне досягаемости детей.
- Не подпускайте детей и домашних животных к прибору, когда его дверца открыта.
- Если прибор оснащен устройством защиты детей, его следует включить.

- Очистка и доступное пользователю техническое обслуживание прибора не должно производиться детьми без присмотра.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

- Не вносите изменения в параметры данного прибора.
- Не превышайте максимально допустимую загрузку в 8 кг (см. Главу «Таблица программ»).
- Рабочее давление воды в точке ее поступления из водопроводной сети должно находиться в пределах 0,5 бар (0,05 МПа) и 8 бар (0,8 МПа).
- Вентиляционное отверстие в днище не должно перекрываться ковровым покрытием, ковриком, подставкой или любым иным напольным покрытием.
- При подключении прибора к водопроводу должны использоваться новые поставляемые с ним комплекты шлангов или другие новые комплекты шлангов, поставленные авторизованным сервисным центром.
- Использовать старые комплекты шлангов нельзя.
- В случае повреждения кабеля электропитания во избежание поражения электрическим током он должен быть заменен изготовителем, авторизованным сервисным центром или специалистом с аналогичной квалификацией.
- Перед выполнением любых операций по чистке и уходу выключите прибор и извлеките вилку сетевого шнура из розетки.
- Не используйте для чистки прибора водоразбрызгиватели высокого давления или пар.
- Протрите прибор влажной тряпкой. Используйте только нейтральные моющие средства. Не используйте абразивные средства, абразивные губки, растворители или металлические предметы.

УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

УСТАНОВКА



Установку следует выполнять в соответствии с действующими местными нормами.

- Перед установкой прибора удалите всю упаковку и вывинтите все транспортировочные винты и резиновую втулку с пластиковой проставкой.
- Сохраните транспортировочные болты в надежном месте. Если в будущем прибор понадобится перевезти на другое место, их следует установить на место, чтобы заблокировать барабан во избежание внутренних повреждений прибора.
- Никогда не забывайте о мерах предосторожности при его перемещении: прибор имеет большой вес. Всегда используйте защитные перчатки и закрытую обувь.
- Не устанавливайте и не подключайте прибор, имеющий повреждения.
- Следуйте приложенным к прибору инструкциям по его установке.
- Не устанавливайте и не эксплуатируйте прибор в помещениях, где температура может упасть ниже 0°C или там, где он может оказаться под действием атмосферных условий.
- Пол на месте установки прибора должен быть ровным, прочным, чистым и не бояться нагрева.
- Убедитесь, что между днищем прибора и полом имеется достаточная вентиляция.
- Не устанавливайте прибор непосредственно над сливным отверстием в полу.
- Для обеспечения необходимого пространства между прибором и напольным покрытием отрегулируйте высоту ножек прибора.
- Не устанавливайте прибор там, где его дверцу будет невозможно полностью открыть.
- Не помещайте под прибор контейнер для сбора воды на случай возможной ее протечки. Чтобы узнать, какие аксессуары можно использовать с вашим прибором, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТИ



ВНИМАНИЕ! Существует риск пожара и поражения электрическим током.

- Прибор должен быть заземлен.
- Включайте прибор только в установленную надлежащим образом электророзетку с защитным контактом.
- Убедитесь, что параметры, указанные на табличке с техническими данными, соответствуют характеристикам электросети.
- Не используйте тройники и удлинители.
- Позаботьтесь о том, чтобы не повредить вилку и сетевой кабель. В случае необходимости замены сетевого шнура она должна быть выполнена нашим авторизованным сервисным центром.
- Вставляйте вилку сетевого кабеля в розетку только по окончании установки прибора. Убедитесь, что после установки прибора к вилке электропитания имеется свободный доступ.
- Не беритесь за кабель электропитания или за его вилку мокрыми руками.
- Для отключения прибора от электросети не тяните за кабель электропитания. Всегда беритесь за саму вилку.
- Данный прибор соответствует директивам Е.Е.С.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ВОДОПРОВОДУ

- Не повреждайте шланги для воды.
- Перед подключением к новым или давно не использовавшимся трубам, а также в случае, если производились ремонтные работы или устанавливались новые устройства (счетчики воды и т.д.) дайте воде стечь, пока она не станет прозрачной и чистой.
- В ходе и по окончании первого использования прибора убедитесь в отсутствии видимых утечек воды.
- Если длины шланга не хватает, не используйте удлинитель шланга. Обратитесь в сервисный центр для замены наливного шланга.
- Запрещается удлинять сливной шланг более чем до 400 см. Для замены сливного шланга и его удлинения обращайтесь в сервисный центр.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ




ВНИМАНИЕ! Существует риск травмы, поражения электрическим током, пожара, получения ожогов или повреждения прибора.

- Данный прибор предназначен только для бытового применения.
- Следите правилам по безопасному обращению, приведенным на упаковке моющего средства.
- Не помещайте на прибор, рядом с ним или внутрь него легковоспламеняющиеся вещества или изделия, пропитанные легковоспламеняющимися веществами.
- Удостоверьтесь, что из белья извлечены все металлические предметы.
- Не стирайте вещи, сильно загрязненные маслом, жиром или другими веществами, содержащими жиры. Это может привести к повреждению резиновых деталей стиральной машины. Перед загрузкой таких изделий в стиральную машину необходимо произвести их предварительную стирку вручную.
- Не прикасайтесь к стеклянной части дверцы во время работы программы. Стекло может быть горячим.

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

ОБЗОР ПРИБОРА

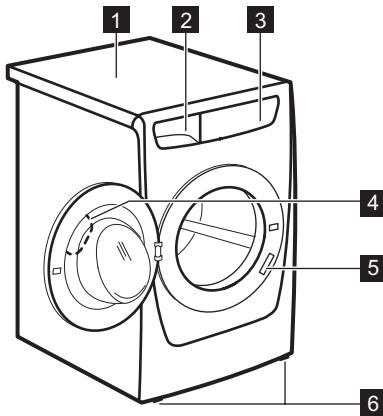

СЕРВИС

- Для ремонта прибора обратитесь в авторизованный сервисный центр.
- Применяйте только оригинальные запасные части.

УТИЛИЗАЦИЯ



ВНИМАНИЕ! Существует опасность травмы или удушья.

- Отключите прибор от электросети и водопроводной сети.
- Обрежьте кабель электропитания как можно ближе к прибору и утилизируйте его.
- Удалите защелку дверцы, чтобы дети или домашние животные не оказались заблокированными в барабане.
- Утилизируйте прибор в соответствии с местными требованиями к утилизации отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE).

НАБОР КРЕПЕЖНЫХ НАКЛАДОК (4055171146)


Имеется в продаже в ближайшем авторизованном магазине.

При установке прибора на цоколе закрепите прибор крепежными накладками.

Внимательно прочтайте инструкцию, прилагаемую к данному аксессуару.

ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

ОПИСАНИЕ ПАНЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ

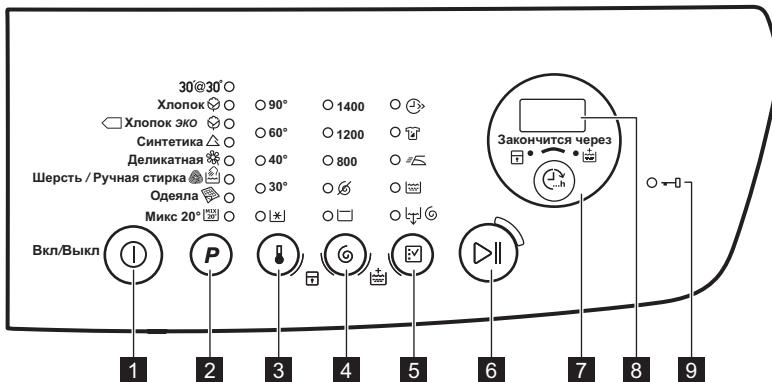

- 1 Кнопка Вкл/Выкл
- 2 Сенсор выбора программы P
- 3 Сенсор выбора температуры
- 4 Сенсор выбора отжима
- 5 Сенсор выбора опций
- 6 Сенсор «Пуск/Пауза» ▷||
- 7 Закончится через сенсор
- 8 Дисплей
- 9 Индикатор блокировки дверцы └─

ДИСПЛЕЙ



- A. Область отображения времени:
 - **12:55**: продолжительность программы
 - **3h**: значение времени режима «Время окончания»
 - **E20**: коды ошибок
 - **Erg**: сообщение об ошибке
 - **□**: работа программы завершена.
- B. Индикатор функции «Защита от детей»:
 - Данный индикатор высвечивается при включении данной функции.
- C. Индикатор функции «Дополнительное полоскание»:
 - Данный индикатор высвечивается при включении данного режима.
- D. Сенсорное поле Закончится через.

ТАБЛИЦА ПРОГРАММ

Программа Диапазон темпера- тур	Максимальная загрузка Максимальная скорость отжима	Описание программы (Тип загрузки и степень загрязненности)
30° @ 30° 30°C	1 кг 800 об/мин	Очень короткий цикл для изделий из синтетики и ткани, требующей бережного обращения, которые имеют легкую загрязненность или для вещей, которые требуется освежить.
Хлопок 90°C – стирка в холодной воде	8 кг 1400 об/мин	Белый и цветной хлопок. Обычная и легкая загрязненность.
Синтетика 60°C – стирка в холодной воде	3 кг 1200 об/мин	Изделия из синтетических или смесовых тканей. Обычная загрязненность.
Деликатная 40°C – стирка в холодной воде	3 кг 1200 об/мин	Деликатные ткани, например, из акрила, вискозы, полиэстера и смесовых тканей, требующих более мягкой стирки. Обычная загрязненность.

Программа Диапазон темпера- тур	Максимальная загрузка Максимальная скорость отжима	Описание программы (Тип загрузки и степень загрязненности)
Шерсть/Ручная стирка  40°C – стирка в холодной воде	1,5 кг 1200 об/мин	Для шерстяных изделий, пригодных для машинной стирки, а также для шерстяных изделий, подлежащих ручной стирке, и изделий из других тканей, имеющих на этикетке символ «Ручная стирка» ¹⁾ .
Одеяла  60°C – стирка в холодной воде	3 кг 800 об/мин	Специальная программа для стирки одного одеяла из синтетики, стеганого или пухового одеяла, покрывала и т.д.
Микс 20°  20 °C	2 кг 1200 об/мин	Специальная программа для стирки тканей из хлопка, синтетики и смесевых синтетических тканей низкой загрязненности. Задайте программу для снижения энергопотребления. Для обеспечения хороших результатов стирки убедитесь, что средство для стирки рассчитано на стирку при низкой температуре ²⁾ .

1) В ходе этого цикла барабан медленно вращается, обеспечивая щадящую стирку. Может показаться, что барабан не вращается или вращается ненадлежащим образом, но для данной программы такое поведение является нормальным.

2) Ни один индикатор температуры при этом не горит.

Совместимость программных опций

Программа				 1)						
30' @ 30°		■					■	■	■	
Хлопок	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Хлопок Эко 	■	■	■	■			■	■	■	■
Синтетика	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Деликат- ная	■	■	■	■	■		■	■	■	■
Шерсть/ Ручная стирка	■	■	■				■	■	■	
Одеяла		■	■				■	■	■	■

Программа										
Микс 20°	■	■	■		■		■	■	■	■

1) При выборе данной опции рекомендуется уменьшить загрузку белья. Полная загрузка прибора возможна, однако качество стирки при этом может оказаться неудовлетворительным. Рекомендуемая загрузка: хлопок: 4 кг, синтетика и вещи, требующие бережного обращения: 1,5 кг.

ПОКАЗАТЕЛИ ПОТРЕБЛЕНИЯ



Заявленные значения получены в лабораторных условиях в соответствии со стандартами. Они могут меняться в зависимости от количества и типа белья и окружающей температуры. Давление и температура поступающей воды и напряжение в сети также могут влиять на продолжительность программы стирки.



В ходе повышения качества продукции технические данные могут быть изменены без предварительного уведомления.



При запуске программы на дисплее отображается продолжительность программы с учетом максимальной загрузки.

В ходе этапа стирки продолжительность программы вычисляется автоматически; она может значительно уменьшиться, если загрузка ниже максимальной (например, для программы «Хлопок 60°C» при максимальной загрузке в 8 кг продолжительность программы превышает 2 часа, в то время как при фактической загрузке в 1 кг продолжительность программы будет менее одного часа).

В то время как прибор вычисляет фактическую продолжительность программы, на дисплее мигает точка.

Программы	Загрузка (кг)	Потребление электроэнергии (кВт·ч)	Потребление воды (в литрах)	Приблизительная продолжительность программы (в минутах)
Хлопок 60°C	8	1,35	70	159
«Энергосберегающая программа для хлопка» при 60°C ¹⁾	8	0,96	52	244
Хлопок 40°C	8	0,87	69	158
Синтетика 40°C	3	0,60	56	103
Деликатные ткани 40°C	3	0,55	59	81

Программы	Загрузка (кг)	Потребле- ние элек- троэнергии (кВт·ч)	Потребление воды (в ли- трах)	Приблизительная про- должительность про- грамм (в минутах)
Шерсть/Ручная стирка 30°C	1,5	0,45	62	75

1) и загрузке 8 кг является эталонной программой для расчета данных, указанных на табличке энергопотребления в соответствии со стандартом EU 95/12/EC. Измерения выполняются в соответствии с нормативом EN 60456/2005.

В отключенном состоянии (Вт)	При оставлении во включенном состоянии (Вт)
0,48	0,48

Информация, приведенная в таблице выше, соответствует требованиям постановления комиссии ЕС 1015/2010 о введение директивы 2009/125/ЕС

РЕЖИМЫ

ТЕМПЕРАТУРА

С помощью данной опции можно изменить температуру по умолчанию.

Индикатор  = холодная вода.

При этом загорится индикатор заданной температуры.

ОТЖИМ

С помощью данной опции можно изменить предустановленную скорость отжима.

При этом загорится индикатор заданной скорости.

Дополнительные опции отжима:

нет спина 

- Используйте данную опцию для отключения этапа отжима. Доступен только этап слива воды.
- Загорится соответствующий индикатор.
- Используйте данную опцию для очень деликатных тканей.
- Для некоторых программ стирки на этапе полоскания используется больший объем воды.

полоскание держать 

- Используйте данную опцию для предотвращения образования складок на белье.
- Загорится соответствующий индикатор.

- По завершении программы в барабане остается вода.
- Барабан регулярно совершает вращения для предотвращения образования складок на белье.
- Дверца остается заблокированной. Чтобы открыть дверцу, необходимо слить воду.



Для слива воды см. Главу «По окончании программы».

БЫСТРАЯ

С помощью этой опции можно уменьшить продолжительность программы.

Используйте данную опцию для стирки легко загрязненных вещей или для того, чтобы освежить чистые вещи.

Загорится соответствующий индикатор.

ИНТЕНСИВНАЯ

С помощью этой опции можно выстирать крайне загрязненное белье.

При выборе этой опции цикл стирки длится дольше обычного.

Загорится соответствующий индикатор.

ЛЕГКАЯ ГЛАЖКА

Прибор бережно стирает и отжимает белье для предотвращения образования складок. Прибор уменьшает скорость отжима, использует больше воды и адаптирует продолжительность программы к типу белья. Загорится соответствующий индикатор.

ПОЛОСКАНИЕ

С помощью этого режима можно произвести только заключительное полоскание из выбранной программы стирки.

В случае выбора функции «Дополнительное полоскание» (+) прибор добавляет два или более полосканий.

Загорится соответствующий индикатор.

ОТЖИМ & СЛИВ

С помощью этой опции можно произвести отжим и слив.

Данный этап отжима подходит к заданной программе стирки.

ПАРАМЕТРЫ

ПОСТОЯННОЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПОЛОСКАНИЕ

С помощью этой опции можно включить постоянное дополнительное полоскание при установке новой программы.

- Чтобы **включить/выключить** этот режим, одновременно нажмите и удерживайте  и  до тех пор, пока **не загорится/отключится** индикатор .

ЗАЩИТА ОТ ДЕТЕЙ

С помощью этой функции можно заблокировать панель управления от детей.

- Чтобы **включить/выключить** этот режим, одновременно нажмите и удерживайте  и  до тех пор, пока **не загорится/отключится** индикатор .

Включите данный режим после нажатия на кнопку : кнопки заблокируются (кроме кнопки ).



При установке опции «Без отжима» () прибор выполнит только слив.

ЗАКОНЧИТСЯ ЧЕРЕЗ

Этот режим позволяет задать по Вашему желанию количество часов, через которое должна быть завершена программа стирки. Допускается выбор от 3 часов до 20 часов (максимум).

На дисплее отобразится количество часов, а также загорится индикатор над кнопкой .

ДОП. ПОЛОСКАНИЕ

С помощью этого режима можно добавить в программу стирки этап дополнительного полоскания.

Используйте данную опцию в случае аллергии на средства для стирки или если в вашем регионе очень мягкая вода.

Загорится соответствующий индикатор.¹⁾



Режим остается включенной и после выключения прибора.

ЗВУКОВАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ

Звуковые сигналы подаются в следующих случаях:

- работа программы завершена;
- в случае неисправности прибора.

Для **выключения/включения** звуковой сигнализации одновременно нажмите кнопки  и  и удерживайте их в течение 4 секунд.



При обнаружении неисправности звуковые сигналы будут подаваться даже в случае их отключения.

¹⁾ Включение данного режима описано в Главе «Настройки».

ПЕРЕД ПЕРВЫМ ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

1. Вставьте вилку сетевого кабеля в розетку.
2. Откройте вентиль подачи воды.
3. Поместите небольшое количество моющего средства в отсек для этапа стирки.
4. Не загружая в прибор одежду, выберите и запустите программу для стирки изделий из хлопка на максимальной температуре.

Эта процедура удалит из барабана и бака какие бы то ни было загрязнения.

ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ



ВНИМАНИЕ! См. Главы, содержащие Сведения по технике безопасности.


ЗАГРУЗКА БЕЛЬЯ

Откройте вентиль подачи воды. Вставьте вилку сетевого кабеля в розетку.

1. Откройте дверцу прибора, потянув за ручку дверцы.
2. Поместите белье в барабан по одной вещи за раз.
3. Перед загрузкой встряхните каждое загружаемое изделие.

Не превышайте норму загрузки при укладке белья в барабан. Максимальные значения загрузки см. в «Таблице программ стирки».

4. Закройте дверцу.

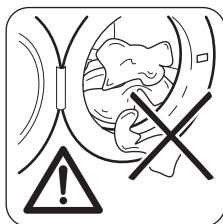


ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Убедитесь, что белье не зажато между уплотнением и дверцей. Это может привести к протечке или повреждению белья.



Стирка сильно загрязненных маслом или жиром вещей может привести к повреждению резиновых деталей стиральной машины.

ДОБАВЛЕНИЕ СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ И ДОБАВОК

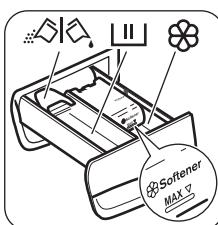

1. Отмерьте количество средства для стирки и кондиционера для ткани.
2. Поместите в отделение моющее средство и кондиционер для белья.
3. Осторожно закройте отсек средства для стирки.

ОТДЕЛЕНИЯ ДОЗАТОРА МОЮЩИХ СРЕДСТВ



Отсек средства для стирки, используемого на этапе стирки.

При использовании жидкого моющего средства добавьте его в дозатор непосредственно перед пуском программы.



Отделение для жидкого добавок (кондиционера для тканей, средства для подкрашивания).




ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не превышайте уровень **MAX**.




Заслонка для порошкового или жидкого средства для стирки.

ЖИДКОЕ ИЛИ ПОРОШКОВОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ СТИРКИ.

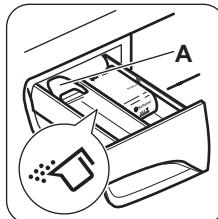


По умолчанию перегородка установлена в положение **A** (порошковое средство для стирки).

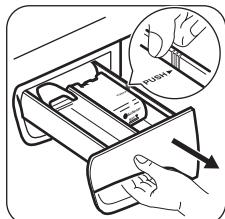


Использование жидкого средства для стирки:

1. Извлеките дозатор. Для извлечения дозатора нажмите на край дозатора, как показано стрелкой (PUSH).
2. Установите перегородку в положение **B**.
3. Установите дозатор обратно в нишу.

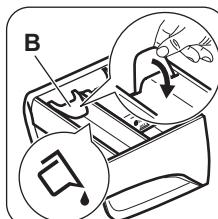

i При использовании жидкого средства для стирки:

- Не используйте густые или гелеобразные жидкые средства для стирки.
- Не наливайте более 120 мл жидкости.
- Не используйте функцию отсрочки пуска.

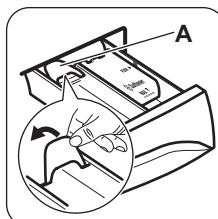

Если перегородка находится в положении **B** и требуется использовать порошковое моющее средство:

1. Извлеките дозатор.
2. Установите перегородку в положение **A**.
3. Установите дозатор обратно в нишу.

- Отмерьте количество средства для стирки и кондиционера для белья.
- Поместите в отделения средство для стирки и кондиционер для белья.
- Осторожно закройте отсек средства для стирки.

ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА

Для включения или выключения прибора нажмите и удерживайте несколько секунд кнопку **Вкл/Выкл**.

При включении прибора выдается звуковой сигнал.

На дисплее отображается слово Вкл.

ВЫБОР ПРОГРАММЫ

1. Нажмите на кнопку выбора программ **P** и выберите программу:
 - Индикатор кнопки **▷||** загорается.
 - На дисплее отобразится продолжительность программы.
2. В случае необходимости измените температуру и скорость отжима или включите доступные функции. При включении функции загорается ее индикатор.



При ошибочной установке на дисплее отобразится сообщение **Егг**.

ЗАПУСК ПРОГРАММЫ БЕЗ ОПЦИИ

ЗАКОНЧИТСЯ ЧЕРЕЗ **▷||**

Коснитесь кнопки **▷||**.

- Индикатор кнопки **▷||** загорится, перестав мигать.
- Произойдет запуск программы, дверца заблокируется и загорится индикатор **—□**.
- В начале цикла стирки на короткое время может включиться сливной насос.



Примерно через 15 минут после запуска программы:

- Прибор автоматически регулирует продолжительность программы в соответствии с объемом белья.
- На дисплее отобразится новое значение.

ЗАПУСК ПРОГРАММЫ С РЕЖИМОМ ЗАКОНЧИТСЯ ЧЕРЕЗ

- Нажмите на кнопку до тех пор, пока не отобразится требуемое количество часов, через которое программа стирки должна быть завершена.

На дисплее отобразится заданное Вами количество часов (напр., , а также загорится индикатор над кнопкой , чтобы подтвердить включение режима.

- Нажмите на кнопку .

- Дверца будет заблокирована.
- Прибор начнет обратный отсчет времени.
- По окончании обратного отсчета произойдет автоматический запуск программы.



Можно отменить или изменить значение функции Закончится через до нажатия на кнопку .

После нажатия на кнопку можно только отменить функцию Закончится через.

Отмена функции Закончится через:

- Нажмите на кнопку , чтобы перевести прибор в режим паузы. Индикатор кнопки мигает.
- Нажмите кнопку до тех пор, пока не погаснет индикатор над кнопкой. Снова нажмите на кнопку требуемое количество раз, чтобы сразу же запустить программу.

ПРЕРЫВАНИЕ ПРОГРАММЫ И ИЗМЕНЕНИЕ ОПЦИЙ

Допускается изменение только ограниченного ряда режимов до того, как они будут запущены.

- Коснитесь .

Индикатор кнопки замигает.

- Внесите изменения в опции. Если задана опция Закончится через, то при выборе любой другой опции Закончится через будет отменена.

- Снова коснитесь .

Выполнение программы будет продолжено.

ОТМЕНА ПРОГРАММЫ

- Нажмите кнопку на несколько секунд, чтобы отменить программу и отключить прибор.
- Чтобы включить прибор, еще раз нажмите ту же кнопку. Теперь можно выбрать новую программу стирки.



Перед запуском новой программы прибор может произвести слив воды. В этом случае убедитесь, что средство для стирки все еще находится в дозаторе моющих средств; в противном случае добавьте средство для стирки.

ОТКРЫВАНИЕ ДВЕРЦЫ

Во время выполнения любой из программ (или) дверца прибора остается заблокированной. При этом светится индикатор .



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Если температура или уровень воды в барабане слишком высоки, дверцу нельзя будет открыть.

Для того, чтобы открыть дверцу в течение первых минут цикла (или при выполнении):

- Коснитесь кнопки , чтобы перевести прибор в режим паузы.
- Подождите, пока не погаснет индикатор .
- Дверцу можно открыть.
- Закройте дверцу и снова коснитесь кнопки . Выполнение программы или (отсчета) продолжится.

ПО ОКОНЧАНИИ ПРОГРАММЫ

- Прибор автоматически завершит работу.
- Будет выдан звуковой сигнал (если он включен).
- На дисплее высветится .
- Индикатор кнопки погаснет.
- Индикатор блокировки дверцы погаснет.
- Дверцу можно открыть.
- Выньте белье из прибора. Убедитесь, что барабан пуст.

- Нажмите кнопку ① на несколько секунд, чтобы отключить прибор.
- Закройте водопроводный вентиль.
- Оставьте дверцу и выдвижной дозатор моющих средств приоткрытыми для предотвращения образования плесени и неприятных запахов.

Программа стирки завершена, но в барабане осталась вода.

- Барабан регулярно совершает вращения для предотвращения образования складок на белье.
- Индикатор □ мигает, напоминая о необходимости слить воду.
- Горит индикатор дверцы ▨□. Индикатор кнопки ▷▷ мигает. Дверца остается заблокированной.
- Чтобы открыть дверцу, необходимо слить воду.

Слив воды:

1. Для слива воды.

- Нажмите на кнопку ▷▷. Прибор произведет слив воды и отжим на максимальной допустимой для выбранной программы стирки скорости.
- Также можно нажать на кнопку ⌂ и изменить скорость отжима, а затем нажать на кнопку ▷▷. Прибор произведет слив воды и отжим. При

установке ⌂ прибор выполнит только слив.

2. По окончании программы индикатор блокировки дверцы ▨□ погаснет, и дверцу можно будет открыть.
3. Нажмите кнопку ① на несколько секунд, чтобы отключить прибор.



Прибор автоматически произведет слив воды и отжим приблизительно через 18 часов (за исключением программ стирки шерстяных изделий).

ОПЦИЯ «АВТООТКЛЮЧЕНИЕ»

Опция «АВТООТКЛЮЧЕНИЕ» автоматически выключает прибор для снижения потребления электроэнергии. Все индикаторы и дисплей гаснут, когда:

- Прибор не используется в течение 5 минут перед нажатием ▷▷.
Нажмите на кнопку Вкл/Выкл, чтобы включить прибор вновь.
- Спустя пять минут после окончания программы стирки.
Нажмите на кнопку Вкл/Выкл, чтобы включить прибор вновь.
На дисплее отображается конец последней заданной программы.
Если требуется задать новую программу, нажмите на кнопку P.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

ЗАГРУЗКА БЕЛЬЯ

- Разделите белье на: белое белье, цветное белье, синтетику, деликатное белье и изделия из шерсти.
- Следуйте инструкциям, приведенным на ярлыках вещей с информацией по уходу за ними.
- Не стирайте одновременно белое и цветное белье.
- Некоторые цветные вещи могут обесцвечиваться при первой стирке. Рекомендуется стирать их отдельно при первой стирке.
- Застегните наволочки, закройте молнии, защепите крючки, защелкните кнопки. Завяжите ремешки.
- Выньте из карманов все их содержимое и расправьте вещи.
- Выверните многослойные изделия, изделия из шерсти и вещи с аппликациями.

- Удалите стойкие пятна специальным моющим средством.
- Перед загрузкой вещей в барабан выстирайте и предварительно обработайте сильно загрязненные места
- Соблюдайте осторожность при обращении с занавесками. Удалите крючки или поместите занавески в мешок для стирки или наволочку.
- Не стирайте белье с необработанными краями или с разрезами. Помещайте небольшие вещи и деликатные вещи (например, бюстгальтеры с косточками, ремни, колготки и т.д.) в мешок для стирки.
- При крайне малой загрузке на этапе отжима может иметь место дисбаланс. В этом случае вручную распределите вещи в барабане и снова запустите этап отжима.

СТОЙКИЕ ПЯТНА

Вода и средство для стирки могут не справиться с некоторыми пятнами. Такие загрязнения рекомендуется обработать заранее до загрузки одежды в прибор. В продаже имеются специализированные средства для выведения пятен. Используйте пятновыводители, подходящие к конкретному типу пятен и ткани.

СРЕДСТВА ДЛЯ СТИРКИ И ДОБАВКИ

- Используйте только средства для стирки и добавки, предназначенные специально для стиральных машин:
 - стиральные порошки для всех типов тканей;
 - стиральные порошки для изделий из деликатных тканей (макс. температура 40°C) и шерсти;
 - жидкые моющие средства, предпочтительные для низкотемпературных программ стирки (макс. температура 60°C) для всех типов тканей или специально предназначенные для стирки только шерстяных изделий.
- Не смешивайте разные средства для стирки.
- В целях сохранения окружающей среды не используйте средства для стирки в количествах, превышающих необходимые.
- Следуйте инструкциям, приведенным на упаковке данных средств.
- Выбирайте средства, подходящие для типа и цвета конкретной ткани, температуры программы стирки и уровня загрязненности.

УХОД И ОЧИСТКА



ВНИМАНИЕ! См. Главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

ОЧИСТКА НАРУЖНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Для очистки прибора используйте только теплую воду с мылом. Насухо вытрите все поверхности.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не используйте составы на основе спирта, растворителей или химических веществ.

- Если в приборе отсутствует дозатор средства для стирки с заслонкой, добавляйте жидкое средство для стирки при помощи дозирующего шарика (поставляемого производителем средства для стирки).

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Всегда запускайте программу стирки при максимально допустимой загрузке белья.
- При необходимости используйте пятновыводитель и выбирайте программу с более низкой температурой стирки.
- Для того, чтобы правильно выбрать нужное количество средства для стирки, узнайте, какова жесткость воды в Вашей водопроводной сети. См. Главу «Жесткость воды».

ЖЕСТКОСТЬ ВОДЫ

Если вода в Вашем регионе имеет высокую или среднюю жесткость, рекомендуется использовать предназначенные для стиральных машин смягчители для воды. В регионах, где вода имеет низкую жесткость, использование смягчителя для воды не требуется.

Чтобы узнать уровень жесткости воды в Вашем регионе обратитесь местную службу контроля водоснабжения.

Используйте нужное количество смягчителя воды. Следуйте инструкциям, приведенным на упаковке данных средств.

УДАЛЕНИЕ НАКИПИ

Если вода в Вашем регионе имеет высокую или среднюю жесткость, рекомендуется использовать предназначенные для стиральных машин средства для удаления накипи.

Регулярно проверяйте состояние барабана, во избежание образования накипи и частиц ржавчины.

Для удаления частиц ржавчины используйте только специальные средства для стиральных машин. Данную операцию следует производить отдельно от стирки белья.




Всегда следуйте инструкциям, приведенным на упаковке данных средств.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ СТИРКА


При использовании программ стирки при низкой температуре в барабане могут задерживаться остатки средства для стирки. Регулярно производите «профилактическую стирку». Для этого проделайте следующее:

- Выньте все белье из барабана.
- Выберите программу стирки хлопка, задав максимальную температуру и добавив небольшое количество моющего средства.

ОЧИСТКА ДОЗАТОРА МОЮЩЕГО СРЕДСТВА

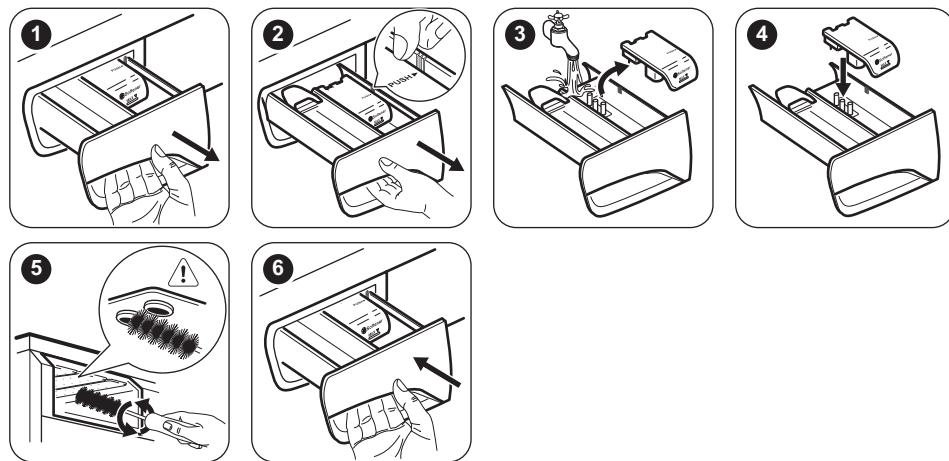

ОЧИСТКА НАЛИВНОГО ШЛАНГА И ФИЛЬТРА КЛАПАНА

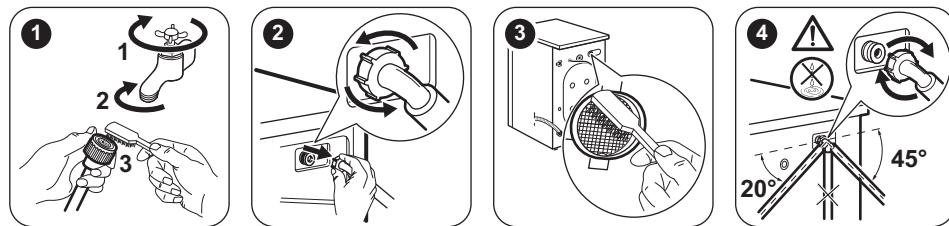


МЕРЫ ПРОТИВ ЗАМЕРЗАНИЯ

Если прибор установлен в месте, где температура может опускаться ниже 0 °C, удалите из напливного шланга и сливного насоса оставшуюся там воду.

УПЛОТНИТЕЛЬ ДВЕРЦЫ

Регулярно проверяйте состояние уплотнителя и удаляйте все предметы с его внутренней стороны.

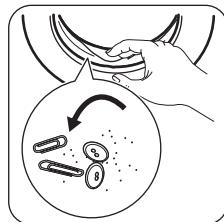

Если требуется произвести аварийный слив воды, воспользуйтесь этой же процедурой.

1. Выньте вилку сетевого кабеля из розетки.

- Отсоедините наливной шланг.
- Открутите сливной шланг от держателя на задней панели прибора и снимите его с раковины или трубы.
- Поместите концы сливного и наливного шлангов в контейнер. Дайте воде стечь из обоих шлангов.
- Добавьте к любой выбранной программе опцию Отжим & Слив и дождитесь окончания цикла.
- После того, как вода перестанет течь, установите наливной и сливной шланги обратно на их места.

- Выключите прибор нажатием кнопки Вкл/Выкл.



ВНИМАНИЕ! Перед тем, как вновь использовать прибор, убедитесь, что температура превышает 0°C. Производитель несет ответственности за ущерб, вызванный воздействием низких температур.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ



ВНИМАНИЕ! См. Главы, содержащие Сведения по технике безопасности.

ВВЕДЕНИЕ

Прибор не запускается или останавливается во время работы.


Сначала попытайтесь найти решение проблемы (см. Таблицу). В случае повторного возникновения неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр.

В случае ряда проблем прибором могут выдаваться звуковые сигналы, а на дисплее - высвечиваться коды ошибок:

- E10** - В прибор не поступает как следует вода. Снова запустите прибор нажатием кнопки . Через 10 секунд эта дверца будет разблокирована.
- E20** - Прибор не сливает воду.
- E40** - Дверца прибора открыта или не закрыта как следует. Пожалуйста, проверьте дверцу!



В случае перегрузки прибора выньте из барабана несколько вещей и/или, продолжая нажимать на дверцу, одновременно нажмите на кнопку , чтобы индикатор прекратил мигать (см. Рисунок ниже).

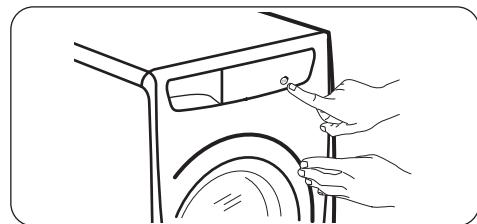

- EHO** - Нестабильная работа электросети. Дождитесь стабилизации электросети. См. Главу «Неполадки в сети электропитания».
- E91** - Отсутствует обмен данными между электронными компонентами прибора. Выключите и снова включите прибор. Программа не завершена надлежащим образом или прибор прекратил работу слишком рано. Если данный код ошибки появится повторно, обратитесь в авторизованный сервисный центр.



ВНИМАНИЕ! Перед выполнением проверок выключите прибор.

ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ

Неисправность	Возможное решение
Программа не запускается.	<ul style="list-style-type: none">Убедитесь, что вилка сетевого шнура вставлена в розетку электропитания.Убедитесь, что дверца прибора закрыта.Убедитесь, что предохранитель на электроощите не поврежден.Убедитесь, что кнопка «Пуск/Пауза» была нажата.Если задана функция «Отсрочка пуска», отмените отсрочку или дождитесь окончания обратного отсчета.Отключите функцию «Защита от детей», если она включена.
В прибор не поступает как следует вода.	<ul style="list-style-type: none">Убедитесь, что водопроводный кран открыт.Убедитесь, что давление в водопроводной сети не понижено. Для получения сведений об этом обратитесь в местную службу водоснабжения.Убедитесь, что водопроводный кран не засорен.Причиной данной неисправности может быть засорение фильтра наливного шланга или фильтра сливного фильтра. См. Главу «Уход и очистка». Если проблема осталась, обратитесь в авторизованный сервисный центр.Убедитесь, что наливной шланг не перекручен и не передавлен.Убедитесь, что наливной шланг подключен правильно.
Прибор не сливает воду.	<ul style="list-style-type: none">Убедитесь, что сливная труба не засорена.Убедитесь, что сливной шланг не перекручен и не передавлен.Убедитесь, что сливной шланг подключен правильно.Если была выбрана программа без использования слива, выберите функцию слива.Если использовалась функция, в результате работы которой по окончании которой в барабане остается вода, воспользуйтесь программой «Слив».Причиной данной неисправности может быть засорение сливного фильтра. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.
Отжим не используется или цикл стирки длится дольше, чем обычно.	<ul style="list-style-type: none">Распределите вещи в барабане вручную и снова запустите этап отжима. Эта проблема может быть вызвана разбалансировкой.Задайте функцию отжима.Если использовалась функция, в результате работы которой по окончании которой в барабане остается вода, воспользуйтесь программой «Слив».Причиной данной неисправности может быть засорение сливного фильтра. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Неисправность	Возможное решение
Вода на полу.	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что соединения шлангов герметичны, а утечки воды отсутствуют. Убедитесь, что наливной шланг и сливной шланги не повреждены. Убедитесь, что используется подходящее моющее средство в необходимом количестве.
Невозможно открыть дверцу прибора.	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что программа стирки завершена. Если в барабане осталась вода, выберите функцию слива или отжима. Произведите процедуру экстренного слива воды. (См. раздел «Предотвращение замерзания» в Главе «Уход и очистка»).
Прибор издает необычный шум.	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что прибор как следует выровнен. См. Главу «Инструкции по установке». Убедитесь, что упаковка и/или транспортировочные болты удалены. См. Главу «Инструкции по установке». Добавьте в барабан еще белья. Возможно, нагрузка недостаточна велика.
Прибор набирает воду и тут же производит ее сливы.	<ul style="list-style-type: none"> Удостоверьтесь, что сливной шланг находится в нужном положении. Возможно, конец сливного шланга расположен слишком низко. См. Главу «Инструкции по установке».
Цикл заканчивается быстрее, чем указано на дисплее.	<ul style="list-style-type: none"> Прибор может изменить время стирки сообразно конкретной загрузке белья. См. Главу «Показатели потребления».
Цикл требует больше времени, чем указано на дисплее.	<ul style="list-style-type: none"> Несбалансированная загрузка белья увеличивает продолжительность работы. Такое поведение прибора является нормой.
Результаты стирки неудовлетворительны.	<ul style="list-style-type: none"> Увеличьте количество моющего средства или используйте другое моющее средство. Перед стиркой используйте специальные средства для удаления стойких пятен. Убедитесь в правильности выбранной температуры. Уменьшите объем загрузки.
Не удается выбрать какую-либо опцию.	<ul style="list-style-type: none"> Убедитесь, что Вы нажимаете только на требуемую сенсорную кнопку/кнопки.

После проверки включите прибор.

Выполнение программы продолжится с того момента, на котором она была прервана.

Если неисправность появится снова, обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Если на дисплее отображаются другие коды ошибок. Выключите и включите прибор. В случае повторного возникновения

неисправности обратитесь в авторизованный сервисный центр.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Мы рекомендуем использовать оригинальные запчасти.

При обращении в сервис-центр следует иметь под рукой следующую информацию. Данная информация находится на табличке с техническими данными: модель, код изделия (PNC) и серийный номер. (Mod., Prod. No., Ser. No.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размеры	Ширина/Высота/Глубина/Общая глубина	600 мм/ 850 мм/ 520 мм/ 576 мм
Подключение к электросети	Напряжение Общая мощность Предохранитель Частота	230 В 2200 Вт 10 А 50 Гц
	Защита от проникновения твердых частиц и влаги обеспечивается защитной крышкой. Исключения: низковольтное оборудование не имеет защиты от влаги.	IPX4
Давление в водопроводной сети	Минимум Максимум	0,5 бар (0,05 МПа) 8 бар (0,8 МПа)
Подключение воды ¹⁾		Холодная вода
Максимальная загрузка	Хлопок	8 кг
Класс энергопотребления		A+++
Скорость отжима	Максимум	1400 об/мин

1) Присоедините наливной шланг к водопроводному крану с резьбой 3/4" .

НЕИСПРАВНОСТЬ ЭЛЕКТРОСЕТИ

В случае кратковременного или долговременного перебоя подачи электроэнергии стиральная машина прекращает работу, особенно в случае, если нагрузка на электросеть превышает максимальную номинальную величину в 2000 ватт. Это может привести к уменьшению напряжения ниже приемлемой величины в 185 вольт.

В большинстве случаев при подобных перебоях электропитания достаточно просто дождаться восстановления нормального напряжения электросети.



Во избежание данных перебоев рекомендуется:

- Использовать стиральную машину в периоды, когда электросеть не перегружена (например, ночью).
- Позаботиться о том, чтобы при этом не были запущены другие приборы.

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Материалы с символом следует сдавать на переработку. Положите упаковку в соответствующие контейнеры для сбора вторичного сырья. Принимая участие в переработке старого электробытового оборудования, Вы помогаете защитить окружающую среду и здоровье человека. Не

выбрасывайте вместе с бытовыми отходами бытовую технику, помеченную символом . Доставьте изделие на местное предприятие по переработке вторичного сырья или обратитесь в свое муниципальное управление.



Класс энергетической эффективности: А

Дата производства данного изделия указана в серийном номере, где первая цифра номера соответствует последней цифре года производства, вторая и третья цифры – порядковому номеру недели. Например, серийный номер 73012345 означает, что изделие произведено на тридцатой неделе 2017 года.

Изготовитель: Electrolux Appliances AB, St. Göransgatan 143, 105 45 Stockholm, Швеция

Импортёр и уполномоченная изготовителем организация:
ООО "Электролюкс Рус", Кожевнический проезд 1, 115114, Москва, тел.: 8-800-200-3589

Изготовлено в Польше

WWW.ZANUSSI.COM/SHOP



CE EAC

1929451551-A-512017