


# ПРАЛЬНА МАШИНА CTD 1066

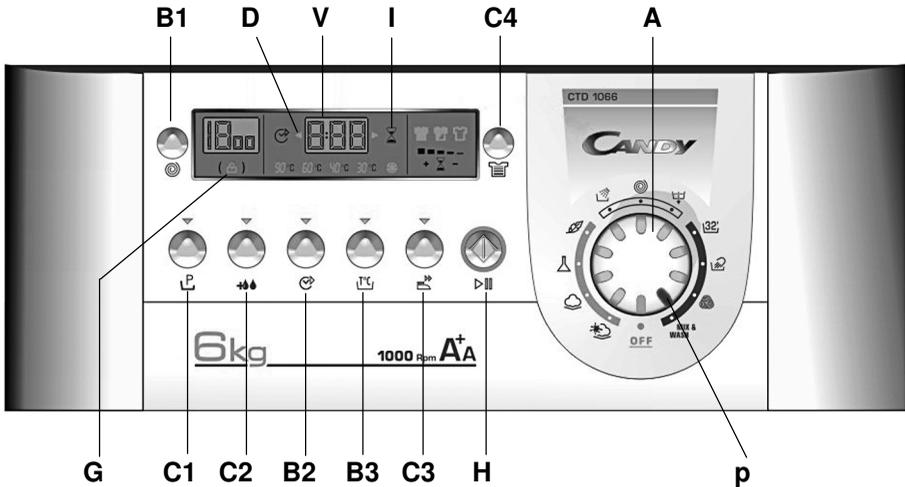

## A РЕГУЛЯТОР ВИБОРУ ПРОГРАМ/ТЕМПЕРАТУРИ

З допомогою цього регулятора Ви зможете обрати відповідну програму прання, для чого слід повернути його (це можна зробити у обидва напрямки) поки індикаторна риска (p) не відповідатиме бажаній програмі. Вибір температури залежить від обраної програми. (Див. Таблицю програм).

## B1 ШВИДКІСТЬ ВІДЖИМАННЯ ☻

## B2 ЗАТРИМКА ПУСКУ ⌚

## B3 ТЕМПЕРАТУРА ПРАННЯ ℹ

## C1 ПОПЕРЕДНЄ ПРАННЯ P

## C2 AQUAPLUS +3

## C3 ЛЕГКЕ ПРАСУВАННЯ 🧺

## C4 СТУПІНЬ ЗАБРУДНЕННЯ 🧺

## G ІНДИКАТОР БЛОКУВАННЯ ДВЕРЦЯТ 🚪

## H КНОПКА ХІД/СТОП

## I ІНДИКАТОР ЗАПУСКУ ПРОГРАМИ

## D ІНДИКАТОР ЗАТРИМКИ ПУСКУ

## V ЦИФРОВИЙ ДИСПЛЕЙ

Завдяки індикаторній системі дисплею Ви будете постійно поінформовані про статус роботи пральної машини

## p ІНДИКАТОРНА РИСКА

## Таблиця програм для пральної машини модель CTD 1066

програма	вибір тканини	приблизний час хвилин	максимальна вибір температурного режиму °C	швидкість обертання максимальна rpm/min	максимальна Завантаження одягу (кг)	Завантаження прального порошку				Використання регуляторів вибору можливостей C			
						I	II	△	☼	P	+3	▶▶	☐
 ТКАНИНИ З БАВОВНИ	 Білі	2h48'	90°	1000	6	•	•	•	•	•	•	•	•
	 Міцні кольори	2h47'	60°	1000	6	•	•	•	•	•	•	•	•
 СУМІШ СИНТЕТИЧНИ	 Міцні кольори	1h35'	60°	800	2	•	•		•	•	•	•	
 ДЕЛКАТНІ	 Делікатні тканини	1h06'	40°	600	1,5		•	•				•	
	 Вовна	59'	40°	800	1		•	•				•	
	 Ручне прання	59'	30°	800	2		•	•				•	
<b>СПЕЦІАЛЬНІ ПРОГРАМИ</b>	 Виполіскування	24'		800					•		•	•	
	 Центрифугування	9'		1000									
	 Звільнення від води	4'											
	Mix&wash (M&W)	2h47'	40°	800	6		•	•			•	•	
	Швидка програма	30'	40°	800	2		•	•					

\* Програма, що також рекомендована для низькотемпературних режимів прання (нижче вказаної максимальної температури).

Програма, яка пройшла тестування за стандартом CENELEC EN 60456 в умовах максимального ступеню забруднення.

### Технічні дані моделі CTD 1066

Робоча напруга	Потужність мотору барабану	Потужність мотору центрифуги	Потужність мотору насосу	Потужність нагрівального елемента	Макс. спожив. потужність	Струм запобіжники мережі	Тиск гідравлічної мережі	Споживання води * прог. EN60456	Енергоспоживання * прог. EN60456
230V./50Hz	175 W.	340 W.	30 W.	1950 W.	2200 W.	10 A.	0,05-0,8 Мпа	58 L.	1,02 Kw.

#### УВАГА

- Не рекомендується використовувати відбілювач у програмах з попереднім пранням.
- Не користуватись рідинними відбілювачами у програмах з попереднім пранням та/чи у програмах з попередньо запрограмованим часом початку роботи.

#### ПІДГОТОВКА ЦИКЛУ ПРАННЯ

- 1.- Надійно зачиніть дверці барабану після завантаження одягу.
- 2.- Додайте пральний порошок та інші пральні речовини, не заходячи за індикаторну риску максимального рівню.
  - пральний порошок для попереднього прання I
  - пральний порошок для основного прання II
  - відбілювач △
  - пом'якшувач тканин ☼

#### ВИБІР ПРОГРАМ ТА МОЖЛИВОСТЕЙ

- 3.- Оберіть бажану програму за допомогою регулятора (A).
- 4.- Крім того, якщо бажаєте, Ви можете обрати температуру прання з допомогою кнопки B3

### **В3 температура прання**

Після вибору програми підсвічується відповідний індикатор, який вказує максимально припустиму температуру прання.

При виборі меншої температури за допомогою спеціальної кнопки підсвічується відповідний індикатор.

**Увага! Температуру прання необхідно встановлювати до вибору СТУПЕНЮ ЗАБРУДНЕННЯ.**

5.- Натисніть кнопку чи кнопки обираємих можливостей (C1, C2, C3, C4).

.- Рекомендується обрати бажані можливості до натиснення кнопки початку виконання програми (H).

.- Майте на увазі, що якщо процес прання вже пройшов етап виконання можливості, то вона не буде реалізована

### **C1 кнопка попереднього прання**

Ця можливість використовується більш за все у випадку прання дуже брудного одягу. Перед основним пранням виконується невелике додаткове прання. Ця можливість існує тільки у програмах Бавовна, Суміш і Синтетичні тканини.

**Якщо Ви бажаєте використовувати цю можливість, то треба обрати її перед натисненням кнопки ходу (H).**

### **C2 кнопка aquaplus**

Завдяки новій SENSOR ACTIVA SYSTEM, натискаючи цю кнопку можна здійснити спеціальний пральний цикл, що може бути застосований до всіх програм та типів тканин, дбаючи про волокно останніх та ніжну шкіру тих, хто використовує пральну машину.

Використання значно більшого об'єму води та нової можливості використання циклів повертання барабану з заповненням його водою та спорожненням його від води, дозволяє отримувати одяг повністю чистим та добре виполісаним. Кількість води збільшується для того, щоб отримувати повне розчинення прального порошку, що гарантує ефективне прання. Крім того, з більшою кількістю води при виполіскуванні виводяться будь-які залишки прального порошку у волокні тканин.

Ця можливість є особливо дослідженою для осіб з ніжною та вразливою шкірою, у яких навіть дуже невелика кількість прального порошку, може викликати подразнення чи алергію.

Цю можливість також радиться використовувати для прання дитячого одягу, особливо для прання банного одягу, у якому волокна прихильні затримувати залишки порошку.

Ця можливість відсутня у програмі вовна.

### **C3 кнопка „легке прасування”**

З допомогою цієї кнопки Ваш одяг залишиться після прання менш пом'ятим, в залежності від обраної програми та типу тканин, що перуться. Діє наступним чином:

Суміш .Синтетичні тканини. Вилучає центрифугування між виполіскуваннями.

Делікатні тканини. Вилучає центрифугування між виполіскуваннями та зупиняється перед остаточним легким центрифугуванням.

Ручне прання, Вовна, Бавовна, Mix&Wash. Зупиняється перед остаточним центрифугуванням.

Виполіскування. Вилучає центрифугування між виполіскуваннями.

Для закінчення циклу у програмах Делікатні тканини, Ручне прання, Бавовна, Mix&Wash, та Вовна досить натиснути знову кнопку швидкого прасування, щоб машина звільнилась від води та виконала відповідне центрифугування.

Якщо Ви бажаєте тільки звільнити машину від води без центрифугування, то відмініть програму, що виконується, і оберіть нову програму випуску води.

### **C4 Кнопка "ступінь забруднення"**

Ця кнопка (активується лише для програм "БАВОВНА" та "ЗМІШАНІ ТКАНИНИ") дозволяє обрати один з 3-х режимів інтенсивності прання залежно від ступеню забруднення тканини.

Після вибору програми та температури прання індикатор ступеню забруднення автоматично переводиться у мінімальний дозволений режим. Із кожним натисканням на кнопку режим інтенсивності прання збільшуватиметься, і настройки тривалості циклу прання також корегуватимуться відповідним чином.

Після вибору програми на дисплеї висвітлюється відповідний індикатор, який вказує мінімально можливий ступінь забруднення.

Із обранням більшого ступеню забруднення за допомогою спеціальної кнопки загоратиметься відповідний індикатор.

**Увага! Ступінь забруднення може автоматично змінюватися залежно від обраної температури.**

6.- Якщо Ви бажаєте, то можна обрати швидкість центрифугування (B1)

### **B1 швидкість віджимання**

Після вибору програми на дисплеї з'являється максимально припустима швидкість віджимання для цієї програми. Із кожним натисканням на кнопку активації функції віджимання швидкість зменшуватиметься на 100 об./хв. Мінімальна швидкість становить 400 об./хв. Повторне натискання кнопки активації функції віджимання дозволяє пропустити цикл віджимання.

7.- Після обрання бажаних можливостей, для запуску машини натисніть кнопку ходу **H**, після чого пральна машина почне виконання обраної програми. **Якщо вже після обрання якої-небудь можливості, Ви захочете анулювати її**, натисніть кнопку ще раз (світловий індикатор погасне).

### **індикатор запуску програми (I)**

Цей індикатор загорається після натискання кнопки "ПУСК" (START).

### **В2 кнопка "затримка пуску"**

За допомогою цієї кнопки можна заздалегідь встановлювати програму прання і затримувати запуск циклу прання на період до 24 годин.

Для затримки пуску виконайте такі кроки:

Встановіть необхідну програму.

Для активації функції натисніть на кнопку один раз (на екрані з'явиться "h00"), після чого ще раз натисніть на кнопку для встановлення затримки запуску на 1 годину (на екрані з'явиться "h01"). Із кожним додатковим натисканням на кнопку затримка запуску циклу прання збільшуватиметься на 1 годину, доки на екрані не з'явиться "h24". Ще одне натискання на кнопку переводить режим затримки пуску прання на "нуль".

Для підтвердження обраного режиму натисніть на кнопку "ЗАПУСК/ПАУЗА" ("START/PAUSE") (індикатор на дисплеї почне мерехтіти). Розпочнеться зворотній відлік, після закінчення якого програма прання запускається автоматично.

Для відміни режиму затримки запуску циклу прання виконайте такі кроки:

Натисніть та утримуйте кнопку упродовж 5 секунд, доки на екрані не з'являться параметри обраної програми.

На цьому етапі можна запустити обрану раніше програму, натиснувши кнопку "ЗАПУСК/ПАУЗА" ("START/PAUSE"), або припинити процес, перевівши перемикач у положення "ВИМКНЕНО" ("OFF"), після чого можна обрати нову програму.

### **тривалість циклу прання (V)**

При виборі програми на дисплеї автоматично з'являється тривалість циклу прання, яка може варіювати залежно від обраних опцій.

Після запуску програми на дисплеї постійно вказується час до завершення циклу прання.

### **індикатор блокування дверцят (G)**

Після натискання кнопки "ЗАПУСК/ПАУЗА" ("START/PAUSE") індикатор починає мерехтіти, потім припиняє мерехтіння і залишається включеним до завершення прання.

Через 2 хвилини після завершення прання індикатор виключається і вказує на те, що дверцята можна відкривати.

### **Відміна-зміна програм**

Якщо після початку виконання програми, Ви хочите змінити або скасувати її, то слід виконати наступні дії:

- Переведіть важіль вибору програм у положення OFF. Цим Ви скасовуєте діючу програму і можете знов, за бажанням, обрати нову.
- Оберіть нову програму.
- Натисніть знов кнопку (H),  
Пральна машина почне виконувати новообрану програму.

### **Режим паузи програми**

Ви можете у будь-який момент припинити програму прання, наприклад для додавання речей. Для цього виконайте наступні дії:

- натисніть клавішу (H) і утримуйте її натиснутою, поки не почнуть мерехтіти індикатори клавіш вибору, покажчик часу, що залишився, і індикатор початку.
- коли погасне індикатор безпечного відкриття дверець (приблизний час 2 хвилини), відкрийте дверці і додайте бажану кількість речей.
- закрийте належним чином заслінки барабана, і зовнішній затвор.
- натисніть клавішу (H) і пральна машина продовжить виконання програми.

Після завершення програми, на дисплеї з'явиться "END".

Зачекайте, поки не згасне індикатор (G) безпечного відкриття дверець (приблизний час 2 хвилини).

**Для витягання речей, поверніть селектор програм в положення OFF, і відкрийте дверці пральної машини і заслінки барабана.**