

# CANDY



## ІНСТРУКЦІЯ GVC 7813NB-S

### Конденсаційна сушильна машина

Ukraine

Grand   
Vita

Easy  Case

Будь ласка, ознайомтеся з вказаними інструкціями та строго слідуйте їм при використанні приладу. Ця брошура містить важливі рекомендації для безпечного використання, установки, обслуговування, а також деякі практичні поради для більш ефективного користування приладом.

Зберігайте усю документацію в надійному місці для подальшого використання, або для подальших власників даного приладу.

## ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПОСТАВКУ РОЗПАКУВАННЯ ПРИЛАДУ

Будь ласка, перевірте наявність наступних позицій, зазначених нижче, які надаються разом з приладом:

- Інструкція з експлуатації
- Гарантійний талон
- Маркування енергоефективності

**!** Переконайтесь у тому, що прилад не було пошкоджено під час транспортування. У випадку пошкодження, зверніться до сервісного центру (група компаній з обслуговування користувачів Candy).

**!** Невиконання вищезгаданих умов може спричинити несправності в роботі приладу. У випадку неправильного використання приладу, вам необхідно буде заплатити за виклик сервісної служби.

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

### Використання

• Прилад дозволяється використовувати дітям від 8 років та людям з обмеженими фізичними, сенсорними або розумовими можливостями, а також недосвідченим користувачам за умови здійснення нагляду за ними або надання їм пояснень щодо безпечного використання приладу та розуміння ними пов'язаних із цим небезпек. Не дозволяйте дітям гратися з приладом. Дітям забороняється виконувати чищення та обслуговування пральної машини.

• **УВАГА** Неправильне використання сушарки для білизни може призвести до виникнення пожежі.


• Всі прилади торгової марки Candy призначені для використання тільки у домашньому го сподарстві.

• Використання цього приладу з іншою метою, ніж у домашньому господарстві або побуті, наприклад, комерційне використання експертами або спеціально навченими користувачами, забороняється.

Використання приладу не за вищеписаним призначенням може зменшити строк служби приладу та стати причиною анулювання гарантії виробника.

Будь-які пошкодження приладу або інші пошкодження чи нанесення шкоди приладу через використання не у домогосподарстві або п обуті (навіть, якщо прилад встановлено у домогосподарстві) не приймаються виробником у всіх встановлених законом випадках.

**ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ****Використання**

- Даний прилад призначений тільки для домашнього використання, тобто для сушіння домашнього текстилю та одягу.
- Даний прилад повинен використовуватися лише для «цілей, зазначених в інструкції». Перед використанням приладу, переконайтесь, що всі вказівки щодо установки та використання приладу повністю зрозумілі.
- Не торкайтесь до приладу, якщо ваші долоні або ступні вологі або мокрі.
- Не спирайтесь на двері, при завантаженні приладу, та не використовуйте двері для того, щоб підняти або перемістити прилад.
- Не дозволяйте дітям гратися з приладом або з його системою управління.
- **УВАГА** Не використовуйте прилад, у випадку, коли фільтр пилу знаходиться в неналежному положенні або пошкоджений; пил може спалахнути.
- **УВАГА** Якщо на робочій поверхні зображено символ , це означає, що температура під час роботи сушарки підвищується та може перевищувати 60 градусів Цельсія. Витягніть вилку з джерела струму. Завжди витягуйте вилку перед очищенням приладу. Якщо прилад несправний, не використовуйте його надалі.
- Ворс, пух та пил не повинні збиратися навколо зовнішньої сторони приладу.  
Барaban всередині може сильно нагріватися. Перед тим як витягати білизну, завжди переконайтесь, що він повністю охолоджений.
- Заключна частина циклу сушіння проходить без використання тепла (цикл охолодження), для того щоб не пошкодити волокна тканин.
- Максимальне завантаження білизни: дивіться на маркуванні 9 kg.
- Заборонено використовувати сушильну машину, якщо для чищення білизни було використано промислові хімікати.
- **УВАГА:** Ніколи не зупиняйте сушильну машину до закінчення циклу сушіння, хіба що Ви швидко дістаните та розвісите білизну, щоб тепло розсіялося.

**УСТАНОВКА****Установка**

- Перед використанням перевірте наявність видимих пошкоджень на приладі. У випадку пошкодження, не використовуйте прилад та, будь ласка, зверніться до сервісного центру.
- Не використовуйте адаптери, багаторазові з'єднувачі, та/або подовжувачі.
- Ніколи не встановлюйте сушарку близько до занавісок, та переконайтесь, що речі не падають за сушарку та не накоплюються там.
- Прилад не повинен бути встановленим за дверима, що замикаються, за розсувними дверима або дверима, з петлями на протилежній стороні до сушарки.

**Білизна**

- Не сушіть в сушарці невипрані речі.
- **УВАГА** Не сушіть тканини, оброблені м'яким засобом на безводній основі.
- **УВАГА** Пористі гумові матеріали, за деяких обставин, при нагріванні можуть загорітися шляхом самозаймання. Речі, вироблені з пористої гуми (латексна піна), шапочки для душу, водонепроникні тканини, вироби на резиновій основі та одяг або подушки з пористо-гумовою

прокладкою, НЕ МОЖНА сушити в сушарці.

- Завжди звертайте увагу на етикетки на білизні для вказівок щодо сушіння.

- Перед завантаженням до сушарки, одяг повинен бути викручений в пральній машині у відповідному режимі або **викручений** руками. Не рекомендується завантажувати до сушарки мокрий одяг.

- Кармани повинні бути перевірені на наявність в них запальничок та сірників, та **НІКОЛИ** не використовуйте легкозаймисті рідини біля приладу.

- **НІКОЛИ** не завантажуйте до приладу занавіски із скловолокна. Взаємодія іншого одягу з скловолокном може спричинити подразнення шкіри.

- виведення воску, речі перед сушінням в сушарці повинні бути випрані в гарячій воді з великою кількістю м'якого засобу.

- Кондиціонери (пом'якшувачі) для білизни, або схожі засоби, слід використовувати згідно з вказівками щодо їхнього використання.

**УСТАНОВКА****ВЕНТИЛЯЦІЯ**

- Кімната, в якій встановлено сушарку, повинна мати надійну вентиляційну систему, яка забезпечить запобігання появи газів, що втягується в кімнату, від приладів, що використовують інші види палива, включаючи відкритий вогонь.

- Витяжне повітря не повинно відводитися до димоходу, який використовується для відведення диму від приладів, що використовують газ або інші види палива.


- Регулярно перевіряйте, щоб циркуляція повітря в сушарці не мала перешкод.

- Після використання приладу, перевіряйте фільтр пилу та чистість його у разі необхідності.

- Вхід та вихід повітря повинні здійснюватися без перешкод. Для забезпечення гарної вентиляції, простір між нижньою частиною приладу та підлогою не повинен бути закритим. Між приладом та будь-якою перешкодою повинно бути щонайменше 12 мм.

- Запобігайте падінню та накопиченню речей за сушаркою, оскільки це може спричинити перешкоджання циркуляції повітря.

- **НІКОЛИ** не встановлюйте сушарку біля занавісок.

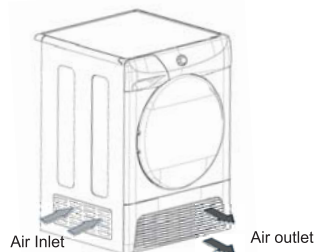

**⚠** Не встановлюйте прилад в приміщенні з низькою температурою, або в приміщенні де є ризик замерзання. При температурі близькій до точки замерзання, прилад не може працювати правильно, та є ризик пошкодження, якщо вода замерзне в гідравлічній системі виробу. Для високої продуктивності приладу, навколишня температура, повинна бути в межах від +2°C до +35°C. Будь ласка, зверніть увагу, що при роботі в холостому режимі, з температурою від +2 до +15 °C, може утворюватись конденсат та краплі води на підлозі

## ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

- Усі використані пакувальні матеріали є екологічно безпечними та підлягають повторному використанню. Будь ласка, допоможіть позбутися упаковки шляхом використання екологічно безпечних методів. Відповідний орган у вашому місті зможе надати вам інформацію про доступні методи утилізації.
- Для безпечної утилізації сушарки, від'єднайте вилку від розетки, відріжте кабель живлення та утилізуйте його разом з вилкою. Для запобігання ситуацій, коли діти можуть закрити себе в приладі, зніміть дверні петлі або замки.

## Європейська Директива 2002/96/ЄС

Даний прилад промаркований відповідно до Європейської Директиви 2002/96/ЄС щодо утилізації електричних та електронних приладів (WEEE).




Забезпечуючи правильну утилізацію даного приладу, ви допоможете запобігти виникненню негативних наслідків для навколишнього середовища та здоров'я людини, які могли б бути викликані неправильною утилізацією даного приладу.

Символ на приладі позначає, що даний продукт не може бути утилізований як побутові відходи. Його необхідно віднести до відповідного приймального пункту переробки електричних та електронних приладів.

За детальною інформацією щодо догляду, поладження або утилізації цього приладу, будь ласка, звертайтеся до місцевого офісу служби утилізації побутових відходів в вашому місті, або магазину, в якому ви придбали прилад. Утилізація повинна бути проведена відповідно до місцевих норм з охорони навколишнього середовища щодо утилізації відходів.

## Сервісний центр

- Для забезпечення надійної та ефективної роботи приладу ми рекомендуємо звертатися по допомогу або щодо ремонту приладу лише до уповноваженого майстра відповідного сервісного центру.

 Якщо прилад не працює належним чином, або поламався, вимкніть його та від'єднайте вилку від розетки. Зверніться до сервісного центру щодо можливого ремонту

## Вимоги до електроживлення

Сушарка працює при напрузі 230В, 50Гц однофазної мережі. Переконайтесь, що блок живлення становить щонайменше 10А.

**Електроенергія може становити надзвичайну загрозу.**

**Даний прилад повинен бути заземленим. Розетка та вилка на приладі повинні бути одного типу.**


**Не використовуйте трійники та/або подовжувачі.**


**Прилад повинен бути встановлений таким чином, щоб була можливість витягти вилку з розетки після використання приладу.**


Дроти в шнурі живлення мають різні кольори відповідно до наступних налаштувань:

<b>Блакитний</b>	<b>НЕЙТРАЛЬНИЙ</b>
<b>Коричневий</b>	<b>ПІД НАПРУГОЮ</b>
<b>Зелений та Жовтий</b>	<b>ЗАЗЕМЛЕНИЙ</b>

Прилад, маркований позначкою CE, відповідає стандартам Європейської Директиви 89/336/ЄЕС, 73/23/ЄЕС з подальшими змінами та доповненнями.


 Цей пристрій відповідає сучасним вимогам правил безпеки. Також доводимо до Вашого відома, що цей виріб сертифікований згідно з вимогами безпеки органом по сертифікації промислової продукції Державним комітетом України з питань технічного регулювання та споживчої політики державна система сертифікації УкрСЕПРО.

 Якщо шнур живлення на даному приладі пошкоджений, він повинен бути замінений спеціальний шнуром, який можна отримати **ЛИШЕ** в службі запасних деталей. Він повинен бути встановленим компетентним працівником.

 Не підключайте прилад та не приєднуйте його до мережі, до повної установки. Для вашої безпеки, сушарка повинна бути встановлена належним чином. Якщо у вас виникли будь-які питання щодо установки приладу, зверніться до сервісного центру за порадою.

## Регулювання опору

Коли прилад остаточно встановлено, необхідно відрегулювати опору таким чином, щоб він стояв на поверхні рівно.

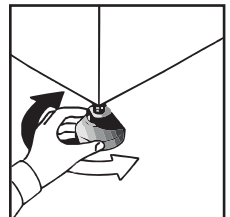

# ЗЛИВНИЙ ШЛАНГ : ІНСТРУКЦІЯ З МОНТАЖУ

Щоб уникнути спорожнення ємності для води після кожного циклу сушки, вода може зливатись безпосередньо в каналізаційний трубопровід. Зливна труба повинна бути розташована в безпосередній близькості до сушки.

Комплект складається з: 1 шланга і 1 крана.

**⚠ УВАГА!** Перед проведенням будь-яких робіт, відключіть прилад від електричної мережі.

## Встановіть шланг наступним чином

1. Розверніть сушильну машину задньою панелю до себе.

2. Труба для стоку води знаходиться на правій стороні машини (див. фото). Сірий шланг підключається до перехідника на лівій стороні машини. Використовуючи плоскогубці, зніміть затискач з перехідника.

3. Відтягніть шланг від перехідника.


4. Прикріпіть чорний шланг з комплекту, (з використанням роз'єму і трубних хомутів, що входять в комплект поставки).



5. Помістіть кран (поставляється в комплекті).



6. Перед встановленням сушильної машини на місце експлуатації, відрегулюйте ніжку так щоб не перегинався новий шланг після встановлення сушарки в потрібне місце.

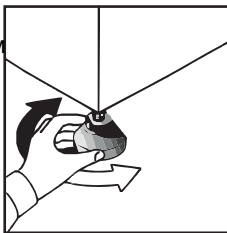

7. Підключіть новий зливний шланг до трубопроводу.



8. Підключіть сушильну машину до електричної мережі.



# ПІДГОТОВКА ДО ЗАВАНТАЖЕННЯ

Перед першим використанням барабанної сушарки:

- Уважно прочитайте цю інструкцію.
- Дістаньте з барабану всі предмети, що знаходяться всередині.
- Протріть внутрішню частину барабана і дверцят вологою тканиною для видалення пилу, який міг осісти на них при транспортуванні.

## Підготовка білизни

Переконайтесь у тому, що білизна, яку ви маєте намір сушити, підходить для сушіння в барабанній сушарці, відповідно до символів догляду на кожній речі.

Перевірте, чи закриті всі застібки і чи порожні кишені. Виверніть речі навиворіт. Кладіть білизну в барабан вільно, щоб уникнути її заплутування.

## Не сушіть в барабанній сушарці:

Вовну, шовк, делікатні тканини, нейлонові панчохи, делікатну вишивку, тканини з металевими прикрасами, одяг з декоративним оздобленням ПВХ або шкірою, кросівки, громіздкі предмети, такі як спальні мішки і т. д.

**⚠ ВАЖЛИВО:** Не сушіть речі, які були оброблені спеціальною рідиною для хімічної чистки, або гумовий одяг (щоб уникнути небезпеки пожежі або вибуху).

Під час останніх 15 хвилин завантажувана білизна завжди перекидається з обдуванням прохолодним повітрям.

## Економія електроенергії

Кладіть в барабанну сушарку лише ту білизну, яка була ретельно викручена чи висушена у пральній машині. Чим с ухі шбілизна, тим коротший період сушіння, що дає можливість зекономити електроенергію.

### ЗАВЖДИ

- Намагайтесь сушити максимально допустимий обсяг білизни, щоб зекономити час та електроенергію.
- Перед кожним циклом сушіння перевіряйте, чи не забруднений фільтр.

### НІКОЛИ

- Не перевищуйте максимально допустиму вагу завантаження, оскільки це призведе до марнування часу і електроенергії.
- Не кладіть в барабанну сушарку просяклі вологою речі, оскільки це може призвести до виходу пристрою з ладу.

**⚠** Не перевантажуйте барабан; великі речі у вологому стані (наприклад, спальні мішки, ковдри) можуть призвести до перевищення максимально допустимого рівня завантаження білизни.

## Максимально допустима вага білизни для сушіння

- Бавовняні тканини **не більше 8кг**
- Синтетичні тканини **не більше 3,5 кг**

## Відсортуйте завантажувані речі наступним чином

### • За символами догляду

Ці символи можна знайти на комірці або на внутрішній стороні шва речей:



Підходить для сушіння в барабанній сушарці.



Сушити в барабанній сушарці при високій температурі.



Сушити в барабанній сушарці лише при низькій температурі.



Не сушити в барабанній сушарці.

Якщо на речі немає етикетки з символами догляду, слід припустити, що ця річ не підходить для сушіння в барабанній сушарці.

### • За товщиною тканини

У всіх випадках, коли обсяг завантажуваної білизни перевищує ємність сушарки, сортуйте білизну відповідно до її товщини (наприклад, сушіть рушники окремо від тонкої натільної білизни).

### • За типом тканини


**Бавовняна/лляна білизна:** Рушники, бавовняні светри, лляна постільна та столова білизна.

**Синтетика:** Блузи, сорочки, халати і т.д., виготовлені з полієфіру чи поліаміду, а також речі, в яких поєднані бавовна з синтетикою.

### • За рівнем сухості

Відсортуйте таким чином: сухість перед прасуванням, сухість для зберігання у шафі і т.д. При сушінні делікатних речей натисніть на кнопку "Delicates" для вибору низької температури сушіння.

## Керівництво з експлуатації сушильної машини


Стандартний цикл сушіння **СУШКА НА ВІШАЛКУ** (  ) є найбільш енергоефективним, та як найкраще підходить для Таблиця, наведена нижче, показує час та енергоспоживання основних програм сушки сушіння бавовни нормальної вологості

Цикл	Завантаження	Споживання електроенергії кВт/год	Час (хв.)
Perfect Home	Повне	6,24	225
Сушка в шафу	Повне	5,88	199
Сушка на вішалку	Повне	5,20	168
Сушка на вішалку	Часткове	2,80	96
Сушка під прасування	Повне	4,16	137

Споживання електроенергії в режимі очікування	0,75 Вт.
Споживання електроенергії у вимкненому стані	0,15 Вт.



# ПАНЕЛЬ КЕРУВАННЯ

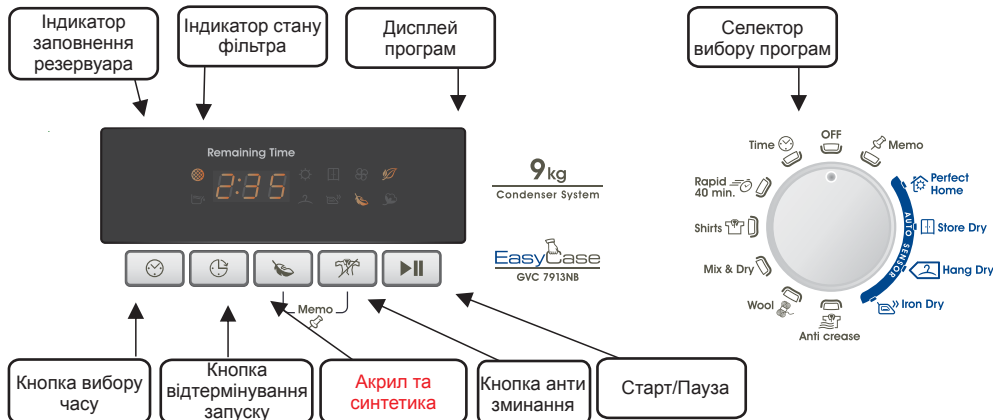

## Панель керування та індикаторні сигнали

**Програматор** - Вибір потрібної програми.

**Кнопка "відкладений запуск"** - Дозволяє користувачеві відкласти початок циклу сушіння (див. подробиці Використання).

**Кнопка "Вибір часу"** - Дозволяє користувачеві змінювати тривалість програми, вибраної Перемикачем програм. Її можна використати лише коли вибрані такі програми: Змішане Сушіння, Сорочки і **Програми по часу**

**Кнопка "Сушіння без зминання"** - Дозволяє користувачеві вибрати цикл роботи, що запобігає утворенню складок після сушіння.

**Сушіння делікатних речей** - Натисніть на цю кнопку для вибору тканини типу акрил та синтетика; при натисканні цієї кнопки активується опція **Сушіння делікатних речей** починає світитись відповідний індикатор.

**Кнопка "Запуск / Пауза"** - Натисніть на цю кнопку, щоб запустити/призупинити обрану програму сушіння.

**Індикатор "Мемо"** Дозволяє користувачеві після 2 хвилин виконання вибраної програми/опції записати програму одночасним натисненням кнопок "Анти-складка" і Сушіння делікатних речей протягом 3 секунд.

**Індикатор "Догляд за фільтром"** - світиться, коли фільтр потребує чищення.

**Індикатор "Злив води"** - світиться, коли заповнена ємність для води.

**Індикація програми** - відповідний індикатор починає світитись при виборі автоматичної програми.

**Освіжити** - Цей індикатор починає світитись тоді, коли програма переходить у стадію охолодження.

## ВИБІР ПРОГРАМИ



Машина **Candy** пропонує багато варіантів для сушіння білизни, що підійдуть для будь-яких обставин. В таблиці на наступній сторінці наведено перелік програм і функцій кожної програми.

### Примітка:













Датчик може не виявити невеликий обсяг дрібних речей. Для невеликих обсягів завантаження та окремих речей або попередньо висушених тканин з низьким вмістом вологи використовуйте програми, розраховані на певний час.

Якщо датчик не виявив річ, сушарка буде працювати лише протягом 10 хвилин, а потім перейде в режим охолодження.

Якщо обсяг завантажуваної білизни занадто великий, або вона занадто волога для сушіння в барабанній сушарці, приблизно через 3 години сушарка автоматично увійде в режим охолодження.


В таких випадках рекомендуємо використовувати часові цикли від 30 до 75 хвилин, в залежності від обсягу завантажуваної білизни і потрібного рівня сухості, та обирати високий або низький рівень температури залежно від типу тканини.

# ВИБІР ПРОГРАМИ


ПРОГРАМА	ОПИС
<b>Perfect Home</b>  <b>Сушка в шафу</b>  <b>Сушка на вішалку</b>  <b>Сушка під прасування</b> 	<p>Виберіть потрібний вам рівень сухості. Цей показник коливається від  для рушників та халатів , - для речей, які будуть зберігатись без прасування, до програми, після сушіння з якою білизна підходить для прасування </p>
<b>Програма Без складок</b> 	<p>Програма "Без складок" передбачає функції кондиціювання і анти-складок. Сушарка буде підігрівати завантажену білизну протягом 9 хвилин, а потім перейде у 3-хвилинний режим охолодження, який особливо добре підходить для речей, які можна залишити деякий час полежати перед прасуванням, наприклад, у кошику для білизни. Також речі можуть стати жорсткими після сушіння на вулиці на мотузці для білизни або всередині приміщення на батареях опалення. Ця програма пом'якшує складки на тканині, роблячи прасування швидким і легким.</p>
<b>Обробка шерсті</b> 	<p>Програма делікатного впливу, що спеціально створена для того, щоб шерстяні вироби були м'якшими після сушіння повітрям. Цей цикл делікатного обдування теплим повітрям, що триває 12 хвилин, також може використовуватись для того, щоб "освіжити" шерстяні вироби після тривалого зберігання їх у шафі.</p>
<b>Mix &amp; Dry</b> 	<p>Особлива програма яка дозволяє сушити речі вагою до 4 кг (117 хв). За замовчуванням програма налаштована на завантаження до 3 кг і часом прання 99 хв. Програма призначена для сушки разом речей з синтетичних та хлопкових тканин</p>
<b>Сорочки</b>	<p><b>Спеціальна програма для сушіння сорочок з максимальним завантаженням 3 кг (78 хвилин). Для синтетичних сорочок натисніть кнопку "Акрил Синтетика" За замовчування тривалість становить 60 хв, та дозволяє сушити до 2 кг.</b></p>
<b>Швидко 40'</b>	<p>Програма "Швидко 40'" дозволяє швидко завершити цикл сушіння. Ця програма ідеально підходить для того, щоб отримати суху, свіжу і готову до використання білизну менш ніж за 40 хвилин. Ця спеціальна програма постійно стежить за рівнем сухості та температурою в барабані завдяки вбудованому датчику, використовуючи саме стільки часу і електроенергії, скільки вам потрібно! Машина завершує цикл після досягнення рівня сухості білизни для зберігання її у шафі. Заявлена довжина циклу може варіюватися залежно від типу тканини, обсягу завантаження і залишкової вологості в предметах одягу. Максимально допустиме завантаження становить 2 кг; ця програма підходить для всіх типів тканин, які можна сушити в барабанній сушарці.</p>
<b>Вибір часу</b> 	<p>Дозволяє користувачеві змінювати тривалість програми, вибраної Перемикачем програм. Її можна використати лише коли вибрані такі програми: Змішане Сушіння, Сорочки і Програми по часу</p>
<b>Мето</b> 	<p>Дозволяє користувачеві після 2 хвилин виконання вибраної програми/опції записати програму одночасним натисненням кнопок "Анти-складка" і "Акрил та Синтетика" протягом 3 секунд</p>

# ДВЕРЦЯТА та ФІЛЬТР


## Відкриття дверцят

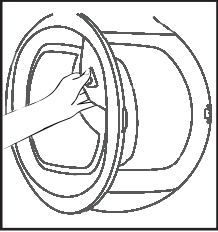

Щоб відкрити дверцята, потягніть за ручку.

Для повторного запуску сушарки закрийте дверцята і натисніть 


## ЄМНІСТЬ ДЛЯ ВОДИ

Вода, що видаляється з білизни під час процесу сушіння, збирається в ємність всередині дверцят сушарки. При заповненні ємності на панелі управління засвітиться індикатор , і воду з контейнера НЕОБХІДНО вилити. Тим не менш, ми рекомендуємо вилити воду з контейнера після кожного циклу сушіння.


**ПРИМІТКА:** протягом перших декількох циклів використання нової машини в ємності буде набиратись дуже мало води, оскільки в першу чергу заповнюється внутрішній резервуар.


## Щоб дістати ємність

1. Акуратно витягніть лоток, поки він не зніметься повністю. Тримайте лоток обома руками. Коли він повний, ємність для води буде важити близько 4 кг.

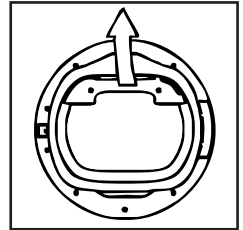


2. Нахиліть ємність для води, щоб злити воду через задній отвір.

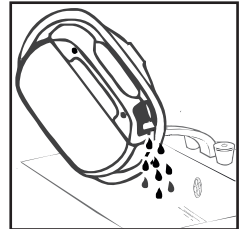

Плавно засуньте порожню ємність для води назад на місце. 


**ЗА ФІКСУЙТЕ ПОЛОЖЕННЯ ЄМНОСТІ, НАТИСНУВШИ НА НЕЇ.**

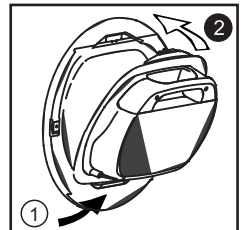


## Фільтр


**ВАЖЛИВО:** Для підтримки ефективної роботи сушарки перевіряйте, чи не забруднений фільтр від ворсу перед кожним циклом сушіння.

1. Потягніть фільтр вгору.
2. Відкрийте фільтр так, як показано на малюнку.
3. Акуратно зніміть пушинки м'якою щіткою або кінчиками пальців.
4. Складіть фільтр і встановіть на місце.

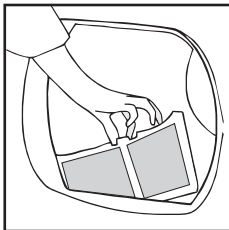


## Індикатор догляду за фільтром

 Починає світитись тоді, коли фільтр потребує чищення. Якщо білизна не сушиться, перевірте, чи не засмічений фільтр.

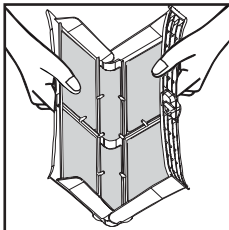

 **ПРИ ЧИЩЕННІ ФІЛЬТРА НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ ВОДУ.**

 **ПРИМІТКА:** Якщо у вас є можливість підключення каналізації до сушарки, ви можете використовувати зливний комплект, який забезпечує постійний злив води, що збирається сушаркою. Тоді відпаде необхідність очищати лоток з водою вручну. Вся інформація, що стосується складання комплекту, міститься у відповідному конверті.

## ВИКОРИСТАННЯ

**Важливо:** Перед чищенням конденсатора завжди вимикайте сушарку з мережі електроживлення та виймайте штепсельну вилку з розетки.


Для підтримання ефективної роботи сушарки регулярно перевіряйте, чи не забруднений компресор.

### Щоб зняти конденсатор


1. Зніміть захисну накладку.




2. Поверніть два стопорні важелі проти годинникової стрілки і витягніть конденсатор.

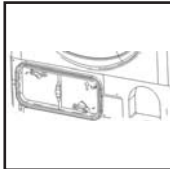


3. Витягніть конденсатор.

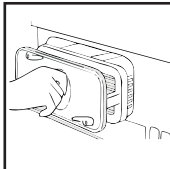





4. Акуратно видаліть пил і ворс ганчіркою, потім промийте пристрій, тримаючи його під струменем води таким чином, щоб вода текла між пластинами для видалення пилу і ворсу.

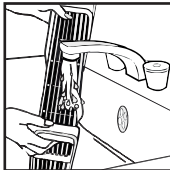


5. Встановіть конденсатор на місце, переконавшись, що робите це правильним чином (як показано стрілкою) і штовхніть для його фіксації. Зафіксуйте два важелі, повернувши їх за годинниковою стрілкою.

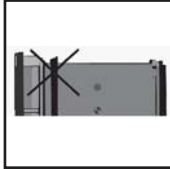


6. Поставте на місце захисну накладку

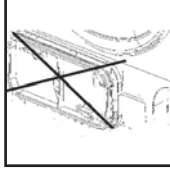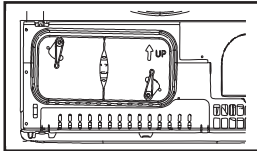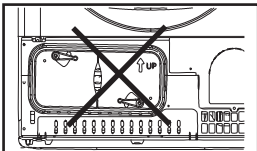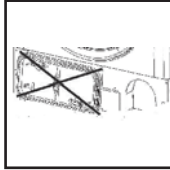


1. Відкрийте дверцята і завантажте білизну в барабан. Переконайтесь, що завантажувана білизна не перешкоджає закриттям дверцят.
2. Обережно закрийте дверцята, повільно натискаючи на них, поки не почуєте "клацаючий" звук закриття дверцят.
3. Поверніть дисковий перемикач програм для вибору потрібної програми сушіння (див. Показчик програм).
4. Якщо ви сушите синтетичні тканини, акрилові тканини або делікатні речі, натисніть на кнопку , щоб знизити рівень нагріву. Коли машина налаштована на невисоку температуру, поруч з кнопкою буде світитися індикатор. Для скасування програми в перші хвилини її виконання натисніть на кнопку  після чого потрібно скинути установки машини, щоб змінити настройку.
5. Натисніть на кнопку  Сушарка запуститься автоматично і буде постійно світитися індикатор DRY.
6. Якщо ви відкрили дверцята для перевірки білизни під час виконання програми, необхідно натиснути , щоб відновити процес сушіння після закриття дверцят.
7. Коли цикл підійде до завершення, машина увійде в фазу охолодження, і білизна буде перекидатись, обдуваючись прохолодним повітрям, завдяки чому речі охолоджуються.
8. Коли програма завершиться, загориться індикатор END.
9. Після завершення циклу барабан буде періодично обертатися, щоб мінімізувати утворення складок. Це триватиме до ВИМКНЕННЯ машини або до відкриття дверцят.

 Не відкривайте двері під час виконання автоматичної програми, для того, щоб отримати правильний процес сушіння.


## Функція "Відкладений запуск"

Функція "Відкладений запуск"  дозволяє користувачеві відкласти початок циклу сушіння на період від 1 до 24 годин.

При першому виборі цієї функції на дисплеї з'явиться час відкладення запуску 1 година, наступні натискання на кнопку збільшуватимуть відкладення запуску з кроком 1 година.

Для запуску програми натисніть , і пристрій завершить цикл сушіння в кінці цього часу. Почне блимати індикатор, який показує, що активовано відкладений запуск.

## Скасування і скидання програми

Для скасування програми натискайте на кнопку  протягом 3 секунд. В режимі TIME CONTROL почне блимати індикатор 0:00, показуючи, що програма була скинута.

## ЧИЩЕННЯ ТА ДОГЛЯД

### Чищення сушарки

Чищення сушарки

• **Чистіть** фільтр і спорожняйте ємність для води після кожного циклу сушіння.


• Регулярно **чистіть** фільтри.

• Після кожного періоду використання протирайте барабан усередині і на деякий час залишайте дверцята відкритими, щоб його висушило циркулююче повітря.

• Протирайте зовнішню частину машини і дверцят м'якою тканиною.

• Не використовуйте абразивні подушечки або засоби для чищення.

• Для запобігання заїдання дверцят або накопичення ворсу чистьте внутрішню частину дверцят і прокладку вологою ганчіркою після кожного циклу сушіння.

 **УВАГА!** Барабан, дверцята і завантажувача білизна можуть бути дуже гарячими.

### Технічні характеристики

Об'єм барабана	115 л
Максимальне завантаження	8 kg
Висота	85 cm
Ширина	60 cm
Глибина	60 cm
Буква маркування енергоефективності	B

### Інформація для випробувальної лабораторії

#### EN 61121 програми

#### Використовувані програми

- Сушка бавовни


- Сушка на вішалку


- Сушка бавовни під прасування

- Сушка під прасування

- Делікатна сушка

- Ручна сушка + синтетика

 **Примітка:** Встановіть та використовуйте зливний шланг для спускання водоконденсату.

 **ВАЖЛИВО:** Перед чищенням цього пристрою завжди вимикайте його з мережі електроживлення та виймайте штепсельну вилку з розетки. Електротехнічні дані ви можете отримати в паспортній таблиці на передній стороні сушарки (коли дверцята відкриті).

## Причини несправностей


### Несправності, які можна усунути самостійно

Перед тим як звернутися до служби обслуговування споживачів за технічною консультацією, будь ласка, скористайтеся наведеним нижче переліком несправностей, які можна усунути самостійно. Якщо при зверненні до служби обслуговування споживачів буде виявлено, що машина працює нормально, або працювала неправильно через її неправильне встановлення чи використання, користувачу доведеться сплатити за надані послуги.

Якщо після проведення рекомендованих перевірок несправність усунути не вдається, телефонуйте до служби обслуговування споживачів за консультацією.

**Час, що залишається до завершення роботи, може змінюватися протягом циклу сушіння. Цей час постійно перевіряється протягом циклу сушіння для отримання найкращої оцінки часу. Час, який відображається на дисплеї, може зменшуватися або збільшуватися протягом циклу, це є нормальним.**

### Час сушіння занадто довгий / білізна не є достатньо сухою...

- Чи правильно вибрано час/програму для сушіння?
- Чи була білізна занадто вологою? Чи було її належно віджато в пральній машині або вручну?
- Чи потребує фільтр очищення?
- Чи не перевантажена сушарка?
- Чи було вибрано опцію  із попереднього циклу?

### Сушарка не працює...

- Чи подається електрична напруга на сушарку? Перевірте це за допомогою іншого приладу, наприклад, настільної лампи.
- Чи правильно підключено штепсель до розетки електричної мережі?
- Чи є напруга в електромережі?
- Чи не згорів запобіжник?
- Чи повністю зачинено дверцята?
- Чи ввімкнено сушарку – як за допомогою вимикача живлення, так і вимикача на пральній машині?
- Чи було вибрано час або програму сушіння?
- Чи було машину знову ввімкнено після відкриття дверцят?

### Сушарка занадто шумить...

- Вимкніть сушарку та зверніться за консультацією до служби обслуговування споживачів.

### Горить індикатор

- Чи потребує фільтр очищення?

### Горить індикатор

- Чи потрібно злити воду з ємності для води?

## СЛУЖБА ОБСЛУГОВУВАННЯ СПОЖИВАЧІВ

Якщо після завершення всіх рекомендованих перевірок проблема із сушаркою залишається, звертайтеся, будь ласка, до служби обслуговування споживачів за консультацією.

Фахівці служби можуть надати допомогу у вирішенні проблеми за телефоном або узгодити час відвідання фахівцем для обслуговування за умовами гарантії. Проте споживачеві може бути виставлено рахунок за надання послуг за наявності однієї з таких обставин:

- машина виявилася в робочому стані;
- машину встановлено неправильно без урахування відповідних указівок;
- машина використовувалася неправильно.

## Запасні частини

Завжди використовуйте лише оригінальні запасні частини, отримані безпосередньо від служби обслуговування споживачів.

## Служба обслуговування споживачів

З питань обслуговування та ремонту звертайтеся до своєї місцевої служби обслуговування споживачів.

**Виробник не несе відповідальності у зв'язку з можливими друкарськими помилками в цьому буклеті. Виробник залишає за собою право на модифікацію своєї продукції без зміни її основних характеристик.**



**CANDY**

40009022