

**Здоровье и безопасность,  
Использование и уход, Установка**



[www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)



---

**РУССКИЙ** ..... 3

# РУССКИЙ

# ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И УХОД, УСТАНОВКА



**БЛАГОДАРИМ ВАС ЗА ПРИОБРЕТЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ МАРКИ WHIRLPOOL.**

Для получения более полной технической поддержки зарегистрируйте ваш прибор на [www.whirlpool.eu/register](http://www.whirlpool.eu/register)

*Указатель*

***Здоровье и безопасность***

<b>УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ</b> .....	5
<b>ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ</b> .....	8
<b>ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ</b> .....	9

***Использование и уход***

<b>ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ</b> .....	10
ПРИБОР .....	10
ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ .....	10
ДВЕРЦА .....	11
ПОДСВЕТКА БАРАБАНА (при наличии) .....	11
ДОСТУПНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ .....	11
<b>ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА</b> .....	12
ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ .....	12
ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ .....	13
ПРОГРАММЫ .....	14
ОПЦИИ .....	17
ФУНКЦИИ .....	18
ИНДИКАТОРЫ .....	19
ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ .....	20

---

<b>ЧИСТКА И УХОД</b> .....	21
СЛИВ ВОДЫ ИЗ ЕМКОСТИ .....	21
ЧИСТКА ФИЛЬТРА ДВЕРЦЫ .....	22
ЧИСТКА НИЖНЕГО ФИЛЬТРА .....	23
ВНЕШНЯЯ ЧИСТКА СУШИЛЬНОЙ МАШИНЫ .....	24
ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРЦЫ .....	25
<b>ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ, СЕРВИС</b> .....	27
ИНДИКАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ .....	29
ПЕРЕВОЗКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ .....	31
СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР .....	32
<b>Установка</b> .....	33

# УКАЗАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ

## ПРОЧИТЕ И СОБЛЮДАЙТЕ

Прежде чем пользоваться сушильной машиной, внимательно прочтите руководства “Здоровье и безопасность” и “Использование и уход”.

Сохраняйте настоящую инструкцию для возможности обращения к ней в будущем.

### ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ ОЧЕНЬ ВАЖНА!

В настоящем руководстве и на самой сушильной машине содержатся важные указания по безопасности. Их необходимо прочесть и выполнять постоянно.



Это символ опасности. Он предупреждает о наличии потенциальных опасностей, угрожающих здоровью и жизни людей.

Каждое указание по технике безопасности предваряется символом опасности и словами **ОПАСНОСТЬ** или **ВНИМАНИЕ**. Данные слова имеют следующие значения:

### **⚠ ОПАСНОСТЬ**

Опасная ситуация, с большой степенью вероятности приводящая к тяжелой травме.

### **⚠ ВНИМАНИЕ**

Опасная ситуация, способная с некоторой вероятностью привести к тяжелой травме.

В указаниях по технике безопасности содержатся сведения об имеющихся потенциальных опасностях и о том, как уменьшить риск травм, повреждений и поражения электрическим током, которые может повлечь за собой неправильное пользование сушильной машиной. Тщательно придерживайтесь изложенных ниже предписаний. Несоблюдение предписаний ведет к возникновению опасных ситуаций.

Изготовитель не несет ответственности за травмы людей и животных и материальный ущерб, причиненные вследствие несоблюдения изложенных требований и предостережений. Не допускайте к прибору детей раннего (0-3 лет) и дошкольного (3-8 лет) возраста без постоянного наблюдения взрослых.

Дети, начиная с 8-летнего возраста, лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями и лица, не имеющие достаточных знаний и навыков, могут пользоваться сушильной машиной только под присмотром или после того, как получат указания по безопасному использованию прибора и осознают имеющиеся опасности. Не позволяйте детям играть с сушильной машиной. Дети не должны осуществлять уход за прибором и его чистку без надзора со стороны взрослых.

Перед сушкой в сушильной машине вещи, загрязненные такими веществами, как масла, ацетон, спирт, бензин, керосин, пятновыводители, скипидар, воски и очистители воска, следует выстирать в горячей воде с дополнительным количеством моющего средства. Предметы из вспененной резины (латексной пенорезины), шапочки для душа, водонепроницаемые ткани, вещи с резиновой подкладкой, одежда и подушки с резиновыми нашивками не подлежат сушке в сушильной машине.

Выньте из карманов все предметы, такие как зажигалки и спички.

Не пользуйтесь сушильной машиной, если для чистки вещей использовались химические вещества. Вещи, пропитанные маслом, могут самопроизвольно воспламениться под воздействием тепла, источником которого является сушильная машина. Вещи нагреваются, что вызывает реакцию окисления в масле. Окисление приводит к дополнительному выделению тепла. Если тепло не отводится, вещь может нагреться до температуры воспламенения. При плотной укладке пропитанных маслом вещей отвод тепла затруднен, что повышает опасность пожара.

### **⚠ ВНИМАНИЕ**

Не останавливайте сушильную машину до завершения цикла сушки. Если это произошло, следует как можно быстрее вынуть все вещи и отделить их друг от друга с тем, чтобы они остыли.

Последняя стадия цикла сушки проходит без подвода тепла (стадия охлаждения). Это необходимо для того, чтобы после окончания сушки вещи оставались при температуре, при которой не происходит повреждение ткани. Если вы собираетесь установить сушильную машину на стиральную машину, обратитесь в Сервис, чтобы уточнить возможность такой установки. Установка сушильной машины поверх стиральной допускается только при условии надежного соединения двух машин между собой с использованием специального комплекта креплений.

## НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Данная сушильная машина предназначена только для бытового применения. Использование сушильной машины в профессиональных целях запрещено. Изготовитель снимает с себя всякую ответственность за последствия ненадлежащего использования прибора или неправильных настроек на пульте управления.

**ВНИМАНИЕ:** Для включения сушильной машины не допускается использование внешнего таймера или системы дистанционного управления. Не используйте сушильную машину на открытом воздухе. Не храните взрывоопасные и легковоспламеняющиеся предметы (такие как аэрозольные баллончики) и не размещайте и не

используйте бензин и другие легковоспламеняющиеся вещества внутри или вблизи от сушильной машины: случайное включение сушильной машины может привести к пожару.

## УСТАНОВКА

Установка и ремонт должны выполняться квалифицированным специалистом в соответствии с инструкциями изготовителя и местными правилами безопасности. Запрещается ремонтировать или заменять части сушильной машины, за исключением случаев, особо оговоренных в руководстве по эксплуатации.

Дети не должны участвовать в операциях установки. Не допускайте детей к сушильной машине во время ее установки. Храните упаковочные материалы (пластиковые пакеты, пенопласт и т.п.) в недоступных для детей местах во время и после завершения установки сушильной машины.

При распаковке и установке работайте в защитных перчатках. После распаковки сушильной машины проверьте ее на предмет возможных повреждений во время транспортировки. В случае обнаружения проблем обращайтесь к продавцу или в ближайший Сервисный центр. Для перемещения и установки сушильной машины требуется участие двух или более человек. Не допускайте детей к сушильной машине во время ее установки.

Перед выполнением любых операций по установке отключите сушильную машину от электрической сети. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить сетевой шнур сушильной машины.

Не включайте сушильную машину до завершения установки.

Перед включением подождите несколько часов с момента установки, чтобы прибор смог адаптироваться к климатическим условиям в помещении.

Не устанавливайте сушильную машину в местах, где она может подвергаться воздействию экстремальных условий окружающей среды: плохая вентиляция, пониженная (менее 5 °C) или повышенная (более 35 °C) температура.

Сушильную машину не следует устанавливать за запираемой дверью, сдвижной дверью или дверью, петли которой находятся с противоположной стороны по отношению к петлям сушильной машины. Полному открыванию дверцы сушильной машины ничто не должно мешать.

Сушильная машина должна устанавливаться задней стороной к стене. Это позволит предотвратить травмы от прикосновения к задней панели, которая может нагреваться до высоких температур в процессе сушки.

Не устанавливайте сушильную машину в плохо проветриваемых помещениях. Если вы собираетесь установить машину в небольшой кладовой, туалете, ванной комнате, обеспечьте надлежащую вентиляцию (открытая дверь, вентиляционная решетка или отверстие с площадью не менее 500 см<sup>2</sup>).

При установке убедитесь, что все четыре ножки сушильной машины твердо стоят на полу. Отрегулируйте ножки при необходимости. Проверьте горизонтальность сушильной машины при помощи уровня.

По возможности используйте шланг для слива воды непосредственно во внутридомовую канализацию. Это позволит избежать необходимости опорожнения водосборной емкости после каждого цикла сушки: образующаяся в результате конденсации вода будет сразу уходить в канализацию.

Не устанавливайте сушильную машину на ковре с высоким ворсом.

Если по причине отсутствия свободного места сушильная машина устанавливается рядом с газовой или угольной печью, разместите между ними теплоизоляционную панель (85 x 57 см). Сторона панели, обращенная к печи, должна быть покрыта алюминиевой фольгой. Сушильная машина не является встраиваемой.

Сушильную машину можно разместить под кухонной столешницей, предусмотрев надлежащую вентиляцию. Врежьте вентиляционную решетку (с размерами не менее 45 см x 8 см) в заднюю часть столешницы над местом установки сушильной машины.

## ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Убедитесь, что напряжение, указанное на паспортной табличке, соответствует напряжению домашней электросети.

Согласно действующим правилам техники безопасности при установке прибора должен быть использован многополюсный выключатель с зазором между разомкнутыми контактами не менее 3 мм.

Сушильная машина должна быть обязательно заземлена.

Если штепсельная вилка сушильной машины не подходит к розетке, обратитесь за

помощью к квалифицированному специалисту.

Не пользуйтесь удлинителями, разветвителями или переходниками. Не подключайте сушильную машину к розетке с дистанционным управлением.

Сетевой шнур должен иметь достаточную длину для того, чтобы после встраивания сушильная машина могла быть без труда подключена к выходу электрической сети.

Не тяните за сетевой шнур.

В случае повреждения сетевого шнура его следует заменить шнуром того же типа. Замена сетевого шнура должна выполняться квалифицированным специалистом в соответствии с инструкциями изготовителя и действующими правилами безопасности. Обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Не пользуйтесь сушильной машиной, если у нее повреждены сетевой шнур или вилка, если она не работает должным образом или была повреждена вследствие удара или падения. Не погружайте сетевой шнур или вилку в воду. Держите шнур вдали от горячих поверхностей.

После завершения установки электрические компоненты должны быть недоступны для пользователя.


Не прикасайтесь к сушильной машине мокрыми руками или другими частями тела, не пользуйтесь машиной, будучи разутыми.

## ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ (ТОЛЬКО ДЛЯ ВЕЛИКОБРИТАНИИ И ИРЛАНДИИ)

### Замена предохранителя.

Если сетевой шнур сушильной машины оснащен вилкой

с предохранителем BS 1363A на 13 ампер, то для замены используйте предохранитель типа BS 1362, сертифицированный A.S.T.A. При этом действуйте следующим образом:

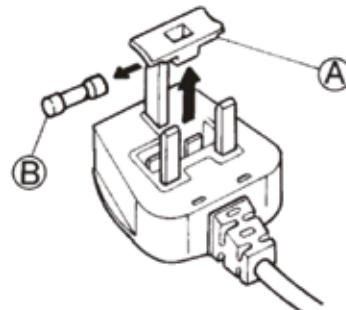

1. Снимите крышку предохранителя (A) и извлеките предохранитель (B).
2. Вставьте в крышку новый предохранитель номиналом 13 А.
3. Установите крышку с предохранителем в вилку.

### Важно:

При замене необходимо установить на место крышку предохранителя. Если крышка была утеряна, не пользуйтесь вилкой до тех пор, пока не будет установлена запасная крышка. При подборе запасной крышки руководствуйтесь цветной вставкой или буквенным указанием цвета на корпусе вилки.

Запасные крышки предохранителей можно приобрести в местном магазине электротоваров.

### Только для Ирландии

Помимо вышеописанных типов, применяемых в Великобритании, здесь также используется третий тип штепсельного разъема: двухштырьковый с боковым заземлением.

### Розетка / вилка (для обеих стран)

Если имеющаяся вилка не подходит к вашей розетке, обратитесь в Сервис за

дальнейшими указаниями. Не пытайтесь заменить вилку самостоятельно. Данная операция должна выполняться квалифицированным специалистом в соответствии с инструкциями изготовителя и местными правилами безопасности.

### **ПРАВИЛЬНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ**

Не превышайте максимальный объем загрузки. Максимально допустимый объем загрузки указан в таблице программ. Не сушите нестиранные вещи в сушильной машине. Не пересушивайте белье. Следите за тем, чтобы вокруг сушильной машины не скапливалась пыль.

Кондиционеры для ткани и другие подобные средства следует использовать согласно инструкции.

### **ЧИСТКА И УХОД**

Перед выполнением любых операций по чистке и уходу отключите сушильную машину от электросети. Не используйте пароочистители.

# ЗАЩИТА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Для сушильных машин с технологией теплового насоса: В сушильной машине используется фторосодержащий парниковый газ (R134a). Контур, содержащий этот газ, полностью герметичен. Экспериментально определенная скорость утечки из электрического распределительного устройства составляет менее 0,1% в год.

### **УТИЛИЗАЦИЯ УПАКОВОЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ**

Упаковочный материал на 100% пригоден для переработки, о чем свидетельствует соответствующий символ:



Различные части упаковки должны быть утилизированы в полном соответствии с действующими местными правилами по утилизации отходов.

### **УТИЛИЗАЦИЯ БЫТОВЫХ ПРИБОРОВ**

При сдаче сушильной машины на утилизацию приведите ее в нерабочее состояние, срезав шнур питания. Снимите дверцы и полки (при наличии) так, чтобы дети не могли забраться на прибор или оказаться заблокированными внутри.

Данная сушильная машина изготовлена из материалов,



пригодных к переработке или повторному использованию. Утилизируйте прибор в соответствии с местными правилами по утилизации отходов.

Дополнительную информацию о правилах обращения с электробытовыми приборами, их утилизации и переработке можно получить в соответствующих государственных органах,

службе сбора бытовых отходов или в магазине, где была приобретена сушильная машина.

Данная сушильная машина несет маркировку в соответствии с Европейской Директивой 2012/19/EU по утилизации электрического и электронного оборудования (WEEE).

Обеспечивая правильную утилизацию изделия, вы помогаете предотвратить потенциальные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Символ



на самом изделии или на сопроводительной документации указывает, что при утилизации данного изделия с ним нельзя обращаться как с обычными бытовыми отходами. Вместо этого его следует сдать в



соответствующий пункт приемки электрического и электронного оборудования для последующей утилизации.

### **СОВЕТЫ ПО ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ**

Пользуйтесь машиной только при полной загрузке, объем которой зависит от типа белья и программы/длительности сушки. Более подробные сведения см. в таблице программ.

По возможности устанавливайте максимальную скорость отжима на стиральной машине, поскольку механическое удаление влаги требует меньше энергии. Время и энергия будут сэкономлены на этапе сушки.

Для достижения наилучших результатов выбирайте правильную программу/длительность сушки в зависимости от загруженного белья.

Используйте опцию "Бережно" только при сушке малых объемов белья.


В случае изделий из хлопка загружайте вещи для "Сушка под утюг" и "Сушка в шкаф" вместе. Начните с программы/настроек длительности для сушки "под утюг". После завершения программы выньте вещи, подлежащие глаженью, а для оставшихся вещей используйте настройки для "Сушка в шкаф".

# **ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ**

Данный электроприбор разработан, изготовлен и выпущен в продажу в соответствии с требованиями следующих Европейских Директив:  
LVD 2014/35/EU,  
EMC 2014/30/EU и  
RoHS 2011/65/EU.


# ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

## ПРИБОР

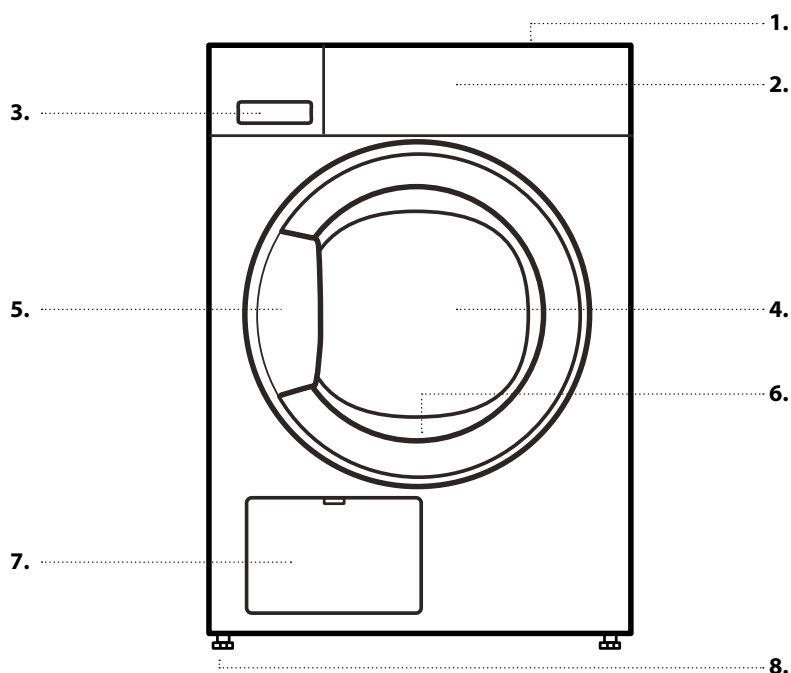

1. Рабочая поверхность
2. Панель управления
3. Емкость для воды
4. Дверца
5. Ручка дверцы
6. Фильтр дверцы (за дверцей)
7. Конденсатор (= нижний фильтр; за откидной крышкой)
8. Регулируемые ножки (4)


## ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

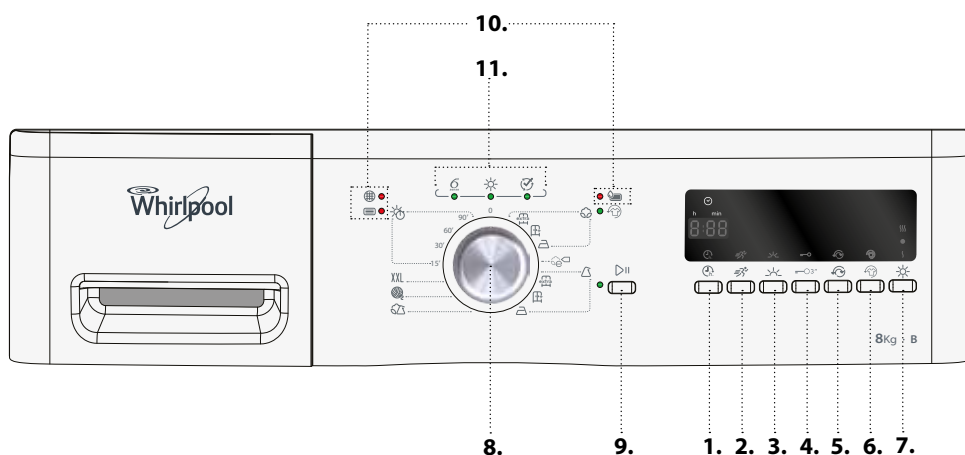


1. Функция "Отложенный старт"
2. Опция "Быстрая стирка"
3. Опция "Бережно"
4. Блокировка кнопок
5. Опция "Реверсивное вращение"
6. Опция "Предотвращение складок"
7. Опция "Досушивание"
8. Переключатель программ
9. Кнопка "Старт/Пауза"
10. Индикаторы неисправностей
11. Индикаторы выполнения программы

## ДВЕРЦА

Чтобы открыть дверцу, потяните за ручку.

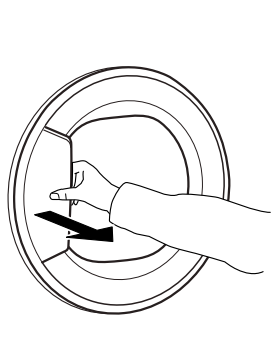

Чтобы закрыть дверцу, надавите на нее в районе ручки до щелчка.

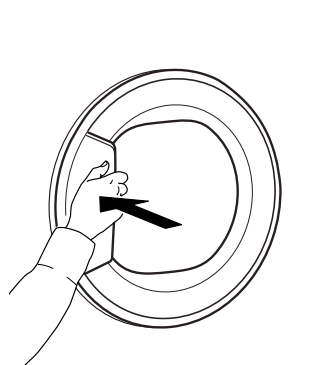

При открытии дверцы программа прерывается. При этом если дверца не будет закрыта в течение одной минуты, программа будет полностью отменена.

## ПОДСВЕТКА БАРАБАНА (при наличии)

- Во время выбора программы: свет загорается для загрузки белья
- После запуска программы: свет плавно загорается и гаснет в процессе взвешивания белья.

- После завершения программы: свет загорается в момент открытия люка для выгрузки белья. Через некоторое время свет гаснет в целях экономии электроэнергии. Нажмите любую кнопку, чтобы снова включить свет.

## ДОСТУПНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

*Обратитесь в Сервисный центр, чтобы узнать о наличии этой принадлежности для вашей модели сушильной машины.*

### ПОЛКА ДЛЯ УСТАНОВКИ В КОЛОННУ


С ее помощью вы сможете закрепить сушильную машину на стиральной машине, чтобы сэкономить место и облегчить загрузку и выгрузку белья из сушильной машины.

# ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИБОРА

## ПЕРВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ


### 1. ПРОВЕРЬТЕ ЕМКОСТЬ ДЛЯ ВОДЫ

Убедитесь, что емкость для воды установлена правильно

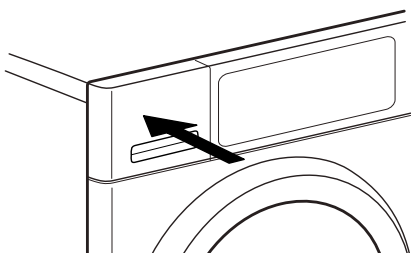

### 2. ПРОВЕРЬТЕ СЛИВНОЙ ШЛАНГ

Убедитесь, что сливной шланг с задней стороны сушильной машины подсоединен к емкости для воды либо к внутридомовой канализации (см. руководство УСТАНОВКА).

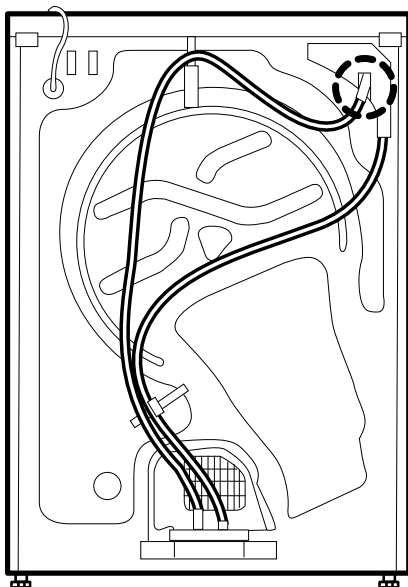

# ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ

## ⚠ ВНИМАНИЕ

Убедитесь, что в карманах одежды нет спичек и зажигалок.




Убедитесь, что белье не пропитано горючими жидкостями.

### 1. ЗАГРУЗИТЕ БЕЛЬЕ

Придерживайтесь рекомендаций на ярлыках: изделия должны допускать сушку в сушильной машине.

#### Символы по уходу

Точки указывают уровень температуры при сушке изделия.


-  Нормальная температура
-  Пониженная температура
-  Не сушить в сушильной машине

Откройте дверцу и загрузите белье в машину. Не превышайте максимально допустимые объемы загрузки, указанные в разделе Программы.



### 2. ЗАКРОЙТЕ ДВЕРЦУ

Убедитесь, что белье не попало в пространство между стеклом и фильтром дверцы.




Закройте дверцу до щелчка.

### 3. ЗАДАЙТЕ НЕОБХОДИМУЮ ПРОГРАММУ

Выберите нужную программу вращением ручки.

На дисплее высветится стандартная длительность программы.

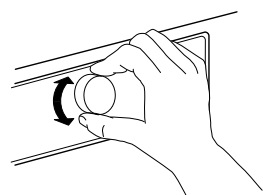

Дополнительные сведения о программах можно найти в разделе **ПРОГРАММЫ**.

### Выберите дополнительные опции (если необходимо)

Для подключения опции нажмите соответствующую кнопку: на дисплее загорится символ опции.

Для дополнительной информации см. разделы **ОПЦИИ, ФУНКЦИИ И ИНДИКАТОРЫ**.

### 4. ЗАПУСТИТЕ ПРОГРАММУ

Нажмите кнопку *Старт/Пауза*; индикатор, расположенный рядом с кнопкой, загорится. При этом стартует процесс сушки.

На дисплей начинает выводиться время, остающееся до завершения программы. Оно может автоматически уточняться и адаптироваться по ходу выполнения программы.

В эти моменты на дисплей выводится анимированное изображение.

### 5. ИЗМЕНИТЕ НАСТРОЙКИ ВЫПОЛНЯЕМОЙ ПРОГРАММЫ (ЕСЛИ НЕОБХОДИМО)

Для изменения настроек или времени задержки работающей программы вы можете

- нажать кнопку *“Старт/Пауза”*, чтобы приостановить программу
- изменить настройки
- снова нажать кнопку *“Старт/Пауза”*, чтобы возобновить работу программы.

### 6. ОТМЕНИТЕ ВЫПОЛНЯЕМУЮ ПРОГРАММУ (ЕСЛИ НЕОБХОДИМО)

Поверните переключатель выбора программ в положение *“Откл/О”*.

## ⚠ ВНИМАНИЕ

Сразу же откройте дверцу и выньте белье, чтобы оно быстрее остыло.

### 7. ВЫКЛЮЧИТЕ СУШИЛЬНУЮ МАШИНУ ПОСЛЕ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОГРАММЫ

После завершения программы на дисплее возникает надпись *“End”*. Поверните переключатель выбора программ в положение

“Откл./O”, чтобы выключить сушильную машину. Откройте дверцу и выньте белье.



Если вы не выключите сушильную машину после завершения программы, то в последующие 10 минут ее барабан будет время от времени поворачиваться, чтобы предотвратить появление складок на белье. В целях экономии энергии сушильная машина отключается автоматически примерно через четверть часа после завершения программы.

## 8. СЛЕЙТЕ ВОДУ ИЗ ЕМКОСТИ ДЛЯ ВОДЫ / ОЧИСТИТЕ ФИЛЬТР ДВЕРЦЫ / ОЧИСТИТЕ НИЖНИЙ ФИЛЬТР

Не забывайте

- сливать емкость для воды после каждой программы
- очищать фильтр дверцы после каждой программы

Очищайте нижний фильтр примерно раз в два месяца.

См. раздел **ЧИСТКА И УХОД**

## ПРОГРАММЫ












Точки указывают уровень температуры при сушке изделия.








Нормальная температура

Пониженная температура

Не сушить в сушильной машине

ПРОГРАММА	Тип сушки и рекомендации	Символы по уходу	Предписания
<b>ХЛОПОК</b> 	Для сушки изделий из хлопка. <i>Экстра</i> (максимальный уровень сушки)		МАКС. ЗАГРУЗКА (кг): <b>макс.</b> СТАНДАРТНАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ (ч): <b>2:05</b> ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ: <b>Быстрая стирка, Бережно, Реверсивное вращение, Предотвращение складок, Досушивание</b>
	<i>Сушка в шкафу</i> (вещи достаточно сухие, чтобы убрать их в шкаф)		МАКС. ЗАГРУЗКА (кг): <b>макс.</b> СТАНДАРТНАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ (ч): <b>1:45</b> ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ: <b>Быстрая стирка, Бережно, Реверсивное вращение, Предотвращение складок, Досушивание</b>

ПРОГРАММА	Тип сушки и рекомендации	Символы по уходу	Предписания
	 Сушка под утюг (вещи остаются слегка влажными для последующей глажки утюгом)		МАКС. ЗАГРУЗКА (кг): <b>макс.</b> СТАНДАРТНАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ (ч): <b>1:25</b> ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ: <b>Быстрая стирка, Бережно, Реверсивное вращение, Предотвращение складок, Досушивание</b>
<b>ХЛОПОК ЭКО</b> 	Стандартная программа для сушки хлопка, подходящая для изделий с нормальной влажностью. Это наиболее эффективная программа с точки зрения энергопотребления для сушки хлопчатобумажных тканей. Она взята за основу при расчете значений для этикетки энергоэффективности.		МАКС. ЗАГРУЗКА (кг): <b>макс.</b> СТАНДАРТНАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ (ч): <b>1:35</b> ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ: <b>Быстрая стирка, Бережно, Предотвращение складок, Досушивание</b>
<b>СИНТЕТИКА</b> 	Для сушки изделий из синтетических тканей.  <b>Экстра</b> (максимальный уровень сушки)		МАКС. ЗАГРУЗКА (кг): <b>3,5</b> СТАНДАРТНАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ (ч): <b>0:55</b> ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ: <b>Бережно, Реверсивное вращение, Предотвращение складок, Досушивание</b>
	 Сушка в шкаф (вещи достаточно сухие, чтобы убрать их в шкаф)		МАКС. ЗАГРУЗКА (кг): <b>3,5</b> СТАНДАРТНАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ (ч): <b>0:50</b> ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ: <b>Бережно, Реверсивное вращение, Предотвращение складок, Досушивание</b>
	 Сушка под утюг (вещи остаются слегка влажными для последующей глажки утюгом)		МАКС. ЗАГРУЗКА (кг): <b>3,5</b> СТАНДАРТНАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ (ч): <b>0:45</b> ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ: <b>Бережно, Реверсивное вращение, Предотвращение складок, Досушивание</b>

ПРОГРАММА	Тип сушки и рекомендации	Символы по уходу	Предписания
<b>СМЕШАННОЕ</b> 	Для одновременной сушки изделий из хлопка, льна, искусственных волокон и их смесей.		МАКС. ЗАГРУЗКА (кг): <b>3,0</b> СТАНДАРТНАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ (ч): <b>1:10</b> ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ: <b>Бережно, Реверсивное вращение, Предотвращение складок, Досушивание</b>
<b>WOOL FINISH</b> 	Для завершения процесса воздушной сушки шерстяных тканей. Делает шерстяные изделия мягкими и пушистыми.		МАКС. ЗАГРУЗКА (кг): <b>1,0</b> СТАНДАРТНАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ (ч): <b>0:06</b> ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ: ---
<b>КРУПНЫЕ ВЕЩИ</b> <b>XXL</b>	Для сушки крупных вещей, таких как коврики для ванной, одеяла и т.п.		МАКС. ЗАГРУЗКА (кг): <b>3,0</b> СТАНДАРТНАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ (ч): <b>1:15</b> ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ: <b>Реверсивное вращение, Предотвращение складок</b>
<b>ВРЕМЯ СУШКИ</b> 	Программа сушки с ограничением по времени. Установите длительность программы через опцию "Время сушки". Программа подходит для всех тканей, допускающих сушку в сушильных машинах барабанного типа. Рекомендуется ввести дополнительную короткую стадию сушки после завершения программы.		МАКС. ЗАГРУЗКА (кг): <b>макс.</b> СТАНДАРТНАЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРАММЫ (ч): <b>0:15-1:30</b> ДОСТУПНЫЕ ОПЦИИ: <b>Предотвращение складок</b>

**макс. = максимальный объем загрузки сушильной машины**

В таблице указаны стандартные значения длительности программ. Длительность программы зависит от уровня влажности белья и объема загрузки. По этой причине реальная длительность программы может отличаться от указанных значений.



# ОПЦИИ

## ОПЦИИ, ВЫБИРАЕМЫЕ НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ НАЖАТИЕМ СООТВЕТСТВУЮЩЕЙ КНОПКИ

Опции, доступные для выбранной программы, указаны в таблице раздела с описанием программ.

### БЫСТРАЯ



Позволяет ускорить время сушки за счет сокращения длительности программы.

### БЕРЕЖНАЯ



Более бережное обращение с бельем за счет снижения температуры сушки.

### РЕВЕРСИВНОЕ ВРАЩЕНИЕ



Сокращает образование складок за счет более длительных стадий реверсивного вращения барабана в процессе выполнения программы.

### ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СКЛАДОК



Помогает предотвратить складки на белье, если вы не можете вынуть его сразу же после завершения программы. Спустя несколько минут после окончания программы сушильная машина начинает периодически

поворачивать барабан. Действие продолжается в течение примерно 12 часов. Вы можете прекратить его в любой момент, выключив сушильную машину кнопкой "Вкл/Откл".

### ДОСУШИВАНИЕ



Позволяет немного изменять уровень конечной влажности за счет увеличения или уменьшения длительности программы.


- }}} немного суше
- стандартная влажность
- {} немного влажнее

ОПЦИИ "БЫСТРАЯ СТИРКА" И "БЕРЕЖНО" НЕ  
МОГУТ БЫТЬ ВЫБРАНЫ ОДНОВРЕМЕННО

# ФУНКЦИИ

## РУЧКА

Служит для установки программы: поворачивайте ручку, пока не загорится индикатор напротив желаемой программы. **В положении "0" сушильная машина выключается**, выполняемая программа отменяется.

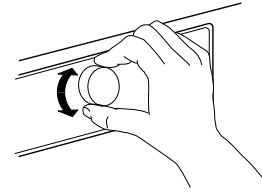

## ⚠ ВНИМАНИЕ

**Сразу же после отмены программы откройте дверцу, выньте и**

**разложите белье, чтобы оно быстрее остыло.**


## СТАРТ/ПАУЗА



**Для запуска** программы после завершения настройки  
**Для приостановки** выполняемой программы

**Для возобновления** работы приостановленной программы

## БЛОКИРОВКА КНОПОК



Блокировка кнопок и ручки панели управления для защиты от нежелательных действий.

Для блокировки кнопок и ручки:

- Должна быть выбрана программа.
- Нажмите и удерживайте кнопку "Блокировка кнопок", пока на дисплее не загорится символ ключа. ручка и кнопки блокируются. При действующей блокировке кнопок сушильную машину можно по-прежнему выключить, повернув ручку выбора программ в

положение "Откл/О". При повторном включении сушильной машины посредством выбора программы блокировка кнопок сохраняется: кнопки не будут действовать, пока вы не снимете блокировку.

Чтобы разблокировать кнопки и ручку:

- Нажмите и удерживайте кнопку "Блокировка кнопок", пока на дисплее не погаснет символ ключа.

## ОТЛОЖЕННЫЙ СТАРТ



Перенос запуска программы на более позднее время. Определите необходимую длительность задержки (не более 12 часов).

- Выберите программу и опции.
- Нажимайте кнопку "Отложенный старт", пока на дисплее не появится желаемое время задержки.
- Нажмите кнопку "Старт/Пауза" — на дисплее начнется обратный отсчет времени до запуска программы. Символ отложенного старта на дисплее начнет мигать, загорится

индикатор кнопки "Старт / Пауза". Возможно возникновение звука включения насоса.

- После истечения времени задержки сушильная машина стартует автоматически. После начала программы на дисплей начинает выводиться время, остающееся до ее завершения. Для отмены функции "Отложенный старт"
- Поверните переключатель выбора программ в положение "Откл/О" или на другую программу.

# ИНДИКАТОРЫ

## ИНДИКАТОРЫ НЕИСПРАВНОСТИ



**Бак для воды**  
(=> слейте воду из бака)




**Нижний фильтр**  
(=> очистите нижний фильтр).



**Фильтр дверцы**  
(=> очистите фильтр дверцы)

В случае возникновения неисправностей обращайтесь к разделу **ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**

## ИНДИКАТОРЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ



Показывают текущую стадию программы (измерение / процесс сушки / программа завершена).

## ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ СКЛАДОК



Указывает, что барабан сушильной машины продолжает поворачиваться после завершения программы для предотвращения

складок на белье (см. ЕЖЕДНЕВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ / 7 и ОПЦИИ, ФУНКЦИИ И ИНДИКАТОРЫ / Предотвращение складок).

---

# ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ

---

## ФУНКЦИЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ

В сушильной машине предусмотрены функции для сбережения электроэнергии. В частности, после завершения программы машина автоматически отключается спустя примерно четверть часа.

---

## СОВЕТЫ ПО ЭКОНОМИИ ЭНЕРГИИ

- Для сокращения времени сушки отжимайте белье на максимально возможной скорости, предусмотренной программой стирки. Это позволит уменьшить количество влаги в белье.
- По возможности сушите максимальные объемы белья, указанные в таблице программ. Это сократит удельный расход энергии.
- Не пересушивайте белье.
- Очищайте фильтр дверцы после каждого цикла сушки.
- Очищайте нижний фильтр примерно раз в два месяца.

- Оптимальная температура в помещении для работы сушильной машины составляет от 15 до 20 °С. В случае более высокой температуры проветрите помещение.
  - Используйте опцию *“бережно”* только для небольших объемов белья.
  - При сушке хлопчатобумажного или синтетического белья загрузите белье, требующее *“сушка под утюг”* и *“сушка в шкаф”* вместе. Запустите программу с уровнем *“сушка под утюг”*. После завершения программы выньте белье, подлежащее глаженью. Досушите оставшееся белье, выбрав уровень *“сушка в шкаф”*.
-

# ЧИСТКА И УХОД

## ⚠ ВНИМАНИЕ


Не используйте легковоспламеняющиеся жидкости для чистки сушильной машины.

Перед началом действий по чистке и уходу выключите сушильную машину.


## СЛИВ ВОДЫ ИЗ ЕМКОСТИ

Сливайте воду из емкости после каждой программы (при условии что сливной шланг не был подсоединен напрямую к канализации — см. руководство УСТАНОВКА).


**1.** Возьмитесь за ручку и аккуратно извлеките емкость с водой. Удерживайте полную емкость двумя руками.

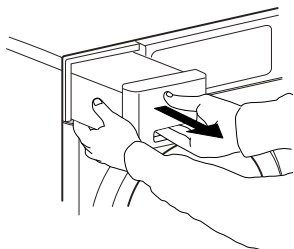

**2.** Вылейте воду.

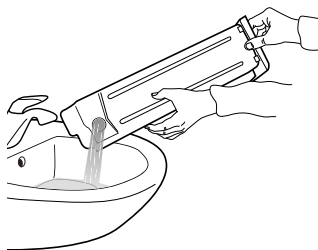


**3.** Вставьте емкость для воды на место. Убедитесь, что емкость полностью вошла в отсек.

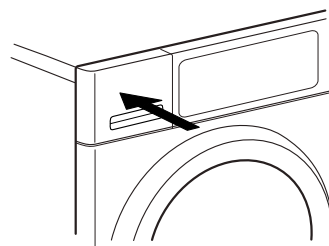


# ЧИСТКА ФИЛЬТРА ДВЕРЦЫ

Очищайте фильтр дверцы после каждого цикла. Убедитесь, что в сушильной машине нет белья. Откройте дверцу.


**1.** Снимите фильтр дверцы, потянув его вверх.

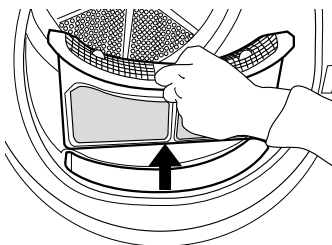


**2.** Откройте фильтр, нажав кнопку.

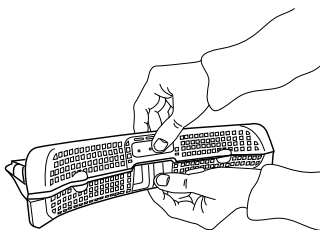


**3.** Вручную удалите скопившийся ворс из фильтрующего экрана. При необходимости экран можно промыть под проточной водой с использованием мягкой щетки.

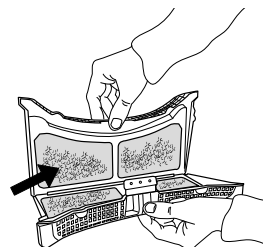

**4.** Протрите отсек фильтра мягкой тканью или тщательно очистите его пылесосом.

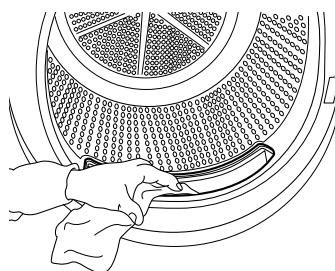


**5.** Закройте фильтр и установите его на место, соблюдая правильную ориентацию. Фильтр должен полностью войти в отсек.

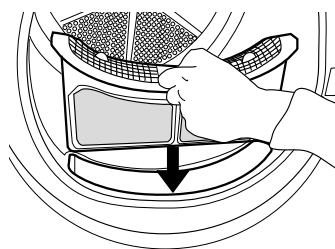


# ЧИСТКА НИЖНЕГО ФИЛЬТРА

Очищайте нижний фильтр примерно раз в два месяца.


**1.** Осторожно нажмите вниз на язычок, чтобы открыть нижнюю крышку.

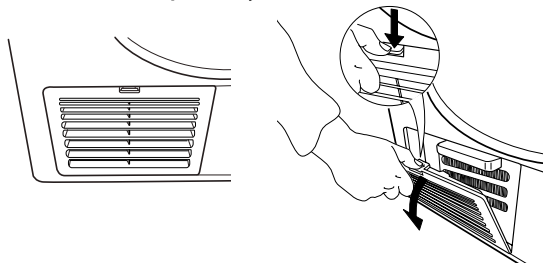


**2.** Поверните правую и левую планки крепления нижнего фильтра вниз в горизонтальное положение.

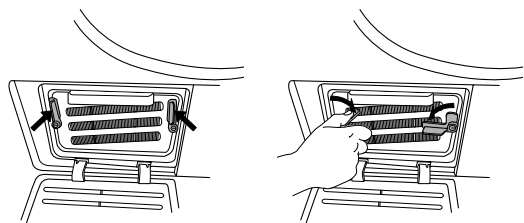


**3.** Извлеките нижний фильтр, удерживая его за ручку.

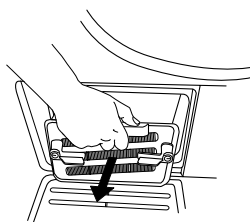


**4.** Промойте нижний фильтр под проточной водой, удалите с него пыль и пух.

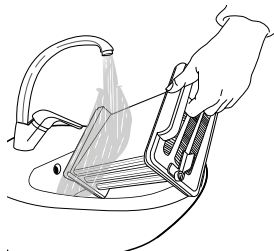


**5.** Насухо протрите нижний фильтр, удалив капли воды.

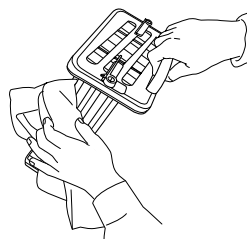


**6.** Протрите отсек фильтра мягкой тканью или тщательно очистите его пылесосом.

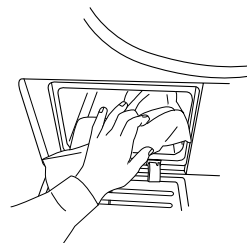

**7.** Вставьте нижний фильтр в отсек; убедитесь, что он занял свое место. Зафиксируйте нижний фильтр, повернув планки крепления (правую и левую) в вертикальное положение.

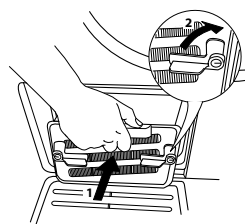

**8.** Закройте нижнюю крышку.

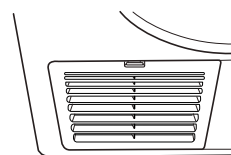

---

# ВНЕШНЯЯ ЧИСТКА СУШИЛЬНОЙ МАШИНЫ

---

Очищайте внешние части сушильной машины мягкой влажной тряпкой.

Для чистки панели управления не используйте моющие средства для стекла, моющие средства общего назначения, чистящие порошки и другие подобные продукты — они могут повредить поверхности.







# ПЕРЕНАВЕШИВАНИЕ ДВЕРЦЫ


При необходимости дверцу сушильной машины можно перевесить на другую сторону. Для этой процедуры потребуются плоскогубцы и крестовая отвертка.

При снятии и установке дверцы рекомендуется воспользоваться помощью второго человека. Убедитесь, что сушильная машина отключена от сети. Откройте дверцу сушильной машины.


**1.** Используя плоскогубцы, поверните контактный штырь на внутренней стороне дверцы вправо на 90° и выньте его.

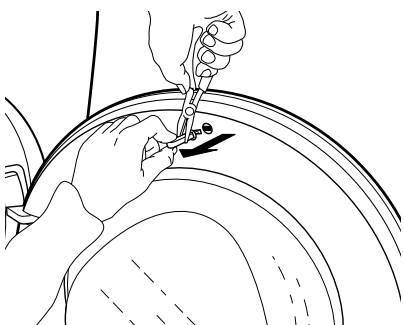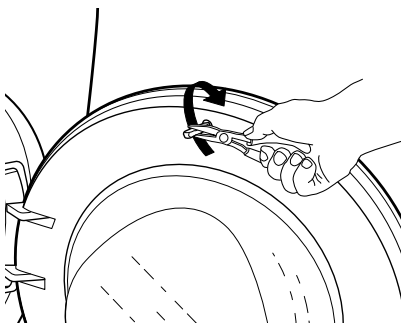



**2.** Выверните два винта, расположенные над и под замком.

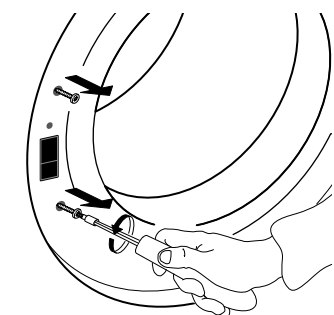


**3.** Нажмите тонкой отверткой на штырек, расположенный над замком дверцы. Одновременно сместите замок вверх и извлеките его пальцами.

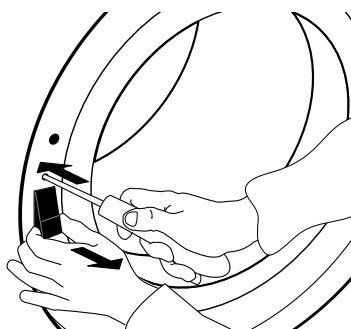


**4.** Выверните два винта из петли дверцы и снимите дверцу.

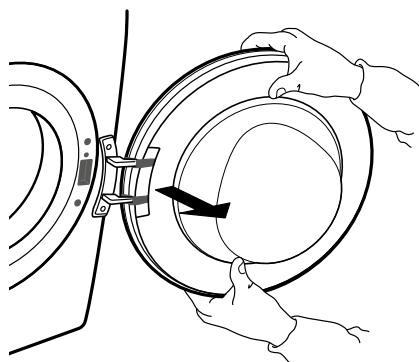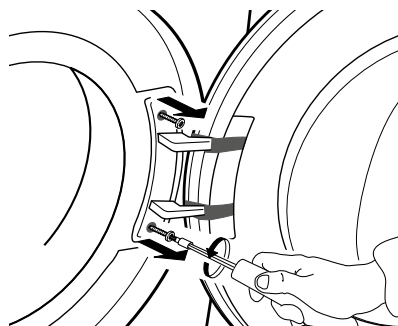


**5.** Закрепите дверцу на левой стороне двумя винтами. Вворачивайте винты строго вертикально, чтобы исключить повреждение уплотнителя дверцы.

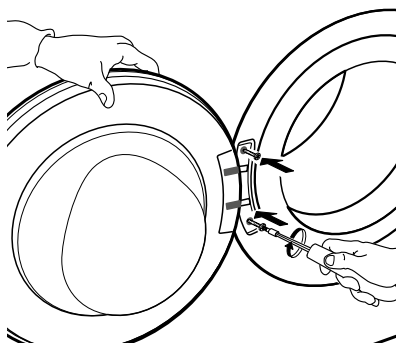



**6.** Вставьте дверной замок в отверстие на правой стороне. Надавите на замок так, чтобы он полностью вошел в отверстие, а затем сместите его немного вниз — до защелкивания штырька.

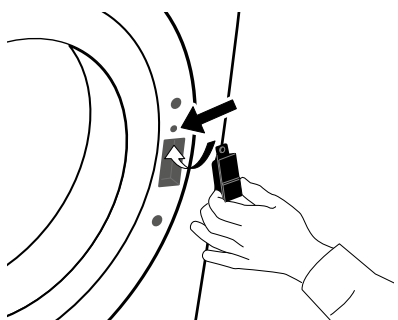

**7.** Вверните два винта над и под замком.

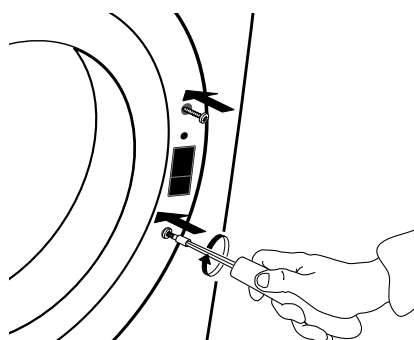

**8.** Вставьте контактный штырь в отверстие сверху на внутренней стороне дверцы. Зафиксируйте контактный штырь, повернув его плоскогубцами вправо на 90°.

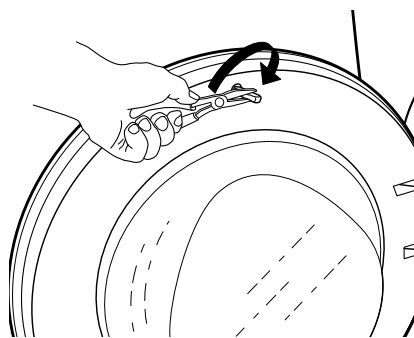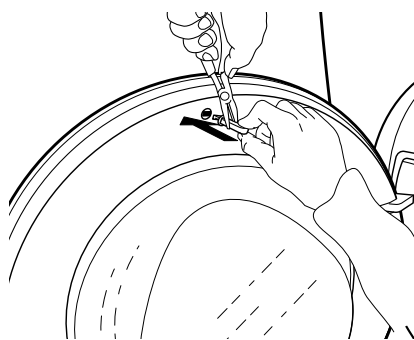

# ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ, СЕРВИС

В вашей сушильной машине предусмотрен целый ряд автоматических защитных функций. Система своевременно выявляет сбои и предпринимает соответствующие меры. Часто неполадки настолько незначительны, что их можно устранить за несколько минут.

<i>Проблема</i>	<i>Возможная причина</i>	<i>Устранение</i>
<b>СУШКА ВЫПОЛНЯЕТСЯ СЛИШКОМ ДОЛГО, БЕЛЬЕ ОСТАЕТСЯ ВЛАЖНЫМ</b>	Используемая программа не подходит для типа белья	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Выбирайте программу наиболее подходящую для вашего типа белья; см. раздел ПРОГРАММЫ</li> </ul>
	Загрязнен фильтр дверцы или нижний фильтр	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Очищайте фильтры согласно рекомендациям раздела ЧИСТКА И УХОД</li> </ul>
	Белье слишком влажное	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Отжимайте белье на максимальной скорости перед сушкой в сушильной машине. Если белье было отжато на скорости менее 800 об/мин, емкость для воды может переполниться во время выполнения программы.</li> </ul>
	Слишком высокая температура в помещении	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Температура в помещении должна составлять от 15 до 20 °С. Если температура превышает указанное значение, проветрите помещение.</li> </ul>
	Выбрана опция "Бережно"	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Опция "Бережно" должна выбираться только для небольших объемов загрузки</li> </ul>

**МАШИНА НЕ НАЧИНАЕТ РАБОТУ, НЕСМОТЯ НА НАЖАТИЕ КНОПКИ “СТАРТ/ ПАУЗА”**

Дверца не закрыта надлежащим образом

Включена функция “Блокировка кнопок”

Вилка, отсутствие электричества, предохранитель

- Надавите на дверцу до щелчка

- Нажмите и удерживайте кнопку с символом ключа, пока на дисплее не появится указание о том, что кнопки разблокированы.

- Вилка не включена в розетку или плохой контакт.
- Отсутствие напряжения в электросети.
- Перегорел предохранитель. Попробуйте включить в розетку другой прибор.

**КАПЛИ ВОДЫ ПОД СУШИЛЬНОЙ МАШИНОЙ**

Неправильно вставлен нижний фильтр

Остатки ворса на уплотнениях нижнего фильтра или дверцы

Неправильно вставлена емкость для воды

Нарушена функция сливного шланга

Сушильная машина не выровнена в горизонтальной плоскости

- Проверьте положение нижнего фильтра. Убедитесь, что он полностью вошел в отсек фильтра.

- Удалите остатки ворса с резиновых уплотнений нижнего фильтра или дверцы.

- Вставьте емкость для воды и убедитесь, что она полностью вошла в отсек.

- Проверьте соединения сливного шланга. Убедитесь, что слив воды не затруднен.

- Проверьте горизонтальность сушильной машины, разместив на рабочей поверхности пузырьковый уровень. При необходимости отрегулируйте ножки сушильной машины. (см. руководство УСТАНОВКА).

# ИНДИКАЦИЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Не забывайте

- Сливать емкость для воды после каждой программы
- Очищать фильтр дверцы после каждой программы
- Очищайте нижний фильтр примерно раз в два месяца

<i>Индикатор неисправности</i>	<i>Возможная причина</i>	<i>Решение</i>
<p>Горит индикатор “Емкость для воды”</p> 	<p>Емкость может быть</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• переполнена водой</li> <li>• установлена неправильно</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Слейте воду из емкости; вставьте емкость на место правильным образом.</li> <li>• Вставьте емкость для воды так, чтобы она полностью вошла в отсек.</li> </ul>
<p>Горит индикатор “Нижний фильтр”</p> 	<p>Нижний фильтр может быть</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• засорен ворсом</li> <li>• установлен неправильно</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Очистите нижний фильтр; установите его на место правильным образом</li> <li>• Вставьте нижний фильтр и поверните рычажки фиксаторов в вертикальное положение, чтобы убедиться, что фильтр занял правильное положение в отсеке. Закройте откидную крышку.</li> </ul>
<p>Горит индикатор “Фильтр дверцы”</p> 	<p>Фильтр дверцы может быть</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• засорен ворсом</li> <li>• установлен неправильно</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Выньте и очистите фильтр дверцы; вставьте его на место и убедитесь, что он полностью вошел в отсек.</li> <li>• Проверьте положение фильтра дверцы; убедитесь, что он полностью вошел в отсек.</li> </ul>

Операции слива воды и чистки фильтров описаны в разделе ЧИСТКА И УХОД.

Ниже приводится краткий перечень возможных неисправностей с указанием их причин и способов устранения.

Если после выполнения указанных ниже действий неисправность сохраняется. Если и после этого индикация неисправности не исчезает, выключите сушильную машину, отсоедините ее от электросети и обратитесь в наш Сервисный центр.

<i>Сообщение на дисплее</i>	<i>Возможная причина</i>	<i>Устранение</i>
<b>C F01 по F04</b>	Неисправность компонента	Поверните переключатель выбора программ в положение "0/Откл" и подождите не менее 3 секунд.
<b>C F05 по F09</b>	Неисправность компонента	Выключите сушильную машину и отсоедините ее от электросети. <b>Немедленно откройте дверцу и выньте белье, чтобы оно остыло.</b> Убедитесь, что температура в помещении составляет от 5 °C до 35 °C. Подождите примерно один час. Включите сушильную машину в сеть, загрузите белье и снова запустите программу. Если неполадка повторяется, обратитесь в Сервисный центр.
<b>C F10 по F24</b>	Неисправность компонента	Выключите сушильную машину и отсоедините ее от электросети. Подождите примерно полчаса. Включите сушильную машину в сеть и снова запустите программу. Если неполадка повторяется, обратитесь в Сервисный центр.

# ПЕРЕВОЗКА И ПЕРЕМЕЩЕНИЕ

## ВНИМАНИЕ

Никогда не поднимайте сушильную машину за рабочую поверхность.

**1.** Отсоедините сушильную машину от электросети.

**2.** Убедитесь, что люк и емкость для вода закрыты.

**3.** Если сливной шланг был подсоединен внутридомовой канализации, закрепите его на задней стороне сушильной машины в исходном положении (см. руководство УСТАНОВКА).

---

# СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

---

## ПРЕЖДЕ ЧЕМ ОБРАЩАТЬСЯ В СЕРВИС

**1.** Попробуйте устранить неисправность самостоятельно, следуя указаниям раздела **ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ**.

---

**2.** Выключите и включите прибор и проверьте, прекратились ли неполадки.

---

## ЕСЛИ ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ВЫШЕОПИСАННЫХ ДЕЙСТВИЙ НЕПОЛАДКИ НЕ ПРЕКРАЩАЮТСЯ, ОБРАТИТЕСЬ В БЛИЖАЙШИЙ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР

Чтобы обратиться за помощью, позвоните по номеру, указанному в гарантийном талоне, или следуйте инструкциям, представленным на сайте **[www.whirlpool.eu](http://www.whirlpool.eu)**

При этом сообщите:

- краткое описание неисправности;
- тип и модель прибора;
- сервисный номер (число после слова Service на паспортной табличке, расположенной на задней стороне сушильной машины). Сервисный номер также указан в гарантийном талоне;
- ваш полный адрес;
- ваш номер телефона.

**SERVICE** 0000 000 00000




При необходимости ремонта обращайтесь в авторизованный сервисный центр (это гарантирует правильное выполнение ремонта и использование оригинальных запчастей).

Изготовитель:  
**Whirlpool Europe s.r.l. Socio Unico**  
**Viale Guido Borghi 27**  
**21025 Comerio (VA)**  
**Italy**




1.

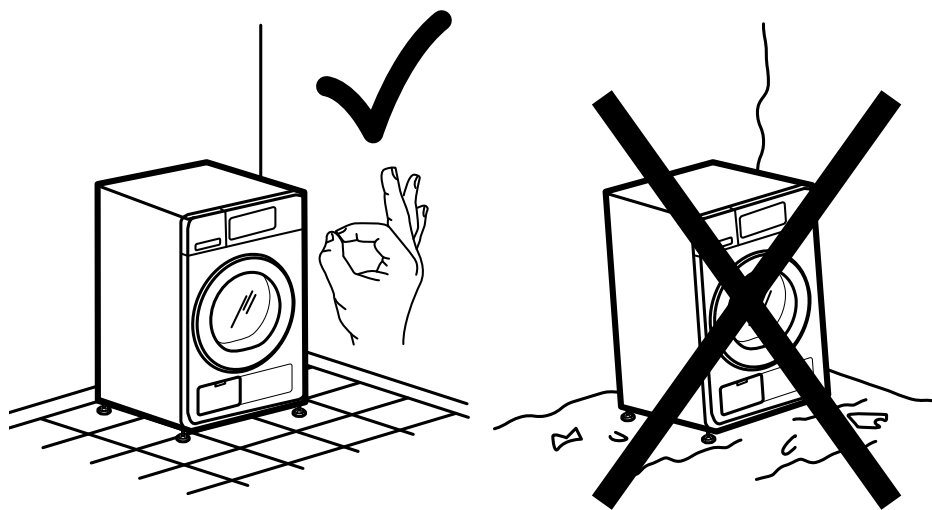


2a.


2b.

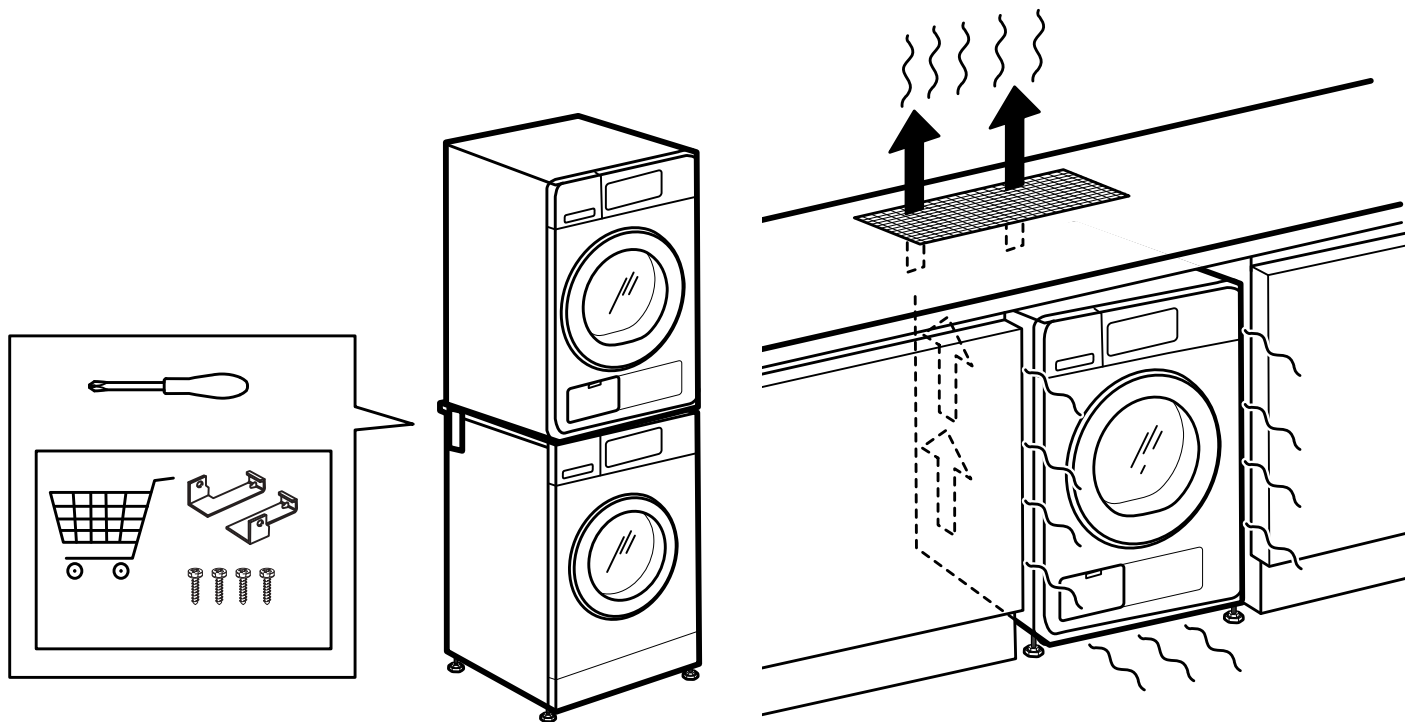





### 3a.

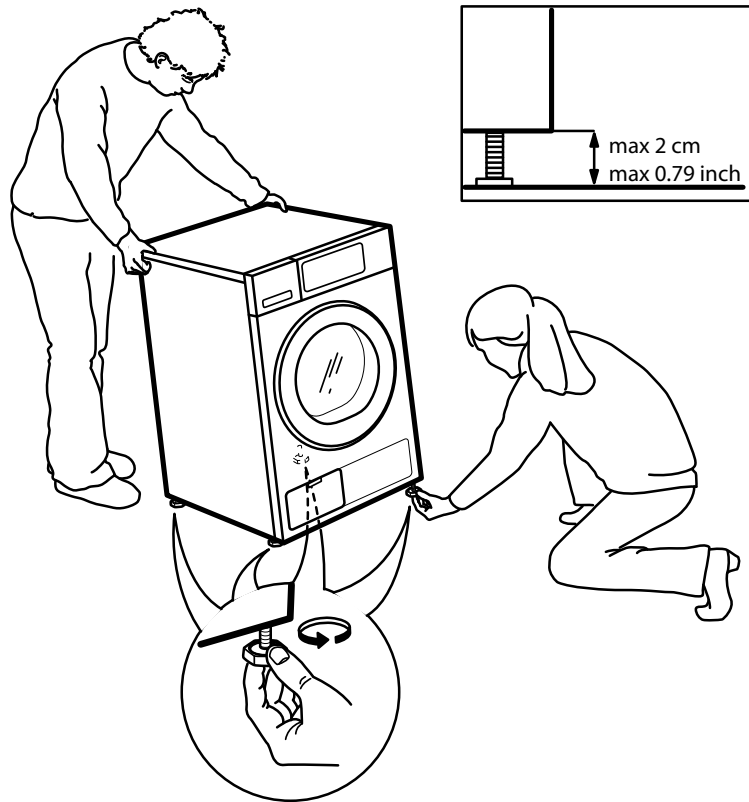


### 3b.

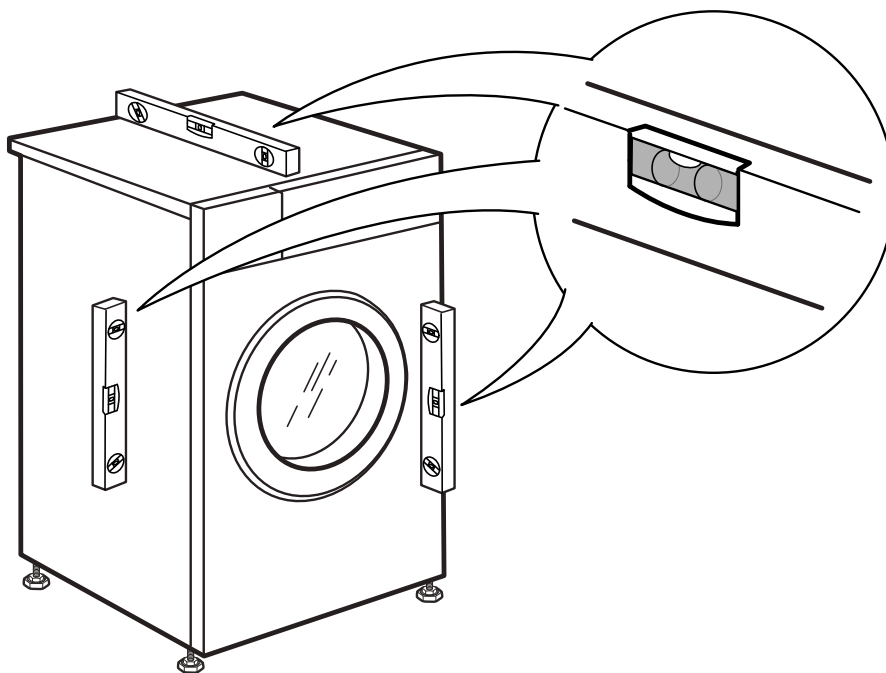

4.

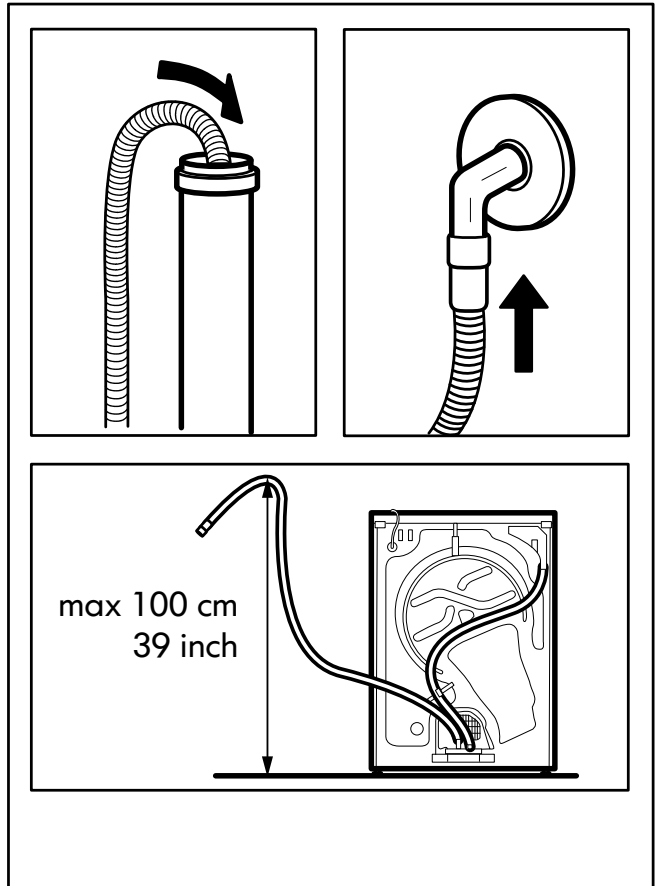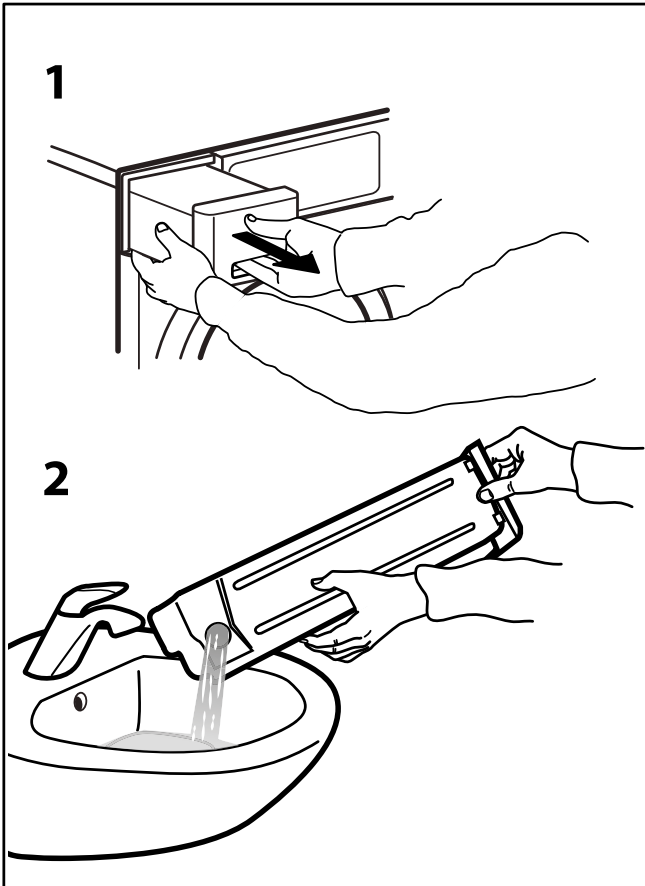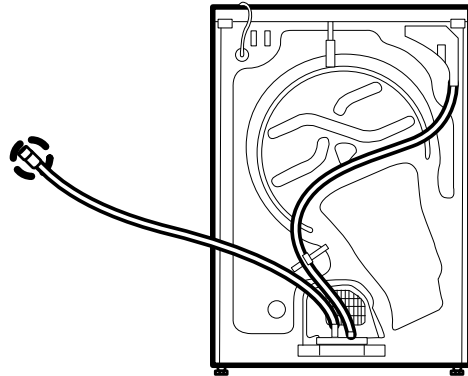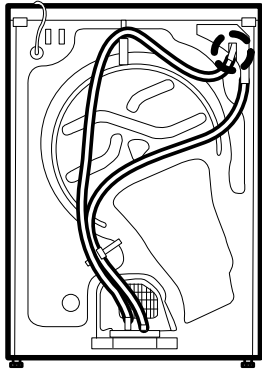


# 5.

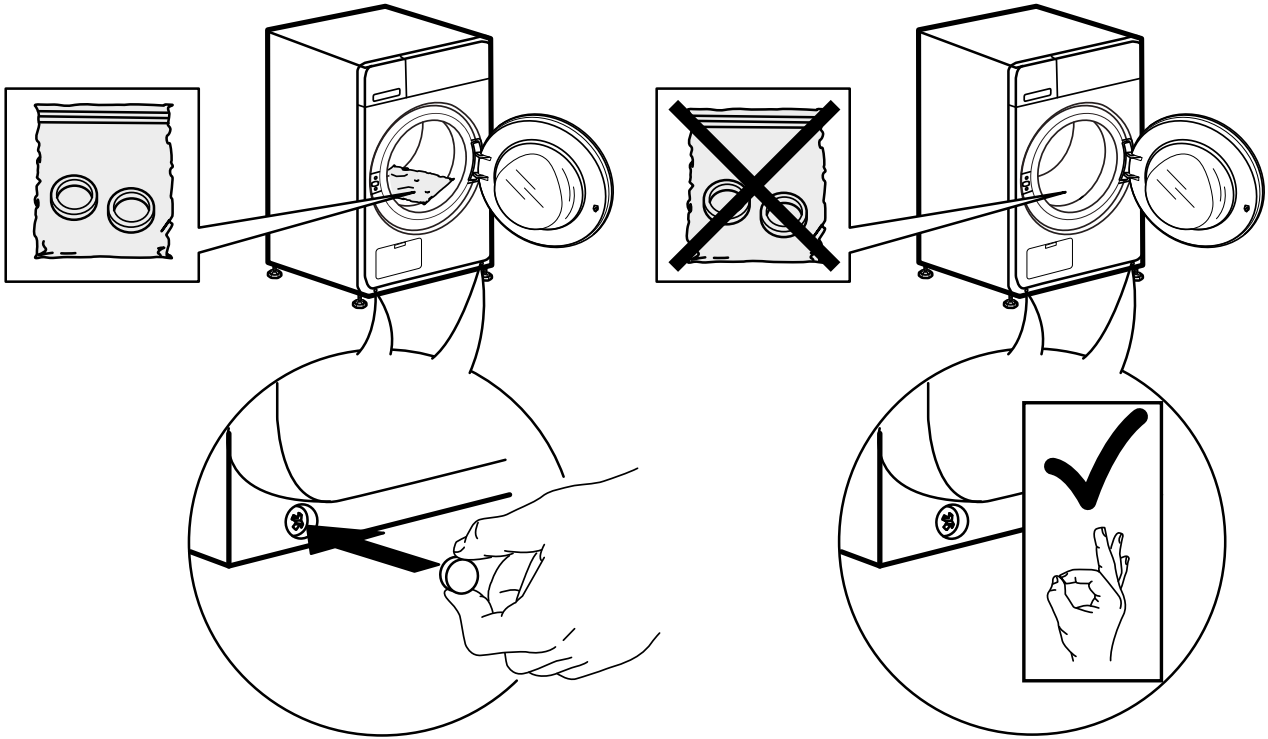

# 6a.

# 6b.

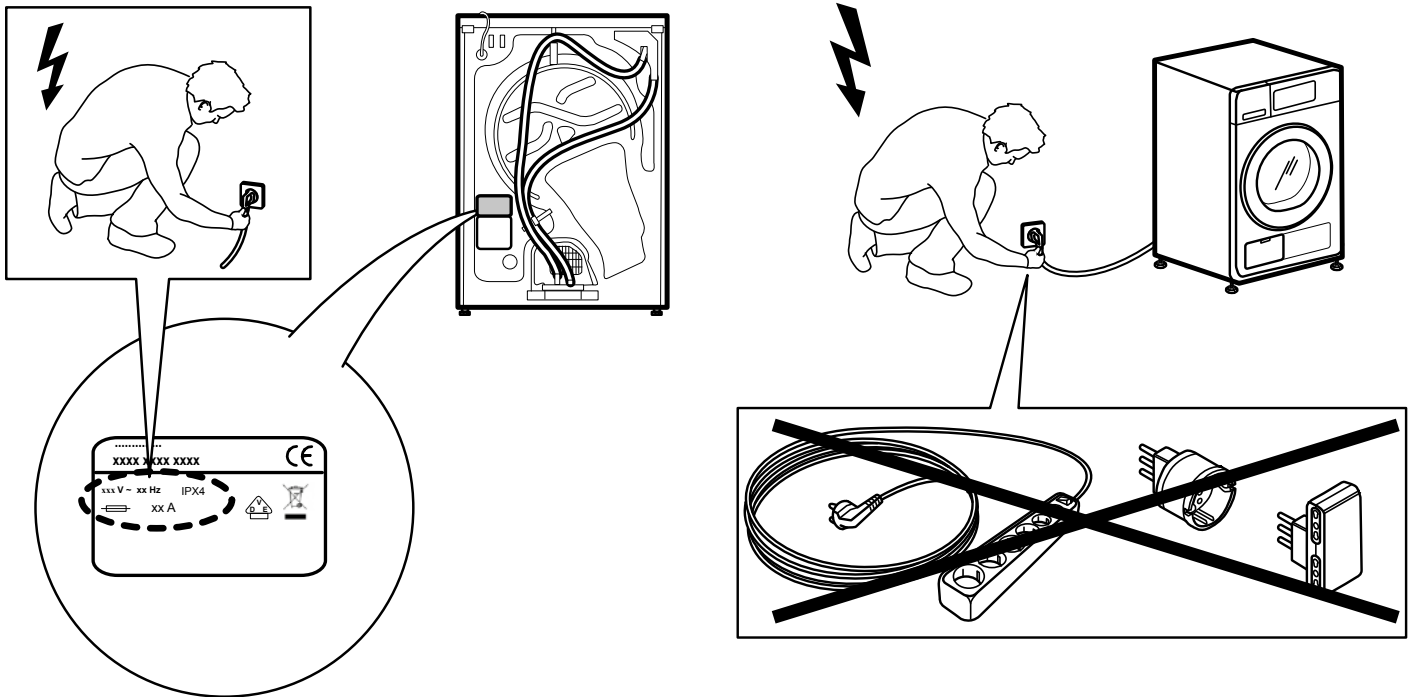

400010822909