


SNAIGE
ICE LOGIC

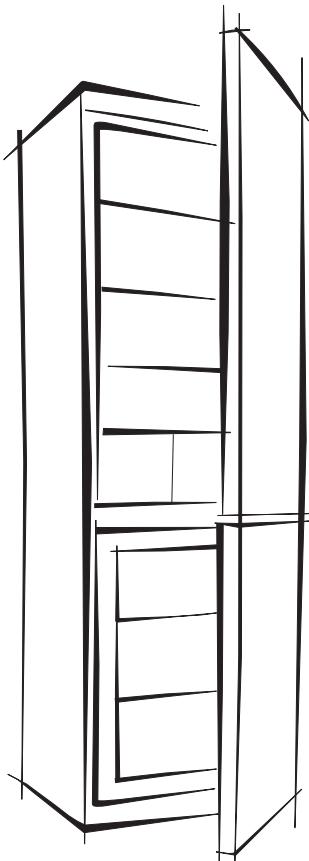

RF27SM
RF30SM
RF31SM
RF32SM
RF34SM
RF35SM
RF36SM
RF39SM

**** ХОЛОДИЛЬНИК
Настанова з експлуатації **UA**

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ. Не дотримуючись вказівок інструкції,
Ви ризикуєте поранитись або пошкодити виріб.



ВКАЗІВКИ ЩОДО БЕЗПЕКИ

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ЦЮ ІНСТРУКЦІЮ. Не дотримуючись вказівок інструкції, Ви ризикуєте поранитись або пошкодити виріб і втратити право на гарантійне обслуговування. Радимо Вам зберігати інструкцію протягом усього часу користування виробом. У випадку продажу виробу – передайте цю інструкцію новому власнику.



УВАГА!

- **Не затуляйте вентиляційні отвори всередині та назовні пристрою.**
- **Під час розморожування не користуйтесь механічними пристроями чи будь-якими іншими засобами для пришвидшення процесу.**
- **Не використовуйте інших електропристроїв у відділеннях для зберігання продуктів, якщо вони не належать до рекомендованих виробником.**
- **Намагайтесь не пошкодити охолоджуючу систему холодильника.** Вона містить охолоджуючий газ R600a. Якщо охолоджуючу систему пошкоджено:
 - Не використовуйте відкритого вогню.
 - Уникайте іскор – не вмикайте жодних електричних, зокрема, освітлювальних, пристрій.
 - Негайно провітріть приміщення.
- **Не дозволяйте дітям бавитись холодильником або без потреби під'єднувати чи від'єднувати його до/від розетки. Не дозволяйте дітям бавитись з пакувальним матеріалом холодильника.**
- **Не слід дозволяти користуватись холодильником дітям та особам із розумовими вадами, якщо попередньо особа, відповідальна за їх безпеку, не покаже їм, як це правильно робити.**
- Якщо Ви щойно внесли виріб з холоду (температура повітря не вища +12° С), слід зачекати дві години, перш ніж під'єднувати його до електромережі.
- Також перед під'єднанням живлення слід звільнити виріб від усіх пакувальних матеріалів, що використовувались під час транспортування.
- Після розпакування виробу переконайтесь, що наявні усі деталі, а також що його корпус та шнур живлення не пошкоджені.
- Користуватись технічно несправним виробом заборонено.



ПІД'ЄДНАННЯ ДО ЕЛЕКТРОМЕРЕЖІ

- **Холодильник слід під'єднувати до електричної розетки з заземленням. Розетка з заземленням, до котрої Ви під'єднуєте виріб, повинна бути в легкодоступному місці.**
- ЯКЩО ХОЛОДИЛЬНИК УКОМПЛЕКТОВАНІЙ СПЕЦІАЛЬНИМ ШНУРОМ ЖИВЛЕННЯ, ЗАМІНЮВАТИ ЙОГО МОЖНА ЛІШЕ НА ТАКІЙ САМІЙ ШНУР, НАДАНИЙ ВИРОБНИКОМ.
- ДЛЯ ЗАПОБІГАННЯ ВИНИКНЕННЮ АВАРІЙНИХ СИТУАЦІЙ ЗАМІНУ ПОШКОДЖЕНОГО ШНУРА ЕЛЕКТРОПОСТАЧАННЯ ПОВИНЕН ВИКОНУВАТИ ВИКЛЮЧНО ВИРОБНИК, МАЙСТЕР ІЗ РЕМОНТУ ТА ОБСЛУГОВУВАННЯ АБО ОСОБА З ВІДПОВІДНОЮ КВАЛІФІКАЦІЄЮ.
- **ЗАБОРОНЕНО використовувати подовжувачі, перемикачі (адаптери) або розгалужувачі.**
- **Частота струму та напруга у Вашій розетці повинна відповідати параметрам холодильника, як це показано на фірмовому ярлику.**

- Переставляючи холодильник, будьте обережні, щоби не перетиснути електричний шнур, оскільки це може пошкодити його. Важкі предмети, такі як охолоджувачі, меблі чи інші побутові пристрої, ставте на такій віддалі від виробу, щоби вони не тиснули на електрошнур і не могли його пошкодити. Внаслідок цього може виникнути коротке замикання і пожежа.
- Упевніться, що штепсель шнура живлення не притиснути задньою стінкою холодильника та не пошкоджений жодним іншим чином. Пошкоджений штепсель також може спричинити пожежу!
- ЯКЩО ВИ ВИТЯГНУЛИ ШНУР З РОЗЕТКИ (З МЕТОЮ ПРИБИРАННЯ, ПЕРЕСУВАННЯ В ІНШЕ МІСЦЕ ТОЩО), ПІД'ЄДНУВАТИ ЙОГО ЗНОВУ МОЖНА ЛИШЕ ЧЕРЕЗ 15 ХВИЛИН.
- Виріб слід використовувати лише для охолоджування і зберігання продуктів харчування.
- Цей охолоджувальний пристрій не призначений для зберігання вибухових матеріалів, наприклад, аерозолів із займистими газами.
- Заборонено поруч із цим охолоджувальним пристроєм зберігати бензин чи інші займисті рідини.
- Ні в якому разі не спалюйте непридатний для використання виріб.
- Не ставте увімкнені електричні пристрої – такі як мікрохвильові печі, фени для волосся, праски, електрочайники тощо – на верхню стінку холодильника, оскільки це може спричинити запалювання пластмасових деталей.
- Не ставте зверху на холодильник посуд з рідкими стравами, квіти у вазах з водою або інші ємності, наповнені рідиною.
- Не вилазьте зверху та не сідайте на холодильник, не спирайтесь на дверцята і не висніть на них, а також не дозволяйте дітям це робити.

ЯКЩО ХОЛОДИЛЬНИК ВИЙШОВ З ЛАДУ І ВІДНОВИТИ ЙОГО РОБОТУ ЗА ДОПОМОГОЮ РЕКОМЕНДОВАНИХ ЗАСОБІВ НЕ ВДАЄТЬСЯ – ВИТЯГНІТЬ ШТЕПСЕЛЬ З РОЗЕТКИ, ВІДКРИЙТЕ ДВЕРЦЯТА І ВИКЛІЧТЕ СПЕЦІАЛІСТА З ОБСЛУГОВУВАННЯ. ВИПРАВЛЯТИ ТЕХНІЧНІ НЕСПРАВНОСТІ ТА ПОШКОДЖЕННЯ КОНСТРУКЦІЇ МОЖЕ ЛИШЕ ПРЕДСТАВНИК ЦЕНТРУ ОБСЛУГОВУВАННЯ.

Світлодіодна лампа внутрішнього освітлення

УВАГА! ЗНІМАТИ ПЛАФОН СВІТЛОДІОДНОЇ ЛАМПИ ЗАБОРОНЕНО!

(!) Якщо в холодильному пристрої встановлено світлодіодну лампу, а освітлення не працює, зверніться до працівників сервісного центру для її заміни. ЗАМІНУ ЛАМПИ ПОВІНЕН ЗДІЙСНЮВАТИ ВИКЛЮЧНО ПРАЦІВНИК СЕРВІСНОГО ЦЕНТРУ.

ОХОРОНА ДОВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА

Цей знак означає, що холодильник не можна викидати разом з іншими побутовими відходами, коли він уже непридатний до використання. Ліквідовувати їх слід окремо, зберігаючи в контейнерах, позначених цим символом, на великих звалищах брухту.

Детально дізнатися як безпечно позбутися старого холодильника Ви можете в органах місцевого самоврядування, у магазині, де Ви придбали холодильник або в місцевому представництві виробника.

Якщо Ви вирішили позбутися холодильника – унеможливте його подальшу працю, щоби запобігти можливим нещасним випадкам. Витягніть штепсель з розетки і відріжте шнур живлення. Відірвіть ущільнювач. Якщо на дверцятах є замок – зламайте його.

УВАГА! Не намагайтесь власноруч демонтувати холодильник. Залиште це фірмі, що здійснює переробку.



ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

Ми розглядаємо холодильник з двома відділеннями – для охолоджування і для заморожування (надалі – холодильник). Холодильне відділення призначено для зберігання свіжих харчових продуктів, а морозильне відділення – для заморожування і тривалого зберігання продуктів.

ХОЛОДИЛЬНИК НЕШКІДЛИВИЙ ДЛЯ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА, НЕ МІСТИТЬ РЕЧОВИН, КОТРІ ЗАВДАЮТЬ ШКОДИ ОЗОНОВОМУ ШАРУ: використовується холодаоагент R600A; для ізоляції холодильника використано піноутворювач циклопентан C_5H_{10} .

ВИРОБНИК ГАРАНТУЄ БЕЗВІДМОВНУ РОБОТУ ХОЛОДИЛЬНИКА ЗА ВІДНОСНОЇ ВОЛОГОСТІ ПОВІТРЯ НЕ БІЛЬШЕ 70% ТА ЗА ТЕМПЕРАТУРИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА:

ВІД +16 °C ДО +32 °C ТА (Кліматичний клас холодильника – Клас **N**);

ВІД +16 °C ДО +38 °C ТА (Кліматичний клас холодильника – Клас **ST**).


Модель	RF27SM	RF30SM	RF31SM	RF32SM	RF34SM	RF35SM	RF36SM	RF39SM						
Повний загальний об'єм, л	244	278	296	304	319	327	338	350						
Корисний об'єм холодильної камери, л	173	173	191	233	214	191	233	245						
**** Корисний об'єм морозильної камери, л	54	88	88	54	88	119	88	88						
Фактична витрата електроенергії залежить від експлуатації та вибору місця встановлення приладу														
Клас ефективності електроенергії	A++	A+	A+	A++	A+	A++	A+	A++						
Витрата електроенергії за температури навколошнього середовища +25 °C: кВт год./на 24 год. кВт год./на рік	0,490 179	0,630 230	0,690 252	0,560 204	0,710 259	0,680 248	0,581 212	0,740 270	0,612 223	0,775 283	0,595 217	0,745 272	0,608 222	0,767 280
Кліматичний клас	N-ST	N	N	N-ST	N									
Потужність заморожування, кг / 24 год.	6	7,5	12	8	12	7,5	8	12	8	12	8	12	8	
Час підвищення температури в морозильній камері при відключені електроенергії від температури зберігання до -9 °C, год.	18	20	20	18	20	20	20	20	20					
Габаритні розміри (В x Ш), см	150 x 60	168,5 x 60	176 x 60	185 x 60	194,5 x 60	194,5 x 60	200 x 60							
Габаритні розміри (Глибина), см	65	62	62	65	62	65	62	65	62	65	62	65	62	
Рівень шуму, dB(A) re 1pw.				40				41						

ПРИМІТКА. Виробник залишає за собою право в майбутньому вносити зміни до технічних параметрів та характеристик.

ОПИС ХОЛОДИЛЬНИКА ТА ОСНОВНИХ ДЕТАЛЕЙ (Див. малюнок 1)

УВАГА! КІЛЬКІСТЬ ТА ДИЗАЙН ПЕРЕЛІЧЕНИХ НИЖЕ ДОДАТКОВИХ ПРИЛАДЬ МОЖУТЬ ВІДРІЗНЯТИСЯ ВІД ТИХ, ЩО Є В КОМПЛЕКТІ ВАШОГО ХОЛОДИЛЬНИКА. Цей опис стосується всієї групи двокамерних холодильників з функціями охолодження і заморожування.

A – холодильна камера **B** – морозильна камера

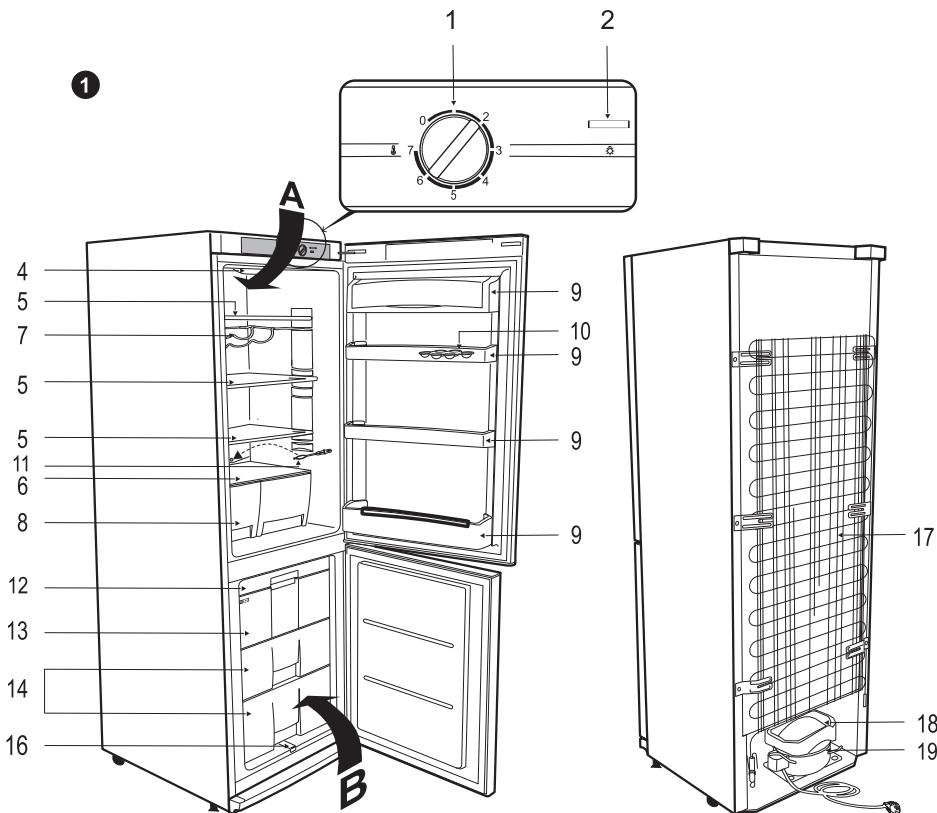

- | | | | |
|----------|----------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|
| 1 | Регулятор термостата | 10 | Лоток для яєць |
| 2 | Перемикач для внутрішньої лампи | 11 | Очищувач каналу для талої води |
| 4 | Блок внутрішнього освітлення | 12 | Контейнер для випічки |
| 5 | Полички з можливістю регулювання висоти | 13 | Секція швидкого заморожування |
| 6 | Скляна поличка | 14 | Секція (або декілька) для морожених продуктів |
| 7 | Поличка для пляшок (Моделі RF39, RF36) | 16 | Канал для талої води |
| 8 | Лотки для фруктів та овочів | 17 | Конденсатор |
| 9 | Дверні лотки з можливістю регулювання висоти | 18 | Піддон для талої води |
| | | 19 | Компресор |


ПІДГОТОВКА ХОЛОДИЛЬНИКА ДО РОБОТИ

Підготовку холодильника до роботи радимо здійснювати з помічником.

- Зніміть пакування. Зніміть холодильник з пінопластової підставки. Зніміть клейку стрічку.


 **Ваш холоильник має прикручену ручку. Не беріть за них, щоб підняти або перемістити морозильник, аби не пошкодити їх.**

- Щоб переставити холодильник у вибране для нього місце, нахиліть його до заду, підніміть його передню частину і котіть виріб на коліщатках.
- Зніміть усі деталі червоного кольору з полічик і підпору з нижньої планки (див. Малюнок 2). Зніміть червону клейку стрічку з дверних лотків – вона потрібна лише для транспортування холодильника.



ПРИМІТКА. Коли Ви відкриєте дверцята морозильної камери, звідти випаде невеличка червона пакувальна деталь – ВОНА ВИКОРИСТОВУЄТЬСЯ ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ТРАНСПОРТУВАННЯ.

- Приберіть елементи пакування.
 - ◀ Візьміть з пакета дві підпори 1 і вставте їх у пази 2 в верхній задній частині холодильника.





РОЗТАШУВАННЯ

- Розміщуйте холодильник у сухому добре провітрюваному приміщенні.

 **УВАГА!** Не використовуйте холодильник у кімнатах без опалення та в приміщеннях верандного типу. Не розташуйте холодильник під прямими сонячними променями, а також близько до джерел тепла, таких як кухонна плита або духовка, опалювальна батарея.

УВАГА! Холодильник не повинен дотикатись до будь-яких труб – опалювальних, водяних чи газових – а також інших електрических пристрій.

- Не закривайте вентиляційних отворів на верхній стінці холодильника, оскільки це призведе до погіршення циркуляції повітря. Розміщувати меблі над холодильником можна на відстані щонайменше 10 см від його верхньої стінки. Якщо не дотримуватись цієї вказівки, холодильник споживатиме більше електроенергії, а його компресор може перегріватись. ►
- Холодильник повинен стояти на рівній горизонтальній поверхні. У разі потреби можна вирівнювати положення холодильника, регулюючи висоту ніжок : для підвищення передньої частини їх слід крутити за годинниковою стрілкою, для пониження – проти. Коли холодильник дещо нахилений до заду – його дверцята самі закриватимуться.

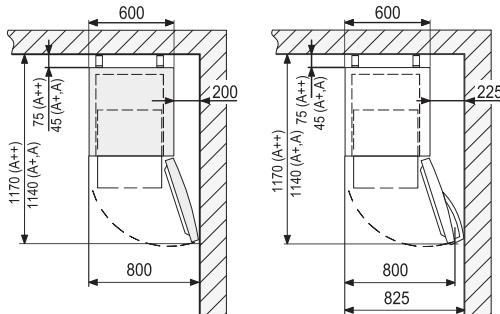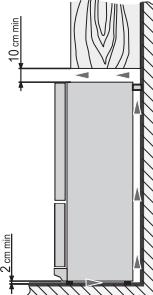

◀ Розміщуючи холодильник у куті, залиште просвіт у принаймні між корпусом та стіною, щоби дверцята морозильної камери, відкриваючись, не перешкоджали висуванню шухлядки для морожених продуктів.

РЕГУЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРИ

Температуру у холодильній камері можна регулювати за допомогою регулятора термостата **1** (малюнок 1), повертаючи його в один бік або в інший. Цифровий покажчик температури знаходиться біля регулятора термостата.

Регулювання відбувається за семизначною шкалою:

0 = компресор вимкнений **Увага! Струм при цьому не вимкнений.**

1 = найвища температура (найменша інтенсивність охолодження)

7 = найнижча температура (найбільша інтенсивність охолодження)

Якщо Ви бачите, що продукти в холодильній камері охолоджені занадто – встановіть регулятор термостата у положення **1, 2** або **3**. Якщо продукти в холодильній камері недостатньо охолоджені – встановіть регулятор термостата у положення **4, 5** або **6**.

Можна встановити температуру відповідно до Ваших потреб !

 **ТЕМПЕРАТУРА В ХОЛОДИЛЬНІЙ КАМЕРІ МОЖЕ ЗМІНЮВАТИСЬ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕМПЕРАТУРИ ОТОЧЕННЯ, КІЛЬКОСТІ ТА ПОЧАТКОВОЇ ТЕМПЕРАТУРИ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ, А ТАКОЖ ЧАСТОТИ ВІДКРИВАННЯ ТА ЗАКРИВАННЯ ДВЕРЦЯТ.** З огляду на це рекомендуємо дотримуватись таких правил:

- не розміщуйте холодильних близько до джерел тепла,
- ставте в холодильник тільки продукти, температура яких не перевищує кімнатну температуру,
- не залишайте відкритими дверцята холодильника,
- не тримайте холодильник відкритим довше, ніж потрібно для вкладання або виймання з нього продуктів.

ЯКЩО В ПРИМІЩЕННІ ХОЛОДНО – ХОЛОДИЛЬНИК БУДЕ ОХОЛОДЖУВАТИ МЕНШ ІНТЕНСИВНО. Від цього температура в камерах може зрости. Встановіть меншу температуру за допомогою коліщатка термостата.

ЗБЕРІГАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ У ХОЛОДИЛЬНІЙ КАМЕРІ

Холодильна камера призначена для нетривалого зберігання свіжих продуктів.

- Не ставте в холодильну камеру гарячі продукти – їх слід попередньо остудити до кімнатної температури.
- Пильно стежте за терміном придатності продуктів, що вказується виробником на упакуванні.
- Якщо на одній полиці ви склали багато посуду з рідинами, можуть конденсуватися волога та створитися краплі, які можуть крапати на нижні полиці. Частину посуду з рідинами переставте на інші полиці.

ЗАМОРОЖУВАННЯ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ У МОРОЗИЛЬНІЙ КАМЕРІ

Секція швидкого заморожування в морозильній камері позначена значком ********

Покладіть продукти, призначені для заморожування, в секцію швидкого заморожування в один або два шари. Встановіть регулятор термостата у положення **7**. Через 24 години перекладіть заморожені продукти з секції швидкого заморожування в шухлядки для зберігання (малюнок 1). Коли продукти заморозяться, поверніть регулятор термостата в його попереднє положення.

- НЕ ПЕРЕВИЩУЙТЕ ВКАЗАНИХ НОРМ ЩОДО КІЛЬКОСТІ ПРОДУКТІВ ДЛЯ ЗАМОРОЖУВАННЯ (див. «ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ»).
- Розміщуючи продукти для заморожування, залиште просвіт у принаймні 3 см між продуктами та верхньою внутрішньою стінкою камери.
- У секції морозильної камери продукти слід класти загорнутими.
- **Увага! Не заморожуйте в морозильній камері рідких харчових продуктів у пляшках чи інших скляних ємностях.**
- Свіжі продукти, призначені для заморожування, не повинні дотикатись до вже заморожених.
- Не заморожуйте продукти, температура яких перевищує кімнатну температуру.
- Пильно стежте за датою придатності заморожуваних продуктів, що вказується виробником на упакуванні.
- РЕКОМЕНДОВАНИЙ ТЕРМІН ЗБЕРІГАННЯ ПРОДУКТІВ У МОРОЗИЛЬНІЙ КАМЕРІ – НЕ БІЛЬШЕ 6 МІСЯЦІВ ДЛЯ МОРОЖЕНОЇ РИБИ ТА КОВБАСНИХ ВИРОБІВ, НЕ БІЛЬШЕ 8 МІСЯЦІВ ДЛЯ СИРУ, ПТИЦІ, СВИНИНИ ТА БАРАНИНИ; ТА НЕ БІЛЬШЕ 12 МІСЯЦІВ ДЛЯ ЯЛОВИЧИНІ, ФРУКТІВ ТА ОВОЧІВ.

РОЗМОРОЖУВАННЯ ХОЛОДИЛЬНОЇ КАМЕРИ


Холодильна камера розморожується автоматично. Заморожені крупуники рідини, котрі утворюються на задній стінці холодильної камери, тануть під час неактивності компресора, і тала вода стікає призначеним для цього каналом у піддон, що знаходиться над компресором, де вона випаровується.

РОЗМОРОЖУВАННЯ МОРОЗИЛЬНОЇ КАМЕРИ

Розморожувати морозильну камеру слід не менше двох разів на рік, або тоді, коли в ній утворюється 5-сантиметровий шар наморозі. Виконайте такі операції в поданому порядку:

УВАГА! Вимкніть холодильник і від'єднайте його від розетки.

- Вийміть продукти з морозильної камери. Заморожені продукти під час розморожування морозильної камери краще тримати в прохолодному місці накритими цупкою вовняною тканиною.
- Витягніть канал для талої води, поверніть його на 180° та підвісьте (малюнок 4). Підставте глибоку посудину під вихід каналу для талої води.

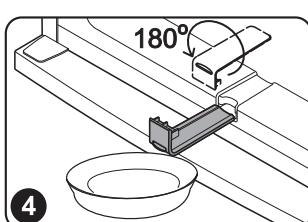

- Залиште дверцята морозильної камери відкритими.
- Коли наморозь розтане – пропріть насухо всі поверхні та деталі морозильної камери.
- Вийміть канал для талої води, знову поверніть його на 180° та поставте на місце.
- Закрійте дверцята морозильної камери.
- Вставте штепсель в розетку та ввімкніть холодильник.

ДОГЛЯД ТА ЧИЩЕННЯ

ЧИСТЬ ХОЛОДИЛЬНИК РЕГУЛЯРНО.

 **Перед розморожуванням морозильної камери та чищеннем задньої частини холодильника не забувайте від'єднувати холодильник від електромережі та витягувати штепсель з розетки.**

- Оберігайте внутрішню поверхню і пластмасові деталі від попадання на них жиру, кислот чи алкоголю. Якщо щось випадково пролеться – одразу витріть це ганчіркою, змоченою в теплій воді з додаванням мила або рідини для миття посуду. Протирайте насуcho.
- Для чищення внутрішніх поверхонь холодильника використовуйте ганчірку, змочену в теплій воді з додаванням мила. Можна також використовувати рідину для миття посуду.
 - Внутрішні та зовнішні поверхні витирайте насуcho.
 - Регулярно чистіть герметичний ущільнювач на дверцях. Протирайте його насуcho.
 - Регулярно мийте піддон та інші приладдя.
- ◀ РЕГУЛЯРНО ЧИСТЬ СТІК ДЛЯ ТАЛОЇ ВОДИ СПЕЦІАЛЬНИМ ІНСТРУМЕНТОМ 11 (див. малюнок 1).
- Принаймні раз на рік чистіть задню частину холодильника та компресор від пилу. Це можна зробити м'якою щіткою, ганчіркою з електростатичної тканини або порохоятгом. ►
- НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ для чищення внутрішніх та зовнішніх поверхонь холодильника миючу рідину, що містить абразивні частинки, кислоти, алкоголь та бензин.
- НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ для чищення губки та ганчірки з шорсткою дряпучою поверхнею.



ПРАКТИЧНІ ВКАЗІВКИ ТА СПОСТЕРЕЖЕННЯ

- Продукти, які мають сильний аромат (наприклад, свіжу рибу, печінковий паштет, сир) зберігайте в повітронепроникних контейнерах.
- Ставте заморожені продукти для розморожування в холодильну камеру. За повільного розморожування краще зберігаються смакові властивості їжі, а теплообмін камери допомагатиме зберегти в ній бажану температуру.
- Не вживайте кубики льоду, щойно витягнувши їх з морозильної камери.
- Продукти заморожуватимуться швидше, якщо їх розділити на невеликі порції і спакувати окремо.
- ЯКЩО ВИ ЗАЛИШАЄТЕ ХОЛОДИЛЬНИК ВИМКНЕНИМ НА ТРИВАЛИЙ ПЕРІОД, ЗАЛИШТЕ ДВЕРЦЯТА ВІДКРИТИМИ.

 **Зауваження стосовно робочого шуму холодильника.** Під час роботи холодильника відбувається цикл замороження, тому виріб може видавати різноманітні звуки. Це нормальне явище і не є наслідком несправності.


- Холодаагент, циркулюючи в охолоджувальній системі, спричиняє звуки, такі як дзюрчання, булькання та шарудіння.
- Гучніші звуки – потріскування та клацання – може видавати компресор холодильника під час вмикання.

ЗМІНА ПОЛОЖЕННЯ ВІДКРИВАННЯ ДВЕРЦЯ

Для зміни напряму відкривання дверцят холодильника **РЕКОМЕНДОВАНО** запросити працівника сервісного центру. Але цю послугу не включено до гарантійного обслуговування.

Зміну положення відкривання дверцят радимо здійснювати з помічником. Вам знадобляться два гайкових ключа (№ 8 і № 10) і хрестова викрутка.

НЕ МОЖНА класти холодильник горизонтально під час зміни положення відкривання дверцят.

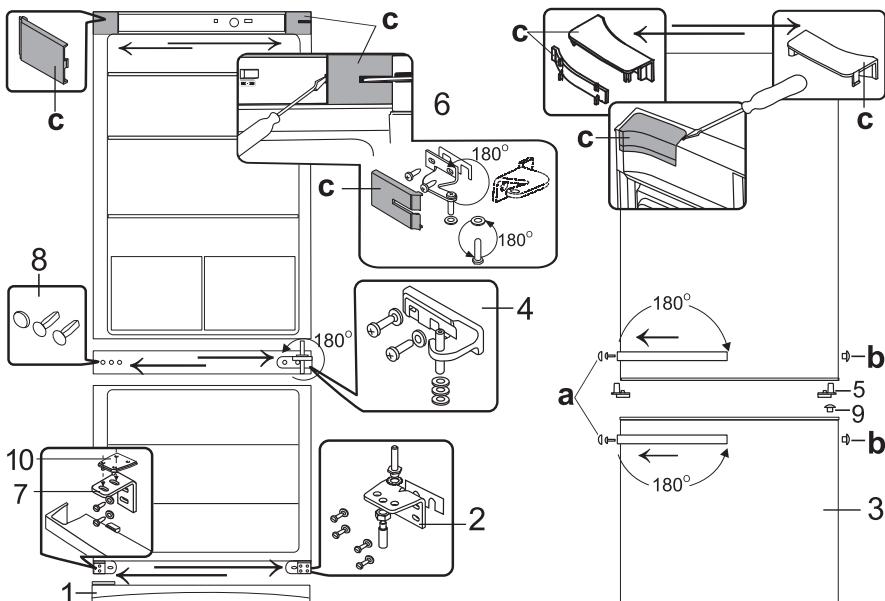

Виконайте такі операції в поданому порядку:

УВАГА! Вимкніть холодильник і витягніть штепсель з розетки.

1. Зніміть кришки (с) з корпусу та внутрішньої сторони дверцят. Зніміть верхній кронштейн (6) разом з гайкою та шайбами, а також прокладку з-під кронштейна.
2. Зніміть дверцята холодильної камери. Зніміть заглушку (5) знизу. З іншого боку дверей, встановіть заглушку, яку Ви знайдете у пакеті та яка призначена для дверцят, що відкриваються ліворуч.
3. Зніміть середній кронштейн (4) разом із шайбами на осі та з пластмасовою прокладкою.
4. Зніміть дверцята морозильної камери (3). Зніміть нижню кришку (1).
5. Зніміть нижній кронштейн (2) разом із шайбами на осі та з пластмасовою прокладкою. Викрутіть вісь разом із шайбами та вкрутіть її в отвір з іншого боку.
6. Зніміть нижній кронштейн (7) і на його місце встановіть інший нижній кронштейн (2) разом із шайбами на осі та з пластмасовою прокладкою. Встановіть цей кронштейн (7) на місце іншого (2).
7. Зніміть кришки (8) з панелі, що розділяє холодильну та морозильну камеру, і вставте їх в отвори на протилежному боці. Зніміть кришки (9) з дверцят холодильної та морозильної камери і вставте їх в отвори на протилежному боці.
8. Повісьте дверцята морозильної камери на вісь кронштейна (2).

9. Переверніть кронштейн **(4)** на 180° разом із шайбами на осі та з пластмасовою прокладкою, переносячи шайби на вісь з іншого боку кронштейна. Встановивши кронштейн на дверцята морозильної камери, закріпіть його у відповідному місці на протилежному боці холодильника.
10. Повісьте дверцята холодильної камери на вісь кронштейна **(4)**.
11. Поверніть кронштейн **(6)** разом із шайбами на осі та пластмасовою прокладкою на 180° . Зніміть вісь із шайбами і закріпіть їх з протилежного боку кронштейна. Встановивши кронштейн **(6)** на дверцята холодильної камери, закріпіть його у відповідному місці у верхніх отворах на протилежному боці холодильника. За допомогою кришок **(c)** накрійте кронштейн та порожнє місце. Зніміть кришки для болтів **(a)** та заглушки **(b)**. Зніміть гвинти, які утримують ручки. Переставте ручки на протилежний бік і вкрутіть їх на місце. Встановіть заглушки в отвори на дверцях, які залишились, і закрійте гвинти заглушками.
12. Встановіть кришку **(10)** на кронштейн **(7)**. Утримуючи її на місці, встановіть нижню кришку **(1)**.

ПРОБЛЕМИ В РОБОТІ ТА ЇХ ВИРІШЕННЯ (УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ)

Що робити, якщо ...

- **Холодильник увімкнений в розетку, але не працює.** Перевірте справність Вашої розетки та електропостачання в приміщенні. Перевірте, чи штепсель правильно встремлений в електричну розетку.
- **Шум під час роботи став гучнішим.** Упевніться, що холодильник стоїть стійко та на рівній горизонтальній поверхні. Вирівняти його можна регулюванням висоти передніх ніжок. Перевірте, чи холодильник не дотикається до меблів і чи жодна частина охолоджувальної системи в задній частині холодильника не торкається стіни. Відсуньте холодильник далі від меблів чи стіни. Перевірте, чи причиною збільшення шуму не є вміст холодильника – можливо, пляшки, банки або тарілки всередині дотикаються одна до одної.
- **На дні холодильної камери з'явилася вода.** Перевірте, чи не засмічений стік для талої води. Прочистіть стік для талої води призначеним для цього інструментом.
- **На скляних поличках з'явилася вода.** Можливо, деякі продукти або посуд у холодильній камері дотикаються до задньої стінки камери. Продукти і посуд не повинні торкатися задньої стінки.
- **Під холодильником з'явилася вода.** Піддон для талої води зсунувся зі свого місця на компресорі. Помістіть піддон на компресор.
- **Під час відкривання дверцят відстає гумовий ущільнювач.** Ущільнювач міг забруднитися липкою їжею (жир, сироп). Почистіть ущільнювач і паз для нього ганчіркою, змоченою в теплій воді з додаванням мила або рідини для миття посуду, і протріть насухо. Вставте ущільнювач на місце.
- **Висока температура у холодильнику означає, що компресор не вимикається протягом тривалого часу або працює безперервно.** Перевірте, чи дверцята закриваються щільно, чи холодильник не був відкритим довше, ніж потрібно для вкладання та виймання з нього продуктів, і чи в ньому не знаходиться надто велика кількість теплих продуктів.
- **На верхній стінці холодильника конденсується вода.** Відносна вологість оточуючого повітря вища 70 %. Провітріть приміщення, в которому стоїть холодильник. Якщо можливо – усуньте причину збільшення вологості.


ТРАНСПОРТ

 ВИРОБНИК НЕ НЕСЕ ВІДПОВІДALНОСТІ ЗА ПОШКОДЖЕННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА, ЩО ВНИКЛИ ВНАСЛІДOK ТРАНСПОРТУВАННЯ IЗ НЕДОТРИМАННЯM ВИМОГ ЦІєї ІНСТРУКЦІЇ.

- Перевозити виріб слід виключно у вертикальному положенні.
- Під час транспортування холодильника необхідно забезпечити захист від впливу атмосферних умов: дощу, снігу, вологості.
- Слід надійно закріпити холодильник – щоби уникнути його вислизання або випадкових ударів об стінки транспортного засобу.
- Якщо холодильник перевозили не у вертикальному положенні, його не можна під'єднувати до електромережі щонайменше 4 години. В іншому випадку може зіпсуватися компресор.

ГАРАНТИЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

ЯКЩО ВИРІБ НЕ ПРАЦЮЄ НАЛЕЖНИМ ЧИНОМ, З'ЯСУЙТЕ, ЧИ ЗМОЖЕТЕ ВИ ВИПРАВИТИ ПРИЧИНУ НЕСПРАВНОСТІ ВЛАСНОРУЧ. Якщо Ви не впораєтесь самі, напишіть або зателефонуйте в найближче представництво, що здійснює обслуговування холодильників. Зв'язуючись із представництвом, обов'язково вкажіть модель холодильника (1) та його номер (2). Ці дані Ви знайдете на фірмовому ярлику, приклесеному до стінки холодильної камери, біля лотків для фруктів та овочів.

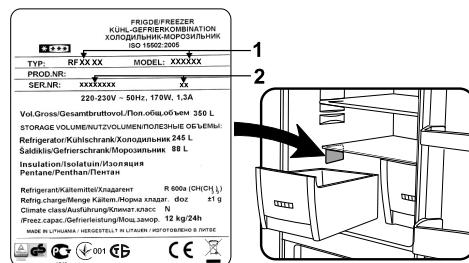

Виробник: АВ „SNAIGE“, вул. Прамонес 6, LT-62175 Alytus, Литва

ДО УВАГИ ПОКУПЦІВ!

Купуючи холодильник, перевірте дію виробу, переконайтесь, що він повністю укомплектований.

ВАЖЛИВО! УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ З ВИКОРИСТАННЯ. При недотриманні перерахованих в інструкції вимог і вказівок, залишається ймовірність зіпсувати холодильник і ВТРАТИТИ ПРАВО НА БЕЗКОШТОВНЕ ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ.

Встановлення і підключення:

Для встановлення і підключення придбаної побутової техніки Ви можете скористатися платними послугами спеціалістів найближчого пункту авторизованого обслуговування. Ви можете також скористатися послугами продавця або будь-яких інших кваліфікованих спеціалістів. Однак в тому випадку, якщо прилад вийшов з ладу внаслідок неправильного встановлення (правильним вважається встановлення, що виконане згідно інструкції), Ви втрачете право на гарантійне обслуговування.

У період гарантійного обслуговування проводиться безкоштовна заміна деталей і вузлів холодильного приладу, що зіпсуваються. Вирішення питання про доцільність їх заміни або ремонту залишається за пунктами авторизованого обслуговування. Замінені дефектні деталі переходять у власність пункту авторизованого обслуговування.

Гарантійний період:

- На побутові холодильні прилади „Snaige“ надається гарантія - 24 місяців від дня покупки.
- На побутові холодильні прилади, що використовуються для комерційних цілей (у магазинах, готелях, барах та ін. місцях), надається гарантія 6 місяців.
- На побутові холодильні прилади, що використовуються у суспільних закладах, лікувальних організаціях, аптеках й інших закладах - надається гарантія 24 місяців.
- На вертикальні холодильники – вітрини і холодильники для охолодження вина надається гарантія 12 місяців.

Гарантійний строк на прилади „Snaige“ розраховується з дня роздрібного продажу. Якщо в гарантійному зобов'язанні виробника відсутній печатка магазину з відміткою про дату продажу, гарантійний строк розраховується з дня випуску приладу.

Гарантійне обслуговування припиняється:

- Через механічні ушкодження корпуса або інші ушкодження, що виникли з вини покупця при транспортуванні придбаного холодильного приладу інакше, ніж зазначено виробником в інструкції з використання приладу, включно з пошкодженням заводського номеру на приладі. У суперечливій ситуації, необхідно обов'язково надати упакування холодильного приладу.
- Через несправність, поломки деталей, заходів, що з'явилися у зв'язку з неправильним використанням виробу, установок і включення в електромережу або транспортуванню не дотримуючи вимог виробника, описаних в інструкції з використання приладу.
- Якщо холодильний прилад експлуатувався в антисанітарних умовах, причинами несправності є комахи, гризуні й інші сторонні впливи.
- Якщо в період гарантійного обслуговування холодильний прилад ремонтували не „Snaigē-Servisas“ офіційні представники.

Інші умови:

- Продавець не відповідає за недоліки, що виникли внаслідок встановлення, монтажу та підключення приладів особою, не уповноваженою продавцем.
- **УВАГА!** Транспортні витрати, послуги з підключення, встановлення та запуску приладу оплачується споживачем, якщо інше не передбачено умовами продажу приладу продавцем.
- Гарантія не поширяється на лампочку внутрішнього освітлення, й внутрішні пластмасові деталі приладу, зіпсовані з вини покупця.
- Якщо холодильний прилад замінюється через несправність, покупець зобов'язаний відшкодувати компанії збитки, отримані внаслідок механічних ушкоджень приладу з вини покупця.
- При виконанні гарантійних ремонтів гарантійний строк збільшується на час перебування приладу в ремонті. Зазначений час обчислюється від дня, коли споживач звернувся з вимогою про усунення недоліків. Гарантійний строк заміненого холодильного приладу починається від дня заміни приладу. Дата вказується в гарантійному аркуші з відміткою, що прилад замінений.
- За якість гарантійного ремонту відповідальність несуть пункти авторизованого обслуговування.
- За виклик „Snaigē-Servisas“ офіційних представників збитки робочого часу майстрів сервісу й транспортних витрат оплачує покупець відповідно до розінок „Snaigē-Servisas“ або його офіційних представників, якщо: немає оригінального гарантійного аркуша, або по закінченні гарантійного періоду холодильного приладу, або якщо в період гарантійного обслуговування холодильний прилад ремонтував майстер не з вище зазначеної служби сервісу, або якщо покупець не дотримується вказівок інструкції з використання.
- Вимоги, які споживач може висунути до продавця або виробника приладу, визначаються чинним законодавством України.

Уповноважений представник:

**ТОВ "Снайге - Україна" 01021, м. Київ, вул. Грушевського, 28/2-А, н/п 43,
тел.: 050 380-55-77, e-mail: sergei.drapkin@snaige.net**

Для вопросов по сервису тел. 0800 500 78 10

СПИСОК АВТОРИЗОВАНИХ СЕРВІСНИХ ЦЕНТРІВ

Місто	Назва сервісного центру	Адреса	Телефон прийому заявок
Белая Церковь	СЦ «Атлант сервис»	вул. Фастівська 28	(04463) 6-15-28, моб. 095-271-99-39
Винница	АСЦ «Альпари»	пр. Космонавтов 53	(0432) 52-35-09
Днепропетровск	ООО «МК ЮГ»	ул. Набережная Ленина, 29-а	(0562) 36-29-45
Днепропетровск	ООО «Лотос»	пр. Кирова, 59	(0562) 34-67-05, 35-04-09
Донецк	ООО «Регион-Вест»	ул. Туполева, 17	(062) 349-17-07, 386-05-71
Житомир	СПД «Бондар В.П»	ул. Б. Бердичевская 67	(0412) 46-48-64, 063-31-000-80
Івано-Франківськ	ПП «Ладо-М»	вул. Миру 90	(0342) 26-87-86, 26-15-82, 78-30-00
Измаил	ФЛП Троицкий В.М	ул. Бесарабская, 27	(04841) 6-34-53, 2-22-37
Иршава обл. Закарпатская	Гудь Н.И	ул. Гагарина, 37/4	(0314) 42-35-34
Киев	ООО «Аттис» ЛТД	пр. Науки, 9а	(044) 525-54-89
Киев	Электросервис	ул. Глубочицкая 53	(044) 251-17-06
Кировоград	Евробыттех	ул. Луначарского, 1-В	(0522) 27-28-40, 093-83-62-051
Кировоград	ООО «СЦ Техномир»	ул. Попова, 26, корп. 1	(0522) 36-24-59
Коростень обл. Житомирская	«ЧП Муравицкие»	ул. Крупская 3, оф.5	(04142) 5-05-04
Кременчуг	«ЧП Побуттехносервис»	ул. Цюрупи, 35	(05348) 2-14-95, (05366) 2-40-33
Коломия, обл. Ивано-Франковская	«ЧП Ильюх»	ул. Сахарова, 7а	(03433) 7-28-17 , 095-849-04-65
Краматорск	Элма-Сервис	бул. Краматорский, 3	(06264) 5-93-89
Кривой рог	ООО «Домтехсервис»	ул. Тынка, 24	(0564) 409-42-70
Луганск	СПД «Андрейченко»	ул. Ломоносова, 9бж	(0642) 33-02-42, 33-11-86, 49-42-17, (095) 386-89-85
Луцк	СЦ «Сервис-Мастер»	п-кт Победы 24	(0332) 78-56-25, 78-56-24
Луцк	Софт-лайн	ул. В.Стуса ,11	(0332) 77-10-23, 77-10-09
Львов	Сервис Побут	пр.Чорновола 95	(0322) 40-78-45
Львов	ЧП «Запад холод сервис»	ул. Полевая, 24 с. Солонка Пустомитовский р-н	(032) 222-87-10, 222-87-11, моб. 067-344-72-24
Мелітополь	ЧП «Фафалиос»	ул. Бронзоса, 107	(0619) 43-42-41
Мукачево	ООО «Виком»	ул. Кооперативная, 46	(03131) 3-73-37
Новоград Волинський	ООО «Техника»	ул. Вокзальная, 38	(04141) 5-20-10, 809-399-501-09
Одесса	ООО «ЮГ Сервис центр»	ул. Щеголева, 14	(048) 751-06-84, 252-95-45
Павлоград	ДП «Пінфок»	ул. К. Маркса, 77	(05632) 3-11-93
Полтава	НПО «Промелектроника»	ул. Пролетарская 22	(0532) 57-21-66, 57-21-64
Ровно	ООО «Бытрадиотехника»	ул. Ст. Бандери, 45	(0362) 23-53-03, 23-52-78
Севастополь	ООО «Диадема»	ул.Пожарова, 26	(0692) 55-56-43, 55-52-25, 55-70-40
Северодонецк	«Северодонецкрадиотехника»	ул. Маяковского, 13	(06452) 4-30-30, 70-78-16
Симферополь	ООО «Асоціація ТАІР»	ул. Залісская, 43а	(0652) 44-59-01
Суми	ООО СПКП «Фактор-92»	ул. Кирова, 8	(0542) 78-81-56, 61-99-94
Суми	ЧП «Власенко»	ул. Я Купала, 1	(0542) 22-36-54
Тернополь	СПД «ФО Посунько К.М»	ул. Тролейбусная, 3	(0352) 43-60-43, 097-010-97-17
Ужгород	ЧП «Практика»	ул. Легоцкого, 3	(0312) 65-55-55

Місто	Назва сервісного центру	Адреса	Телефон прийому заявок
Умань	СЦ «Ремонт и Сервис»	ул. Шевченка 23а	(04744) 4-28-80
Харків	ООО ТК «Нео»	ул. Кацарская 43	(057) 763-09-12, 763-02-89
Херсон	ООО «Радио»	ул. Советская, 23	(0552) 22-61-21, 22-57-30
Хмельницький	ООО «Сервис-Холдинг»	пер. Школьний 13/1	(0382) 55-16-41
Хмельницький	Прелюдія	пр. Мира, 62а	(0382) 70-13-77
Черкаси	ЧП «Рембіттехника»	30 лет Победы 15/1	(0472) 38-52-12, 63-66-66
Черновці	ЧП «Блошко»	ул. Лук'яна Кобилицы, 105	(0372) 55-48-69
Чернігів	Лагрос	пр. Мира, 180а	(0462) 72-48-72, 72-49-49, 25-9939
Івано-Франківськ	ООО «Лотос»	ул. Вовчинецька, 223	(0342) 26-55-00, 75-60-40
Запоріжжя	ООО «Лотос»	ул. Гоголя, 175	(061) 701-65-96, 787-50-51
Кривий ріг	ООО «Лотос»	ул. Короленко, 2	(0522) 35-79-23, 27-33-00
Кривий ріг	ООО «Лотос»	ул. Косиора, 70	(0564) 92-97-89, 440-07-79, 067-998-05-20
Николаев	ООО «Лотос»	Внутриквартальний проезд, 2	(0512) 24-22-60, 58-06-47
Павлоград	ООО «Лотос»	ул. Шевченко, 67	(05632) 6-15-54