



УКРАЇНЬСЬКА

РУССКИЙ

Інструкція для користувача

МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ


Перш ніж користуватися піччю, будь-ласка,
уважно прочитайте цей посібник користувача

Серія MS202*** / MH602 ***
(додатково перевірте специфікації моделі)




MFL69124006

www.lg.com

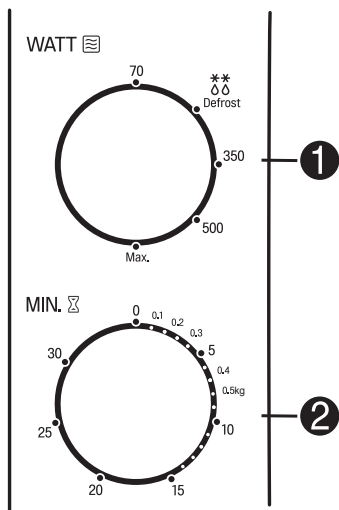

MS202 ***

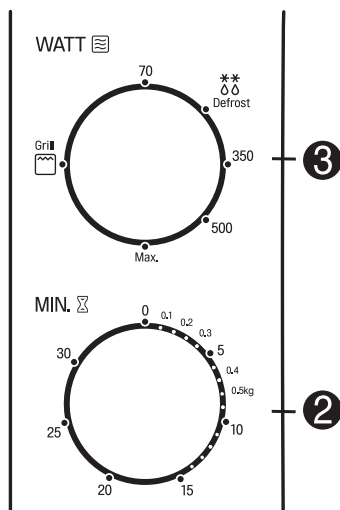

MH602 ***

UA

- ❶ Перемикач рівня потужності.
Дозволяє обирати бажаний рівень потужності.
- ❷ Таймер
Дозволяє задавати бажаний час готування.
- ❸ Перемикач функцій і рівня потужності.

RU

- ❶ Переключатель уровня мощности.
Позволяет выбирать желаемый уровень мощности.
- ❷ Таймер
Позволяет задавать желаемое время приготовления.
- ❸ Переключатель функций и уровня мощности.



Скляний піднос
Стекланный



Роликова підставка
Роликовая подставка



Решітка для гриля
Решетка для гриля

MH602 ***

Інструкції з експлуатації

ГОТУВАННЯ В РЕЖИМІ МІКРОХВИЛЬ

Див. Вказівки з використання

1. Відкрийте дверцята печі, покладіть продукти в піч на обертовий піднос й закрийте дверцята
2. Установіть за допомогою перемикача рівня потужності (1, 3) бажаний рівень потужності. Є п'ять рівнів потужності в діапазоні від 70Вт до максимального. Перемикач рівня потужності може бути встановлений у будь-яке з таких положень.

- макс.
- 500
- 350
- (3) розморожування
- 70

3. Установіть ручкою таймера (2) бажаний час готування. Починається обертання підносу й готування їжі. По закінченню часу готування подається звуковий сигнал і гасне світло в камері печі.

Примітки:

- Цифри на шкалі таймера позначають хвилини. Щоб забезпечити точну установку часу готування, радимо вам повернути ручку таймера злегка на бажаний час готування, а потім, повертаючи її назад, установити бажаний час.
- Щоб перевірити їжу в процесі готування, натисніть кнопку відкриття дверцят. Відкриття дверцят під час готування приводить до автоматичного вимикання печі й зупинки таймера. Якщо ви бажаєте продовжити готування, закрийте дверцята - піч увімкнеться й таймер відновить відлік часу.
- Обертовий піднос може обертатися в будь-якому напрямку

РОЗМОРОЖУВАННЯ ЗА ЗАДАНОЮ ВАГОЮ

Див. Вказівки з використання

Розморожування заморожених продуктів є однією з корисних функцій мікрохвильової печі. Розморожування в мікрохвильовій печі відбувається набагато швидше, ніж у холодильнику, та розморожування в печі є безпечнішим, ніж при кімнатній температурі, оскільки при такому розморожуванні не відбувається розмноження шкідливих бактерій. Важливо пам'ятати, що для розморожування продуктів потрібно більше часу, ніж для

їх приготування. Перевіряйте продукти і не менше одного разу переверніть їх під час розморожування.

1. Оберіть за допомогою перемикача рівня потужності (1, 3) режим розморожування (3).
2. Поворотом ручки таймера (2) задайте вагу продуктів (кг).

ПРИМІТКА: Піч починає працювати одразу ж після повороту ручки таймера. Кожна цифра на шкалі відповідає одному кг.

MH602 * * *

ПРИГОТУВАННЯ В РЕЖИМІ ГРИЛЯ

Див. Вказівки з використання

1. Відкрийте дверцята печі, покладіть продукти в піч на решітку для гриля й закрийте дверцята.

2. У печах моделей MH602 * * *

установіть за допомогою перемикача функцій і рівня потужності (3) режим гриля (3).

3. Установіть ручкою таймера (2) бажаний час приготування. Починається обертання підносу та готування їжі, при цьому вмикається світло в камері печі. По закінченню часу готування подається звуковий сигнал і гасне світло в камері печі.
- Якщо ви бажаєте перевірити їжу в процесі готування, виконайте дії, зазначені в примітці у розділі ГОТУВАННЯ В РЕЖИМІ МІКРОХВИЛЬ.

- Не торкайтеся поверхні оглядового вікна під час роботи гриля, тому що температура скла може підвищитися до 100°C.
- Не дозволяйте дітям торкатися переднього екрана дверцят.
- Коли ви увімкнете гриль у перший раз після придбання печі, може спостерігатися деяка кількість диму. Він швидко зникне.

Примітки:

- Рекомендується використовувати решітку для гриля, тому що якщо ви використовуєте тільки обертовий піднос, час і якість готування можуть змінюватися.
- Ці моделі печі мають КВАРЦОВИЙ ГРИЛЬ, тому немає потреби попередньо прогрівати гриль.

Инструкции по эксплуатации

ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ МИКРОВОЛН См. Инструкции по применению

1. Откройте дверцу печи, положите продукты в печь на вращающийся поднос и закройте дверцу.
2. Установите с помощью переключателя уровня мощности (1, 2) желаемый уровень мощности. Имеются пять уровней мощности в диапазоне от 70 Вт до максимального. Переключатель уровня мощности может быть установлен в любое из следующих положений.

- Maksimum
- 500
- 350
- (3) разморозка
- 70

3. Установите ручкой таймера (2) желаемое время приготовления. Начинается вращение подноса и приготовление пищи. По окончании времени приготовления подается звуковой сигнал и гаснет освещение в камере печи.

Примечания:

- Цифры на шкале таймера обозначают минуты. Чтобы обеспечить точную установку времени приготовления, мы советуем вам повернуть ручку таймера слегка за желаемое время приготовления, а затем, поворачивая ее назад, установить желаемое время.
- Чтобы проверить пищу в процессе приготовления, нажмите кнопку открытия дверцы. Открытие дверцы во время приготовления приводит к автоматическому выключению печи и остановке таймера. Если вы хотите продолжить приготовление, закройте дверцу - печь включится и таймер возобновит отсчет времени.
- Вращающийся поднос может вращаться в любом направлении.

РАЗМОРОЗКА ПО ЗАДАННОМУ ВЕСУ См. Инструкции по применению

Разморозка замороженных продуктов является одной из полезных функций микроволновой печи. Разморозка в микроволновой печи происходит намного быстрее, чем в холодильнике и разморозка в печи безопаснее, чем при комнатной температуре, так как при такой разморозке не происходит размножения вредных бактерий. Важно помнить, что для

разморозки продуктов требуется больше времени, чем для их приготовления. Проверьте продукты и не менее одного раза переверните их во время разморозки.

1. Выберите с помощью переключателя уровня мощности (1, 2) режим разморозки (3).
2. Поворотом ручки таймера (2) задайте вес продуктов (кг).

ПРИМЕЧАНИЕ: Печь начинает работать сразу же после поворота ручки таймера. Каждая цифра на шкале соответствует одному кг.

MH602***

ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ ГРИЛЯ См. Инструкции по применению

1. Откройте дверцу печи, положите продукты в печь на решетку для гриля и закройте дверцу.
2. В печах моделей MH602*** установите с помощью переключателя функций уровня мощности (3) режим гриля (4).
3. Установите ручкой таймера (2) желаемое время приготовления. Начинается вращение подноса и приготовление пищи, при этом включается освещение в камере печи. По окончании времени приготовления подается звуковой сигнал и гаснет освещение в камере печи.
- Если вы захотите проверить пищу в процессе приготовления, обратитесь к примечанию в разделе ПРИГОТОВЛЕНИЕ В РЕЖИМЕ МИКРОВОЛН.
- Не прикасайтесь к поверхности смотрового окна во время работы гриля, потому что температура стекла может повыситься до 1000С.
- Не разрешайте детям прикасаться к переднему экрану дверцы.
- Когда вы включаете гриль в первый раз после покупки печи, может наблюдаться некоторое количество дыма. Он быстро исчезнет.

Примечания:

- Рекомендуется использовать решетку для гриля, так как если вы используете только вращающийся поднос, время и качество приготовления могут измениться.
- Эти модели печей снабжены КВАРЦЕВЫМ ГРИЛЕМ, поэтому не требуется предварительно прогревать гриль.

Технічні характеристики	MS202***	MH602***
Джерело живлення	230 В змінного струму, 50 Гц	
Вихідна потужність (за стандартом IEC60705)	700Вт	
Частота мікрохвиль	2450 МГц +/- 50 МГц (Група 2/Клас В)	
Габаритні розміри (Ш x В x Г мм)	455 x 260 x 330	
Мікрохвилі	1000 Вт	
Гриль	—	600 Вт

Технические характеристики	MS202***	MH602***
Источник питания	230 В переменного тока, 50 Гц	
Выходная мощность (по стандарту IEC60705)	700 Вт	
Частота микроволн	2450 МГц +/- 50 МГц (Группа 2/Класс В)	
Габаритные размеры (Ш x В x Г мм)	455x 260 x 330	
Микроволны	1,000 Вт	
Гриль	—	600 Вт



Країна походження: Китай
Дата виробництва: дивіться на упаковці

	Інтернет	Телефон
Росія	ru.lgservice.com	8-800-200-7676
Україна	ua.lgservice.com	0-800-303-000
Казахстан	kz.lgservice.com	8-8000-805-805
Казахстан (з мобільного GSM)	kz.lgservice.com	2255
Киргизстан	www.lg.com	0-800-805-8050
Узбекистан	www.lg.com	0-800-120-22-22 (з міського та UzMobile) 8-800-120-22-22 (з моб. та Buzton безкоштовний дзвінок з будь-якого регіону Узбекистану)
Білорусія	ru.lgservice.com	8-820-0071-1111
Латвія	lv.lgservice.com	8-0200-201
Литва	lt.lgservice.com	8-800-08-081
Естонія	ee.lgservice.com	800-9990
Молдова	www.lge.md	00-800-0071-0005

ЛГ Електронікс Тьянджін Еплайєнсїс Ко., Лтд", Ксін Діан Роуд, Бейчен Дїстрїкт., Тьянджїн, 300402, Китай
Імпортер в Україні: ПІІ «ЛГ ЕЛЕКТРОНІКС Україна» вул. Басейна, 6, м. Київ, 01004,
Тел.: 044 201-43-50