





**Посудомийна машина**



**BOSCH**

**uk** Інструкція з експлуатації

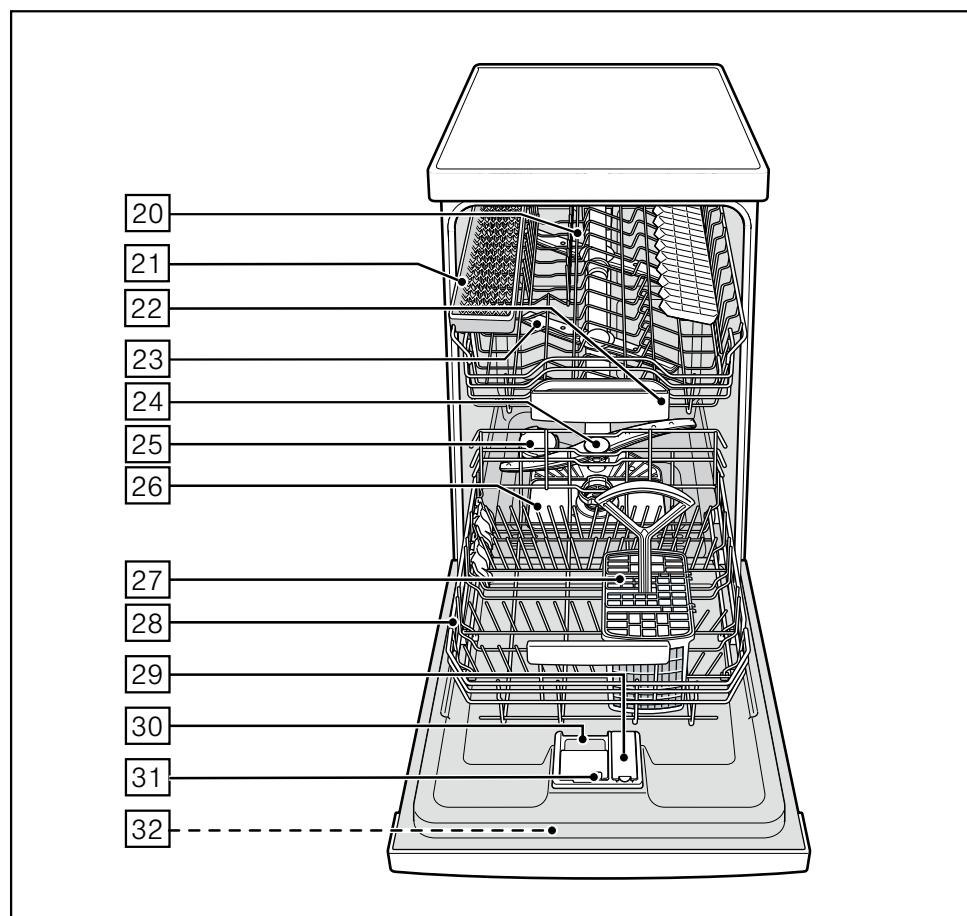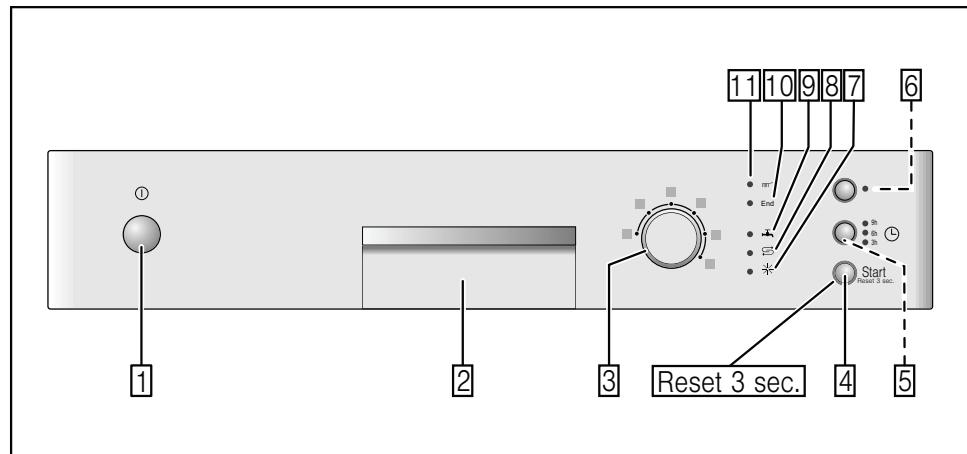

# uk Зміст

<b>Вказівки з техніки безпеки</b>	4
Перед початком експлуатації	
приладу	4
При поставці	4
При установці	4
В повсякденному використанні	4
Якщо в домі є діти	4
Блокування дверцят	5
На випадок несправностей	5
При утилізації	5
<b>Ознайомлення з приладом</b>	5
Панель керування	5
В середині приладу	5
<b>Пом'якшувач води</b>	6
Установка	6
Таблиця твердості води	6
<b>Спеціальна сіль</b> 	7
Використання спеціальної солі	7
Миючі засоби, до складу яких входить сіль	7
Вимкніть пом'якшувач	7
<b>Ополіскувач</b> 	8
Установка регулятора подачі ополіскувача	8
Вимкнення індикатора наявності ополіскувача	8
<b>Посуд</b>	9
В посудомийній машині не можна мити	9
Пошкодження скла та посуду	9
Завантаження посуду	9
Виймання посуду	9
Чашки та склянки	9
Каструлі	10
Короб для столових приборів	10
Складні штири	10
Фіксатор для дрібних предметів	11
Поличка для ножів	11
Регулювання висоти коробу	11
<b>Миючі засоби</b>	12
Завантажте миючий засіб	13
Комбіновані засоби для миття посуду	13
<b>Огляд програм</b>	15
Вибір програми	15
Інформація для контролюно-іспитових центрів	16
<b>Додаткові функції</b>	16
Економія часу (VarioSpeed)	16
Зона інтенсивного миття	16
Гігієна	16
Половинне завантаження	16
Сушіння екстра	16
<b>Миття посуду</b>	17
Програмні дані	17
Сенсор забруднення води (Aquasensor)	17
Включення приладу	17
Таймер	17
Закінчення програми	17
Вимкнення приладу	17
Припинення програми	18
Припинення програми	18
Зміна програми	18
Інтенсивне сушіння	18
<b>Технічне обслуговування та догляд</b>	19
Загальний стан машини	19
Спеціальна сіль та ополіскувач	19
Фільтри	19
Розпилювальні коромисла	20
<b>Усунення несправностей власними силами</b>	20
Зливна помпа	20
... При включені	21
... в приладі	21
... під час миття посуду	22
... на посуді	22
<b>Служба сервісу</b>	23
<b>Підключення</b>	24
Вказівки з техніки безпеки	24
Поставка	24
Технічні характеристики	25
Установка	25
Підключення до каналізації	25
Підключення по воді	25
Електричне підключення	26
Демонтаж	26
Транспортування	26
Захист від замерзання (Випорожнення машини)	26
<b>Утилізація</b>	27
Упаковка	27
Старі прилади	27

## Вказівки з техніки безпеки

### Перед початком експлуатації приладу

Прочитайте уважно інструкцію з експлуатації та установки! Інструкція містить важливу інформацію про установку, експлуатацію приладу та догляд за ним.

Зберігайте всю документацію для майбутнього використання або для наступного власника приладу.

### При поставці

- Перевірте упаковку та посудомийну машину одразу ж після отримання на предмет наявності пошкоджень, отриманих під час транспортування. Не користуйтесь пошкодженим приладом, а зверніться до Вашого поставщика.
- Утилізуйте пакувальні матеріали будь ласка належним чином.
- Не дозволяйте дітям грatisя з упаковкою та її частинами. Складні картонні коробки та плівки можуть привести до задушення.

### При установці

Про належну установку приладу та його приєднання до електромережі прочитайте в розділі «Установка».

### В повсякденному використанні

- Цей прилад призначений для використання в приватному домашньому господарстві та в побутових умовах.
- Використовуйте посудомийну машину лише в домашньому господарстві та за визначенням: миття домашнього посуду.
- Дітям чи особам, які не в стані керувати приладом безпечно із-за їх фізичних, сенсорних чи розумових здібностей або внаслідок браку досвіду та знань, дозволяється користуватися цим приладом лише під наглядом відповідальних осіб або після отримання від них відповідних вказівок.

- Не сідайте та не ставайте на відкриті дверцята. Прилад може перекинутися.
- Зверніть увагу на те, що установлені окремо прилади можуть втратити рівновагу, якщо короби будуть надмірно завантажені.
- Не поміщайте ніяких розчинників до машини. Це може привести до вибуху.
- Дверцята під час роботи програми відчиняйте лише обережно. Існує небезпека, що гаряча води може вибризнути із приладу.
- Для завантаження та вивантаження посуду посудомийну машину слід відчинити на короткий час, щоб запобігти травмам, напр., внаслідок спотикання.
- Дотримуйтесь рекомендацій з безпеки або застосування на упаковках миючих продуктів та ополіскувачів.

### Попередження

Ножі та інші предмети з гострими кінцями слід класти до коробу для столових приборів вістрям донизу або горизонтально на поличку для ножів \*.

\* в залежності від моделі

### Якщо в домі є діти

- Включайте за наявності блокування для захисту від дітей. Детальний опис Ви знайдете на обкладинці наприкінці.
- Не дозволяйте дітям грatisя з приладом чи включати його.
- Тримайте миючі засоби та ополіскувачі в недоступному для дітей місці. Ці засоби можуть спричинити опіки в роті, глотці та очах або привести до удушення.

- Тримайте дітей осторонь від відкритої посудомийної машини. Воду із посудомийної машини пити не можна – в ній можуть ще бути залишки миючого засобу.
- Слідкуйте за тим, щоб діти не торкалися руками піддону для миючих таблеток [22]. Дитячі пальчики можуть застрянути в прорізях.
- Якщо прилад вбудований у високій шафі, то слідкуйте під час відчинення та зачинення його дверцят, щоб діти не були затиснуті або придавлені між дверцятами приладу та дверцятами шафи, які розташовані нижче.

## **Захист від дітей (Блокування дверцят) \***

Інформація про блокування дверцят для захисту від дітей міститься на звороті обкладинки.

\* в залежності від моделі

## **На випадок несправностей**

- Ремонт та лагодження проводяться лише фахівцями. Для цього прилад потрібно відключити від електромережі. Витягніть із розетки штепсельну вилку або вимкніть запобіжники. Водопровідний кран необхідно закрити.

## **При утилізації**

- Приведіть прилади, які вийшли із експлуатації, одразу ж у непридатний стан, щоб уникнути небезпеки нещасних випадків в майбутньому.
- Утилізуйте прилад належним чином.

## **⚠ Попередження**

Діти можуть зачинитися у приладі (небезпека задушенння) або потрапити в інші небезпечні ситуації.

Тому: витягніть штепсельну вилку із розетки, перетніть та усуньте електрокабель. Зруйнуйте замок на дверцятах так, щоб вони не зачинялися.

## **Ознайомлення з приладом**

Панель керування та прилад всередині зображені спереду на обкладинці. Текст містить посилання на окремі пункти.

## **Панель керування**

- [1] Перемикач ВВІМК./ВІМК.
- [2] Ручка для відчинення дверцят
- [3] Програмний перемикач
- [4] Клавіша СТАРТ
- [5] Таймер \*
- [6] Додаткові функції \*\*
- [7] Індикатор наявності ополіскувача
- [8] Індикатор наявності солі
- [9] Індикатор «Перевірити подачу води»
- [10] Індикатор закінчення програми
- [11] Індикатор миття

\* в залежності від моделі

\*\* Кількість в залежності від моделі

## **В середині приладу**

- [20] Верхній короб для посуду
- [21] Поличка для ножів \*
- [22] Піддон для миючих таблеток
- [23] Верхні розпилювальні коромисла
- [24] Нижнє розпилювальне коромисло
- [25] Контейнер для спеціальної солі
- [26] Фільтри
- [27] Короб для столових приборів
- [28] Нижній короб для посуду
- [29] Контейнер для ополіскувача
- [30] Камера для миючого засобу
- [31] Засувка для камери для миючого засобу
- [32] Табличка з технічними даними

\* в залежності від моделі

## Пом'якшувач води

Щоб отримати добре результати миття посуду посудомийні машині потрібна м'яка вода, тобто вода з низьким вмістом сполучень кальцію, утворюючих накип, інакше на посуді та внутрішніх стінках ємностей будуть залишатися білі нашарування.

Водопровідна вода з певним рівнем твердості для використання у посудомийній машині повинна пом'якшуватися, тобто звільнитися від утворюючих накип сполучень кальцію. Це проводиться за допомогою спеціальної солі в пом'якшувачі води посудомийної машини.

Регулювання та необхідна кількість солі для відповідної установки залежать від ступіні твердості Вашої водопровідної води (дивіться таблицю).

## Установка

Кількість подаваної солі можна установити на 4 різних ступінях, в залежності від твердості Вашої води. Відповідно світяться показники 0, 1, 2 чи 3 (дивіться таблицю). Установлений на заводі ступінь: 1.

- Узнайте ступінь твердості Вашої водопровідної води. Зверніться за інформацією до водопровідної станції.
- Ступінь твердості води Ви знайдете в таблиці твердості води.
- Закрійте дверцята.
- Ввімкніть перемикач ВВІМК./ВІМК.  Індикатор Миття  блимає.
- Натисніть клавішу СТАРТ  та тримайте її натиснутою.
- Програмний перемикач  поверніть так, щоб індикатор наявності солі  почав блимати.
- Відпустіть клавішу.

Індикатор наявності солі  блимає та індикатор «Перевірити подачу води»  світиться (= Ступінь 1).

## Для зміни установки:

- Перемкніть програмний перемикач  на бажану ступінь.
- Натисніть клавішу СТАРТ  Індикатор наявності солі  гасне. Установлена ступінь введена в пам'ять.

## Таблиця твердості води

Твердість води °dH	Ступені твердості води	ммоль/л	Ступінь			
0 - 6	м'яка	0 - 1,1	0	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
7-16	середньо	1,2-2,9	1	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
17-21	тверда	3,0-3,7	2	<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
22-35	тверда	3,8-6,2	3	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>

## Спеціальна сіль ↴


### Використання спеціальної солі

Сіль слід завантажувати завжди безпосередньо перед включенням приладу. Це сприяє тому, що соляний розчин, який витік, зразу ж буде змитий і не викликає корозії резервуару для миття посуду.

- Відкрутіть кришку контейнера [25].
- Залийте води до резервуару (потрібно лише під час першого введення приладу в експлуатацію).
- Засипте після цього спеціальну сіль (**не столова сіль чи таблетки**).

При цьому вода витискається та переливається через край.

Спеціальну сіль необхідно додати, як тільки на панелі засвітиться індикатор наявності солі [8].

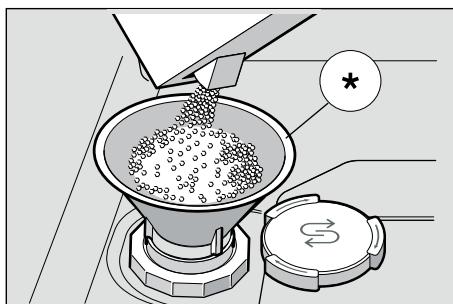

\* в залежності від моделі

### Використання миючих засобів, до складу яких входить сіль

При використанні муючих засобів, до складу яких входить сіль, можна взагалі відмовитися від додавання спеціальної солі до рівня твердості води  $21^{\circ}$  dH ( $37^{\circ}$  fH,  $26^{\circ}$  Clarke, 3,7 ммоль/л). Додавати сіль в такому разі потрібно при твердості води понад  $21^{\circ}$  dH.

### Вимкніть індикатор наявності солі / пом'якшувач

Індикатор наявності солі [8] можна вимкнути, якщо він заважає (напр., при використанні комбінованих муючих засобів, до складу яких входить сіль).

- Виконайте дії, описані в розділі «Регулювання пом'якшувача», та установіть ступінь 0.
- Пом'якшувач та індикатор наявності солі в результаті вимкнуті.

### Попередження

Не поміщайте ніколи миючого засобу до контейнеру для спеціальної солі. Цезруйнє пом'якшувач води.


## Ополіскувач \*

Після того, як індикатор наявності ополіскувача **7** тільки засвітився на дисплеї, залишається ще резерв ополіскувача на 1 – 2 миття. Необхідно завантажити ополіскувача.


Ополіскувач використовується для того, щоб після миття на посуді не залишалося плям і скляні вироби були прозорими. Застосуйте лише ополіскувачі для побутових посудомийних машин.

Комбіновані миючі засоби, до складу яких входить ополіскувач, застосовуються лише до твердості води  $21^{\circ}$  dH ( $37^{\circ}$  fH,  $26^{\circ}$  Clarke, 3,7 ммоль/л). При твердості води понад  $21^{\circ}$  dH необхідно додавати ополіскувач.

- Відкрийте контейнер **29**, натиснувши на замок на кришці та піднявши його.

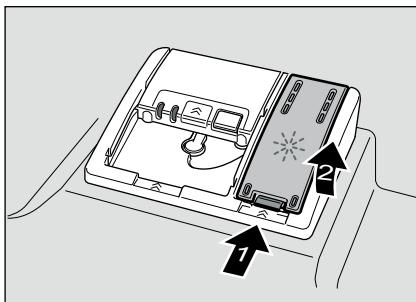

- Завантажте обережно ополіскувач до позначки макс. через отвір для завантаження.

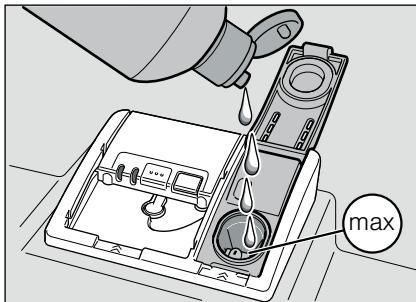

- Закрітьте кришку так, щоб вона чутно зайшла в паз.

- Пролитий ополіскувач витріть за необхідності ганчіркою, щоб під час наступного миття не утворювалося надмірно піни.

## Установка регулятора подачі ополіскувача

Кількість подаваного ополіскувача можна установити на 4 різних ступінях. Відповідно світяться індикатори 0, 1, 2 або 3 (дивіться таблицю твердості води). Установлений на заводі ступінь: 2.

Змініть установку регулятора подачі ополіскувача лише в тому разі, якщо на посуді залишаються смуги (установіть нижчу ступінь) або плями від води (установіть вищу ступінь).

- Закрійте дверцята.
- Ввімкніть перемикач «ВВІМК./ ВІМК.» **1**.
- Натисніть клавішу СТАРТ **4** та тримайте її натиснутою.
- Програмний перемикач **3** поверніть так, щоб індикатор наявності ополіскувача **7** почав блимяти.
- Відпустіть клавішу.

Індикатор наявності ополіскувача **7** блимає, світиться індикатори **10** та **9** (= Ступінь 2).

### Для зміни установки:

- Перемкніть програмний перемикач **3** на бажану ступінь.
- Натисніть клавішу СТАРТ **4**.

Індикатор наявності ополіскувача **7** гасне. Установлена ступінь введена в пам'ять.

## Вимкнення індикатора наявності ополіскувача

Індикатор наявності ополіскувача **7** можна вимкнути, якщо він заважає (напр., під час застосування комбінованих миючих засобів, до складу яких входить ополіскувач).

- Виконайте дії, описані в розділі «Регулювання подачі ополіскувача», та установіть ступінь 0.

В результаті цього індикатор наявності ополіскувача **7** вимкнений.

## Посуд

### В посудомийній машині не можна мити

- Столові прибори й посуд із дерева.
- Тендітні декоративні вироби із скла, скляні роботи художнього мистецтва та старовинний посуд. Декоративні елементи таких виробів нестійкі до миття в посудомийній машині.
- Нетермостійкі компоненти із синтетичних матеріалів.
- Посуд із міді та олову.
- Забруднений попелом, воском, мастилом чи фарбою посуд.

Декоративні елементи на склі, вироби із алюмінію та срібла схильні під час миття в машині мінятися або втрачати свій колір. Також деякі сорти скла (як напр., вироби із кришталю) можуть помутніти після багаторазового миття в машині.

### Пошкодження скла та посуду

#### Причини:

- Вид скла та технологія виготовлення скляних виробів.
- Хімічний склад миючого засобу.
- Температура води програми миття посуду.

#### Рекомендації:

- Користуйтеся лише скляними та фарфоровими виробами, які виробник визначив придатними для миття в посудомийній машині.
- Користуйтеся миючим засобом з відповідною позначкою про те, що він бережно діє на посуд.
- Скло та столові прибори виймайте із посудомийної машини якомога швидше після закінчення програми.

### Завантаження посуду

- Видаліть велики залишки їжі. Споліскувати посуд під проточною водою не потрібно.
- Розташуйте посуд таким чином, щоб
  - він тримався надійно і не падав.
  - всі посудини стояли отвором донизу.
  - вироби із опукlostями або заглиблennями стояли похило, щоб могла стікати вода.
  - посуд не заважав повертанню розпилювальних коромисел [23] і [24].

Занадто малі частини посуду не слід мити в машині, тому що вони легко можуть випасти із коробу.


### Виймання посуду

Щоб водяні краплі із верхнього коробу не падали на посуд в нижньому коробі, рекомендується спочатку вийняти посуд із нижнього, а після цього із верхнього коробу.

Гарячий посуд чуткий до вдарів! Тому залишіть посуд в посудомийній машині після закінчення програми для охолодження, щоб його можна було добре брати руками.


### Чашки та склянки

Верхній короб для посуду [20]

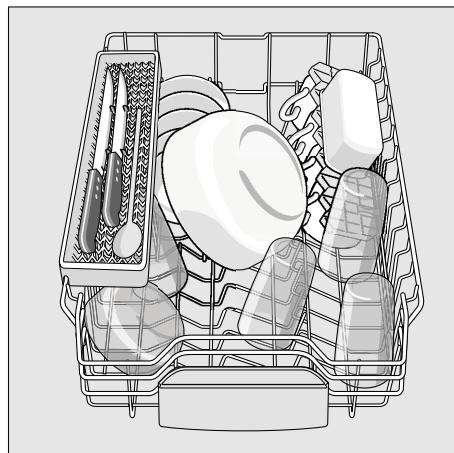

## Каструлі

Нижній короб для посуду [28]

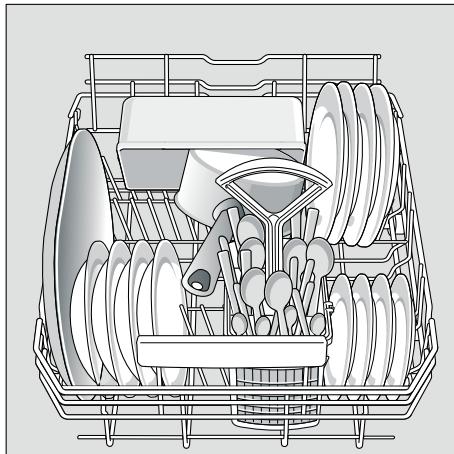

### Порада

Сильно забруднений посуд (каструлі) слід класти до нижнього коробу. Інтенсивніший струмінь води забезпечить Вам кращі результати миття посуду.


### Порада

Інші приклади оптимального завантаження посуду до Вашої посудомийної машини Ви знайдете на нашій головній сторінці в Інтернеті для безкоштовного завантаження. Відповідна адреса в Інтернеті зазначена на звороті цієї інструкції з експлуатації.

## Короб для столових приборів

Столові прибори слід завжди укладати без сортування вістрями вниз.


Щоб уникнути поранень, укладайте довгі гострі предмети та ножі на спеціальну поличку для ножів.

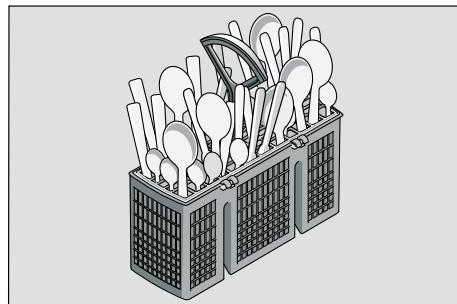

### Складні штири \*

\* в залежності від моделі


Штири складаються для кращого розташування каструль, мисок та склянок.

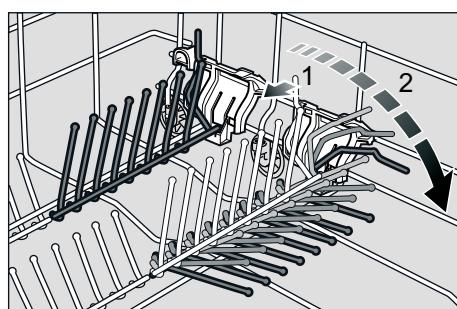

## Фіксатор для дрібних предметів \*

\* в залежності від моделі


За допомогою фіксатора надійно тримаються легкі речі із синтетичних матеріалів, як напр. чашки, кришки тощо.

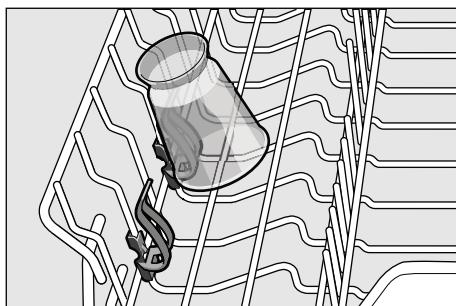

## Поличка для ножів \*

\* в залежності від моделі

Довгі ножі та інші предмети можна укладати горизонтально.

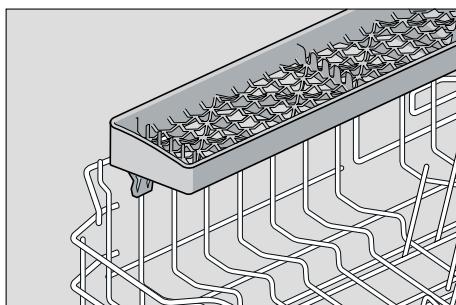

## Регулювання висоти коробу \*

\* в залежності від моделі

Верхній короб для посуду [20] можна за потребою переставляти по висоті, щоб мати більше місця в верхньому або в нижньому коробі для високого посуду.


### Висота приладу 81,5 см

	Верхній короб	Нижній короб
Ступінь 1 макс. Ø	22 см	30 см
Ступінь 2 макс. Ø	24 см	28 см
Ступінь 3 макс. Ø	27 см	25 см

В залежності від виконання верхнього коробу в Вашій моделі виберіть один із наступних методів:

### Верхній короб з боковими важелями


- Витягніть верхній короб для посуду [20]
- Для **опускання** втисніть один за одним обидва важеля ліворуч та праворуч на зовнішній стороні коробу. Тримайте при цьому короб за верхній край збоку, щоб він не впав раптом додолу.

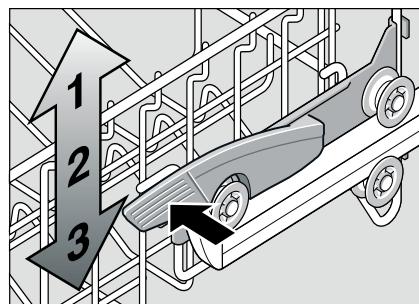

- Для **піднімання** візьміть короб за верхній край збоку та підніміть його вверх.
- Перед тим як засунути короб назад, переконайтесь, що він з обох боків лежить на **одному рівні**. Інакше дверцята приладу не зачиняться і верхнє розпиловувальне коромисло не матиме зв'язку із системою циркуляції води.

## Верхній короб з верхніми та нижніми парами роликів

- Витягніть верхній короб для посуду [20]
- Вийміть верхній короб для посуду та вставте його на верхні ролики (рівень 3) чи нижні ролики (рівень 1).

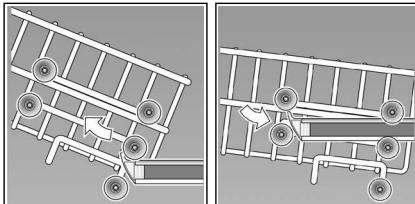

## Миючі засоби

Ви можете використовувати для посудомийної машини миючий засіб в таблетках, а також у вигляді порошку чи рідини – однак, не застосовуйте ні в якому разі засобів для ручного миття посуду. Муючий засіб у вигляді порошку або рідини дозволяє індивідуальне дозування в залежності від забруднення посуду. Таблетки містять достатню кількість діючих речовин для ефективного миття посуду. Сучасні ефективні миючі засоби створені переважно на основі слабколужної рецептури з фосфатом та ензимами. Фосфати зв'язують кальцій в воді. Ензими розщеплюють крохмаль та розчиняють білки. Муючі засоби без фосфатів зустрічаються рідше. Вони володіють меншою здатністю зв'язувати іони кальцію та вимагають більшого дозування. Для усунення кольорових плям (напр., чай, кетчуп) здебільшого застосовуються відбілювачі на кисневій основі.

### Вказівка

Для отримання добрих результатів миття посуду дотримуйтесь обов'язково рекомендацій на упаковці муючого засобу!

З подальшими запитаннями Вам слід звернутися до інформаційних служб підприємств-виробників муючих засобів.



### Попередження

Дотримуйтесь рекомендацій з безпеки або застосування на упаковках муючих продуктів та ополіскувачів.


## Завантажте миючий засіб

- Якщо камера для миючого засобу [30] ще закрита, тоді відкрийте її за допомогою засувки [31].


Завантажте миючий засіб до сухої камери [30] (таблетку покладіть не пругом, а повздовж). Дозування: дивіться рекомендації виробника на упаковці.

Позначки для правильного дозування в камері для миючого засобу [30] допоможуть Вам заповнити потрібну кількість миючого засобу у вигляді порошку чи рідини.

Як правило, 20 мл–25 мл достатньо для звичайно забрудненого посуду. Якщо Ви користуєтесь таблетками, тоді достатньо однієї таблетки.

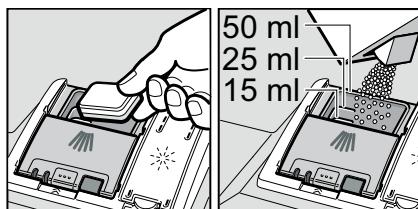

- Закрійте кришку камери для миючого засобу, потягнувши її доверху так, щоб замок легко заскочив у паз.

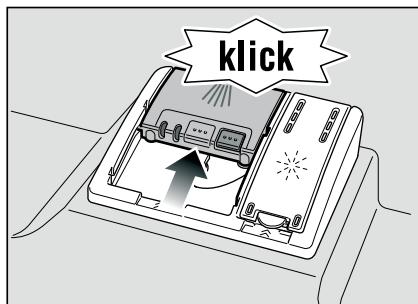

Кришка камери для миючого засобу відкривається автоматично в належний момент у відповідності із програмою. Порошковидний або рідкий миючий засіб розподіляється у приладі та розчиняється, таблетка падає у піддон для таблеток та дозовано розчиняється там.

## Порада

Для менш забрудненого посуду достатньо завантажити трохи менше миючого засобу, аніж рекомендується. Придатні засоби для чистки та догляду можна придбати в інтерактивній мережі через нашу сторінку в Інтернеті або в службі сервісу (дивіться на звороті).

## Комбіновані засоби для миття посуду

Поряд із звичайними миючими засобами (лише одна функція) пропонуються також продукти з додатковими функціями. Ці продукти містять поряд із миючим засобом часто також ополіскувач та спеціальну сіль (3in1), а в залежності від комбінації (4in1, 5in1 тощо) ще додаткові компоненти, напр., для захисту скла або для блиску нержавіючої сталі. Комбіновані засоби для миття посуду функціонують лише до певного рівня твердості води (в більшості випадків 21°dH). Поверх цього рівня додавання солі та ополіскувача необхідне.

Як тільки Ви переходите до застосування комбінованих миючих засобів, програма миття посуду автоматично пристосовується до нових умов так, щоб результат миття та сушіння посуду завжди був якнайкращим.

### Попередження









- Не кладіть **ніяких** дрібних предметів для миття до піддону для миючих таблеток [22]; це перешкоджає рівномірному розчиненню таблетки.
- Докладаючи посуд після запуску програми, **не** користуйтесь піддоном для миючих таблеток [22] як ручкою для верхнього коробу. Таблетка може вже лежати у піддоні і тоді Ви доторкнетесь руками до частково розчиненої таблетки.

## Вказівки

- Оптимальних результатів миття та сушіння Ви досягнете, використовуючи однокомпонентні миючі засоби, окрім додаючи сіль та ополіскувач.
- В коротких програмах миюча дія таблеток може проявитися неоптимально, тому що таблетки розчиняються по-різному, крім того можуть залишитися нерозчинені частки миючого засобу. Для таких програм більш придатні миючі засоби у вигляді порошку.
- Для програми «Інтенсивна» (в окремих моделях) достатньо однієї таблетки миючого засобу. Якщо Ви застосовуєте миючий засіб у вигляді порошку, тоді невелику кількість миючого засобу Ви можете насипати додатково на внутрішню сторону дверцят приладу.
- Якщо Ви використовуєте комбіновані миючі засоби, то, незважаючи на те, що індикатори наявності ополіскувача та/або солі світяться, програма миття посуду проходить досконало.
- При використанні миючих засобів в захисній плівці, яка розчиняється в воді: Не торкайтесь ніколи плівки вологими руками і кладіть миючий засіб лише в абсолютно суху камеру для миючого засобу, інакше він може злипнутися.
- При переході від комбінованих миючих засобів на однокомпонентні, зверніть увагу на правильну установку пом'якшувача та регулятора ополіскувача.

## Огляд програм

**Даний огляд включає макс. можливу кількість програм. Відповідні програми Вашого приладу зазначені на Вашій панелі керування.**

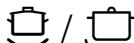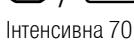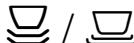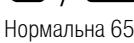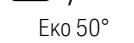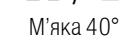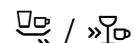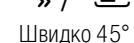Вид посуду	Вид забруднення	Хід програми	Можливі додаткові функції	Хід програми
каструлі, чарі, грубий посуд та столові прибори	сильно присталі пригорілі або присохлі залишки їжі, які містять крохмаль або білки	 /  Інтенсивна 70°	всі	Попереднє ополіскування Миття 70° Проміжне ополіскування Останнє ополіскування 65° Сушіння
		 /  Нормальна 65°		Попереднє ополіскування Миття 65° Проміжне ополіскування Останнє ополіскування 65° Сушіння
змішаний посуд та столові прибори	легко присохлі звичайні столові залишки їжі	 /  Еко 50°	всі	Попереднє ополіскування Миття 50° Проміжне ополіскування Останнє ополіскування 65° Сушіння
		 /  М'яка 40°		Зона інтенсивного миття Економія часу Половинне завантаження Сушіння екстра
		 /  Швидко 45°		Миття 45° Проміжне ополіскування Останнє ополіскування 55°
всі види посуду	миття холодною водою, проміжне полоскання	 /  Попереднє ополіскування	немає	Попереднє ополіскування

## Вибір програми

В залежності від виду посуду та ступеню забруднення Ви можете вибрати найпридатнішу програму.

## Інформація для контрольно-іспитових центрів

Умови порівняльних випробувань надаються контрольно-іспитовим центрам за запитом, направленим електронною поштою за адресою: dishwasher@test-appliances.com.

Необхідно вказати номер приладу (E-Nr.) та заводський номер (FD), які Ви знайдете на таблиці з технічними характеристиками **[32]** на дверцятах приладу.

## Додаткові функції

\* в залежності від моделі

Установлюється за допомогою клавіш додаткових функцій **[6]**.

### Економія часу (VarioSpeed) \*

За допомогою функції >>Економія часу<< час роботи машини в залежності від вибраної програми можна скоротити приблизно на 20% до 50%. Для досягнення оптимальних результатів миття та сушіння посуду при скороченому часі роботи підвищується витрата води та електроенергії.

### Зона інтенсивного миття \*

Ідеальна для миття посуду різного стану забруднення. Ви можете мити сильніше забруднені каструлі та чарі у нижньому коробі разом із посудом звичайного забруднення у верхньому коробі. Тиск розпилювання води у нижньому коробі посиленій, температура миючої води трохи підвищена.



### Гігієна \*

Під час процесу миття посуду температура підвищується. Це дозволяє досягнути вищого гігієнічного статусу. Ця додаткова функція ідеальна для миття, напр., різальних дошок та пляшок для немовлят.



### 1/2 Половинне завантаження \*

Якщо у Вас небагато посуду для миття (напр., склянки, чашки, тарілки), тоді Ви можете включити «Половинне завантаження». Це заощаджує воду, електроенергію та час. Для миття завантажте трохи менше миючого засобу до камери аніж рекомендовано для повного завантаження машини.



### Сушіння екстра \*

Підвищена температура під час полоскання та подовжена фаза сушіння забезпечують добре сушіння також предметів із синтетичних матеріалів. Споживання електроенергії злегка підвищено.

## Миття посуду

### Програмні дані

Програмні дані (параметри витрат) Ви знайдете в короткому огляді. Вони відповідають нормальним умовам та установці твердості води на 2. Різні фактори впливу, напр., температура води або тиск в водопроводі, можуть привести до розходжень.

### Сенсор забруднення води (Aquasensor) \*

\* в залежності від моделі

Сенсор забруднення води являється оптичним вимірювальним пристроєм (світловий чутливий сприймаючий елемент), за допомогою якого визначається ступінь забруднення води. Сенсор забруднення води діє в залежності від програми. Активований сенсор забруднення води дає можливість використовувати «чисту» полоскальну воду ще для наступного циклу миття посуду, що дозволяє знизити витрати води приблизно на 3 – 6 літрів. У разі сильнішого забруднення, вода відкачується помпою та замінюється свіжою. В автоматичних програмах температура та тривалість програми пристосовуються до ступеню забруднення посуду.

### Включення приладу

- Відкрийте повністю водопровідний кран.
- Закройте дверцята.
- Вімкніть перемикач ВВІМК./ ВІМК. **[1]**.  
Індикатор Миття **[11]** блимає.
- Перемкніть програмний перемикач **[3]** на бажану програму.
- Натисніть клавішу СТАРТ **[4]**.  
Індикатор «Миття» **[11]** світиться.  
Програма запускається.

### Таймер \*

\* в залежності від моделі

Ви можете відкласти запуск програми на 3, 6 або 9 години.

- Вімкніть перемикач ВВІМК./ ВІМК. **[1]**.
- Натискайте клавішу таймеру **[5]**, поки не засвітиться бажаний показник – 3h, 6h або 9h.
- Натисніть клавішу СТАРТ **[4]** яце активує таймер.
- Для вимкнення таймеру натискайте клавішу таймера **[5]**, поки не зникнуть усі показники – 3h, 6h, 9h.

До початку програми Ви можете змінити Ваш вибір програми.

### Закінчення програми

Програма закінчилася, якщо світиться індикатор закінчення програми **[10]**.

### Вказівка

З метою заощадження електроенергії посудомийна машина вимикається автоматично через 2 хв. після закінчення програми.

### Вимкнення приладу

Через короткий проміжок часу після закінчення програми:

- Вимкніть перемикач ВВІМК./ ВІМК. **[1]**.
- Закройте водопровідний кран (непотрібно при Aqua-Stop).
- Вийміть посуд після охолодження.

### Попередження

Після закінчення програми для вивантаження посуду відкрийте дверцята, будь ласка, повністю й не залишайте їх прихиленими. Пара, яка може ще виходити із машини, може пошкодити уразливу стільницю.

## Припинення програми

- Вимкніть перемикач BBIMK./ ВІМК. **[1]**. Світлові індикатори гаснуть. Програма залишається в пам'яті. Відчинивши дверцята підключеної до гарячої води машини або після нагріву води, Ви повинні спочатку прихилити їх на декілька хвилин і лише потім закрити. В результаті розширення повітря (дії підвищеної тиску) дверцята приладу можуть раптово відскочити або ж із приладу може вилитися вода.
- Щоб продовжити програму, натисніть знову клавішу BBIMK./ВІМК. **[1]**.

## Припинення програми (Reset)

- Тримайте натиснутою клавішу СТАРТ **[4]** біля 3 сек. Індикатор Закінчення програми **[10]** світиться.
- Програма триває прибл. 1 хвилину. Вимкніть перемикач BBIMK./ ВІМК. **[1]**.

## Зміна програми

Після того, як Ви натиснули клавішу СТАРТ **[4]**, змінити програму вже неможливо.

Запустити нову програму Ви можете лише за допомогою функції припинення програми (Reset).

## Інтенсивне сушіння

Під час ополіскування машина працює з підвищеною температурою, що дозволяє досягнути покращеного результату сушіння. Тривалість програми може внаслідок цього збільшитися незначно. (Обережно з тендітним посудом!)

- Закрійте дверцята.
- Ввімкніть перемикач BBIMK./ ВІМК. **[1]**. Індикатор Миття **[11]** блимає.
- Натисніть клавішу СТАРТ **[4]** та тримайте її натиснутою.
- Програмний перемикач **[3]** поверніть так, щоб індикатор «Перевірки подачу води» **[9]** почав блимати.
- Відпустіть клавішу.

## Для зміни установки:

- Повертаючи програмний перемикач **[3]**, Ви можете вмикати опцію інтенсивного сушіння (індикатор закінчення програми **[10]** світиться) або вимикати її (індикатор закінчення програми **[10]** не світиться).
- Натисніть клавішу СТАРТ **[4]**. Установка введена в пам'ять.

## Технічне обслуговування та догляд

Регулярне проведення контролю та технічного обслуговування Вашої машини допоможуть запобігти несправностям. Це збереже час та звільнить Вас від турбот.

### Загальний стан машини

- Перевірте, чи немає всередині посудомийної машини нашарувань жиру або сполучень кальцію.
- У разі наявності таких нашарувань:
  - Завантажте миючий засіб до камери для муючого засобу. Запустіть прилад без посуду в програмі миття посуду з максимальною температурою.

Для чистки приладу застосуйте лише спеціально призначені для посудомийної машини миючі засоби/муючі засоби для приладів.

- Ущільнення дверцят регулярно протирайте вологою ганчіркою.

Не користуйтесь для чистки Вашої посудомийної машини ніколи паровими машинами для чистки. Виробник не несе відповідальності за пошкодження, які можуть виникнути внаслідок цього.

Протирайте регулярно зволоженою ганчіркою фронт приладу та панель керування; для цього достатньо води та трохи муючого засобу. Уникайте губок з шорсткою поверхнею та абразивних засобів для чистки, вони можуть подряпяти поверхні.

Для приладів із нержавіючої сталі: Уникайте застосування гумок та вимийте їх дбайливо декілька разів перед першим користуванням, щоб запобігти корозії.

### **⚠ Попередження**

Не застосуйте ніколи ніяких господарських миючих засобів, які містять хлор! Це небезпечно для здоров'я!

### Спеціальна сіль та ополіскувач



- Перевірте індикатори **8** та **7**. За потреби завантажте сіль та/або ополіскувач.

### Фільтри

Фільтри **26** не пропускають до помпи велике забруднення, які є у воді для миття посуду. Ці забруднення можуть іноді засмічувати фільтри.

До системи фільтрів входять макрофільтр, горизонтальний мілкий фільтр та мікрофільтр.

- Після кожного миття посуду перевіряйте, чи не лежать у фільтрах залишки.
- Циліндричний фільтр відкрутіть, як зображене на малюнку, та вийміть після цього систему фільтрів.

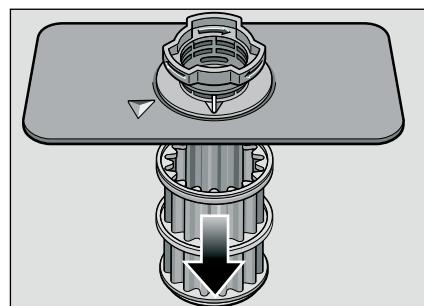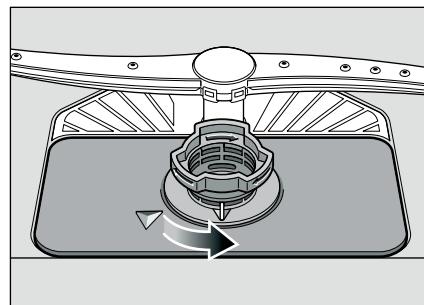


- Видаліть наявні залишки їжі та промийте фільтри під проточною водою.
- Вставте систему фільтрів назад, виконуючи вищезазначені кроки в протилежному порядку, прослідкуйте при цьому, щоб стрілки знаходилися напроти одної.


## Розпилювальні коромисла

Утворюючі накип сполучення кальцію й бруд із миючої води можуть засмітити форсунки та опорні вузли розпилювальних коромисел [23] та [24].

- Перевірте, чи не засмічені розпилювальні форсунки розпилювальних коромисел залишками їжі.
- Відгинтіть верхні розпилювальні коромисла [23] (1/4 оберту).

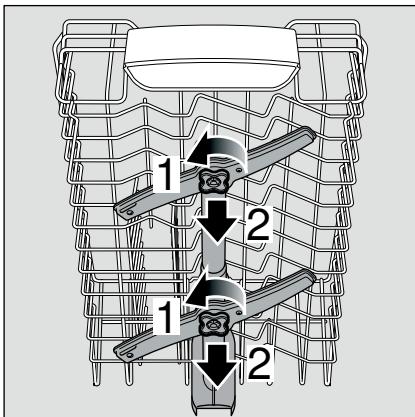

- Зніміть нижнє розпилювальне коромисло [24], потягнувши його доверху.

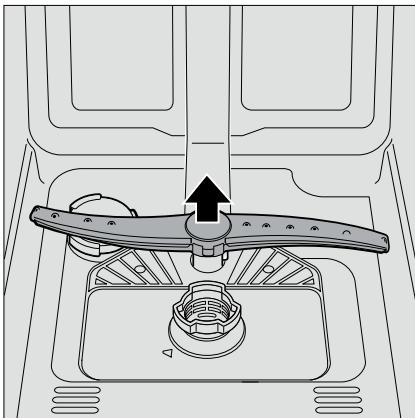

- Промийте розпилювальні коромисла під проточною водою.
- Розпилювальні коромисла знову вставити в паз або закрутити.

## Усуення несправностей власними силами

Згідно досвіду багато несправностей, які виникають у повсякденній експлуатації, Ви можете усунути самі. Це заощадить Вам кошти та забезпечить повернення машини назад до Вашого користування протягом короткого часу. В наступному огляді Ви знайдете можливі причини несправностей та корисні вказівки для їх усунення.

### Вказівка

Якщо прилад зупиниться без явних підстав під час миття посуду або не запускається, виконайте спочатку функцію Припинення програми (Reset). (Див. розділ «Миття посуду»)

### Попередження

Прийміть до уваги: Ремонт проводиться лише фахівцями. У разі необхідності заміни деталі слідкуйте за тим, щоб для заміни використовувалися лише оригінальні запасні частини. Некваліфікований ремонт або застосування неоригінальних запасних частин може привести до виникнення значних пошкоджень та небезпеки для користувача.


### Зливна помпа

Пропущені фільтрами крупні залишки продуктів або стороні предмети можуть заблокувати зливну помпу. Миюча вода не відкачується і збирається над фільтром.


В такому випадку:

- Прилад слід принципово спочатку від'єднати від мережі електропостачання.
- Вийміть верхній [20] і нижній короб [28].
- Вийміть фільтри [26].
- Вичерпайте воду, скористуйтесь за потреби губкою.

- Білу кришку помпи (як зображенено на малюнку) підніміть за допомогою ложки. Тримаючи кришку за дужку, підніміть її з легким нахилом досередини. Зніміть кришку повністю.

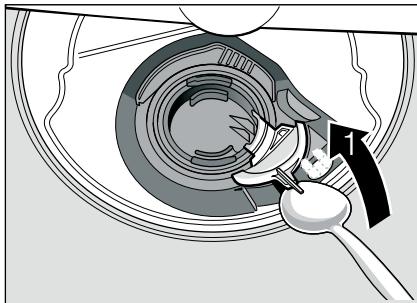

- Перевірте, чи не загрузли в крильчатому колесі стороні предмети і вийміть їх за наявності.
- Вставте кришку на місце і закройте її, натиснувши донизу (чутно клацання).

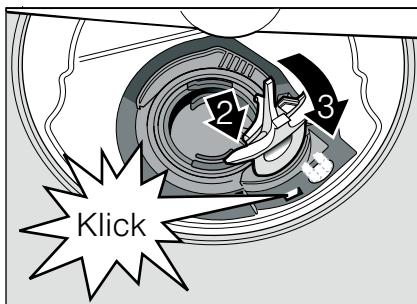

- Вставте фільтри.
- Вставте короби назад на місце.

## ... При включені

### Прилад не запускається.

- Запобіжники в будинку несправні.
- Вилка приладу не включена до розетки.
- Дверцята приладу неправильно зачинені.

## ... в приладі

### Нижнє розпиловувальне коромисло важко повертається.

- Розпиловувальне коромисло заблоковане.

### Дверцята важко відчиняються.\*

- Активоване блокування. Довідник про деактивацію знаходиться в обкладинці іззаду.

\* в залежності від моделі

### Дверцята не зачиняються.

- Замок дверцята зіскочив. Закройте дверцята з більшою силою, щоб повернути його у висхідне положення.

### Кришка камери для миючого засобу не закривається.


- Камера для миючого засобу переповнена або механізм заблокований злипими залишками миючого засобу.

### Залишки миючого засобу в камері для миючого засобу.

- Камера була вологою при наповненні.

### Світиться індикатор «Перевірити подачу води» .

- Водопровідний кран закритий.
- Перервана подача води.
- Шланг подачі води зігнутий.
- Фільтр на подачі води засмічений.
  - Виключіть прилад та витягніть вилку приладу із розетки.
  - Водопровідний кран необхідно закрити.
  - Прочистіть фільтр шлангу подачі води.

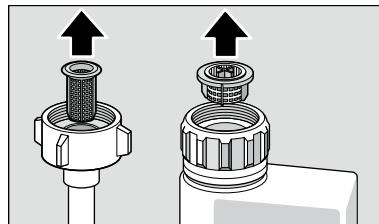

- Приєднайте до електромережі.
- Відкрийте водопровідний кран.
- Включення приладу.

- Після закінчення програми в приладі залишається стояти вода.
  - Зливна помпа засмічена або зігнута.
  - Зливна помпа засмічена, кришка зливної помпи не зайдла в паз (дивіться Зливна помпа).
  - Фільтри засмічені.
  - Програма ще не закінчилася. Зачекайте закінчення програми або скористуйтесь функцією «Reset».

### **Індикатор «Перевірити подачу води» 9 швидко блимає.**

- Вода в системі захисту.
- Виключіть прилад та витягніть вилку приладу із розетки.
- Водопровідний кран необхідно закрити.
- Виклик сервісної служби.

### **Індикатор наявності ополіскувача 8 та/або 7 солі не світиться.**

- Вимкніть індикатор(-и) наявності солі / ополіскувача.
- Солі / ополіскувача достатньо.

### **Індикатор наявності спеціальної солі 8 світиться.**

- Нестача солі.  
Завантажити спеціальну сіль.
- Сенсор не розпізнає сіль в таблетках.  
Використайте іншу спеціальну сіль.

### **... під час миття посуду**

#### **Незвичайне утворення піни**

- В контейнер для ополіскувача залитий засіб для миття посуду руками.  
Пролитий ополіскувач слід витерти ганчіркою, інакше під час миття утвориться занадто багато піни.

#### **Прилад раптово зупиняється під час миття посуду.**

- Перервана подача струму.
- Перервана подача води.

### **Ударі впускних клапанів**

- Утворюються в результаті способу прокладки водопровідних труб та не мають не якого впливу на функціонування машини. Усути це неможливо.

### **Під час миття чути стукотіння / деренчання**

- Розпилювальне коромисло торкається посуду.
- Посуд неправильно укладений.

### **... на посуді**

#### **На посуді залишки страв.**

- Посуд занадто тісно завантажений, короб для посуду переповнений.
- Замало миючого засобу.
- Недостатньо інтенсивна програма миття.
- Розпилювальне коромисло не може рухатися.
- Засмічені форсунки розпилювальних коромисел.
- Фільтри засмічені.
- Фільтри вставлені неправильно.
- Зливна помпа заблокована.
- Верхній короб установлений ліворуч та праворуч не на одному рівні.

#### **Чай або залишки губної помади неповністю змиті.**

- Миючий засіб має надто низку вибілювальну дію.
- Занадто низька температура миття
- Замало муючого засобу / непридатний миючий засіб.

#### **На посуді білі плями/на склянках молочний наліт.**

У разі застосування безфосфатних миючих засобів при твердій воді швидше утворюється білий наліт на посуді та стінках ємностей.

- Замало муючого засобу / непридатний муючий засіб.
- Вибрана недостатньо інтенсивна програма.
- Немає / замало ополіскувача.
- Немає / замало спеціальної солі.
- Пом'якшувач установлений неправильно.

- Кришка резервуару для солі не закручена.  
Зверніться до виробника миючого засобу, якщо:
  - Посуд після закінчення програми дуже мокрий.
  - На посуді утворюється нашарування утворюючих накип сполучень кальцію.

### **Скло тъмяне, забарвлене, наліт не відмивається.**

- Непридатний миючий засіб.
- Скляні вироби, які не можна мити в машині.

### **Смуги на склянках та столових приборах, скло з металевим відблиском.**

- Забагато ополіскувача.

### **Зміна забарвлення предметів із синтетичних матеріалів.**

- Замало миючого засобу / непридатний муючий засіб.
- Вибрана недостатньо інтенсивна програма.

### **Сліди іржі на столових приборах.**


- Столові прибори виготовлені із матеріалу з недостатньою корозійною стійкістю.
- У миючий воді занадто багато солі внаслідок неміцно закручененої кришки резервуару для солі або просипаної при завантаженні солі.

### **Посуд не висушений.**

- Дверцята приладу були відкриті передчасно та передчасно був вийнятий посуд.
- Вибрана програма без сушіння.
- Замало ополіскувача/непридатний ополіскувач.
- Ввімкніть інтенсивне сушіння.
- Застосований комбінований засіб для миття посуду відзначається поганою якістю сушіння.  
Застосуйте ополіскувач (установка – дивіться розділ «Ополіскувач»).

## **Служба сервісу**

Зверніться, будь ласка, за допомогою до своєї сервісної служби, якщо Вам не вдасться самим усунути несправність. Контактні дані найближчої служби сервісу Ви знайдете на звороті цієї інструкції з експлуатації або в доданому списку сервісних центрів. В розмові по телефону вкажіть номер приладу (E-Nr. = 1) та заводський номер FD (FD = 2), які знаходяться на таблиці з технічними даними [32] на дверцях приладу.

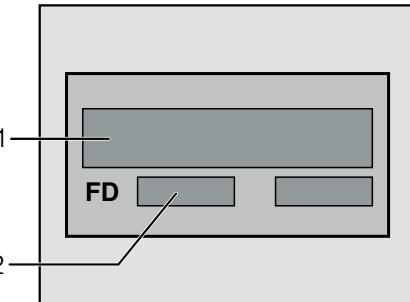

### **Довіряйте компетенції виробника.**

Звертайтесь до нас. Це допоможе Вам забезпечити проведення ремонту кваліфікованими фахівцями з експлуатації, обслуговування, ремонту та установки, які мають в своєму розпорядженні оригінальні запчастини для Ваших побутових приладів.

## Підключення

Для належної експлуатації посудомийна машина підключається фахівцем. Параметри подачі та зливу води, а також технічні характеристики електричного підключення мають відповідати заданим критеріям, які зазначені у наступних абзацах або в інструкції з монтажу. Дотримуйтесь послідовності виконання робіт під час монтажу:

- Перевірка при поставці
- Установка
- Підключення до каналізації
- Підключення по воді
- Електричне підключення

## Вказівки з техніки безпеки

- Установка та підключення приладу виконуються у відповідності з інструкцією з установки та монтажу.
- Під час установки посудомийна машина має бути відключена від електромережі.
- Переконайтесь, що система заземлення електропроводки в будинку проведена згідно діючим вказівкам.
- Параметри електричного підключення повинні відповідати даним, які зазначені на таблиці з технічними характеристиками [32] посудомийної машини.
- Пошкоджений електрокабель приладу заміняється спеціальним кабелем. З метою безпеки заміна електрокабелю проводиться службою сервісу.
- Якщо посудомийна машина вбудовується в високу шафу, то цю шафу слід належним чином закріпити.

- Прилади, які установлюються під стільницею, або інтегровані прилади слід вбудовувати з метою забезпечення їх стійкості лише під суцільними стільницями, які скріплени гвинтами із сусідніми шафами.
- Не встановлюйте прилад поблизу джерел тепла (радіатори, теплоакумуляторами, печі та інші прилади, які утворюють тепло) та не монтуйте його під кухонною плитою.
- Після установки приладу до штепсельної вилки має бути вільний доступ.  
(дивіться Електричне підключення)
- Для окремих моделей:  
Пластмасовий кожух на місці підключення води містить електричний клапан. В шлангові подачі води знаходяться з'єднувальні проводи. Не перерізайте цей шланг та не занурюйте пластмасовий кожух в воду.

### Попередження

Якщо прилад стоїть не в ніші і внаслідок цього бокова стінка оголена, тоді шарнір дверцят з метою безпеки слід прикрити з боку (Небезпека поранення). Покриття Ви можете придбати як додаткове обладнання в сервісній службі або в спеціалізованій торгівлі.

## Поставка

Ваша посудомийна машина пройшла на заводі дбайливу перевірку на предмет її бездоганного функціонування. Після цього залишилися невеликі водяні плями. Вони зникнуть після першого миття посуду.

## Технічні характеристики

### Вага:

макс. 45 кг

### Напруга:

220–240 В, 50 Гц або 60 Гц

### Споживана потужність:

2,0–2,4 кВт

### Захист запобіжниками:

10 / 16 А

### Тиск води:

мінімум 0,05 МПа (0,5 бар), максимум 1 МПа (10 бар). У разі завищеної тиску води: включити редукційний клапан.

### Кількість подаваної води:

мінімум 10 літрів за хвилину

### Температура води:

холодна вода; у разі використання гарячої води температура не повинна перевищувати 60 °C.

## Установка

Необхідні розміри для вбудовування зазначені в інструкції з монтажу.

Установіть прилад горизонтально за допомогою регулювальних ніжок. Слідкуйте при цьому, щоб машина стояла надійно.

- Призначенні для вбудовування та інтегровані прилади, які згодом установлюються окремо, потрібно закріпити для стійкості, напр., пригвинтивши до стіни або установивши під суцільну стільницю, яка скріплена гвинтами з сусідніми шафами.
- Прилад можна без проблем вбудовувати між стінками із дерева або синтетичних матеріалів в кухонній галереї.

## Підключення до каналізації

- Необхідні робочі операції Ви знайдете в інструкції з монтажу, за потреби установіть сифон з зливним патрубком.
- Зливний шланг підключіть до зливного патрубку сифону з використанням деталей із комплекту поставки. Слідкуйте за тим, щоб зливний шланг не був зігнутим, затиснутим або скрученім, а також за тим, щоб ніякі кришки не перешкоджали витіканню зливної води!

## Підключення по воді

- Підключення до водопровідної мережі проводиться через водопровідний кран у відповідності із інструкцією з монтажу з використанням деталей із комплекту поставки. Слідкуйте за тим, щоб шланг подачі води не був зігнутим, затиснутим або скрученім.
- Для нового приладу обов'язково необхідний завжди новий шланг подачі води для підключення до водопроводу.

### Тиск води:

мінімум 0,05 МПа (0,5 бар), максимум 1 МПа (10 бар). У разі завищеної тиску води: включити редукційний клапан.

### Кількість подаваної води:

мінімум 10 літрів за хвилину

### Температура води:

Найкраще холодна вода; у разі використання гарячої води температура не повинна перевищувати 60 °C.

## Електричне підключення

- Прилад підключати лише до перемінного струму від 220 до 240 вольт та 50 або 60 Гц через установленау належним чином розетку із захисним з'єднанням. Необхідний захист запобіжниками – дивіться таблицю з технічними характеристиками [32].
- Розетка повинна знаходитися поблизу приладу та бути вільно доступною після вбудування. Якщо до штепсельної вилки немає вільного доступу, тоді для дотримання відповідних вимог з безпеки при підключені потрібен розмикач для всіх полюсів з контактним отвором мінімум 3 мм.
- Зміни в приєднанні до електромережі можуть виконуватися лише фахівцями.
- Подовжувач для електрокабелю потрібно придбати обов'язково лише в службі сервісу.
- Якщо Ви використовуєте автоматичний запобіжний вимикач, діючий при появі струму витоку, тоді користуйтесь лише типом, що позначений символом . Лише це гарантує, що подовжувач відповідає діючим на даний час вимогам.
- Прилад устаткований системою захисту від протікання води. Зверніть увагу на те, що ця система працює **лише** за умови підключення до мережі електро живлення.

## Демонтаж

Дотримуйтесь послідовності робочих кроків.

- Від'єднайте прилад від електромережі.
- Перекрійте подачу води.
- Від'єднайте підключення до каналізації та водопроводу.
- Відгвинтіть кріпильні гвинти до меблів.
- За наявності демонтуйте цокольну дошку.
- Вийміть прилад, одночасно з цим обережно витягніть шланг.

## Транспортування

Вийміть все із посудомийної машини та закріпіть рухомі елементи .

### Воду із приладу зливати з дотриманням наступної послідовності:

- Відкрийте водопровідний кран.
- Закройте дверцята.
- Ввімкните переключач ВВІМК./ ВІМК. **[1]**.
- Виберіть програму з найвищою температурою.
- Натисніть клавішу СТАРТ **[4]**. Програма запускається.
- Через прибл. 4 хвилини натисніть клавішу СТАРТ **[4]** декілька разів, поки не зникне індикатор «Миття» **[11]**.

Через прибл. 1 хв. засвітиться індикатор закінчення програми **[10]**.

- Вимкніть прилад **[1]** та закрійте водопровідний кран.

Прилад транспортувати лише у вертикальному положенні.

(Щоб уникнути потрапляння залишків води до блоку керування машиною та похибок під час виконання програми.)

## Захист від замерзання

Якщо прилад стойть у приміщенні, куди проникають морозні температури (напр., вдачному будинку), тоді із приладу слід повністю злити воду (дивіться Транспортування).

- Закройте водопровідний кран, від'єднайте шланг подачі води та дайте воді повністю витекти.

## Утилізація

Упаковки від нових пристрій та старі пристрій містять цінну сировину та матеріали для повторного використання.

Будь ласка, утилізуйте окремо різні компоненти, сортуючи їх.

За інформацією про актуальні шляхи утилізації зверніться, будь ласка, до спеціалізованих підприємств по переробці відходів.

### Упаковка

Всички пристрій із синтетичних матеріалів позначені абревіатурами у відповідності з інтернаціональними нормами (напр. >PS< Полістирол).

Це дозволяє при утилізації пристрій сортувати синтетичні відходи за їх видами.

Зверніть увагу на зауваження з безпеки в розділі «При поставці».

### Старі пристрій

Будь ласка, зверніть увагу на вказівки з безпеки в розділі «При утилізації».




Даний пристрій позначений у відповідності із Директивою Європейського Союзу 2002/96/ЕС про утилізацію електричного та електронного устаткування (waste electrical and electronic equipment – WEEE). Директива визначає діючий на території всіх країн, з порядок збору та утилізації старих пристрій.


Внесення змін не виключається.




## Захист від дітей (Блокування дверцят) \*

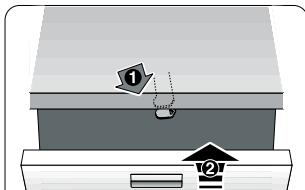

40

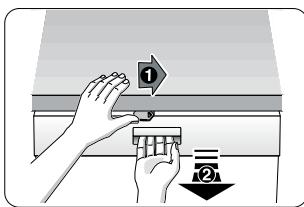

41

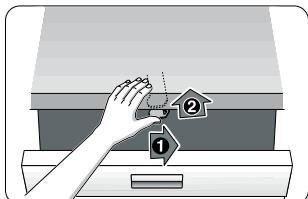

42

40 Ввімкніть замок для захисту від доступу дітей.



41 Відчиніть дверцята з ввімкнутим замком для захисту від доступу дітей.

42 Вимкніть замок для захисту від доступу дітей.

Завжди закривайте повністю дверцята приладу, якщо Ви відходите від приладу.

Тільки таким чином Ви можете уникнути можливих ризиків для Ваших дітей.

## Форсунка для миття листів \*

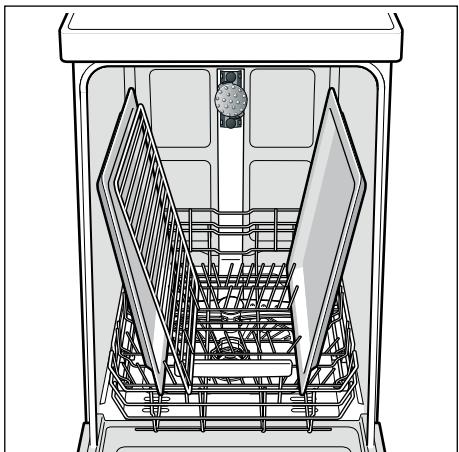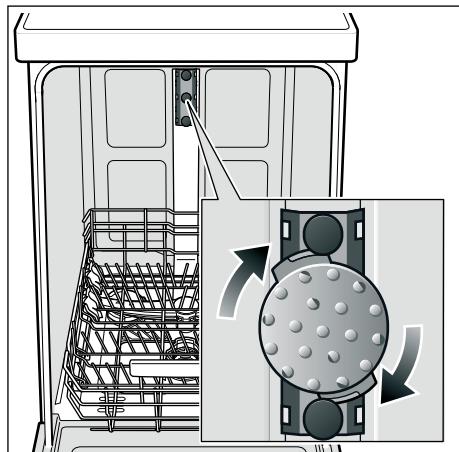

За допомогою цієї форсунки Ви можете мити великі листи та решітки, а також тарілки з діаметром понад 30 см (тарілки для делікатесів, макаронних виробів та великі мілкі тарілки). Для цього потрібно вийняти верхній короб та вставити форсунку, як це зображенено на малюнку.

Розташуйте листи так як на зображенні, щоб струмінь води зміг їх усіх добре охопити (макс. 2 листа та 2 решітки).

Включайте посудомийну машину завжди лише з верхнім коробом або з форсункою для миття листів!

\* в окремих моделях

## Гарантія на AquaStop

(Лише для приладів з AquaStop)

Додатково до гарантійних вимог по відношенню до продавця у відповідності із договором купівлі-продажу та додатково до нашої гарантії на прилад ми гарантуємо заміну за наступними умовами:

1. У разі виникнення збитків від води, спричинених внаслідок дефекту нашої системи AquaStop, ми відшкодовуємо збитки приватних користувачів. Щоб забезпечити захист від протікання води, прилад слід приєднати до електромережі.
2. Дана гарантія відповідальності діє протягом строку експлуатації приладу.
3. Гарантійні вимоги задовольняються за умовою, що прилад з AquaStop установлений та підключений технічно правильно у відповідності з нашою інструкцією. Це включає також технічно правильно монтоване подовження AquaStop (фірмові запасні частини). Наша гарантія не розповсюджується на дефектні лінії подачі чи арматури до місця з'єднання AquaStop з водопровідним краном.
4. Прилади з AquaStop принципово не потребують під час їх експлуатації Вашого нагляду чи перекриття води після закінчення експлуатації з метою безпеки. Тільки у разі Вашої тривалої відсутності у квартирі, напр., багатотижнева відпустка, водопровідний кран слід закрити.

Контактні дані всіх країн Ви знайдете в доданому списку сервісних центрів.

Robert Bosch Hausgeräte GmbH  
Carl-Wery-Straße 34  
81739 München  
Germany  
[www.bosch-home.com](http://www.bosch-home.com)



**9000618341** uk (9104) 440EA-