



Беспроводное портативное аудиоустройство руководство пользователя

Благодарим за приобретение устройства компании Samsung.
Для наилучшего обслуживания зарегистрируйте свое устройство по адресу:

www.samsung.com/register

DA-F60/DA-F61

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Проверьте наличие указанных ниже принадлежностей, входящих в комплект поставки. Внешний вид принадлежностей может несколько отличаться от изображений в настоящем документе.




Адаптер питания

Аудиокабель

Ткань для крышки


Руководство пользователя

Использование тканевого чехла

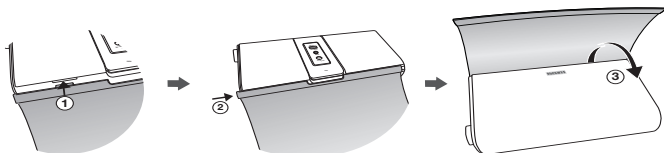


Оберните крышку вокруг устройства. Крышка будет удерживаться на месте с помощью магнитов.

ВАШ БЕСПРОВОДНОЕ ПОРТАТИВНОЕ АУДИОУСТРОЙСТВО

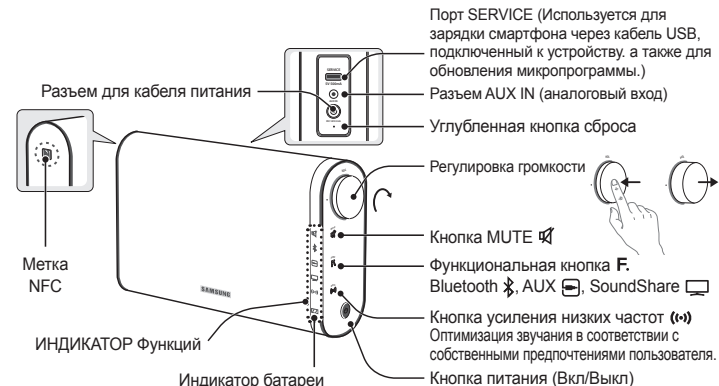

▶ При зарядке смартфона через кабель USB батарея может разрядиться быстрее.

- Зарядка смартфона через порт Service (USB) занимает больше времени, чем зарядка, выполняемая с использованием адаптера. Зарядка выполняется только при включенном устройстве.

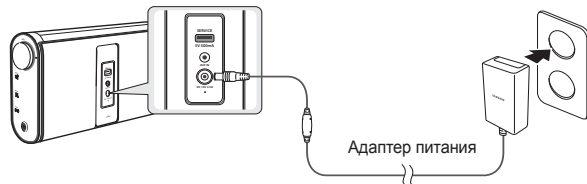

Зарядка батареи

Для экономии заряда батареи индикатор состояния батареи обычно выключен. Чтобы проверить уровень зарядки, нажмите и удерживайте нажатой кнопку питания в течение 5 секунд. Одной зарядки достаточно для непрерывной работы устройства в течение 12 часов. Для полной зарядки рекомендуется заряжать батарею в течение 3 часов.



ВЫКЛЮЧЕН Полная зарядка


Зеленый от 60% до 99% полного заряда

Желтый от 30% до 60% полного заряда

Красный 30% или менее

Мигает красным Требуется зарядка

Опора

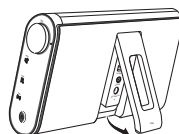

Не следует слишком растягивать опору. Иначе ее можно повредить.


▶ Рекомендуется заряжать батарею в течение 3 часов.

▶ Заряжайте и храните батарею при температуре 5° C ~ 35° C.

▶ Не заряжайте батарею более 12 часов, не оставляйте батарею разряженной в течение долгого времени. Это может привести к сокращению срока службы батареи.

▶ В зависимости от эксплуатации проигрывателя действительный срок службы батареи может различаться и может быть короче указанного срока.


Сброс настроек устройства

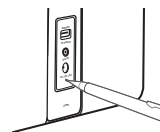

Если во время работы устройства возникнет ошибка, и оно станет работать неправильно, нажмите и удерживайте нажатой в течение 2 секунд углубленную кнопку сброса кончиком пера или иным подобным предметом.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ NFC

Подключите устройство с поддержкой NFC к системе Беспроводное портативное аудиоустройство по Bluetooth, используя эту простую процедуру настройки, и воспроизведите музыку на устройстве с помощью Беспроводное портативное аудиоустройство.

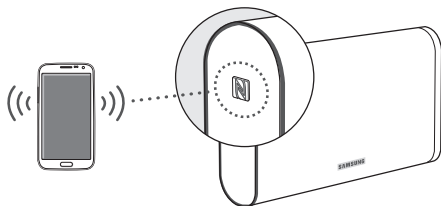

1. Включите функцию NFC на устройстве и убедитесь, что функция блокировки экрана отключена. В противном случае функция NFC работать не будет.
2. Слегка коснитесь верхней части левой панели системы Беспроводное портативное аудиоустройство устройством с поддержкой NFC.
 - Если система Беспроводное портативное аудиоустройство выключена, она автоматически включится.
3. На экране устройства появится всплывающее сообщение с запросом на продолжение использования соединения Bluetooth. Выберите **<Yes (Да)>**.
 - После установки соединения появится сообщение "Connected (Подключено)".
4. Для отключения устройства NFC снова коснитесь этим устройством левой панели системы Беспроводное портативное аудиоустройство. Чтобы подключить другое устройство NFC, в то время как первое устройство все еще подключено, коснитесь им левой панели системы Беспроводное портативное аудиоустройство. На системе Беспроводное портативное аудиоустройство будет выполнено отключение первого устройства и подключение второго.

- ▶ Устройства Android с ОС Android 4.1 Jellybean или более поздней версии оснащены встроенной функцией NFC.
 - Если на устройстве используется версия ОС Android ниже Android 4.1 Jellybean, для использования функции NFC необходимо загрузить приложение 'Samsung NFC Connection' на портале Android Market.
- ▶ На разных устройствах расположение антенны NFC отличается. Перед подключением выясните, где находится антенна NFC.
- ▶ Если устройство покрыто толстым чехлом, возможно, выполнить подключение не удастся.
- ▶ Значок N является товарным знаком или зарегистрированным товарным знаком NFC Forum, Inc. в США и других странах.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ BLUETOOTH

Систему Беспроводное портативное аудиоустройство можно подключить к устройствам Bluetooth для воспроизведения музыки с высококачественным стереозвучанием, причем не используя проводов! Технология Bluetooth позволяет Bluetooth-совместимым устройствам, находящимся на коротком расстоянии одно от другого, легко взаимодействовать через беспроводное соединение.

- Устройство Bluetooth может создавать помехи или приводить к неправильной работе в зависимости от следующих условий использования.
 - При касании пользователем приемной или передающей системы устройства Bluetooth или системы Беспроводное портативное аудиоустройство.
 - При отклонении электрических параметров из-за наличия препятствий для прохождения электромагнитных волн в виде стены, угла или офисных перегородок.
 - При возникновении электромагнитных помех от устройств, работающих в том же частотном диапазоне, в том числе медицинского оборудования, микроволновых печей и беспроводных сетевых устройств.
- При сопряжении система Беспроводное портативное аудиоустройство и устройство Bluetooth должны находиться на небольшом расстоянии друг от друга.
- Чем больше расстояние между системой Беспроводное портативное аудиоустройство и устройством Bluetooth, тем ниже качество связи. Если это расстояние превысит диапазон действия устройства Bluetooth, соединение прервется.
- Bluetooth-соединение работает только в непосредственной близости от устройства. Если расстояние превысит указанный диапазон, то связь автоматически отключится. Даже в пределах этого диапазона качество звука может ухудшаться из-за таких препятствий, как стены или двери.
- Во время работы данное беспроводное устройство может вызывать электрические помехи.

Подключение Беспроводное портативное аудиоустройство к устройству Bluetooth



aptX®
Технология aptX обеспечивает воспроизведение стереозвуча с помощью беспроводного Bluetooth-соединения с высоким качеством, характерным для проводного соединения.


1. Нажмите кнопку на системе Беспроводное портативное аудиоустройство, чтобы выбрать функцию Bluetooth.
2. Удерживайте нажатой кнопку в течение 3 секунд в режиме Bluetooth.
3. Индикатор Bluetooth начинает быстро мигать, и устройство переходит в режим сопряжения.
4. Выполните поиск Беспроводное портативное аудиоустройство на устройстве Bluetooth.
5. В списке элементов, обнаруженных устройством Bluetooth, выберите "[Samsung] W_Audio".
 - Если сопряжение устройства Bluetooth и Беспроводное портативное аудиоустройство выполнить не удастся, повторите шаги 2, 3 и 4.
6. Воспроизведите музыку на подключенном устройстве.

▶ В режиме подключения Bluetooth соединение Bluetooth будет утрачено, если расстояние между устройствами Беспроводное портативное аудиоустройство и Bluetooth превысит 5 метров.

- ▶ При подключении устройства Bluetooth к Беспроводное портативное аудиоустройство, возможно, потребуются ввести PIN-код (пароль). При появлении окна ввода PIN-кода, введите <0000>.
- ▶ Система Беспроводное портативное аудиоустройство поддерживает данные SBC (44,1 кГц, 48 кГц).
- ▶ Функция AVRCP не поддерживается.
- ▶ Следует подключать только устройства Bluetooth, которые поддерживают функцию A2DP (AV).
- ▶ Подключить устройство Bluetooth, которое поддерживает только функцию HF (громкая связь), невозможно.
- ▶ Одновременно возможно выполнить сопряжение только с одним устройством Bluetooth.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ АУДИОУСТРОЙСТВА ЧЕРЕЗ РАЗЪЕМ AUX IN

В данном разделе описана процедура подключения к данному устройству аудиоустройства. Данное устройство оснащено одним аналоговым аудиоразъемом для подключения аудиоустройства.

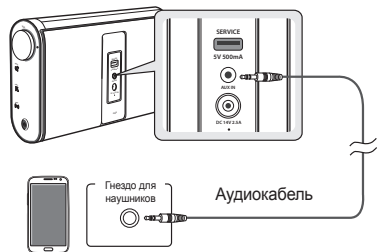

Внешнее устройство







Удерживайте нажатой кнопку  выберите функцию AUX.

- ▶ Прежде чем перемещать или устанавливать устройство, обязательно выключите его и отсоедините кабель питания от розетки.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФУНКЦИИ SOUNDSHARE


В данном разделе описана процедура подключения системы Беспроводное портативное аудиоустройство к телевизору SAMSUNG, совместимым с Bluetooth.



1. Включите телевизор Samsung и Беспроводное портативное аудиоустройство.
 - Установите в меню "SoundShare Settings (настройки SoundShare)" телевизора для параметра "Add New Device (Добавить новое устройство)" значение "On (Вкл.)". (Подробные сведения см. в руководстве пользователя телевизора.)
 2. Нажмите кнопку , чтобы изменить режим системы Беспроводное портативное аудиоустройство на . Появится всплывающее сообщение с запросом на продолжение выполнения сопряжения по Bluetooth.
 - Индикатор  мигает в режиме ожидания.
 3. На экране телевизора выберите <Yes (Да)>. Будет выполнено сопряжение системы Беспроводное портативное аудиоустройство с телевизором.
 - Индикатор  замигает, затем перестанет мигать.
 - Сопряжение Bluetooth с Беспроводное портативное аудиоустройство завершено.
 - Если требуется отменить существующее сопряжение и выполнить сопряжение системы Беспроводное портативное аудиоустройство с другим телевизором, нажмите и удерживайте нажатой кнопку . При этом система должна находиться в режиме .
- ▶ Функция SoundShare поддерживается телевизорами Samsung, выпущенными после 2012 г. Проверьте, поддерживает ли ваш телевизор функцию SoundShare.
- ▶ Оптимальное расстояние сопряжения - не более 1 метра.

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

В будущем корпорация Samsung может предлагать обновления для микропрограммы системы Беспроводное портативное аудиоустройство. При наличии обновления можно обновить микропрограмму путем подключения диска USB с обновлением к порту Service (USB) системы Беспроводное портативное аудиоустройство. Для получения дополнительной информации о загрузке обновлений посетите веб-сайт Samsung.com. Чтобы выполнить обновление после загрузки микропрограммы, выполните следующие действия.

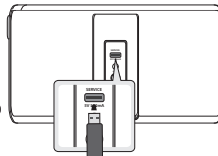

1. Включите устройство.
2. Вставьте диск USB с обновлением в порт Service (USB) на задней панели устройства.
3. Одновременно нажмите и удерживайте нажатыми кнопки  и  в течение 5 секунд. Начнется процесс обновления.
 - Во время выполнения обновления все индикаторы будут мигать.
4. По завершении процесса обновления индикаторы автоматически погаснут.
 - Не отсоединяйте кабель питания и не извлекайте диск USB, когда выполняется обновление.
 - По завершении процесса обновления микропрограммы устройство автоматически выключится.
 - После обновления для всех настроек будут восстановлены значения по умолчанию (заводские). Рекомендуется записывать свои настройки, чтобы их можно было легко восстановить после обновления.
 - Если индикатор батареи горит красным, не выполняйте процедуру обновления устройства. Это может стать причиной неисправности устройства.

- ▶ При возникновении проблем с обновлением микропрограммы рекомендуется отформатировать диск USB в формате FAT16 и повторить попытку.
- ▶ В целях обновления не форматируйте диск USB в формате NTFS (не поддерживается системой).
- ▶ Устройства USB некоторых производителей могут не поддерживаться.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

Прежде чем обращаться в сервисный центр, попробуйте выполнить следующие действия.

Устройство не включается.

- Вставьте вилку сетевого шнура в розетку.
- Проириграватель не включится, если батарея полностью разряжена. Перезарядите батарею и включите проириграватель еще раз.
- Проверьте, не разряжена ли батарея.

Одна из функций не работает при нажатии кнопки.

- Отсоедините вилку сетевого шнура от розетки, и затем вновь вставьте ее в розетку.
- Убедитесь, что выбираемые кнопки соответствуют включаемым функциям.

Отсутствует звук.

- Убедитесь в правильности подключения устройства.
- Проверьте, не включена ли функция отключения звука.
- Проверьте, не установлен ли минимальный уровень громкости.

Питание устройства выключено.

- В следующих случаях устройство отключается автоматически.
 - Если в течение 8 часов не нажато ни одной кнопки при подключенном кабеле в режиме AUX.
 - Если в режиме AUX кабель AUX отключен в течение 25 минут.
 - Если в течение 25 минут на устройстве отключены режимы Bluetooth или SoundShare.
 - Отключения не произойдет в процессе зарядки смартфона.

Звук не воспроизводится в режиме AUX.

- Проверьте питание внешнего устройства, и убедитесь, воспроизводится ли музыка.
- Убедитесь, что режим AUX выбран.
- Проверьте правильность подсоединения аудиокабеля.
- Увеличьте громкость устройства/ внешнего устройства.

Сбой функции общего доступа к звуку (сопряжение с телевизором).

- Убедитесь, что телевизор поддерживает SoundShare. (<http://www.samsung.com>)
- Убедитесь, что на телевизоре установлена последняя версия микропрограммы.
- Выполните сброс настроек устройства.
- Если функция не работает даже после установок соединения, обратитесь в операторский центр Samsung.

В перечисленных ниже случаях Беспроводное портативное аудиоустройство может неправильно осуществлять поиск или соединение.

- При наличии вокруг Беспроводное портативное аудиоустройство сильного электрического поля.
- При одновременном сопряжении с Беспроводное портативное аудиоустройство нескольких устройств Bluetooth.
- Если устройство Bluetooth выключено, не установлено или неисправно.

ДРУГИЕ ЗАМЕЧАНИЯ

О батарее

- Если батарея разряжена, красный индикатор начинает мигать, затем отключается.
- Если батарея недостаточно заряжена, при нажатии кнопки питания устройство может не включиться. Вместо этого, индикатор батареи мигает красным несколько раз и выключается.
- Если индикатор батареи мигает, все остальные кнопки работать не будут.
- Если батарея полностью разряжена, все настройки функций, громкости и басов сбрасываются.

Сведения об NFC

- Метка NFC для подключений Bluetooth не может быть установлена во время включения и отключения питания.
- Если индикатор батареи мигает, метка NFC для подключений Bluetooth работать не будет.

Сведения об автоматическом подключению Bluetooth

- При переключении в режим Bluetooth или включении питания в режиме Bluetooth последнее подключение Bluetooth будет автоматически восстановлено (если оно доступно). Попытка автоматического подключения Bluetooth будет отменена через 1 минуту.
- Во время попытки автоматического подключения, подключение к другому устройству Bluetooth может быть ограничено. Для подключения к другому устройству Bluetooth переключите режим Bluetooth на устройстве в режим сопряжения. (См. стр. 3.)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Беспроводное портативное аудиоустройство- устройство, предназначенное для воспроизведения аудиокomпозиций с совместимых мобильных телефонов или планшетных компьютеров.

Название модели : DA-F60/DA-F61

Вес : 1.1 кг

Номер сертификата :
РОСС KR. AB57. B00917

Срок действия сертификата :
С 16.03.2012 по 15.03.2015

Размеры (Ш x Г x В) : 225 x 46.5 x 131 мм
Диапазон рабочих температур : от 5 до +35°C
Диапазон рабочей влажности : от 10 до 75%

Орган сертификации : ООО "АЛТТЕСТ"
117418, Москва, ул. Цюрупы, д.14
IP (степень защиты от попадания твердых частиц и влаги) : IP 20
Напряжение питания : Постоянный ток: 14 В

Авторское право

©Samsung Electronics Co., Ltd., 2013

Все права защищены. Никакая часть настоящего руководства не может быть воспроизведена или скопирована без предварительного письменного согласия компании Samsung Electronics Co., Ltd.

- Компания Samsung Electronics Co., Ltd оставляет за собой право изменять технические характеристики без дополнительного уведомления.
- Указанные размеры и вес приблизительны.
- Характеристики источника питания и данные о потреблении электроэнергии указаны на наклейке на корпусе устройства. Откройте заднюю крышку, чтобы проверить наклейку.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ОТКРЫВАЙТЕ КРЫШКУ (ИЛИ ЗАДНЮЮ ПАНЕЛЬ) УСТРОЙСТВА. ВНУТРИ УСТРОЙСТВА ОТСУТСТВУЮТ ДЕТАЛИ, РЕМОНТ КОТОРЫХ МОЖЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ. ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖНО ПРОИЗВОДИТЬСЯ КВАЛИФИЦИРОВАННЫМИ СПЕЦИАЛИСТАМИ.



Этот символ свидетельствует о наличии внутри устройства опасного напряжения, которое может вызвать поражение электрическим током или привести к травме.



Данный символ обозначает важные указания по использованию устройств.



Символ «не для пищевой продукции» применяется в соответствии с техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности упаковок» 005/2011 и указывает на то, что упаковка данного продукта не предназначена для повторного использования и подлежит утилизации. Упаковку данного продукта запрещается использовать для хранения пищевой продукции.



Символ «петля Мебиуса» указывает на возможность утилизации упаковки. Символ может быть дополнен обозначением материала упаковки в виде цифрового и/или буквенного обозначения.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы снизить риск возникновения пожара или поражения электрическим током, не подвергайте это устройство воздействию дождя или влаги.

ВНИМАНИЕ! ВО ИЗБЕЖАНИЕ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ ПОЛНОСТЬЮ ВСТАВЬТЕ ШИРОКИЙ ПЛОСКИЙ КОНТАКТ ВИЛКИ В ШИРОКИЙ СЛОТ.

- Данное устройство всегда следует подключать к сетевой розетке с заземлением.
- Чтобы отключить устройство от электросети, необходимо извлечь вилок кабеля питания из розетки, соответственно, вилок всегда должна содержаться в исправном состоянии.

ВНИМАНИЕ!

- Не подвергайте это устройство воздействию воды. Не ставьте на устройство предметы, заполненные жидкостью, например вазы.
- Для полного отключения питания устройства следует извлечь вилок из розетки. Поэтому вилок должна быть всегда доступна.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Предупреждения относительно источников питания

- Не допускайте перегрузки сетевых розеток или удлинительных кабелей.
 - Это может привести к перегреву или возгоранию.
- Не прикасайтесь к кабелю питания мокрыми руками.
- Не размещайте устройство вблизи нагревательных приборов.
- Чтобы очистить контакты вилки кабеля питания, выньте вилок из сетевой розетки и протрите контакты сухой тканью.
- Не сгибайте кабель питания и не тяните его с чрезмерным усилием.
- Не ставьте на адаптер питания переменного тока тяжелые предметы.
- Не используйте поврежденный адаптер питания переменного тока. Не пытайтесь отсоединить адаптер питания переменного тока, потянув за кабель питания.
- Не подключайте кабель питания к незакрепленной или поврежденной сетевой розетке.
- Полностью вставьте вилок адаптера питания переменного тока в розетку, чтобы вилок плотно вошел в розетку.
 - При нестабильном подключении существует опасность возгорания.

Меры предосторожности при установке

- Не устанавливайте устройство вблизи оборудования или предметов, выделяющих тепло или являющихся источниками открытого огня (таких как свечи, противомоскитные спирали, нагревательные приборы, радиаторы и т. д.). Не устанавливайте его в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей.
- При перемещении устройства отключите питание и отсоедините все кабели (в том числе и кабель питания).
 - Поврежденный кабель может стать причиной пожара и поражения электрическим током.
- Установка устройства в помещении с высокой температурой или влажностью, пыльных или слишком холодных помещениях может привести к возникновению проблем, связанных с качеством, или неисправности устройства. Перед установкой устройства в помещении, условия в котором не соответствуют установленным нормам, обратитесь в сервисный центр Samsung для получения дополнительной информации.
- При установке на полке, в шкафу или на столе расположите устройство вертикально. Не ставьте устройство на неустойчивую поверхность (на непрочную полку, наклонный стол и т. д.).
 - Падение устройства может привести к его повреждению или стать причиной травмы. Сильная вибрация или удар также может привести к повреждению устройства и возгоранию.
- При установке устройства необходимо обеспечить достаточно места вокруг него для вентиляции.
 - Оставьте расстояние не менее 10 см за устройством и более 5 см с каждой его стороны.
- Храните пластиковые упаковочные материалы в недоступном для детей месте.
 - Не разрешайте детям играть с пластиковой упаковкой, поскольку она может стать причиной удушья.

Меры предосторожности при использовании устройства

- При использовании устройства с высоким уровнем громкости в течение длительного времени возможно серьезное повреждение слуха.
 - Длительное прослушивание при уровне громкости более 85 дБ может негативно отразиться на слухе. Чем выше уровень громкости, тем серьезнее может быть повреждение слуха. Обратите внимание, что при обычном разговоре средней громкости создается звуковое давление 50-60 дБ, а уровень шума вблизи дороги составляет примерно 80 дБ.
- Внутри устройства находятся компоненты под высоким напряжением. Не пытайтесь самостоятельно разбирать, ремонтировать или вносить изменения в устройство.

- При необходимости ремонта обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Не ставьте на устройство емкости с жидкостью (вазы, напитки, косметические средства, химические вещества и т. д.). Не допускайте попадания металлических предметов (монет, заколок для волос и т. д.) или легковоспламеняющихся материалов (бумаги, спичек и т. д.) внутрь устройства (через вентиляционные отверстия, порты ввода/вывода и т. д.).
- При попадании внутрь устройства вредных веществ или жидкостей сразу выключите его, отсоедините кабель питания и обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Не роняйте устройство. При механическом повреждении отсоедините кабель питания и обратитесь в сервисный центр Samsung.
 - В противном случае возможно возгорание или поражение электрическим током.
- Не удерживайте и не тяните устройство за кабель питания или сигнальный кабель.
 - Поврежденный кабель может стать причиной неисправности устройства, возгорания или поражения электрическим током.
- Не используйте и не храните легковоспламеняющиеся материалы вблизи устройства.
- Если устройство издает нехарактерный шум, запах дыма или гари, немедленно отсоедините кабель питания и обратитесь в сервисный центр Samsung.
- Если чувствуется запах газа, немедленно проветрите помещение. Не прикасайтесь к вилке кабеля питания устройства. Не включайте и не выключайте устройство.
- Избегайте ударов и внезапных сотрясений. Не протыкайте устройство острыми предметами.

Меры предосторожности при очистке

- Не используйте для очистки устройства спирт, растворители, воск, бензол, разбавители, освежители воздуха или смазочные вещества и не распыляйте на поверхность устройства инсектициды.

- В результате использования любого из этих веществ внешнее покрытие устройства может облупиться, потерять свой цвет или потрескаться, этикетка может отклеиться.
- Перед очисткой устройства отсоедините кабель питания, затем протрите устройство чистой сухой мягкой тканью (из микрофибры или хлопка).
 - На устройстве не должно оставаться пыли. Пыль может поцарапать его поверхность.

Предупреждения относительно батареи

- Не подвергайте устройство воздействию высоким температур или открытого огня. Не приносите устройство в жаркие, плохо проветриваемые помещения, такие как сауна или закрытый салон автомобиля в летнее время.
 - В противном случае возможно возгорание или взрыв батареи.
- Не подвергайте устройство воздействию высокой влажности.
 - Влажность и жидкости могут повредить компоненты и электрические цепи устройства, стать причиной неисправности или возгорания. Рекомендуется использовать устройство в помещениях с температурой от 5° до 35°С и относительной влажностью от 10 до 75%.
- После полной разрядки батареи не оставляйте устройство подключенным к адаптеру питания переменного тока.
 - Когда батарея будет полностью разряжена, отсоедините адаптер переменного тока, чтобы предотвратить повреждение батареи. Чрезмерная зарядка сокращает срок службы батареи.
- Проверяйте состояние зарядки батареи один раз в месяц. Если устройство не используется в течение длительного времени, периодически перезаряжайте батарею, чтобы поддерживать ее заряд и рабочее состояние.
 - Если надолго оставить батарею в разряженном состоянии, это может негативно отразиться на ее сроке службы, стать причиной неисправности или возгорания.

Правильная утилизация изделия (Использованное электрическое и электронное оборудование)

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Наличие данного значка показывает, что изделие и его электронные аксессуары (например, зарядное устройство, гарнитура, кабель USB) по окончании их срока службы нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Во избежание нанесения вреда окружающей среде и здоровью людей при неконтролируемой утилизации, а также для обеспечения возможности переработки для повторного использования, утилизируйте изделие и его электронные аксессуары отдельно от прочих отходов.



Сведения о месте и способе утилизации изделия в соответствии с нормами природоохранного законодательства можно получить у продавца или в соответствующей государственной организации.

Бизнес-пользователи должны обратиться к своему поставщику и ознакомиться с условиями договора купли-продажи. Запрещается утилизировать изделие и его электронные аксессуары вместе с другими производственными отходами.

[Правильная утилизация батареи данного устройства]

(Действительно для стран, использующих систему раздельного сбора отходов)

Подобная маркировка на батарее, упаковке или в руководстве свидетельствует о том, что батарею, установленную в данном устройстве, нельзя утилизировать вместе с другими бытовыми отходами. Символы химических элементов Hg, Cd или Pb в маркировке указывают на то, что в батарее содержится ртуть, кадмий или свинец в концентрации, превышающей уровни, установленные директивой ЕС 2006/66.



Замену встроенной батареи может производить только специалист. Для получения информации по замене данной батареи обратитесь к поставщику услуг. Не пытайтесь извлечь батарею и не бросайте ее в огонь. Не разбирайте, не ломайте батарею и не делайте в ней отверстий. Если вы собираетесь утилизировать устройство, пункт приема отходов должен предпринять все необходимые меры по переработке и утилизации устройства, включая батарею.



СЫМСЫЗ ЖЫЛЖЫМАЛЫ Аудио құрылғы пайдаланушы нұсқаулығы

Осы Samsung өнімін сатып алғаныңызға рақмет. Қызметті толық
пайдалану үшін өнімді

www.samsung.com/register

DA-F60/DA-F61

ҚҰРАМЫ


Төмендегі жинақпен берілген қосалқы құралдардың бар-жоғын тексеріңіз. Құрал-жабдықтардың сыртқы түрі суреттерден кішкене өзгеше болуы мүмкін.



Қуат адаптері



Дыбыс кабелі




Cover Fabric



Пайдаланушы нұсқаулығы


Шүберек қаптаманы пайдалану

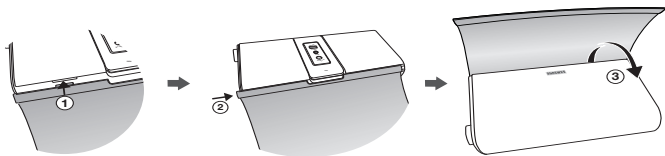


Жабынмен өнімді ораңыз. Қақпақ магниттер арқылы орнында ұсталады.

СІЗДІҢ СЫМСЫЗ ЖЫЛЖЫМАЛЫ АУДИО ҚҰРЫЛҒЫ

SERVICE порты (Құрылғыға қосылған USB кабелі арқылы смартфонды зарядтау үшін пайдаланыңыз. Сондай-ақ, құралдың микробағдарламасын жаңарту үшін де қолданыңыз)

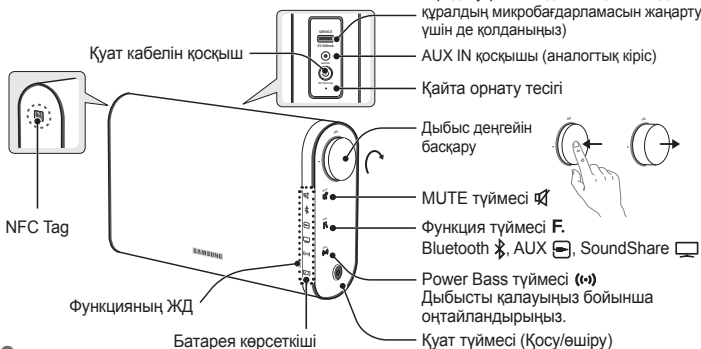

- ▶ Смартфонды USB кабелі арқылы зарядтаған кезде, батарея жылдамырақ таусылып қалуы мүмкін.
- Смартфонды Қызмет көрсету (USB) порты арқылы зарядтау құрылғыны адаптермен зарядтаудан көбірек уақыт алуы мүмкін. Тек осы өнім қосылғанда зарядтауға болады.

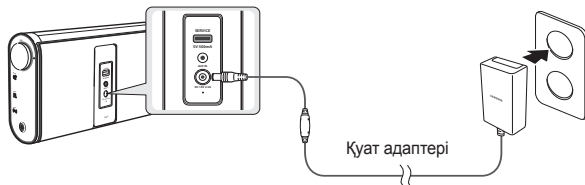


Батареяны зарядтау

Батарея күйінің көрсеткіші әдетте батарея қуатын үнемдеу үшін өшірілі болады. Заряд деңгейін тексеру үшін, 5 секундқа Power (Қуат) түймесінің басып, ұстап тұрыңыз. Осы құралмен бір зарядтаумен 12 сағат бойына үздіксіз ойнауға болады. Толық зарядтау үшін батареяны шамамен 3 сағат зарядтауды ұсынамыз.

[ZZ]

- ӨШІРУ Толық заряд
- Жасыл Толық зарядтың 60% - 99%-ы
- Сары Толық зарядтың 30% - 60%-ы
- Қызыл 30% немесе азырақ
- Қызыл түспен жипылықтау Зарядтау қажет


Тірек

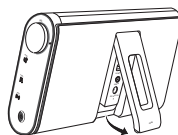

Тіректі тым қатты тартпаңыз. Оған зақым келтіруге болады.

- ▶ Батареяны шамамен 3 сағатқа зарядтауды ұсынамыз.
- ▶ Батареяны 5° C-35° C температурада зарядтаңыз және сақтаңыз.
- ▶ Батареяны 12 сағаттан көп зарядтамаңыз немесе батареяны заряды толық таусылған күйде ұзақ уақытқа қалдырмаңыз. Бұлай істеу батареяның қызмет көрсету мерзімін қысқартуы мүмкін.
- ▶ Ойынатын пайдалану жолына байланысты іс жүзіндегі батареяның қызмет көрсету мерзімі көрсетілгеннен қысқарақ болуы мүмкін.


Өнімді қалпына келтіру

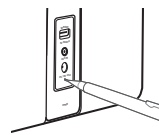

Осы құралмен жұмыс істеп жатқанда кез келген қате туындаса және ол дұрыс жұмыс істемесе, қалам ұшымен не соған ұқсас затпен 2 секундқа Reset (Қайта орнату) тесігін басыңыз.

NFC ФУНКЦИЯСЫН ПАЙДАЛАНУ

Bluetooth арқылы NFC сыйысымды құрылғысын қарапайым орнатылатын іс рәсімін қолданып Сымсыз Жылжымалы Аудио құрылғы мүмкіндігіне қосыңыз және Сымсыз Жылжымалы Аудио құрылғы арқылы құрылғыда музыка ойнатыңыз.

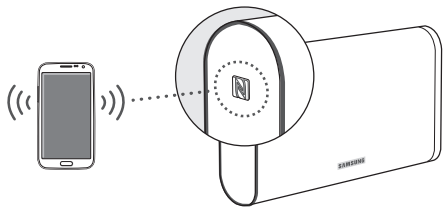

1. Құрылғыда NFC қызметін қосып, құрылғыдағы экранды құлыптау функциясының өшірілуі екенін тексеріңіз. Экранды құлыптау қосулы болса, NFC функциясы жұмыс істемейді.
2. NFC қолдау көрсететін құрылғысымен Сымсыз Жылжымалы Аудио құрылғы сол жақ тақтасының жоғарғы жағын жайлап түртіңіз.
 - Сымсыз Жылжымалы Аудио құрылғы өшірілуі болса, ол автоматты түрде өшеді.
3. Құрылғыда «Bluetooth қосылымымен жалғастырылсын ба?» деп сұрайтын қалқыма терезе пайда болады. <Yes (иә)> жауабын таңдаңыз.
 - Қосылым аяқталғанда, «connected (қосылым)» харабы көрсетіледі.
4. NFC құрылғысын ажырату үшін, Сымсыз Жылжымалы Аудио құрылғы мүмкіндігінің сол жақ тақтасын қайтадан түртіңіз. Алғашқы құрылғы өлі де қосулы кезде, басқа NFC құрылғысын қосу үшін, сол құрылғыны Сымсыз Жылжымалы Аудио құрылғы мүмкіндігінің сол жақ тақтасында түртіңіз. Сымсыз Жылжымалы Аудио құрылғы алғашқы құрылғыны ажыратады және екінші құрылғыны қосады.

- ▶ NFC функциясы Android OS 4.1 Jellybean немесе кейінірек амалдық жүйені іске қосатын Android құрылғыларында кірістірілген.
 - Құрылғы Android OS 4.1 Jellybean амалдық жүйесінен ертерек Android амалдық жүйесін іске қосатын болса, NFC функциясын қолдану үшін Android market торабынан 'Samsung NFC Connection' бағдарламасын жүктеп алу қажет.
- ▶ Құрылғылардағы NFC антеннасының қалпы әр түрлі болады. NFC антеннасының орналасқан орнын қоспас бұрын, тексеріңіз.
- ▶ Құрылғы қалың жабынмен қапталған болса, қосылымның орындалмауы мүмкін.
- ▶ N белгісі — NFC Forum, Inc. корпорациясының АҚШ-тағы және басқа елдердегі сауда белгісі немесе тіркелген сауда белгісі.


BLUETOOTH ҚҰРЫЛҒЫСЫН ПАЙДАЛАНУ

Сымсыз Жылжымалы Аудио құрылғы ойнатқышыын Bluetooth құрылғыларына қосып, музыканы сымдарсыз жоғары сапалы стерео дыбыспен тыңдауға болады!

Bluetooth технологиясы Bluetooth үйлесімді құрылғыларға қысқа қашықтықтық сымсыз байланысты пайдаланып бір бірімен оңай өзара байланысуға мүмкіндік береді.

- Bluetooth құрылғысы мынадай жағдайда қолданысуға байланысты шуды немесе дұрыс жұмыс істемеуді тудыруы мүмкін:
 - Дененің бір бөлігі Bluetooth құрылғысының немесе Сымсыз Жылжымалы Аудио құрылғы ойнатқышының қабылдау/тарату жүйесіне тиіп тұрады.
 - Қабырға, бұрыш немесе кеңсе белгіштері арқылы туындаған кедергілерден электрлік өзгеріске байланысты болады.
 - Медициналық құралды, микротолқынды пештерді және сымсыз жергілікті желілерді қоса бірдей жиілік диапазонындағы құрылғылардан болған электрлік жиілікке әсері тиеді.
- Сымсыз Жылжымалы Аудио құрылғы мен Bluetooth құрылғысын бір-біріне жақын кезде жұптастырыңыз.
- Сымсыз Жылжымалы Аудио құрылғы мен Bluetooth құрылғысы арасындағы қашықтық неғұрлым алыс болса, сапа соғұрлым нашар болады. Егер қашықтық Bluetooth жұмыс ауқымынан асса, қосылым жоғалады.
- Bluetooth байланысы тек құрылғыға жақын болған кезде істейді. Егер қашықтық осы ауқымнан тыс болса, қосылым автоматты түрде қиылады. Осы ауқым ішінде болғанда да, дыбыс сапасы қабырғалар немесе есіктер сияқты кедергілер арқылы төмендеуі мүмкін.
- Бұл сымсыз құрылғы жұмыс істеуі кезінде электрлік кедергілерді тудыруы мүмкін.

Сымсыз Жылжымалы Аудио құрылғы ойнатқышыын Bluetooth құрылғысына қосу

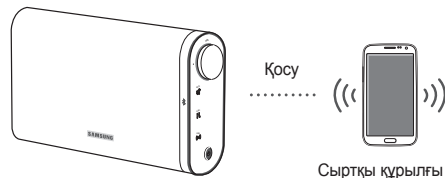

aptX®

aptX сымсыз байланыс арқылы сымды дыбыс сапасын қамтамасыз ете отырып жоғары сапалы Bluetooth стерео дыбысын тыңдауға мүмкіндік береді.

1. Bluetooth функциясын таңдау үшін Сымсыз Жылжымалы Аудио құрылғы құралында **[F6]** түймесін басыңыз.
2. Bluetooth режимінде **[F6]** түймесін 3 секунд бойы басыңыз.
3. Bluetooth өксеткіші тез жыпылықтайды және өнім жұптау режиміне ауысады.
4. Bluetooth құралындағы Сымсыз Жылжымалы Аудио құрылғы мүмкіндігі үшін сканерлеңіз немесе іздеңіз.
5. Bluetooth құрылғысы арқылы табылған элементтердің тізімінде «**[Samsung] W_Audio**» параметрін таңдаңыз.
 - Bluetooth құрылғысы Сымсыз Жылжымалы Аудио құрылғы ойнатқышымен жұпталмаса, 2, 3 және 4 кадамдарын қайталаңыз.
6. Қосылған құрылғыда музыканы ойнатпаңыз.


- ▶ Bluetooth байланысы режимінде Сымсыз Жылжымалы Аудио құрылғы мен Bluetooth құрылғысының арасындағы қашықтық 5 метрден асса, Bluetooth байланысы жоғалады.

- ▶ Bluetooth құрылғысын Сымсыз Жылжымалы Аудио құрылғы ойнатқышына қосқанда PIN кодын (құпия сөзді) енгізу қажет болуы мүмкін. PIN код енгізу терезесі шыққанда <0000> санын енгізіңіз.
- ▶ Сымсыз Жылжымалы Аудио құрылғы ойнатқышы SBC деректерін (44,1 кГц, 48 кГц) қолдайды.
- ▶ AVRCP функциясын қолдамайды.
- ▶ Тек A2DP (AV) функциясын қолдайтын Bluetooth құрылғысына қосыңыз.
- ▶ Тек HF (Бос қол) функциясын қолдайтын Bluetooth құрылғысына қосыла алмайсыз.
- ▶ Бір уақытта тек бір Bluetooth құрылғысын жұптауға болады.

АУДИО ҚҰРЫЛҒЫНЫ АUX IN КІРІСІН ПАЙДАЛАНЫП ЖАЛҒАУ

Бұл бөлімде құрылғыны аудио құрылғыға жалғау әдісі түсіндірілген.

Бұл құрылғы аудио құрылғыны қосуға арналған бір дыбыстық аналогтық ұямен жабдықталған.

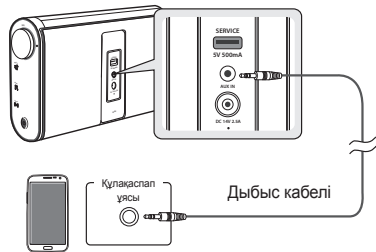


Сыртқы құрылғы

AUX функциясын таңдау үшін түймесін басыңыз.

- ▶ Өнімді жылжыту немесе орнатпас бұрын, қуат көзінің өшірілгенін және қуат сымның ажыратылғанын тексеріңіз.

SOUNDSHARE ФУНКЦИЯСЫН ПАЙДАЛАҢУ

Бұл бөлімде Сымсыз Жылжымалы Аудио құрылғы ойнатқышын Bluetooth үйлесімді SAMSUNG теледидарларына қосу жолы түсіндіріледі.

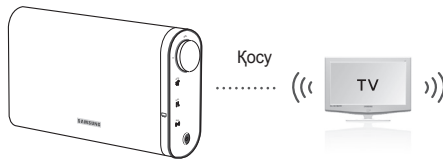


1. Samsung теледидарын және Сымсыз Жылжымалы Аудио құрылғы ойнатқышын қосыңыз.
 - ТД «SoundShare Settings» (SoundShare параметрлері) мәзірінде «Add New Device» (Жаңа құрылғыны қосу) параметрін «On» (Қосулы) күйіне орнатыңыз. (Мәліметтерді ТД пайдаланушы нұсқаулығынан қараңыз.)
2. Сымсыз Жылжымалы Аудио құрылғы мүмкіндігінің күйін деп өзгерту үшін . «Bluetooth жұптаумен жалғастырылсын ба?» деп сұрайтын хабар көрсетіледі.
 - Күту режимінде жыпылықтайды.
3. Теледидар экранында <Yes (иә)> параметрін таңдаңыз. Сымсыз Жылжымалы Аудио құрылғы теледидармен жұптасады.
 - көрсеткіші жыпылықтайды және одан кейін жыпылықтауды тоқтатады.
 - Сымсыз Жылжымалы Аудио құрылғы Bluetooth жұптау аяқталады.
 - Бар жұптасуды болдырмау және Сымсыз Жылжымалы Аудио құрылғы мүмкіндігін теледидармен жұптастыру үшін күйінде 3 секундқа түймесінің басыңыз.

- ▶ SoundShare функциясына 2012 жылдан кейін шығарылған кейбір Samsung теледидар үлгілері қолдау көрсетеді. Теледидар SoundShare функциясына сіз бастама бұрын қолдау көрсететіндігін тексеріңіз.
- ▶ Оптималды жұптасу қашықтығы 1 м. немесе одан да азырақ.

БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚҰРАЛДЫ ЖАҢАРТУ

Samsung болашақта Сымсыз Жылжымалы Аудио құрылғы микробағдарламасы үшін жаңартуларды ұсынуы мүмкін. Жаңарту сұралса, USB дискісін онда сақталған микробағдарламаны жаңартуға қосу арқылы Сымсыз Жылжымалы Аудио құрылғы құралындағы Қызмет (USB) портында микробағдарламаны жаңартуға болады.

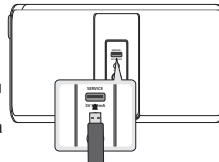

Жаңарту файлдарын жүктеп алу туралы қосымша ақпарат алу үшін Samsung.com сайтына кіріңіз.

Микробағдарламаны жүктеп алғаннан кейін жаңарту үшін, осы қадамдарды орындаңыз:

1. Өнімді қосыңыз.
2. Микробағдарлама жаңартулары бар USB флэш-жадын құралдың артындағы Қызмет (USB) портына жалғаңыз.
3. Сол уақытта 5 секундқа және түймешіктерін басыңыз. Жаңарту процесі басталады.
 - Барлық ЖД көрсеткіштері жаңарту процесі кезінде жыпылықтайды.
4. ЖД көрсеткіштері жаңарту процесі аяқталғаннан кейін автоматты түрде өшеді.
 - Жаңартулар қолданылып жатқанда қуатты ажыратпаңыз немесе USB флэш жадын алмаңыз.
 - Микробағдарлама жаңартылғаннан кейін өнім автоматты түрде өшеді.
 - Микробағдарлама жаңартылғанда орнатылған параметрлер қайтадан әдепкі (зауыттық) параметрлерге келтіріледі. Жаңартудан кейін оңай қалпына келтіру үшін параметрлерді жазып алуды ұсынамыз.
 - Батарея көрсеткішінің ЖШД шамы қызыл болғанда, өнімді жаңартпаңыз. Олай істеу өнімді бұзуы мүмкін.

- ▶ Микробағдарлама жаңартылмаса, бүкіл USB дискін FAT16 жүйесінде пішімдеп, әрекетті қайталауды ұсынамыз.
- ▶ Жаңарту мақсатында USB дискісін NTFS пішімінде пішімдемеңіз, өйткені ол қолдау көрсетілетін файлдық жүйе емес.
- ▶ Өндірушіге қарай, USB құрылғысына қолдау көрсетілмеуі мүмкін.

АҚАУЛЫҚТАРДЫ ЖОЮ

Қызмет көрсету орталығына хабарласпас бұрын, мына шешімдерді тексеріңіз:

Құрал қосылмайды.

- Қуат штепселін розеткаға қосыңыз.
- Батарея қуаты толығымен таусылған болса, ойнатқыш қосылмайды. Батареяны зарядтап, ойнатқышты қайтадан қосыңыз.
- Батареяның заряды біткен бе, соны тексеріңіз.

Түйме басылған кезде функция жүзеге аспайды

- Қуат штепселін ажыратып, қайтадан қосып көріңіз.
- Түймелер іске қосылатын функцияларға сәйкес пе, соны тексеріңіз.

Дыбыс шықпайды.

- Құрылғының дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
- Дыбысты өшіру функциясы қосылу ма, соны тексеріңіз.
- Дыбыс деңгейі ең төмен деңгейге орнатылған ба, соны тексеріңіз.

Құрылғының қуаты өшірілі.

- Құрылғы төмендегідей жағдайларда автоматты түрде өшеді.
 - Кабель AUX режимінде жалғанып тұрған кезде 8 сағат бойы ешбір ПЕРНЕ болмаса.
 - AUX режимінде AUX кабелі 25 минут бойы ажыратылып тұрса.
 - Bluetooth немесе SoundShare режимі осы құрылғыдан 25 минут бойы ажыратылып тұрса.
 - Смартфон зарядталып жатқанда ол өшпейді.

AUX режимінде дыбыс шығарылмайды.

- Сыртқы құрылғының қуатын және музыка ойнатылып жатқан-жатпағанын тексеріңіз.
- AUX режимі таңдалғанын тексеріңіз.
- Дыбыстық кабель дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
- Өнімнің/сыртқы құрылғының дыбыс деңгейін көтеріңіз.

Дыбысты бөлісу (Теледидармен жұптау) сәтсіз аяқталды.

- Теледидардың SoundShare функциясын қолдайтынын тексеріңіз. (<http://www.samsung.com>)
- Теледидарда ең соңғы микробағдарламаның бар екенін тексеріңіз.
- Выполните сброс настроек устройства.
- Қосылым аяқталғаннан кейін де функция дұрыс жұмыс істемесе, Samsung көмек беру орталығымен байланысыңыз.

Сымсыз Жылжымалы Аудио құрылғы көлесі жағдайларда дұрыс іздемеуі немесе қосылмауы мүмкін.

- Сымсыз Жылжымалы Аудио құрылғы айналасында күшті электр өрісі болса.
- Сымсыз Жылжымалы Аудио құрылғы ойнатқышымен бірнеше Bluetooth құрылғысы бір уақытта жұпталған болса.
- Bluetooth құрылғысы кенеттен өше немесе дұрыс жұмыс істемесе.

БАСҚА ЕСКЕРТПЕЛЕР

Батарея туралы

- Батарея қуаты азайса, қызыл көрсеткіш жыпылықтай бастайды және кейде өшеді.
- Батареяның қуаты жеткіліксіз болса, қуат түймесі басылғанда өнім қосылмайды. Оның орнына, батарея көрсеткіші бірнеше рет қызыл болып жыпылықтап, өшеді.
- Батарея көрсеткіші жыпылықтап тұрғанда, барлық басқа түймелер жұмыс істемейді.
- Батарея қуаты толығымен таусылса, барлық функция, дыбыс деңгейі және басс параметрлері бапталандырылады.

NFC туралы

- Bluetooth қосылымына арналған NFC тегі қуатты қосу және өшіру кезінде орнатылмайды.
- Bluetooth қосылымына арналған NFC тегі батарея көрсеткіші жыпылықтап тұрған кезде жұмыс істемейді.

Автоматты Bluetooth байланысы туралы

- Bluetooth режиміне ауысқанда немесе Bluetooth режимінде қосылғанда, соңғы Bluetooth қосылымы бар болса, автоматты түрде қалпына келтіріледі. Автоматты Bluetooth қосылымы әрекеті 1 минуттан кейін тоқтайды.
- Автоматты қосылым сынағында басқа Bluetooth құрылғысына қосылу шектелуі мүмкін. Басқа Bluetooth құрылғысына қосылу үшін өнімнің Bluetooth режимін жұптау режиміне ауыстырыңыз. (3-бетті қараңыз.)

ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАР

Үлгі аты : DA-F60/DA-F61 Өлшемдері (өні x қалыңдығы x биіктігі) : 225 x 46,5 x 131 мм

Салмағы : 1,1 кг

Жұмыс істеу температурасы : +5°C~+35°C

Жұмыс істеу ылғалдылығы : 10 % пен 75 % арасында

- Samsung Electronics Co., Ltd компаниясы техникалық сипаттарды ескертусіз өзгертуге құқылы.
- Салмағы мен өлшемдері шамамен алынған.
- Қуат көзі мен қуатты тұтыну туралы ақпаратты өнімдегі жапсырмадан қараңыз. Жапсырма белгіні тексеру үшін артық қақпақты ашыңыз.

Авторлық құқық

©2013 Samsung Electronics Co.,Ltd.

Барлық құқықтары қорғалған. Samsung Electronics Co. компаниясының алдын ала жазбаша рұқсатынсыз осы пайдаланушы нұсқаулығын ішінара немесе толық қайта басуға немесе көшіруге тыйым салынады.

ҚАУІПСІЗДІК ЕСКЕРТУЛЕРІ

ТОК СОҒУ ҚАУІПІН АЗАЙТУ ҮШІН, ҚАҚПАҒЫН (НЕМЕСЕ АРТҚЫ ПАНЕЛІН) АШПАҒЫЗ. ІШІНДЕ ПАЙДАЛАНУШЫ ЖӨНДЕЙТІН БӨЛШЕКТЕР ЖОҚ, БІЛКІТІ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУШІ МАМАҒА ЖӨНДЕТІҢІЗ.



Бұл белгі өнімде ток соғу немесе жарақат алу қаупін тудыратын «жоғары кернеудің» барын білдіреді.



Бұл белгі өнім құжаттарында маңызды нұсқаулардың барын білдіреді.



Символ Кедендік одақтың 005/2011 техникалық регламентіне сәйкес қолданылады және осы өнімнің қаптамасын екінші рет пайдалануға арналмағанын және жоюға жататынын көрсетеді. Осы өнімнің қаптамасын азық-түлік өнімдерін сақтау үшін пайдалануға тыйым салынады.



Символ қаптаманы жою мүмкіндігін көрсетеді. Символ сандық код және/немесе әріп белгілері түріндегі қаптама материалының белгісімен толықтырылуы мүмкін.

АБАЙЛАҢЫЗ : өрт немесе электр тоғы соғуын болдырмау үшін, құрылғыны жаңбырда қалдырмаңыз немесе ішіне ылғалдың кіруіне жол бермеңіз.

ЕСКЕРТУ : ЭЛЕКТР ТОҒЫ СОҒУЫН БОЛДЫРМАУ ҮШІН, КЕҢ ШТЕПСЕЛЬДІ ҰШТЫ КЕҢ ҰЯҒА КЕЛТІРІП, ТОЛЫҚ ЕНГІЗІҢІЗ.

- Бұл өнім әрқашан жерге қосылған ауыспалы ток розеткасына қосылуы тиіс.
- Аппаратты ток көзінен ажырату үшін штепсельдік ұшты розеткадан суырып алу керек, сондықтан розетка ыңғайлы жерде орналасуы тиіс.

ЕСКЕРТУ

- Бұл құрылғыға еш нәрсе тамбауы немесе шашырамауы тиіс. Өнімге ваза сияқты сұйықтық құйылған бұйымдарды қоймаңыз.
- Құрылғыны толығымен өшіру үшін қуат ашасын розеткадан суыру керек. Сондықтан, қуат ашасына әрқашан қол жеткізу оңай болуы тиіс.

ҚАУІПСІЗДІК ШАРАЛАРЫ

Қуат көзі бойынша сақтық шаралар

- Розеткаларды немесе ұзартқыш сымдарды шамадан тыс жүктемеңіз.
 - Бұл апаттық қызу немесе өрт тудыруы мүмкін.
- Су қолдарыңызбен қуат сымын қоспаңыз немесе ажыратпаңыз.
- Құралды қыздыру жабдығының жанына қоймаңыз.
- Қуат ашасының жүздерін тазалау үшін, штепсельді қабырғадағы розеткадан ажыратып, жүздерін құрғақ матамен ғана сүртіңіз.
- Қуат сымын күшпен тартпаңыз немесе тықпаңыз.
- Айнымалы ток қуаты адаптерінің үстіне ауыр заттар қоймаңыз.
- Зақымдалған болса, айнымалы ток адаптерін қолданбаңыз. Айнымалы ток адаптерін оның қуат сымынан тарту арқылы ажыратпаңыз.
- Қуат сымын осал немесе зақымдалған розеткаға қоспаңыз.
- Оның штепсель толығымен розеткаға жалғанатындай, айнымалы ток адаптерінің штепселін қабырға розеткасына толығымен кірістіріңіз.
 - Қосылым тұрақты болмаса, өрт қаупі болады.

Орнату сақтандырулары

- Қызу бөлетін немесе өрт шығаратын жабдықтың немесе нысандардың (шырақтар, массаға қарсы спиралдар, жылытқыштар, радиаторлар, т.б.) жанына құралды орнатпаңыз. Күн сәулесі тікелей түсетін жерде орнатпаңыз.
- Құралды жылжитқан кезде, қуатты өшіріңіз және барлық сымдарды (қуат сымын қосқанда) құралдан ажыратыңыз.
 - Зақымдалған сым өрт және ток соғу қаупін туғызуы мүмкін.

- Жоғары ыстық немесе ылғалдық, шаң немесе қатты салқын ортада құралды орнатпаңыз, бұл сапа ақаулықтарына әкелуі немесе құралдың дұрыс жұмыс істеуіне туғызуы мүмкін. Қалыпты жағдайдан тыс ортада құралды орнатпас бұрын, қосымша ақпарат алу мақсатында Samsung компаниясының қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
- Сөреге, шкафаға немесе үстелге орнатқан кезде құралды тігінен қойыңыз. Құралды тұрақсыз бетке қоймаңыз (мыс., орнықсыз сөре, қисайған үстел, т.б.).
 - Құралды түсіріп алу оның дұрыс жұмыс істеуіне немесе зақым қаупін туғызуы мүмкін. Қатты діріл немесе соққы да құралдың дұрыс жұмыс істеуіне және өрт қаупіне әкелуі мүмкін.
- Құралды айналасында желдетуге жеткілікті орын қалатындай орнатыңыз.
 - Құралдың артында кемінде 10 см және құралдың әрбір қапталында 5 см-ден көбірек орын қалдырыңыз.
- Пластмассадан жасалған орауыш материалдарды балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз.
 - Балалардың пластикалық орауыш материалдармен ойнауы қылғынып қалу қаупін туғызуы мүмкін.

Қолдану бойынша сақтық шаралары

- Жоғары дыбыста ұзақ уақыт бойынша қолдану есту мүмкіндігіне қатты зақым келтіруі мүмкін.
 - Ұзақ уақыт бойына 85 дБ-ден қаттырақ дыбысты тыңдасаңыз, естуге кері әсер етуіңіз мүмкін. Дыбыс қаттырақ болған сайын, естіуге көбірек зақым келуі мүмкін. Қалыпты сөйлеусу 50 және 60 дБ арасында, ал жолдағы шу шамамен 80 дБ болатынын ескеріңіз.
- Бұл құралда қауіпті жоғары кернеу бар. Өзіңіз бөлшектеуге, жөндеуге немесе өзгертуге әрекет жасамаңыз.
 - Құралды жөндеу қажет болса, Samsung қызмет көрсету орталығымен байланысыңыз.
- Сұйықтық бар кез келген ыдысты құралдың үстіне қоймаңыз (мыс., құмыра, сусын, косметика, химиялық заттар, т.б.). Құралға (ауа желдеткіштері, кіру-шығу порттары, т.б. арқылы) ешбір метал заттардың (мыс., тиындар, шаш қыстырғыштар, т.б.) немесе жанатын заттардың (мыс., қағаз, сіріңке, т.б.) кіруіне мүмкіндік бермеңіз.

- Кез келген зиянды зат немесе сұйықтық құралға кіріп кеткен болса, құралды бірден өшіріп, қуат сымын ажыратып, одан кейін Samsung қызмет көрсету орталығымен байланысыңыз.
- Құралды түсіріп алмаңыз. Механикалық тұрғыда бұзылып қалған болса, қуат сымын ажыратып, Samsung қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.
 - Онда өрт шығу немесе ток соғу қаупі туындайды.
- Құралды қуат сымы немесе сигнал кабелі арқылы ұстаманыз не тартпаңыз.
 - Зақымдалған кабель құралдың дұрыс жұмыс істемеуін, өрт қаупін және ток соғу қаупін туғызуы мүмкін.
- Құралдың жанында жанатын заттарды қолданбаңыз немесе сақтамаңыз.
- Құрал қалпысыз дыбыс, күйген иіс немесе түтін шығарса, бірден қуат сымын ажыратып, Samsung қызмет көрсету орталығымен байланысыңыз.
- Газ иісін сезсеңіз бірден бөлмені желдетіңіз. Құралдың қуат штепселіне тиемеңіз. Құралды өшірмеңіз не қоспаңыз.
- Құралды ұрмаңыз немесе бірден қатты соқпаңыз. Құралға ұшты затты тықпаңыз.

Тазалау бойынша сақтық шаралары

- Құралды тазалау немесе жәндіктерге қарсы шашу үшін ешқашан спиртті, еріткіштерді, балауыздарды, жанармайды, сұйытқыштарды, ауаны тазартқыштарды немесе жағармайларды қолданбаңыз.
 - Осы заттардың кез келгенін қолдану сыртқы жабынының түсін өзгертуі немесе оны шытынауын не түсіп қалуын туғызуы немесе құралдағы белгіні алып тастауы мүмкін.
- Құралды тазарту үшін, қуат сымын ажыратып, одан кейін құралды таза, құрғақ, жұмсақ матамен (микроталшық, мақта) сүртіңіз.
 - Құралда шаң қалдырмаңыз. Шаң оның беткейін қируы мүмкін.

Батареяны қолдану бойынша сақтық шаралары

- Құралды жоғары температураға немесе өртке шығармаңыз. Құралды сауна немесе жаз кезінде жабық көліктер сияқты ыстық не нашар желдетілетін орындарға алып бармаңыз.
 - Өрт шығу немесе батареяның жарылу қаупі бар.
- Құралды жоғары ылғалдыққа қалдырмаңыз.
 - Ылғалдық пен сұйықтың құралдың бөліктеріне және электр схемаларына зақым келтіруі, құралды дұрыс жұмыс істемеу және өрт қаупін туғызуы мүмкін. Құралды 5° ~ 35 °C аралығындағы температурада және 10% ~ 75% аралығындағы қатысты ылғалдығы бар орталарда қолдануды ұсынамыз.
- Батарея толығымен зарядталғаннан кейін құралды айналымы ток адаптеріне қосулы қалдырмаңыз.
 - Батарея толығымен зарядталғаннан кейін батареяға зақым келтірмеу үшін, айналымы ток адаптерін ажыратыңыз. Шамадан тыс зарядтау батареяның қызмет көрсету мерзімін азайтуы мүмкін.
- Батареяның зарядтау күйін айына бір рет тексеріп тұрыңыз. Құралды ұзақ уақыт бойына қолданбасаңыз, батарея сыйымдылығын және қызметін қолдау үшін батареяны жиі зарядтап тұрыңыз.
 - Батареяны ұзақ уақыт бойына зарядсыз қалдыру оның қызмет көрсету мерзімін айтуы, батареяның дұрыс жұмыс істемеуін немесе өрт қаупін туғызуы мүмкін.

Осы мониторды дұрыс тастау
(қоқыс электр және электрондық жабдықтар)

(Бөлек жинау жүйелері бар елдерде қол жетімді)

Монитордағы, керек-жарақтардағы немесе әдебиеттегі бұл белгі монитор және оның электрондық керек-жарақтарын (мысалы, зарядтағыш, гарнитура, USB кабелі) жұмыс мерзімінің соңында басқа үй қоқысымен бірге тастамау керек екенін білдіреді. Басқарылмайтын қоқысты тастаудан қоршаған ортаға немесе адам денсаулығына мүмкін зиянды болдырмау үшін материалдық ресурстардың қоршаған ортаға зиянсыз қайта пайдаланылуын ынталандыру үшін бұл заттарды басқа қоқыс түрлерінен бөлісі және жауапкершілікпен тастаңыз.

Үй пайдаланушылары осы заттарды қоршаған ортаға қауіпсіз қайта пайдалану үшін қайда және қалай апара алатыны туралы мәліметтер алу үшін осы өнімді сатып алған сатушыға немесе жергілікті мекемеге хабарласу керек.

Өнеркәсіпті тұтынушылар жеткізушіге хабарласуы және сатып алу келісімінін шарттарын тексеруі керек. Бұл мониторды және оның электрондық керек-жарақтарын тастау кезінде басқа пайдаланылған орамның қалдықтарымен араластырмау керек.

[Өнімдегі батареяларды дұрыс жою жолы]

(Бөлек жинау жүйелері бар елдерде қол жетімді)

Батареядағы, қолпен немесе буманы орнатудағы таңбалар өнімдегі батареяны басқа тұрмыстық қоқыстармен бірге тастамау қажеттігін көрсетеді. Hg, Cd немесе Pb химиялық нышандармен таңбалау батареяда сынап, кадмий элементтерінің болуын немесе 2006/66 Еуропалық комитет нұсқауларының жоғарыдағы сілтеме деңгейлері бойынша басқарылуын көрсетеді.

Осы өнімдегі батареяны пайдаланушы ауыстыра алмайды. Оны ауыстыру бойынша қосымша ақпаратты алу үшін желі провайдерімен байланысыңыз. Батареяны алып тастауға немесе оны өртке тастауға әрекет жасамансыз. Батареяны бөлшектемеңіз, езбегізі немесе теспегізі. Өнімді тастауға ниет білдірсеңіз, қоқысты жинақтау тарабы батареяны қамтитын өнімді қайта өндеуге және жөндеуге қатысты тиісті шараларды қолданады.



KZ.02.0072



Бездротовий Портативний Аудіопристрій посібник користувача


Дякуємо, що придбали цей продукт компанії Samsung. Щоб отримати
більш повне обслуговування, зареєструйте продукт за адресою

www.samsung.com/register

DA-F60/DA-F61

КОМПЛЕКТ ПСТАВКИ

Перевірте наявність у комплекті поставки аксесуарів, зображених нижче. Зовнішній вигляд аксесуарів може дещо відрізнятись від наведених зображень.




Адаптер живлення

Аудіокабель

Тканинний чохол

Посібник користувача


Використання тканинного чохла

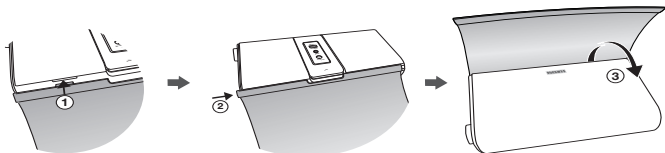


Покладіть продукт у чохол. Кришка утримуватиметься на місці за допомогою магнітів.

ПРОДУКТ БЕЗДРОТОВИЙ ПОРТАТИВНИЙ АУДИОПРИСТРІЙ

Порт для сервісного обслуговування (Використовується для заряджання смартфона за допомогою USB-кабелю, підключеного до пристрою. Також використовується для оновлення програмного забезпечення.)

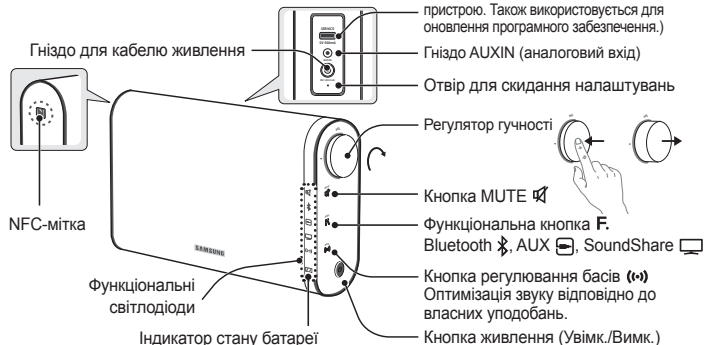

- ▶ Якщо заряджати пристрій через USB-порт, батарея може розрядитися швидше.
- Заряджання смартфона через порт для сервісного обслуговування (USB) триває довше, ніж за використання адаптера. Заряджання відбувається, лише якщо пристрій увімкнено.

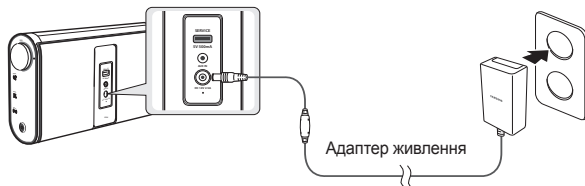

Заряджання батареї

Зазвичай індикатор стану батареї вимкнений для заощадження її заряду. Щоб перевірити рівень заряду, натисніть і протягом 5 секунд утримуйте кнопку живлення. Продукт може безперервно відтворювати звук протягом 12 годин. Щоб досягнути максимального рівня заряду, рекомендується заряджати батарею протягом 3 годин.

[ZZ]

ВИМКНЕНО Повністю заряджено

Зелений залишилося від 60 до 99% заряду

Жовтий залишилося від 30 до 60% заряду

Червоний залишилося 30% або менше

Блімис червоним потрібно зарядити батарею


Підставка



Не тягніть за підставку надто сильно, Ви можете пошкодити її.

- ▶ Рекомендується заряджати батарею протягом 3 годин.
- ▶ Заряджайте та зберігайте батарею при температурі від 5° C до 35° C.
- ▶ Не заряджайте батарею більше 12 годин поспіль і не залишайте її надовго повністю розрядженою: це може скоротити термін її служби.
- ▶ Залежно від того, як ви використовуєте програвач, фактичний термін служби батареї може відрізнятись й бути коротшим, ніж вказано.


Перезапуск продукту

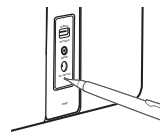

Якщо під час роботи пристрою сталася помилка й він не працює належним чином, натисніть кінчиком ручки або подібним предметом кнопку скидання й утримуйте її протягом 2 секунд.

ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЇ NFC

Під'єднайте пристрій із підтримкою NFC за допомогою Bluetooth до пристрою Бездротовий Портативний Аудіопристрій. Для цього необхідно виконати кілька простих дій. А потім можна прослуховувати музику на пристрої за допомогою Бездротовий Портативний Аудіопристрій.

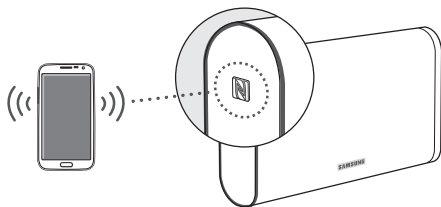

1. Увімкніть функцію NFC на пристрої і переконайтеся, що на ньому відключено автоматичне блокування екрана. Функція NFC не працює, якщо ввімкнено автоматичне блокування екрана.
2. Обережно торкніться верхньої частини лівої панелі Бездротовий Портативний Аудіопристрій пристроєм із підтримкою NFC.
 - Якщо пристрій Бездротовий Портативний Аудіопристрій вимкнено, він ввімкнеться автоматично.
3. З'явиться спливаюче вікно із запитом про встановлення підключення Bluetooth. Виберіть <Yes (Tak)>.
 - Коли процес буде завершено, з'явиться повідомлення "connected" (підключено).
4. Щоб від'єднати пристрій із підтримкою NFC, торкніться ним лівої панелі Бездротовий Портативний Аудіопристрій знову. Щоб приєднати інший пристрій із підтримкою NFC, коли перший пристрій все ще під'єднано, торкніться новим пристроєм лівої панелі Бездротовий Портативний Аудіопристрій. Бездротовий Портативний Аудіопристрій від'єднає перший пристрій і здійснить підключення до нового.

- ▶ Функція NFC доступна на пристроях під керуванням ОС Android 4.1 Jellybean або новішої версії.
 - Якщо версія ОС пристрою старіша за AndroidOS 4.1 Jellybean, для використання функції NFC потрібно завантажити програму "Samsung NFC Connection" із сайту Androidmarket.
- ▶ Положення антени NFC в різних пристроях може відрізнятися. Перш ніж виконувати підключення, перевірте її розміщення.
- ▶ Товстий чохол на будь-якому з пристроїв може перешкодити встановленню зв'язку.
- ▶ Позначка N є зареєстрованою торговельною маркою компанії NFC Forum, Inc. у США й інших країнах.

ВИКОРИСТАННЯ BLUETOOTH

Бездротовий Портативний Аудіопристрій можна підключити до пристроїв Bluetooth і отримати високоякісне стереозвучання без жодних дротів. Технологія Bluetooth дає змогу пристроям, що підтримують її, легко взаємодіяти між собою на невеликій відстані за допомогою бездротового зв'язку.



- Залежно від наведених нижче умов використання під час роботи пристрою Bluetooth можуть виникати шуми та несправності.
 - Певна частина тіла контактує із системою прийому/передачі пристрою Bluetooth або Бездротовий Портативний Аудіопристрій;
 - У випадку коливання електричного сигналу через вплив перешкод (стіл, кутків або кабінки офісу).
 - У разі наявності електричних перешкод, спричинених пристроями з такою самою частотою (медичним обладнанням, мікрохвильовими печами та бездротовими локальними мережами).
- Для поєднання Бездротовий Портативний Аудіопристрій із пристроєм Bluetooth слід розмістити їх на невеликій відстані один від одного.
- Що більша відстань між Бездротовий Портативний Аудіопристрій і пристроєм Bluetooth, то гірша якість з'єднання. Якщо відстань перевищує робочий діапазон пристрою Bluetooth, з'єднання буде втрачено.
- Підключення Bluetooth залишатиметься активним, лише якщо пристрій розташований близько до док-станції. Підключення до док-станції буде автоматично перервано, якщо відстань до нього перевищуватиме робочий діапазон. Навіть у межах цієї відстані якість звучання може погіршуватися через такі перешкоди, як стіни чи двері.
- Цей бездротовий пристрій може призводити до виникнення електромагнітних перешкод під час роботи.

Підключення Бездротовий Портативний Аудіопристрій до пристрою Bluetooth



aptX®

Технологія aptX® дає змогу передавати стереозвук по каналу Bluetooth. При цьому досягається якість звуку дрового підключення.


1. Натисніть кнопку  на пристрої Бездротовий Портативний Аудіопристрій, щоб вибрати функцію Bluetooth.
2. Натисніть і утримуйте кнопку  протягом 3 секунд у режимі Bluetooth.
3. Індикатор Bluetooth починає швидко блимати, і продукт переходить у режим поєднання.
4. На пристрої, що підключатиметься за допомогою Bluetooth, потрібно виконати сканування або знайти Бездротовий Портативний Аудіопристрій.
5. Виберіть "[Samsung] W_Audio" у списку елементів, знайдених за допомогою пристрою Bluetooth.
 - Якщо не вдається поєднати пристрій Bluetooth із Бездротовий Портативний Аудіопристрій, повторіть кроки 2, 3 та 4.
6. Відтворіть музику на підключеному пристрої.

- ▶ У режимі підключення Bluetooth з'єднання буде втрачено, якщо відстань між Бездротовий Портативний Аудіопристрій і пристроєм з підтримкою Bluetooth перевищує 5 м.

- ▶ Під час поєднання пристроїв Bluetooth і Бездротовий Портативний Аудіопристрій може з'явитися запит на введення PIN-коду (пароля). Якщо з'явиться вікно для введення PIN-коду, введіть <0000>.
- ▶ Бездротовий Портативний Аудіопристрій підтримує дані SBC (44,1 кГц, 48 кГц).
- ▶ Функція AVRCP не підтримується.
- ▶ Використовуйте для підключення лише такі пристрої Bluetooth, що підтримують функцію A2DP (AV).
- ▶ Не можна підключити пристрій Bluetooth, що підтримує лише функцію HF (гарнітура).
- ▶ Одночасно можна під'єднати лише один пристрій Bluetooth.

ПІДКЛЮЧЕННЯ АУДІОПРИСТРОЮ ЗА ДОПОМОГОЮ ГНІЗДА AUX IN (ВХІД AUX)

У цьому розділі пояснюється, як підключити док-станцію до аудіопристрою. Цей пристрій оснащено одним аналоговим аудіогніздом для підключення аудіопристрою.

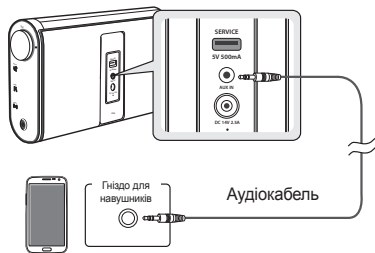

Зовнішній пристрій







Натисніть кнопку , щоб вибрати функцію AUX.

- ▶ Перед переміщенням або встановленням продукту вимкніть живлення та відключіть шнур живлення.

ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЇ SOUNDSHARE

У цьому розділі описується, як підключити Бездротовий Портативний Аудіопристрій до телевізора SAMSUNG із підтримкою функції Bluetooth.




1. Увімкніть телевізор Samsung і Бездротовий Портативний Аудіопристрій.
 - У меню 'SoundShare Settings' (Налаштування SoundShare) телевізора встановіть значення 'On' (Увімк.) для параметра 'Add New Device' (Додати новий пристрій). (додакову інформацію див. у посібнику користувача телевізора.)
2. Щоб змінити режим пристрою Бездротовий Портативний Аудіопристрій на , натисніть кнопку . З'явиться повідомлення із запитом про продовження поєднання з пристроєм Bluetooth.
 - У режимі очікування почне блимати індикатор .
3. На екрані телевізора виберіть <Yes (Tak)>. Пристрій Бездротовий Портативний Аудіопристрій буде поєднано з телевізором.
 - Індикатор  блимає, а потім припиняє блимати.
 - Тепер встановлення зв'язку через Bluetooth із Бездротовий Портативний Аудіопристрій завершено.
 - Щоб скасувати поточне з'єднання та поєднати пристрій Бездротовий Портативний Аудіопристрій з іншим телевізором, натисніть і утримуйте кнопку  протягом 3 секунд (пристрій у цей час має перебувати в режимі ).



- ▶ Пристрій SoundShare підтримується телевізорами Samsung, випущеними після 2012 року. Перш ніж почати, переконайтеся, що ваш телевізор підтримує пристрій SoundShare.
- ▶ Оптимальна дистанція для з'єднання складає близько 1 м.

ООНОВЛЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

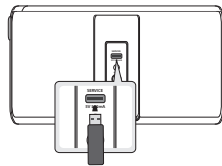У майбутньому компанія Samsung може запропонувати оновлення для вбудованого програмного забезпечення системи Бездротовий Портативний Аудіопристрій. У такому випадку ви зможете оновити програмне забезпечення, підключивши флеш-пам'ять USB, на якій збережено оновлення, до порту для сервісного обслуговування (USB) на пристрої Бездротовий Портативний Аудіопристрій. Додаткову інформацію про завантаження файлів з оновленнями див. на веб-сайті Samsung.com.



Щоб виконати оновлення після завантаження програмного забезпечення, виконайте наведені нижче дії.

1. Увімкніть продукт.
2. Вставте флеш-пам'ять USB з програмним забезпеченням для оновлення в порт для сервісного обслуговування (USB) на задній панелі пристрою.
3. Одночасно натисніть кнопки  і  та утримуйте їх протягом 5 секунд. Розпочнеться процес оновлення.
 - Під час процесу оновлення блиматимуть усі світлодіодні індикатори.
4. Коли цей процес буде завершено, індикатори автоматично вимкнуться.
 - Не вимикайте живлення та не виймайте флеш-пам'ять USB під час оновлення.
 - Після завершення процесу оновлення пристрій автоматично вимкнеться.
 - Після оновлення всі попередні налаштування буде скинуто до заводських параметрів (значення за промовчанням). Рекомендуємо занотувати значення параметрів. Це допоможе легко відновити їх після оновлення.
 - Не оновлюйте пристрій, якщо світлодіодний індикатор батареї блимає червоним. Це може призвести до несправності пристрою.

- ▶ Якщо не вдається оновити вбудоване програмне забезпечення, рекомендуємо відформатувати USB-пристрій у файлової системи FAT16 і повторити спробу.
- ▶ Для належного оновлення не форматуйте флеш-пам'ять USB у форматі NTFS, оскільки ця файлова система не підтримується.
- ▶ Залежно від виробника флеш-пам'ять USB може не підтримуватися.

УСУНЕННЯ НЕСПРАВНОСТЕЙ

Перш ніж звернутися до служби обслуговування, ознайомтеся з наведеним нижче відомостями.

Пристрій не вмикається.

- Підключіть шнур живлення до електричної розетки.
- Якщо батарею повністю розряджено, програвач не вмикатиметься. Зарядіть батарею та знову ввімкніть програвач.
- Перевірте заряд батареї.

Під час натискання кнопки функція не працює.

- Відключіть шнур живлення та підключіть його знову.
- Перевірте, чи правильні кнопки ви натискаєте для активації функцій.

Звук не відтворюється.

- Переконайтеся, що пристрій підключено належним чином.
- Перевірте, чи не активовано функцію вимкнення звуку.
- Перевірте, чи не встановлено для гучності мінімальний рівень.

Пристрій вимкнено.

- Пристрій автоматично вимикається в наведених нижче ситуаціях.
 - Якщо вхідний сигнал відсутній протягом 8 годин, а кабель підключено в режимі AUX.
 - Якщо кабель AUX у режимі AUX від'єднано протягом 25 хвилин.
 - Якщо на пристрої вимкнено режим Bluetooth або SoundShare протягом 25 хвилин.
 - Пристрій не відключається, якщо виконується заряджання смартфона.

У режимі AUX звук не відтворюється.

- Перевірте, чи ввімкнено зовнішній пристрій і чи відтворюється на ньому музика.
- Переконайтеся, що вибрано режим AUX.
- Перевірте, чи правильно підключено аудіокабель.
- Підвищте рівень гучності на продукті/зовнішньому пристрої.

Увімкнуті функції спільного відтворення звуку (з'єднання з телевізором) не вдалося.

- Переконайтеся, що ваш телевізор підтримує пристрій SoundShare. (<http://www.samsung.com>)
- Переконайтеся, що телевізор має найновішу версію вбудованого програмного забезпечення.
- Скиньте налаштування пристрою.
- Якщо функція не працює навіть після встановлення з'єднання, зверніться до інформаційно-довідкового центру Samsung.

Бездротовий Портативний Аудіопристрій може не виконувати пошук або не встановлювати з'єднання належним чином у наведених нижче випадках.

- Якщо Бездротовий Портативний Аудіопристрій знаходиться в межах дії сильного електричного поля.
- Якщо із Бездротовий Портативний Аудіопристрій поєднано одночасно кілька пристроїв Bluetooth.
- Якщо пристрій Bluetooth вимкнено, він перебуває поза межами дії або функціонує неналежним чином.

ПРИМІТКИ

Про батарею

- Якщо батарея має критичний рівень заряду, індикатор почне блимати червоним, а потім вимкнеться.
- Якщо батарею заряджено не повністю, після натискання кнопки живлення пристрій не ввімкнеться. Індикатор батареї кілька разів блимає червоним, а потім вимикається.
- Коли індикатор батареї блимає, усі інші кнопки не функціонують.
- Якщо батарею розряджено повністю, усі функції, а також налаштування параметрів гучності й басів повертаються до початкового стану.

Про функцію NFC

- Торкання для встановлення NFC-зв'язку (Bluetooth) не працюватиме під час увімкнення чи вимкнення пристрою.
- Торкання для встановлення NFC-зв'язку (Bluetooth) не працюватиме, якщо індикатор батареї блимає.

Про автоматичне підключення Bluetooth

- Після переходу до режиму Bluetooth або ввімкнення в цьому режимі останнє з'єднання (якщо доступно) відновиться автоматично. Спроба автоматичного з'єднання Bluetooth триватиме не більше хвилини.
- У цей час неможливо підключитися до іншого пристрою Bluetooth. Щоб підключитися до іншого пристрою Bluetooth, змініть режим Bluetooth на режим з'єднання (див. стор. 3).

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Назва моделі : DA-F60/DA-F61

Вага : 1.1 кг

Розміри (Ш x Д x В) : 225 x 46.5 x 131 мм

Робочий діапазон температур : +5°C~+35°C

Робочий діапазон вологості : від 10% до 75%

- Компанія Samsung Electronics Co., Ltd зберігає за собою право змінювати технічні характеристики без попередження.
- Значення маси та розмірів приблизні.
- Інформацію щодо джерела живлення й енергоспоживання можна знайти на наклейці, розміщеній на продукті. Відкрийте задню кришку та перевірте наклейки.

Авторські права

© Samsung Electronics Co.,Ltd., 2013

Усі права захищено. Забороняється повністю або частково відтворювати чи копіювати вміст цього посібника користувача без попередньої письмової згоди компанії Samsung Electronics Co.,Ltd.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ СТОСОВНО БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ

ЩОБ ЗМЕНШИТИ РИЗИК УРАЖЕННЯ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, НЕ ЗНИМАЙТЕ КРИШКУ (АБО ЗАДНЮ ПАНЕЛЬ). ПРОДУКТ НЕ МІСТИТЬ ДЕТАЛЕЙ, ЩО ОБСЛУГОВУЮТЬСЯ КОРИСТУВАЧЕМ. ЯКЩО ПОТРІБНО ПРОВЕСТИ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ, ЗВЕРНІТЬСЯ ДО КВАЛІФІКОВАНИХ ФАХІВЦІВ.



Цей символ указує на те, що внутрішні деталі пристрою перебувають під високою напругою. Це може стати причиною ураження електричним струмом або отримання травм.



Цей символ указує на те, що інструкція з експлуатації містить важливі вказівки стосовно роботи продукту.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ : Щоб зменшити ризик займання чи ураження електричним струмом, уникайте потрапляння продукту під дощ або використання його в середовищі з високим рівнем вологості.

УВАГА : ЩОБ ЗАПОБІГТИ УРАЖЕННЮ ЕЛЕКТРИЧНИМ СТРУМОМ, ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЩО ШИРОКИЙ КОНТАКТ ШТЕПСЕЛЯ ПОВНІСТЮ ВСТАВЛЕНО У ВІДПОВІДНИЙ ОТВІР РОЗЕТКИ.

- Продукт необхідно підключати до розетки змінного струму з належним захисним заземленням.
- Щоб від'єднати продукт від джерела живлення, вийміть штепсель із розетки. Мережний штепсель завжди має бути готовий до використання.

УВАГА

- Уникайте потрапляння на пристрій крапель або бризок. Не розміщуйте на пристрої предмети з водою, наприклад вази.
- Щоб повністю вимкнути цей пристрій, витягніть штепсель із настінної розетки. Штепсель має бути легкодоступним за будь-яких умов.

ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ

Застереження щодо джерела живлення

- Не перевантажуйте розетки чи подовжувачі.
 - Це може призвести до надмірного перегрівання чи займання.
- Не підключайте та не від'єднуйте кабель живлення вологими руками.
- Не використовуйте пристрій поблизу джерел високої температури.
- Щоб очистити штекери вилки кабелю живлення, вийміть вилку зі стінної розетки та протріть штекери сухою тканиною.
- Не згинайте кабель живлення та не тягніть за нього.
- Не розміщуйте на адаптері змінного струму важкі предмети.
- Не використовуйте пошкоджений адаптер змінного струму. Не від'єднуйте адаптер змінного струму, потягнувши за кабель.
- Не від'єднуйте кабель живлення до пошкодженої розетки чи розетки зі слабкими контактами.
- Повністю вставляйте штекер адаптера змінного струму в розетку. Контакт має бути надійним.
 - Ненадійне з'єднання контактів може призвести до пожежі.

Застереження щодо встановлення

- Не встановлюйте пристрій поруч з обладнанням або предметами, що продукують тепло чи є джерелами відкритого вогню (свічки, протимоскітні спіралі, обігрівачі, радіатори тощо). Уникайте впливу на пристрій прямих сонячних променів.
- Під час переміщення пристрою вимкніть живлення та від'єдняйте від нього всі кабелі (зокрема кабель живлення).
 - Пошкоджений кабель може спричинити пожежу й ураження електричним струмом.

- Установлення пристрою в середовищі з підвищеним рівнем температури чи вологості, великою кількістю пилу або заниженим рівнем температури може призвести до проблем із якістю відтворення чи несправності пристрою. Перш ніж установити пристрій в умовах, які не відповідають нормам, зверніться до сервісного центру Samsung, щоб отримати додаткові відомості.
- Установлюючи пристрій на полицю, шафу чи стіл, розмістіть його вертикально. Не розміщуйте його на нестійкій поверхні (наприклад, на погано закріпленій полиці, похилій поверхні тощо).
 - Унаслідок падіння пристрій може бути пошкоджено; крім того, люди можуть отримати травми. Сильна вібрація чи удари можуть вивести елементи пристрою з ладу та спричинити пожежу.
- Установлюючи продукт, залиште достатньо місця для його належної вентиляції.
 - Відстань від, наприклад, стіни до задньої панелі пристрою має становити щонайменше 10 см, а до бокових панелей – щонайменше 5 см.
- Зберігайте пластикові пакувальні матеріали в недоступному для дітей місці.
 - Унаслідок гри з такими матеріалами діти можуть задихнутися.

Застереження щодо використання

- Тривале використання пристрою для прослуховування з високим рівнем гучності може викликати серйозне порушення слуху.
 - Якщо протягом тривалого часу прослуховувати вміст на гучності понад 85 дБ, це може негативно вплинути на слух. Що вище гучність, то серйознішим може бути пошкодження слуху. Зауважте, що гучність звичайної розмови становить 50–60 дБ, а шуму на проїжджій частині – близько 80 дБ.
- Цей пристрій є джерелом високої напруги. Не намагайтеся самостійно розбирати, ремонтувати чи змінювати пристрій.
 - Якщо продукт потрібно відремонтувати, зверніться до сервісного центру Samsung.

- Не ставте на пристрій посуд із рідиною (наприклад, вази, напої, косметичні вироби, хімікати тощо). Стежте, щоб досередини (через вентиляційні отвори, порти входу/виходу) не потрапили металеві (наприклад, монети, шпильки для волосся тощо) чи легкозаймисті предмети (папір, сірники тощо).
 - Якщо всередину продукту потрапили якісь предмети або рідина, негайно вимкніть його, від'єднайте кабель живлення та зверніться до сервісного центру Samsung.
- Будьте обережні, щоб не впусити пристрій. У разі механічної несправності відключіть кабель живлення та зверніться до сервісного центру Samsung.
 - Існує ризик виникнення пожежі або ураження електричним струмом.
- Не тримайте пристрій за кабель живлення або сигналу і не тягніть за них.
 - Використання пошкодженого кабелю може призвести до несправності або пожежі, а також ураження електричним струмом.
- Не використовуйте та не зберігайте легкозаймисті предмети поруч із пристроєм.
- Якщо під час роботи продукту лунає дивний звук або відчувається незвичний запах чи дим, одразу від'єднайте кабель живлення та зверніться до сервісного центру Samsung.
- Якщо ви відчуваєте запах газу, негайно провітрить приміщення. Не торкайтеся кабелю живлення пристрою. Не вимикайте та не вмикайте продукт.
- Не струшуйте пристрій і не ударяйте по ньому. Не проколюйте його гострими предметами.

Застереження щодо очищення

- Ніколи не використовуйте спирт, розчинники, віск, бензол, освіжувачі повітря, мастила для очищення пристрою, а також не розпилюйте на нього засоби проти комах.
 - Унаслідок використання будь-якого з цих матеріалів зовнішнє покриття може втратити колір, злущитися або потріскатися, крім того, можуть стертися вимоги, узказані на етикетці пристрою.

- Щоб очистити пристрій, від'єднайте кабель живлення, а потім протріть його чистою сухою м'якою тканиною (з мікрофібри чи бавовни).
 - Необхідно постійно видаляти пил із поверхні продукту. Адже він може призвести до появи подряпин.

Застереження щодо використання батарей

- Запобігайте дії на пристрій високої температури або вогню. Не використовуйте пристрій у жарких і погано провітрюваних приміщеннях (наприклад, саунах або закритих транспортних засобах у літній період).
 - Існує ризик займання або вибуху батареї.
- Не використовуйте пристрій в умовах високої вологості.
 - Надмірна вологість і потрапляння рідини можуть призвести до пошкодження компонентів і електричного обладнання, що у свою чергу може стати причиною несправності пристрою або пожежі. Пристрій рекомендується використовувати за температури 5–35 °C і відносної вологості повітря 10–75%.
- Не залишайте пристрій підключеним до адаптера змінного струму після повного заряджання батареї.
 - Щоб уникнути пошкодження батареї, адаптер змінного струму потрібно від'єднати. Надмірна зарядка батареї може призвести до зменшення строку служби.
- Перевіряйте стан заряду батареї раз на місяць. Якщо пристрій не використовуватиметься протягом тривалого періоду часу, батарею необхідно періодично заряджати. Це допоможе підтримувати її ємність і функціональність на належному рівні.
 - Якщо залишити батарею незарядженою на тривалий період, це може призвести до зменшення її строку служби, стати причиною несправності або пожежі.

Правильна утилізація виробу (Відходи електричного та електронного обладнання)

(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Ця позначка на виробі, аксесуарах або в документації до них вказує, що виріб, а також відповідні електронні аксесуари (наприклад, зарядні пристрої, гарнітура, USB-кабель) не можна викидати разом із побутовим сміттям після завершення терміну експлуатації. Щоб запобігти можливій шкоді довкіллу або здоров'ю людини через неконтрольовану утилізацію, утилізуйте це обладнання окремо від інших видів відходів, віддаючи його на переробку та уможливаючи таким чином повторне використання матеріальних ресурсів.

Фізичні особи можуть звернутися до продавця, у якого було придбано виріб, або до місцевого урядового закладу, щоб отримати відомості про місця та способи нешкідливої для довкілля вторинної переробки виробу. Корпоративним користувачам слід звернутися до свого постачальника та перевірити правила й умови договору про придбання. Цей виріб потрібно утилізувати окремо від інших промислових відходів.



UKR

(Правила утилізації батарей виробу)

(Стосується країн, в яких запроваджено системи розподіленої утилізації)

Це позначення на батареї, документації чи пакуванні вказує на те, що після закінчення терміну експлуатації батарею не можна утилізувати разом з іншими побутовими відходами. Хімічні символи Hg, Cd та Pb, якщо такі наявні, вказують на те, що батарея містить ртуть, кадмій і свинець понад контрольний рівень, як зазначено у Директиві ЄС 2006/66.

Батарея вбудована у виріб і не призначена для заміни користувачем. Щодо інформації про заміну батареї звертайтеся до постачальника послуг. Не виймайте і не идкайте батарею у вогонь. Не розбирайте, не розбивайте і не проширкуюйте батарею. Якщо ви хочете викинути виріб, центр збору відходів вживе належних заходів для переробки і утилізації виробу, зокрема батареї.





Свяжитесь с SAMSUNG по всему миру

Если у вас есть предложения или вопросы по продукции Samsung, обращайтесь, пожалуйста, в информационный центр компании Samsung.

SAMSUNG Компаниясымен дүниежүзі бойынша хабарласыңыз

Samsung өнімдеріне қатысты кез келген сауалдарыңыз немесе пікірлеріңіз болса, SAMSUNG тұтынушыны қолдау орталығына хабарласыңыз.

Зв'яуйтез з SAMSUNG по всьому світу

Якщо у вас є пропозиції або питання по продуктах Samsung, зв'яжіться з інформаційним центром Samsung.

Area	Contact Centre ☎	Web Site
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
GEORGIA	8-800-555-555	www.samsung.com
ARMENIA	0-800-05-555	www.samsung.com
AZERBAIJAN	088-55-55-555	www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500 (GSM: 7799)	www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
Mongolia	*+7-800-555-55-55	www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.com/ua (Ukrainian) www.samsung.com/ua_ru (Russian)
BELARUS	810-800-500-55-500	www.samsung.com
MOLDOVA	0-800-614-40	www.samsung.com



RUS

Производитель:

Самсунг Электроникс Чуижоу Ко., Лтд."
516229 Ченд-жанг Таун, Хуижоу Сити, Гуандонг Провинс, Китай
Импортер в России: ООО "Самсунг Электроникс Рус Компани",
125009 г. Москва, ул. Воздвиженка, д.10

UKR

Виробник: "Самсунг Електронікс Чуїжоу Ко., Лтд", Ченд-жанг Таун, Хуїжоу Сіті, Гуандонг Провінс, Китай Імпортер: ТОВ "Самсунг Електронікс Україна Компані", 04070, Україна, м. Київ, вул. Почайнинська, 57/59 літ. А



AH68-02622L-01