



ПЛИТКА ЕЛЕКТРИЧНА

Інструкція з експлуатації

ПЛИТКА ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ

Инструкция по эксплуатации


DH-01

DH-02



Дякуємо Вам за Ваш вибір!
Благодарим Вас за Ваш выбор!

ОПИС ПРИЛАДУ

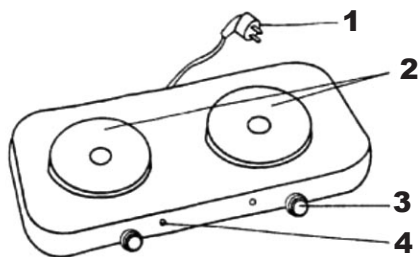

1. Вилка мережевого кабелю живлення
2. Конфорки
3. Ручка регулятора
4. Індикатор роботи

модель	к-сть конфорок	напруга	потужність
DN-01	1	220В, 50/60Гц	1000Вт
DN-02	2	220В, 50/60Гц	2000Вт

УВАГА

Перед першим використанням прибору уважно прочитайте цю інструкцію з експлуатації, в якій наведені правила експлуатації та запобіжні заходи. Збережіть цей посібник, він може знадобитися вам в майбутньому.

ЗАГАЛЬНІ ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ

1. Після розпаковки переконайтеся, що на приладі немає пошкоджень, які могли з'явитися в результаті транспортування.
2. Перед підключенням приладу до мережі живлення переконайтеся, чи відповідає потужність приладу потужності вашої домашньої електромережі.
3. Прилад призначений для використання тільки в закритих побутових приміщеннях. Заборонено використання приладу за призначенням відмінним від описаного в цій інструкції. Після використання приладу не забувайте вимикати його від мережі живлення, витягнувши вилку з розетки.
4. Якщо ви виявили пошкодження на конфорках, негайно вимкніть прилад з мережі живлення.
5. Ця електрична плита призначена виключно для приготування їжі та може бути використана тільки в випадку, якщо на ній встановлений відповідний посуд.

6. Заборонений будь-який контакт плити з водою та іншою рідиною.
7. Кухонний посуд незалежно від ємності, повинен відповідати розміру конфорок.
8. Не доторкайтесь до поверхні конфорок, коли прилад ввімкнено.
9. Уникайте контакту мережевого кабелю з гарячою поверхнею приладу.
10. Не залишайте прилад без нагляду, коли на ньому гріється олія.
11. Будьте дуже уважні при роботі з приладом, якщо поблизу знаходяться діти.
12. Перед очищенням та зберіганням приладу, його необхідно відключити від мережі живлення, витягнувши вилку мережевого кабелю з розетки.
13. Перед зберіганням приладу дозвольте йому повністю охолонути.
14. Якщо мережевий шнур приладу пошкоджений та потрібна його заміна, не намагайтеся замінити його самостійно, це може призвести до ураження електричним струмом. Для проведення цих робіт зверніться до співробітників сервісного центру.

ПРАВИЛА ЕКСПЛУАТАЦІЇ

УВАГА

Перед використанням приладу встановіть його на рівну та безпечну поверхню.

- Перед першим використанням прогрійте конфорки на максимальній потужності (поверніть ручку регулятора в крайнє положення за часовою стрілкою) протягом 3-5 хвилин. Це необхідно для захисту емульсійного поршарку плити. При виконанні цієї процедури на конфорках не повинен знаходитися посуд.
- Вимкніть прилад. Після ввімкнення повинна загорітися індикатор роботи.
- Поверніть ручку регулятора для встановлення бажаного рівня температури.

ТЕМПЕРАТУРА ПРИГОТУВАННЯ

положення	функція
0	вимкнений
1	мін. температура
5	макс. температура

- Індикатор на передній панелі прибору гасне, коли конфорка досягає вибранного рівня температури. Процес нагріву регулярно відновлюється для підтримання вибраної температури.
- Якщо плита не використовується, поверніть ручку регулятор до рівня «MIN» та відключіть прилад від мережі живлення.

ПОРАДИ З ВИБОРУ ПОСУДУ

- Для досягнення найкращого результату використовуйте посуд з міцною основою та рівним дном.
- Діаметр посуду повинен відповідати діаметру конфорок.
- Не використовуйте посуд з випуклим, ввігнутим та нерівним дном.

ОЧИЩЕННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

- Витягніть вилку мережевого кабелю з розетки.
- Для очищення приладу використовуйте м'яку тканину, уникаючи абразивних чистячих матеріалів.

ДСТУ CISPR 14-1:2004 (CISPR 14-1:2000, IDT),
 ДСТУ CISPR 14-2:2007 (CISPR 14-2:2001, IDT),
 ДСТУ IEC 61000-3-2:2004 (IEC 61000-3-2:2004, IDT),
 ДСТУ EN 61000-3-3:2012 (EN 61000-3-3:2008, ITD),
 ДСТУ CISPR 11:2007 (CISPR 11:2004, IDT)
 ДСТУ IEC 60335-2-6:2006 (IEC 60335-2-6:2006, IDT),

Строк служби (придатності) товару – 3 роки.
 Гарантійний строк: 12 місяців.


По закінченні строку служби виробу вам необхідно звернутися до авторизованого сервісного центру для проведення профілактичного обслуговування виробу і визначення його придатності до подальшої експлуатації. Роботи з профілактичного обслуговування виробу і його діагностики виконуються авторизованими сервісними центрами на платній основі.

Виробник не рекомендує продовжувати експлуатацію виробу по закінченні строку служби без проведення його профілактичного обслуговування в авторизованому сервісному центрі, так як в цьому випадку виріб може становити небезпеку для життя, здоров'я або майна споживача.

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «НАШ СЕРВІС», 04060, м. Київ, вул. Щусева, будинок 44, тел.: 0444670859.
 Виробник: Yongkang Tianma Electric Appliance Factory. Add: No.23 Xita 3rd Road Chengxi Industrial Zone Yongkang City Zhejiang China. (Йонганг Тіанма Електрик Еплайнс Факторі. Адреса: Китай, Жежянг, Йонганг, Ченгхі Індустріал, 3 Род, Ксіта 23).

Дата виготовлення: 01.10.2015
 Серійний номер зазначений на виробі.

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА

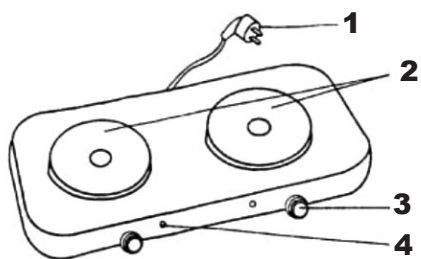

1. Вилка сетевого кабеля питания
2. Конфорки
3. Ручка регулятора
4. Индикатор работы

модель	к-во конфорок	напряжение	мощность
DN-01	1	220В, 50/60Гц	1000Вт
DN-02	2	220В, 50/60Гц	2000Вт

ВНИМАНИЕ

Перед первым использованием прибора внимательно прочтите инструкцию по эксплуатации, в которой приведены правила эксплуатации и меры предосторожности. Сохраните это руководство, оно может понадобиться вам в будущем.

ОБЩИЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ

1. После распаковки убедитесь, что на приборе нет повреждений, которые могли появиться в результате транспортировки.
2. Перед подключением к сети убедитесь, соответствует ли мощность прибора мощности вашей домашней электросети.
3. Прибор предназначен для использования только в закрытых бытовых помещениях. Запрещено использование прибора, в целях отличных от описанных в этой инструкции. После использования прибора не забывайте выключать его из сети, вытащив вилку из розетки.
4. Если вы обнаружили повреждения на конфорках, выключите прибор из сети питания.
5. Эта электрическая плита предназначена исключительно для приготовления пищи и может быть использована только в случае, если на ней установлена соответствующая посуда.

6. Запрещен любой контакт плитки с водой и другой жидкостью.
7. Кухонная посуда независимо от емкости, должен соответствовать размеру конфорок.
8. Не прикасайтесь к поверхности конфорок, когда прибор работает.
9. Избегайте контакта сетевого кабеля с горячей поверхностью прибора.
10. Не оставляйте прибор без присмотра, когда на нем греется масло.
11. Будьте очень внимательны при работе с прибором, если поблизости находятся дети.
12. Перед очисткой и хранением прибора, его необходимо отключить от сети питания, вытянув вилку сетевого кабеля из розетки.
13. Перед хранением прибора позвольте ему полностью остыть.
14. Если сетевой шнур прибора поврежден и требуется его замена, не пытайтесь заменить его самостоятельно, это может привести к поражению электрическим током. Для проведения этих работ обратитесь к сотрудникам сервисного центра.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ВНИМАНИЕ

Перед использованием прибора установите его на ровную и безопасную поверхность.

- Перед первым использованием прогрейте конфорки на максимальной мощности (поверните ручку регулятора в крайнее положение по часовой стрелке) в течение 3-5 минут. Это необходимо для защиты эмульсионного слоя плиты. При выполнении этой процедуры на конфорках не должна находиться посуда.
- Выключите прибор. После включения должен загореться индикатор работы.
- Поверните ручку регулятора для установления желаемого уровня температуры.

ТЕМПЕРАТУРА ПРИГОТОВЛЕНИЯ

положение	функция
0	выключено
1	мин. температура
5	макс. температура

- Индикатор на передней панели прибора гаснет, когда конфорка достигает выбранного уровня температуры. Процесс нагрева регулярно обновляется поддерживая выбранную температуру.
- Если плита не используется, поверните регулятор до уровня «MIN» и выключите прибор от сети.

Производитель: Yongkang Tianma Electric Appliance Factory. Add:No.23 Xita 3rd Road Chengxi Industrial Zone Yongkang City Zhejiang China. (Ёнгканг Тианма Електрик Эплайнс Фактори. Адрес: Китай, Жежъянг, Ёонгканг, Ченгхи Индастриал, 3 Рoad, Ксита 23).

Дата производства: 01.10.2015
Серийный номер: указан на товаре.

СОВЕТЫ ПО ВЫБОРУ ПОСУДЫ

- Для достижения наилучшего результата используйте посуду с прочной основой и ровным дном.
- Диаметр посуды должен соответствовать диаметру конфорок.
- Не используйте посуду с выпуклым, вогнутым и неровным дном.

ОЧИСТКА И ХРАНЕНИЕ

- Выньте вилку сетевого кабеля из розетки.
- Для очистки прибора используйте мягкую ткань, избегая абразивных чистящих средств.

ДСТУ CISPR 14-1:2004 (CISPR 14-1:2000, IDT) ,
ДСТУ CISPR 14-2:2007 (CISPR 14-2:2001, IDT) ,
ДСТУ IEC 61000-3-2:2004 (IEC 61000-3-2:2004, IDT) ,
ДСТУ EN 61000-3-3:2012 (EN 61000-3-3:2008, ITD),
ДСТУ CISPR 11:2007 (CISPR 11:2004, IDT)
ДСТУ IEC 60335-2-6:2006 (IEC 60335-2-6:2006, IDT),

Срок службы (годности) товара - 3 года.
Гарантийный срок: 12 месяцев. По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения профилактического обслуживания изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по профилактическому обслуживанию изделия и его диагностики выполняются авторизованными сервисными центрами на платной основе.

Производитель не рекомендует продолжать эксплуатацию изделия по окончании срока службы без проведения его профилактического обслуживания в авторизованном сервисном центре, так как в этом случае изделие может представлять опасность для жизни, здоровья или имущества потребителя.

Уполномоченный представитель производителя в Украине: ООО «НАШ СЕРВИС», 04060, г. Киев, ул. Щусева, дом 44, тел.: 0444670859.