



**захист від перенапруги  
для професіоналів**

**D25**



## Технічний паспорт

### Інструкція з встановлення та експлуатації



## Призначення

Перед початком монтажу та використання пристрою, будь ласка, ознайомтесь до кінця з цим документом. Це допоможе уникнути можливої небезпеки, помилок і непорозумінь.

ZUBR D25 призначений для захисту електрообладнання від відхилень напруги мережі (220 В) від заданих меж.

Якість напруги мережі повинна відповісти державним стандартам і дірівнювати 220 В із незначними відхиленнями. На цю напругу орієнтується виробники побутової техніки під час проектування та виготовлення. Але реальна напруга мережі не завжди відповідає цим стандартам. Можуть траплятись перепади напруги від 160 до 380 В, викликані цілою низкою факторів, серед яких можна виділити наступні:

- обрив і потрапляння нульового дроту на одну з фаз у повітряних лініях (найбільш розповсюджено в приватному секторі, де переважають повітряні лінії електропередач);
- перекіс фаз, викликаний перенавантаженням однієї із фаз якимось потужним споживачем;
- застаріле обладнання підстанції, що не відповідає потужності споживачів, яка збільшилась.

Основний перелік електрообладнання, яке захищається, наступний: побутові споживачі струму такі, як холодильники, телевізори, відео- та аудіотехніка, комп'ютери, а також інше електрообладнання, чутливе до відхилень мережевої напруги.

**УВАГА!** Забороняється використовувати ZUBR для захисту обладнання, яке живиться від джерел з модифікованою синусоїдою, джерел безперебійного живлення, вихідна напруга яких не синусоїда. Тривала робота (більше 5 хвилин) від таких джерел напруги може пошкодити ZUBR і привести до не гарантійний ремонту.

## Технічні дані

№ з/п	Параметри	Значення
1	Межі напруги	верхня 220–280 В нижня 120–210 В
2	Час відключення під час перевищення	не більше 0,05 с
3	Час відключення під час зниження	не більше 1,2 с
4	Номінальний струм навантаження	25 А (max струм 30 А протягом 10 хвилин)
5	Номінальна потужність навантаження	5 500 ВА
6	Напруга живлення	не менше 100 В не більше 400 В
7	Маса	0,21 кг ±10 %
8	Габаритні розміри	70 × 85 × 53 мм
9	Підключення	не більше 16 мм <sup>2</sup>
10	Кіл-стъ ком-цій під навант., не менш	10 000 циклів
11	Кіл-стъ ком-цій без навант., не менш	100 000 циклів
12	Ступінь захисту за ДСТ 14254	IP20

## Комплект постачання

ZUBR D25	1 шт.
Гарантійні свідоцтво і талон	1 шт.
Техпаспорт, інструкція	1 шт.
Пакувальна коробка	1 шт.

## Схема підключення

Напруга живлення (100–400 В, 50 Гц) по-дається на клеми 1 і 2, при цьому фаза (L) визна- чається індикатором і під- ключається на клему 2, а нуль (N) — на клему 1.

З'єднувальні дроти на- вантаження підключають- ся до клеми 3 і до нульово- го клемника (до комплекту не входить).

**З'єднання навантажен- ня з мережевим нулем в клемі 1 НЕ ЗДІЙСНЮВА-ТИ!**

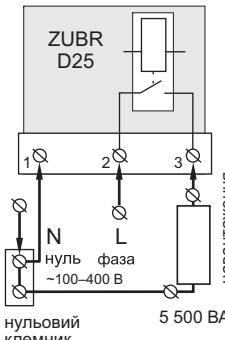


Схема 1. Спрощена внутрішня схема і схема підключення

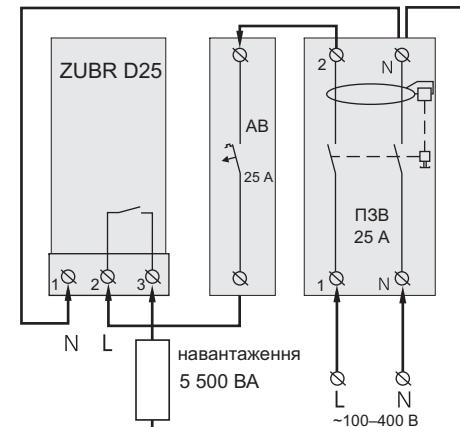


Схема 2. Підключення автоматичного вимикача та ПЗВ

тичний вимикач (AB). Автоматичний вимикач вста- новлюється у розрив фазного дроту, як це показано на схемі 2. Він повинен бути розрахованим на 25 А.

Для захисту людини від ураження електричним струмом витоку встановлюється ПЗВ (пристрій захисного вимкнення).

Для підключення пристрою треба:

- закріпити пристрій на монтажній рейці (DIN);
- підвести дроти;
- виконати з'єднання згідно з даним паспортом.

Клеми пристрою розраховані на дріт із перерізом не більше 16 мм<sup>2</sup>. Для зменшення механічного навантаження на клеми бажано використовувати м'який дріт, наприклад, дріт типу ПВЗ. Зачистіть кінці дротів 10 ±0,5 мм. Якщо кінець буде довший, він може стати причиною короткого замикання, а якщо більш короткий — причиною ненадійного з'єднання. Використовуйте кабельні наконечники. Відкрутіть гвинти клем та вставте зачищений кінець дроту в клему. Затягніть клему з моментом 2,4 Н·м. Слабке затягування може привести до слабкого контакту та перегріву клем і дротів, а перетяжка — до по- шкодження клем і дротів. Дроти затягаються в клемах за допомогою викрутки з шириною жала не більше 6 мм. Викрутка з жalom шириною більше 6 мм може нанести механічні пошкодження клемам. Це може привести до втрачення права на гарантійне обслуговування.

Необхідно, щоб ZUBR комутував струм не більше від номінального струму, зазначеного в паспорти. Якщо струм перевищує це значення, то наван- таження необхідно підключити через контактор (маг- нітний пускач, силове реле), який розрахований на даний струм.

Переріз дротів проводки, до якої підключачеться

ZUBR, повинен відповісти величині електричного струму, який споживає навантаження.

Якщо у вас виникнуть будь-які питання або вам щось буде не зрозуміло, дзвініть до Сервісного центру за телефоном, вказаним нижче.

У технічних даних наведені граничні значення струму і потужності ZUBR.

Для того щоб визначити, з якою номінальною потужністю можна підключити до ZUBR побутову техніку, треба розрахувати, якою буде потужність навантаження за максимально можливої напруги.

Формула розрахунку наступна:

$$S = \frac{U_{\max}^2 P_{\text{ном}}}{U_{\text{ном}}^2}$$

де  $S$  — потужність навантаження при максимально можливій напрузі, Вт;

$U_{\max}$  — максимально можлива напруга, В;

$P_{\text{ном}}$  — номінальна потужність навантаження, Вт (паспортне значення);

$U_{\text{ном}}$  — номінальна напруга навантаження, В (звичайно 220 В).

Потужність навантаження при максимально можливій напрузі не повинна перевищувати максимально потужність ZUBR.

#### Приклад.

До ZUBR підключили освітлення (500 Вт), нагрівальний бак (1 000 Вт). При максимально можливому стрибку напруги до 380 В якою може стати сумарна потужність навантаження?

$$S = \frac{380^2 \times (500 + 1000)}{220^2} = 4475 \text{ Вт}$$

Отже, в даному випадку навіть при стрибку до 380 В сумарна потужність навантаження не перевищить максимальної потужності ZUBR у момент відключення.



## Експлуатація

При включені пристрій відрazu починає відображати значення напруги мережі. Якщо напруга знаходиться в допустимих межах, включається навантаження і починає світитися зелений світлодіод. Якщо напруга мережі перевищує верхню межу або нижче за нижню межу, тоді напруга на навантаження не подається.



#### Верхня та нижня межі (завод. налаштування. 242 В / 198 В)

Для перегляду та зміни верхньої межі натисніть на кнопку «+», нижньої межі — «-». У цьому стані кнопками «+» і «-» можна змінити обрану межу. Через 3 с після останнього натиснання кнопок, ZUBR повернеться до індикації напруги мережі.



#### Перегляд останньої аварійної напруги

Короткочасне натискання середньої кнопки дозволяє перевігнути значення напруги, в результаті якого прилад відключив навантаження. Значення зберігається в незалежній пам'яті.



#### Час затримки включення навантаження (завод. налаштув. 3 с)

Друге короткочасне натискання середньої кнопки відобразить на індикаторі «ton». При відпусканні мерехтливе значення часу затримки включення навантаження можна змінити кнопками «+» або «-». Час затримки можна мінити від 3 до 600 с, крок зміни 3 с. Через 3 с відбувається повернення до індикації напруги мережі.



Зворотній відлік завжди буде супроводжуватися блиманням крапки у крайньому правому розряді індикатора при встановленому значенні 3 с та більше 100 с, а при часі, що залишився,

менше 100 с на індикаторі буде відображатися зворотний відлік в секундах до включення навантаження.

**Для захисту холодильної техніки**, де присутній компресор, рекомендується встановити затримку включення навантаження 2-3 хв. Це дозволить збільшити термін служби компресора.

#### Скидання на заводські налаштування часу затримки включення навантаження

При утриманні трьох кнопок більше 12 с відбувається скидання часу затримки включення навантаження і перезавантаження пристрою.

#### Поправка показань індикатора (юстування) (завод. налаштув. 0 В)

Якщо ви вважаєте, що показники ZUBRa і вашого зразкового приладу розходяться, то значення показань можна відкоригувати. Для цього необхідно увійти до меню поправки, затиснувши середню кнопку впродовж 10 с до появи на індикаторі «ПоП». Відпустивши кнопку, ви побачите мерехтливе значення поправки, яке можна змінювати кнопками «+» для збільшення або «-» для зменшення значення. Діапазон зміни відповідає ±20 В. Через 3 с після останнього натиснення відбувається повернення до індикації напруги зі встановленою поправкою.

#### Перегляд версії прошивки

Утримання середньої кнопки більше 12 с виведе на індикатор версію прошивки. Після відпускання кнопки, реле напруги повернеться в штатний режим роботи.

## МОЖЛИВІ НЕПОЛАДКИ, ПРИЧИНІ І ШЛЯХИ ЇХ УСУНЕННЯ

**При включені ані індикатор, ані світлодіод не світяться.**

**Можлива причина:** відсутнія напруга живлення.

**Необхідно:** перевірити у наявності напруги живлення.

**Після включення на індикаторі нормальний рівень напруги, а навантаження не включається.**

**Необхідно:** перевірити час затримання. В інших випадках звертайтесь у Сервісний центр.

## Заходи безпеки

Щоб не отримати травму та не пошкодити пристрій, уважно прочитайте та уясніть для себе ці інструкції.

Підключення пристрію повинно виконуватись квалифікованим електриком.

Перед початком монтажу (демонтажу) і підключенням (відключенням) пристрію відключіть напругу живлення, а також дійте відповідно до «Правил улаштування електроустановок».

Вимкніть, вимикати та налаштовувати пристрій необхідно сухими руками.

Не вмикати пристрій у мережу в розібраному вигляді.

Не допускати потрапляння рідини або вологи на пристрій.

Не піддавайте пристрій дії екстремальних температур (вище 40 °C або нижче -5 °C) і підвищеної вологості.

Не чистіть пристрій із використанням хімікатів таких, як бензин і розчинники.

Не зберігайте пристрій і не використовуйте його у місцях із пилом.

Не намагайтесь самостійно розбирати та ремонтувати пристрій.

Не перевищуйте межові значення струму і потужності.

Для захисту від перенапруг, викликаних розрядами блискавок, використовуйте грозозахисні розрядники.

Оберігайте дітей від ігор з працюючим пристроям, це небезечно.

Не паліть і не викидайте пристрій разом із побутовими відходами.

Використаний пристрій підлягає утилізації відповідно до чинного законодавства.

Транспортування товару здійснюється в упаковці, що забезпечує збереження виробу.

Пристрій перевозиться будь-яким видом транспортних засобів (залізничним, морським, авто-, авіа-транспортом).

Дата виготовлення вказана на зворотному боці пристрію.