

LIBERTY



Мультиварка

Модель: MC-950 *Smart Cook*

Інструкція з експлуатації

Шановний покупець

Наша компанія вдячна Вам за вибір мультиварки Liberty. Для ефективної та надійної роботи приладу дуже важливо правильно його експлуатувати. Перед використанням просимо Вас уважно прочитати дану інструкцію з експлуатації.

Приготування їжі з мультиваркою *Smart Cook* є надзвичайно простим і не вимагає особливих знань та умінь, оскільки вбудований мікропроцесор встановлює час та температуру відповідно до вибраної програми і контролює процес приготування їжі від початку до кінця. Як результат – чудовий смак, і при цьому Ви витрачаєте мінімум часу на приготування корисних страв.


Нова система контролює температуру протягом всього часу готування і підтримує оптимальний стан. Ви можете поставити їжу для приготування ввечері, налаштувати програму приготування з відстрочкою і отримати готовий сніданок вранці. Вибір посуду для мультиварки великий і майже кожен рецепт може бути адаптований до неї. В маленькому приладі з великою внутрішньою каструлею можна приготувати обід для великої сім'ї. *Smart Cook* може готувати дієтичну їжу та їжу для дітей, мультиварка навіть здатна смачно приготувати жорстке м'ясо.

Smart Cook замінить Вам:

- Електроплиту
- Фритюрницю
- Йогуртницю
- Пароварку
- Повільноварку
- Електродуховку

Smart Cook допоможе Вам зберегти час та гроші.

I. Будова мультиварки

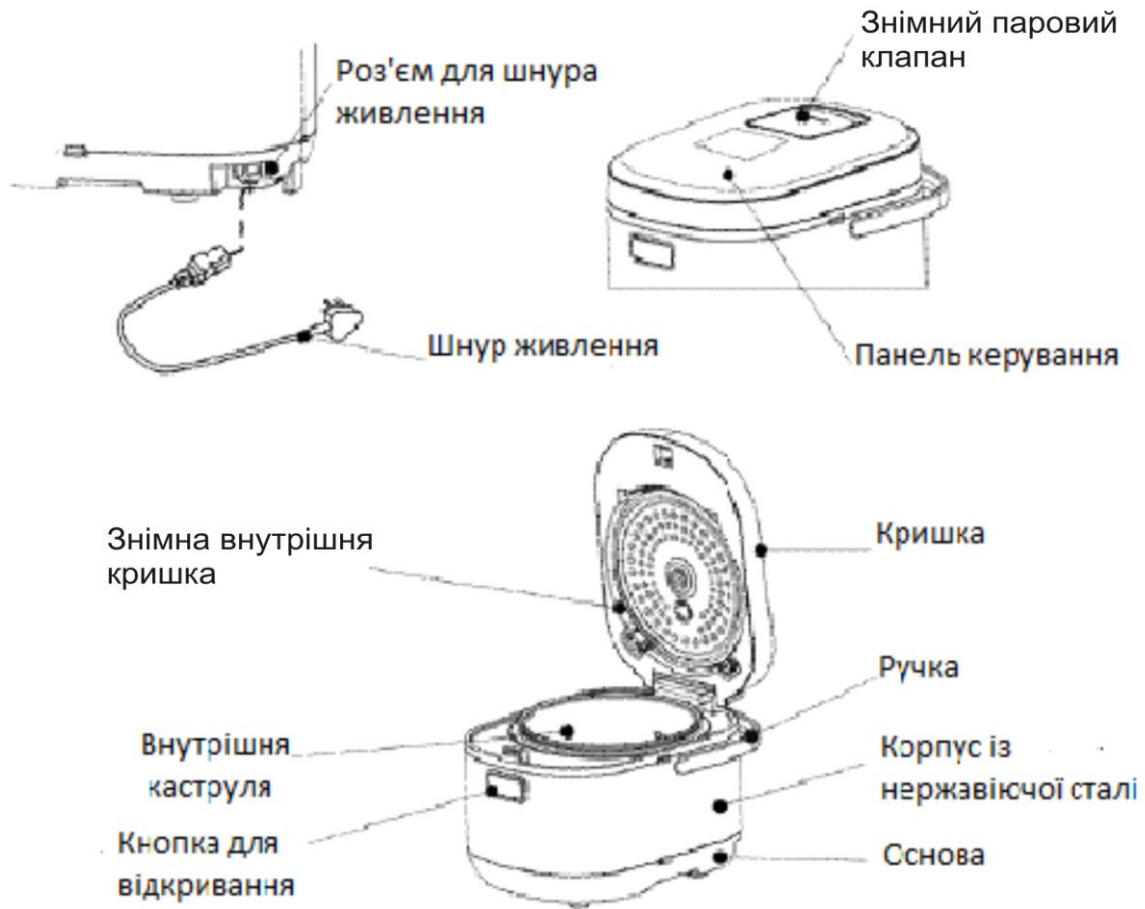

*Виробник залишає за собою право на зміни в будові приладу



● **Акcesуари :**

Ложка рису	для	Мірний стакан	Насадка для пароварки	Ложка супу	для	Йогуртниця
						

● **Панель керування:**



II. Технічні характеристики

Модель:	MC-950 <i>Smart Cook</i>
Напруга:	220 Вт
Частота:	50 Гц
Потужність:	900В
Об'єм	5л

III. Загальні інструкції

1. Мультиварка *Smart Cook* має 25 програм: гречка, молочна каша, суп, паста, м'ясо, курка, риба, овочі, джем, сир, тісто, омлет, йогурт, стерилізація, мультиповар, плов, смаження, запікання, експрес, фритюр, варіння, пар, тушкування, томління, підігрів.
2. Значення іконок на Рідкокристалічному дисплеї відображають статус приготування:



Підігрів та підтримання температури



Готування



Час приготування



Старт з відстрочкою



БЛОКУВАННЯ Блокування зі звуком

3. Таблиця приготування


№	Програма	Час за замовчуванням	Температура за замовчуванням	Діапазон часу/ Крок регулювання часу	Діапазон температури/ Крок регулювання температури	Відстрочка старту
1	Гречка	30 хв	100	5 хв-3 год/1 хв	60-180/5	24 год
2	Молочна каша	25 хв	95	5 хв-2 год/1 хв	60-120/5	24 год
3	Суп	1 год	100	5 хв-3 год/5 хв	60-180/5	24 год
4	Паста	8 хв	110	2 хв-1 год/1 хв	60-180/5	---
5	М'ясо	50 хв	130	5 хв-3 год/5 хв	60-180/5	24 год
6	Курка	40 хв	120	5 хв-3 год/1 хв	60-180/5	24 год
7	Риба	40 хв	110	5 хв-3 год/1 хв	60-180/5	24 год
8	Овочі	20 хв	105	5 хв-3 год/1 хв	60-180/5	24 год
9	Джем	2 год	90	5 хв-8 год/5 хв	60-180/5	24 год
10	Сир	20 хв	95	5 хв-2 год/1 хв	60-180/5	24 год
11	Тісто	1 год	35	5 хв-5 год/5 хв	35-60/5	---
12	Омлет	10 хв	150	5 хв-50 хв/1 хв	60-180/5	24 год
13	Йогурт	8 год	40	2 год-12 год	35-60/5	24 год
14	Стерилізація	15 хв	150	5 хв-1 год/5 хв	60-180/5	24 год
15	Мультикухар	30 хв	100	2 хв-15 год/1 хв	35-180/5	24 год
16	Плов	1 год	110	5 хв-3 год/5 хв	60-180/5	24 год
17	Смаження	15 хв	150	5 хв-2 год/5 хв	60-180/5	24 год
18	Запікання	50 хв	150	5 хв-3 год/5 хв	60-180/5	24 год
19	Експрес	30 хв	130	5 хв-3 год/5 хв	60-180/5	24 год
20	Фритюр	20 хв	180	5 хв-1 год/5 хв	60-180/5	24 год
21	Варіння	40 хв	100	5 хв-5 год/5 хв	60-180/5	24 год
22	Пар	20 хв	100	5 хв-5 год/5 хв	60-180/5	24 год
23	Тушкування	1 год	105	5 хв-15 год/5 хв	60-180/5	24 год
24	Томління	1-а год	100	5 хв-15 год/5 хв	60-180/5	24 год
		2-а год	95			
		3-я год	90			
25	Підігрів	15 хв	70	5 хв-3 год/5 хв	35-180/5	24 год

IV. Підготовка мультиварки до використання:


- Зовнішня поверхня каструлі повинна бути чистою, особливо дно. Переконайтеся, що між нагрівальним елементом та дном каструлі немає перешкод.
- Переконайтеся, що каструля у корпусі мультиварки розміщена правильно.
- Покрутивши внутрішню каструлю переконайтеся, що між дном каструлі, нагрівальним елементом та сенсорами існує хороший контакт.
- Закрийте кришку.
- Під'єднайте прилад до електромережі.
- Не під'єднуйте прилад до мережі, якщо Ви не виконали вищевказані умови.

V. Використання мультиварки


1. Основні операції

- 1) Натисніть кнопку Меню (Menu), після цього натискайте кнопки "+" або "-" для вибору потрібної Вам програми, після цього натисніть кнопку Старт (Start) протягом 2 сек. Приготування почалося.
- 2) На дисплеї висвітиться встановлений за замовчуванням час та температура приготування. Час приготування буде відраховуватися у зворотному порядку.
- 3) Після того, як приготування завершено, ви почуєте сигнал і мультиварка автоматично перейде в режим підтримування тепла, окрім програми йогурт. На дисплеї загориться іконка  і ви будете бачити час підтримування тепла.

Паста


- 1) Натисніть кнопку Меню (Menu), і кнопками "+" або "-" оберіть програму ПАСТА, після цього натисніть кнопку Старт (Start) протягом 2 сек. Приготування почалося.
- 2) Дисплей покаже час 00:00. Після того, як вода закипить ви почуєте сигнал, який нагадає вам, що потрібно покласти пасту у каструлю.
ПРИМІТКА: Сигнал звучить 5 разів кожні 30 секунд. Якщо ви не вкинули пасту у воду після 5-го сигналу, мультиварка автоматично закінчить програму.
- 3) Після того, як ви вкинули пасту у воду, знову натисніть кнопку «Старт». На дисплеї висвітяться встановлені за замовчуванням час та температура приготування і час приготування буде відраховуватися у зворотному порядку.
- 4) Після того, як приготування завершено, ви почуєте сигнал і мультиварка автоматично перейде в режим підтримування тепла, окрім програми йогурт. На дисплеї загориться іконка  і ви будете бачити час підтримування тепла.

Підігрів

Якщо мультиварка знаходиться в режимі очікування, натисніть кнопку "Викл./Підігрів" і мультиварка перейде в режим підтримування тепла. На дисплеї загориться іконка . Встановлений час готування за замовчуванням становить 15 хвилин, а температура 70 °С.

2. Налаштування часу та температури приготування:

1) Натисніть кнопку Меню (Menu), після чого натискайте кнопку "+" або "-" поки на дисплеї не висвітиться потрібна вам програма.

2) Натисніть кнопку "Таймер", на дисплеї загориться іконка часу приготування  і одночасно дисплей покаже час приготування, що встановлений за замовчуванням.

3) Натискайте кнопку "-", щоб налаштувати години і кнопку "+", щоб налаштувати хвилини приготування.

4) Знову натисніть кнопку "Таймер", щоб зберегти налаштування і вийти з режиму, або вони збережуться автоматично через десять секунд.

5) Натисніть кнопку "Температура", на дисплеї загориться іконка температури приготування і одночасно дисплей покаже температуру приготування, що встановлена за замовчуванням.

6) Натискайте кнопки "-" та "+", щоб збільшити чи зменшити температуру приготування.

7) Знову натисніть кнопку "Температура", щоб зберегти налаштування і вийти з режиму, або вони збережуться автоматично через десять секунд.


8) Після цього натисніть кнопку "Старт" протягом 2 сек., щоб підтвердити програму і мультиварка почне готувати.

*** Час приготування та температуру можна змінювати також під час процесу приготування.**

3. Налаштування старту з відстрочкою:

Всі програми, окрім Паста та Тісто, мають функцію старту готування із відстрочкою.

1) Натисніть кнопку Меню (Menu), після чого натискайте кнопку "+" або "-" поки на дисплеї не висвітиться потрібна вам програма.

2) Натисніть кнопку "Відстрочка старту". На дисплеї загориться іконка  і дисплей покаже час 00:00.

3) Натискайте кнопки "+" та "-", щоб налаштувати час, через який їжа почне готуватися і для підтвердження натисніть кнопку "Старт". Будь ласка, встановлюйте час з відстрочкою відповідно до типу їжі.

4. Функція автоматичного підігріву:

Після закінчення приготування, всі програми автоматично переходять в режим підтримування тепла, окрім програми Йогурт.

Під час приготування ви можете натиснути кнопку "Старт/Автопідігрів" і включити чи виключити функцію автоматичного підігріву. Якщо на дисплеї загориться іконка



, то це означає, що мультиварка автоматично перейде в режим підігріву. Температура підтримування тепла становить 70 °С.



Якщо ця іконка погасне, то це означає, що мультиварка не перейде автоматично в режим підігріву.

5. Функція зворотного відліку часу приготування:


Час приготування для всіх програм, окрім Пару, Паста та Варіння, буде відраховуватися у зворотньому порядку від початку приготування.

Для програм Пар, Паста та Варіння зворотний відлік часу стартує від початку закипання води.


6. Функція скасування:

Натисніть кнопку “Відміна”, щоб скасувати будь-яку невірну операцію, мультиварка одразу перейде в режим очікування.

7. Функція блокування:


Для безпеки дітей, коли мультиварка знаходиться в режимі очікування, натисніть кнопку блокування протягом 3 сек., на дисплеї висвітлиться іконка , всі кнопки будуть автоматично заблоковані і не будуть працювати.




Натисніть кнопку блокування знову протягом 3 сек. і іконка блокування  погасне на дисплеї, кнопки будуть розблоковані і ви знову зможете готувати.

8. Функція звукового сигналу:



Коли мультиварка знаходиться в режимі очікування, натисніть кнопку , на

дисплеї висвітлиться іконка .

Натискайте кнопки “ - ” та “ + ”, щоб налаштувати гучність звукового сигналу. Якщо ви будете зменшувати гучність до повної відсутності звуку, то іконка  на дисплеї погасне.

VI. Застереження

- Перед першим використанням приладу уважно прочитайте всю інструкцію і збережіть її.
- Переконайтеся, що напруга у мережі Вашого будинку відповідає напрузі, вказаній на пакуванні мультиварки.
- Обережно, може виникнути пожежа, якщо мультиварка накрита тканиною чи торкається легкозаймистих матеріалів, таких як гардини, занавіски і т.д. Не накривайте мультиварку.
- Спочатку під'єднайте шнур живлення до мультиварки, а вже потім включайте його в електромережу.
- Використовуйте лише справний мережевий шнур, який іде в комплекті.
- Зберігайте мережевий шнур та штекер сухими та чистими. Ніколи не занурюйте мультиварку, шнур чи штекер у воду!!!
- Якщо мультиварка впаде у ємність з водою, негайно відключіть її від електромережі.
- Ніколи не користуйтеся мультиваркою на вологій підлозі.
- Не дозволяйте дітям гратися чи користуватися мультиваркою.
- Щоб почистити мультиварку, не використовуйте абразивні, хімічні миючі засоби, засоби, які містять алкоголь, а також жорсткі губки.


VII. Догляд за внутрішньою каструлею

- Використовуйте внутрішню каструлю лише з даною мультиваркою, не використовуйте її в інших приладах.
- Заборонено мити внутрішню каструлю в посудомийній машині.
- Щоб уникнути пошкодження покриття внутрішньої каструлі, ніколи не мийте її жорсткими губками та абразивними миючими засобами.
- Щоб витягнути каструлю з мультиварки, користуйтеся кухонними рукавичками чи прихватками, або почекайте, поки вона охолоне.
- Перед початком готування переконайтеся, що між каструлею та нагрівальним елементом хороший контакт. Для цього покрутіть каструлю.

Умови зберігання

Зберігайте мультиварку в сухому приміщенні, при температурі від +5°C до +40°C, з відносною вологістю повітря не більше 80%

ІХ. Принципова схема приладу

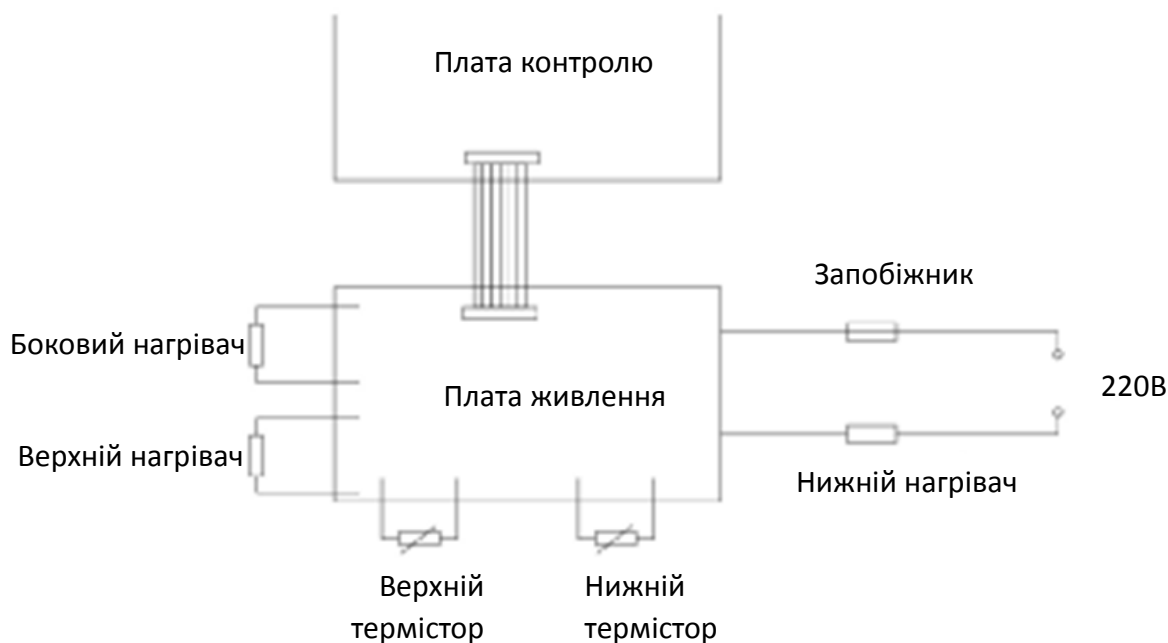

При правильній експлуатації і періодичному сервісному обслуговуванні мультиварки, авторизованим сервісним центром, виробник гарантує безпечну роботу приладу на протязі п'яти років.

Дата виготовлення: жовтень 2014

Виготовлено: "ШУНДЕ ЮНІСОН ЕЛЕКТРИК ЕППЛАЙНС ФЕКТОРІ"

Лонгйонг індастріал зон №8, Ронггуї, Шунде, Гуандун, Китай

Уповноважений представник в Україні: ТОВ "Ліберті Електронікс Україна"

29000 м. Хмельницький, вул. Транспортна 11/2

Тел. (0382) 70-45-09

