



СКОРОВАРКА

Инструкція з експлуатації

СКОРОВАРКА

Инструкция по эксплуатации

DPC-05



Дякуємо Вам за Ваш вибір!  
Благодарим Вас за Ваш выбор!

Перед використанням уважно прочитайте інструкцію.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наші багатофункційні скороварки є новим видом скороварок, в яких використані найновіші технології та які замінюють скороварки, рисоварки, та каструлі для тушкування, а також поєднують їхні переваги. Крім того, сучасні сім'ї в першу чергу повинні використовувати скороварки такого типу, тому що температура і тиск контролюються комп'ютером автоматично.

Скороварка має сучасну конструкцію, модний дизайн, надійні багатофункціональні характеристики безпеки, вона легка у користуванні, заощадує електроенергію та зберігає поживність страв.

1. Багато функцій, таких як звичайна варка, варка на пару, тушкування.
2. Комп'ютерний автоматичний контроль всієї процедури приготування.
3. Висока ефективність нагрівання з економією енергії до 60 відсотків і економією часу до 40 відсотків.
4. Повністю герметична структура для збереження поживних речовин і запахів, а також для гарантування м'якості страви.
5. Внутрішнє покриття, яке запобігає прилипанню і легко чиститься. Корпус виготовлений із міцної нержавіючої сталі.
6. Надійні системи захисту включають:
  - Система безпеки відкривання і закривання кришки. Вона гарантує відсутність тиску всередині, якщо кришка не запирає термічну ізоляцію, і вона буде закрита, коли всередині присутній тиск.
  - Налаштування контролю тиску. Автоматичне вимкнення живлення і перехід до збереження тиску, коли тиск всередині досягає відповідного рівня.
  - Налаштування безпечного рівня тиску. Обмежує тиск завдяки випусканню пари, коли тиск всередині перевищує максимальний робочий тиск через те, що система контролю температури і тиску не працює.
  - Перевірка блокування для налаштування рівня тиску. Запобігає тому, щоб їжа блокувала вимірювальний наконечник випускного клапана.
  - Налаштування системи безпеки спуску тиску. Запобігає вибуху шляхом автоматичного випуску тиску навколо кришки, коли система безпеки рівня тиску не пра-

цює і тиск всередині досягає максимального робочого значення.

- Налаштування температурного ліміту. Автоматично припиняє нагрівання, коли нагрілася порожня внутрішня каструля або скороварка нагрілася без внутрішньої каструлі до заданої температури.
- Налаштування безпеки надмірного нагрівання. Автоматично вимикає живлення, коли температура всередині піднімається до свого найвищого припустимого значення.

## ТЕХНІЧНІ ПАРАМЕТРИ


№ моделі: DPC-05  
 Напруга: 220В~50Гц  
 Потужність: 900Вт  
 Місткість: 5л  
 Діаметр: 22 см  
 Робочий тиск: 50~70 кПа  
 Максимальний тиск: 90 кПа  
 Зберігання тепла: 60~80°C  
 Зберігання тиску: 0~30 хв.

## ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОРИСТАННЯ

1. Відкрийте кришку. Тримайте ручку, повертаючи її за годинниковою стрілкою до обмеження і відкрийте її. (Малюнки 1 і 2).
2. Помістіть їжу і воду в внутрішню каструлю. Їжа і вода не повинні займати більше 4/5 об'єму, а продукти, які сильно збільшуються в об'ємі, не повинні займати більше 3/5. Так само їжа і вода не повинні займати менше 1/5 об'єму скороварки. (Малюнки 3, 4 і 5).



Малюнок 1

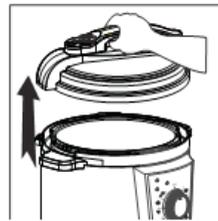

Малюнок 2



Максимальний об'єм рису: 4 л/8 чашок, 5 л/10 чашок, 6 л/12 чашок

3. Встановіть внутрішню каструлю всередині термоізоляції. Спочатку почистіть зовнішню поверхню внутрішньої кастру-

лі, поверхню нагрівального елемента та внутрішню поверхню термоізоляції; встановіть внутрішню каструлю всередині термоізоляції. Переконайтеся, що ви забезпечили добре з'єднання. (Малюнок 6).

4. Закрийте кришку. Встановіть кільце ізоляції в кришці. Поверніть кільце ізоляції вліво і вправо, щоб воно добре стало на своє місце. Тримайте ручку і поставте її в обмеженій зоні, тоді поверніть її проти годинникової стрілки, щоб замкнути. (Малюнки 7 і 8).



Малюнок 6




Малюнок 7




Малюнок 8

5. Встановіть клапан обмеження тиску і переконайтеся в тому, що поплавковий клапан знаходиться в нижньому положенні. (Він повинен бути в положенні внизу до початку роботи). (Малюнки 9 і 10).
6. Включіть пристрій в розетку, після чого загориться індикатор нагрівання. (Індикатор підтримання тиску і індикатор нагрівання будуть світитися періодично. Індикатор підтримання тепла світиться, коли пристрій починає підтримувати температуру.)

7. Встановіть різний час підтримання тиску для різних продуктів.
- Час підтримання тиску слід встановлювати відповідно до РЕКОМЕНДАЦІЙ з ПРИГОТУВАННЯ.

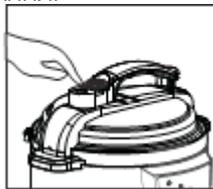

Малюнок 9

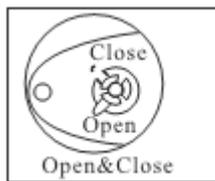

Малюнок 10

## ЕЛЕКТРИЧНИЙ ТАЙМЕР

Рекомендації з приготування

### ТАЙМЕР

Якщо Ви бажаєте встановити попередній час початку роботи – натисніть кнопку «**ТАЙМЕР**», на дисплеї відобразиться 0:30. Для зміни, натискайте кнопки + чи -. При кожному натисканні відповідної кнопки, час буде зменшуватись чи збільшуватись на 30 хвилин. Максимально можливий час – 24 години. Нагрівання почнеться по завершенні встановленого часу. Якщо ви не натиснете кнопку «**СТАРТ**» протягом 7 секунд після встановлення попереднього старту – програму буде скасовано.

**Увага:** встановлення тривалого часу попереднього початку роботи може вплинути на якість їжі. Не встановлюйте тривалий час попереднього початку роботи для продуктів, що швидко псуються.

Режим таймер не доступний для програм «**ЙОГУРТ**», «**ЖАРКА**», «**ТОРТ**»

### ЙОГУРТ

- Автоматичний час приготування - 6 годин
- Змінний час приготування – 0-15 годин
- Увімкніть скороварку у розетку. Натисніть кнопку **ЙОГУРТ**.
- Протягом 8 секунд у Вас буде можливість

встановити бажаний час приготування, за допомогою кнопок + та -.

- Натисніть кнопку **«СТАРТ»**
- По завершенні приготування – скороварка подасть звуковий сигнал та завершить роботу.
- Режим підтримки тепла не доступний для програми **«ЙОГУРТ»**

## М'ЯСО

- Автоматичний час приготування - 25 хв.
- Змінний час приготування – 0-50 хвилин
- Увімкніть скороварку у розетку. Натисніть кнопку **М'ЯСО**.
- Протягом 8 секунд у Вас буде можливість встановити бажаний час приготування, за допомогою кнопок + та -.
- Натисніть кнопку **«СТАРТ»**
- По завершенні приготування – скороварка подасть звуковий сигнал та перейде в режим підтримки тепла.

## КУРКА

- Автоматичний час приготування - 12 хв.
- Змінний час приготування – 0-25 хвилин
- Увімкніть скороварку у розетку. Натисніть кнопку **КУРИЦЯ**.
- Протягом 8 секунд у Вас буде можливість встановити бажаний час приготування, за допомогою кнопок + та -.
- Натисніть кнопку **«СТАРТ»**
- По завершенні приготування – скороварка подасть звуковий сигнал та перейде в режим підтримки тепла.

## ТОРТ

- Автоматичний час приготування - 30 хв.
- Змінний час приготування – 0-90 хвилин
- Увімкніть скороварку у розетку. Натисніть кнопку **ТОРТ**.
- Протягом 8 секунд у Вас буде можливість встановити бажаний час приготування, за допомогою кнопок + та -.
- Натисніть кнопку **«СТАРТ»**
- По завершенні приготування – скороварка подасть звуковий сигнал та перейде в режим підтримки тепла.

## РИС

- Автоматичний час приготування - 10 хв.
- Змінний час приготування – 0-16 хвилин
- Увімкніть скороварку у розетку. Натисніть кнопку **РИС**.

- Протягом 8 секунд у Вас буде можливість встановити бажаний час приготування, за допомогою кнопок + та -.
- Натисніть кнопку **«СТАРТ»**
- По завершенні приготування – скороварка подасть звуковий сигнал та перейде в режим підтримки тепла.

## ТУШКУВАННЯ

- Автоматичний час приготування - 70 хв.
- Змінний час приготування – 0-120 хвилин
- Увімкніть скороварку у розетку. Натисніть кнопку **ТУШЕННЯ**.
- Протягом 8 секунд у Вас буде можливість встановити бажаний час приготування, за допомогою кнопок + та -.
- Натисніть кнопку **«СТАРТ»**
- По завершенні приготування – скороварка подасть звуковий сигнал та перейде в режим підтримки тепла.

## СУП

- Автоматичний час приготування - 20 хв.
- Змінний час приготування – 0-40 хвилин
- Увімкніть скороварку у розетку. Натисніть кнопку **СУП**.
- Протягом 8 секунд у Вас буде можливість встановити бажаний час приготування, за допомогою кнопок + та -.
- Натисніть кнопку **«СТАРТ»**
- По завершенні приготування – скороварка подасть звуковий сигнал та перейде в режим підтримки тепла.

## КАША

- Автоматичний час приготування - 20 хв.
- Змінний час приготування – 0-50 хвилин
- Увімкніть скороварку у розетку. Натисніть кнопку **КАША**.
- Протягом 8 секунд у Вас буде можливість встановити бажаний час приготування, за допомогою кнопок + та -.
- Натисніть кнопку **«СТАРТ»**
- По завершенні приготування – скороварка подасть звуковий сигнал та перейде в режим підтримки тепла.

## ЖАРКА

- Автоматичний час приготування - 10 хв.
- Змінний час приготування – 0-120 хвилин
- Увімкніть скороварку у розетку. Натисніть кнопку **СУП**.

- Протягом 8 секунд у Вас буде можливість встановити бажаний час приготування, за допомогою кнопок + та -.
- Натисніть кнопку **«СТАРТ»**
- По завершенні приготування – скороварка подасть звуковий сигнал та перейде в режим підтримки тепла.

## ПІДГРІВ

Температура під час роботи в режимі підгрів – 65-75°C

8. Витягніть вилку з розетки. Тримайте ручку кришки, повертаючи її за годинниковою стрілкою до обмеження і відкрійте її. Можна подавати їжу.
    - Коли приготовлено тягучу страву, клапан обмеження тиску не слід піднімати, доки індикатор підтримання тепла не перестане мигати і поплавков не опуститься вниз.
- В іншому випадку страва вийде із вимірювального наконечника випускного клапана. Якщо ви хочете прискорити охолодження, ви можете вимкнути живлення пристрою і накрити кришку мокрим рушником.
- Краще випустити пару, коли індикатор підтримання тепла увімкнений, що свідчить про низький тиск. Однак це займе багато часу.

## ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

1. Не використовуйте скороварку в вологому приміщенні або в приміщенні з займистими речовинами.
2. Під час закладення продуктів і води дотримуйтеся вказівок кроку 2 в розділі Інструкції з використання.
3. Не пошкодьте кільце ущільнення. Не дозволяється замінювати його на інше гумове кільце, а також додавати додаткове кільце для більшої щільності.
4. Рекомендується якомога частіше промивати механізм перевірки блокування, щоб він був чистим. Крім того, рекомендується якомога частіше перевіряти вимірювальний наконечник випускного клапана з метою гарантувати, що він не заблокований.
5. Не відкривайте кришку силою, коли поплавок перебуває в верхньому положенні.
6. Забороняється натискати на клапан обмеження тиску важкими предметами або заміняти іншими предметами.
7. Не кладіть тканину між кришкою і термоізоляцією, це небезпечно.

8. Підтримуйте в чистоті зовнішню нижню поверхню внутрішньої каstrули та поверхню нагрівального елемента. Крім того, забороняється нагрівати внутрішню каstrулю безпосередньо над вогнем і замінювати її іншими каstrулями.
9. Щоб запобігти пошкодженню покриття, що захищає від пригорання, використовуйте пластикові або дерев'яні ложки.
10. Уникайте, щоб лице або руки були над отвором виходу пари не доторкайтеся до кришки під час роботи пристрою, тому що існує загроза отримання опіків.
11. Максимальний час підтримання тепла становить 24 години, але щоб страви були добрими, рекомендується не перевищувати 6 годин зберігання тепла.
12. Максимальний час налаштування – 24 години. Ви можете налаштовувати час за вашим бажанням і різний для різних страв, щоб запобігти псуванню страв.
13. Якщо під час роботи з-під кришки виходить багато пари, то це ненормально. В такому разі цьому можна запобігти з допомогою налаштування запобіжного випуску пари. Витягніть вилку пристрою з розетки і здайте його в сервісний центр для перевірки, ремонту або налаштування.
14. Щоб переставити скороварку, беріть за вушко, а не за ручку кришки.
15. Якщо пристрій поламається під час роботи, здайте його в авторизований сервіс для огляду, ремонту або налаштування.
16. Не розбирайте скороварку і не проводіть заміну запасних частин самостійно.
17. Не розбирайте самостійно кабель живлення, якщо він пошкоджений. Заміна кабелю і запасних частин проводиться на оригінальні запчастини в сервісному центрі.
18. Заміна кабелю живлення: якщо кабель живлення пошкоджений, то його повинен замінити на спеціальний кабель виробник, сервісний центр або продавець.
19. Не дозволяйте самостійно використовувати пристрій дітям, людям з сенсорними і ментальними порушеннями та людям, які не мають досвіду використання скороварки.
20. Контроль за дітьми повинні забезпечувати дорослі. Не дозволяйте дітям гратися з пристроєм.

## ЧИЩЕННЯ

1. Перед початком чищення необхідно витягнути вилку скороварки із розетки і дати скороварці вистигнути.

2. Протріть корпус скороварки м'якою ганчіркою. Не мийте корпус у воді і не поливайте його водою.
3. Зніміть колектор роси, тоді промийте його з допомогою мокрої ганчірки і установіть на місце.
4. Ретельно промийте внутрішню поверхню кришки, у тому числі кільце ущільнення, клапан обмеження тиску, механізм переверки блокування, вимірювальний накопичувач випускного клапана, поплавковий клапан, а тоді протріть насухо м'якою ганчіркою.
5. Помийте внутрішню каструлю губкою або неметалевою м'якою щіткою, і протріть насухо ззовні м'якою ганчіркою.

5	Поплавок не піднімається догори	Поплавок блокує пластик ручки.	Здайте в сервісний центр для огляду, ремонту або налаштування.
		Через кришку або клапан обмеження тиску виходить пара.	Здайте в сервісний центр для огляду, ремонту або налаштування.

### УСУНЕННЯ НЕПОЛАДОК

№	Несправність	Причина	Усунення
1	Кришка важко закривається	Неправильно встановлене кільце ущільнення.	Правильно вставте кільце ущільнення.
		Поплавок блокує стержень виштовхувача.	Легко натисніть на виштовхувач.
2	Кришка важко відкривається	Після випуску пари поплавок все ще перебуває у верхньому положенні.	Легко натисніть на поплавок паличками для їди.
3	З кришки виходить пара	Не встановлене кільце ущільнення.	Встановіть кільце ущільнення.
		На кільці ущільнення є залишки їжі.	Почистіть кільце ущільнення.
		Кільце ущільнення пошкоджене.	Замініть кільце ущільнення.
		Кришка не закрита.	Закрийте кришку.
4	З поплавкового клапана виходить пара	На кільці ущільнення поплавкового клапана є залишки їжі.	Почистіть кільце ущільнення поплавкового клапана.
		Кільце ущільнення поплавкового клапана пошкоджене.	Замініть кільце ущільнення поплавкового клапана.

ДСТУ ІЕС 60335-2-15:2006,  
 ДСТУ СІSPR 14-1:2004,  
 ДСТУ СІSPR 14-2:2007,  
 ДСТУ ІЕС 61000-3-2:2004,  
 ДСТУ EN 61000-3-3:2004

Гарантійний строк: 12 місяців. Строк служби (придатності) товару – 3 роки. По закінченні строку служби виробу вам необхідно звернутися до авторизованого сервісного центру для проведення профілактичного обслуговування виробу і визначення його придатності до подальшої експлуатації. Роботи з профілактичного обслуговування виробу і його діагностики виконуються авторизованими сервісними центрами на платній основі. Виробник не рекомендує продовжувати експлуатацію виробу по закінченні строку служби без проведення його профілактичного обслуговування в авторизованому сервісному центрі, так як в цьому випадку виріб може становити небезпеку для життя, здоров'я або майна споживача.

Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «НАШ СЕРВІС», 04060, м. Київ, вул. Шусева, будинок 44, тел.: (044) 467-08-59  
 Виробник: FOSHAN SHUNDE QINGNENG ELECTRIC APPLIANCES CO.,LTD. NO.30 CHANGHONG ROAD FENGXIANG INDUSTRIAL ZONE. ( Фошан Шунде Квінкенг Електрик Есплайнсес Ко., Лтд. Китай, Шунде, Фенгхьянг Індастріал Зоне, Чанконг Род №30).

Дата виробництва: 20.11.2014.  
 Серійний номер зазначений на виробі.

Перед использованием внимательно прочитайте инструкцию.

## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наши многофункциональные скороварки являются новым видом скороварок, в которых использованы новейшие технологии и заменяющие скороварки, рисоварки, и кастрюли для тушения, а также они сочетают их преимущества. Кроме того, современные семьи в первую очередь должны использовать скороварки такого типа, так как температура и давление контролируются компьютером автоматически. Скороварка имеет современную конструкцию, модный дизайн, надежные многофункциональные характеристики безопасности, она легка в использовании, экономит электроэнергию и сохраняет питательность блюда.

1. Многофункциональные задачи, такие как обычная варка, варка на пару, тушение.
2. Компьютерный автоматический контроль всей процедуры приготовления.
3. Высокая эффективность нагрева с экономией энергии до 60 процентов и экономией времени до 40 процентов.
4. Полностью герметичная конструкция для сохранения питательных веществ и запахов, а также для обеспечения мягкости пищи.
5. Внутреннее покрытие, которое предотвращает прилипание и легко чистится. Корпус изготовлен из прочной нержавеющей стали.
6. Надежные системы защиты включают:
  - Система безопасности открывания и закрывания крышки. Она гарантирует отсутствие давления внутри, если крышка не запирает термическую изоляцию, и она будет закрыта, когда внутри присутствует давление.
  - Настройки контроля давления. Автоматическое выключение питания и переход к сохранению давления, когда давление внутри достигает соответствующего уровня.
  - Настройки безопасного уровня давления. Ограничивает давление благодаря спуску пара, когда давление внутри превышает максимальное рабочее давление из-за того, что система контроля температуры и давления не работает.
  - Проверка блокировки для настройки лимита давления. Предотвращает блокировку измерительного наконечника выпускного клапана пищей.
  - Настройка системы безопасности спуска

давления. Предотвращает взрыв путем автоматического выпуска давления вокруг крышки, когда система безопасности уровня давления не работает и давление внутри достигает максимального рабочего значения.

- Настройки температурного ограничения. Автоматически прекращает нагрев, когда нагрелась пустая внутренняя кастрюля или скороварка нагрелась без внутренней кастрюли до заданной температуры.
- Настройки безопасности чрезмерного нагрева. Аппарат выключается автоматически, когда температура внутри поднимается до своего крайнего допустимого значения.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

№ модели: DPC-05  
 Напряжение: 220В~50Гц  
 Мощность: 900Вт  
 Объем: 5л  
 Диаметр: 22 см  
 Рабочее давление: 50~70 кПа  
 Максимальное давление: 90 кПа  
 Сохранение тепла: 60-80°C  
 Сохранение давления: 0~30 хв.

## ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

1. Откройте крышку. Держите ручку, поворачивая ее по часовой стрелке до ограничения и откройте ее. (Рисунки 1 и 2).
2. Поместите пищу и воду во внутреннюю кастрюлю. Еда и вода не должны занимать более 4/5 объема, а продукты, которые сильно увеличиваются в объеме, не должны занимать более 3/5. Так же еда и вода не должны занимать менее 1/5 объема скороварки. (Рисунки 3, 4 и 5).



Рисунок 1


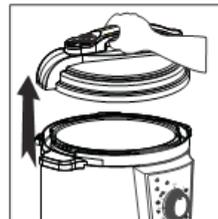


Рисунок 2



Максимальный объем риса: 4 л/8 чашек, 5 л/10 чашек, 6 л/12 чашек

3. Установите внутреннюю кастрюлю внутри термоизоляции. Сначала очистите внешнюю поверхность внутренней кастрюли, поверхность нагревательного элемента и внутреннюю поверхность теплоизоляции; установите внутреннюю кастрюлю внутри термоизоляции. Убедитесь, что вы обеспечили хорошее соединение. (Рисунок 6).
4. Закройте крышку.
  - Установите кольцо изоляции в крышке.
  - Поверните кольцо изоляции влево и вправо, чтобы оно хорошо стало на свое место.
  - Держите ручку и поставьте ее в ограниченной зоне, тогда поверните ее против часовой стрелки, чтобы запереть. (Рисунки 7 и 8).



Рисунок 6



Рисунок 7



Рисунок 8

5. Установите клапан ограничения давления и убедитесь в том, что поплавковый клапан находится в нижнем положении. (Он должен быть в положении внизу до начала работы). (Рисунки 9 и 10).

6. Включите устройство в розетку, после чего загорится индикатор нагрева. (Индикатор поддержания давления и нагрева будут светиться периодически. Индикатор поддержания тепла светится, когда устройство начинает поддерживать температуру.)
7. Установите разное время поддержания давления для различных продуктов. Время поддержания давления следует устанавливать в соответствии с РЕКОМЕНДАЦИЯМИ ПО ПРИГОТОВЛЕНИЮ.

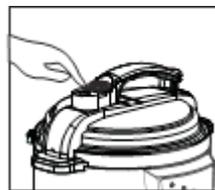


Рисунок 9

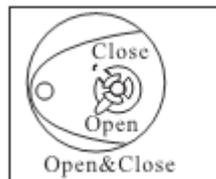


Рисунок 10

## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТАЙМЕР

Рекомендации по приготовлению

### ТАЙМЕР

Если Вы хотите задать предварительное время начала работы скороварки – нажмите кнопку «**ТАЙМЕР**», на световом табло появится «0:30». Для изменения, нажмите кнопку **+** или **-**. При каждом нажатии соответствующей кнопки время будет увеличиваться или уменьшаться на 30 минут. Максимально возможное время – 24 часа. Нагревание начнется после истечения заданного времени. Если Вы не нажали кнопку Старт/Отмена в течении 7 секунд после установки предварительного старта – программа сбросится.

**Внимание:** установка длительного времени предварительного начала работы – может повлиять на качество пищи. Не устанавливайте длительное время предварительного начала работы для скоропортящихся продуктов. Режим таймер не доступен для программ «**ЙОГУРТ**», «**ЖАРКА**», «**ТОРТ**»

## ЙОГУРТ

- Автоматическое время приготовления– 6 часов
- Изменяемое время приготовления – 0-15 часов
- Включите скороварку в розетку. Нажмите кнопку **ЙОГУРТ**.
- В течение 8 секунд у Вас будет возможность установить требуемое время приготовления, кнопками + или -.
- Нажмите кнопку **«СТАРТ»**
- После окончания приготовления – скороварка подаст звуковой сигнал и прекратит работу.
- Режим поддержки тепла недоступен для программы **«ЙОГУРТ»**

## МЯСО

- Автоматическое время приготовления– 25 минут
- Изменяемое время приготовления – 0-50 минут
- Включите скороварку в розетку. Нажмите кнопку **МЯСО**.
- В течение 8 секунд у Вас будет возможность установить требуемое время приготовления, кнопками + или -.
- Нажмите кнопку **«СТАРТ»**
- После окончания приготовления – скороварка подаст звуковой сигнал и перейдет в режим поддержки тепла.

## КУРИЦА

- Автоматическое время приготовления-12 мин
- Изменяемое время приготовления – 0-25 минут
- Включите скороварку в розетку. Нажмите кнопку **КУРИЦА**.
- В течение 8 секунд у Вас будет возможность установить требуемое время приготовления, кнопками + или -.
- Нажмите кнопку **«СТАРТ»**
- После окончания приготовления – скороварка подаст звуковой сигнал и перейдет в режим поддержки тепла.

## ТОРТ

- Автоматическое время приготовления– 30 минут
- Изменяемое время приготовления – 0-90 минут
- Включите скороварку в розетку. Нажмите кнопку **ТОРТ**.

- В течение 8 секунд у Вас будет возможность установить требуемое время приготовления, кнопками + или -.
- Нажмите кнопку **«СТАРТ»**
- После окончания приготовления – скороварка подаст звуковой сигнал и перейдет в режим поддержки тепла.

## РИС

- Автоматическое время приготовления– 10 минут
- Изменяемое время приготовления – 0-16 минут
- Включите скороварку в розетку. Нажмите кнопку **РИС**.
- В течение 8 секунд у Вас будет возможность установить требуемое время приготовления, кнопками + или -.
- Нажмите кнопку **«СТАРТ»**
- После окончания приготовления – скороварка подаст звуковой сигнал и перейдет в режим поддержки тепла.

## ТУШЕНИЕ

- Автоматическое время приготовления– 70 минут
- Изменяемое время приготовления – 0-120 минут
- Включите скороварку в розетку. Нажмите кнопку **ТУШЕНИЕ**.
- В течение 8 секунд у Вас будет возможность установить требуемое время приготовления, кнопками + или -.
- Нажмите кнопку **«СТАРТ»**
- После окончания приготовления – скороварка подаст звуковой сигнал и перейдет в режим поддержки тепла.

## СУП

- Автоматическое время приготовления– 20 минут
- Изменяемое время приготовления – 0-40 минут
- Включите скороварку в розетку. Нажмите кнопку **СУП**.
- В течение 8 секунд у Вас будет возможность установить требуемое время приготовления, кнопками + или -.
- Нажмите кнопку **«СТАРТ»**
- После окончания приготовления – скороварка подаст звуковой сигнал и перейдет в режим поддержки тепла.

## КАША

- Автоматическое время приготовления – 20 минут
- Изменяемое время приготовления – 0-50 минут
- Включите скороварку в розетку. Нажмите кнопку **КАША**.
- В течение 8 секунд у Вас будет возможность установить требуемое время приготовления, кнопками + или -.
- Нажмите кнопку **«СТАРТ»**
- После окончания приготовления – скороварка подаст звуковой сигнал и перейдет в режим поддержки тепла.

## ЖАРКА

- Автоматическое время приготовления – 10 минут
- Изменяемое время приготовления – 0-120 минут
- Включите скороварку в розетку. Нажмите кнопку **ЖАРКА**.
- В течение 8 секунд у Вас будет возможность установить требуемое время приготовления, кнопками + или -.
- Нажмите кнопку **«СТАРТ»**
- После окончания приготовления – скороварка подаст звуковой сигнал и перейдет в режим поддержки тепла.

## ПОДОГРЕВ

Температура во время работы режима подогрев – 65-75°C

8. Выньте вилку из розетки. Держите ручку крышки, поворачивая ее по часовой стрелке до ограничения и откройте ее. Можно подавать еду.

- Когда приготовлено тягучее блюдо, клапан ограничения давления не следует поднимать, пока индикатор поддержания тепла не перестанет мигать и поплавок не опустится вниз.

В противном случае блюдо может выходить из измерительного наконечника выпускного клапана. Если вы хотите ускорить охлаждение, вы можете выключить питание устройства и накрыть крышку мокрым полотенцем.

- Лучше выпустить пар, когда индикатор поддержания тепла включен, что свиде-

тельствует о низком давлении. Однако это займет много времени.

## ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ

1. Не используйте скороварку во влажном помещении или в помещении с горючими веществами.
2. Во время закладки продуктов и воды следуйте инструкциям шага 2 в разделе Инструкции по использованию.
3. Не повреждайте кольцо уплотнения. Не разрешается заменять его на другое резиновое кольцо, а также добавлять дополнительное кольцо для большей плотности.
4. Рекомендуется как можно чаще промывать механизм проверки блокировки, чтобы он был чистым. Кроме того, рекомендуется как можно чаще проверять измерительный наконечник выпускного клапана с целью гарантировать, что он не заблокирован.
5. Не открывайте крышку силой, когда поплавок находится в верхнем положении.
6. Запрещается нажимать на клапан ограничения давления тяжелыми предметами или заменять другими предметами.
7. Не помещайте ткань между крышкой и термоизоляцией, это опасно.
8. Поддерживайте в чистоте внешнюю нижнюю поверхность внутренней кастрюли и поверхность нагревательного элемента. Кроме того, запрещается нагревать внутреннюю кастрюлю непосредственно над огнем и заменять ее другими кастрюлями.
9. Во избежание повреждения покрытия, защищающего от пригорания, используйте пластиковые или деревянные ложки.
10. Избегайте, чтобы лицо или руки были над отверстием выхода пара и не прикасайтесь к крышке во время работы устройства, так как существует угроза ожога.
11. Максимальное время поддержания тепла составляет 24 часа, но чтобы блюда были хорошими, рекомендуется не превышать 6 часов поддержания тепла.
12. Максимальное время настройки - 24 часа. Вы можете настраивать время по вашему желанию и различное для разных блюд, чтобы предотвратить порчу блюд.
13. Если во время работы из-под крышки выходит много пара, то это ненормально. В таком случае это можно предотвратить с помощью настройки запасного выпуска пара. Выньте вилку устройства из розетки и сдайте его в сервисный центр для про-

верки, ремонта или настройки.

14. Чтобы переставить скороварку, берите за ушко, а не за ручку крышки.
15. Если устройство сломается во время работы, сдайте его в авторизованный сервис для осмотра, ремонта или настройки.
16. Не разбирайте скороварку и не проводите замену запасных частей самостоятельно.
17. Не разбирайте самостоятельно кабель питания, если он поврежден. Замена кабеля и запасных частей производится на оригинальные запчасти в сервисном центре.
18. Замена кабеля питания: если кабель питания поврежден, то его должен заменить на специальный кабель производитель, сервисный центр или продавец.
19. Не позволяйте самостоятельно использовать устройство детям, людям с сенсорными и ментальными нарушениями и людям, которые не имеют опыта использования скороварки.
20. Контроль за детьми должны обеспечивать взрослые. Не позволяйте детям играть с устройством.

### ЧИСТКА

1. Перед началом чистки необходимо вынуть вилку скороварки из розетки и дать скороварке остыть.
2. Протрите корпус скороварки мягкой тряпкой. Не промывайте корпус в воде и не поливайте его водой.
3. Снимите коллектор росы, тогда очистите его с помощью мокрой тряпки и установите на место.
4. Тщательно промойте внутреннюю поверхность крышки, включая кольцо уплотнения, клапан ограничения давления, механизм проверки блокировки, измерительный наконечник выпускного клапана, поплавковый клапан, а затем вытрите насухо мягкой тряпкой.
5. Помойте внутреннюю кастрюлю губкой или неметаллической мягкой щеткой, и протрите насухо снаружи мягкой тряпкой.

### УСТРАНЕНИЯ НЕПОЛАДОК

№	Неисправность	Причина	Устранение
1	Крышка тяжело закрывается	Неправильно установлено кольцо уплотнения	Правильно установите кольцо уплотнения.
		Поплавок блокирует стержень выталкивателя.	Легко нажмите на выталкиватель.
2	Крышка тяжело открывается	После выпуска пара поплавок все еще находится в верхнем положении.	Легко нажмите на поплавок палочками для еды.
3	Из крышки выходит пар	Не установлено кольцо уплотнения.	Установите кольцо уплотнения.
		На кольце уплотнения есть остатки пищи.	Очистите кольцо уплотнения.
		Кольцо уплотнения повреждено.	Замените кольцо уплотнения.
		Крышка не закрыта.	Закройте крышку.
4	Из поплавкового клапана выходит пар	На кольце уплотнения поплавкового клапана есть остатки пищи.	Очистите кольцо уплотнения поплавкового клапана.
		Кольцо уплотнения поплавкового клапана повреждено.	Замените кольцо уплотнения поплавкового клапана.
5	Поплавок не поднимается вверх	Поплавок блокируется пластиком ручки.	Сдайте в сервисный центр для осмотра, ремонта или настройки.
		Через крышку или клапан ограничения давления выходит пар.	Сдайте в сервисный центр для осмотра, ремонта или настройки.

ДСТУ IEC 60335-2-15:2006,  
 ДСТУ CISPR 14-1:2004,  
 ДСТУ CISPR 14-2:2007,  
 ДСТУ IEC 61000-3-2:2004,  
 ДСТУ EN 61000-3-3:2004

Гарантийный срок: 12 месяцев. Срок службы (годности) товара - 3 года. По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения профилактического обслуживания изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по профилактическому обслуживанию изделия и его диагностики выполняются авторизованными сервисными центрами на платной основе.

Производитель не рекомендует продолжать эксплуатацию изделия по окончании срока службы без проведения его профилактического обслуживания в авторизованном сервисном центре, так как в этом случае изделие может представлять опасность для жизни, здоровья или имущества потребителя.

Уполномоченный представитель производителя в Украине: ООО «НАШ СЕРВИС», 04060, г. Киев, ул. Щусева, дом 44, тел.: (044) 467-08-59  
Производитель: FOSHAN SHUNDE QINGNENG ELECTRIC APPLIANCES CO.,LTD. NO.30 CHANGHONG ROAD FENGXIANG INDUSTRIAL ZONE. (Фошан Шунде Квинкенг Электрик Эплайнсес Ко., Лтд. Китай, Шунде, Фенгхьянг Индастриал Зоне, Чанконг Род № 30).

Дата производства: 20.11.2014

Серийный номер указан на изделии.