

Өнімді мына жерде тіркеп, оған қолдау алыңыз

Зареєструйте свій вибір та отримуйте підтримку на веб-сайті
www.philips.com/support



AJ3400/12



Посібник користувача

PHILIPS

Зміст

1	Важливо	3
----------	----------------	----------

2	Радіогодинник	4
	Комплектація упаковки	4

3	Початок роботи	4
	Встановлення батареї	4
	Під'єднання до джерела живлення	5
	Встановлення часу	5

4	Прослуховування FM-радіо	6
	Налаштування FM-радіостанцій	6
	Збереження FM-радіостанцій вручну	6
	Вибір попередньо встановленої радіостанції	6
	Регулювання гучності.	6

5	Інші функції	7
	Налаштування таймера будильника	7
	Налаштування таймера сну	8
	Налаштування яскравості	8

6	Інформація про виріб	8
	Технічні характеристики	8

7	Усунення несправностей	9
----------	-------------------------------	----------

8	Примітка	10
----------	-----------------	-----------

1 Важливо

- Прочитайте ці інструкції.
- Візьміть до уваги всі попередження.
- Дотримуйтесь усіх вказівок.
- Не закривайте вентиляційні отвори. Встановлюйте виріб згідно з інструкціями виробника.
- Не ставте виріб біля джерел тепла, наприклад батарей, обігрівачів, печей або інших виробів (включаючи підсилювачі), які виробляють тепло.
- Слідкуйте, щоб не стати на кабель живлення чи не перетиснути його, особливо біля штекерів та в місцях виходу з радіогодинника.
- Використовуйте лише приладдя, вказане виробником.
- Від'єднайте радіогодинник від мережі під час грози або коли Ви не плануєте ним користуватися протягом тривалого часу.
- Обслуговування виробу має здійснюватися кваліфікованими особами. Обслуговування радіогодинника потрібне тоді, коли його пошкоджено тим чи іншим чином, наприклад пошкоджено кабель живлення або штекер, на радіогодинник розлито рідину чи впав якийсь предмет, радіогодинник упав, потрапив під дощ або в середовище з високою вологістю чи просто не працює належним чином.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ** щодо використання батареї – для запобігання витіканню батареї, що може спричинити тілесні ушкодження, пошкодження майна чи радіогодинника:
 - Встановлюйте батарею належним чином, враховуючи значення полярності + та -, як це вказано на радіогодиннику.
 - Якщо Ви не плануєте користуватися радіогодинником тривалий час, батарею слід вийняти.
- Батарею слід оберігати від надмірної дії тепла (наприклад сонячних променів, вогню тощо).
- Уникайте витікання чи розбризкування води на радіогодинник.
- Не ставте на радіогодинник жодних речей, які можуть пошкодити його (наприклад, ємності з рідиною, запалені свічки).
- Якщо для вимикання пристрою використовується штекер адаптера для безпосереднього підключення, слід стежити за його справністю.




2 Радіогодинник

Вітаємо вас із покупкою та ласкаво просимо до клубу Philips! Щоб уповні скористатися підтримкою, яку пропонує Philips, зареєструйте свій виріб на веб-сайті www.philips.com/welcome.

Комплектація упаковки

(Мал. ①)

1

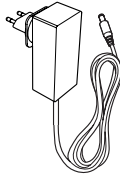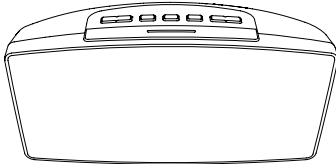

3 Початок роботи

Завжди виконуйте вказівки у цьому розділі із вказаною послідовністю.

Встановлення батарей

Якщо відбудеться збій подачі живлення, архівна пам'ять годинника дозволить зберегти налаштування будильника і годинника до одного дня. Підсвітку дисплея буде вимкнено.




Увага!

- Ризик вибуху! Тримайте батарею подалі від джерела тепла, сонячних променів або вогню. Ніколи не утилізуйте батарею у вогні.
- Батарея містить хімічні речовини, тому утилізуйте її належним чином.

Вставте 2 батареї 1,5 В ААА (продаються окремо), враховуючи значення полярності (+/-), як показано на малюнку. (Мал. ②)

2

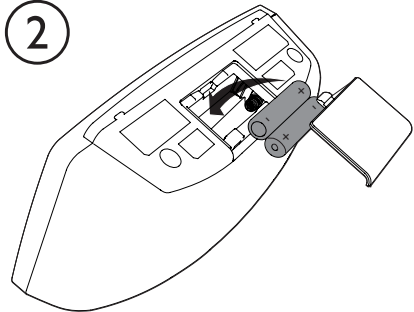

Під'єднання до джерела живлення

Увага!


- Ризик пошкодження виробу! Перевіряйте, чи напруга в мережі відповідає значенню напруги, вказаному на задній або нижній панелі радіогодинника.
- Небезпека ураження електричним струмом! Від'єднуючи адаптер джерела живлення, завжди тягніть за штекер. Ніколи не тягніть за кабель.

Примітка

- Табличка з даними знаходиться на дні радіогодинника.

(Мал. ③)

3

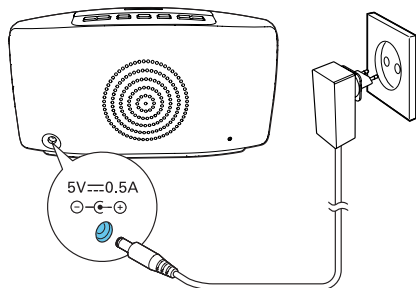


Встановлення часу

Примітка

- Встановити час можна лише в режимі очікування.

(Мал. ④)

4

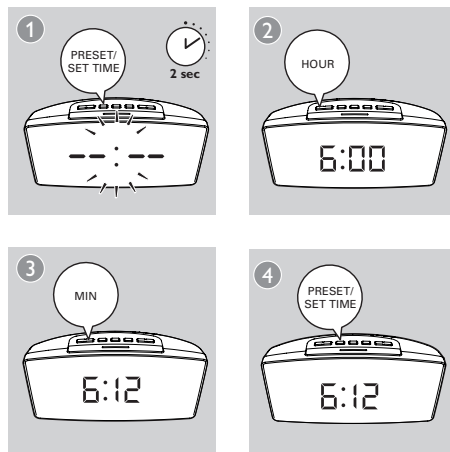

4 Прослуховування FM-радіо


Примітка

- Для уникнення радіоперешкод тримайте радіогодинник подалі від інших електропристроїв.
- Для кращого прийому сигналу розкладіть FM-антену повністю і поставте її у місці з хорошим надходженням сигналу.

Налаштування FM-радіостанції

(Мал. 5)

5

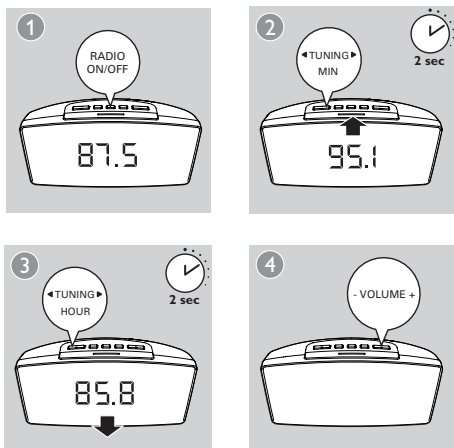

Збереження FM-радіостанцій вручну

Можна зберегти до 10 FM-радіостанцій.

- 1 Увімкніть FM-радіостанцію.
- 2 Натисніть та утримуйте **PRESET** протягом 2 секунд.
↳ Почне блимати попередньо встановлений номер.
- 3 Щоб вибрати номер, кілька разів натисніть **◀ TUNING ▶**.
- 4 Щоб підтвердити, знову натисніть **PRESET**.
- 5 Щоб зберегти інші радіостанції, повторіть кроки 1-4.

Порада

- Щоб видалити попередньо збережену радіостанцію, замініть її іншою радіостанцією.

Вибір попередньо встановленої радіостанції

Щоб вибрати попередньо встановлений номер, у режимі радіо кілька разів натисніть **PRESET**.

Регулювання гучності.

Для регулювання гучності під час прослуховування натискайте **- VOLUME +**.

- ↳ На дисплеї відображається рівень гучності (1-15).

5 Інші функції

Налаштування таймера будильника

Налаштування будильника





Примітка

- Налаштувати будильник можна лише в режимі очікування.
- Коли будильник дзвонить, гучність збільшується поступово. Налаштувати гучність будильника вручну неможливо.
- Годинник повинен показувати правильний час.

Для налаштування першого будильника виконайте подані вказівки. (Мал. ⑥)

- **AL1**: налаштування першого будильника.
- **AL2**: налаштування другого будильника.

6

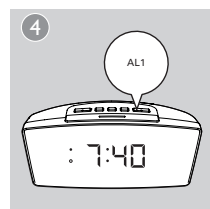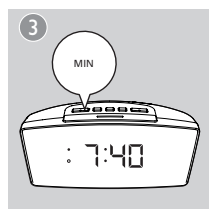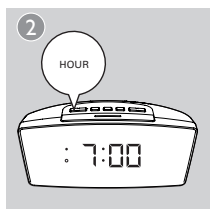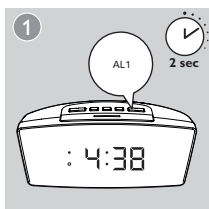

Порада



- Радіогодинник виходить з режиму налаштування будильника після 10 секунд бездіяльності.

Вибір джерела сигналу будильника

Можна вибрати FM-радіостанцію чи зумер як джерело сигналу будильника. (Мал. ⑦)

- ↳ Засвітиться відповідна піктограма будильника.
- Налаштування **AL2** таке ж, як і **AL1**.

7

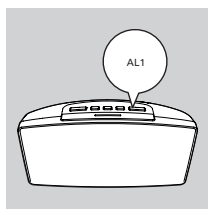

Увімкнення/вимкнення таймера будильника

Щоб увімкнути або вимкнути таймер будильника, кілька разів натисніть **AL1** або **AL2**.

- ↳ Якщо вимкнути таймер будильника, вимкнеться й індикатор будильника.
- ↳ Будильник задзвонить наступного дня.

Переведення будильника в режим дрімоти


Коли будильник дзвонить, натисніть **SNOOZE**.

- ↳ Будильник перейде в режим дрімоти і знову продзвенить через 9 хвилин.

Налаштування таймера сну

Радіогодинник може автоматично переходити в режим очікування після того, як мине попередньо встановлений період часу. (Мал. 8)

8

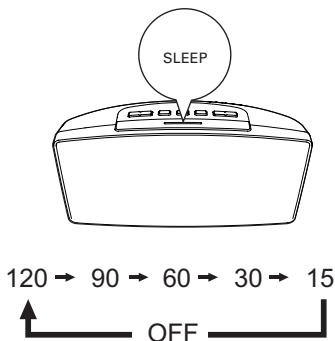


Для деактивації таймера вимкнення:

- Кілька разів натискайте **SLEEP**, поки не з'явиться [OFF] (вимк.).

Налаштування яскравості

Натискайте **BRIGHTNESS**, щоб налаштувати яскравість дисплея.

9

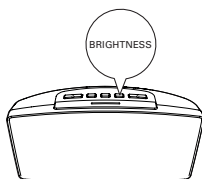

6 Інформація про виріб



Примітка

- Інформація про виріб може бути змінена без попередження.

Технічні характеристики

Підсилювач

Загальна вихідна потужність 0,4 Вт RMS

Радіоприймач (FM)

Діапазон налаштування 87,5-108 МГц

Налаштування частоти 50 кГц

Чутливість <49,5 дБф

– Моно, співвідношення

"сигнал-шум" 26 дБ

– Stereo, співвідношення

"сигнал-шум" 46 дБ

Повне гармонійне викривлення <2%

Співвідношення "сигнал-шум" >50 дБ (А)

Загальна інформація

Мережа змінного струму (адаптер джерела живлення)

Назва торгової марки: Philips
Модель: Y07FF-050-0500G;
Вхід: 100-240 В змінного струму, 50/60 Гц; 0,25 А
Вихід: 5,0 В = 500 мА

Споживання електроенергії під час експлуатації	1,2 Вт
Споживання електроенергії в режимі очікування	<1 Вт
Розміри: головний блок (Ш x В x Г)	191 x 104 x 69 мм
Вага: головний блок	0,25 кг

7 Усунення несправностей



Попередження

- Ніколи не знімайте корпус виробу.

Щоб зберегти дію гарантії, ніколи не намагайтеся самостійно ремонтувати систему.

Якщо під час використання цього пристрою виникають певні проблеми, перш ніж звертатися до центру обслуговування, скористайтеся наведеними нижче порадами. Якщо це не вирішить проблему, відвідайте веб-сайт компанії Philips (www.philips.com/welcome). Коли Ви звертаєтесь до компанії Philips, пристрій, номер моделі та серійний номер мають бути під руками.

Відсутнє живлення

- Перевірте, чи штекер змінного струму вставлено в розетку належним чином.
- Перевірте живлення розетки.

Немає звуку

- Налаштуйте гучність.

Пристрій не працює

- Від'єднайте та під'єднайте штекер змінного струму, після чого увімкніть пристрій знову.

Поганий радіосигнал

- Перемістіть пристрій подалі від телевізора або відеомагнітофона.
- Розкладіть FM-антену повністю.

Будильник не працює

- Налаштуйте годинник/будильник належним чином.

Видалено налаштування годинника/будильника

- Стався збій в електропостачанні або від'єднано штекер.
- Скиньте налаштування годинника/будильника.

8 Примітка

Внесення будь-яких змін чи модифікації цього пристрою, які не є позитивно схвалені компанією WOOX Innovations, можуть позбавити користувачів права користуватися цим пристроєм.



Цей виріб відповідає усім вимогам Європейського Союзу щодо радіоперешкод

Утилізація старого виробу



Виріб виготовлено з високоякісних матеріалів і компонентів, які можна переробити та використовувати повторно.



Цей символ на виробі означає, що цей виріб відповідає вимогам Директиви ЄС 2012/19/EU. Дізнайтеся про місцеву систему розділеного збору електричних та електронних пристроїв. Дотримуйтесь місцевих правил і не утилізуйте цей виріб зі звичайними побутовими відходами. Належна утилізація старих виробів допоможе запобігти негативному впливу на навколишнє середовище та здоров'я людей.

Інформація про довкілля

Для упаковки виробу було використано лише потрібні матеріали. Ми подбали про те, щоб упаковку можна було легко розділити на три види матеріалу: картон (коробка), пінополістирол (амортизуючий матеріал) та поліетилен (пакети, захисний пінопластовий лист).

Система містить матеріали, які в розібраному вигляді можна здати на переробку та повторне використання у відповідний центр. Утилізуйте пакувальні матеріали, використані батареї та непотрібні пристрої відповідно до місцевих правових норм.



Specifications are subject to change without notice
2014 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved. Philips
and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations
Limited under license from Koninklijke Philips N.V.

AJ3400_12_UM_V5.0

