

# **BRAVIS**


## **MP3 ПЛЕЙЕР**

Інструкція з експлуатації

## **MP3 ПЛЕЕР**

Инструкция по эксплуатации

## **S242**

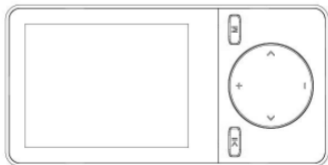

Дякуємо Вам за Ваш вибір!  
Благодарим Вас за Ваш выбор!



Дякуємо за те, що ви купили і використовуєте цифрові аудіоплеєри нашої компанії. Щоб ви могли швидко і легко користуватися цифровими аудіоплеєрами, ми включили в комплект інструкцію користувача, в якій ви можете знайти відповідну інформацію про пристрій і метод використання. Перш ніж використовувати цифровий плеєр, уважно прочитайте інструкцію, яка допоможе вам правильно використовувати плеєр.

## 1.1 Функції кнопок

1.1.1 PLAY/  : ВІДТВОРЮВАТИ І ЗУПИНЯТИ

1.1.2 +: назад до попереднього кроку

1.1.3 NEXT/  : наступна позиція / перемотування вперед

1.1.4 PREV/  : попередня позиція / перемотування назад

1.1.5 MENU/M: OK

1.1.6 Earphone: порт для навушників

1.1.7 USB: порт зарядження і передачі даних


1.1.8 MICRO SD: вставити карту Micro SD


1.1.9 MIC: запис звуку

1.1.10 Презавантаження

## 2. Основні операції



### 2.1 Увімкнути/вимкнути

2.1.1 Увімкнути: довге натискання на кнопку  – увімкнути плеєр і вхід в головне меню.

2.1.2 Вимкнути: довге натискання на кнопку  – вимкнути плеєр.

### 2.2 Функції кнопок


2.2.1 Кнопка M: підтвердити. Коротке натискання – вхід в підменю під час читання книжки.


2.2.2 Кнопка  / : коротке натискання – перехід до попереднього або наступного вибору, довге натискання – перемотування назад або вперед.

**2.2.3 +/-:** повернутися до попереднього кроку

**2.2.4 USB:** Підключення кабелю з'єднання з ПК, застосовується для зарядження або передачі даних.

## **2.2.5 Відображення заряду акумулятора**

**2.2.5.1**  Вбудований літієвий акумулятор повністю заряджений.

**2.2.5.2**  Вбудований літієвий акумулятор втратив заряд, необхідно зарядити.

## **2.2.6 Сповіщення про зарядження:**


**2.2.6.1** З міркувань безпеки і з метою продовжити термін служби акумулятора, час зарядження не повинен перевищувати 6 годин.

**2.2.6.2** Зарядного пристрою немає, зарядження акумулятора відбувається через комп'ютер.

## **3. Музика**

### **3.1 Функції кнопок**

**3.1.1** Кнопка : Коротке натискання – почати відтворення або пауза.

**3.1.2** Кнопка : Коротке натискання – вибрати попередню або наступну пісню, довге натискання – перемотування назад або вперед.

**3.1.3** Кнопка +: В інтерфейсі музики натисніть +, щоб повернутися до попереднього кроку


**3.1.4.** Кнопка M: ОК, підтвердити вибір.





## **4. Відео**

### **4.1 Вказівки з використання**

Щоб перемістити відео файл в папку VIDEO, виберіть інтерфейс «VIDEO» і натисніть кнопку M, щоб увійти.

### **4.2 Функції кнопок**

**4.3.1** Кнопка : Коли починається відео, натисніть на цю кнопку, щоб поставити на паузу або відновити відтворення.

4.3.2 Кнопка  / : Коротке натискання – перехід до попереднього або наступного файлу. Довге натискання кнопки  /  – перемотування назад або вперед.

4.3.3 Кнопка +: повернутися назад до попередньої операції.

## 5. Радіо



Для прийому радіо, підключіть навушники (антену). З метою забезпечення чистоти сигналу, не допускайте коливання кабелю навушників. В головному меню виберіть «FM» і увійдіть в меню радіо.



### 5.1 Інструкції з використання

Вставте штекер навушників в слот для навушників, виберіть меню «radio» і натисніть кнопку M для входу.



### 5.2 Функції кнопок

5.2.1 Кнопка +: повернутися назад до попередньої операції

5.2.2 Кнопка  / : вибрати попередній або наступний канал

5.2.3 Кнопка : якщо ви зробите ще один вибір під час прослуховування радіо, натисніть кнопку , щоб повернутися до інтерфейсу радіо, яке ви слухаєте.

### 5.3 Налаштування функцій FM-радіо

5.3.1 Ручний режим: коротке натискання  /  – пошук попереднього або наступного каналу.

5.3.2 Довге натискання кнопки  /  – прискорити вибір.

5.3.3 Mem: пам'ять до 30 каналів.

5.3.4 Preset: слухати попередньо встановлений радіоканал.



5.3.5 Del: Коротке натискання на кнопку M – видалити будь-який збережений канал.

## 6. Фото

### 6.1 Інструкції з використання

- Підтримує багато форматів зображень: JPG, BMP, GIF. Виберіть інтерфейс «photo» і натисніть на кнопку М для входу.

### 6.2 Функції кнопок

6.2.1. Кнопка  / : Коротке натискання – перехід до попереднього або наступного зображення.

6.2.2 Кнопка М: Коротке натискання – перехід в підменю, довге натискання – повернутися в головне меню.

## 7. Електронна книжка

### 7.1 Інструкції з використання

Перемістіть файли в папку TXT, виберіть інтерфейс «ebook» і натисніть кнопку М для входу.

### 7.2 Функції кнопок

7.2.1. Кнопка  / : Коротке натискання – гортати сторінки вручну.

7.2.2. Кнопка М: Коротке натискання – перехід в підменю, довге натискання – повернутися в головне меню.

## 8. Запис

### 8.1 Інструкції з використання

Виберіть інтерфейс «record» і натисніть кнопку М для входу.

### 8.2 Функції кнопок

8.2.1. Кнопка  : Коротке натискання – почати або зупинити запис

8.2.2. Кнопка +: Коротке натискання – зберегти запис, довге натискання – повернутися в головне меню.

8.3.3. Використання: Увійдіть в меню «Record», натисніть кнопку М, щоб почати запис з допомогою вбудованого мікрофону. Коротке натискання кнопки + – зберегти запис або довге натискання кнопки М – зберігати запис автоматично.

## 9. Налаштування

### 9.1 Інструкції з використання

Виберіть меню «Setting» в головному меню і натисніть кнопку M для входу.

### 9.2 Функції кнопок

9.2.1. Кнопка  / : вибір позиції одну за одною.

9.2.2. Кнопка M: ОК

### 9.3 Налаштування

9.3.1. Play mode (режим відтворення): вибрати режим відтворення музики.

9.3.1.1 Play music from... (відтворити музику з ...): Ви можете вибрати можливість відтворення музики зі всіх пісень, що розміщені в плеєрі, тільки одного виконавця, з одного конкретного альбому або тільки з конкретного жанру.

9.3.1.2 Repeat mode (режим повторення): ви можете вибрати відтворення всіх пісень зі списку по чергово або повторювати конкретну пісню, яка вам найбільше подобається.

9.3.1.3 Shuffle (перемішування): слухати музику зі списку в довільному порядку.

9.3.2. Sound setting (налаштування звуку): вибрати встановити еквалайзер, ліміт гучності або тон клавіш.

9.3.3. Sleep timer (таймер сну): налаштувати час сну плеєра

9.3.3.1 Off (вимкнути): вимкнути таймер, щоб плеєр завжди був увімкненим, навіть якщо він не використовується протягом довгого часу

9.3.3.2 Set sleep timer (встановити таймер сну): встановити час, коли плеєр переходить в режим сну, якщо він не використовується протягом певного часу.

9.3.4. Display settings (налаштування дисплею): встановити яскравість, час підсвічування і екранну заставку.

9.3.4.1 Brightness (яскравість): встановити яскравість дисплею, яка найбільш комфортна для вас.

9.3.4.2 Backlight timer (таймер підсвічування): встановити постійне підсвічування або на період 10 секунд, 20 секунд, 30 секунд.

9.3.4.3 Screen saver (екранна заставка): наприклад, встановити заставку для

екрану як нічого, Цифровий годинник, Вимкнути екран або Демонстраційний режим, якщо ви не здійснюватимете жодних операцій під час прослуховування музики.

9.3.5. Date and Time Setting (налаштування дати і часу): встановити дату і час.

9.3.6. Slideshow setting (налаштування слайд-шоу): встановити час перегляду слайду і режиму руху слайдів.

9.3.7. Language (мова): вибрати англійську або російську.

9.3.8. Information (інформація): переглянути системну інформацію плеєра.

9.3.8.1 Player Information (інформація про плеєр): переглянути номер моделі, версію ПЗ і сайт підтримки.

9.3.8.2 Disk Space (вільна пам'ять): переглянути об'єм пам'яті, об'єм використаної пам'яті і доступної пам'яті.

9.3.9 Legal (юридична інформація): засвідчення того, що виробництво і продаж плеєра є законним.

9.3.10 Reset device (скидання налаштувань): видалити з плеєра всі файли і скинути всі налаштування.

## **10. Використання накопичувача USB**

### **10.1 Режим відображення USB**

Пристрій має високошвидкісний інтерфейс USB2.0, функцію стандартного мобільного диску, підтримує систему Windows 2000 або вище (не вимагає драйвера). Після підключення до ПК (через кілька секунд), плеєр відображає режим підключення. При першому підключенні потрібно трохи більше часу для установки деяких системних файлів, але наступного разу процес відбувається з нормальною швидкістю.

### **10.2 Режим відображення зарядження**

Коли рівень зарядження акумулятора низький, плеєр попереджає «low power», а тоді автоматично вимикається. Його слід зарядити. Коли зарядження завершено, індикатор показує повний заряд. Зарядження триває 4 години (перші два рази слід заряджати акумулятор протягом 5 годин)



## 11. Усунення неполадок

Якщо плеєр не працює нормально, перевірте можливість вказаних нижче неполадок.

Не вмикається	Перевірте акумулятор; Перевірте кнопку вмикання
Не працює система	Перезапустіть пристрій
Не відбувається завантаження/передача; Неможливо знайти вставлений диск	Увімкніть і міцно дотисніть USB
Не відтворюється	Перевірте акумулятор; переконайтеся, що гучність не встановлена на 0; навушники добре працюють; пошкоджені музичні файли відтворюються із шумом і можуть навіть не відтворюватися; або знову завантажте музику
Неможливо записати	Перевірте, скільки залишилось вільної пам'яті; перевірте акумулятор
Спотворення тексту	Виберіть відповідну мову
Не працює після оновлення	Поновіть ще раз або зверніться до виробника

## 12. Технічні характеристики

Список	Характеристики
Дисплей	2,4 дюйми True color TFT-дисплей, роздільна здатність: 128*160
Розміри	95*48*7,5 мм

Вага	47,6 г
Мова	Англійська і російська
USB	Високошвидкісний USB2.0
Можливість розширення пам'яті	До 32 GB(Micro SD)
Формати файлів	Txt
Формати відео	MP3, WMA, DRM, OGG, APE, FLAC, WAV, AAC-LC, ACELP
Формати фото	JPEG, BMP, GIF
Пам'ять	Вбудована FLASH пам'ять від 512М-32GB
Живлення	350MAH літійово-полімерний акумулятор
Температура	-40°C-60°C
Підтримка ОС	Windows 98/ME/2000/XP/Vista/Win7/Linux6.2
Аксесуари	Інструкція користувача, навушники, USB-кабель

**Примітка:** фотографії в цій інструкції тільки для ілюстрації! Технічні характеристики і зовнішній вигляд пристрою можуть бути змінені без попереднього повідомлення.

ДСТУ CISPR 22:2007 (CISPR 22:2006, IDT)

ДСТУ CISPR 24:2008 (CISPR 24:1997, IDT)

Гарантійний строк - 12 місяців. Строк служби (придатності) товару – 3 роки. По закінченні строку служби виробу вам необхідно звернутися до авторизованого сервісного центру для проведення профілактичного обслуговування виробу і визначення його придатності до подальшої експлуатації. Роботи з

профілактичного обслуговування виробу і його діагностики виконуються авторизованими сервісними центрами на платній основі.

Виробник не рекомендує продовжувати експлуатацію виробу по закінченні строку служби без проведення його профілактичного обслуговування в авторизованому сервісному центрі, так як в цьому випадку виріб може становити небезпеку для життя, здоров'я або майна споживача.



Виробник: SHENZHEN JAWEI FOUNDATION TECHNOLOGY CO., LIMITED.  
Add: 13th Floor, Building A, Sen Yang Electronic Technology Park, West Area, Guangming Hi-tech Park, Guangming New District, Shenzhen, China. (Шеньжень Джавеі Фундейшен Технолоджи Ко Лімітед. Адреса: 13 поверх, Будівля А, Сен Янг Електронікс Технолоджи Парк, Вест Ареа, Гуанжминг Хай-теч Парк, Гуанжминг Новий Район, Шеньжень, Китай). Уповноважений представник виробника в Україні: ТОВ «НАШ СЕРВІС», 04060, м.Київ, вул. Щусєва, 44, тел.: 0444670859. Дата виготовлення: 28.08.2014. Серійний номер вказано на виробі.

Спасибо за то, что вы купили и используете цифровые аудиоплееры нашей компании. Чтобы вы могли быстро и легко пользоваться цифровыми аудиоплеерами, мы включили в комплект инструкцию, в которой вы можете найти соответствующую информацию об устройстве и метод использования. Прежде чем использовать цифровой плеер, внимательно прочитайте инструкцию, которая поможет вам правильно использовать.

## 1.1 Функции кнопок

1.1.1 PLAY/   : ВОСПРОИЗВОДИТЬ И ОСТАНОВЛИВАТЬ

1.1.2 +: назад к предыдущему шагу

1.1.3 NEXT/   : следующая позиция / перемотка вперед

1.1.4 PREV/   : предыдущая позиция / перемотка назад

1.1.5 MENU/M: OK

1.1.6 Earphone: порт для наушников

1.1.7 USB: порт зарядки и передачи данных

1.1.8 MICRO SD: вставить карту Micro SD



1.1.9 MIC: запись звука

1.1.10 Перезагрузка

## 2. Основные операции





### 2.1 Включить/выключить

2.1.1 Включить: долгое нажатие на кнопку – включить плеер и выйти в главное меню.

2.1.2 Выключить: долгое нажатие на кнопку   – выключить плеер.

### 2.2 Функции кнопок

2.2.1 Кнопка M: подтвердить. Короткое нажатие – вход в подменю при чтении книги.


2.2.2 Кнопка   /  : короткое нажатие – переход к предыдущему или следующему выбору, долгое нажатие – перемотка назад или вперед.

**2.2.3 +/-:** вернуться к предыдущему шагу

**2.2.4 USB:** Подключение кабеля соединения с ПК, применяется для зарядки или передачи данных.

### **2.2.5 Отображение заряда аккумулятора**

**2.2.5.1**  Встроенный литиевый аккумулятор полностью заряжен.

**2.2.5.2**  Встроенный литиевый аккумулятор потерял заряд, необходимо зарядить.

### **2.2.6 Уведомления о зарядке:**


**2.2.6.1** Из соображений безопасности и в целях продлить срок службы аккумулятора, время зарядки не должно превышать 6 часов.

**2.2.6.2** Зарядного устройства нет, зарядка аккумулятора происходит через компьютер.

## **3. Музыка**

### **3.1 Функции кнопок**

**3.1.1** Кнопка : Короткое нажатие – начать или пауза.

**3.1.2** Кнопка : Короткое нажатие – выбрать предыдущую или следующую песню, долгое нажатие – перемотка назад или вперед.

**3.1.3** Кнопка +: В интерфейсе музыки нажмите +, чтобы вернуться к предыдущему шагу


**3.1.4.** Кнопка M: ОК, подтвердить выбор.


## **4. Видео**

### **4.1 Указания по использованию**

Чтобы переместить видео файл в папку VIDEO, выберите интерфейс «VIDEO» и нажмите кнопку M, чтобы войти.

### **4.2 Функции кнопок**

**4.3.1** Кнопка : Когда начинается, нажмите на эту кнопку, чтобы поставить на паузу или возобновить воспроизведение.

**4.3.2** Кнопка : Короткое нажатие – переход к предыдущему

или следующему файлу. Долгое нажатие кнопки  /  – перемотка назад или вперед.

4.3.3 Кнопка +: вернуться назад к предыдущей операции.

## 5. Радио



Для приема радио, подключите наушники (антенну). С целью обеспечения чистоты сигнала, не допускайте колебания кабеля наушников. В главном меню выберите «FM» и войдите в меню радио.


### 5.1 Инструкции по использованию

Вставьте штекер наушников в слот для наушников, выберите «radio» и нажмите кнопку M для входа.



### 5.2 Функции кнопок

5.2.1 Кнопка +: вернуться назад к предыдущей операции

5.2.2 Кнопка  / : выбрать предыдущий или следующий канал

5.2.3 Кнопка : если вы сделаете еще один выбор во время прослушивания радио, нажмите кнопку, чтобы вернуться к интерфейсу радио, которое вы слушаете.

### 5.3 Настройка функций FM-радио

5.3.1 Ручной режим: короткое нажатие  /  – поиск предыдущего или следующего канала.

5.3.2 Долгое нажатие кнопки  /  – ускорить выбор.

5.3.3 Mem: память до 30 каналов.

5.3.4 Preset: слушать предустановленный радиоканал.



5.3.5 Del: Короткое нажатие на кнопку M – удалить любой сохраненный канал.

## 6. Фото

### 6.1 Инструкции по использованию

- Поддерживает много форматов изображений: JPG, BMP, GIF. Выберите интерфейс «photo» и нажмите на кнопку M для входа.

## 6.2 Функции кнопок

6.2.1. Кнопка  / : Короткое нажатие – переход к предыдущему или следующему изображению.



6.2.2 Кнопка M: Короткое нажатие – переход в подменю, долгое нажатие – вернуться в главное меню.

## 7. Электронная книга

### 7.1 Инструкции по использованию

Переместите файлы в папку TXT, выберите интерфейс «ebook» и нажмите кнопку M для входа.

### 7.2 Функции кнопок

7.2.1. Кнопка  / : Короткое нажатие – листать страницы вручную.

7.2.2. Кнопка M: Короткое нажатие – переход в подменю, долгое нажатие – вернуться в главное меню.

## 8. Запись

### 8.1 Инструкции по использованию

Выберите интерфейс «record» и нажмите кнопку M для входа.

### 8.2 Функции кнопок

8.2.1. Кнопка : Короткое нажатие – начать или остановить запись

8.2.2. Кнопка +: Короткое нажатие – сохранить запись, долгое нажатие – вернуться в главное меню.

8.3.3. Использование: Войдите в меню «Record», нажмите кнопку M, чтобы начать запись с помощью встроенного микрофона. Короткое нажатие кнопки + – сохранить запись или долгое нажатие кнопки M – сохранять запись автоматически.

## 9. Настройки

### 9.1 Инструкции по использованию

Выберите меню «Setting» в главном меню и нажмите кнопку M для входа.

### 9.2 Функции кнопок

9.2.1. Кнопка  / : выбор позиции одну за другой.

9.2.2. Кнопка M: OK

### 9.3 Настройки

9.3.1. Play mode (режим воспроизведения): выбрать режим воспроизведения музыки.

9.3.1.1 Play music from... (воспроизведение музыки с...): Вы можете выбрать возможность воспроизведения музыки из всех песен, которые размещены в плеере, только одного исполнителя, с одного конкретного альбома или только по конкретному жанру.

9.3.1.2 Repeat mode (режим повторения): вы можете выбрать воспроизведение всех песен из списка поочередно или повторять конкретную песню, которая вам больше нравится.

9.3.1.3 Shuffle (перемешивание): слушать музыку из списка в произвольном порядке.

9.3.2. Sound setting (настройка звука): выбрать установить эквалайзер, лимит громкости или тон клавиш.

9.3.3. Sleep timer (таймер сна): настроить время сна плеера

9.3.3.1 Off (выключить): выключить таймер, чтобы плеер всегда был включенным, даже если он не используется в течение длительного времени

9.3.3.2 Set sleep timer (установить таймер сна): установить время, когда плеер переходит в режим сна, если он не используется в течение определенного времени.

9.3.4. Display settings (настройки дисплея): установить яркость, время подсветки и экранную заставку.

9.3.4.1 Brightness (яркость): установить яркость дисплея, которая наиболее комфортна для вас.



9.3.4.2 Backlight timer (таймер подсветки): установить постоянную подсветку или на период 10 секунд, 20 секунд, 30 секунд.

9.3.4.3 Screen saver (экранная заставка): например, установить заставку для экрана как ничего, Цифровые часы, Отключить экран или Демонстрационный режим, если вы не будете совершать никаких операций во время прослушивания музыки.

9.3.5. Date and Time Setting (настройки даты и времени): установить дату и время.

9.3.6. Slideshow setting (настройки слайд-шоу): установить время просмотра слайда и режима движения слайдов.

9.3.7. Language (язык): выбрать английский или русский.

9.3.8. Information (информация): просмотреть системную информацию плеера.

9.3.8.1 Player Information (информация о плеере): просмотреть номер модели, версию ПО и технической поддержки.

9.3.8.2 Disk Space (свободная память): просмотреть объем памяти, объемом использованной памяти и доступной памяти.

9.3.9 Legal (юридическая информация): удостоверение того, что производство и продажа плеера является законным.

9.3.10 Reset device (сброс настроек): удалить с плеера все файлы и сбросить все настройки.

## **10. Использование накопителя USB**

### **10.1 Режим отображения USB**

Устройство имеет высокоскоростной интерфейс USB2.0, функцию стандартного мобильного диска, поддерживает систему Windows 2000 или выше (не требует драйвера). После подключения к ПК (через несколько секунд), плеер отображает режим подключения. При первом подключении нужно немного больше времени для установки некоторых системных файлов, но в следующий раз процесс происходит с нормальной скоростью.

## 10.2 Режим отображения зарядки

Когда уровень зарядки аккумулятора низкий, плеер предупреждает «low power», затем автоматически отключается. Его следует зарядить. Когда зарядка завершена, индикатор показывает полный заряд. Зарядка длится 4 часа (первые два раза следует заряжать аккумулятор в течение 5 часов)

## 11. Устранение неполадок

Если плеер не работает нормально, проверьте возможность указанных ниже неполадок.

Не включается	Проверьте аккумулятор; Проверьте кнопку включения
Не работает система	Перезапустите устройство
Не происходит загрузки / передачи; Невозможно найти вставленный диск	Включите и прочно дожмите USB
Не воспроизводится	Проверьте аккумулятор; убедитесь, что громкость не установлена на 0; наушники хорошо работают; поврежденные музыкальные файлы воспроизводятся с шумом и могут даже не воспроизводиться; или повторно загрузите музыку
Невозможно записать	Проверьте, сколько осталось свободной памяти; проверьте аккумулятор
Искажение текста	Выберите соответствующий язык

Не работает после обновления	Обновите еще раз или обратитесь к производителю
------------------------------	-------------------------------------------------

## 12. Технические характеристики

Список	Характеристики
Дисплей	2,4 дюйма True color TFT-дисплей, разрешение: 128*160
Размеры	95*48*7,5 мм
Вес	47,6 г
Язык	Английский и русский
USB	Высокоскоростной USB2.0
Возможность расширения памяти	До 32 GB(Micro SD)
Форматы файлов	Txt
Форматы видео	MP3, WMA, DRM, OGG, APE, FLAC, WAV, AAC-LC, ACELP
Форматы фото	JPEG, BMP, GIF
Память	Встроенная FLASH память от 512М-32GB
Питание	350МАН литиево-полимерный аккумулятор
Температура	-40°C-60°C
Поддержка ОС	Windows 98/ME/2000/XP/Vista/Win7/Linux6.2
Аксессуары	Инструкция пользователя, наушники, USB-кабель

**Примечание:** фотографии в данной инструкции только для иллюстрации! Технические характеристики и внешний вид устройства могут быть изменены без предварительного уведомления.

ДСТУ CISPR 22:2007 (CISPR 22:2006, IDT)

ДСТУ CISPR 24:2008 (CISPR 24:1997, IDT)

Гарантийный срок - 12 месяцев. Срок службы (годности ) товара - 3 года . По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения профилактического обслуживания изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по профилактическому обслуживанию изделия и его диагностики выполняются авторизованными сервисными центрами на платной основе.

Производитель не рекомендует продолжать эксплуатацию изделия по окончании срока службы без проведения его профилактического обслуживания в авторизованном сервисном центре, так как в этом случае изделие может представлять опасность для жизни , здоровья или имущества потребителя .

Уполномоченный представитель производителя в Украине: ООО «НАШ СЕРВИС», 04060, г. Киев, ул. Щусева, дом 44, тел.: 0444670859. Производитель: SHENZHEN JAWEI FOUNDATION TECHNOLOGY CO., LIMITED. Add: 13th Floor, Building A, Sen Yang Electronic Technology Park, West Area, Guangming Hi-tech Park, Guangming New District, Shenzhen, China. (Шеньжень Джавеи Фундейшен Технолоджи Ко Лимитед. Адрес: 13 этаж, Строение А, Сен Янг Електроникс Технолоджи Парк, Вест Ареа, Гуанжминг Хай-теч Парк, Гуанжминг Новый Район, Шеньжень, Китай). Дата производства: 28.08.2014. Серийный номер указан на изделии.



