

# BRAVIS

## МРЗ ПЛЕЙЕР

Інструкція з експлуатації

## МРЗ ПЛЕЕР

Инструкция по эксплуатации


## S118



Дякуємо Вам за Ваш вибір!  
Благодарим Вас за Ваш выбор!

Дякуємо за те, що ви купили і використовуєте цифрові аудіоплеєри нашої компанії. Щоб ви могли швидко і легко користуватися цифровими аудіоплеєрами, ми включили в комплект інструкцію користувача, в якій ви можете знайти відповідну інформацію про пристрій і метод використання. Перш ніж використовувати цифровий плеєр, уважно прочитайте інструкцію, яка допоможе вам правильно використовувати плеєр.

## 1. Вигляд і кнопки

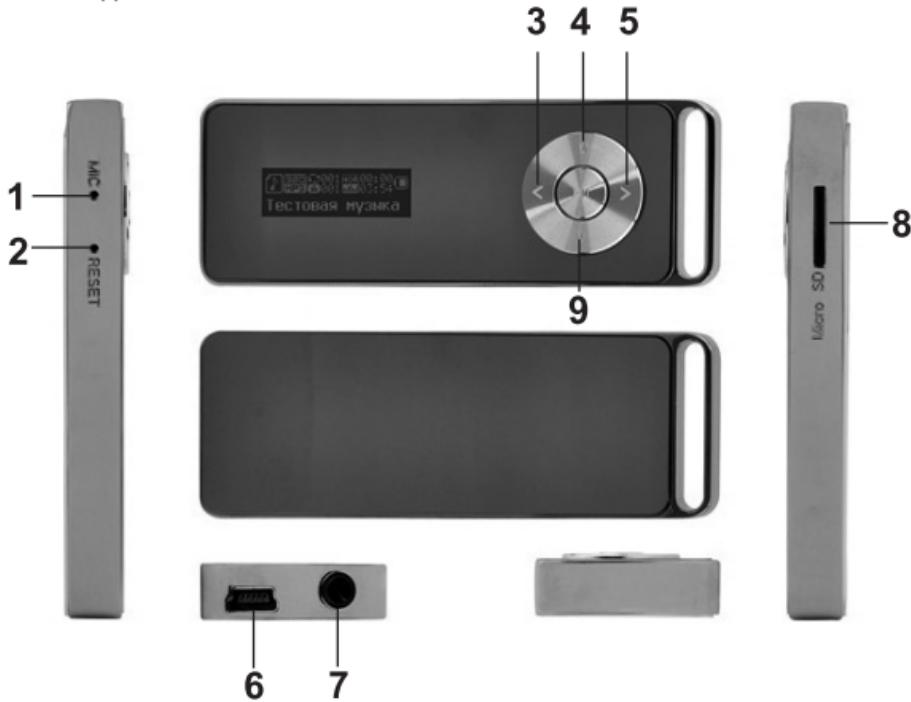

1. Мікрофон
2. Кнопка скидання
3. Кнопка переходу до попереднього файлу
4. Кнопка відтворення аудіозапису / Пауза
5. Кнопка переходу до наступного файлу
6. Роз'єм для USB кабелю
7. Навушники
8. Слот для microSD
9. Меню

## **1.1 Основні операції**

1.1.1 PLAY/STOP  Грати/зупинити

1.1.2 NEXT  Наступна пісня / перемотати вперед

1.1.3 PREV  Попередня пісня / перемотати назад

1.1.4 VOICE/v: Налаштування гучності

1.1.5 USB: Порт зарядженння і передачі даних

1.1.6 EARPHONE: порт для навушників

1.1.7 MENU/M: коротке натискання – підтвердити, довге натискання переход в головне меню

1.1.8 RESET: примусове увімкнення/вимкнення

1.1.9 MIC: запис звуку

1.1.10 MICRO SD: вставити карту Micro SD

## **2.Основні операції**

### **2.1 Увімкнути/вимкнути**

2.1.1 Увімкнути: Довге натискання на кнопку  – увімкнути плеєр і увійти в головне меню.

2.1.2 Вимкнути: Довге натискання на кнопку  – вимкнути плеєр.

## 2.2 Кнопки

2.2.1 Кнопка M: Коротке натискання – перейти в меню на рівень вище; довге натискання – вийти в головне меню.

2.2.2 Кнопка : Коротке натискання – перейти до попередньої або наступної пісні, довге натискання – перемотати назад або вперед.

2.2.3 VOICE/v: налаштувати гучність, натисніть «v», а тоді натисніть  /  , щоб зменшити або збільшити гучність, натисніть «M» для підтвердження.

2.2.4 USB: Підключення кабелю з'єднання з ПК, застосовується для зарядження або передачі даних.

## 3.Музика

3.1 Кнопка : Коротке натискання – пауза або відновлення відтворення музики

3.2 Кнопка : Коротке натискання – вибрati попередню або наступну пісню, довге натискання – перемотати назад або вперед.

3.3 VOICE/V: щоб налаштувати гучність, спочатку натисніть «V», а тоді натисніть « », щоб зменшити або збільшити гучність. Натисніть «M» для підтвердження.

3.4 Кнопка M: Коротке натискання – увійти в підменю, довге натискання – повернутися в головне меню.

## 4. Запис

4.1 Кнопка : Коротке натискання – пауза або відновлення запису.

4.2 Кнопка **M**: Довге натискання – зберегти запис і повернутися в головне меню.

4.3 Операції: Натисніть кнопку **M**, щоб увійти в меню «Record» (Запис), натисніть , а тоді почніть запис з допомогою вбудованого мікрофона. У правому верхньому куті буде відображатися час. Що залишається доступним для запису. Після запису натисніть кнопку **M**, щоб зберегти запис.

## 5. FM

Для прийому радіо, підключіть навушники (антену). З метою забезпечення чистоти сигналу, не допускайте коливання кабелю навушників. В головному меню виберіть «FM» і увійдіть в меню радіо.

### 5.1 Функції кнопок

5.1.1 Кнопка VOICE/V: Під час прийому радіо натисніть «**V**», а тоді натисніть , щоб зменшити або збільшити гучність. Знову натисніть «**M**», щоб підтвердити операцію.

5.1.2 Кнопка : коротке натискання – попередній або наступний канал, довге натискання – автопошук.

5.1.3 Кнопка **M**: Коротке натискання – вхід в підменю, довге натискання – повернення в головне меню.

### 5.2 Налаштування FM-радіо

5.2.1 Auto: Автопошук.

5.2.2 Save: Зберегти радіостанцію, до 30 каналів.

5.2.3 Del one: Натисніть **M**, щоб увійти в підменю і виберіть «delete a channel», щоб видалити збережений канал.

5.2.4 Del all: Натисніть **M**, щоб видалити всі збережені канали.

## 6. Система

### 6.1 Вказівки по роботі

Виберіть SYS в головному меню і натисніть M для входу.

### 6.2 Функції кнопок



6.2.1. Кнопка : Вибирати різні позиції.

6.2.2. Кнопка M: Коротке натискання – підтвердження, довге натискання – перехід в головне меню.

### 6.3 Налаштування

6.3.1 Contrast: Коротке натискання M – вибір рівня контрастності від 0 до 15.

6.3.2 Language: Англійська, російська.

6.3.3 Power off: Натисніть, щоб встановити час автоматичного вимкнення, якщо не буде виконано жодних операцій: вибір від 0 до 200 секунд.

6.3.4 Memory info: Натисніть M, щоб увійти, а тоді підрахуйте загальний об'єм пам'яті та частку, що вже заповнена.

6.3.5 Firmware version: Інформація про версію мікропрограмми.

6.3.6 Exit: Вихід і повернення в головне меню.

## 7. Текст

### 7.1 Операції

В головному меню виберіть TXT і натисніть M, щоб увійти.

File select: Вибрать файл.

Play set: Ручне відтворення, автоматичне відтворення.



Tempo rate: Натисніть кнопку , щоб вибрати від 0 сек. до 10 сек.

Exit: Натисніть M, щоб повернутися в попереднє меню.

### 7.2 Робота кнопок



7.2.1. Кнопка : Коротке натискання – переходити вручну від одного до другого.

7.2.2. Кнопка M: Довге натискання – повернення в головне меню.

## 8. Micro SD

8.1 Вставте Micro SD, натисніть «M», щоб увійти до музики. Карта Micro SD повинна зчитуватися. Якщо ні, то натисніть  щоб поставити музику на паузу, а тоді натисніть «M», щоб перейти на один рівень меню вверх.

ДСТУ CISPR 22:2007 (CISPR 22:2006, IDT)

ДСТУ CISPR 24:2008 (CISPR 24:1997, IDT)


Гарантійний строк - 12 місяців. Строк служби (придатності) товару – 3 роки. По закінченні строку служби виробу вам необхідно звернутися до авторизованого сервісного центру для проведення профілактичного обслуговування виробу і визначення його придатності до подальшої експлуатації. Роботи з профілактичного обслуговування виробу і його діагностики виконуються авторизованими сервісними центрами на платній основі.

Виробник не рекомендує продовжувати експлуатацію виробу по закінченні строку служби без проведення його профілактичного обслуговування в авторизованому сервісному центрі, так як в цьому випадку виріб може становити небезпеку для життя, здоров'я або майна споживача.

Виробник: SHENZHEN JAWEI FOUNDATION TECHNOLOGY CO., LIMITED.  
Add: 13th Floor, Building A, Sen Yang Electronic Technology Park, West Area,  
Guangming Hi-tech Park, Guangming New District, Shenzhen, China. (Шень-  
жень Джавеї Фундейшен Технолоджи Ко Лімітед. Адреса: 13 поверх,  
Будівля А, Сен Янг Електронікс Технолоджи Парк, Вест Ареа, Гуанжмінг  
Хай-тех Парк, Гуанжмінг Новий Район, Шеньжень, Китай). Уповноважений  
представник виробника в Україні: ТОВ «НАШ СЕРВІС», 04060, м.Київ, вул.  
Щусєва, 44, тел.: 0444670859. Дата виготовлення: 02.02.2015. Серійний но-  
мер вказано на виробі.

Спасибо за то, что вы купили и используете цифровые аудиоплееры нашей компании. Чтобы вы могли быстро и легко пользоваться цифровыми аудиоплеерами, мы включили в комплект инструкцию, в которой вы можете найти соответствующую информацию об устройстве и методе использования. Прежде чем использовать цифровой плеер, внимательно прочтайте инструкцию, которая поможет вам правильно использовать плеер.

## 1. Вид и кнопки

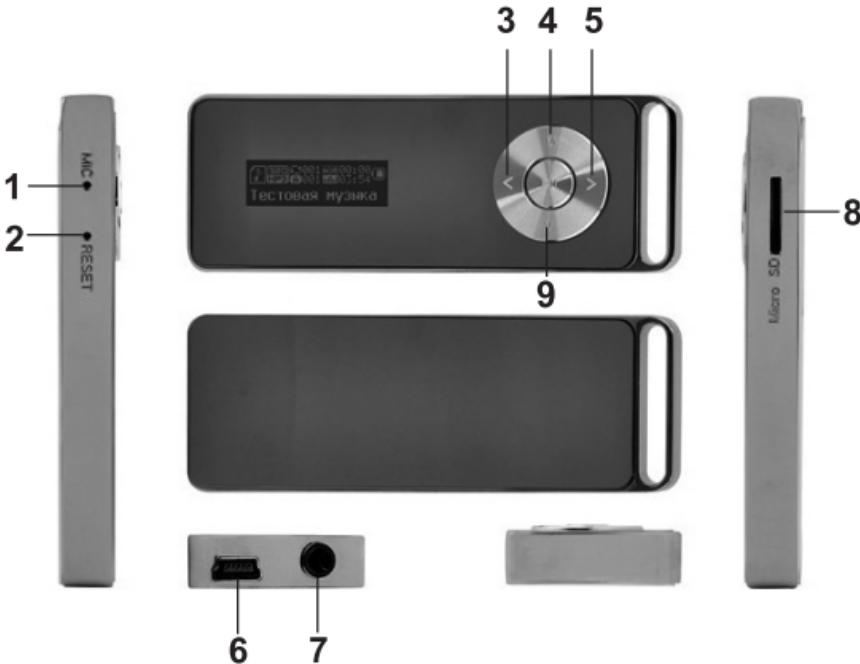

1. Микрофон
2. Кнопка сброса
3. Кнопка перехода к предыдущему файлу
4. Кнопка воспроизведения аудиозаписи / пауза
5. Кнопка перехода к следующему файлу
6. Разъем для USB кабеля
7. Наушники
8. Слот для microSD
9. Меню

## **1.1 Основные операции**

- 1.1.1 PLAY/STOP  Играть / остановить
- 1.1.2 NEXT  Следующая песня / перемотать вперед
- 1.1.3 PREV  Предыдущая песня / перемотать назад
- 1.1.4 VOICE/v: Настройка громкости
- 1.1.5 USB: Порт зарядки и передачи данных
- 1.1.6 EARPHONE: порт для наушников
- 1.1.7 MENU/M: короткое нажатие – подтвердить, долгое нажатие переход в главное меню
- 1.1.8 RESET: принудительное включение / выключение
- 1.1.9 MIC: запись звука
- 1.1.10 MICRO SD: вставить карту Micro SD

## **2. Основные операции**

### **2.1 Включить/выключить**

- 2.1.1 Включить: Долгое нажатие на кнопку  – включить плеер и войти в главное меню.

2.1.2 Выключить: Долгое нажатие на кнопку  – выключить плеер.

## 2.2 Кнопки

2.2.1 Кнопка M: Короткое нажатие – перейти в меню на уровень выше; долгое нажатие – выйти в главное меню.



2.2.2 Кнопка : Короткое нажатие – перейти к предыдущей или следующей композиции, долгое нажатие – перемотать назад или вперед.



2.2.3 VOICE/v: настроить громкость, нажмите «v», а затем нажмите / , чтобы уменьшить или увеличить громкость, нажмите «M» для подтверждения.

2.2.4 USB: Подключение кабеля соединения с ПК, применяется для зарядки или передачи данных.

## 3. Музыка



3.1 Кнопка : Короткое нажатие – пауза или возобновление воспроизведения музыки



3.2 Кнопка : Короткое нажатие – выбрать предыдущую или следующую песню, долгое нажатие – перемотать назад или вперед.

3.3 VOICE / V: чтобы настроить громкость, сначала нажмите «V», а затем нажмите « / », чтобы уменьшить или увеличить громкость. Нажмите «M» для подтверждения.

3.4 Кнопка M: Короткое нажатие – войти в подменю, долгое нажатие – вернуться в главное меню.

## 4. Запись



4.1 Кнопка : Короткое нажатие – пауза или возобновление записи.

4.2 Кнопка M: Долгое нажатие – сохранить запись и вернуться в главное меню.

4.3 Операции: Нажмите кнопку «M» для входа в меню «Record» (Запись), нажмите  , затем начните запись с помощью встроенного микрофона. В правом верхнем углу будет отображаться время, которое остается доступным для записи. После записи нажмите кнопку «M» для сохранения записи.

## 5. FM

Для приема радио, подключите наушники (антенну). С целью обеспечения чистоты сигнала, не допускайте колебания кабеля наушников. В главном меню выберите «FM» и войдите в меню радио.

### 5.1 Функции кнопок

5.1.1 Кнопка VOICE / V: При приеме радио нажмите «V», а затем нажмите  , чтобы уменьшить или увеличить громкость. Нажмите «M», чтобы подтвердить операцию.

5.1.2 Кнопка  : короткое нажатие – предыдущий или следующий канал, долгое нажатие – автопоиск.

5.1.3 Кнопка M: Короткое нажатие – вход в подменю, долгое нажатие – возврат в главное меню.

### 5.2 Настройка FM-радио

5.2.1 Auto: Автопоиск.

5.2.2 Save: Сохранить радиостанцию, до 30 каналов.

5.2.3 Del one: Нажмите «M», чтобы войти в подменю и выберите «delete a channel», чтобы удалить сохраненный канал.

5.2.4 Del all: Нажмите «M», чтобы удалить все сохраненные каналы.

## 6. Система

### 6.1 Указания по работе

Выберите «SYS» в главном меню и нажмите «M» для входа.

## 6.2 Функции кнопок

6.2.1. Кнопка  Выбирать различные позиции.

6.2.2. Кнопка **M**: Короткое нажатие – подтверждение, долгое нажатие – переход в главное меню.

## 6.3 Настройки

6.3.1 Contrast: Короткое нажатие **M** – выбор уровня контрастности от 0 до 15.

6.3.2 Language: Английский, русский.

6.3.3 Power off: Нажмите **m**, чтобы установить время отключения, если не предпринимается никаких операций: выбор от 0 до 200 секунд.

6.3.4 Memory info: Нажмите **M**, чтобы войти, а потом подсчитайте общий объем памяти и часть памяти, которая уже заполнена.

6.3.5 Firmware version: Информация о версии микропрограммы.

6.3.6 Exit: Выход и возврат в главное меню.

## 7. Текст

### 7.1 Операции

В главном меню выберите «TXT» и нажмите **M**, чтобы войти.

File select: Выбрать файл.

Play set: Ручное воспроизведение, автоматическое воспроизведение.

Tempo rate: Нажмите кнопку , чтобы выбрать от 0 сек. до 10 сек.

Exit: Нажмите «**M**», чтобы вернуться в предыдущее меню.

### 7.2 Работа кнопок

7.2.1. Кнопка  Короткое нажатие – переходить вручную от одного к другому.

7.2.2. Кнопка **M**: Долгое нажатие – возврат в главное меню.

## 8. Micro SD

8.1 Вставьте Micro SD, нажмите «M» для входа в музыку. Карта Micro SD должна считываться. Если этого не происходит, то нажмите  , чтобы поставить музыку на паузу, нажмите «M», чтобы перейти на один уровень меню вверх.

ДСТУ CISPR 22:2007 (CISPR 22:2006, IDT)

ДСТУ CISPR 24:2008 (CISPR 24:1997, IDT)

Гарантийный срок - 12 месяцев.

Срок службы (годности ) товара - 3 года .

По окончании срока службы изделия вам необходимо обратиться в авторизованный сервисный центр для проведения профилактического обслуживания изделия и определения его пригодности к дальнейшей эксплуатации. Работы по профилактическому обслуживанию изделия и его диагностики выполняются авторизованными сервисными центрами на платной основе.

Производитель не рекомендует продолжать эксплуатацию изделия по окончании срока службы без проведения его профилактического обслуживания в авторизованном сервисном центре, так как в этом случае изделие может представлять опасность для жизни , здоровья или имущества потребителя .

Уполномоченный представитель производителя в Украине: ООО «НАШ СЕРВИС», 04060, г. Киев, ул. Щусева, дом 44, тел.: 0444670859. Производитель: SHENZHEN JAWEI FOUNDATION TECHNOLOGY CO., LIMITED. Add: 13th Floor, Building A, Sen Yang Electronic Technology Park, West Area, Guangming Hi-tech Park, Guangming New District, Shenzhen, China. (Шеньцзянь Джавеи Фундэйшен Технолоджи Ко Лимитед. Адрес: 13 этаж, Строение А, Сен Янг Електроникс Технолоджи Парк, Вест Ареа, Гуанжминг Хай-тек Парк, Гуанжминг Новый Район, Шеньчжень, Китай).

Дата производства: 02.02.2015

Серийный номер указан на изделии.

